


# KÄRCHER

## ケルヒャー家庭用高圧洗浄機 K 2 K オリジナル 取扱説明書

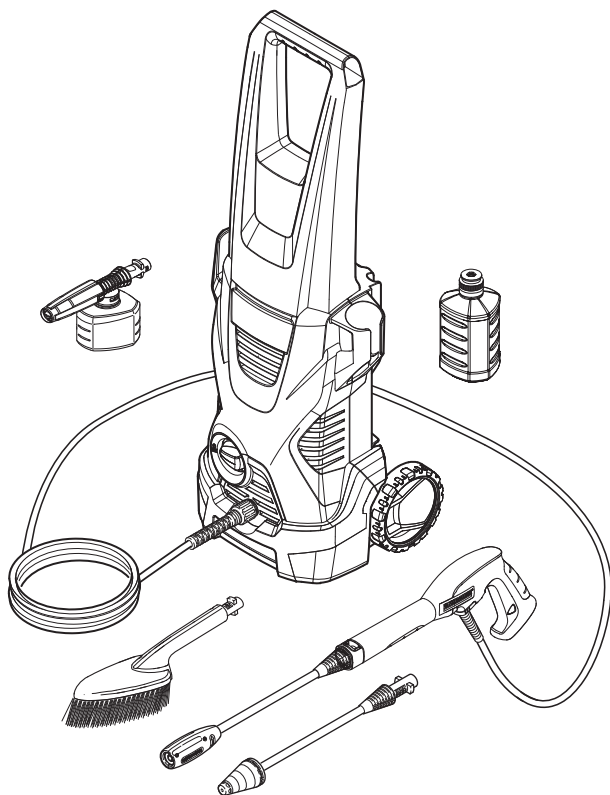

■このたびは、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※この製品は業務用ではありません。

※この製品は組み立てが必要です。

※この製品はテスト後に出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが製品の性能に問題はありません。

※この製品には水道ホースは付属しておりません。ご自宅／市販のホースリールまたは水道ホース（内径12mm～15mmの耐圧タイプ）がご利用いただけます（詳しくはP15をご参照ください）。

はじめにお読みください

ご使用時の注意点

高圧洗浄機とは？

組み立て方

使い方

故障かな？と思ったら

補修部品

オプションアクセサリ

保証書・アフターサービス

K 2 CAR KIT / 2016.02

5.967-044.0

## K 2 K オリジナル 仕様一覧

品番	1.602-226.0
電源	AC100V 50 / 60Hz 共用
消費電力	1,250 W
常用吐出圧力	7 MPa ※1
最大許容圧力	9 MPa ※1
常用吐出水量	310 L / h
最大吐出水量	360 L / h
最大給水圧力	1.2 MPa ※1
給水温度	最高 40℃
長さ × 幅 × 高さ	242×280×783mm
本体質量	5.0 kg
電源コード長さ	5 m
洗浄剤吸引量	0.37 L / min
定格使用時間	最大1時間
防水性能	IPX5
騒音音圧	71 dB
手腕振動値	< 2.5 m/s <sup>2</sup> 誤差0.3 m/s <sup>2</sup>



二重絶縁


※1 : 1MPa=10.2kgf/cm<sup>2</sup>

- 仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
- 本体から1分間当たり10滴程度の水もれがある場合がありますが、異常ではありません。
- 定格使用時間（1時間）以上使用しないでください。  
1時間使用後は必ず電源を切り、1時間作業を中断し機械を休ませてください。
- 5分以上作業を中断する場合は本体のスイッチを切り、トリガーガン握って、ポンプ内の圧力を抜いてください。また、トリガーガンの安全ボタンを操作し、レバーをロックしてください。
- 本機には圧力スイッチが内蔵されているため、トリガーガンを放すとモーターが停止します。  
長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、異常ではありません。

はじめにお読みください…製品仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仕様一覧</li> <li>・各部の名称と機能</li> <li>・組み立て前の部品一覧</li> </ul>
ご使用時の注意点…正しく安全にご使用いただくために	<ul style="list-style-type: none"> <li>・絵表示について</li> <li>・ご使用時の警告</li> <li>・電気に関する警告</li> <li>・ご使用時の注意</li> </ul>
高圧洗浄機とは?…説明と各種洗浄方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧洗浄機のご説明</li> <li>・洗浄方法と注意点</li> </ul>
組み立て方…本体の組み立てから給水方法まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>・タイヤ、ハンドル、トリガーガンと高圧ホース</li> <li>・給水方法について</li> </ul>
使い方…スイッチを入れてから保管まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源の入れ方</li> <li>・ノズルの選択</li> <li>・ノズルの取り付け</li> <li>・洗浄剤を使用する</li> <li>・洗浄が終わったら</li> <li>・蛇口と水道ホースの接続方法</li> <li>・ため水を利用する場合</li> <li>・水道ホースリールを使用する場合</li> </ul>
故障かな?と思ったら…状況に応じての対処法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各種原因と対処方法について</li> </ul>
補修部品…標準装備品の交換用部品について	<ul style="list-style-type: none"> <li>・補修部品一覧</li> </ul>
オプションアクセサリ…別売りのアクセサリについて	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オプションアクセサリ一覧</li> </ul>
保証書・アフターサービス…保障内容、お問い合わせ先	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保証内容</li> <li>・保証書</li> <li>・お問い合わせ</li> <li>・修理品送り先</li> </ul>


# はじめにお読みください

## 各部の名称と機能

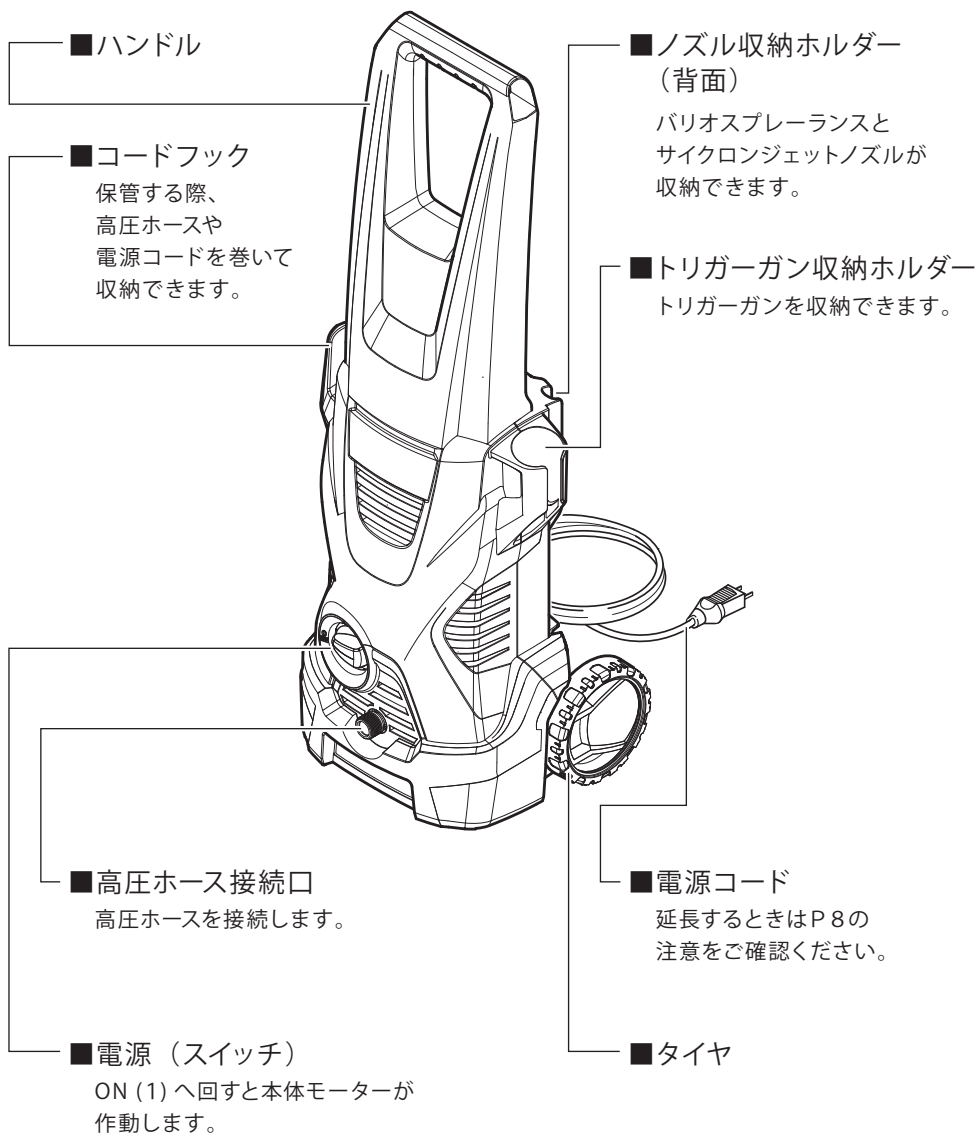

※高圧ホースと本体の接続が難しい場合は、接続口に  
水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

## 【背面】

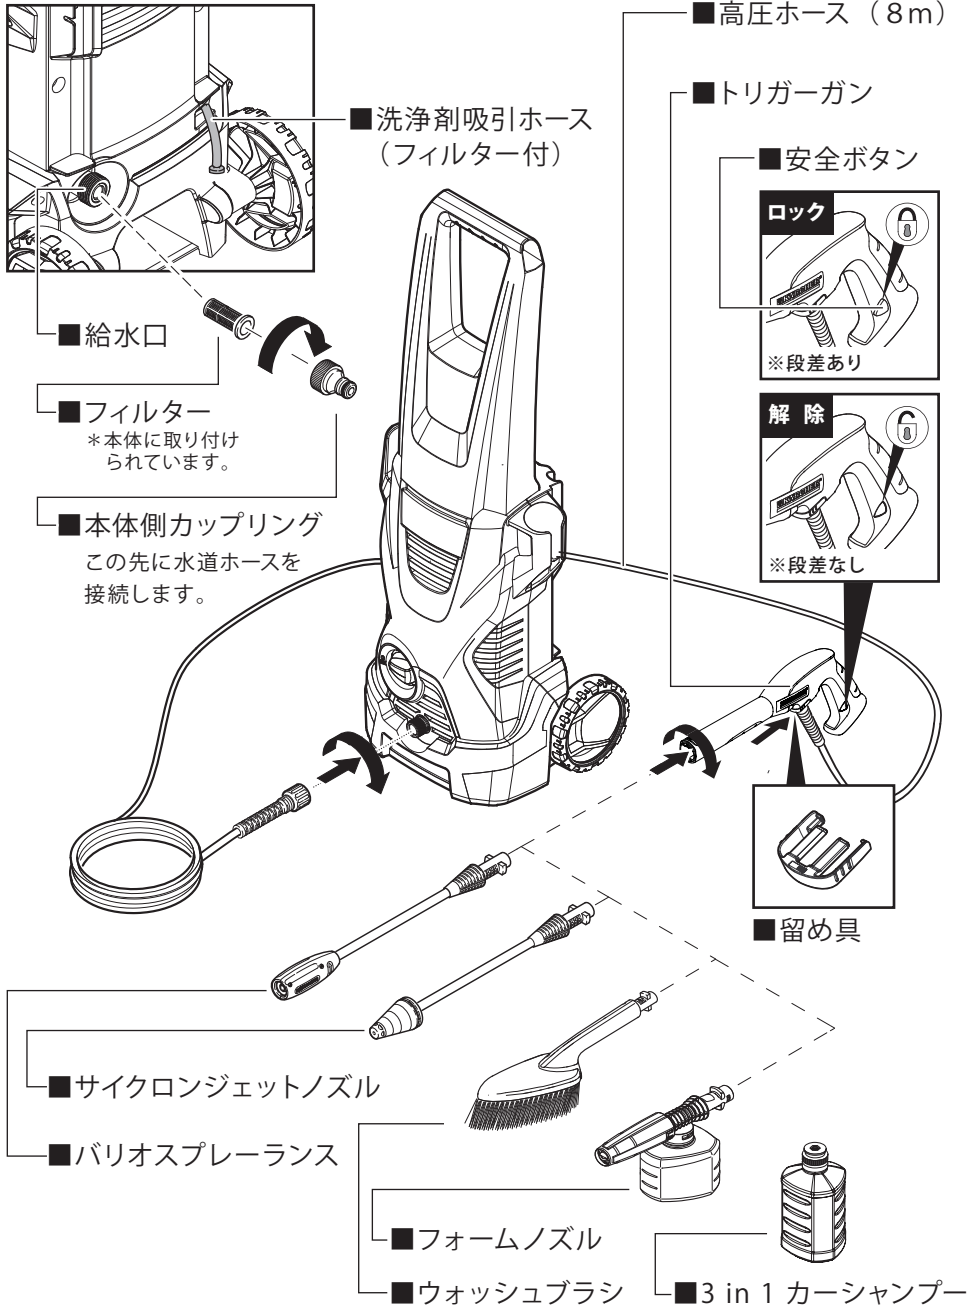


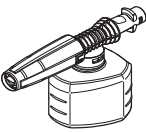


はじめにお読みください「各部の名称と機能」

# はじめにお読みください

## 組み立て前の部品一覧

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。

1  本体	2  ハンドル 1個	3  高圧ホース（8m）1本
4  トリガーガン（留め具付）1個	5  本体側カップリング 1個	6  タイヤ 2個
7  パリオスプレーランス 1本	8  サイクロンジェットノズル 1本	
9  フォームノズル 1個	10  ウォッシュブラシ 1個	11  3 in 1 カーシャンプー 1本

# ご使用時の注意点

## ◎ご使用の前に必ずお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品への表示は、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定されている内容」を示しています。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されている内容」を示しています。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示しています。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示しています。



### ご使用時の警告

#### 使用してはいけないもの

火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。



火気のあるものを洗淨しないこと  
高温の粉塵・塊に水をかけないこと  
通電状態の電気製品を洗淨しないこと  
人体や動植物に向けて使用しないこと

#### 正しく使用すること

火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。



危険物のある場所で使用しないこと  
引火性ガスの発生する場所で使用しないこと  
危険物を自吸しないこと  
危険物を洗淨剤の代わりに使用しないこと  
高温・多湿の場所で使用しないこと  
子供などの操作に不慣れな人に使用させないこと



汚染された可能性のある場所を洗淨する場合はマスクなどの適切な防護服を身に着けること

# ご使用時の注意点

## 異常・故障時は直ちに使用を中止すること

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



改造禁止  
純正部品以外使用禁止  
機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。



以下のような場合は直ちに使用を中止してください

- 本体が割れたり、ひびが入っている場合
- 電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 異常振動が生じた場合

修理はケルヒャー ジャパン本社修理センターに依頼すること

- 修理部品は一切供給しておりません。万一個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。

## ⚠ 電気に関する警告

### 電源プラグやコードは正しく使用すること

火災・感電・ショートの原因となります。



電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと  
電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと  
電源プラグやコードが変形している場合は使用しないこと  
ゆるみやガタつきのあるコンセントは使用しないこと  
ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと  
電源プラグに水をかけないこと  
本体に水をかけないこと




交流100V 定格15Aのコンセントを単独で使用する  
電源コードは完全に伸ばして使用すること  
電源プラグは根元まで確実に差し込むこと  
電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと  
電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず電源プラグ本体を持って抜くこと  
延長コードは定格15Aの規格品を使用すること  
延長コードは最長10mのものを使用すること  
ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用すること

### 電源

### ⚠ 注意

機械に不具合が生じますので、延長コードは、**15A仕様の規格品**を使用し、10m以上延長しないこと。コードリールは、**コードを完全に伸ばした状態で10mまでのものを使用すること**。

※コードリールが発熱する恐れがあります。

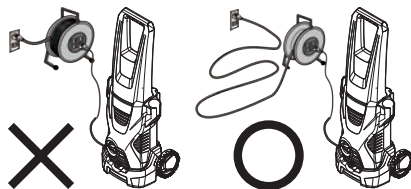

## ご使用時の注意

### 取扱説明書に従って正しく使用すること

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水もれや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



定格使用時間(1時間)以上使用しないこと  
体調がすぐれない場合は作業を行わないこと  
本体の吸排気口をふさいだり、シートなどで覆った状態で使用しないこと  
本体を倒して使用しないこと  
本体に乗らないこと  
本体を高い場所に置いて使用しないこと  
無理な姿勢で作業をしないこと  
本体に過度の衝撃を加えないこと  
スイッチを切らずに洗浄場所を離れないこと  
テレビなどの受信装置のそばで使用しないこと  
40℃以上の水を供給しないこと  
酸性洗浄剤・アルカリ性洗浄剤・農薬・消毒液などは使用しないこと  
火気に近づけないこと

#### ノズル

機械の性能に適合したノズルを使用すること  
停止して同じ部分を洗浄しないこと  
地面に置かないこと(ノズル詰まりの原因になります)  
他機種のノズルを使用しないこと(オプションアクセサリを除く)  
タイヤやタイヤバルブを洗浄する場合は30cm以上の距離を保つこと

#### サイクロンジェットノズル

車両の塗装面・タイヤ・無垢の木材表面などへ使用しないこと  
(洗浄効果が高いため、洗浄対象物が破損する場合があります)  
回転がスムーズでない場合は使用を中止すること  
外壁などを洗浄する際はメガネなどの着用をおすすめします。

洗浄対象物からの跳ね返りに注意すること。適切な保護具を着用すること。

### 屋内で使用する場合の注意点

水漏れや破損の原因となります。



高圧洗浄機は水を使用します。水が漏れても大丈夫な環境でご使用ください。  
例えば、排水設備のあるベランダやテラスなど。  
高圧ホースを屋内で使用するときは、無理にひっぱったりしないでください。  
壁紙や床が傷つくことがあります。  
水道栓がない時は別売の自吸用ホース、フィルターをご購入いただき、  
ため水をご使用ください。

### 洗浄剤の注意点



洗浄剤が目、粘膜等に付着した場合や洗浄剤を飲み込んでしまった場合は  
洗浄剤ラベルに記載の応急処置に従ってください。症状の見られる時など  
必要に応じて専門医(眼科医、皮膚科医、内科医)の診察を受けてください。

# ご使用時の注意点



## 注意

### 洗浄は自己責任で行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。



## ご使用時の注意

### 正しく使用すること

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水もれや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



周囲の安全に気を配って使用すること  
取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等十分注意して慎重に作業すること  
同梱のノズル・トリガーガンを使用すること  
トリガーガンを握ると思わぬ反発力や回転力を受ける場合があるため、しっかりトリガーガンをもって操作すること  
常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにすること  
使用中に不快感を感じた場合は使用を中止すること  
使用時間以外は電源プラグを抜くこと  
5分以上作業を中断する場合はスイッチを切ること  
純正アクセサリを使用すること  
洗浄剤は純正洗浄剤、もしくは中性洗剤を使用すること  
洗浄を行う前にテスト洗浄を行うこと  
洗浄剤を誤って飲み込んだ場合は速やかに専門医の診察を受けること  
洗浄対象物に適した距離で洗浄を行うこと  
水道から赤水・さび・砂が出る場合は別売りのフィルターを使用すること  
自家水道で井戸水などを使用する場合は別売りのフィルターを使用すること  
ため水を吸い上げて使用する場合は別売りの自吸用ホースとフィルターを使用すること  
作業を中断・終了する際は必ずトリガーガンの安全ボタンをロックすること  
アクセサリの交換時はトリガーガンの安全ボタンをロックすること  
凍結しない室内に保管すること  
本体を通った水は飲用しないこと

### 高圧ホースの取扱いは注意すること

本体の損傷・水もれの原因となります。



高圧ホースを折らないこと  
高圧ホースを無理に引っ張らないこと  
高圧ホースに異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合は使用しないこと



作業を行う前に高圧ホースをまっすぐに伸ばして使用すること  
純正高圧ホースを使用すること  
高圧ホースと本体を接続する際は高圧ホースをまっすぐ奥まで差し込んだ後、ナットで締めること  
摩擦の強い床面で使用する場合は高圧ホースをゆっくり動かすこと  
コンクリートの打ち放しや砂利・碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合は高圧ホースをゆっくり動かすこと  
ブロック・レンガ・塀の角で高圧ホースを傷つけないよう注意すること  
本体または高圧ホースが異常に振動していると感じた場合は使用を中止し点検を依頼すること



## 注意

### 機械の凍結に注意すること

機械が凍結すると、破損する恐れがあります。凍結の恐れがある場合は、下記注意事項を参照してください。

## 長期または冬季間の保管時の注意事項

本体の損傷の原因となります。

### 凍結しない室内に保管してください。

手順に従ってポンプの残水を抜いてから保管してください。

排水が不完全な場合、ポンプが凍結します。

万一凍結した場合は、スイッチを入れずに修理をご依頼ください。

凍結した状態でスイッチを入れるとモーター、ポンプが壊れます。

ホコリがかからない場所に保管してください。

ポンプ内部にゴミ（細かいホコリ、粉塵など）が入ると圧力が上がらなくなります。

### 以下の手順でポンプの残水を抜き保管してください。

- ① 本体のスイッチを切って水道栓を閉めてください。
- ② トリガーガンのレバーを握り、ポンプの残留圧力を抜いてください。
- ③ 水道ホースを本体から取り外してください（ため水利用の場合も同様です。本体から自吸用ホースを外してください）。
- ④ トリガーガンからノズルを取り外してください。
- ⑤ スwitchを入れ、トリガーガンのレバーを再度握り（約10秒間）、ポンプの残水を抜いてください。
- ⑥ スwitchを切り、電源プラグを抜いてください。
- ⑦ 本体から高圧ホースを取り外してください。
- ⑧ 本体給水口内部からフィルターを引き抜き、本体を傾けて給水口から中の残水を抜いてください。排水後、フィルターを給水口に戻します。
- ⑨ トリガーガンから高圧ホースを取り外してください。
- ⑩ 高圧ホースの中の水を排出しながら巻き取ってください。
- ⑪ 本体・付属品を凍結しない、ホコリがかからない場所に保管してください。



### 次回使用時、スイッチを入れる前に必ず以下の作業を行ってください。（ため水利用の場合は P24 をご覧ください）

- ① 水道ホースを本体に取り付けてください。
- ② トリガーガンと高圧ホースを接続してください。
- ③ 高圧ホースを本体に取り付けてください。
- ④ 水道栓を開けてください。
- ⑤ トリガーガンのレバーを握り、水がスムーズに出ることを確認してください。
- ⑥ トリガーガンのレバーを放した後、作業手順に準じ洗浄を行ってください。

### ポンプ凍結防止方法

- ① 手順に従ってポンプの残水を抜いてください。
- ② 本体の給水口を上に向け、凍結防止用ウインドウォッシャー液（市販）を注入します。
- ③ 電源を入れ、高圧ホース接続口よりウォッシャー液が出るまで本体を動かします。※ウォッシャー液が飛び出しますのでご注意ください。
- ④ 電源を切り、本体を凍結しない場所に保管してください。

# 高圧洗浄機とは？ 「高圧洗浄機のご説明」


## 高圧洗浄機とは？

100V電源でモーターを回し、ポンプを使って通常の水道圧力の約40倍で水を噴射し、汚れを落とす清掃機器です。

水の圧力は水道の約40倍ですが、同じ時間普通に水道を使った場合と比べ、使う水の量は水道の3分の1から4分の1と、少ない水量でお掃除することができます。

ケルヒャーのノズルは水圧が均一なので、ムラなくキレイに短時間で汚れを落とすことができます。

## 接続イメージ

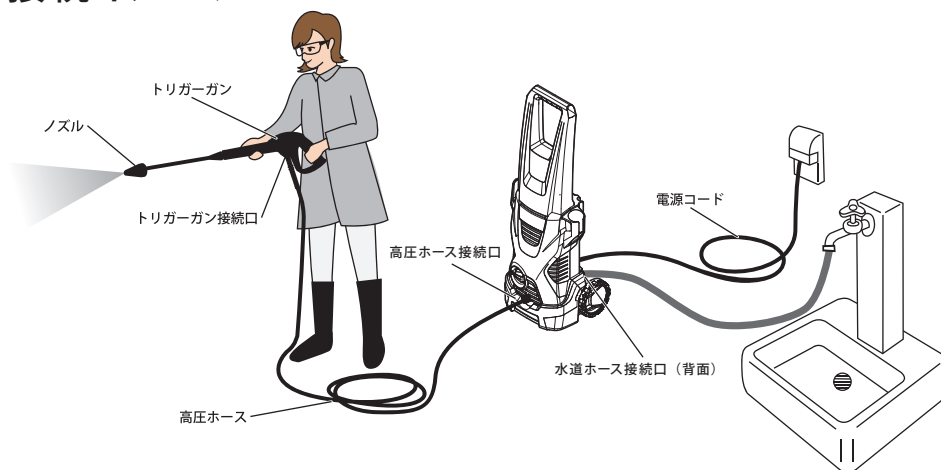

## 高圧洗浄機を使うには？

※高圧洗浄機をご使用いただくためには準備と環境が必要です。

電源：100V(1500W)

水：水道（水道ホースおよびアタッチメントが必要です）またはため水（別売りの自吸用ホースとフィルターが必要です）

服装：水が跳ねても大丈夫な服装、作業用手袋、メガネ等の保護服を着用ください。周囲に人がいる場合は、同様の保護服の着用を促してください。

# 洗浄方法と注意点

## 基本的な洗浄方法

洗浄する対象物から20～30cm程度、ノズルを離して高压水を噴射します。

ノズルは一定の箇所に向けず、必ず上下または左右に動かしながら使用してください。



## 網戸・ガラスの洗浄方法

網戸・ガラスは、圧力を調整しながら洗浄するとキレイになります。バリオスプレーランスは、手で簡単に圧力調整ができます。汚れがひどいときは、洗浄剤を使用してください。



## 車・バイクの洗浄方法

①車全体に高压水を当て、車に付着している小さな砂やほこりを落とします。車の上部から始め、下部に向かって流します。

②洗浄剤を使用する場合は、バリオスプレーランスを Mix モードに設定してご使用いただくか、フォームノズルを利用して適度に洗浄剤を塗布し、汚れを浮かせます。

③洗浄剤が乾く前に、高压水で洗います。

④油膜が気になる場合はスポンジや柔らかい布などで洗い、高压水で流して完了です。

※砂が残っていると、細かい傷が付く可能性がありますのでご注意ください。



## ブロック塀・コンクリート地のコケ等の洗浄方法


ブロック塀・コンクリート地を洗浄する時は、サイクロンジェットノズルが便利です。広角ノズル使用時に比べプラス80%の威力がありますので、必ず一度目立たない所で試してから使用してください。



# 組み立て方


「タイヤ、ハンドル、トリガーガンと高圧ホース」

## ① タイヤを本体に取り付ける

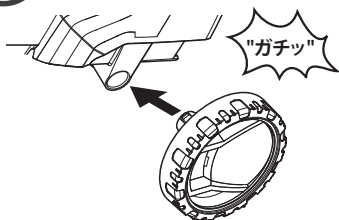


本体を横に倒し、タイヤを取り付けます。“ガチッ”と音がするまでしっかりと押し込んでください。取り付け後、本体を起こします。

## ② ハンドルを本体に取り付ける

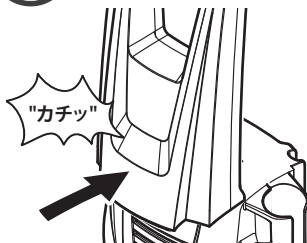

ハンドルを本体に取り付けます。“カチッ”と音がするまで押し込んでください。

完成図

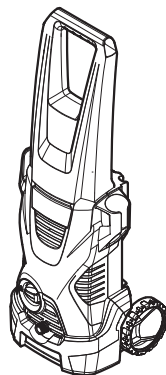


組み立ての際にケガをしないように作業手袋をはめてください。



組み立て後ハンドルははずせません。


## ③ トリガーガンと高圧ホースを接続する

留め具 (黄色)

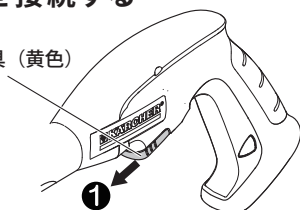

1. 留め具は、3本線が入っている部分を親指と人差し指で挟み、押しながら①の方向に引き出してください。

- 留め具が抜けた場合は入れ直してください。
- 留め具を紛失しないようご注意ください。
- 留め具はトリガーガンを逆さまにすると外しやすくなります。
- 留め具が固い場合はマイナスドライバーをご使用ください。

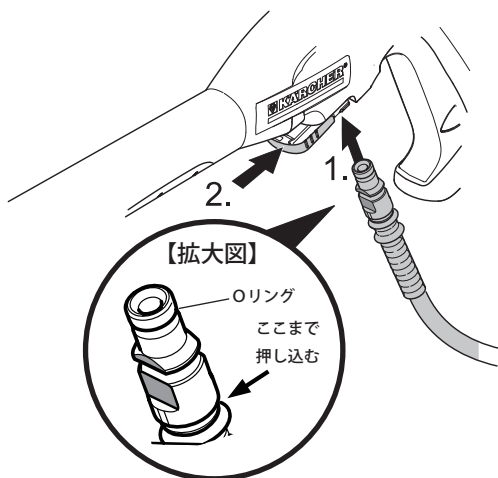

2. 高圧ホースの向きを確認して先端をトリガーガンにしっかりと押し込み、留め具をカチッと音が鳴るまではめ込んでください。

- 留め具をはめ込むことができない場合は、高圧ホースの押し込みがたりませんので、奥までしっかりと押し込んでください。
- 高圧ホース先端付近の O リングに水または洗剤を少し塗ると押し込みやすくなります。


# 使い方 「給水方法について」

## 4 お客様のご使用状況にあった給水方法をお選びください。



### ・ご自宅／市販の水道ホース（ホース側カップリング付）を利用する

（蛇口と水道ホースの接続方法は P22 をご参照ください）

本体に接続する時、先に水道栓を開けるとホース側カップリングが正しく入りませんので水道栓を閉めた状態で接続ください。

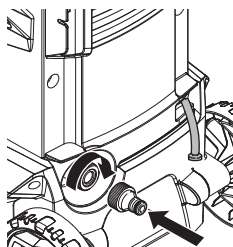


本体側カップリングを矢印の方向に回し、給水口に取り付けます。

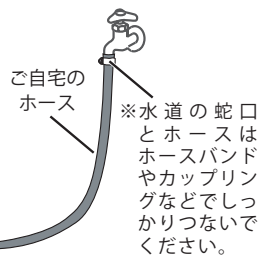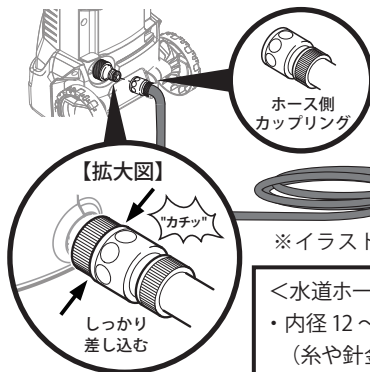


※イラストは接続のイメージです。

#### <水道ホースの規格>

- ・内径 12 ～ 15mm の耐圧ホース（糸や針金入りのもの）
- ・散水用のホースリール（耐圧タイプ）

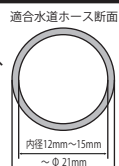


### ・ためた水を吸い上げる → P24 へ

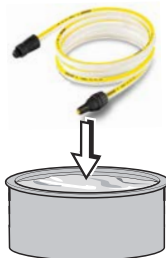

## 5 本体に高圧ホースを接続する


高圧ホースはまっすぐ奥まで差し込んでからナットをしっかりと締めてください。

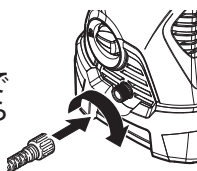

## 6 水道栓を開ける


接続が確認出来たら、水道栓を開けてください。

接続部位より水漏れがないか確認してください。

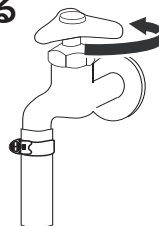


# 使い方 「電源の入れ方」

## 7 電源プラグをコンセントに差し込む

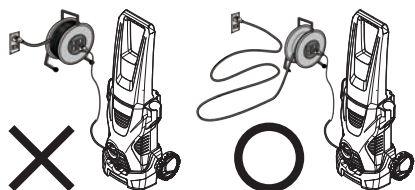


**!** 電気に関する警告（P8）を必ずご確認ください。

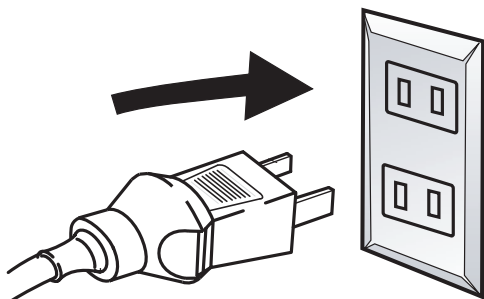


## 8 スイッチを入れる



スイッチを  
OFF (O) → ON (1)  
に回してください。

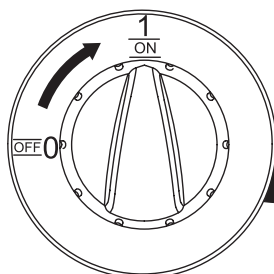

●モーター音が一瞬した後止まりますが、故障ではありません。

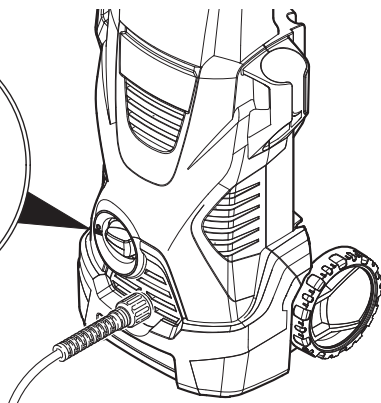


## 9 トリガーガンの安全ロックを解除する

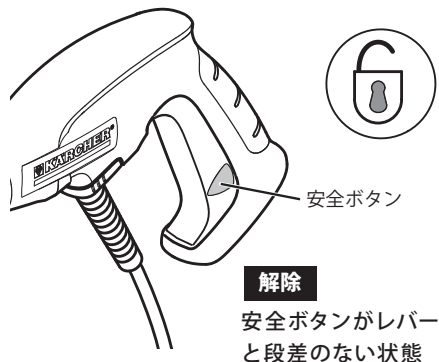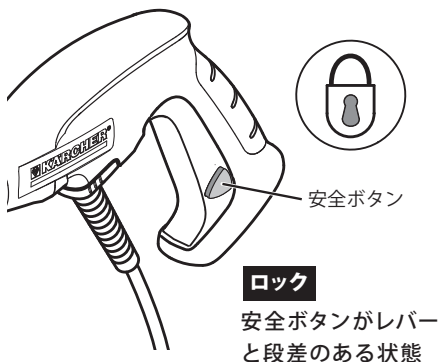

# 使い方 「ノズルの選択」

## ⑩ トリガーガンの水圧が安定するまで水を出す

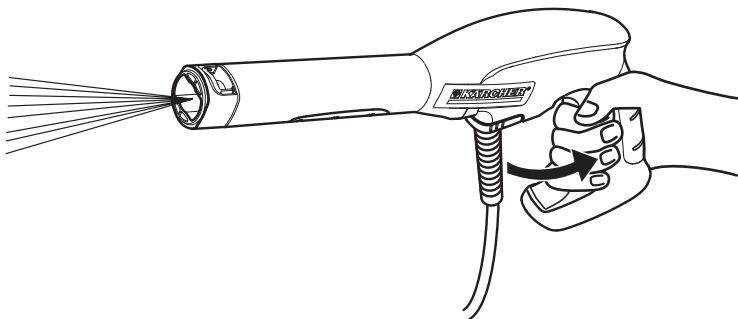


### 水道栓の場合

約15秒～30秒間レバーを握るとホースの中から空気が抜けます。水が安定して出るようになれば準備完了です。

### ため水の場合


**!** 3分経過しても水が勢よく出ない場合はやり直してください。

## ⑪ ノズルを選ぶ

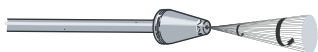

### <サイクロンジェットノズル>

コンクリートの苔や頑固な汚れにご使用ください。車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないでください。洗浄効果が高いため、洗浄対象物が破損する場合があります。

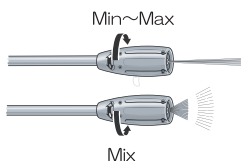

### <バリオスプレーランス>

高圧から低圧洗浄剤塗布まで無段階に調整可能な広角ノズルです。

■洗浄用 : 高圧モード (Min ~ Max)

通常の洗浄にご使用ください。

■洗浄剤塗布用 : 洗浄剤モード (Mix)

洗浄剤の塗布にご使用ください。


# 使い方 「ノズルの取り付け」

## 12 トリガーガンにノズルを取り付ける

ノズルをトリガーガンの奥まで押し込みながら、②の方向に90度回してください。

安全ボタンをロックしてからノズルを取り付けてください。

**ロック** 安全ボタンがレバーと段差のある状態

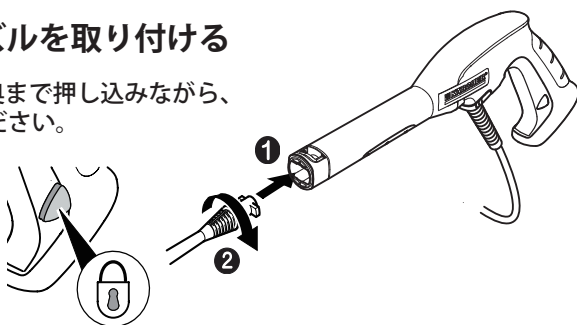

## 13 <ウォッシュブラシ>

低圧で水を噴射しながら汚れを落とせます。洗浄剤を出しながら使うことも可能です（洗浄剤吸引ホースを洗浄剤に入れてください）。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディ洗浄にはご使用にならないでください。




## 14 <フォームノズル>

洗浄剤を泡状に噴射し汚れを落としやすくします（洗浄剤を4%で希釈し塗布します）。




### フォームノズルの使い方


フォームノズルに  
洗浄剤を入れる

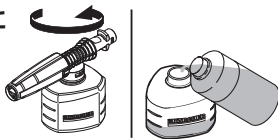

フォームノズルの  
ヘッドを取り付ける

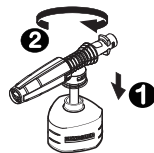


トリガーガンに  
フォームノズルを  
取り付ける

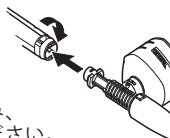

トリガーガンにノズルを差し込み、矢印の方向に回して固定してください。

洗浄剤を塗布する

トリガーガンのロックを解除し、レバーを握って洗浄剤を塗布します。

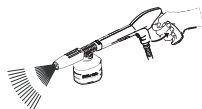



フォームノズルは洗浄剤を泡状にすることができ、中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をお使いいただけます。塩素系洗浄剤や農薬はお使いいただけません。

- ドロツとした粘度のある洗浄剤を使用すると、詰まりやすくなります。水で薄めてお使いください。
- 粉状の洗浄剤は、あらかじめ水で溶いてお使いください。
- タンク容量は300mLです。
- 洗浄剤は水と混ぜて出ます。
- 洗浄剤が乾く前に、浮いてきた汚れを高圧水で洗い流します。
- 洗浄が終わったら、フォームノズルの中を流水ですすいでください。

# 使い方 「洗剤を使用する」(フォームノズルを使用しない場合)

洗剤は、付属の 3 in 1 カーシャンプー、または別売りのケルヒャー高压洗浄機用洗剤をご使用ください。


- ① 洗剤ボトルのキャップを開けて、洗剤吸引ホースを引き出しボトルの中に入れてください。バリオスプレーランスを取り付けてください。

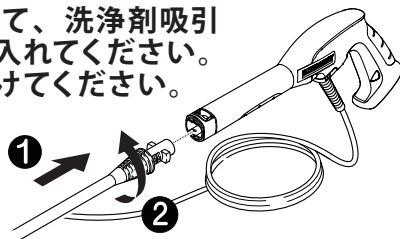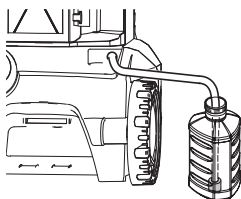

※付属の 3 in 1 カーシャンプーをご使用の際は、灰色のキャップを持ち上げるとフタが外れます。

- ② バリオスプレーランスの先端を「Mix」方向に止まるまでしっかり回し、洗剤モードにします。

●「Mix」以外では洗剤は出ません。 <バリオスプレーランス>


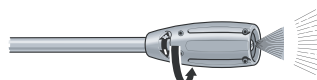


Mix


- ③ 洗剤吸引ホースのすすぎをする

洗剤使用後は、洗剤吸引ホースを清水に入れてノズルを取り外して 1 分間ほど吸引すると、洗剤吸引ホースのすすぎができます。

洗剤吸引ホースの先のフィルターは、水道水で洗ってください。

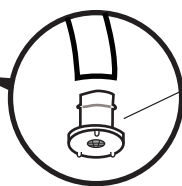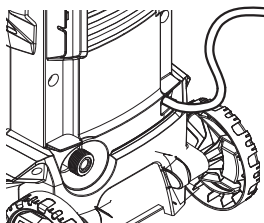

フィルター

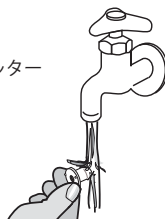


## 洗剤を使用する場合の注意事項

- 洗剤、洗浄対象物の指示に従い正しく洗浄すること
- 危険物を洗剤の代わりに使用しないこと
- 溶剤などを含む洗剤を使用しないこと
- 洗浄を行う前にテスト洗浄を行うこと
- 洗剤が目、粘膜等に付着した場合、清水で15分以上すすいだ後、すぐに専門医の診察を受けること
- 洗剤を飲み込んでしまった場合、大量の清水を飲んだ後、すぐに内科医の診察を受けること


# 使い方 「洗淨が終わったら」

## ① スイッチを切る

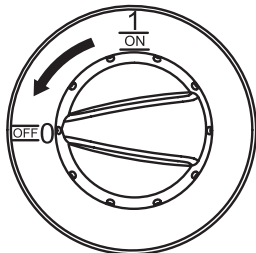

スイッチを ON (1) → OFF (0) に回してください。

## ② 電源プラグを抜く

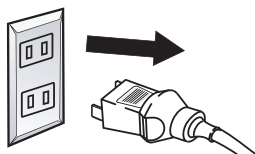


電源プラグを手で持ちコンセントから抜いてください。




**注意**

ぬれた手で電源プラグを触らないこと

## ③ 水道栓を閉める / ため水から自吸用ホースの先端を取り出す

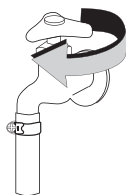

## ④ トリガーガン握りポンプの残留圧力を抜く

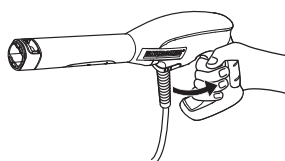

ノズルを取り外し、トリガーガンのレバーを握って、ポンプの残留圧力と残水を抜いてください。




洗淨後は必ずポンプの残留圧力を抜いてください。高圧ホースが外れない等の不具合が起こる場合があります。

## ⑤ トリガーガンの安全ボタンをロックする


**ロック**

安全ボタンがレバーと段差のある状態

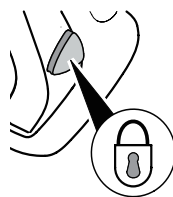

安全ボタンを押しロックしてください。

## ⑥ 水道ホース / 自吸用ホースを本体から取り外す

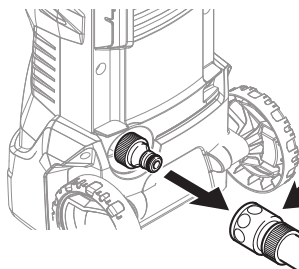


この部分を手前に引くと外れます。

※外した時に水が出てきます。

※自吸用ホースの場合は P24 ①のイラストをご参照いただき、イラスト内の矢印とは逆に回して外してください。


## 7 高圧ホースを取り外す

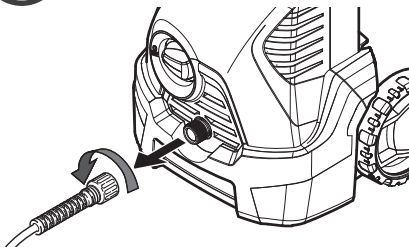

ナットを手で緩めて高圧ホースを本体から取り外してください。

●ポンプ内に残留圧力が残っていると、高圧ホースが外れません。前手順に従い残留圧力を抜いてください。


## 8 ノズルを収納する

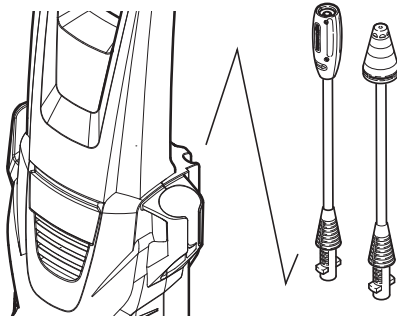

ノズルは本体上部のノズルホルダーに収納することができます。

## 9 トリガーガンを受納する

※長期または冬季間に保管する際は、トリガーガンから高圧ホースを取り外してください。

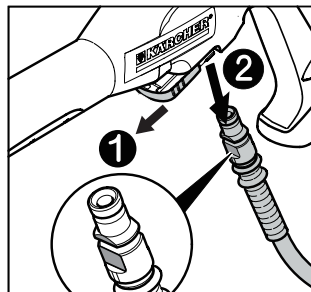

高圧ホースを取り外す場合は、①留め具を引き出してから②高圧ホースを引き抜きます。留め具は、3本線が入っている部分を親指と人差し指で挟み、押しながら1の方向に引き出してください。



機械が凍結すると、破損する恐れがあります




長期間使用しない場合もしくは凍結の恐れがある場合  
＜P11長期または冬季間の保管時の注意事項＞を参照し排水を行ってください。

## ⚠ 注意

本体給水口に取り付けられているフィルターの清掃は、作業終了時に毎回必ず行ってください。フィルターが詰まると故障の原因になります。

フィルター清掃時は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

思わぬ事故やケガの原因になります。

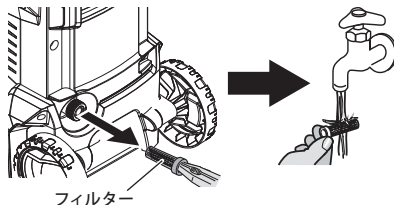

ペンチなどで給水口内部からフィルターを引き抜き、流水ですすぐ洗いをしてください。

使い方「洗浄が終わったら」

# 使い方 「蛇口と水道ホースの接続方法」

## ホースバンドのみで接続可能な蛇口

横水栓

万能水栓

自在水栓



ホース接続水栓



水道ホースを蛇口に差し込み、ドライバーを使ってホースバンドを固定します。

## ホースバンドとアダプターが必要な泡沫蛇口

蛇口の先端部品をアダプターと付け替え、固定します。


●必ず蛇口を「冷水側」にしてご使用ください。

外ネジタイプ

※先端部のネジが内側  
(=蛇口部分は外ネジ)

内ネジタイプ

※先端部のネジは外側  
(=蛇口部分は内ネジ)

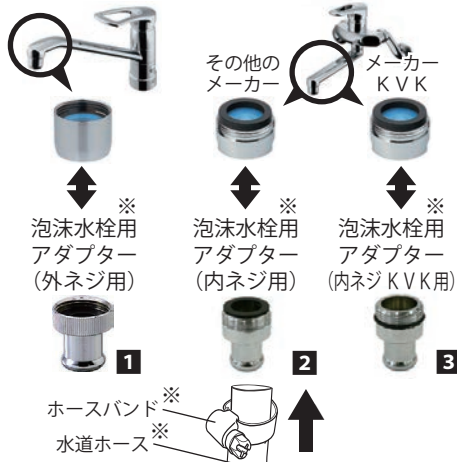

## 逆止弁付マルチコネクターが必要な蛇口

以下のタイプの蛇口は、アダプターと逆止弁付マルチコネクターを使用し、水道ホースを取り付けることで使用できます。

ネジ式タイプ

※蛇口部分がネジ式

立水栓 (四角タイプ)

※蛇口部分が四角形状

横水栓

万能水栓

自在水栓



## 洗濯機専用蛇口の場合

洗濯機用ホース継ぎ手を取り付け、ホースバンドで固定します。

●取付時は先に水道栓を開けてください。



※水道ホース、アダプター類は全て別売りです。アダプターは右ページをご覧ください。

# オプションアクセサリ

## アダプター一覧

**1**



泡沫水栓用アダプター  
(外ネジ用)

注文番号：9.548-322.0  
JAN コード：4515413005543

泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。  
外ネジタイプの蛇口用。

**2**



泡沫水栓用アダプター  
(内ネジ用)

注文番号：9.548-324.0  
JAN コード：4515413005567

泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。  
内ネジタイプの蛇口用。

**3**



泡沫水栓用アダプター  
(内ネジ KVK用)

注文番号：9.548-325.0  
JAN コード：4515413005574

泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。  
内ネジタイプのKVK蛇口用。

**4**



ねじ付蛇口アダプター

注文番号：2.645-006.0  
JAN コード：4039784288874

ネジ式タイプ蛇口への接続を、簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。  
蛇口径 G3/4、G1/2 に対応出来ます。外ねじタイプ用。

※別途ホース側のカップリング **7** が必要です。

**5**



万能口金 (大)

注文番号：9.548-321.0  
JAN コード：4515413005536

立水栓 (四角タイプ 丸タイプ) 蛇口への接続を簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。

※別途ホース側のカップリング **7** が必要です。

**6**



ゴム口金

注文番号：9.548-323.0  
JAN コード：4515413005550

蛇口に挿し込んだ後ハンドルを手で回し、黒いゴムの部分を締めたり緩めたりして蛇口と固定します。

※別途ホース側のカップリング **7** が必要です。

**7**



逆止弁付マルチコネクター

注文番号：2.645-194.0  
JAN コード：4039784605152

水道ホース接続を簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用するホース側カップリングです。逆止弁付。

**8**



洗濯機用ホース継ぎ手  
(15mm 用)

注文番号：9.548-314.0  
JAN コード：4515413005635

洗濯機専用蛇口へ取り付け、水道ホースを付属の金属バンドで固定して使います。

\*一部接続できない蛇口があります。



← 水道蛇口の接続方法の詳細をご覧ください。  
\*水道接続ができない場合は、自吸用ホースをご使用ください。

接続でご不明な場合は、ホームページをご覧くださいか、お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。(0120-60-3140)

使い方「蛇口とホースの接続方法」

# 使い方 「ため水を使用する場合」


別売りの自吸用ホースとフィルター※を利用して、バケツなどにためた水を利用できます。水道の蛇口が無い場所でも高圧洗浄機をお使いいただけます。

ため水を利用して高圧洗浄機をご使用になる場合は、まず「呼び水」を行います。呼び水を行う事で本体内部、自吸用ホース内の空気が抜け高圧洗浄機に負担をかけずにご使用いただけます。

## 事前の準備

- ・ 別売りの自吸用ホースとフィルター※を用意します。
- ・ 洗浄に使用するため水。
- ・ 呼び水用の水（1 リットル程）をペットボトルなど先が細い容器や注ぎ口のある容器に用意します。
- ・ 本体給水口の位置は、ため水の水面から 50 cm 以上高くならないようにしてください。
- ・ 高圧ホースは外した状態ではじめます。電源は 100V/15A 以上のコンセントを単独でご使用ください。

### ① 自吸用ホースとフィルター※を本体の給水口に接続します。

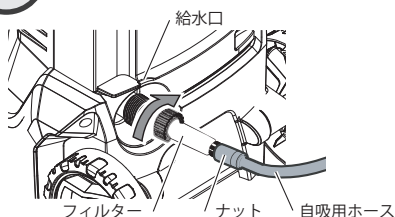

自吸用ホースの反対側の水を吸い込む黒い部品を図の方向に回して取り外します。



### ② ①で外した部分に用意した水をゆっくりと流し込みます。



ホースの口が高くならないようにすると水が中まで入りやすくなります。

※ため水に異物が混入している可能性がある場合にはフィルターを併用してください。

## ⚠ ため水を使用する場合の注意事項



別売りの自吸用ホースをご使用ください。

ため水を使用する場合、水道ホースは使用できません。

別売りのフィルターをご用意ください。


本体の給水口にに取り付けてため水に含まれるゴミの混入を防ぎます。

作業終了後、黒いキャップを外し、中からフィルターを取り出して、流水ですすぎ洗いしてください。

呼び水（本体とホース内に水を入れる）を必ず行ってください。

ため水の水面と本体給水口の高低差は 50cm 以内で使用してください。

- ③ 水をゆっくり注いでいくと、本体の吐出口から少しずつ水が出始めます。水が出始めたら、本体の中に水がはいったしるしです。

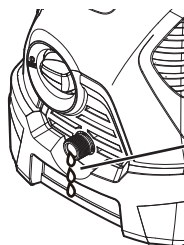


本体の吐出口から  
少しずつ水が出始  
めます。


- ④ ホースの中の水がいっぱいになるまで水を注ぎ、①ではずした黒い部品を取り付けます。  
(中の黄色い部品がセットされていることもご確認ください)



- ⑤ 大きなバケツなどに用意したため水の中に、自吸用ホースの水を吸い込む黒い部品側を入れます。ホースの先端が浮き上がる時はおもり等を付けてください。

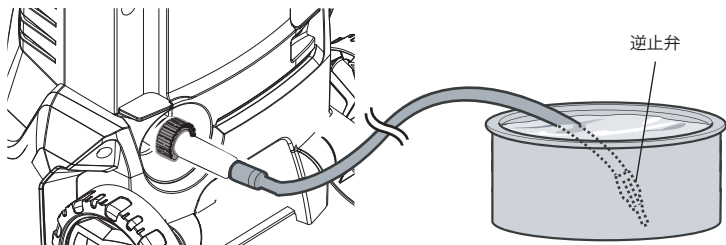

- ⑥ トリガーガンに接続した高圧ホースを、本体の吐出口に接続してください。

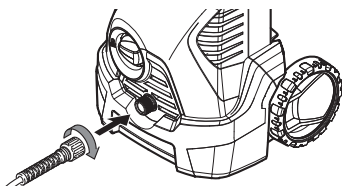


使い方「ため水を使用する場合」

➡P16 へ

# 使い方 「水道ホースリールを使用する場合」

## ご自宅の水道ホースリールも使用できます

ご自宅の水道ホースリールのカップリングを、直接本体側カップリングに接続してください。

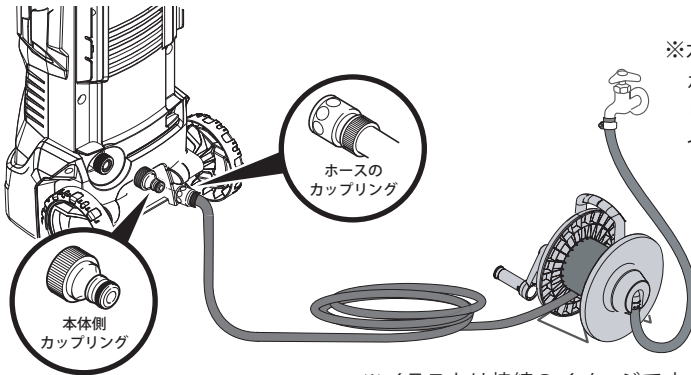


※水道の蛇口とホースは  
ホースバンドやカップ  
リングなどでしっかり  
つないでください。

※イラストは接続のイメージです。

### <水道ホースの規格>

- ・ 内径 12 ～ 15mm の耐圧ホース  
(糸や針金入りのもの)
- ・ 散水用のホースリール  
(耐圧タイプ)

適合水道ホース断面

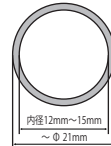

接続でご不明な場合は、ホームページをご覧くださいか、  
お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

**お客様専用ダイヤル： 0120-60-3140**



# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、**お客様専用ダイヤル（0120-60-3140）**

までお問い合わせください。

このような時	原因	対処法
<b>動かない!</b>	電源プラグがコンセントに接続されていない	▶ 電源プラグをコンセントに接続してください。
	本体のスイッチが入っていない	▶ 本体のスイッチを入れてください（1が起動（ON）側です）。
	電源コードが破損している	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	定格使用時間（1時間）を超えて使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ スイッチを切って本体をよく冷まし再度スイッチを入れてください。スイッチが入らない場合は販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	規格に適合しない延長コードを使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ 規格に適合する延長コード（15A仕様、10m以内）をご使用ください。 またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ コードリールからコードを全て引き出して使用してください。
	同一コンセントにて他の電気機器を使用している	▶ 同一コンセントでの他の機器の使用を中止してください。
	コンセントに電気がきていない	▶ 別のコンセントを使ってモーターが動くか確認してください。
<b>本体スイッチを入れたが、すぐに止まった!</b>	圧力スイッチ（トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能）が作動している	▶ トリガーガンを握りモーターが動くか確認してください。
	圧力スイッチ（トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能）が作動している	▶ トリガーガンを握りモーターが動くか確認してください。

故障かな?と思ったら

# 故障かな?と思ったら

このような時	原因	対処法
<b>水がまったく出ない!</b>	水道栓が開かれていない	▶ 水道栓を開いてください。
	カップリングの押し込みが不十分である	▶ ホース側カップリングを本体側カップリングに、合わせ目のすき間がなくなるまでしっかり差し込んでください。(P15 ④を参照)
	給水口のフィルターが詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。(P21を参照)
	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	▶ バリオスプレーランスが詰まっている場合 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。 サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
<b>水圧が上がらない!</b>	本体内、高圧ホース内、水道ホース内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを取り、トリガーガンから出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。(P17 ⑩を参照)
	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	▶ バリオスプレーランスが詰まっている場合 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。 サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	バリオスプレーランスが低圧モード (Mix) になっている	▶ バリオスプレーランスを高圧モード (Max) に回してください。
	給水口のフィルターが詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。(P21を参照)
	十分な水量が供給されていない	▶ 水道栓を全開にしてください。
	ポンプに水もれや詰まりがある	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。

# 故障かな?と思ったら

このような時	原因	対処法
<b>ポンプから音がする!</b>	給水口のフィルターが詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。 (P 21を参照)
	本体内、高圧ホース内、水道ホース内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを取り、トリガーガンから出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。(P 17 ⑩を参照)
	給水ラインのどこから水もれしている	▶ 水もれしている箇所を修理または交換してください。
<b>水もれがある!</b>	1分間に10滴までは許容範囲です。さらに大量の水もれの場合は販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。	
	ポンプ、本体から水もれしている	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	トリガーガンから水もれしている	▶ 新しいトリガーガンを購入してください。
	高圧ホース接続部から水もれしている	▶ 高圧ホース両端のOリングを交換するか、または新しい高圧ホースを購入してください。 注文番号 本体側Oリング(3個組): 2.880-154.0 トリガーガン側Oリング: 6.363-410.0
	バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル接続部から水もれしている	▶ ノズル取り付け側のOリングを交換するか、または新しいノズルを購入してください。 注文番号 ノズル取り付け側Oリング: 6.362-182.0
<b>高圧ホースが本体に取り付けできない!</b>	高圧ホース本体側ナットが斜めに差し込まれている	▶ 高圧ホース本体側ナットを、まっすぐに取り付けてください。
<b>高圧ホースが本体から外れる!</b>	高圧ホース本体側ナットに砂などが付き、噛み込みしている	▶ 高圧ホース本体側ナット内および本体接続口を清掃してから取り付けてください。
<b>高圧ホースと本体、トリガーガンとノズルなど接続が固い</b>	接続が固い場合は、接続口に水または洗剤、グリスなどを少し塗ると差し込みやすくなります。 また、Oリングなど経年劣化している場合は、Oリングなどの交換をしてください。 高圧洗浄機用Oリングセット: 2.640-729.0	

# 故障かな?と思ったら

このような時	原因	対処法
高圧ホースが 本体やトリガーガン から外れない!	本体ポンプに、残留圧力が残っている	▶ 「洗浄が終わったら」を参照し、ポンプの残留圧力を抜いてください。(P20④参照)
洗浄剤を吸引 できない!	ノズルの選定を間違えている	▶ ノズルをバリオスプレーランスの洗浄剤モード(Mix)にしてください。
	洗浄剤ホースに穴、ひび割れがある	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	洗浄剤ホースのフィルターが詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。
	洗浄剤ホースのフィルターが容器の底まで届いていない	▶ 洗浄剤ホースのフィルターを容器の底までしっかり入れてください。
	洗浄剤ホースに洗剤が固着し、詰まっている	▶ 洗浄剤ホースに水を通し、洗剤を洗い流してください。
サイクロン ジェットノズル が回転しない!	ノズルが詰まっている	▶ メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	ノズルが摩耗している	▶ 新しいものと交換してください。
モーターが 不規則に動く!	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	▶ バリオスプレーランスが詰まっている場合 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。 ▶ サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	電圧が不足している	▶ 100Vのコンセントをご使用ください。
	高圧ホースと本体の接続部から水もれしている	▶ 接続部のOリングを交換してください。 注文番号 本体側Oリング(3個組): 2.880-154.0
トリガーガンの安全 ボタンが動かない。	トリガーガンのレバーが途中で止まっている	▶ レバーを手で引き出して安全ボタンを操作してください。
ため水を利用しているが水が出ない。	呼び水がうまくできていない。	▶ P24の手順を再度やり直してみてください。
	ため水が低い位置にある。	▶ ため水の水面よりも本体が低くなるように設置して試してください。

# 補修部品

<p><b>トリガーガン（留め具付き）</b> 注文番号：4.775-830.0</p>  <p>JAN コード：4039784619289</p>	<p><b>バリオスプレーランス</b> 注文番号：4.760-723.0</p>  <p>JAN コード：4039784626911</p>
<p><b>高圧ホース（10m）</b> 注文番号：6.396-228.0</p>  <p>標準装備品は8mですが 補修部品の長さは10mになります。</p> <p>JAN コード：4054278037172</p>	<p><b>サイクロンジェットノズル</b> 注文番号：4.764-244.0</p>  <p>JAN コード：4039784663046</p>
<p><b>本体側カップリング</b> 注文番号：6.465-031.0 JAN コード：4039784605282</p>  <p><b>トリガーガン用留め具</b> 注文番号：5.037-333.0 JAN コード：4039784977181</p> 	<p><b>給水口フィルター</b> 本体組み込み部品 注文番号：5.731-627.0</p>  <p>JAN コード：4039784709614</p>
<p><b>高圧洗浄機用 O リングセット</b> 注文番号：2.640-729.0 JAN コード：4039784051539</p>  <p>高圧洗浄機の接続部分のOリング、セーフティープラグが一台分入っています。 接続が固くなった時に交換してください。</p>	<p><b>高圧ホース 本体側 O リング</b> 注文番号：2.880-154.0（3個組） JAN コード：4002667040913</p> <p><b>高圧ホース トリガーガン側 O リング</b> 注文番号：6.363-410.0 JAN コード：4039784354654</p> <p><b>ノズル取り付け側 O リング</b> 注文番号：6.362-182.0 JAN コード：4002667181456</p>
<p><b>ウォッシュブラシ</b> 注文番号：2.642-783.0</p>  <p>JAN コード：4039784636538</p>	<p><b>フォームノズル</b> 注文番号：2.643-150.0</p>  <p>JAN コード：4039784858893</p>
<p><b>3 in 1 カーシャンプー</b> 注文番号：6.295-750.0</p>  <p>JAN コード：4039784712102</p>	

# オプションアクセサリー

※仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

※注文番号は予告なしに変更になる場合があります。

 <p><b>テラスクリーナー T 350</b>  <b>注文番号：2.643-252.0</b>  <b>JANコード：4039784925526</b></p> <p>水ハネを防ぎ、玄関先やテラス、壁の洗浄ができます。水圧で本体が浮いた状態になるホバークラフト式なので力いらず。高圧水の圧力を調整できます。</p>	 <p><b>デッキクリーナー PS 20</b>  <b>注文番号：2.642-871.0</b>  <b>JANコード：4039784659070</b></p> <p>水ハネを防ぎ、ベランダの隅や狭い場所でも先端が90度回転するので便利です。</p>
 <p><b>フレキシブル可変ノズル360°</b>  <b>注文番号：2.643-253.0</b>  <b>JANコード：4039784925571</b></p> <p>ノズル先端部分が360°回転するショートランス。浴槽パネル内側、タイヤハウス、バイクなど狭く洗浄しにくい場所に最適です。</p>	 <p><b>延長パイプ 4m</b>  <b>注文番号：2.642-347.0</b>  <b>JANコード：4039784518209</b></p> <p>1.2m～4mまで延長可能なので、届きにくい高い場所でも、高圧水でしっかり洗浄ができます。先端のノズルを取り外してブラシ等のアクセサリーを付けることが可能。ショルダーストラップ付き。</p>
 <p><b>回転ブラシ WB 100</b>  <b>注文番号：2.643-236.0</b>  <b>JANコード：4039784920927</b></p> <p>軽い汚れ用。外壁、サッシ、シャッターなどの洗浄に適しています。          ※ブラシはゆっくり回転します。回転の調節が可能です。</p>	 <p><b>アンダーボディスプレーランス</b>  <b>注文番号：2.638-817.0</b>  <b>JANコード：4002667331448</b></p> <p>車の下回り、雨樋の洗浄など届きにくい場所に便利です。</p>
<p><b>延長高圧ホース</b>  <b>注文番号：2.642-789.0(7.5m)</b>  <b>JANコード：4039784636842</b>  <b>注文番号：6.389-092.0(10m)</b>  <b>JANコード：4002667004274</b></p>  <p>高圧ホースが短い場合にご使用ください。          1本のみ使用可能です。</p>	<p><b>パイプクリーニングホース(ノズル付)</b>  <b>注文番号：2.642-790.0(7.5m)</b>  <b>JANコード：4039784636859</b>  <b>注文番号：2.637-767.0(15m)</b>  <b>JANコード：4002667005646</b></p>  <p>屋外の配管の詰まりにご使用ください。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進みます。          (内径 40mm～200mm の配管洗浄用です)</p>

# オプションアクセサリー

 <p><b>自吸用ホース</b> 注文番号：2.643-101.0 JAN コード：4039784843097</p> <p>逆止弁付きの自吸用ホース (3m) タンクやバケツなどの、ため水を利用できます。ゴミの混入を防ぐためにフィルター (2.642-794.0) を併用してください。</p>  <p><b>フィルター</b> 注文番号：2.642-794.0 JAN コード：4039784636897</p>	<p><b>3m 水道ホースセット</b> 注文番号：6.390-273.0 JAN コード：4002667351354</p>  <p>ホースバンド、水道ホース (3m)、ホース側カップリングのセットです。</p>		
 <p><b>ホーストロリー</b> 注文番号：2.645-166.0 JAN コード：4039784523456</p> <p>高圧洗浄機に接続できるカップリング付の水道ホース 20m( 内径 13mm)。 ハンドルと大型タイヤで移動も楽です。 散水用のノズルも付属しています。</p>	 <p><b>コンパクトホースリール</b> 注文番号：2.645-210.0 JAN コード：4039784606630</p> <p>高圧洗浄機に接続できるカップリング付の水道ホース 10m。散水用のノズルも付属しています。</p>		
 <p><b>ウルトラフォームセット</b> 注文番号：2.643-555.0 JAN コード：4054278014500</p> <p>3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。抜群の泡立ちで車やバイクの汚れをしっかりと浮かして落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤に付け替えが可能です。</p>	 <p><b>延長パイプ 1.7m</b> 注文番号：2.639-722.0 JAN コード：4002667395198</p> <p>アルミパイプを組み合わせ、90cm、130cm、170cm と長さを変えて使用できます。</p>		
<p><b>ケルヒャー高圧洗浄機用洗浄剤</b></p> <p>洗車や家の外周リなど用途にあった洗浄剤をお選びください。</p>			
<p><b>洗車用</b></p>   <p><b>3 in 1 カーシャンプー</b> 注文番号：6.295-750.0 JAN：4039784712102</p> <p><b>3 in 1 ウルトラフォームクリーナー※</b> 注文番号：6.295-743.0 JAN：4039784712034</p>	<p><b>洗車用スプレータイプ</b></p>   <p><b>3 in 1 ホイールクリーナー</b> 注文番号：6.295-760.0 JAN：4039784712201</p> <p><b>3 in 1 ガラスクリーナージェル</b> 注文番号：6.295-762.0 JAN：4039784712225</p>	<p><b>多目的に使用できる</b></p>   <p><b>ユニバーサルクリーナー エコロジック</b> 注文番号：6.295-747.0 JAN：4039784712065</p> <p><b>ユニバーサルクリーナー</b> 注文番号：6.295-753.0 JAN：4039784712133</p>	<p><b>家の外周りの木材・石材</b></p>   <p><b>3 in 1 ウッドクリーナー</b> 注文番号：6.295-757.0 JAN：4039784712171</p> <p><b>3 in 1 ストーンクリーナー</b> 注文番号：6.295-765.0 JAN：4039784712300</p>

※フォームノズルに入れてご使用ください。

# 保証書・アフターサービス

## 保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### ■保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターで無料修理をいたします。

（この無料修理を保証修理といいます）

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は当社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

### ■保証できない事項

#### ●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・当社が提示している仕様の限界を超える使用  
（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
- ・当社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損及びノズル詰まりなど）
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
- ・プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、O リングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（トリガーガン、高圧ホース、O リング、ノズル、洗浄剤吸引ホース、オイル及びその他、これらに類する消耗品）
- ・ケルヒャー ジャパン以外での修理
- ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など  
（休業損失、商業損失など）
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作せずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店またはケルヒャー ジャパンへご依頼ください。

### ■保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。  
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

### ■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。  
製造番号は、製品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

### ■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターまでお送りください。  
ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。  
お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

<b>K2 Kオリジナル</b>		保証期間: <b>1年</b>	製造番号:
お買い上げ日 : 平成 年 月 日			
お客様	ご住所:		
	お名前: 電話: (      )      —		
販売店	住所:		
	店名: 電話: (      )      —		
(故障状況)			

### ケルヒャー ジャパン株式会社

本 社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番  
TEL：(022)344-3140

製品を長くご愛用いただくために「ユーザー登録」いただいたお客様に、サポート情報やキャンペーン情報をメールでお送りしています。ホームページ上部より「サービス」→「家庭用製品」「ユーザー登録」→「ユーザー登録（1年保証）はこちら」からご登録ください。

ケルヒャーホームページアドレス <https://www.kaercher.com/jp/>

## 製品に関するお問い合わせ

### お客様専用ダイヤル

**0120-60-3140**

受付日：月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

受付時間：9：00～12：00 13：00～17：00

### 修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

**ケルヒャー ジャパン株式会社**

**本社修理センター 宛**

**0120-60-3140**

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの（保証期間内に限る）と、35ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。また、全体的な点検をさせていただきますので、高圧ホース、トリガーガン、ノズルも同梱してください。

1. 保証書が34～35ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。
4. 保証期間終了後の修理につきましては当社ホームページの「家庭用 修理・アフターサービス」のページ ([https://www.kaercher.com/jp/services/support\\_hg.html](https://www.kaercher.com/jp/services/support_hg.html)) をご覧いただくか、販売店もしくは上記お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。