

# 安全上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

## 絵表示について

この商品は業務用ではありません。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



**人体に向けて使用しないこと**

近距離で人に向けて高圧水をかけないでください。  
皮膚の裂傷、失明、難聴になる場合があります。

**回転中のノズルに触れないこと**

ケガをする場合があります。

**子供には触らせないこと**

ケガをする場合があります。

**改造禁止**

火災、感電、ケガの原因になります。

ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故の原因になります。

**火気のそばで使用、保管しないこと**

本体が変形する場合があります。

**本体を踏みつけないこと**

本体を損傷する場合があります。



**周囲の安全に気を配って使用すること**

水を出す瞬間反動があります。周囲に気を配り、トリガーガンをしっかり握ってください。



**洗浄を行う場合には事前にテストを行うこと**

洗浄対象物の状態を確認するために洗浄テストを行ってください。

事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。

# 1 標準装備品の確認

※ご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

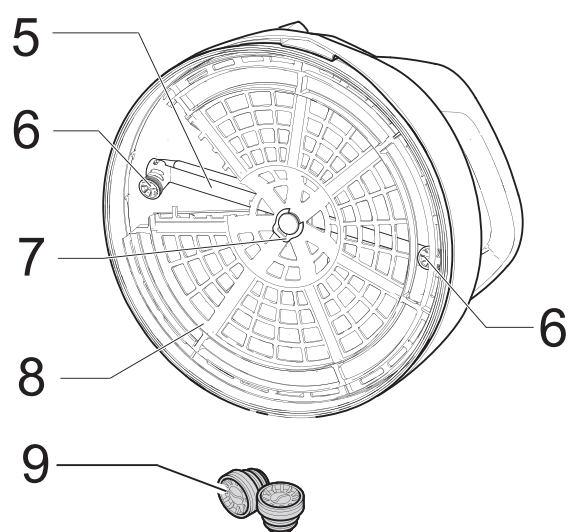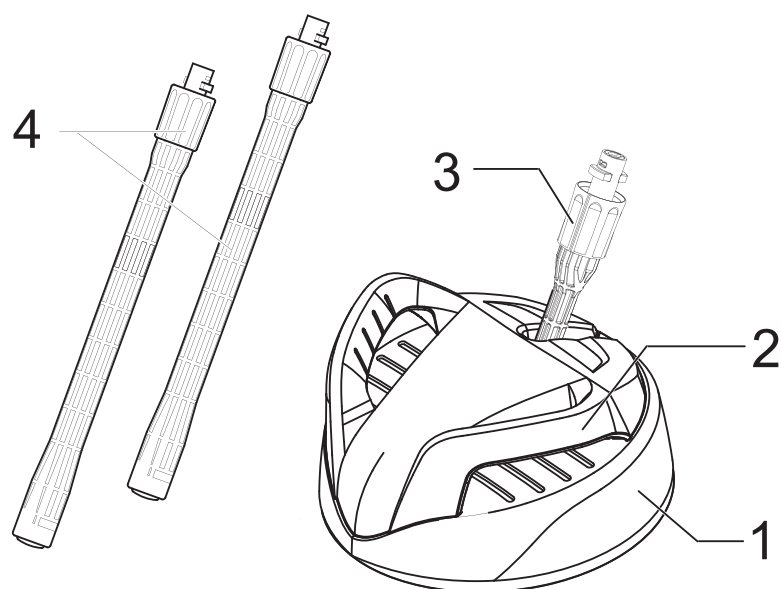

- 1 本体
- 2 ハンドル
- 3 延長ランス接続部（ナット付き）
- 4 延長ランス（2本）
- 5 回転ノズルアーム
- 6 ノズル（黄色 2個）※取り付け済み
- 7 クリップ
- 8 プロテクター
- 9 ノズル（灰色 2個）

## 2 組み立てましょう

### 1 ノズルを選ぶ

高圧洗浄機 K 2.xxx または JTK xx シリーズをご使用のお客様は、テラスクリーナーのノズルを灰色のノズルに交換してからご使用ください。

#### 灰色のノズル


ケルチャー K 2・JTK シリーズ用  
(例) K 2.xxx、JTK xx

#### 黄色のノズル

※あらかじめ取り付けられています。

ケルチャー K 3・K 4・K 5・K 6・G シリーズ用  
(例) K 3.xxx、K 4.xxx、K 5.xxx、K 6.xxx、G 7.xxx、G 4.xxx

### <ノズルの交換方法>

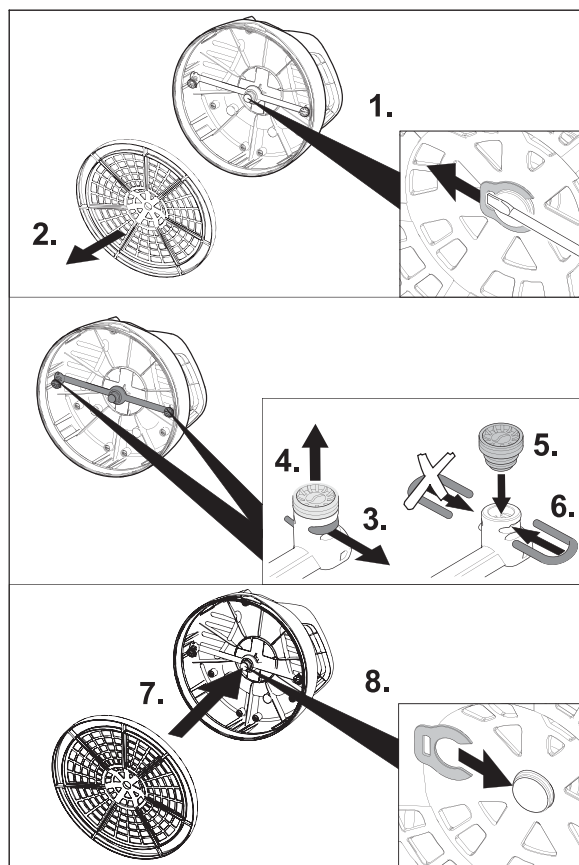


- 1 本体を裏返しにしてマイナスドライバーでクリップを外してください。
  - 2 プロテクターを外してください。
  - 3 フックを外してください。
  - 4 黄色のノズルを外してください。
  - 5 灰色のノズルを差し込んでください。
  - 6 ミゾのある方向からフックを奥まで差し込んでノズルを固定してください。
- ※向きを間違えるとフックが外れる場合があります。
- 7 プロテクターを取り付けてください。
  - 8 クリップを差し込んでプロテクターを固定してください。



トリガーガンの取り付け、取り外しの際は、必ずトリガーガンの安全ボタンをロックしてから行ってください。

## 床面を洗浄する場合

### 2 延長ランス、トリガーガンを取り付ける

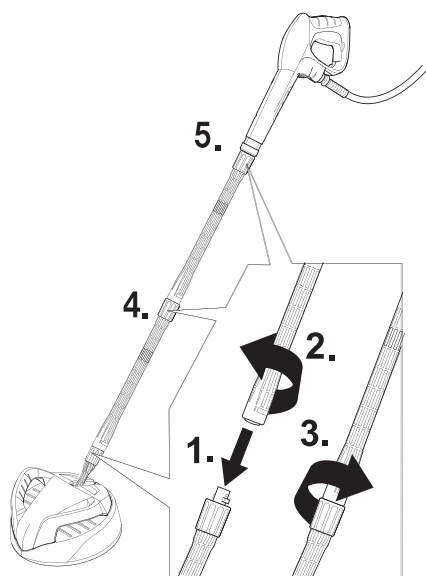


- 1 接続部のナットを完全に緩めた状態で、延長ランスを本体に押し込みながら
- 2 回転させると固定されます。
- 3 ナットを回転させ完全に固定してください。
- 4 同じ手順で二本目のランスを最初のランスに取り付けてください。
- 5 同じ手順でトリガーガンをランスに取り付けてください。

※接続部内部に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

## 壁面を洗浄する場合

### 2 トリガーガンを取り付ける

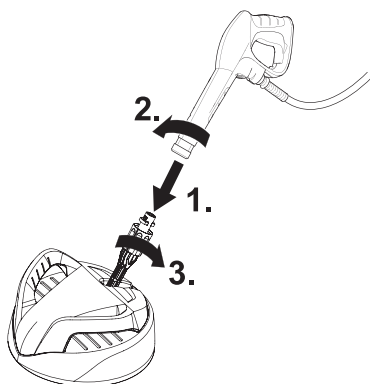

- 1 トリガーガンを本体に押し込みながら
- 2 回転させると固定されます。
- 3 ナットを回転させ完全に固定してください。

※トリガーガンの接続口にゴミや砂が付着していると詰まりの原因となります。  
汚れを取り除いてから取り付けてください。

### <延長ランス、トリガーガンの取り外し方法>

- 1 ナットを完全に緩めて、ランスまたはトリガーガンを奥まで押し込みながら
- 2 逆方向に回転させて引き抜いてください。


### 3 動かしましょう



#### 注意

#### 洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

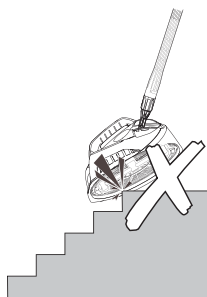

#### ノズル底部（プロテクター）をぶつけないこと

回転不良を生じます。



ノズルの損傷を防ぐために、洗浄前に洗浄面を掃き掃除してください。


#### 床面を洗浄する場合



テラスクリーナーが床面に平行になるように操作してください。

水圧で本体が浮き上がり軽く洗浄ができます。

#### 壁面を洗浄する場合

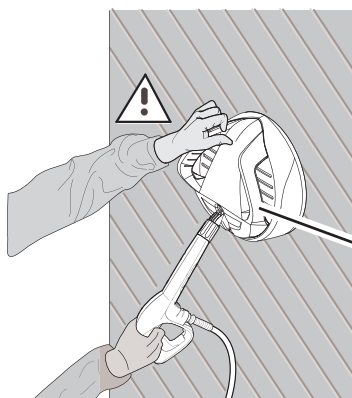

ハンドル

必ずハンドルを片手で握って洗浄してください。

## 4 お手入れのしかた

使用後は清水ですすぎ、乾燥させてから保管してください。  
物を上に置いたり、倒した状態で保管しないこと。ブラシが変形します。

ノズルが詰まった場合は高圧洗浄機が作動・停止を繰り返します。

### 対応方法

ノズルを取り外しノズル内部のゴミを細い針金などで取り除くか、新しいノズルと交換してください。

注文番号

ケルヒャー K 2・JTK シリーズ用ノズル 2.640-727.0

ケルヒャー K 3・K 4・K 5・K 6・G 4・G 7 シリーズ用ノズル 2.640-642.0

## 5 アフターサービス

製品、使用方法、故障に関するお問い合わせは、  
ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

### 製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター

0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

受付時間 : 午前9時～12時、午後1時～5時

### 修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社修理センター 宛

ケルヒャー ジャパン株式会社

本 社 : 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 Tel : (022) 344-3140

東日本営業グループ Tel : (048) 710-8770

西日本営業グループ Tel : (072) 650-1397

九州営業グループ Tel : (092) 934-2828

ホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

## 6 補修部品

