

ケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリー コンパクトテラスクリーナー T 50

取扱説明書



※この商品は組み立てが必要です。

この度は、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機アクセサリーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

安全上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この商品は業務用ではありません。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



人体に向けて使用しないこと

近距離で人に向けて高圧水をかけないでください。

皮膚の裂傷、失明、難聴になる場合があります。

回転中のノズルに触れないこと

ケガをする場合があります。

子供には触らせないこと

ケガをする場合があります。

改造禁止

火災、感電、ケガの原因になります。

ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故の原因になります。

火気のそばで使用、保管しないこと

本体が変形する場合があります。

本体を踏みつけないこと

本体を損傷する場合があります。



周囲の安全に気を配って使用すること

水を出す瞬間反動があります。周囲に気を配り、トリガーガンをしっかり握ってください。


洗浄を行う場合には事前にテストを行うこと

洗浄対象物の状態を確認するために洗浄テストを行ってください。

事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。

1 標準装備品の確認

※ご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

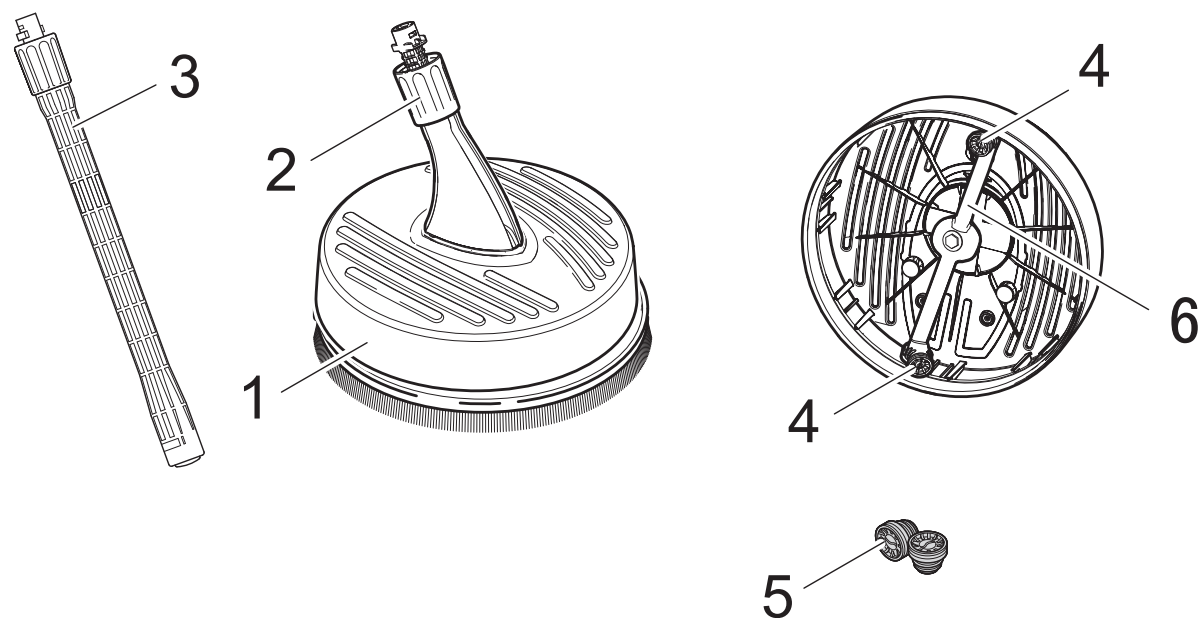

- 1 本体
- 2 パイプ接続部 (ナット付き)
- 3 パイプ (1本)
- 4 ノズル (黄色・2個) ※組込み済み
- 5 ノズル (灰色・2個)
- 6 回転ノズルアーム

2 組み立て方法

1 ノズルを取り付け

高圧洗浄機 K 2.xxx または JTK xx シリーズをご使用のお客様は、テラスクリーナーのノズルを灰色のノズルに交換してからご使用ください。

<灰色のノズル>

ケルチャー K 2・JTK シリーズ用

(例) K 2.xxx、JTK xx


<黄色のノズル> ※組み込まれています。

ケルチャー K 3・K 4・K 5・K 6・G 4・G 7 シリーズ用

(例) K 3.xxx、K 4.xxx、K 5.xxx、K 6.xxx、G 4.xxx、G 7.xxx

<ノズルの交換方法>

本体を裏返しにしてください。

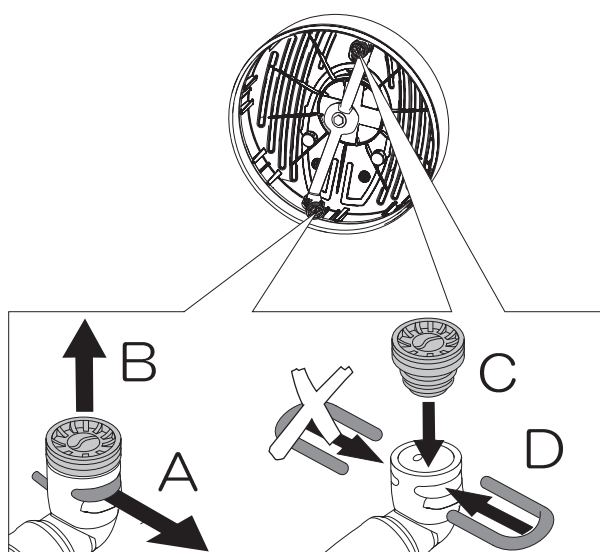


- A フックを引き出してください。
- B 黄色のノズルを外してください。
- C 灰色のノズルを差し込んでください。
- D ミゾのある方向からフックを奥まで差し込んでノズルを固定してください。向きを間違えるとフックが外れる場合があります。

2 パイプを組み立て

＜パイプ取り付け方法＞

- 1 パイプを押し込みながら
- 2 回転させてください。
- 3 ナットを回転させ固定してください。

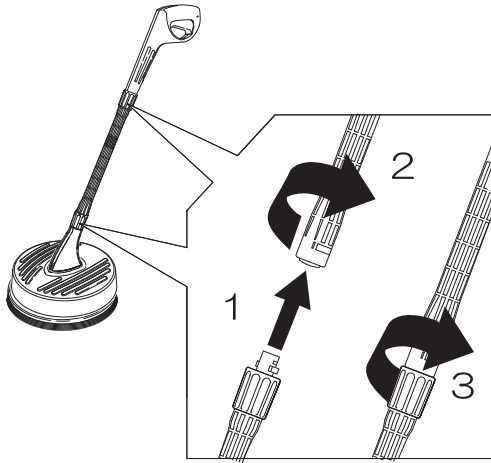

※接続内部に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。


※ナットを完全に緩めた状態で差し込んでください。

＜パイプ取り外し方法＞

ナットを完全に緩めてください。
パイプを奥まで押し込みながら逆方向に回転させ引き抜いてください。

3 トリガーガンへ直接取り付け

- 1 トリガーガンを押し込みながら
- 2 回転させてください。
- 3 ナットを回転させ固定してください。

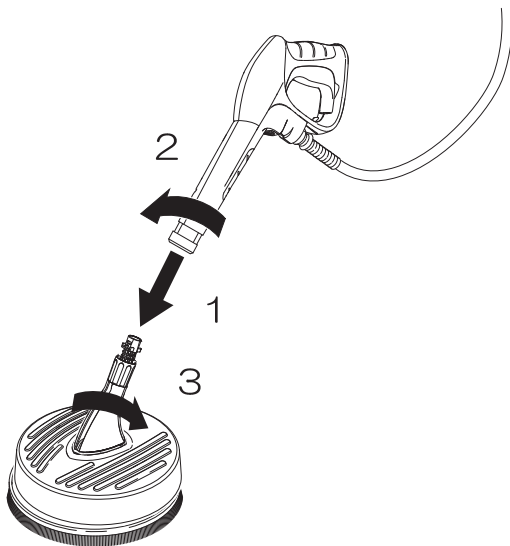

※ノズルやガンの接続口にゴミや砂が付着していると詰まりの原因となります。

汚れを取り除いてから取り付けてください。


3 洗淨方法



注意

洗淨は自己責任にて行うこと

万一洗淨対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

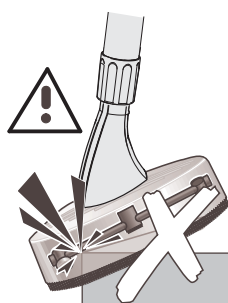

ノズルを角などにぶつけないこと

回転不良を生じます。




<床面洗淨>

テラスクリーナーが地面に平行になるように操作してください。

水圧で本体が浮き上がり軽く洗淨ができます。

*ノズルの損傷を防ぐために
洗淨の前に洗淨面を掃き掃除してください。

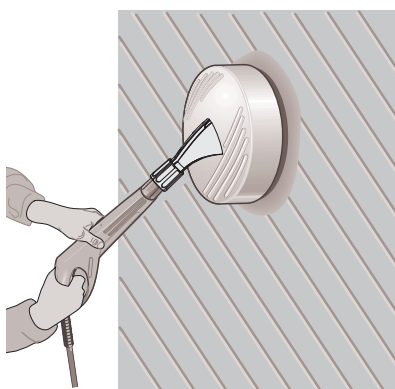

<壁面洗淨>

本体に直接トリガーガンを取り付けてください。
トリガーガンを両手で持ち洗淨を行ってください。

4 お手入れのしかた

- 使用後は清水ですすぎ、乾燥させてから保管してください。
テラスクリーナーのブラシが変形しないよう保管してください。
(物を上に置いたり、倒した状態にしないこと)
- ノズルが詰まった場合は高圧洗浄機が作動・停止を繰り返します。

対応方法

ノズルを取り外しノズル内部のゴミを細い針金などで取り除くか、新しいノズルと交換してください。

注文番号

ケルヒャー K 2・JTK シリーズ用ノズル

2.640-727.0

ケルヒャー K 3・K 4・K 5・K 6・G 4・G 7 シリーズ用ノズル 2.640-642.0

5 アフターサービス

製品、使用方法、故障に関するお問い合わせは、
ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター

0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

家庭用製品修理センター 宛

ケルヒャー ジャパン株式会社

本 社 : 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL:(022) 344-3140


東日本営業グループ TEL:(048) 710-8770

西日本営業グループ TEL:(072) 650-1397

九州営業グループ TEL:(092) 934-2828

ホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

6 補修部品

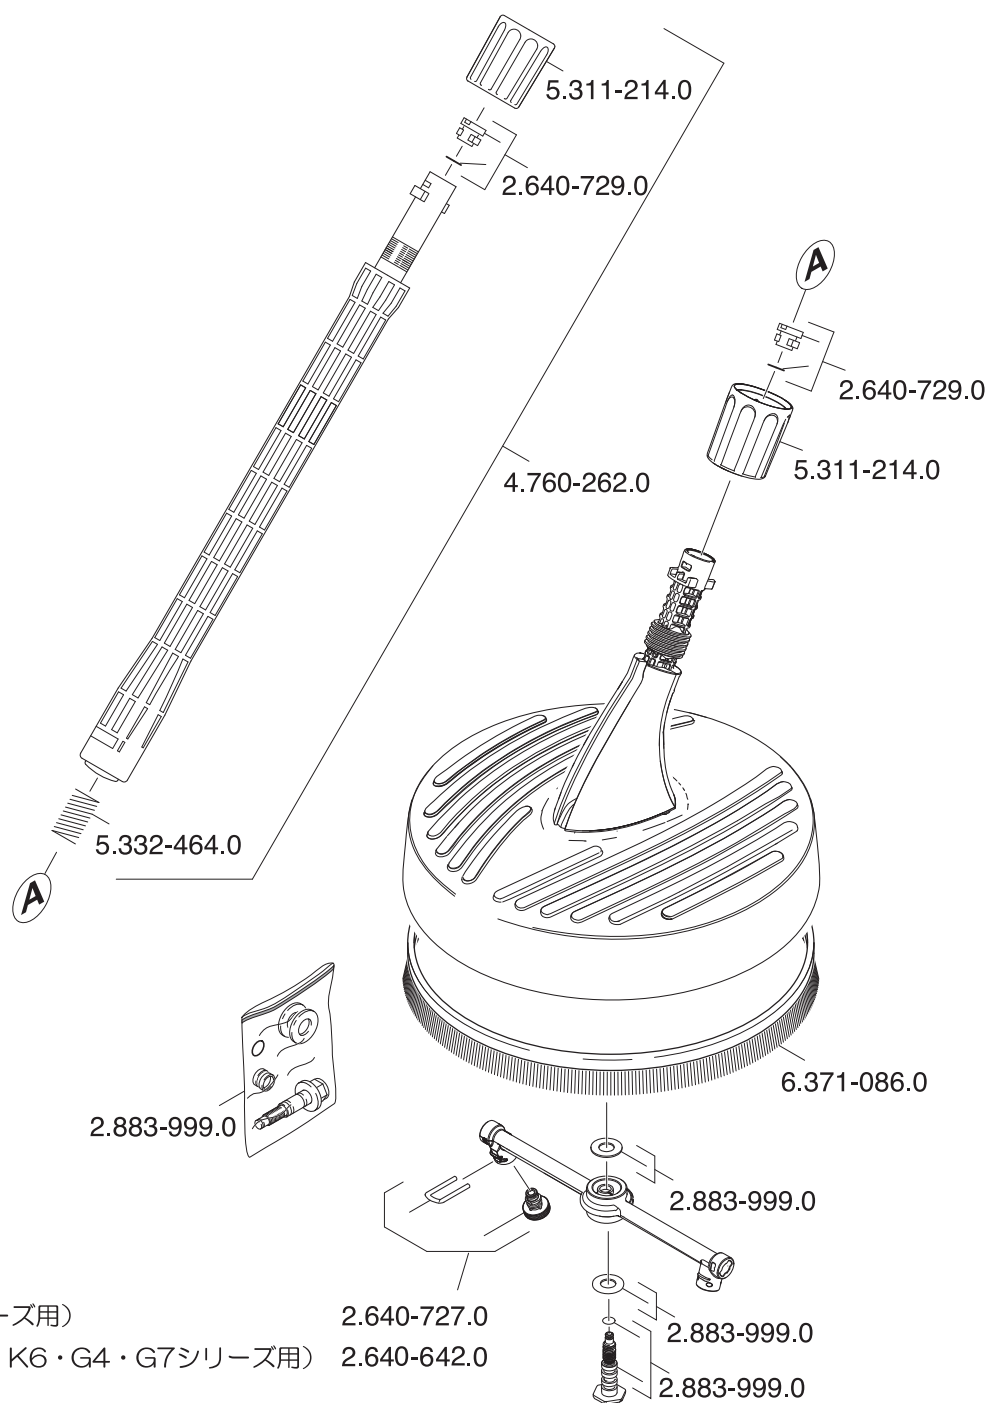

ノズルセット

灰色 (K2・JTKシリーズ用)

黄色 (K3・K4・K5・K6・G4・G7シリーズ用)

2.640-727.0

2.640-642.0