

安全上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この商品は業務用ではありません。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



人体に向けて使用しないこと

近距離で人に向けて高圧水をかけないでください。
皮膚の裂傷、失明、難聴になる場合があります。

回転中のノズルに触れないこと

ケガをする場合があります。

子供には触らせないこと

ケガをする場合があります。

改造禁止

火災、感電、ケガの原因になります。

ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故の原因になります。

火気のそばで使用、保管しないこと

本体が変形する場合があります。

本体を踏みつけないこと

本体を損傷する場合があります。



周囲の安全に気を配って使用すること

水を出す瞬間反動があります。周囲に気を配り、トリガーガンをしっかり握ってください。


洗浄を行う場合には事前にテストを行うこと

洗浄対象物の状態を確認するために洗浄テストを行ってください。

事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。

1 標準装備品の確認

※ご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

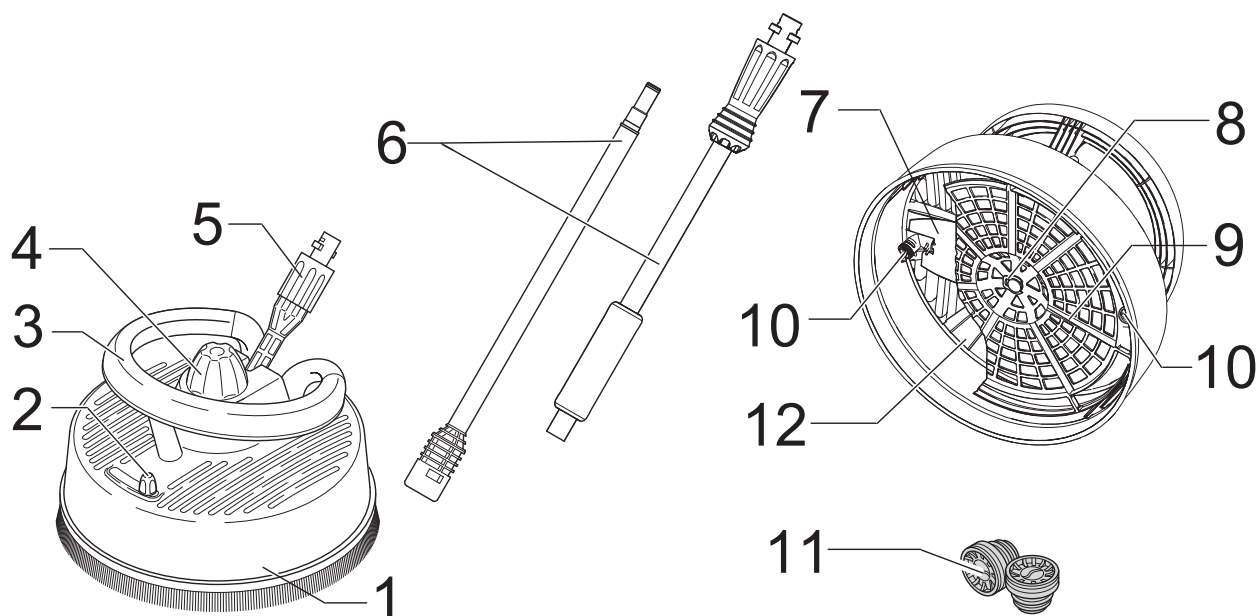

- 1 本体
- 2 エアクッション設定つまみ
- 3 ハンドル
- 4 ノズル調節つまみ
- 5 パイプ接続部（ナット付き）
- 6 パイプ（2本）
- 7 回転ノズルアーム
- 8 クリップ
- 9 プロテクター
- 10 ノズル（黄色 2個） ※取り付け済み
- 11 ノズル（灰色 2個）
- 12 通気口

2 組み立てましょう

1 ノズルを選ぶ

高圧洗浄機 K 2.xxx または JTK xx シリーズをご使用のお客様は、テラスクリーナーのノズルを灰色のノズルに交換してからご使用ください。

灰色のノズル


ケルチャー K 2・JTK シリーズ用
(例) K 2.xxx、JTK xx

黄色のノズル

※あらかじめ取り付けられています。

ケルチャー K 3・K 4・K 5・K 6・G シリーズ用
(例) K 3.xxx、K 4.xxx、K 5.xxx、K 6.xxx、G 7.xxx、G 4.xxx


<ノズルの交換方法>

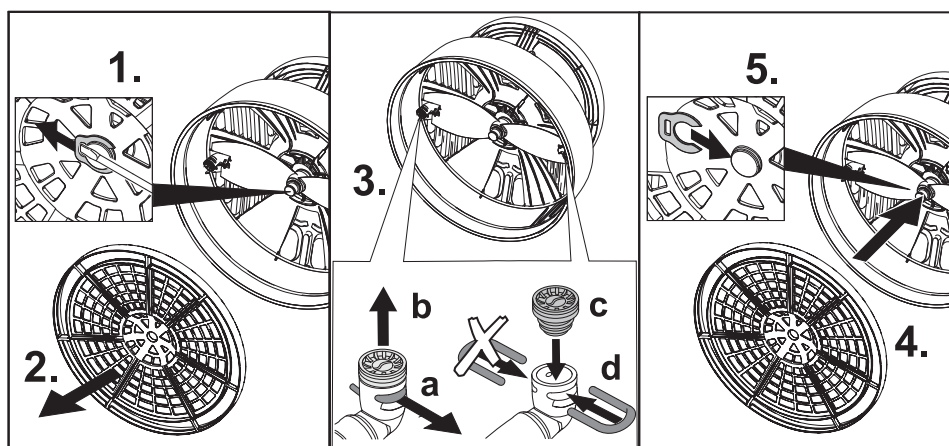

- 1 本体を裏返しにしてマイナスドライバーでクリップを外してください。
- 2 プロテクターを外してください。
- 3 - a フックを外してください。
- 3 - b 黄色のノズルを外してください。
- 3 - c 灰色のノズルを差し込んでください。
- 3 - d ミゾのある方向からフックを奥まで差し込んでノズルを固定してください。
向きを間違えるとフックが外れる場合があります。
- 4 プロテクターを取り付けてください。
- 5 クリップを差し込んでプロテクターを固定してください。


床面を洗淨する場合

2 パイプを組み立てる

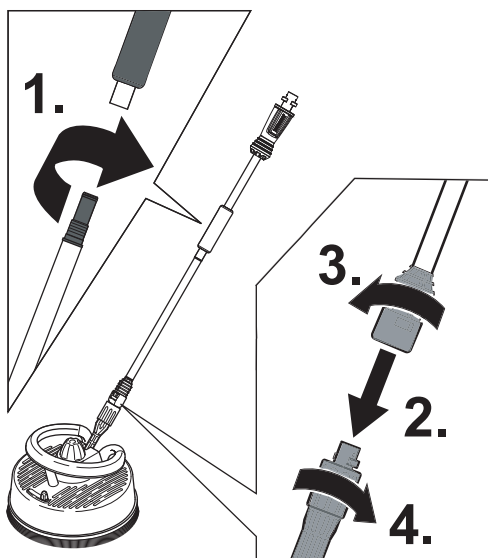

- 1 パイプ同士をつないでください。
- 2 つないだパイプを本体に押し込みながら
- 3 回転させると固定されます。
※本体接続部内部に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。
※本体接続部のナットを完全に緩めた状態で差し込んでください。
- 4 ナットを回転させ完全に固定してください。

3 トリガーガンを取り付ける

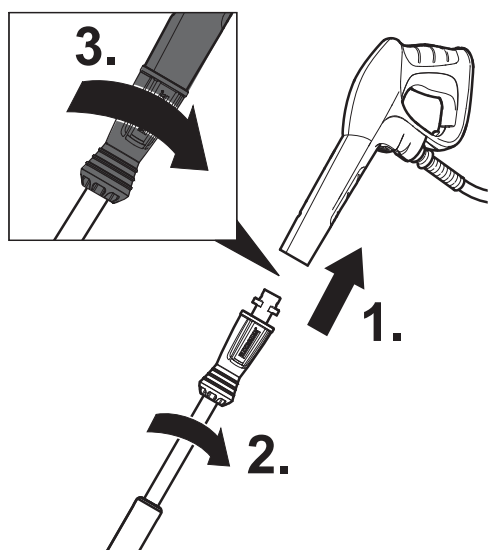


- 1 パイプをトリガーガンに押し込みながら
- 2 回転させると固定されます。
- 3 ナットを回転させ完全に固定してください。

※トリガーガンの接続口にゴミや砂が付着していると詰まりの原因となります。
汚れを取り除いてから取り付けてください。

壁面を洗浄する場合

2 トリガーガンを取り付ける

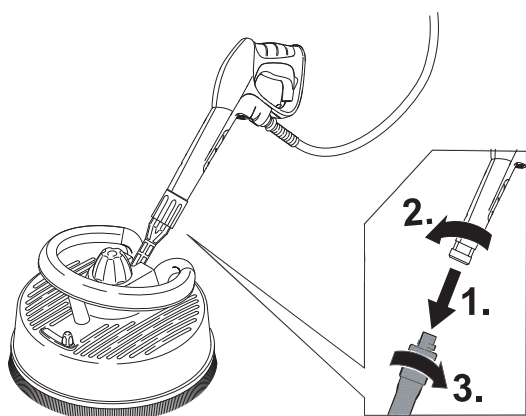

- 1 トリガーガンを本体に押し込みながら
- 2 回転させると固定されます。
- 3 ナットを回転させ完全に固定してください。

※トリガーガンの接続口にゴミや砂が付着していると詰まりの原因となります。
汚れを取り除いてから取り付けてください。

3 動かしましょう



注意

洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。



ノズル底部（プロテクター）を角などにぶつけないこと

回転不良を生じます。

床面を洗浄する場合




ノズルの損傷を防ぐために、洗浄前に洗浄面を掃き掃除してください。


1 洗浄の強さを調節する

本体のノズル調節つまみでノズルの高さを調節することにより、洗浄の強さを調節できます。

つまみを下に押しながら回して調節してください。

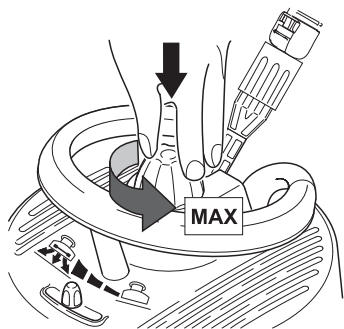

「MAX」側へ回す：
タイル、コンクリート、石など
硬い床面の清掃に

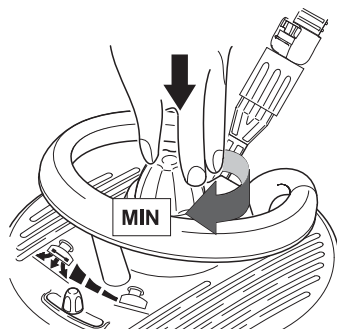


「MIN」側へ回す：
木などデリケートな床面の清掃に

2 エアクッションの設定をする

本体のエアクッション調節つまみでエアクッションの設定を変更することができます。

床面洗浄の場合はエアクッション機能を ON にしてください。

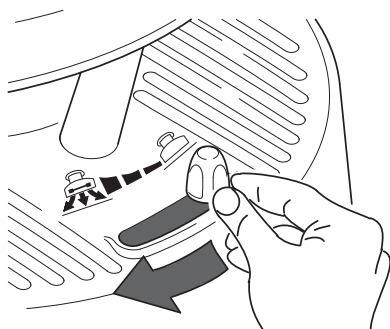

つまみを「」（左側）へスライドする：
エアクッション機能を ON にします。
本体が浮き上がり軽い力で洗浄することができます。

3 洗浄する


テラスクリーナーが床面に平行になるように操作してください。
水圧で本体が浮き上がり軽く洗浄ができます。




<テラスクリーナーの取り外し方法>



テラスクリーナーを取り外す際は、必ずトリガーガンの安全ボタンをロックしてから行ってください。

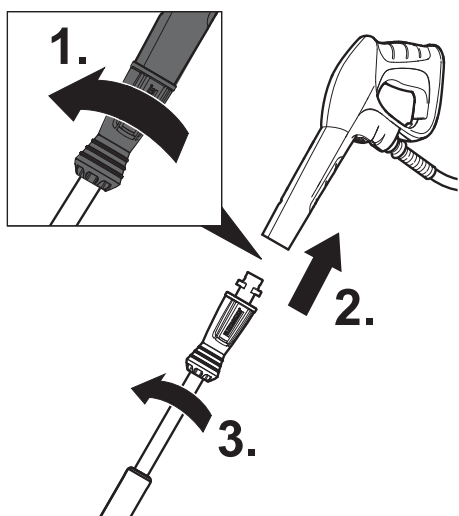

- 1 ナットを完全に緩めてください。
- 2 パイプをトリガーガン側に押し込みながら
- 3 回転させて引き抜いてください。

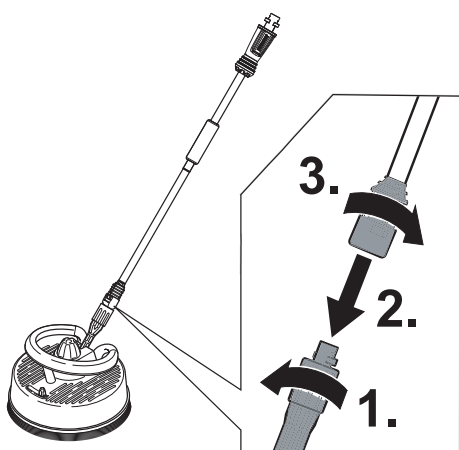


- 1 ナットを完全に緩めてください。
- 2 パイプを本体側に押し込みながら
- 3 回転させて引き抜いてください。

壁面を洗浄する場合


1 洗浄の強さを調節する

本体のノズル調節つまみでノズルの高さを調節することにより、洗浄の強さを調節できます。

つまみを下に押しながら回して調節してください。

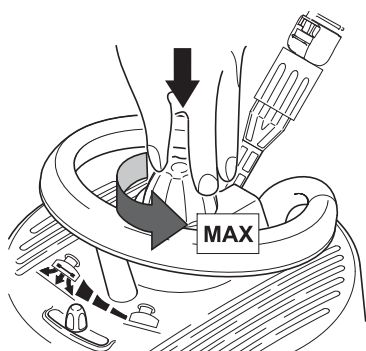

「MAX」側へ回す：
タイル、コンクリート、石
など硬い壁面の清掃に

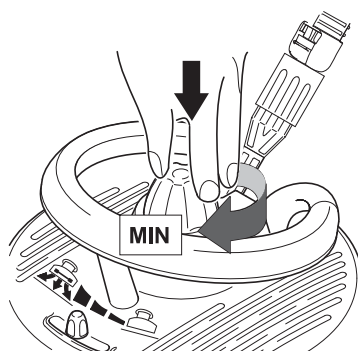


「MIN」側へ回す：
木などデリケートな壁面
の清掃に

2 エアクッションの設定をする

本体のエアクッション調節つまみでエアクッションの設定を変更することができます。


壁面洗浄の場合はエアクッション機能をOFFにしてください。

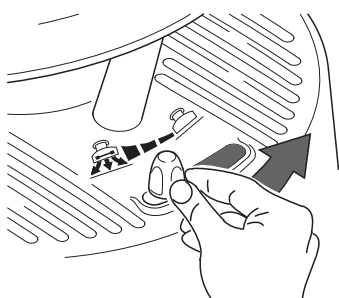

つまみを「」（右側）へスライドする：
エアクッション機能をOFFにします。

3 洗浄する


必ずハンドルを片手で握って洗浄してください。

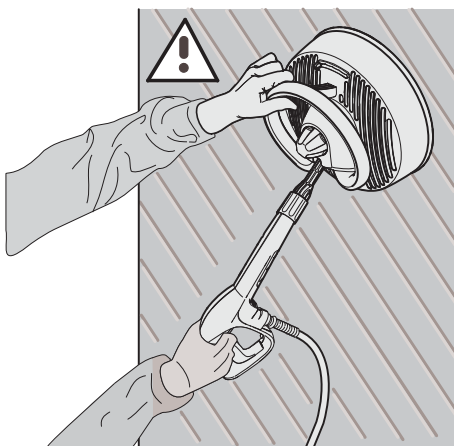

<テラスクリーナーの取り外し方法>



テラスクリーナーを取り外す際は、必ずトリガーガンの安全ボタンをロックしてから行ってください。

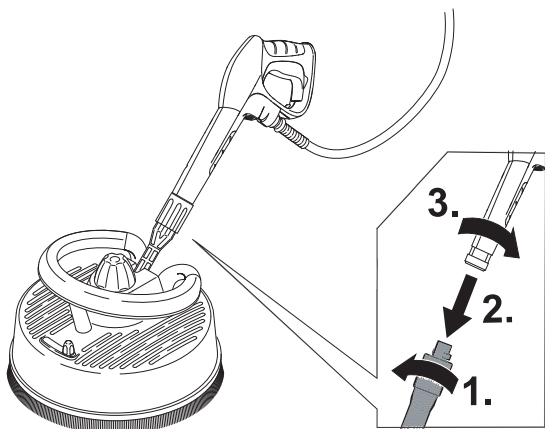

- 1 ナットを完全に緩めてください。
- 2 トリガーガンを奥まで押し込みながら
- 3 回転させて引き抜いてください。

4 お手入れ、保管のしかた

＜お手入れ方法＞

ノズルが詰まった場合は高圧洗浄機が作動・停止を繰り返します。

対応方法

ノズルを取り外しノズル内部のゴミを細い針金などで取り除くか、新しいノズルと交換してください。

	注文番号
ケルヒャー K 2・JTK シリーズ用ノズル	2.640-727.0
ケルヒャー K 3・K 4・K 5・K 6・G 4・G 7 シリーズ用ノズル	2.640-642.0

＜保管方法＞

使用後は清水ですすぎ、乾燥させてから保管してください。

物を上に置いたり、倒した状態で保管しないこと。

ブラシが変形します。

5 アフターサービス

製品、使用方法、故障に関するお問い合わせは、下記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター

0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

受付時間 : 午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャージャパン株式会社

本社修理センター 宛

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 : 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL : (022) 344-3140

東日本営業グループ TEL : (048) 710-8770

西日本営業グループ TEL : (072) 650-1397

九州営業グループ TEL : (092) 934-2828

ホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

6 補修部品

