

ケルヒャー  
充電式 簡単 ほうき

**K 5 0**

**取扱説明書**



この度は、ケルヒャー商品をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。  
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を  
よくお読みください。

お読みになった後はすぐに取り出せるところに大切に保管してください。

※この商品は組立てが必要です

07/2003  
5.959-723


---

## 目次


---

組立てましょう	3
K50の使い方	4
お手入れとメンテナンスについて	5
バッテリーの充電について	6
仕様	7
アフターサービス・保証について	8
保証書	9~10


## 組み立てましょう

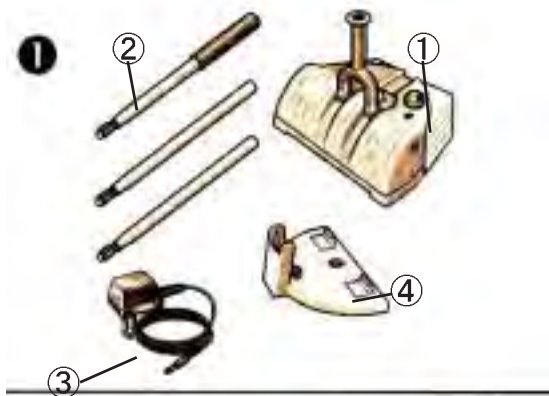

- 1** 梱包内容
- ① 本体
  - ② ハンドル (3本)
  - ③ 充電器
  - ④ 壁掛けフック
    - ・ネジ 2本
    - ・コンクリート壁用カールプラグ (グレー) 2個

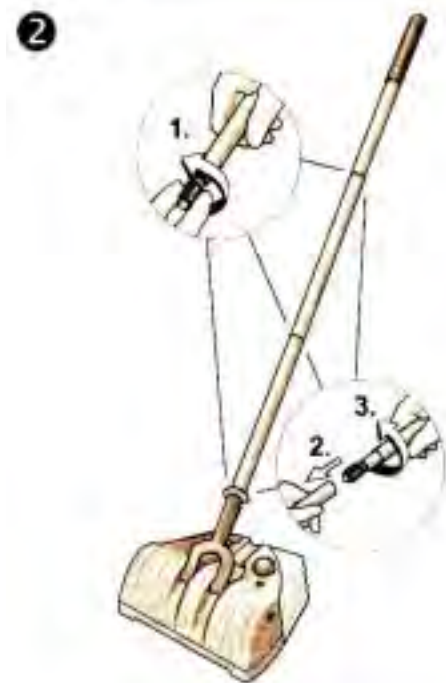

- 2** ハンドルの取付け
1. 挿入部分を緩めてください。
  2. ハンドルに差込ってください。
  3. ハンドルを回し固定してください。

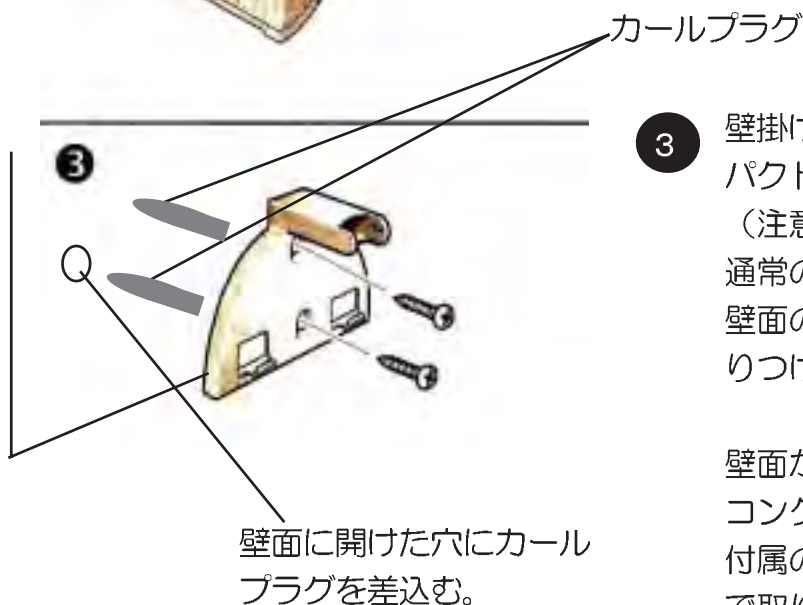

- 3** 壁掛けフックを使うとK50をコンパクトに収納することができます。
- (注意)
- 通常の壁の場合  
壁面の強度のある場所にネジで取りつけてください。
- 壁面がコンクリートの場合  
コンクリートドリルで穴を開けて付属のカールプラグを挿入しネジで取りつけてください。

※初めてお使いになるときは予めバッテリーを充電しておいてください。  
充電の方法についてはP6をご参照ください。

## K 50 の使い方



① 本体のスイッチを入れてください。  
 一脚スイッチの操作は軽く行って  
 ください。強く踏むと故障の原因に  
 なります。

② カーペットで使う場合  
 ※毛足の長いカーペットには不向き  
 です。

③ フローリングなどで使う場合  
 ※コンクリートや濡れている床には  
 不向きです。


④ 終了後  
 スイッチを切ってハンドルを  
 真っ直ぐにしてください。


使用後は壁掛けフックを使うとコンパクトに  
 収納できます。P5 ⑤ をご覧ください。


以下の事にご注意ください


- この機械は業務用ではありません。
- この機械は屋内用です。
- ケルヒャー認定のアクセサリや交換部品  
 のみを使用してください。


## お手入れとメンテナンスについて

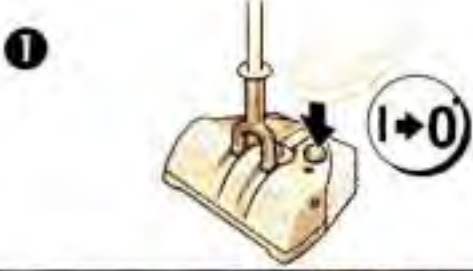- 


① 本体のスイッチを切ってください。
- 

② ダストコンテナのロックを解除して、引き出してください。
- 

③ ダストコンテナからごみを出し、元の場所に差し込んでください。
- 

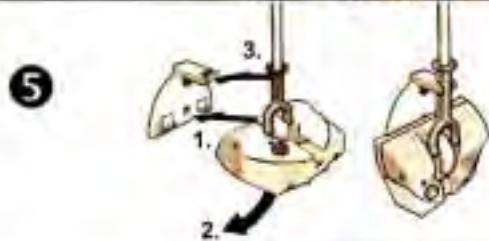④ 回転ブラシやローラーに絡まった糸ゴミやホコリを取り除いてください。  
**注意！**  
 スイッチが入らないように注意して取り除いてください。  
 ◆ローラーはお手入れの為に取外すことができます。
- 

⑤ 壁掛けフックを使うとコンパクトに収納できます。

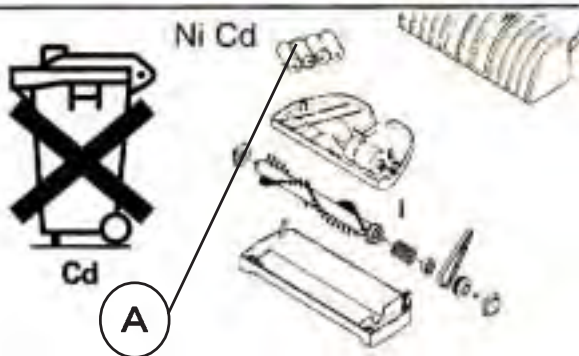

この機械には充電式のバッテリーが内蔵されています。  
 この機械を処分する際には、バッテリーを取り除いてから、地方自治体の規定にしたがい処分してください。

バッテリー（A）の取り外し方は上の図を参照してください。


## バッテリーの充電について



- ① 本体のスイッチを切ってください。
- ② 使用後は充電器を本体に差し込み、バッテリーを充電してください。充電器を接続していると、バッテリーは継続的に充電されます。初めての満充電には約14時間かかります。

スイッチがONの状態では充電されません。  
必ずスイッチをOFFにしてから充電してください。

＜側面から見たスイッチの図＞

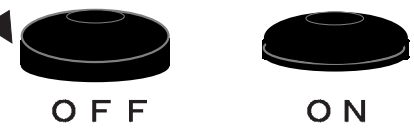

約14時間経過した後、充電器を取外してご使用ください。  
尚、本充電器には過充電防止装置が搭載されておりますが、充電後はプラグをコンセントから抜いておくことをお勧めします。



### 充電式バッテリーの注意点

- スイッチを入れたまま、機械を放置しないでください。  
(内部でバッテリーが放電し、バッテリーを破損する危険があります。)
- 約14時間経過した後も充電がされていない場合は、スイッチがONになっていなかったかを確認し、OFFの状態ですべて再度充電をおこなってください。

---

## 仕様

---

### K50

■使用時間	12-20 分 (満充電時)
■使用電圧	4.8V
■充電時間	約1.4時間
■充電器出力電圧	5.8V
■充電電流値	100 mA
■運転音	60dB (A)
■本体重量	2.0 kg

---

## アフターサービス・保証について

---

1. 保証書が9～10頁に添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては販売店もしくは保証書記載のケルヒージャパン株式会社までお問い合わせください。



# 保証書

お買いあげいただいたケルヒャー商品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

## ■保証の内容

お買いあげいただきましたケルヒャー商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合がおきた場合、これを無料修理いたします。（この無料修理を保証修理といいます。）保証修理は部品の交換あるいは補修によりおこないます。また、取外した不具合部品はケルヒャー所有となります。

## ■保証期間

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年とします。

## ■保証できない事項

●次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・ 取扱説明書の指示に反する使用
- ・ 保守整備の不備または間違い
- ・ ケルヒャーが提示している仕様の限界を超える使用  
業務で使用した場合
- ・ ケルヒャーが認めていない改造
- ・ ご使用者の不注意による故障

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・ 経年変化により発生した不具合  
（塗装などの自然退色、内臓電池の寿命等）
- ・ 使用に際し品質、機能上影響の無い感覚的現象（音、振動等）
- ・ 台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・ 気温の低下に伴う不具合（作業時間の低下）
- ・ 薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・ 消耗品（ブラシ、バッテリー、ローラー及びこれらに類する消耗品）
- ・ お買いあげ販売店以外での修理
- ・ 点検、清掃、調整、及び輸送費
- ・ この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・ 本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など  
（休業損失、商業損失など）

### ■保証の適用

この保証は日本国内で使用されるケルヒャー商品のみにも適用いたします。  
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

### ■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買いあげ  
いただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申しつけください。

#### ◆保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシート／納品書と下記保証書を添付の上ケルヒャージャパン  
株式会社までご送付ください。 ※送料着払いにてお送りください。

レシート／納品書が無い場合は保証が受けられません。

ご不明な点がございましたら下記 ケルヒャー ジャパン株式会社までご連絡ください。

保 証 書		K 50		
お買いあげ年月		平成	年	月
お名前：				
住所：		電話：（ ） —		
販売元名称：				
住所：		電話：（ ） —		
故障状況：				



### ケルヒャージャパン株式会社

本 社：宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 Tel：(022) 344-3140

支 店：札幌 / 仙台 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

お問合せ専用

0120-60-3140

受付時間：午前9時～12時

午後1時～ 5時

月曜日～金曜日

(土、日、祝日、

当社休日を除く)

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>