


ケルヒャー家庭用
乾湿両用バキュームクリーナー

MV 3

取扱説明書

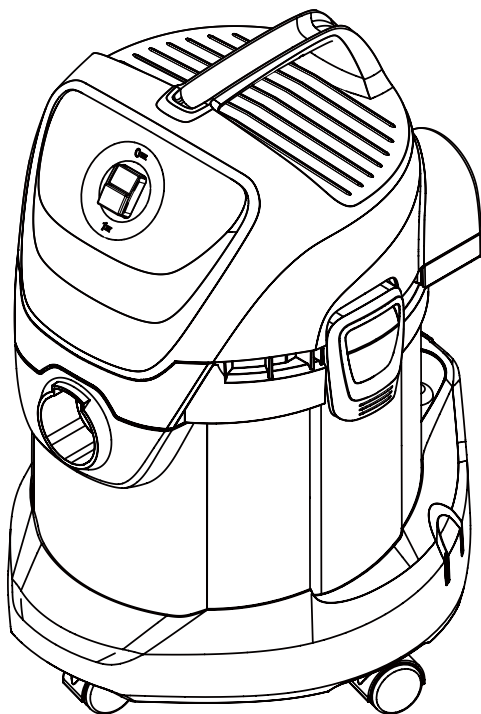

はじめにお読みください

ご使用の注意点

組み立て方

使い方

お手入れ・点検・保管

故障かな?と思ったら

補修部品・オプション

保証・アフターサービス

はじめにお読みください

「仕様一覧」

この度は、ケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

※この製品は業務用ではありません。

※この製品は組立が必要です。

※この製品はテスト後出荷されているため、水分が多少残っている場合がございますが、製品の性能に問題はありません。

MV 3 仕様一覧

電源	100 V 50 Hz/60 Hz 共有
消費電力	900 W
吸込仕事率	190 W
騒音値	73 dB(A)
コンテナ容量	17 L
本体寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	388 x 340 x 525 mm
本体重量	5.8 kg
電源コード長さ	5 m
定格使用時間	1 時間

はじめにお読みください…製品仕様

- ・仕様一覧
- ・各部名称と機能
- ・組み立て前の部品一覧

ご使用の注意点…正しくご使用して頂くために

- ・注意点と絵の表示について
- ・ご使用時の警告
- ・ご使用時の注意
- ・電気に関する警告

組み立て方…本体の組み立て方

- ・キャスターとフックの取り付け
- ・アクセサリーの取り付け

使い方

- ・清掃の仕方
- ・フィルタークリーニング使用方法
- ・プロアー機能
- ・作業を中断、終了する場合

お手入れ・点検・保管…各種注意点

- ・お手入れの方法
- ・保管について

故障かな？と思ったら…状況に応じた対処法

補修部品・オプション

- ・補修部品一覧
- ・オプションアクセサリー一覧

保証書・アフターサービス…お問い合わせ先

はじめにお読みください

各部の名称と機能

■電源コードフック：

電源コードをかけて収納できます。
※本体背面にあります。

■ハンドル：

持ち運ぶ時や、本体上部を取り外す時に
持つところです。

■スイッチ：

「0」が OFF
「1」が ON

■ブロアー接続口：

ブロアー機能を使用する時に
ホースを接続するところです。

■ホース接続口：

ホースを接続するところです。

■カバーロック：

本体のヘッド部分を
コンテナに固定します。

■タンク


■アクセサリホルダー：

パイプ、ノズルを差して
収納できます。

■キャスター


■紙パック：

細かいゴミを吸い取る時に使用します。
濡れたゴミや液体を吸い取る時は取り外してください。

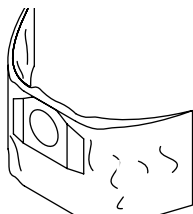


■筒型フィルター：

乾いたゴミ用。




■スポンジフィルター：

濡れたゴミ、液体用。




■クリップ式フロアノズル：


床の清掃に使用します。吸い取るゴミに応じてアダプターを交換してください。

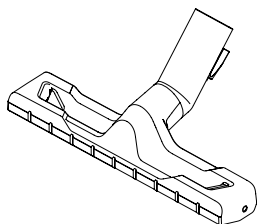

■ホース

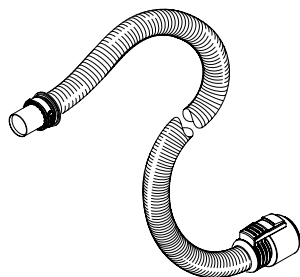


■パイプ

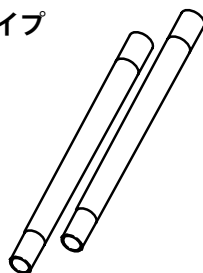


■すきまノズル：

狭いところを清掃する時に使用します。

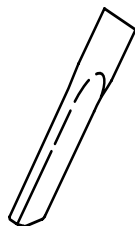

■フロアノズルアダプター



ゴム：濡れたゴミ、液体用
ブラシ：乾いたゴミ用







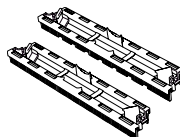


はじめにお読みください

組み立て前の部品一覧

※本器をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。
※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。

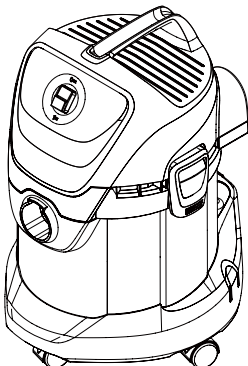本体 	紙パック 1 個 
	筒型フィルター 1 個 固定ノブ 1 個 ※本体取り付け済み 
	スポンジフィルター 1 個 キャップ (黒) 1 個 

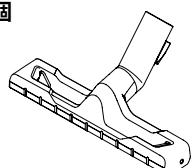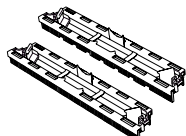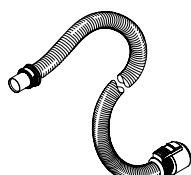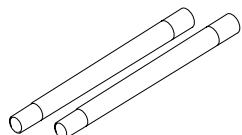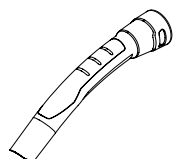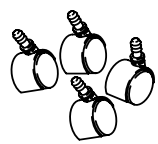クリップ式フロアノズル 1 個 	フロアノズルアダプター ゴム / ブラシ各 1 個 	すきまノズル 1 個 
ホース 1 本 	パイプ 50cm 2 本 	ハンドル 1 個 
キャスター 4 個 	※フロアノズル、すきまノズル及びキャスターは 新品ご購入時はタンク内に同梱されています。	

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示は、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定されている内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されている内容」を示しています。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示しています。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示しています。



注意

清掃は自己責任で行うこと

万一清掃対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作せずにけがを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

はじめにお読みください

ご使用の注意点

電気に関する警告

電源プラグやコードは正しく使用すること

火災・感電・ショートの原因となります。



電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと
電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと

電源プラグやコードが変形している場合は使用しないこと

ゆるみやガタつきのあるコンセントは使用しないこと

濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないこと

電源プラグに水をかけないこと

稼働中に電源プラグを抜かないこと



交流 100V 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用するこ

電源コードは完全に伸ばして使用すること

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと

電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず電源プラグ本体を持って抜くこと

延長コードは定格 15A の規格品を使用すること

延長コードは最長 10 m で使用すること

ドラム型延長コードを使用時は、全て引き出して使用すること

ご使用の注意点

ご使用時の警告

取扱説明書に従って正しく使用すること

火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。



子供には触らせないこと
人体に向けて使用しないこと
危険物のある場所で使用しないこと
危険物を吸引しないこと
火気のあるものを吸引しないこと
改造禁止

- ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。



汚染された可能性のある場所で使用する場合はマスクなどの適切な防護服を身に着けること
修理はケルヒャー ジャパン本社修理センターに依頼すること

- 修理部品は一切供給しておりません。万一個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。

異常・故障時は直ちに使用を中止すること

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



以下のような場合はただちに使用を中止し、ケルヒャー ジャパン本社修理センターへ修理を依頼してください。

- 本体が割れていたり、ひびが入っている場合
- 電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
- 異常な音がした場合
- 異常なおいがした場合
- 本体が異常に熱い場合

ご使用の注意点

ご使用時の注意

取扱説明書に従って正しく使用すること

思わぬ事故の原因となります。



壊れたフィルターは使用しないこと
破れたホースは使用しないこと
火気に近づけないこと
排気口をふさがないこと
排気口から出る風を長時間体に当てないこと
高温多湿の場所で使用しないこと
本体を落下させたり、過度の衝撃を与えないこと
ホースを持って本体をぶら下げないこと
スイッチを入れた状態で機械から離れないこと




アクセサリはケルヒャー純正品を使用すること
フィルターは必ず取り付けて使用すること
吸引するゴミに適合したフィルターを使用すること
オイルを含む汚水を吸引した場合は、定期的にタンクの汚水を捨てて洗浄すること


組み立て方

キャスターの取り付け
※スイッチはまだ入れないでください。

- 1** ロックを解除し、タンク内部から付属品を取り出してください。

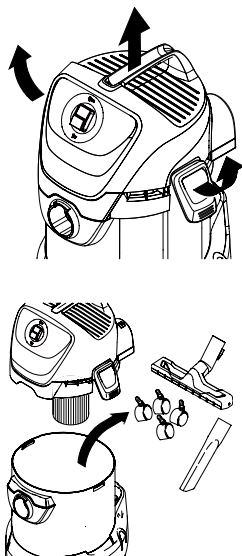

- 2** 本体を裏返してキャスター4個を取り付けてください。

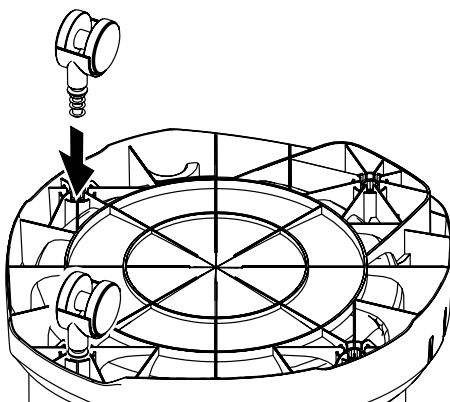

組み立て方



注意



本体を裏返しにする時は、本体や床に傷がつかないようにタオルなどを敷いてください。

組み立て方

アクセサリーの取り付け

③ 本体のヘッド部を取り付けてカバーロックで固定してください。

④ ホースを取り付けてください。


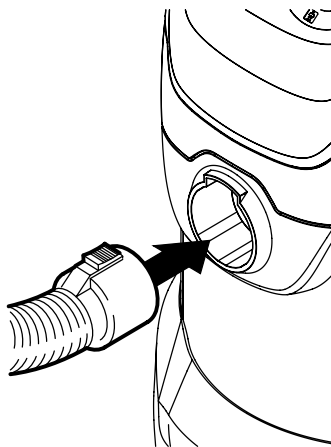
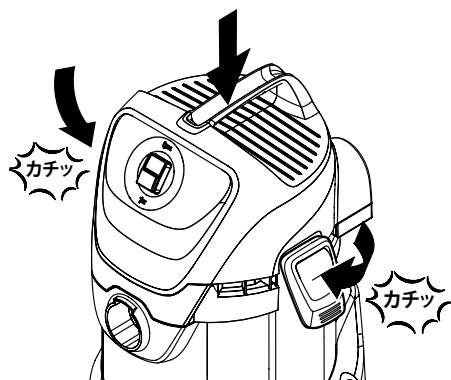


吸い取るゴミに適合したフィルターを必ず使用してください。

※お買い上げいただいた時点では筒型フィルター（乾いたゴミ用）が取り付けられています。

細かいゴミを吸い取る場合は、紙パックを取り付けてください。
取り付ける前に、紙パックに破れなどが無いかお確かめ下さい。


濡れたゴミや液体を吸い取る場合は、筒型フィルターを取り外し、スポンジフィルターを取り付けてください。紙パックは取り付けないでください。

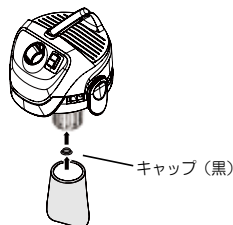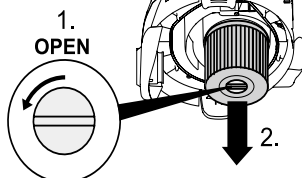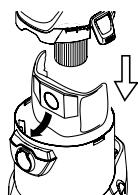


組み立て方

アクセサリーの取り付け

- 5** ホースの先端にパイプを2本取り付けてください。

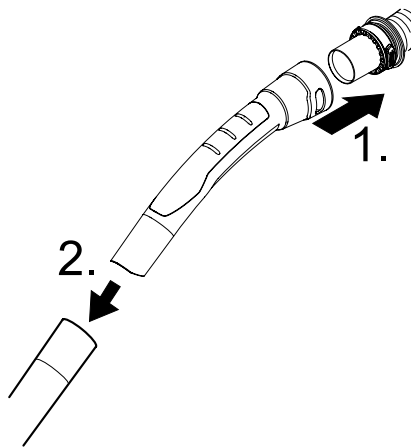


- 6** パイプの先端にフロアノズルを取り付けてください。

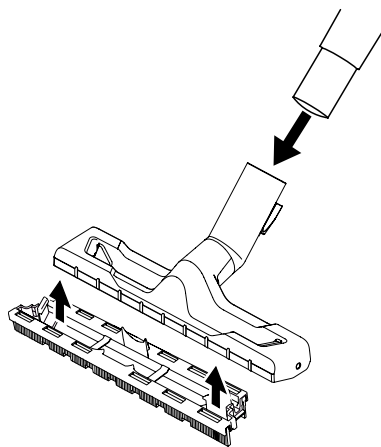

組み立て方

狭いところを清掃する時は、ハンドルやパイプの先端にすきまノズルを取り付けて清掃してください。

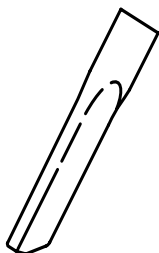

常にアダプターを装着してご使用ください。

乾いたゴミを吸い取る時は、ブラシのアダプターをご使用ください。


濡れたゴミや液体を吸い取る時は、ゴムのアダプターをご使用ください。

使い方

清掃の仕方


※フィルターは必ず取り付けて使用してください。

- ①** 吸い取るゴミに適合したフィルターを必ず使用してください。

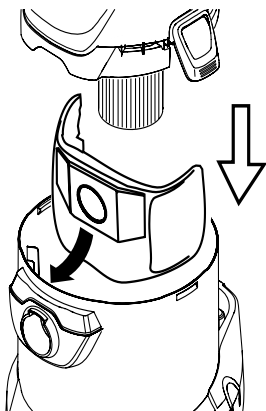

細かいゴミを吸い取る場合は、紙パックを取り付けてください。

- ②** 濡れたゴミや液体を吸い取る場合は、スポンジフィルターを取り付けてください。

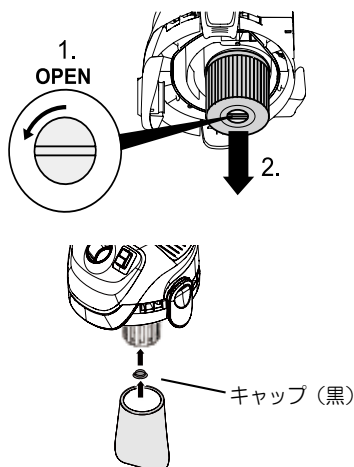

吸い取るゴミに適合したフィルターを必ず使用してください。

※お買い上げいただいた時点では筒型フィルター（乾いたゴミ用）が取り付けられています。


細かいゴミを吸い取る場合は、紙パックを取り付けてください。
取り付ける前に、紙パックに破れなどが無いかお確かめ下さい。



スポンジフィルター使用時は、必ずキャップを取り付けてご使用ください。

キャップ（黒）を取り付け、スポンジフィルターをかぶせてください。

紙パックは取り付けないでください。

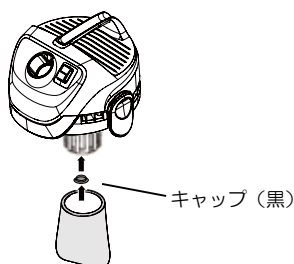


使い方


清掃の仕方

※フィルターは必ず取り付けて使用してください。

- ③ コンセントに電源プラグを差し込んでください。

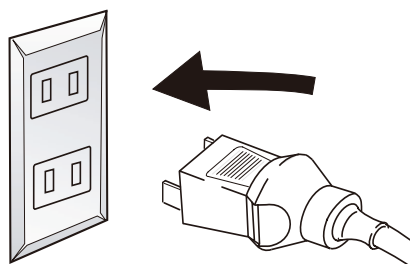

- ④ スイッチをオンにして清掃を開始してください。

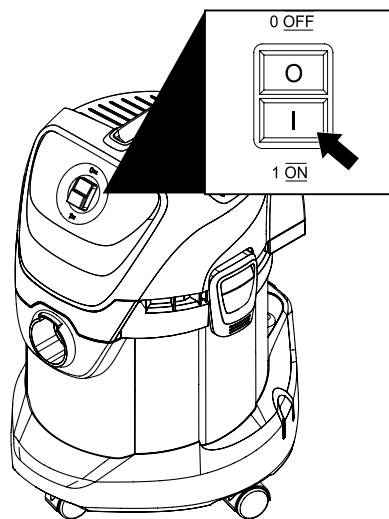

スイッチ「1」を押してください。


使い方

使い方

ブロアー機能


※吸い取りづらいゴミや、届きにくい場所にあるごみを吹き飛ばします。

- ① スイッチを切った状態で
ホースを付け替えて
ください。

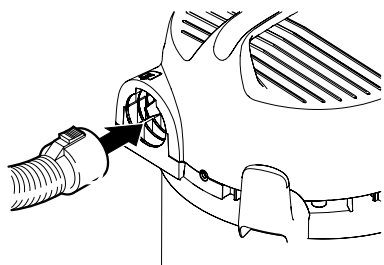


ホース接続口からホースを取り外して、
ブロアー接続口に取り付けてください。

- ② スイッチをオンにして
ください。

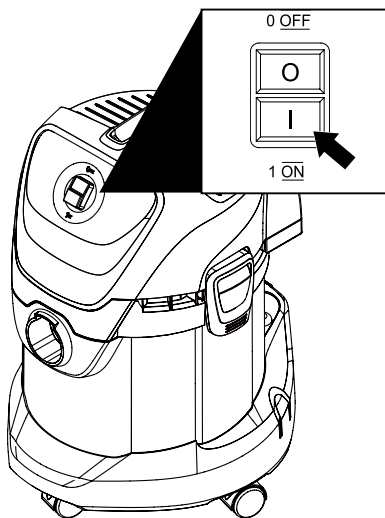

スイッチ「1」を押してください。

ホースを取り外すときは、ツメの部
分を親指で押しながら矢印の方向に
引き抜いてください。

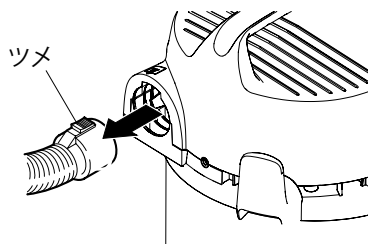

使い方

ブロアー機能

※吸い取りづらいゴミや、届きにくい場所にあるごみを吹き飛ばします。

③ ブロアを行ってください。



使い
方




防塵めがね・防塵マスクを装着してください。

使い方


作業を終了する場合

- ① スイッチをオフにして電源プラグをコンセントから抜いてください。

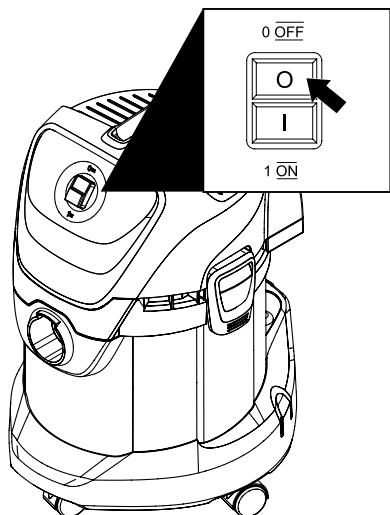

スイッチ「0」を押してください。

- ② 本体のヘッド部を取り外し、中のゴミまたは汚水を捨ててください。

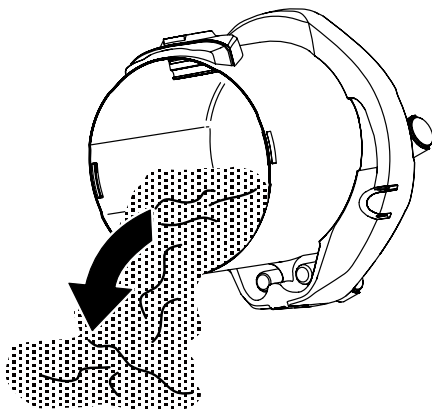


液体を掃除した場合、清掃終了後に再度スイッチを入れて約 10 秒間動かし、ホースの中に残った汚水を吸い取ってください。


ホースに汚水が残っていると、ホースを外した時に接続部からこぼれる場合があります。

お手入れ・点検・保管

① 吸引力が弱くなった場合は、フィルターを清掃してください。

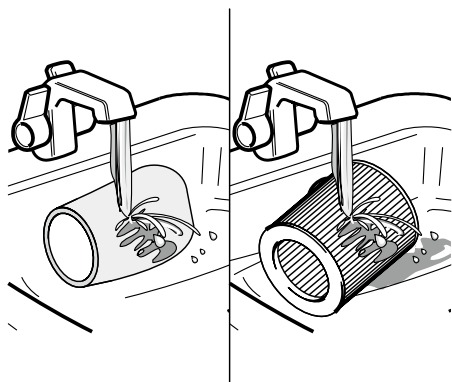

② フィルターは完全に乾かしてください。

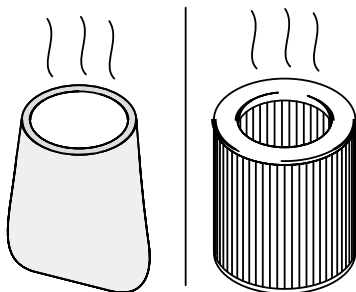


注意

湿った状態で使用すると、フィルターが目詰まりして掃除が出来なくなります。

お手入れ・点検・保管

- 3** 汚れを取り除いてから、ホコリのかからない、凍結しない屋内に保管してください。

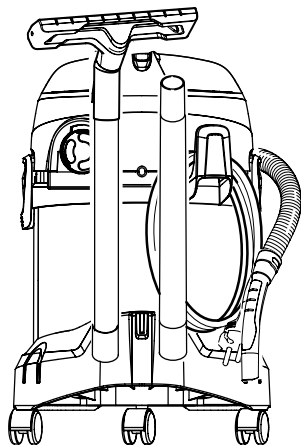

※パイプ、ホース、ノズルは本体のアクセサリホルダーに差し込んで収納できます。



電源コード、電源プラグに傷や変形が無いか確認してください。

紙パックがいっぱいになった場合は交換してください。

本体やアクセサリの汚れはぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布を固くしぼって拭き取ってください。

電源コードを巻き取る時は、本体側から巻き取るとコードの傷みが少なく長持ちします。








ガソリン、シンナー、ベンジン、掃除用スプレー、殺虫用スプレー、整髪スプレーなどをかけないでください。

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめ下さい。
それでも解決しない場合は、**ケルヒャーカスタマーサービスセンター**まで
お問い合わせください。

このような時	原因	対処法
動かない！	電源プラグがコンセントに接続されていない	▶ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	本体のスイッチが入っていない	▶ 本体のスイッチを ON にしてください。
	規格に適合しない延長コードを使用している	▶ 15A 仕様、10m 以内のコードを使用してください。 またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用している	▶ コードリールをすべて引き出して使用してください。
	同じコンセントで他の電気機器を使用している	▶ 同じコンセントでの他の電気機器の使用を中止してください。
	コンセントに電気が来ていない	▶ 別のコンセントを使って動かか確認してください。
	電源プラグまたは電源コードに損傷がある	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
吸引が弱い！	紙パックにつまりがある	▶ 紙パックを交換してください。
	筒型フィルターにつまりがある	▶ 筒型フィルターを清掃するか交換してください。
	ホースに亀裂や破れがある	▶ ホースを交換してください。
	ホースまたはパイプがつまっている	▶ つまりを取り除いてください。

故障かな？と思ったら

補修部品

紙パック (5 枚組) 注文番号：6.959-130.0 JAN コード：4002667014358 	ホース 注文番号：4.441-066.0 JAN コード：4054278006086 
筒型フィルター (固定ノブ付) 注文番号：6.414-552.0 JAN コード：4002667347937  固定ノブ 注文番号：4.075-012.0 JAN コード：4002667441338 	スポンジフィルター 注文番号：5.731-595.0 JAN コード：4002667380972  キャップ 注文番号：9.036-691.0 JAN コード：4002667792768 
ハンドル 注文番号：2.863-012.0 JAN コード：4054278007298 	パイプ (1 本) 注文番号：2.863-148.0 JAN コード：4039784048188 
フロアノズル 注文番号：4.629-013.0 JAN コード：4054278010007 	フロアノズル用アダプター：ゴム 注文番号：4.629-014.0 JAN コード：4054278009995 
フロアノズル用アダプター：ブラシ 注文番号：4.629-015.0 JAN コード：4054278009988 	すきまノズル 注文番号：6.900-385.0 JAN コード：4002667007756 
キャスター (1 個) 注文番号：6.435-353.0 JAN コード：4002667348989 	

オプション


※仕様変更等により商品の形状が図と一致しない場合があります。

※注文番号は予告なしに変更になる場合があります。

乾湿切換え式フロアノズル

注文番号：2.863-000.0

JAN コード：4039784973336

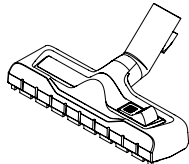

カーインテリアクリーニングキット

注文番号：2.862-128.0

JAN コード：4039784011489



ガーデンキット

注文番号：2.637-945.0


JAN コード：4002667007589



すきまノズル 350mm

注文番号：2.863-144.0

JAN コード：4039784045538

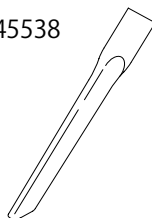

保証書・アフターサービス

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。

この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターで無料修理をいたします。

（この無料修理を保証修理といいます。）

保証修理は部品の交換、あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・当社が提示している仕様の限界を超える使用（指定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
- ・当社が認めていない改造
- ・純正部品及び指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損及びノズルつまりなど）
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
- ・プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（カーボンブラシ、ノズル、Oリング、ホース、フィルター、電源コード及びその他これらに類する消耗品）
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作せずにけがを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社製品のみ適用されます。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート/納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターまでお送りください。

ご不明な点がございましたらケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

MV 3		保証期間： 1 年		製造番号：	
お買い上げ日 ： 平成 年 月 日					
お客様	ご住所：				
	お名前：		電話：() -		
販売店	住所：				
	店名：		電話：() -		
(故障状況)					

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社： 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
TEL： (022) 344-3140

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

製品に関するお問い合わせ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター

0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)

受付時間 : 午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社修理センター 宛

修理品をお送りいただく際には、25 ページの保証書に故障状況をご記入のうえ、必ず同梱してください。

1. 保証書が 24 ～ 25 ページに添付されていますので大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書はお買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取り下さい。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては、弊社ホームページの「修理・アフターサービス」のページ (http://www.karcher.co.jp/jp/Service/support_hg.htm) をご覧いただくか、販売店もしくは上記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。