

ケルヒャー家庭用乾湿両用クリーナー

A 2701

取扱説明書



この度は、ケルヒャー商品をお買いあげいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

*この商品は組み立てが必要です。

A2701 04-2004

5.960-950.0

ケルヒャー家庭用乾湿両用クリーナー

A 2701

取扱説明書



この度は、ケルヒャー商品をお買いあげいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

*この商品は組み立てが必要です。

A2701 04-2004

5.960-950.0

目 次

1. 安全上のご注意	3 ~ 6
2. 各部名称	7
3. ご使用の前に	8
4. 使いましょう	9
5. 掃除をしましょう	10 ~ 11
■ドライバキューム	10
■ウェットバキューム	11
■ごみコンテナがいっぱいになったら	11
■一旦作業を止めるときは	11
6. 作業が終わったら	12
7. お手入れのしかた	13 ~ 14
8. 保管のしかた	14
9. 故障かな？と思ったら	15
10. 仕様と標準装備品	16
11. アフターサービス・保証について	17
12. 保証書	19 ~ 20

1. 安全上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。



の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



使用に関して



本体、電源プラグに水をかけないこと。
感電する場合があります。



ぬれた手で電源プラグを触らないこと。
感電する場合があります。



子供には触らせないこと。
けがをする場合があります。



改造禁止です。
火災、感電、けがの原因になります。
ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に
適さない部品を使用しないでください。
指示と異なる使い方では使用しないでください。



人体に有害なゴミは吸引させないこと。
有害物質は除去できません。



爆発の危険性があるものを吸引させないこと。
ガソリン、うすめ液や燃料オイル、アセトンなどの
溶剤、アルミニウムやマグネシウムを含むごみは吸引
させないでください。爆発する危険性や、機械本体
に悪い影響を与える可能性があります。



危険物のある場所では使用しないこと。
ガソリンスタンドなど、危険物のある場所では絶対
に使用しないでください。引火爆発する場合があります。



警告

電気にに関して



電源プラグは確実に差込むこと。
ゆるみやガタつきがある場合ショートし、発火の原因となります。



交流 100V、50/60Hz 専用です。
異種電圧で作動させた場合、火災の原因となります。
ラベルに記載された電源でご使用ください。



延長コードは 15 アンペア仕様の規格品
を使用すること。
規格以下の延長コードを使用した場合、火災の原因
となります。10m 以上は延長できません。



タコあし配線はしないこと。
複数の電気製品を同じコンセントで使用した場合、
ブレーカーがショートして火災、感電の原因に
なります。



コードを引っ張らないこと。
引き抜くときは先端のプラグを持ってください。
コードが壊れて感電やショートを起こし、火事
の原因になります。



雨天に屋外で使用しないこと。
絶縁、劣化により感電する可能性があります。



電源コードに異常がある場合は使用しないこと。
電源コードに折れ曲がり、プラグの変形、コード
のつぶれなどがある場合は使用しないでください。
発火、感電する場合があります。



注意



火気のそばに置かないこと。
本体が変形して発火の原因になる場合があります。



作業場所から離れる場合はスイッチを切ること。
使用方法を知らない方が使用した場合、思わぬケガをすることがあります。



メンテナンスや部品交換の前に、必ずスイッチを切り、電源を抜くこと。
不意に機械を動かしてしまい、思わぬケガをすることがあります。



液体を吸引する前に紙パックを外すこと。
紙パックを装着したままで液体を吸引すると、破れてしまいます。

2. 各部名称

※梱包箱を開けた際に、全ての部品が揃っているかどうか確認してください。

フィルターサイン

紙パックがいっぱいになった場合や、エコフィルターやアクセサリが詰まってしまった場合に赤いマークが出ます。

フィルターガイド

フィルターの変形を防止します。

ハンドル

ON/OFF スイッチ

エコフィルター

細かいホコリも逃がさずキャッチするケルヒャーが独自に開発したフィルターです。液体吸引時も交換する必要はありません。

吸引ホース

接続口

ちり落とし レバー

エコフィルターに溜まった汚れを落としてきれいにします。

ごみコンテナ

容量：18 L
(液体回収容量：12 L)

カバークリップ

後輪 × 2

回転キャスター × 2

回転しますので、移動が楽に行えます。

アクセサリ ホルダー

アクセサリや電源コードを収納することができるので、保管や移動の際に便利です。

吸引ホース

すきま ノズル

紙パック 1 枚

パイプ 2 本

乾湿両用 ノズル

液体も乾いたゴミもきれいに吸い取ります。



注意：仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

3. ご使用の前に

3-1 確認してください


- ☐ 本体外観に損傷が無いか確認してください。
- ☐ 電源コードに傷が無いか確認してください。
- ☐ 電源プラグに変形等が無いか確認してください。
- ☐ 接続パッキンに損傷が無いか確認してください。
- ☐ アクセサリーが全てあるか確認してください。

3-2 組立てましょう

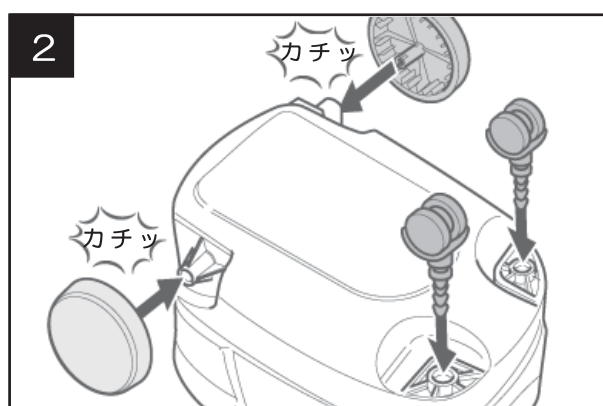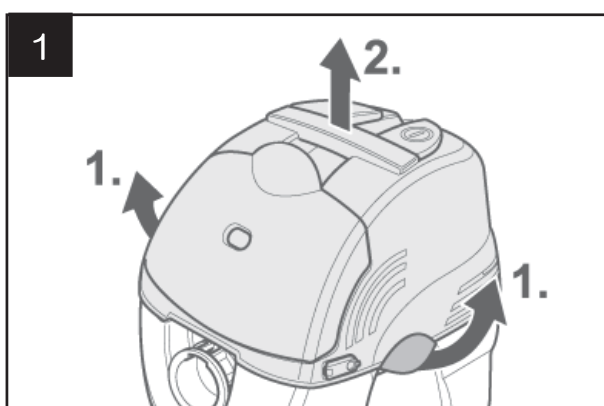

- 1 1) カバークリップを外側に開いてロックを解除してください。
2) ハンドルを持ってカバーを取り外してください。


- 2 ごみコンテナの中から後輪（2ヶ）とキャスター（2ヶ）を取り出してください。
後輪をごみコンテナ脇についている軸にはめ込んでください。
キャスターはコンテナ底部の穴に差し込んで固定してください。

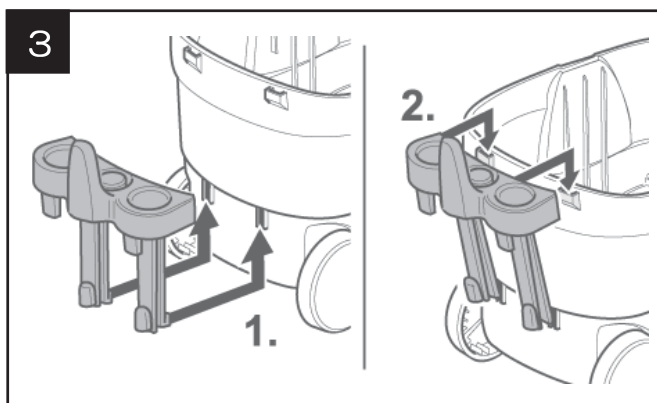


- 3 アクセサリー収納ホルダーは左図のように、
1) 下から差し込み、
2) コンテナ上部に引っ掛けて固定してください。

- 4 カバーをごみコンテナの上に置き、カバークリップを内側に押しつけて固定してください。


4. 使いましょう

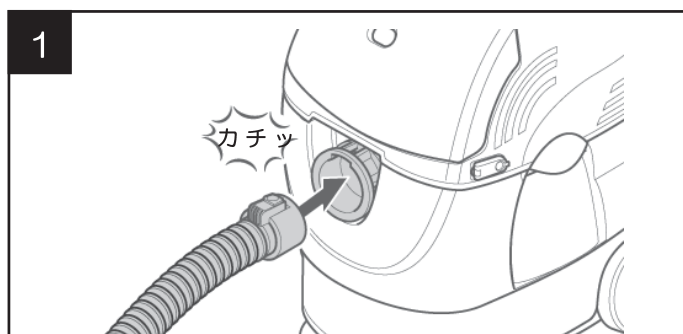


1
吸引ホースを接続口に差し込んでください。

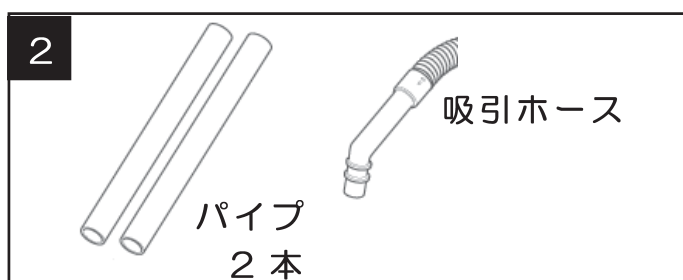


2
パイプを組立て、吸引ホースに差し込んでください。

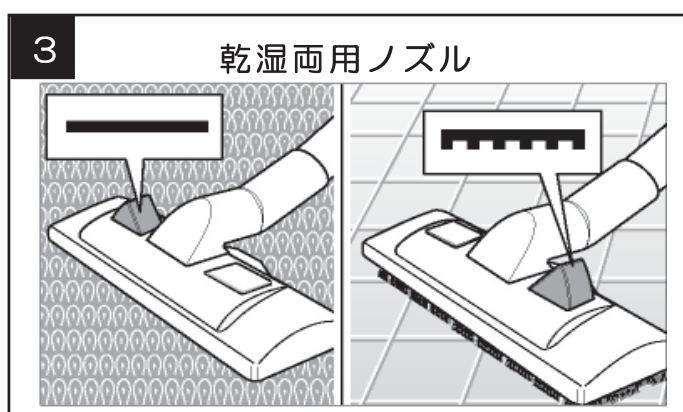

3
床材に合わせてノズルを切り替えてください。
—— のレバーを持ち上げると：
カーペット、畳、じゅうたん等に
〰〰〰 のレバーを持ち上げると：
タイルなどのハードフロアに

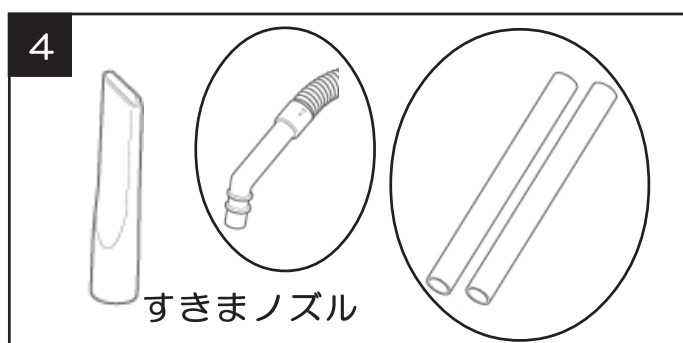


4
家具のすきまやコーナーなどには
すきまノズルをお使いください。
吸引ホースの先端かパイプに取り付け
てご使用ください。

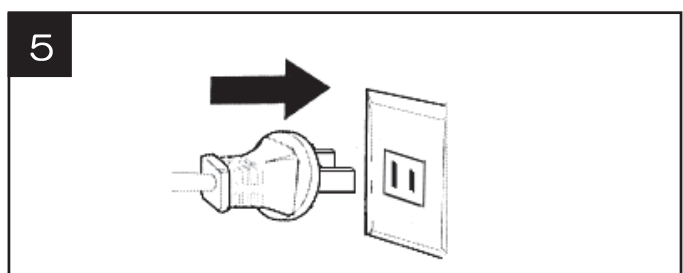

5
電源プラグをコンセントに接続して
ください。
(注 意)
プラグにガタつきや歯の折れ曲がりが
ある場合は使用しないでください。

■ドライバキューム（乾いたごみのお掃除）

1 紙パックを取り付けましょう

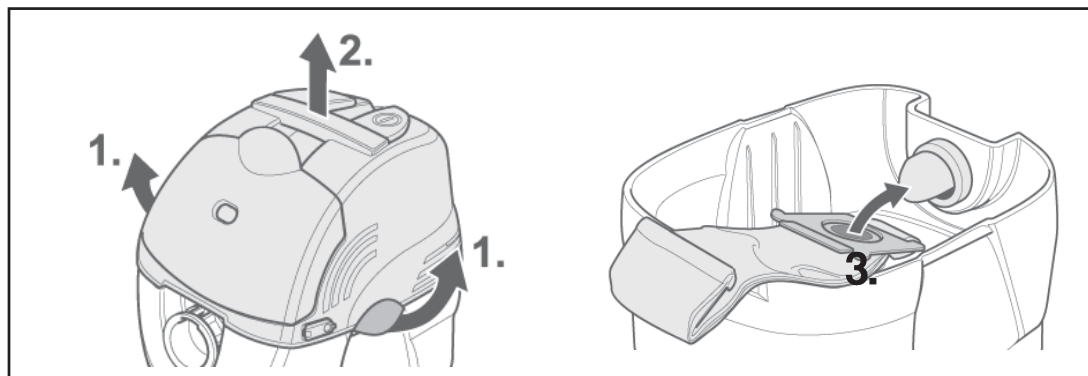


- 1) カバークリップを外側に開いてロックを解除してください。
- 2) ハンドルを持ってカバーを取り外してください。
- 3) 紙パックの装着口を吸引ホース接続口の内側に取り付けてください。
このとき接続口と紙パックのゴムパッキンが密着していないとゴミがこぼれ落ちたりしますので、しっかりと取り付けてください。
- 4) カバーをごみコンテナの上に置き、カバークリップを内側に押し固定してください。

※紙パックを装着しなくてもご使用いただけます。

その場合、ごみコンテナやエコフィルターが汚れますので、ご使用後は毎回お手入れを実施してください。

2 スイッチをON にしましょう

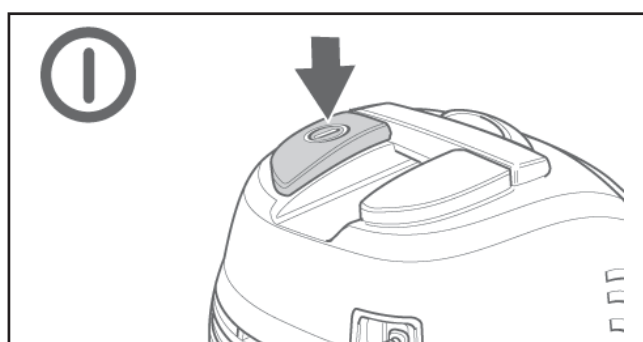

ON/OFF スイッチを押すと機械が作動します → ON

※もう1度押すと停止します → OFF

3 乾湿両用ノズルで吸い込みましょう

■フィルターサインが赤になった場合：

紙パックがいっぱいになったか、エコフィルターやアクセサリーが詰まっています。
P 13に従ってください。

■ ウェットバキューム

（液体や湿ったごみのお掃除）

液体や湿ったごみを吸い込む場合は、紙パックを外した状態で、そのまま吸引することができます。

乾湿両用ノズルで吸い込みましょう



に切り替えると、ゴムのスクイジーが出ますので、ウェットバキュームに適しています。



必ず紙パックは取り外してください。
紙パックは濡れると破れてしまいます。



注意

本体から泡や液体が漏れ出したら、すぐにスイッチを切ってください。
感電の恐れがあるので危険です。

■ ごみコンテナがいっぱいになったら

ごみコンテナがいっぱいになると、フロートが自動的に通気口を塞ぎ、吸引が停止します。紙パックを取り付けていても同様です。

フロートが通気口を塞ぐと、モーターの回転音が速く、高くなります。

それ以上は吸引できませんので、速やかにスイッチを切り、ごみコンテナの中のごみや液体を捨ててください。


■ 作業を一旦止めるときは



作業を一旦止めて、機械を離れる場合は必ずスイッチを切ってください。

6. 作業が終わったら


1 スイッチを切り、電源プラグを抜きましょう

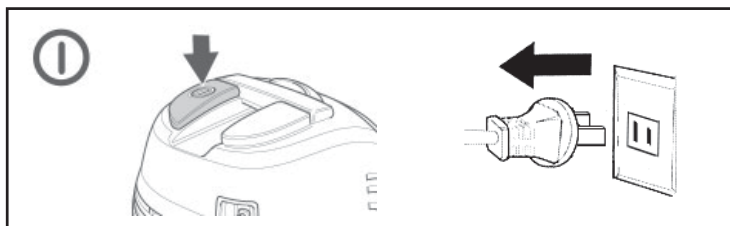

(注 意)


電源プラグを手で持ってコンセントから抜いてください。
電源コードを引っ張ると断線やショート危険があります。

2 ちり落としレバーでエコフィルターをきれいにしましょう

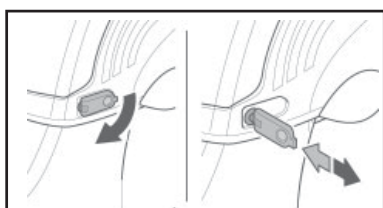

ちり落としレバーを起こし、レバーを数回引いてエコフィルターに溜まった汚れを取り除いてください。
フィルターに汚れが溜まると吸引力が弱まり、そのまま放置すると汚れが固まり、フィルターが機能しなくなる恐れがあります。

3 ごみコンテナのごみ／液体を捨てましょう

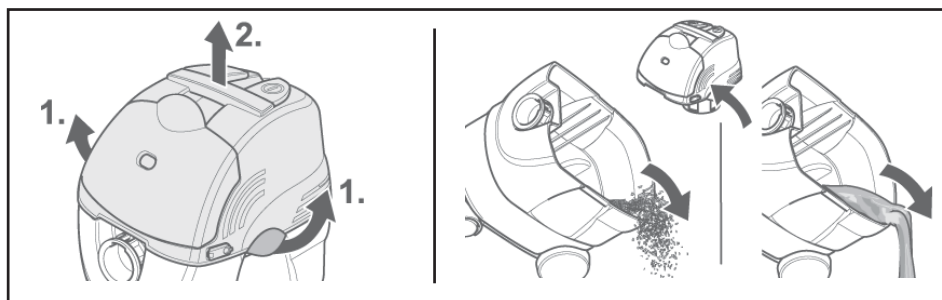

- 1) カバークリップを外側に開いてロックを解除してください。
- 2) ハンドルを持ってカバーを取り外してください。
- 3) こぼさないように注意しながら、ごみコンテナのごみや液体を捨ててください。

※紙パックをご使用になっている場合は、フィルターサインが赤くなったときに交換してください。 →P13参照



ごみや液体を捨てた後は、必ずごみコンテナの中をすすぎ洗いをするなどしてきれいにしてください。

4 カバーを取り付けましょう

カバーをごみコンテナの上に置き、カバークリップを内側に押して固定してください。


7. お手入れのしかた

■作業の後で

- ごみコンテナの中をすすぎ洗いし、乾いた雑巾などで拭いてください。
- エコフィルターの汚れを確認し、②「エコフィルターのお手入れをしてください」に従って汚れを取り除いてください。
エコフィルターが汚れたままでご使用を続けると、モーターが損傷します。



■フィルターサインが赤になった場合

①ペーパーフィルターバッグを交換してください

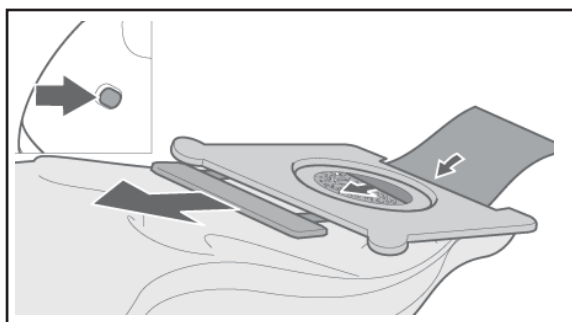

- 1) スイッチをOFF にしてください。
- 2) カバーを外してください。
- 3) 左図のように、中のごみがこぼれないように注意しながら紙パックを取り外し、そのまま捨ててください。
- 4) 新しい紙パックを取り付けてください。

②エコフィルターのお手入れをしてください

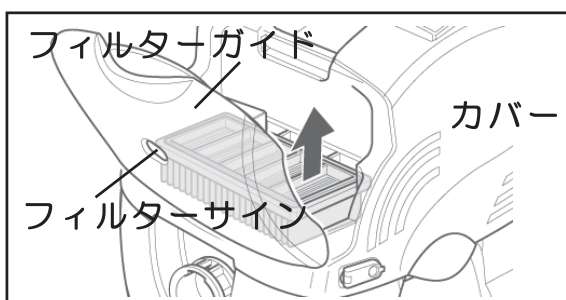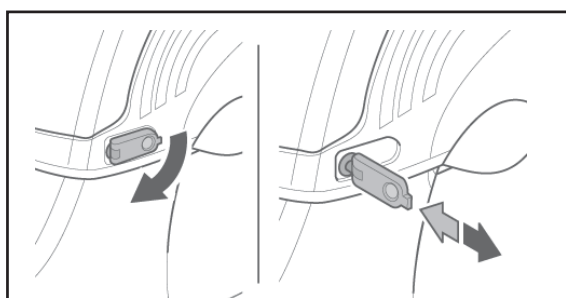

- 1) スイッチをOFF にしてください。
- 2) ちり落としレバーを起し、レバーを数回引いてエコフィルターに溜まった汚れを取り除いてください。
- 3) 溜まったホコリが固まって、ちり落としレバーでは落ちない場合、エコフィルターを取り外し、逆さにした状態で底を叩いて汚れを取り除いてください。
- 4) エコフィルターが固まった汚れで詰ってしまった場合は、新しいものと交換してください。
フィルターガイドを必ず取付けてください。



注意

お手入れをする前に、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やケガをする恐れがあります。



機械本体に水をかけないでください。
損傷の原因になります。

■ 本体の外側が汚れたら


□ 本体の外側を湿った雑巾で拭いてください。

■ パイプや乾湿両用ノズルが汚れたら

□ 水ですすぎ洗いしてください。

8. 保管のしかた

1 スイッチを切り、電源プラグを抜きましょう

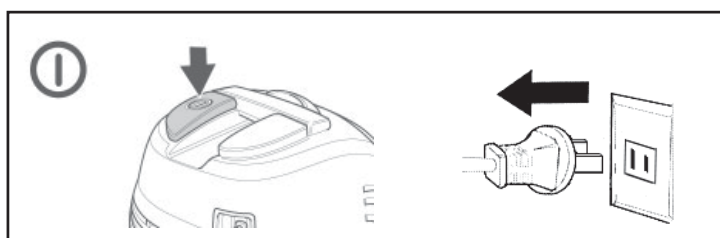


(注意)

電源プラグを手で持ってコンセントから抜いてください。

電源コードを引っ張ると断線やショート危険があります。

2 ごみコンテナのごみ／液体を捨てましょう

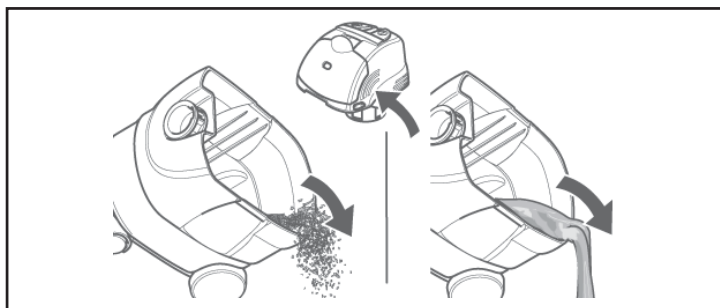


ごみコンテナのごみ／液体を捨て、清水ですすぎ洗いしてください。

洗った後は、雑巾などで水分を拭き取り、十分に乾かしてください。

※ 湿ったごみや汚水などを吸引した後は、必ずアクセサリもすすいでください。
異臭・悪臭の原因になります。

3 アクセサリを収納しましょう

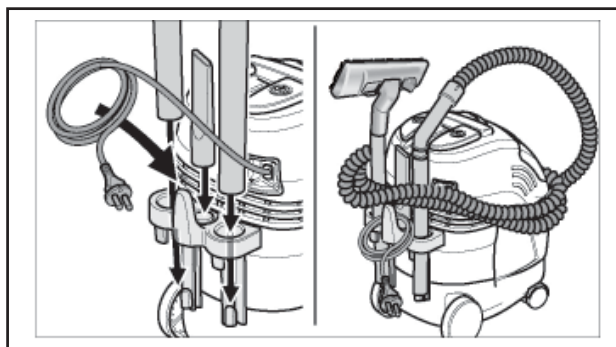

吸引パイプやノズルなどのアクセサリを、アクセサリ収納ホルダーに差し込んでください。

電源コードや吸引ホースなども、左図のようにまとめると収納に場所を取りません。

9. 故障かな？と思ったら


うごかない！	電源が入っていない。	電源が入っているか確認してください。
	電源コード、プラグなどが損傷している。	損傷していないかどうか確認してください。 損傷している場合は修理 / 交換を依頼してください。
吸引しない！	ごみコンテナがごみや水でいっぱいになっている。 (モーターの回転が速い音がする)	ごみコンテナを空にしてください。
	紙パックがいっぱいになっている。	新しいものと交換してください。
	エコフィルターがごみなどで詰まっている。	ちり落としレバーできれいにしてください。
		汚れがひどい場合は新しいものと交換してください。
	エコフィルターが正しく取り付けられていない。	正しく取り付けてください。
	アクセサリー（乾湿両用ノズル、パイプなど）にごみが詰まっている。	詰まったごみを取り除いてください。
作業中にごみが 落ちてくる！	吸引ホースが正しく接続されていない。	正しく接続してください。
	エコフィルターが正しく取り付けられていない。	正しく取り付けてください。
	エコフィルターが詰まっている / 損傷している。	ちり落としレバーできれいにする / 交換してください。
液体を吸引したら 漏れ出した！	フロートが引っ掛かっている。	カバーを取り外し、逆さまにしてフロートを戻してください。
	フロートが壊れている。	修理を依頼してください。

10. 仕様および標準装備品




A2701 仕様一覧	
電源	AC 100 ボルト 50/60 Hz
モーター出力	1200 W
電流値	12 A
吸引風量	68 ㍓/秒
真空度	180 hPa
集じん容量	18 L 〈液体は12 Lまで〉
電源コードの長さ	4.5 m
運転音	72 dB (A)
長さ×幅×高さ (mm)	390 × 290 × 490
本体質量	6 kg
定格連続使用時間	1 時間

標準装備品	
吸引ホース	1 本
パイプ	2 本
乾湿両用ノズル	1 個
すきまノズル	1 個
エコフィルター (本体組込み)	1 個
紙パック	1 枚

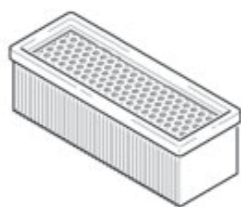

エコフィルター
注文番号：6.414-497

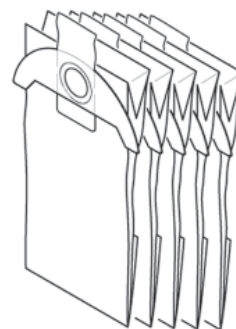

紙パック 5 枚組
注文番号：6.904-263

ご注文は ケルヒャーカスタマーサービス 0120-60-3140 で承ります。

月～金（土、日、祝日、当社休日を除く）
午前9時～12時、午後1時～5時

1 1. アフターサービス・保証について

1. 保証書が 19～20 頁に添付されています。大切に保存してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定を良くお読みください。
3. 保証書は、お買いあげ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は、保証書に記載されています。
5. 保証期間経過後の修理につきましては、ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

（お問い合わせ先）

製品、使用方法、故障に関するお問い合わせは、

ケルヒャーカスタマーサービスセンター

問い合わせ専用 0 1 2 0 - 6 0 - 3 1 4 0

受付時間：午前 9 時～ 1 2 時

午後 1 時～ 5 時

月曜日～金曜日

（土、日、祝日、
当社休日を除く）

保 証 書

お買いあげ頂いたケルヒャー商品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

■保証の内容

お買いあげ頂きました商品を構成する純正部品や材料または製造上の不具合がおきた場合、これを無料修理いたします。

（この無料修理を保証修理といいます）

保証修理は部品の交換あるいは補修によりおこないます。

また、取り外した不具合部品はケルヒャー所有となります。

■保証できない事項

●次に示すものに起因されると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・ 取扱説明書の指示に反する使用
- ・ 保守整備の不備または間違い
- ・ ケルヒャーが提示している仕様の限界を超える使用
（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など）
- ・ ケルヒャーが認めていない改造
- ・ 純正部品以外の使用
- ・ ご使用者の不注意による故障

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・ 経年変化により発生した不具合
（塗装、プラスチックの自然退色、ホースのひび割れ等）
- ・ 使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象 （音、振動等）
- ・ 台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・ 気温の低下に伴う不具合（ホースの硬化 等）
- ・ 薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・ 消耗品
（コード、ノズル、ホース、キャスター及びこれらに類する消耗品）
- ・ お買いあげ販売店以外での修理
- ・ 点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・ この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・ 本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など
（休業損失、商業損失など）

■保証の適用

この保証は日本国内で使用されるケルヒャー商品のみに適用 いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、お買いあげいただいた販売店へお持ちいただき、
保証修理をお申しつけください。

本機のフレームに貼られているラベルにお客様がご購入された商品のデータが
記載されています。製造番号（NR：××××××）を必ずご確認くださいのうえ、
下記記入欄にご記入ください。取扱説明書は紛失しないように大切に保管して
ください。

製造番号が記載されていない場合は保証が受けられません。

ご不明な点がございましたら、ケルヒャーカスタマーサービスセンターまで
ご連絡ください。

問い合わせ専用 0120-60-3140

月～金 午前9時～12時、午後1時～午後5時

（土、日、祝日、当社休日を除く）

■保証サービスの発行

この保証は、お客様及びお買いあげ販売店が下記項目に必要事項を記入捺印に
より有効となります。

A2701		保証期間：1 年間		製造番号：	
お買いあげ日： 平成 年 月 日					
お 客 様	ご住所：				
	お名前：		電話：（ ）		—
販 売 店	住 所：				
	店 名：		電話：（ ）		—



ケルヒャージャパン株式会社

本 社：宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番

支店 札幌 / 仙台 / 北関東 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>

目 次

1. 安全上のご注意	3～6
2. 各部名称	7
3. ご使用の前に	8
4. 使いましょう	9
5. 掃除をしましょう	10～11
■ドライバキューム	10
■ウェットバキューム	11
■ごみコンテナがいっぱいになったら	11
■一旦作業を止めるときは	11
6. 作業が終わったら	12
7. お手入れのしかた	13～14
8. 保管のしかた	14
9. 故障かな？と思ったら	15
10. 仕様と標準装備品	16
11. アフターサービス・保証について	17
12. 保証書	19～20

1. 安全上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。



の記号は「気をつけてほしいこと（注意）」を示します。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



使用に関して



本体、電源プラグに水をかけないこと。
感電する場合があります。



ぬれた手で電源プラグを触らないこと。
感電する場合があります。



子供には触らせないこと。
けがをする場合があります。



改造禁止です。
火災、感電、けがの原因になります。
ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に
適さない部品を使用しないでください。
指示と異なる使い方では使用しないでください。



人体に有害なゴミは吸引させないこと。
有害物質は除去できません。



爆発の危険性があるものを吸引させないこと。
ガソリン、うすめ液や燃料オイル、アセトンなどの
溶剤、アルミニウムやマグネシウムを含むごみは吸引
させないでください。爆発する危険性や、機械本体
に悪い影響を与える可能性があります。



危険物のある場所では使用しないこと。
ガソリンスタンドなど、危険物のある場所では絶対
に使用しないでください。引火爆発する場合があります。



警告

電気に関して



電源プラグは確実に差込むこと。
ゆるみやガタつきがある場合ショートし、発火の原因となります。



交流 100V、50/60Hz 専用です。
異種電圧で作動させた場合、火災の原因となります。
ラベルに記載された電源でご使用ください。



延長コードは 15 アンペア仕様の規格品
を使用すること。
規格以下の延長コードを使用した場合、火災の原因
となります。10m 以上は延長できません。



タコあし配線はしないこと。
複数の電気製品を同じコンセントで使用した場合、
ブレーカーがショートして火災、感電の原因に
なります。



コードを引っ張らないこと。
引き抜くときは先端のプラグを持ってください。
コードが壊れて感電やショートを起こし、火事
の原因になります。



雨天に屋外で使用しないこと。
絶縁、劣化により感電する可能性があります。



電源コードに異常がある場合は使用しないこと。
電源コードに折れ曲がり、プラグの変形、コード
のつぶれなどがある場合は使用しないでください。
発火、感電する場合があります。



注意



火気のそばに置かないこと。
本体が変形して発火の原因になる場合があります。



作業場所から離れる場合はスイッチを切ること。
使用方法を知らない方が使用した場合、思わぬケガをすることがあります。



メンテナンスや部品交換の前に、必ずスイッチを切り、電源を抜くこと。
不意に機械を動かしてしまい、思わぬケガをすることがあります。



液体を吸引する前に紙パックを外すこと。
紙パックを装着したままで液体を吸引すると、破れてしまいます。

2. 各部名称

※梱包箱を開けた際に、全ての部品が揃っているかどうか確認してください。

フィルターサイン

紙パックがいっぱいになった場合や、エコフィルターやアクセサリが詰まってしまった場合に赤いマークが出ます。

フィルターガイド

フィルターの変形を防止します。

ハンドル

ON/OFF スイッチ

エコフィルター

細かいホコリも逃がさずキャッチするケルヒャーが独自に開発したフィルターです。液体吸引時も交換する必要はありません。

吸引ホース 接続口

ちり落とし レバー

エコフィルターに溜まった汚れを落としてきれいにします。

ごみコンテナ

容量：18 L
(液体回収容量：12 L)

カバークリップ

後輪 × 2

回転キャスター × 2

回転しますので、移動が楽に行えます。

アクセサリ ホルダー

アクセサリや電源コードを収納することができるので、保管や移動の際に便利です。

吸引ホース

すきま ノズル

紙パック 1 枚

パイプ 2 本

乾湿両用 ノズル

液体も乾いたゴミもきれいに吸い取ります。



注意：仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

3. ご使用の前に

3-1 確認してください


- ☐ 本体外観に損傷が無いか確認してください。
- ☐ 電源コードに傷が無いか確認してください。
- ☐ 電源プラグに変形等が無いか確認してください。
- ☐ 接続パッキンに損傷が無いか確認してください。
- ☐ アクセサリーが全てあるか確認してください。

3-2 組立てましょう

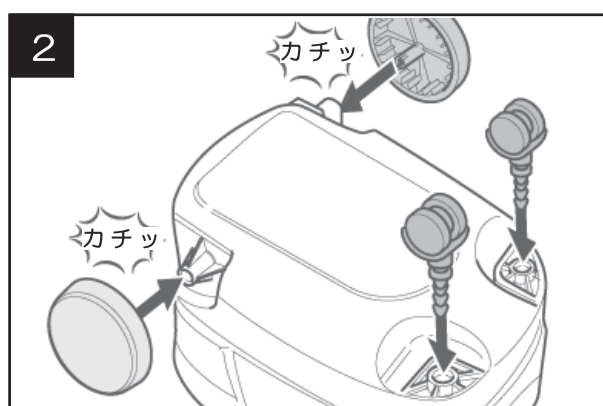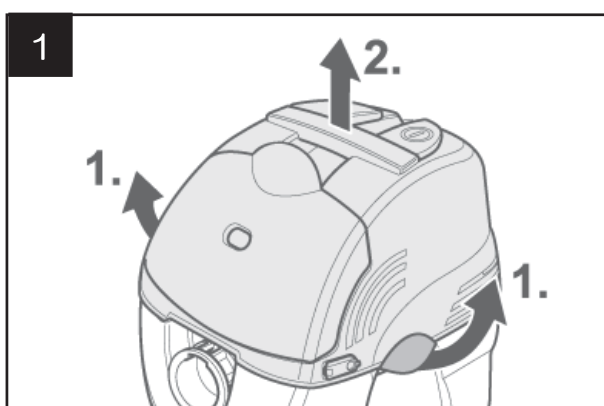

- 1 1) カバークリップを外側に開いてロックを解除してください。
2) ハンドルを持ってカバーを取り外してください。


- 2 ごみコンテナの中から後輪（2ヶ）とキャスター（2ヶ）を取り出してください。
後輪をごみコンテナ脇についている軸にはめ込んでください。
キャスターはコンテナ底部の穴に差し込んで固定してください。

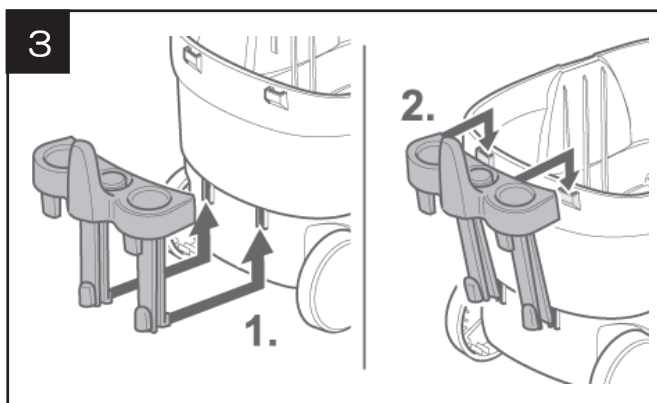


- 3 アクセサリー収納ホルダーは左図のように、
1) 下から差し込み、
2) コンテナ上部に引っ掛けて固定してください。

- 4 カバーをごみコンテナの上に置き、カバークリップを内側に押し込んで固定してください。


4. 使いましょう

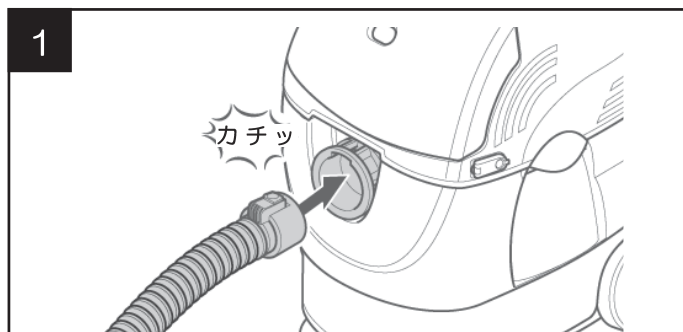


1
吸引ホースを接続口に差し込んでください。

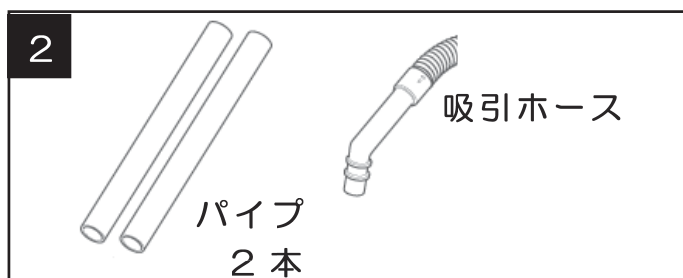


2
パイプを組立て、吸引ホースに差し込んでください。

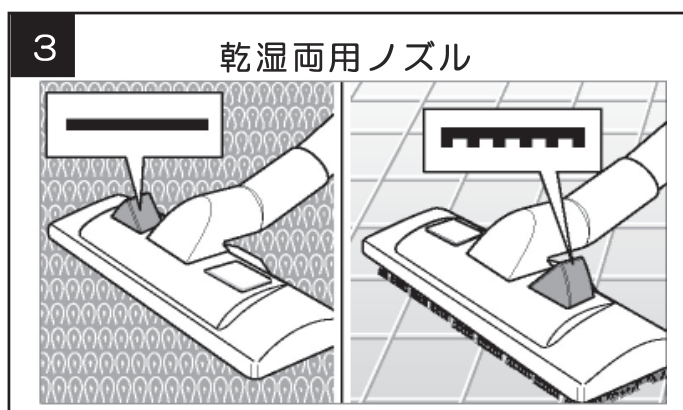

3
床材に合わせてノズルを切り替えてください。
—— のレバーを持ち上げると：
カーペット、畳、じゅうたん等に
〰〰〰 のレバーを持ち上げると：
タイルなどのハードフロアに

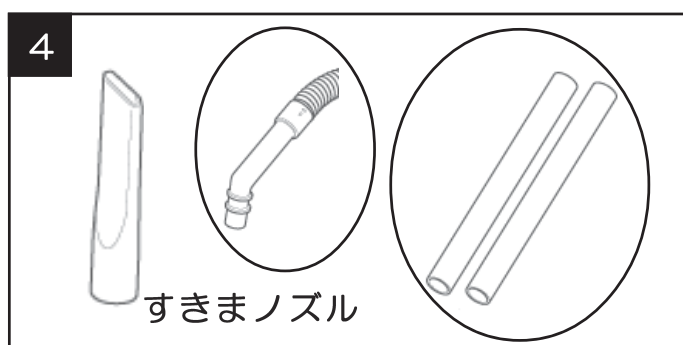


4
家具のすきまやコーナーなどには
すきまノズルをお使いください。
吸引ホースの先端かパイプに取り付け
てご使用ください。

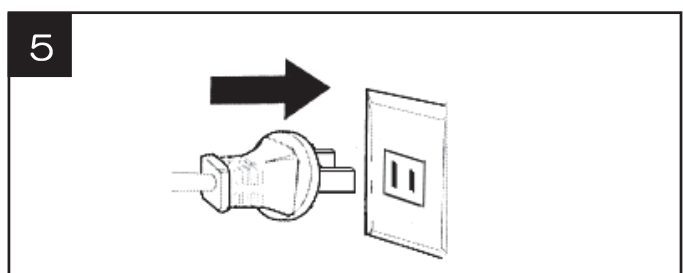

5
電源プラグをコンセントに接続して
ください。
(注意)
プラグにガタつきや歯の折れ曲がりがある
場合は使用しないでください。

■ドライバキューム（乾いたごみのお掃除）

1 紙パックを取り付けましょう

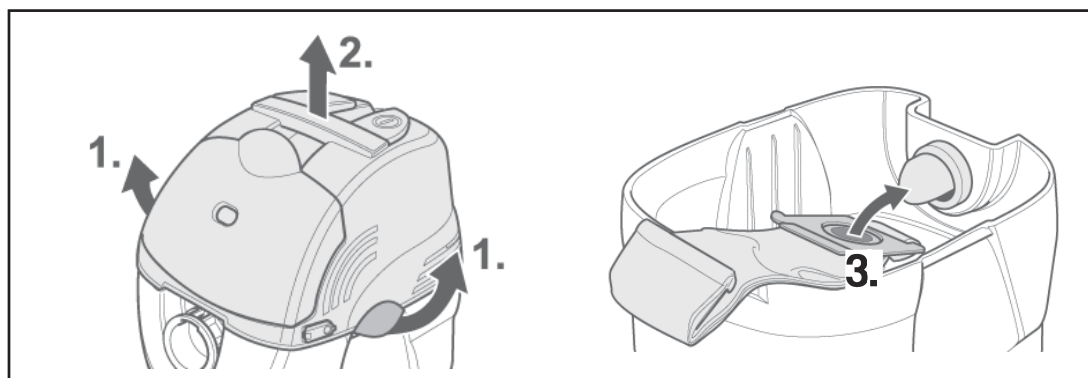


- 1) カバークリップを外側に開いてロックを解除してください。
- 2) ハンドルを持ってカバーを取り外してください。
- 3) 紙パックの装着口を吸引ホース接続口の内側に取り付けてください。
このとき接続口と紙パックのゴムパッキンが密着していないとゴミがこぼれ落ちたりしますので、しっかりと取り付けてください。
- 4) カバーをごみコンテナの上に置き、カバークリップを内側に押し固定してください。

※紙パックを装着しなくてもご使用いただけます。

その場合、ごみコンテナやエコフィルターが汚れますので、ご使用後は毎回お手入れを実施してください。

2 スイッチをON にしましょう

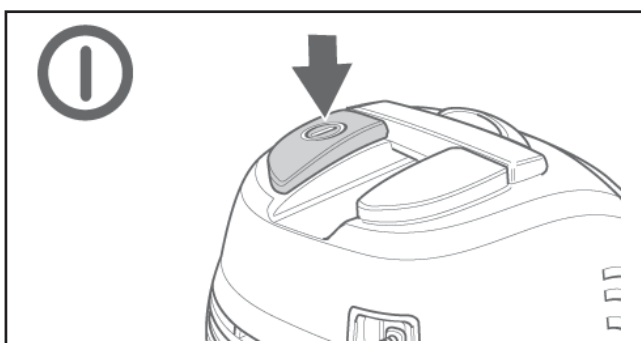

ON/OFF スイッチを押すと機械が作動します → ON

※もう1度押すと停止します → OFF

3 乾湿両用ノズルで吸い込みましょう

■フィルターサインが赤になった場合：

紙パックがいっぱいになったか、エコフィルターやアクセサリーが詰まっています。
P 13に従ってください。

■ ウェットバキューム

（液体や湿ったごみのお掃除）

液体や湿ったごみを吸い込む場合は、紙パックを外した状態で、そのまま吸引することができます。

乾湿両用ノズルで吸い込みましょう



に切り替えると、ゴムのスクイジーが出ますので、ウェットバキュームに適しています。



必ず紙パックは取り外してください。
紙パックは濡れると破れてしまいます。



注意

本体から泡や液体が漏れ出したら、すぐにスイッチを切ってください。
感電の恐れがあるので危険です。

■ ごみコンテナがいっぱいになったら

ごみコンテナがいっぱいになると、フロートが自動的に通気口を塞ぎ、吸引が停止します。紙パックを取り付けていても同様です。

フロートが通気口を塞ぐと、モーターの回転音が速く、高くなります。

それ以上は吸引できませんので、速やかにスイッチを切り、ごみコンテナの中のごみや液体を捨ててください。


■ 作業を一旦止めるときは



作業を一旦止めて、機械を離れる場合は必ずスイッチを切ってください。

6. 作業が終わったら


1 スイッチを切り、電源プラグを抜きましょう

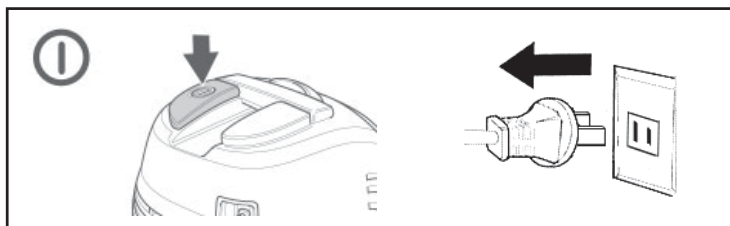

(注意)


電源プラグを手で持ってコンセントから抜いてください。
電源コードを引っ張ると断線やショート危険があります。

2 ちり落としレバーでエコフィルターをきれいにしましょう

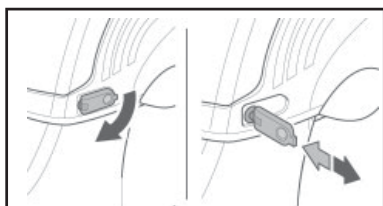

ちり落としレバーを起こし、レバーを数回引いてエコフィルターに溜まった汚れを取り除いてください。
フィルターに汚れが溜まると吸引力が弱まり、そのまま放置すると汚れが固まり、フィルターが機能しなくなる恐れがあります。

3 ごみコンテナのごみ／液体を捨てましょう

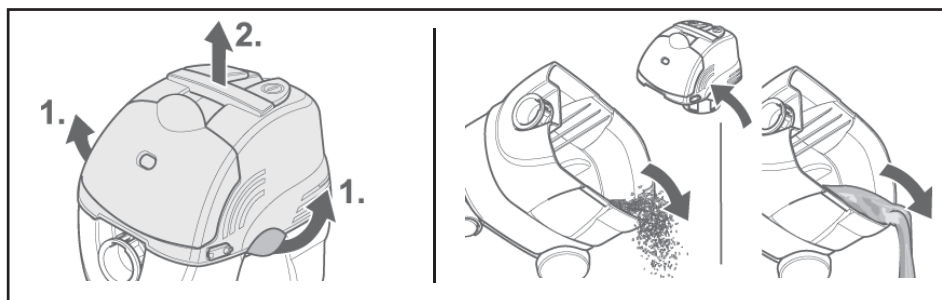

- 1) カバークリップを外側に開いてロックを解除してください。
- 2) ハンドルを持ってカバーを取り外してください。
- 3) こぼさないように注意しながら、ごみコンテナのごみや液体を捨ててください。

※紙パックをご使用になっている場合は、フィルターサインが赤くなったときに交換してください。 →P13参照



ごみや液体を捨てた後は、必ずごみコンテナの中をすすぎ洗いをするなどしてきれいにしてください。

4 カバーを取り付けましょう

カバーをごみコンテナの上に置き、カバークリップを内側に押して固定してください。


7. お手入れのしかた

■作業の後で

- ごみコンテナの中をすすぎ洗いし、乾いた雑巾などで拭いてください。
- エコフィルターの汚れを確認し、②「エコフィルターのお手入れをしてください」に従って汚れを取り除いてください。
エコフィルターが汚れたままでご使用を続けると、モーターが損傷します。



■フィルターサインが赤になった場合

①ペーパーフィルターバッグを交換してください

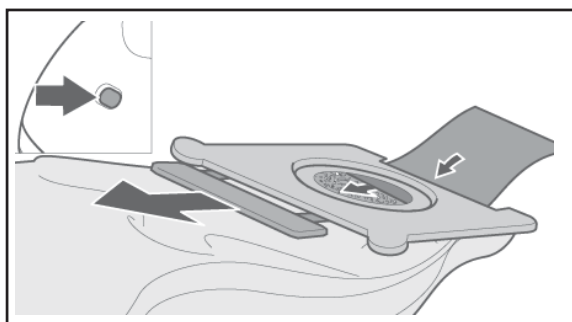

- 1) スイッチをOFF にしてください。
- 2) カバーを外してください。
- 3) 左図のように、中のごみがこぼれないように注意しながら紙パックを取り外し、そのまま捨ててください。
- 4) 新しい紙パックを取り付けてください。

②エコフィルターのお手入れをしてください

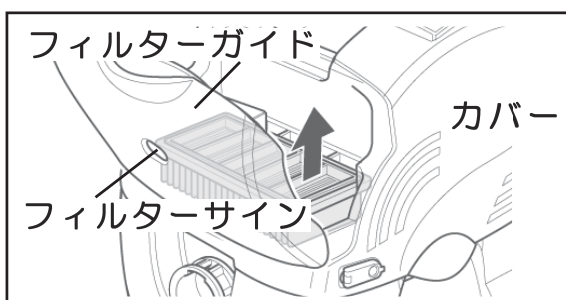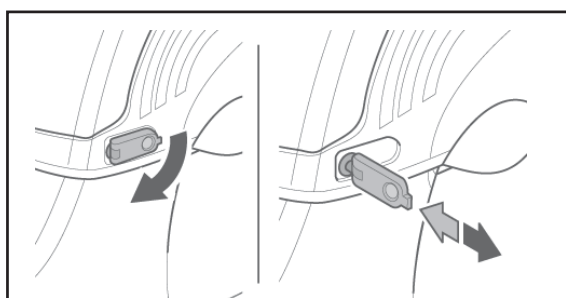

- 1) スイッチをOFF にしてください。
- 2) ちり落としレバーを起し、レバーを数回引いてエコフィルターに溜まった汚れを取り除いてください。
- 3) 溜まったホコリが固まって、ちり落としレバーでは落ちない場合、エコフィルターを取り外し、逆さにした状態で底を叩いて汚れを取り除いてください。
- 4) エコフィルターが固まった汚れで詰ってしまった場合は、新しいものと交換してください。
フィルターガイドを必ず取付けてください。



注意

お手入れをする前に、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やケガをする恐れがあります。



機械本体に水をかけないでください。
損傷の原因になります。

■ 本体の外側が汚れたら


□ 本体の外側を湿った雑巾で拭いてください。

■ パイプや乾湿両用ノズルが汚れたら

□ 水ですすぎ洗いしてください。

8. 保管のしかた

1 スイッチを切り、電源プラグを抜きましょう

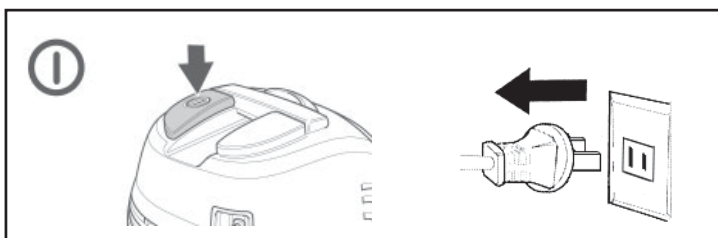


(注意)

電源プラグを手で持ってコンセントから抜いてください。

電源コードを引っ張ると断線やショートの原因があります。

2 ごみコンテナのごみ／液体を捨てましょう

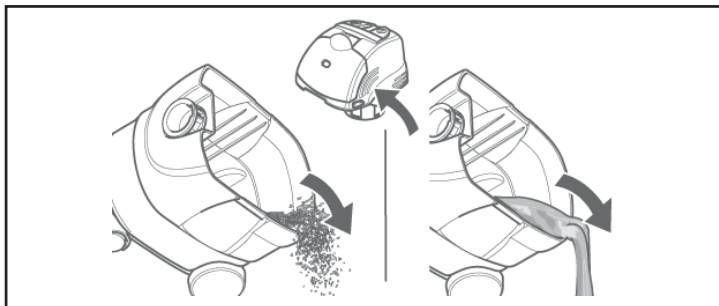


ごみコンテナのごみ／液体を捨て、清水ですすぎ洗いしてください。

洗った後は、雑巾などで水分を拭き取り、十分に乾かしてください。

※湿ったごみや汚水などを吸引した後は、必ずアクセサリもすすいでください。
異臭・悪臭の原因になります。

3 アクセサリを収納しましょう

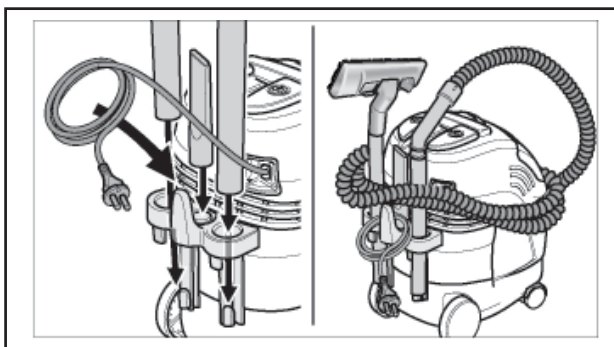

吸引パイプやノズルなどのアクセサリを、アクセサリ収納ホルダーに差し込んでください。

電源コードや吸引ホースなども、左図のようにまとめると収納に場所を取りません。

9. 故障かな？と思ったら


うごかない！	電源が入っていない。	電源が入っているか確認してください。
	電源コード、プラグなどが損傷している。	損傷していないかどうか確認してください。 損傷している場合は修理 / 交換を依頼してください。
吸引しない！	ごみコンテナがごみや水でいっぱいになっている。 (モーターの回転が速い音がする)	ごみコンテナを空にしてください。
	紙パックがいっぱいになっている。	新しいものと交換してください。
	エコフィルターがごみなどで詰まっている。	ちり落としレバーできれいにしてください。
		汚れがひどい場合は新しいものと交換してください。
	エコフィルターが正しく取り付けられていない。	正しく取り付けてください。
	アクセサリー（乾湿両用ノズル、パイプなど）にごみが詰まっている。	詰まったごみを取り除いてください。
作業中にごみが 落ちてくる！	吸引ホースが正しく接続されていない。	正しく接続してください。
	エコフィルターが正しく取り付けられていない。	正しく取り付けてください。
	エコフィルターが詰まっている / 損傷している。	ちり落としレバーできれいにする / 交換してください。
液体を吸引したら 漏れ出した！	フロートが引っ掛かっている。	カバーを取り外し、逆さまにしてフロートを戻してください。
	フロートが壊れている。	修理を依頼してください。

10. 仕様および標準装備品




A2701 仕様一覧	
電源	AC 100 ボルト 50/60 Hz
モーター出力	1200 W
電流値	12 A
吸引風量	68 ㍓/秒
真空度	180 hPa
集じん容量	18 L 〈液体は12 Lまで〉
電源コードの長さ	4.5 m
運転音	72 dB (A)
長さ×幅×高さ (mm)	390 × 290 × 490
本体質量	6 kg
定格連続使用時間	1 時間

標準装備品	
吸引ホース	1 本
パイプ	2 本
乾湿両用ノズル	1 個
すきまノズル	1 個
エコフィルター (本体組込み)	1 個
紙パック	1 枚

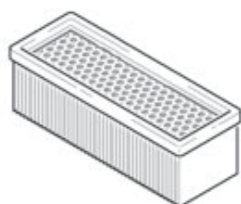

エコフィルター
注文番号：6.414-497

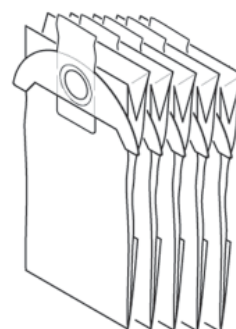

紙パック 5 枚組
注文番号：6.904-263

ご注文は ケルヒャーカスタマーサービス 0120-60-3140 で承ります。

月～金（土、日、祝日、当社休日を除く）
午前9時～12時、午後1時～5時

1 1. アフターサービス・保証について

1. 保証書が 19～20 頁に添付されています。大切に保存してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定を良くお読みください。
3. 保証書は、お買いあげ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は、保証書に記載されています。
5. 保証期間経過後の修理につきましては、ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

（お問い合わせ先）

製品、使用方法、故障に関するお問い合わせは、

ケルヒャーカスタマーサービスセンター

問い合わせ専用 0 1 2 0 - 6 0 - 3 1 4 0

受付時間：午前 9 時～12 時

午後 1 時～ 5 時

月曜日～金曜日

（土、日、祝日、
当社休日を除く）

保 証 書

お買いあげ頂いたケルヒャー商品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

■保証の内容

お買いあげ頂きました商品を構成する純正部品や材料または製造上の不具合がおきた場合、これを無料修理いたします。

(この無料修理を保証修理といいます)

保証修理は部品の交換あるいは補修によりおこないます。

また、取り外した不具合部品はケルヒャー所有となります。

■保証できない事項

●次に示すものに起因されると判定される故障は保証修理いたしません。

- ・ 取扱説明書の指示に反する使用
- ・ 保守整備の不備または間違い
- ・ ケルヒャーが提示している仕様の限界を超える使用
(規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など)
- ・ ケルヒャーが認めていない改造
- ・ 純正部品以外の使用
- ・ ご使用者の不注意による故障

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・ 経年変化により発生した不具合
(塗装、プラスチックの自然退色、ホースのひび割れ等)
- ・ 使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象 (音、振動等)
- ・ 台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・ 気温の低下に伴う不具合 (ホースの硬化 等)
- ・ 薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・ 消耗品
(コード、ノズル、ホース、キャスター及びこれらに類する消耗品)
- ・ お買いあげ販売店以外での修理
- ・ 点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・ この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・ 本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など
(休業損失、商業損失など)

■保証の適用

この保証は日本国内で使用されるケルヒャー商品のみ適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、お買いあげいただいた販売店へお持ちいただき、保証修理をお申しつけください。

本機のフレームに貼られているラベルにお客様がご購入された商品のデータが記載されています。製造番号（NR：××××××）を必ずご確認くださいのうえ、下記記入欄にご記入ください。取扱説明書は紛失しないように大切に保管してください。

製造番号が記載されていない場合は保証が受けられません。

ご不明な点がございましたら、ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

問い合わせ専用 0120-60-3140

月～金 午前9時～12時、午後1時～午後5時

（土、日、祝日、当社休日を除く）

■保証サービスの発行

この保証は、お客様及びお買いあげ販売店が下記項目に必要な事項を記入捺印により有効となります。

A2701		保証期間：1 年間		製造番号：	
お買いあげ日： 平成 年 月 日					
お客様	ご住所：				
	お名前：		電話：（ ） —		
販売店	住所：				
	店名：		電話：（ ） —		



ケルヒャージャパン株式会社

本社：宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番

支店 札幌 / 仙台 / 北関東 / 東京 / 名古屋 / 大阪 / 広島 / 福岡

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>