


ケルヒャー 家庭用乾湿両用クリーナー
ブロー機能付き

WD 3.310 M

取扱説明書

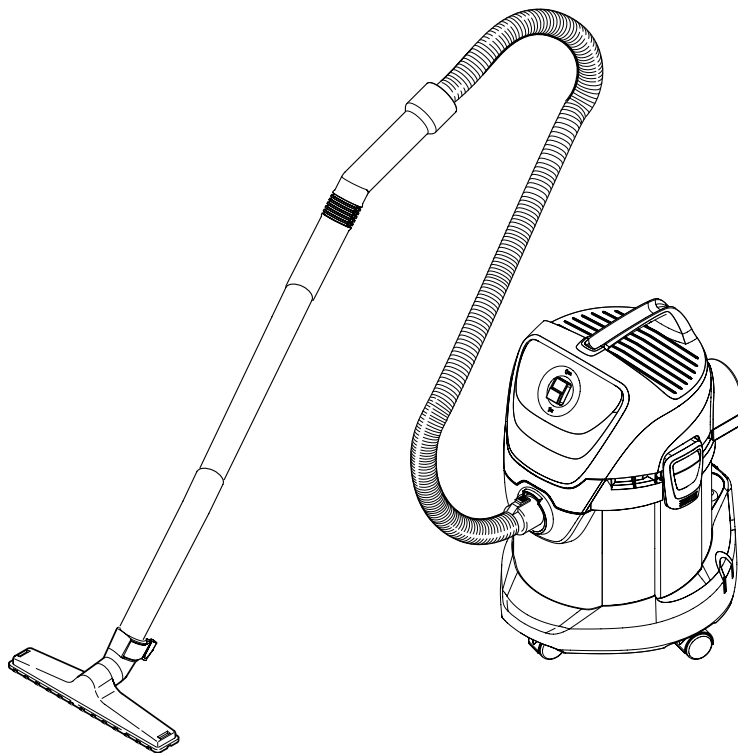

※この商品は業務用ではありません。

※この商品は組み立てが必要です。

※作動テスト後出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが、製品の性能に問題はありません。

※保証書が 23 ~ 24 ページに添付されています。

この度はケルヒャー商品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

●もくじ

始める前に確認しましょう	3
標準装備品	4
各部名称	5
1. 安全上の注意	6～9
2. 仕様	10
3. 組み立てましょう	11
4. 動かしましょう	12～16
5. フィルターの清掃	17～18
6. お手入れおよび保管	19
7. 故障かな?と思ったら	20
8. 補修部品リスト	21
9. アフターサービス、保証について	22
保証書	23～24

始める前に確認しましょう

◎ご使用の前に必ずお読みください。








ご使用前に下記の事項を点検してください。

1. 本体外観に損傷が無いか確認してください。
2. 電源コードに傷が無いか確認してください。
3. 電源プラグの刃に変形などの異状が無いか確認してください。
4. ホースに損傷が無いか確認してください。
5. ホースにゴミ詰まりが無いか確認してください。
6. アクセサリーが全てあるか確認してください。


標準装備品

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。

※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

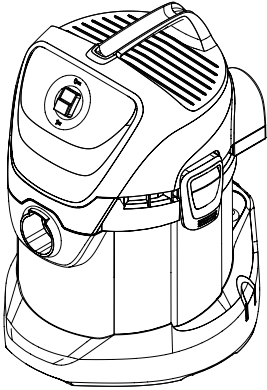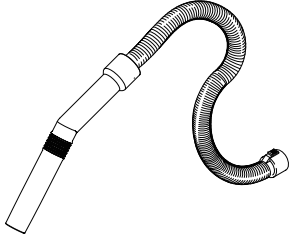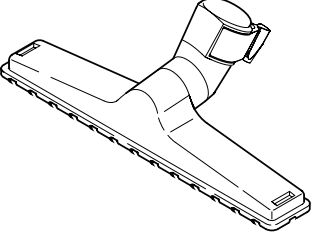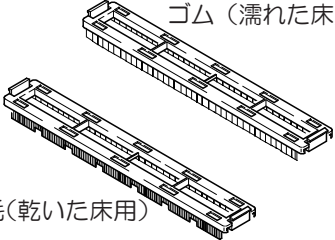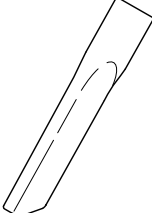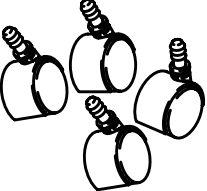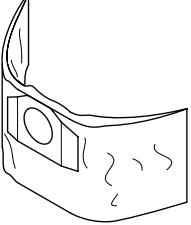 <p>本体 1個</p>	 <p>ホース 1本</p>	
 <p>ノズル 1個</p>	 <p>ゴム（濡れた床用） 毛（乾いた床用） ノズル用アダプター 2個</p>	 <p>すきまノズル 1個</p>
 <p>キャスター 4個</p>	 <p>筒型フィルター 1個</p>	 <p>キャップ（黒） 1個</p>
 <p>紙パック 1枚</p>	 <p>固定ノブ 1個 ※本体取り付け済み</p>	 <p>スポンジフィルター 1枚</p>

各部名称

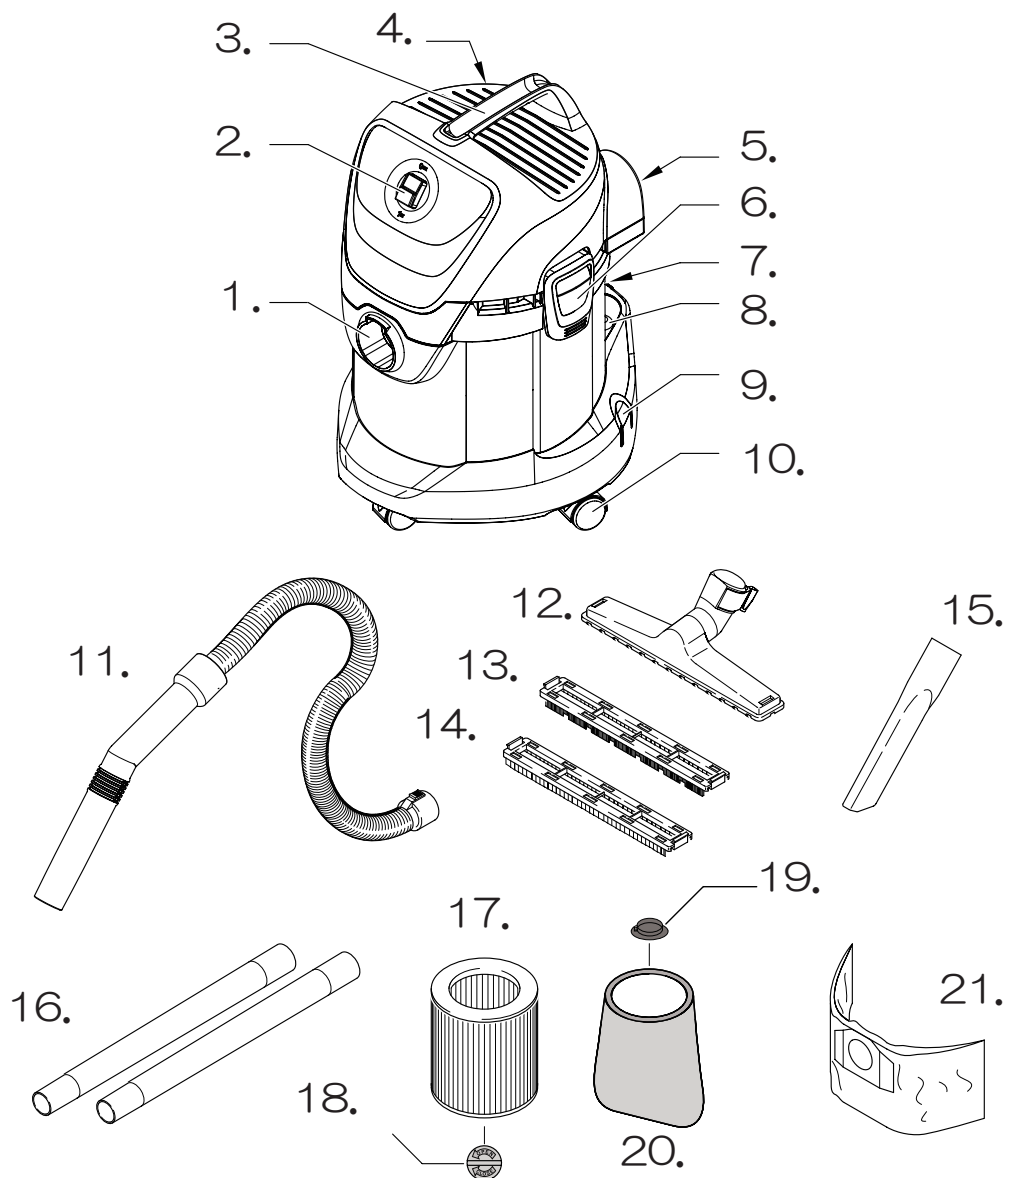

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. ホース接続口 | 12. ノズル |
| 2. スイッチ | 13. ノズル用アダプター：毛（乾いた床用） |
| 3. ハンドル | 14. ノズル用アダプター：ゴム（濡れた床用） |
| 4. 電源コードホルダー | 15. すきまノズル |
| 5. ブロアー接続口 | 16. パイプ |
| 6. カバーロック | 17. 筒型フィルター（乾いたゴミ用） |
| 7. ノズルホルダー | 18. 固定ノブ |
| 8. アクセサリーホルダー | 19. キャップ（黒） |
| 9. アクセサリーホルダー | 20. スポンジフィルター（濡れたゴミ、液体用） |
| 10. キャスター | 21. 紙パック |
| 11. ホース | |

1. 安全上の注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で注意事項を説明しています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



注意

洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

使用時の警告

吸引するものを確認すること
火災・爆発・疾患の原因となります



- 火気のある物を吸引しないこと
- 高温の粉塵・塊は吸引しないこと
- 危険物を吸引しないこと

使用環境について留意すること
火災・爆発・疾患の原因となります



- 汚染された場所を洗浄する場合はマスクなどの適切な防護具を身に着けること
- 引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
- 高温・多湿の場所で使用しないこと

そのほか



- 異常・故障時は直ちに使用を中止すること
- 発熱・発火・感電の恐れがあります
電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
本体が割れたり、ひびが生じた場合
異常な音がした場合
異常なおいがした場合
本体が異常に熱い場合
すぐに電源プラグを抜きケルヒージャパン本社修理センターへ修理を依頼してください。
- ゴミを捨てる場合はスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜くこと
- 子供には触らせないこと
- 改造禁止
- 人体に向けて使用しないこと



電気に関する警告

電源プラグやコードは正しく使用すること
火災・感電・ショートの原因となります



- 電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと
- 電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと
- ゆるみのあるコンセントは使用しないこと
- ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用すること
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと
- 電源プラグに水をかけないこと
- 稼動中に電源プラグを抜かないこと



- 交流100V 定格15Aのコンセントを単独で使用する
- 電源プラグを抜く場合はコードを持たずに電源プラグを持って抜くこと
- 電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと
- 電源プラグの形状が変形している場合は使用しないこと
- 電源プラグは根元まで確実に差し込むこと
- 延長コードは必ず定格15Aの規格品を使用し、10メートル以上延長しないこと

使用時の注意

正しい使い方をする

吸引しない・ホコリが噴出・汚水が噴出する原因となります



- 壊れたフィルターは使用しないこと
- 破れたホースは使用しないこと
- アクセサリーは純正部品を使用すること



- フィルターは必ず取り付けて使用すること
- 純正フィルターを使用すること
- 吸引するゴミに適合したフィルターを使用すること
- オイルを含む汚水を吸引した場合は定期的にタンクの汚水を捨てて洗浄すること
- ブロアー作業を行う場合は保護具（防塵めがね、防塵マスク）を装着すること

そのほか



- 火気に近づけないこと
本体の変形によりショートし感電・発火の原因となります。
排気口を塞がないこと
- 本体が加熱により変形し発火の原因となります。
落下させたり過度の衝撃を加えないこと
- タンクが割れる場合があります。
排気口から出る風を長時間体に当てないこと
- 低温やけどをする場合があります。
ホースを持って本体をぶら下げないこと
- ホースが切れる場合があります。
スイッチを入れた状態で機械から離れないこと
- 思わぬ事故やケガの原因となります。

2. 仕様

WD 3.310 M 仕様一覧	
電源	100V～50/60 Hz 共通
消費電力	1300 w (最大)
吸引風量	68 L/s
真空度	230 hPa
騒音値	75 dB(A)
タンク容量	17 L (乾いたゴミの場合) 10 L (汚水の場合)
作業幅	310 mm
寸法	長さ385×幅340×高さ500mm
質量	5.5 Kg
定格使用時間	1 時間


*仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

3. 組み立てましょう




スイッチを切った状態で作業してください。

1 付属品を取り出す

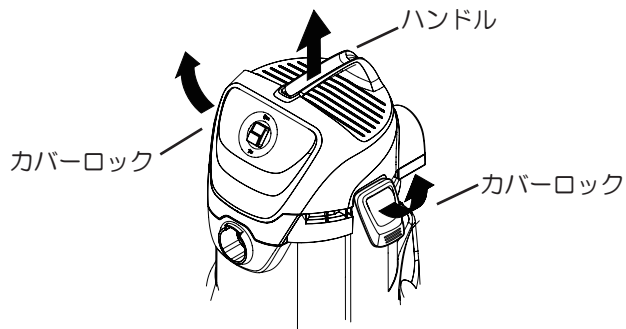


①カバーロックの下側を外側に広げてロックを解除し、ハンドルを持って本体上部を取り外してください。

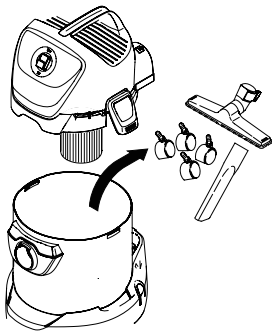


②付属品をタンク内部から取り出してください。

2 キャスターを取り付ける

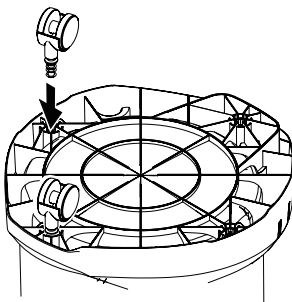


タンクをさかさまにしキャスターをしっかりと差し込んでください。

3 本体上部を取り付ける

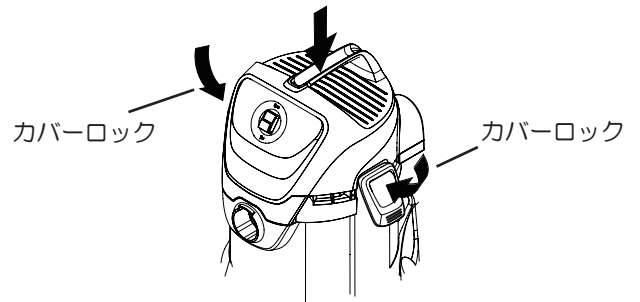


ハンドルを持って本体上部をタンクに取り付け、カバールックを閉じて固定してください。

4 ホースを取り付ける

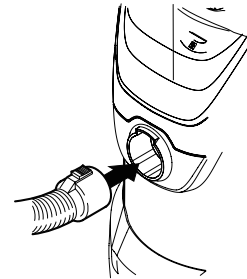


ホースをホース接続口に差し込んでください。

5 パイプを取り付ける

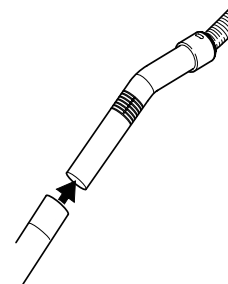

ホース先端にパイプを2本取り付けてください。

6 ノズルを取り付ける

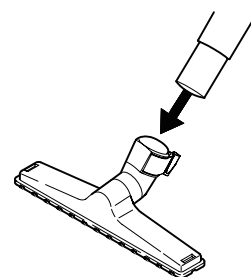

パイプ先端にノズルを取り付けてください。

4. 動かしましょう


乾いたゴミを吸う場合




吸い取るゴミに適合したフィルターを使用してください。

※お買い上げいただいた時点では筒型フィルター（乾いたゴミ用）が取り付けられています。

1 フィルターを取り付ける

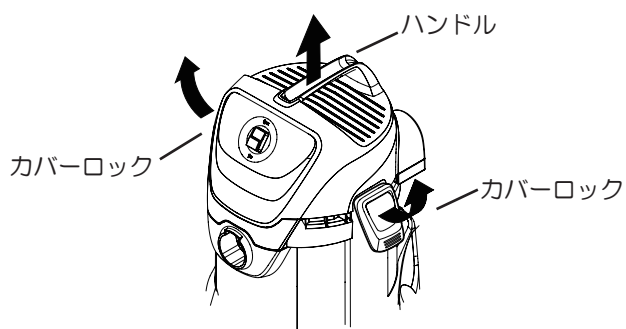

- ①カバーロックの下側を外側に広げてロックを解除し、ハンドルを持って本体上部を取り外してください。

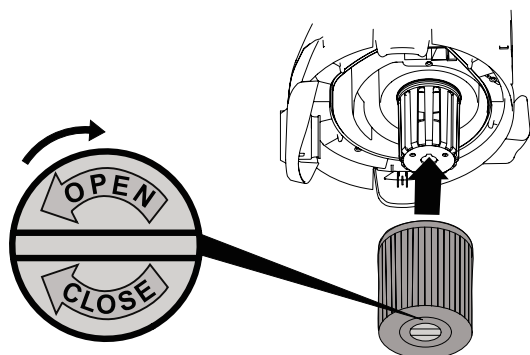


- ②筒型フィルターを本体上部の筒状の部分にかぶせ、固定ノブで固定してください。



注意

必ずフィルターを取り付けて使用してください。
フィルターを取り付けずに使用すると、粉塵が噴出します。

2 紙パックを取り付ける

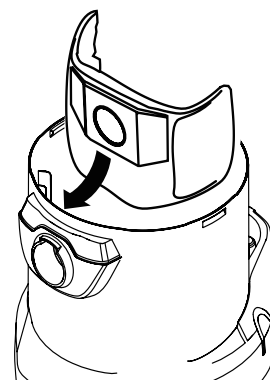


紙パックを取り付けてください。

3 ノズルアダプターを取り付ける

床面に応じてアダプターを着脱してください。


■硬い床を掃除する場合：

アダプター（毛）を取り付けてください。

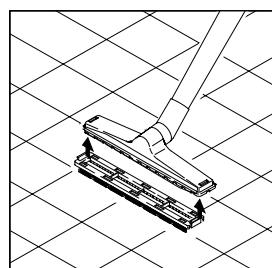


■カーペットを掃除する場合：

アダプターを取り外してください。

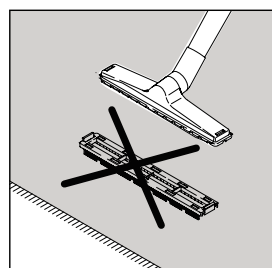


4 本体上部を取り付ける

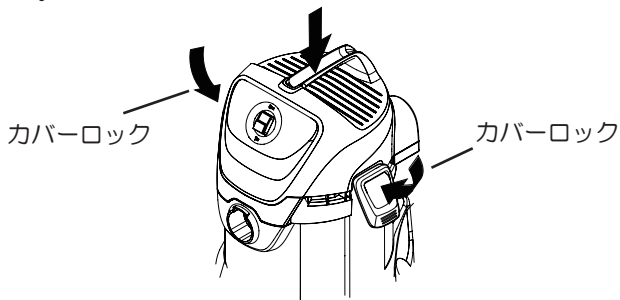

ハンドルを持って本体上部をタンクに取り付け、カバーロックを閉じて固定してください。

5 コンセントに電源プラグを差し込む

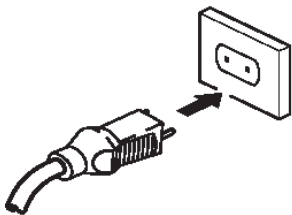


電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。



注意

電源プラグにガタツキや変形がある場合は使用しないでください。


6 スイッチを入れる

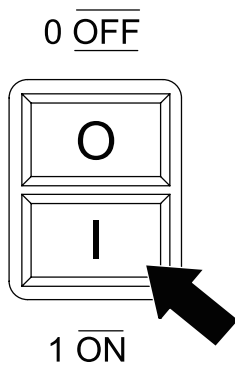


スイッチ (|) を押してください。

7 清掃する

8 作業を終了する

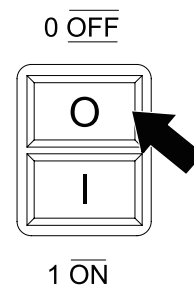

①スイッチ (O) を押してください。

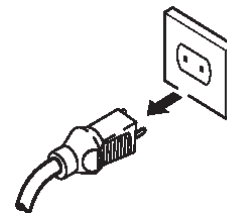

②電源プラグを手で持ち、コンセントから抜いてください。


濡れたゴミ、液体を吸う場合




吸い取るゴミに適合したフィルターを使用してください。

※お買い上げいただいた時点では筒型フィルター（乾いたゴミ用）が取り付けられています。

1 フィルターを取り付ける

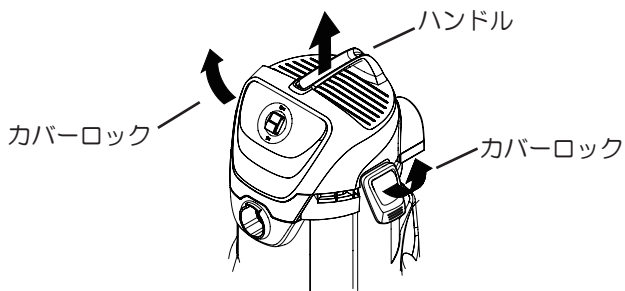


①カバーロックの下側を外側に広げてロックを解除し、ハンドルを持って本体上部を取り外してください。

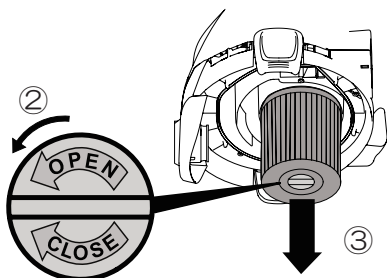

②固定ノブを外してください。

③筒型フィルターを取り外してください。

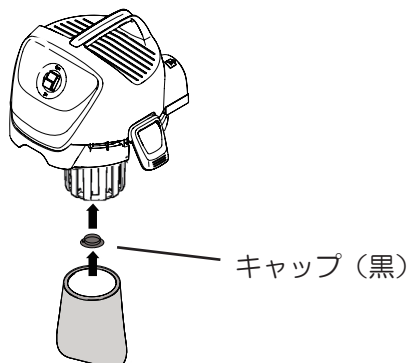

④キャップ（黒）を取り付け、スポンジフィルターをかぶせてください。




キャップは必ず取り付けて使用してください。取り付けないで使用すると吸引できなくなります。

2 ノズルアダプターを取り付ける

床面に応じてアダプターを着脱してください。


■ 硬い床を掃除する場合：

アダプター（ゴム）を取り付けてください。

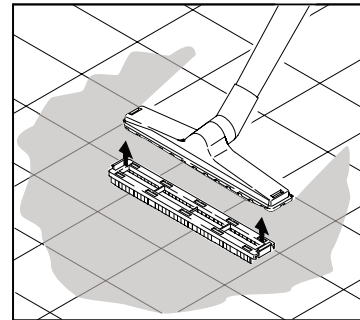


■ カーペットを掃除する場合：

アダプターを取り外してください。

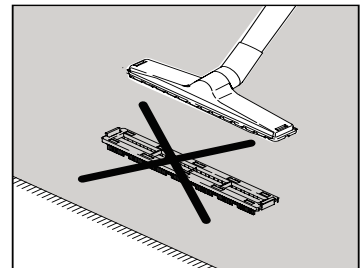

3 コンセントに電源プラグを差し込む

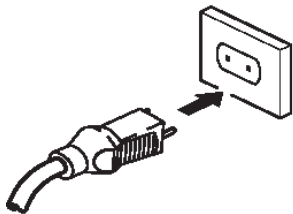


電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。



注意

電源プラグにガタツキや変形がある場合は使用しないでください。


4 スイッチを入れる

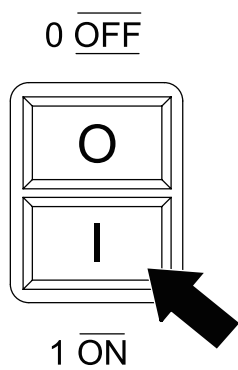


スイッチ（|）を押してください。

5 清掃する

6 作業を終了する

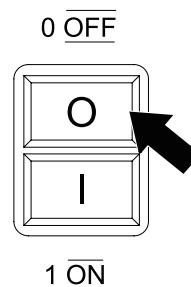


①スイッチ（O）を押してください。

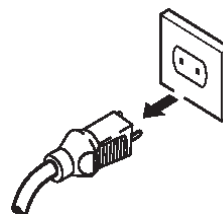

②電源プラグを手で持ち、コンセントから抜いてください。

7 ホースに残った汚水を吸い取る

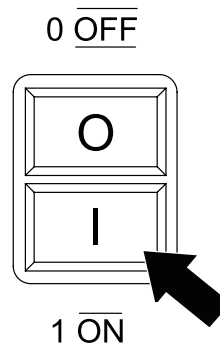


液体を掃除した場合：

清掃終了後、再度スイッチを入れて約10秒動かし、ホースの中に残った汚水を吸い取ってください。




ホースに汚水が残っていると、ホースを外した時に接続部からこぼれる場合があります。

8 スイッチを切る

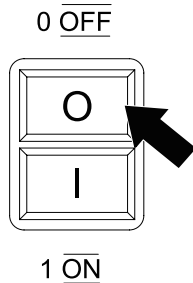


①スイッチ（0）を押してください。

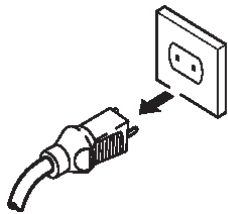

②電源プラグを手で持ち、コンセントから抜いてください。

9 汚水を捨てる

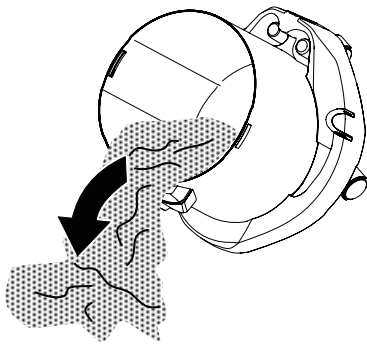

液体を掃除した場合は、本体上部を取り外し、タンクを傾けて汚水を捨ててください。


ブローアを行う場合



注意


防塵めがね、防塵マスクを装着してください。

1 ホースを付け替える

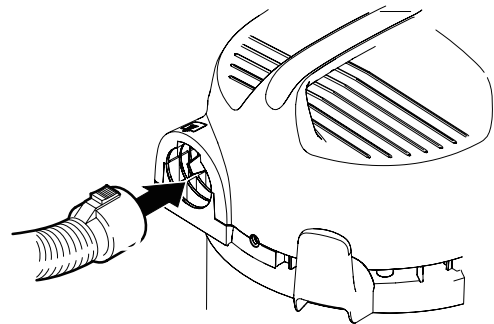


ホースを吸引口から取り外し、モーターヘッド上部のブローア接続口に差し込んでください。

2 スイッチを入れる

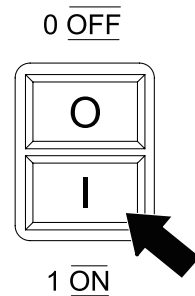

スイッチ（1）を押してください。

3 ブローアを行う

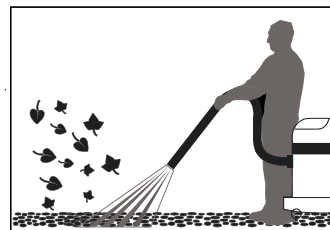

ブローアでゴミを吹き飛ばすことができます。


5. フィルターの清掃

乾いたゴミを吸う場合




吸引力が弱くなった場合は筒型フィルターを清掃してください。

1 筒型フィルターを外す

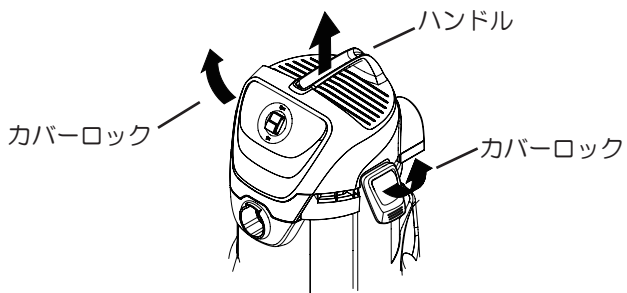


①カバーロックの下側を外側に広げてロックを解除し、ハンドルを持って本体上部を取り外してください。

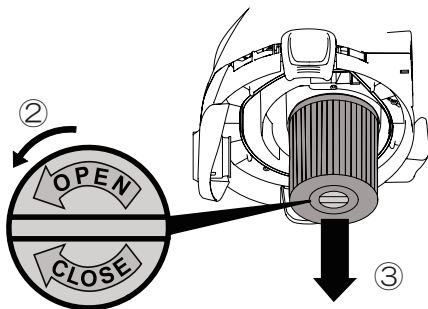

②固定ノブを外してください。
③筒型フィルターを取り外してください。


2 筒型フィルターを清掃する

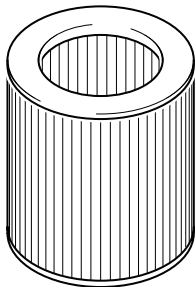

筒型フィルターのゴミを手で取り除いてください。


フィルターを清掃しても
吸引力が弱い場合

1 筒型フィルターを水洗いする

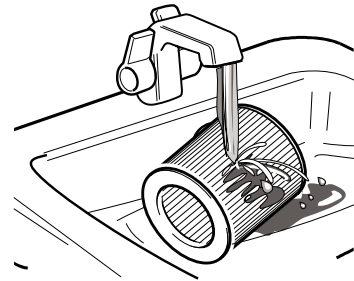

筒型フィルターを流水でやさしく
すすいでください。

2 筒型フィルターを乾かす

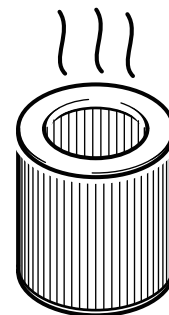

風通しの良いところで陰干しし、筒型
フィルターを完全に乾かしてください。



注意


湿った状態で使用すると、
フィルターが目詰まりして掃除が
できなくなります。

濡れたゴミ、液体を吸う場合




吸引力が弱くなった場合はスポンジフィルターを清掃してください。

1 スポンジフィルターを外す

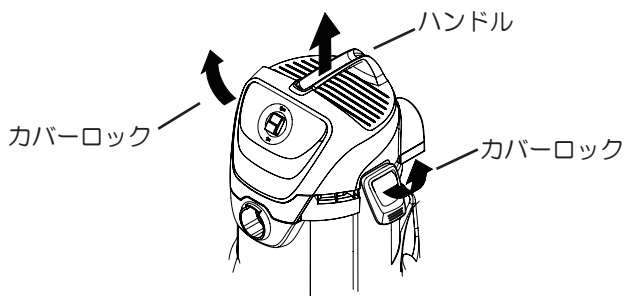


①カバーロックの下側を外側に広げてロックを解除し、ハンドルを持って本体上部を取り外してください。

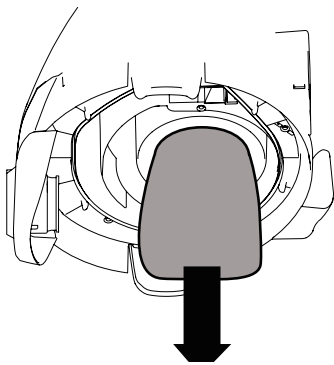


②スポンジフィルターを取り外してください。

2 スポンジフィルターを水洗いする

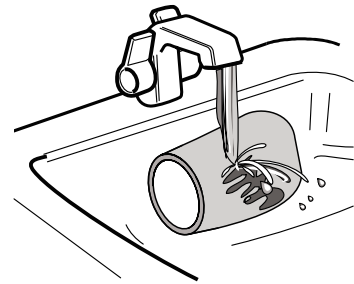

スポンジフィルターを流水でやさしくすすいでください。

3 スポンジフィルターを乾かす

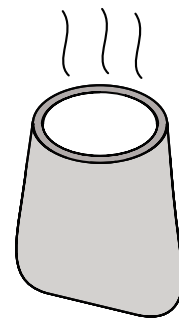

風通しの良いところで陰干しし、スポンジフィルターを完全に乾かしてください。


6. お手入れ及び保管

お手入れ

- スイッチを切り電源コードを抜いた状態で行なってください。
- 電源コード、電源プラグに傷、変形が無いことを確認してください。
傷、変形が有る場合には使用しないでください。
- 紙パックが詰まっている場合には交換してください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸したやわらかい布を固くしぼって拭き取ってください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、掃除用、殺虫用、整髪スプレーなどをかけないでください。
破損、変質、変色の原因となります。

保管

- 保管前に必ずお手入れをしてください。
- 必ず屋内のホコリのかからない、凍結しない場所に保管してください。

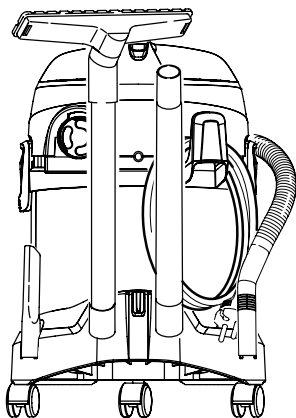

ノズル、パイプは本体のアクセサリホルダーに差して収納できます。





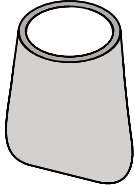

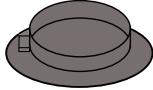
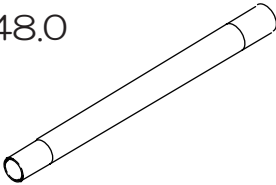
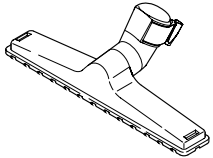
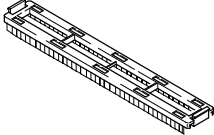
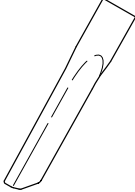

7. 故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、ケルヒャーカスタマーサービスセンター（22ページ）までお問い合わせください。

このような時	原因	対処法
うごかない！	電源プラグがコンセントに接続されていない	電源プラグをコンセントに接続してください。
	本体のスイッチが入っていない	本体のスイッチを入れてください。
	規格に適合しない延長ケーブルを使用し、モーターがオーバーヒートしている	規格に適合する延長ケーブル（15 アンペア仕様、10 m以内）をご使用ください。またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用し、モーターがオーバーヒートしている	コードリールを全て引き出して使用してください。
	同一コンセントにて他の電気機器を使用している	同一コンセントでの他の機器の使用を中止してください。
	コンセントに電気がきていない	別のコンセントを使ってモーターが動くか確認してください。
	電源プラグ、コードに損傷がある	販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
吸引が弱い！	紙パックに詰まりがある	紙パックを交換してください。
ブロアーが弱い！	筒型フィルターに詰まりがある	筒型フィルターを清掃するか交換してください。
	ホースに亀裂、破れがある	ホースを交換してください。
	ホース、パイプに詰まりがある	詰まりを取り除いてください。

8. 補修部品リスト
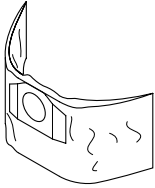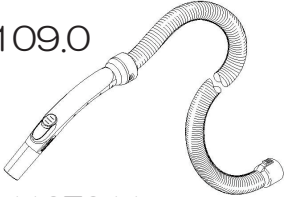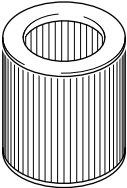
<p>紙パック (5枚入り) 注文番号：6.959-130.0</p>  <p>JANコード：4002667014358</p>	<p>ホース 注文番号：9.012-109.0</p>  <p>JANコード：4039784187344</p>
<p>筒型フィルター 注文番号：6.414-552.0 ※固定ノブも付属しています。</p>  <p>JANコード：4002667347937</p> 	<p>スポンジフィルター 注文番号：5.731-595.0</p>  <p>JANコード：4002667380972</p>
<p>固定ノブ 注文番号：4.075-012.0</p>  <p>JANコード：4002667441338</p>	<p>キャップ (黒) 注文番号：9.036-691.0</p>  <p>JANコード：4002667792768</p>
<p>パイプ (1本) 注文番号：2.863-148.0</p>  <p>JANコード：4039784048188</p>	<p>ノズル 注文番号：4.629-007.0</p>  <p>JANコード：4039784475410</p>
<p>ノズル用アダプター：毛 (乾いた床用) 注文番号：4.629-005.0</p>  <p>JANコード：4039784475397</p>	<p>ノズル用アダプター：ゴム (濡れた床用) 注文番号：4.629-006.0</p>  <p>JANコード：4039784475403</p>
<p>すきまノズル 注文番号：6.900-385.0</p>  <p>JANコード：4002667007756</p>	<p>キャスター (1個) 注文番号：6.435-353.0</p>  <p>JANコード：4002667348989</p>

9. アフターサービス・保証について

1. 保証書が23～24ページに添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては販売店もしくは下記ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

製品に関するお問合せ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター
0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)

受付時間: 午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2

ケルヒャージャパン株式会社

本社修理センター 宛

(022)-344-3140

※修理品をお送りいただく際には、24ページの保証書に
故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー商品に万が一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い補償いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買い上げいただきました商品を構成する純正部品に材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターで無料修理をいたします（この無料修理を保証修理といいます）。

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●次に示すものに起因すると判定される故障は保証修理はいたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用
（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで 定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
- ・弊社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損およびノズル詰まりなど）
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品（カーボンブラシ、ノズル、Oリング、ホース、フィルター、電源ケーブル、およびその他、これらに類する消耗品）
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、および定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかったことによる不便さおよび損失など（休業損失、商業損失など）
- ・清掃対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作をせずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社商品のみ適用いたします。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申しつけください。
製造番号は、商品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。
製造番号（NR：××××××）

■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターまでお送りください。
ご不明な点がございましたらケルヒャーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保障期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

WD 3.310 M		保証期間：1年	製造番号：
お買い上げ日：平成 年 月 日			
お客様	ご住所：		
	お名前：	電話：() -	
販売店	住所：		
	店名：	電話：() -	
(故障状況)			

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番 TEL：(022) 344 - 3140

東日本営業グループ TEL：(048) 710 - 8770

西日本営業グループ TEL：(072) 650 - 1397

九州営業グループ TEL：(092) 934 - 282

ケルヒャーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>