


ケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナー

WD 7.300

取扱説明書

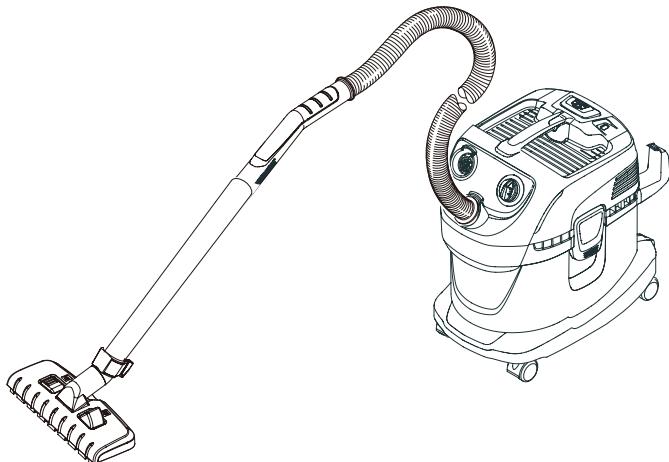

はじめにお読みください

ご使用の注意点

組み立て方

使い方

お手入れ・点検・保管

故障かな?と思ったら

アフターサービス

補修部品

保証書

はじめにお読みください

「仕様一覧」

■この度は、ケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

※この製品は業務用ではございません。

※この製品は組み立てが必要です。

※この製品はテスト後出荷されているため、水分が多少残っている場合がございますが、製品の性能に問題はございません。

WD 7.300 仕様一覧

電源	100 V 50 Hz/60 Hz共通
消費電力	1300 W
吸引風量	68 L/S
真空度	230 hPa
騒音値	69 dB(A)
コンテナ容量	18 L (乾いたゴミを吸い取る場合) 10 L (液体をホースで吸い取る場合) 8 L (液体をフロアノズルで吸い取る場合)
寸法(長さ×幅×高さ)	500 mm × 340 mm × 480 mm
質量(本体のみ)	8.5 Kg
電源コード長	5 m
定格使用時間	1 時間

はじめにお読みください…製品仕様

- ・仕様一覧
- ・組み立て前の部品一覧
- ・各部の名称と機能

ご使用の注意点…正しくご使用して頂くために

- ・注意点と絵の表示について
- ・ご使用時の警告
- ・電気に関する警告
- ・ご使用時の注意

組み立て方…本体の組み立て方

- ・キャスターとフックの取り付け
- ・アクセサリーの取り付け

使い方…各種使用方法

- ・清掃の仕方
- ・フィルタークリーニングの使用方法
- ・プロアー機能の使用方法
- ・作業を中断、終了する場合

お手入れ・点検・保管…各種注意点

- ・お手入れの方法
- ・保管について

故障かな?と思ったら…状況に応じての対処法

アフターサービス …お問合わせ先

補修部品

- ・補修部品一覧

保証書


はじめにお読みください

組み立て前の部品一覧

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。


※仕様変更により製品の形状と図が一致しない場合があります。

本体

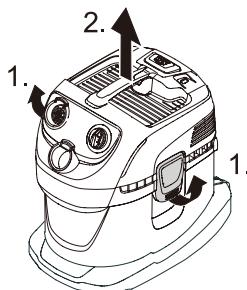


本体の中にも部品が入っています。

1. ロックを外してください。
2. ハンドルを持って本体上部を取り外してください。

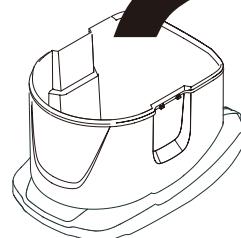


3. 本体から部品を取り出してください。


エコフィルター 1個
ホルダー 1個
(本体取り付け済み)

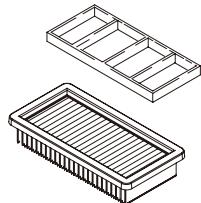

ホース 1本

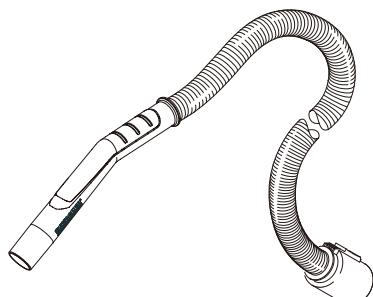


パイプ
50cm×2本

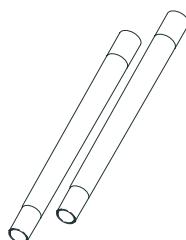


<本体の中に入っている部品>


合成繊維フィルターバッグ 1個

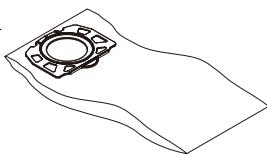

フィルターバッグホルダー 1個

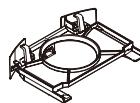

キャスター 4個

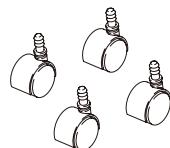


フロアノズル 1個
フック 1個




※フックの細い方を下に
向けて、フロアノズルに
押し込んでください。

アクセサリーフック 2個

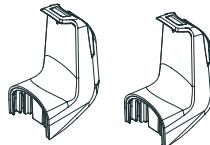

すきまノズル 1個

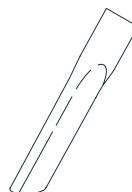

はじめにお読みください

各部の名称と機能

フィルタークリーニングボタン:
吸引力が弱くなった時に押すと、
エコフィルターのクリーニングができます。

フィルターカバー:
エコフィルターの取り替えが簡単にできます。

ハンドル:
持ち運ぶ時や、本体上部を取り外す時に持つところです。

プロアー接続口:
プロアー機能を使用する時にホースを接続するところです。

ホース接続口:
ホースを接続するところです。
取り外す時は親指で押しながら引き抜いてください。

フィルター警告:
表示が緑色から赤色に変わった時はクリーニングを行ってください。

アクセサリーフック:
ホース、電源コードをかけて収納できます。

スイッチ:
「0」がOFF
「1」がON

フロアノズルホルダー:
作業を中断する時にフロアノズルをかけられます。

アクセサリーホルダー:
パイプを立てて収納できます。




ロック:
本体のヘッド部をコンテナに固定します。

キャスター

合成繊維フィルターバッグ:


細かいゴミを吸い取る時に使用します。

濡れたゴミや液体を吸い取る時は取り外してください。

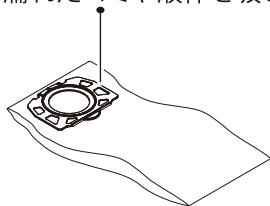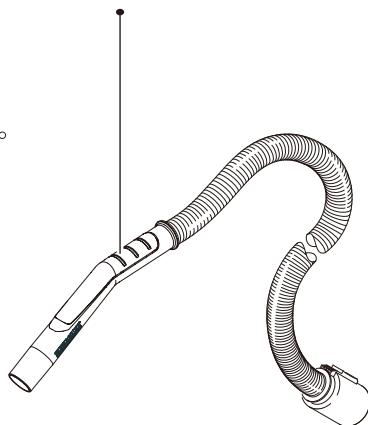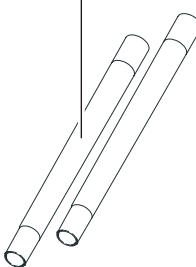**ホース****パイプ****フロアノズル****(切り替えスイッチ付):**

床の清掃に使用します。

床面に応じてスイッチを
切り替えてください。

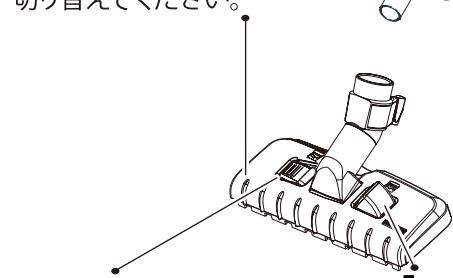**切り替えスイッチ:**


固い床や濡れた床を清掃する
時に押し込んでください。

切り替えスイッチ:

カーペットなどを清掃する時に
押し込んでください。

すきまノズル:

狭いところを清掃する
時に使用します。

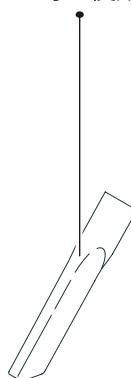

ご使用の注意点

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定されている内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されている内容」を示しています。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示しています。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示しています。



注意

清掃は自己責任で行うこと

万一清掃対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

ご使用の注意点



ご使用時の警告

取扱説明書に従って正しく使用すること

正しい使用方法を守らない場合、火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。



- 子供には触らせないこと
- 人体に向けて使用しないこと
- 危険物のある場所で使用しないこと
- 危険物を吸引しないこと
- 火気のあるものを吸引しないこと
- 改造禁止

- ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。



- 汚染された可能性のある場所を洗浄する場合はマスクなどの適切な防護具を身に着けること

修理はケルヒャー ジャパン本社修理センターに依頼すること

- 修理部品は一切供給しておりません。万一個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。



異常・故障時はただちに使用を中止すること

使用を続けた場合、発熱・発火・感電・ケガの原因となります。

以下のような場合はただちに使用を中止し、ケルヒャー ジャパン本社修理センターへ修理を依頼してください。

- 本体が割れていたり、ひびが入っている場合
- 電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
- 異常な音がした場合
- 異常な臭いがした場合
- 本体が異常に熱い場合

ご使用の注意点



電気に関する警告

電源プラグや電源コードは正しく使用すること

正しい使用方法を守らない場合、火災・感電・ショートの原因となります。



電源プラグや電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと

電源プラグや電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、

潰したりしないこと

電源プラグや電源コードが変形している場合は使用しないこと

ゆるみやガタつきのあるコンセントは使用しないこと

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないこと

電源プラグに水をかけないこと

稼働中に電源プラグを抜かないこと



交流 100 V 定格 15 A のコンセントを単独で使用すること

電源コードは完全に伸ばして使用すること

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと

電源プラグを抜く時は電源コードを引っ張らず、電源プラグ本体を持って引き抜くこと

延長コードは定格 15 A の規格品を使用すること

延長コードは最長 10 m で使用すること

ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用すること

ご使用の注意点



ご使用時の注意

取扱説明書に従って正しく使用すること

正しい使用方法を守らない場合、製品の機能を十分に発揮せず、思わぬ事故の原因になります。



- 壊れたエコフィルターは使用しないこと
- 破れたホースは使用しないこと
- 火気につづけないこと
- 排気口をふさがないこと
- 排気口から出る風を長時間体に当てないこと
- 高温多湿の場所で使用しないこと
- 本体を落下させたり過度の衝撃を与えないこと
- ホースを持って本体をぶら下げないこと
- スイッチを入れた状態で機械から離れないこと




- アクセサリーはケルヒャー純正品を使用すること
- エコフィルターは必ず取り付けて使用すること
- オイルを含む汚水を吸引した場合は定期的にタンクの汚水を捨てて洗浄すること


組み立て方

キャスターとアクセサリーフックの取り付け
※スイッチはまだ入れないでください。


- ① 本体を裏返してキャスター4個を取り付けてください

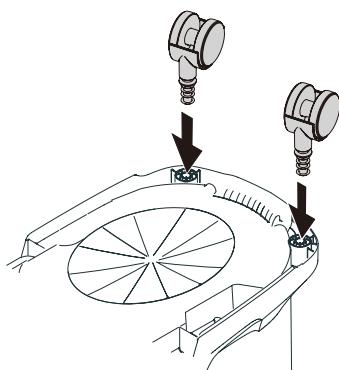

- ② フィルターバッグホルダーを取り付けてください。

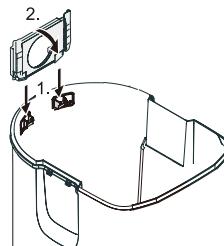

1. ホルダーを差し込んでください。
2. ホルダーを矢印の方向に倒してください。

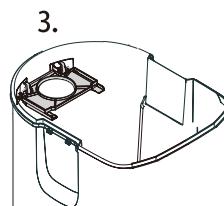

3. 取り付け後は上図のようになります。




注意

本体を裏返しにする時は、本体や床に傷がつかないようにタオルなどを敷いてください。



細かいゴミを吸い取る場合は合成繊維フィルターバッグを取り付けてください。
濡れたゴミや液体を吸い取る場合は合成繊維フィルターバッグは取り付けないでください。

<フィルターバッグの取り付け方>

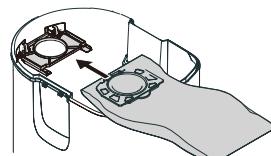


ホルダー(赤)にフィルターバッグの取り付け口(黒)を差し込んでください。

組み立て方

アクセサリーの取り付け


③

本体のヘッド部を取り付けてロックしてください

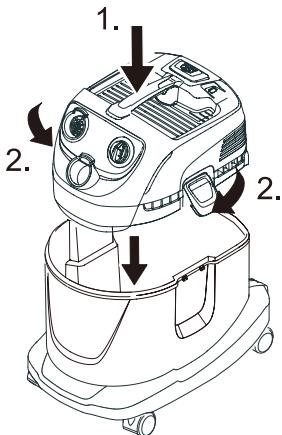

④

アクセサリーフック2個を取り付けてください

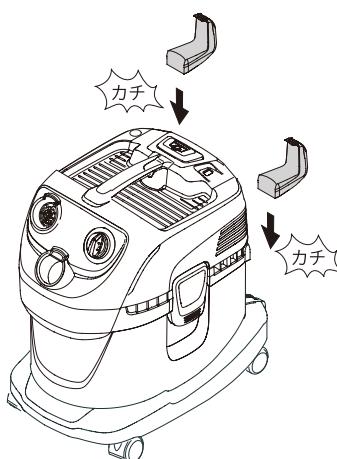

1. ハンドルを持ってヘッド部をコンテナに取り付けてください。
2. ロック(2箇所)を矢印の方向に押してロックしてください。

「カチ」と音がするまで押し込んでください。


組み立て方

組み立て方

アクセサリーの取り付け


⑤

ホースを取り付けてください。

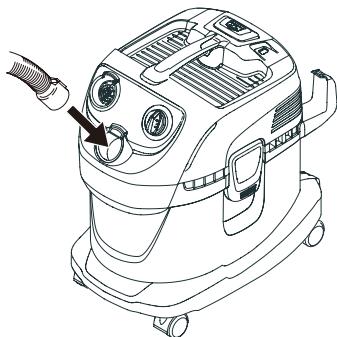


⑥

ホースの先端にパイプを
2本取り付けてください。

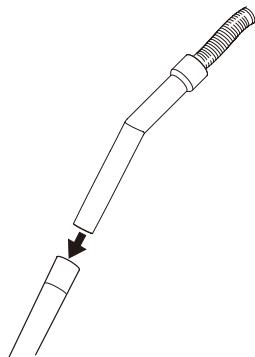

ホース接続口にホースを取り付けてく
ださい。

ホースを取り外す時は、ツメの部分を
親指で押しながら矢印の方向に引き抜いてく
ださい。

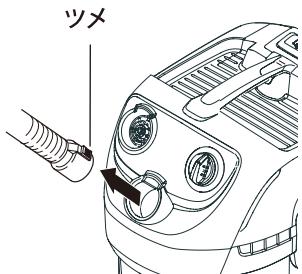


組み立て方

アクセサリーの取り付け


7

パイプの先端にフロアノズル
を取り付けてください。

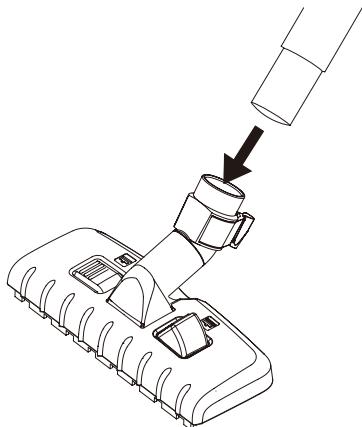

組み立て方

狭いところを清掃する時は、パイプの
先端にすきまノズルを取り付けて清掃
してください。

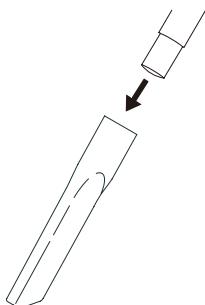


使い方

清掃の仕方
※エコフィルターとホルダーは必ず取り付けて使用してください


⑧

コンセントに電源プラグを差し込んでください

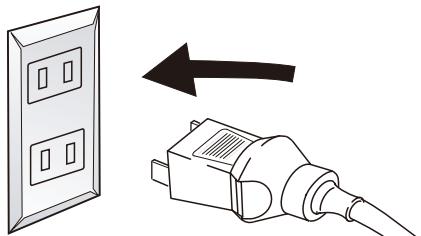

⑨

スイッチをONにして清掃を開始してください

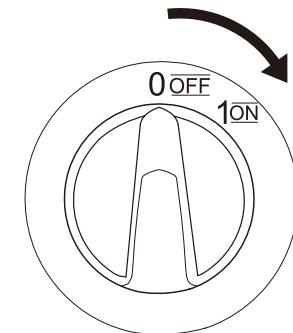


「0」(OFF)から
「1」(ON)へ回してください。



清掃する床面に応じて
フロアノズルのスイッチを切り替えてください。

<切り替え方法>
スイッチを強く押し込みます。

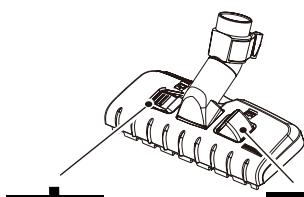


フローリングなどの
固い床や濡れた床を
清掃する時はこちら
のスイッチを押して
ください。

カーペットなどを清掃する時はこちらの
スイッチを押してください。



濡れたゴミや液体を吸い取る
時は合成繊維フィルターバッ
グを必ず取り外してください。

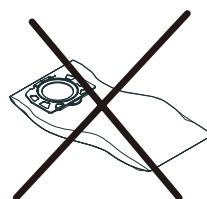

コンテナの容量がいっぱいになると
吸い取らなくなります。
コンテナを開けて中のゴミを捨てて
ください。
清掃中に泡や液体がもれだしてきた
場合は、すぐにスイッチを切って点検を
してください。



使い方

フィルタークリーニングの使用方法

※吸引力が弱くなってきた時に、片手でボタンを押すだけで
エコフィルターのクリーニングができます。


10

フィルター警告が緑色から赤色に
変わったら、フィルタークリーニン
グを行ってください。

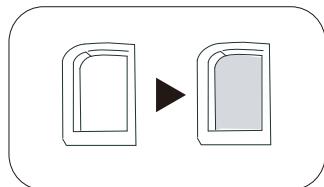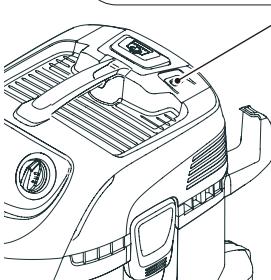

11

フィルタークリーニングをしても
吸引力が弱い場合は下記のこ
とを行ってください。

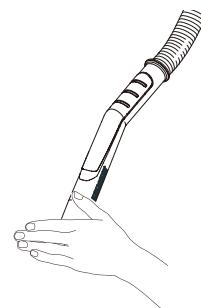

フィルタークリーニングをしても吸引力が弱い場合:

- ①フロアノズルやパイプを取り外してください。
- ②スイッチをONにしてください。
- ③ホースの先端を手のひらでふさいでください。
- ④ふさいだ状態でフィルタークリーニングボタンを3回押してください。

※それでも吸引力が回復しない場合は、
エコフィルターの交換が必要です。

<フィルタークリーニングの使用方法>




スイッチを入れたまま、チリ落としボタ
ンを3回押してください
(1回押すごとに約3秒間隔を
あけて押してください)。




合成繊維フィルターバ
ッグを取り付けている時
はチリ落としを行わな
いでください。



<エコフィルターの交換方法>

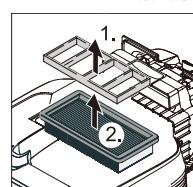

フィルターかバーを開けてフレームとエコフ
ィルターを取り出してください。

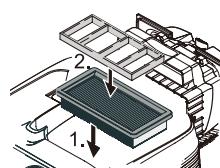

新しいエコフィルターとフレームを取り付けてフ
ィルターかバーを閉めてください。


使い方

プロアー機能

※吸い取りづらいゴミや、届きにくい場所にあるゴミを吹き飛ばします。


12

スイッチを切った状態で、
ホースを付け替えてください

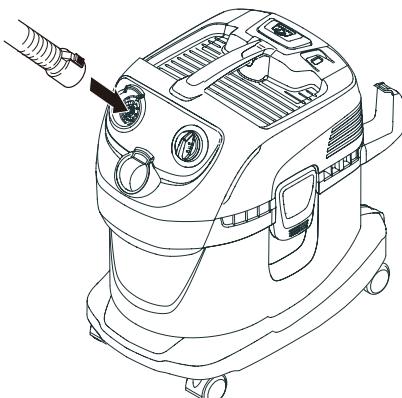

13


スイッチをONにしてください

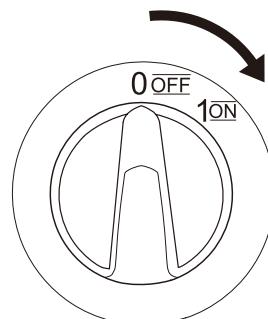

「0」(OFF)から
「1」(ON)へ回してください。

ホース接続口からホースを取り外して、プロ
アーリーに取り付けてください。

ホースを取り外す時は、ツメの部分を
親指で押しながら矢印の方向に引き抜いてく
ださい。

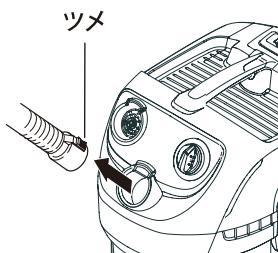

使い方

プロアー機能

※吸い取りづらいゴミや、届きにくい場所にあるゴミを吹き飛ばします。

14

プロアーを行ってください



サッシ溝のゴミ、エアコンフィルターのゴミ、枯葉の除去など様々な用途に使用できます。

使い方




防塵めがね・防塵マスクを装着してください。

使い方

作業を中断する場合


15

スイッチを
OFFにしてください

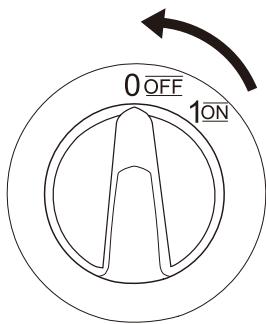

16

フロアノズルを本体後ろのフ
ックにかけてください

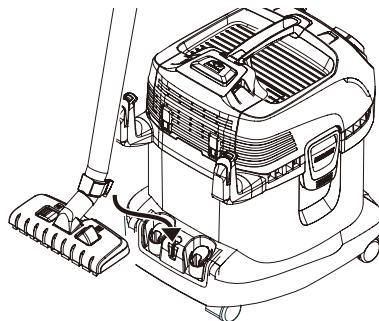

「1」(ON)から
「0」(OFF)へ回してください。



注意


スイッチを入れた状態で機械から
離れないでください。

使い方

作業を終了する場合

17


スイッチをOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください

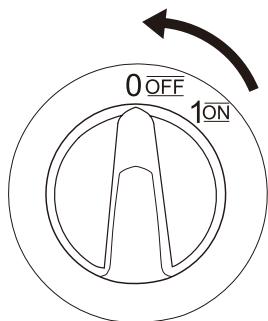

「1」(ON)から
「0」(OFF)へ回してください。

18

本体のヘッド部を取り外して、中のゴミまたは汚水を捨ててください

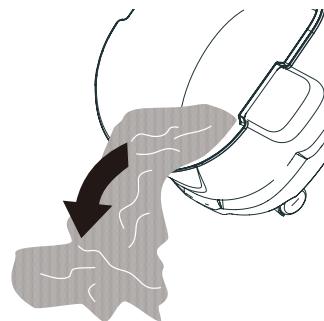


コンテナをゆっくり傾けてください。



合成繊維フィルターバッグを使用している場合:

フィルターバッグがゴミでいっぱいになっている時は新しいフィルターバッグと交換してください。

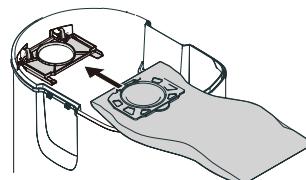


注意 フィルターバッグホルダー(赤)は捨てないでください!

お手入れ・点検・保管

お手入れはスイッチを切り電源コードを抜いた状態で行ってください


19

電源コード、電源プラグに傷や変形がないか確認してください。

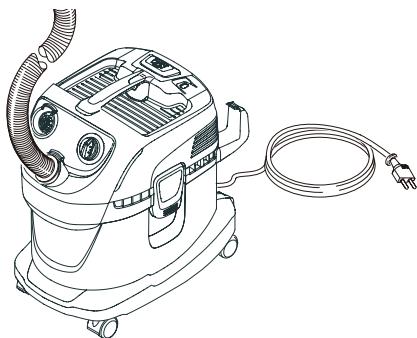

20

本体のやアクセサリーの汚れはぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布を固くしぼってふき取ってください。

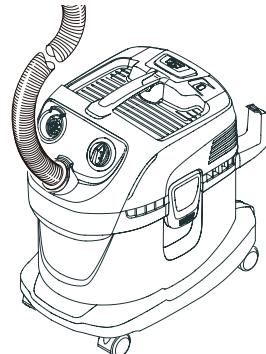

電源コードを巻き取る時は、本体側から巻き取るとコードのいたみが少なく長持ちします。




ガソリン、シンナー、ベンジン、掃除用スプレー、殺虫用スプレー、整髪スプレーなどをかけないでください。

お手入れ・点検・保管

お手入れはスイッチを切り電源コードを抜いた状態で行ってください


21

清掃中に泡や液体がもれ出していく場合は、フロートの清掃が必要です。

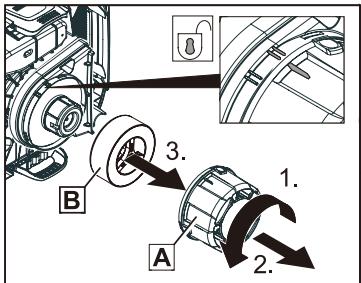


22

ホコリのかからない、凍結しない屋内に保管してください。

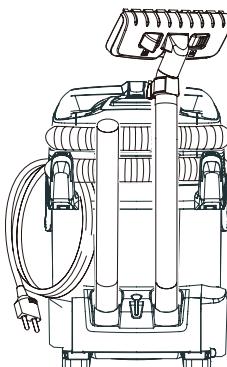

<フロートの清掃方法>

1. 本体のヘッド部を取り外して、フロートカバー(A)を矢印の方向に回してください。
2. フロートカバー(A)を矢印の方向に引き抜いてください。
3. フロート(B)を取り外して(A)と(B)を流水で洗ってください。

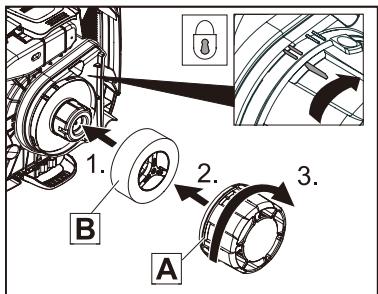

<フロートの取り付け方法>

1. フロート(B)を取り付けてください。
2. フロートカバー(A)を取り付けてください。
3. フロートカバー(A)を矢印の方向に回してロックしてください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、ケルヒャーカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

このような時	原因	対処法
動かない!	電源プラグがコンセントに接続されていない	▶ 電源プラグをコンセントに接続してください。
	本体のスイッチが入っていない	▶ 本体のスイッチをONにしてください。
	細い延長コードを使用している	▶ 1.5 A仕様のコードを使用してください。またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用している	▶ コードリールを全て引き出して使用してください。
	同じコンセントで他の電気機器を使用している	▶ 同じコンセントでの他の電気機器の使用を中止してください。
	コンセントに電気が来ていない	▶ 別のコンセントを使って動くか確認してください。
	電源プラグまたは電源コードに損傷がある	▶ 販売店またはケルヒヤージャパンに修理を依頼してください。
吸引が弱い!	エコフィルターが詰まっている	▶ フィルタークリーニングを行ってください。 クリーニングを行っても吸引が弱い場合は、エコフィルターを新しいものと交換してください。
	エコフィルターのホルダーを取り付けていない	▶ エコフィルターのホルダーを取り付けてください。
	コンテナがゴミや汚水でいっぱいになっている	▶ コンテナのゴミを捨ててください。
	フィルターバッグがゴミでいっぱいになっている	▶ フィルターバッグを新しいものと交換してください。
	ホースに亀裂や破れがある	▶ ホースを交換してください。
	ホースまたはパイプが詰まっている	▶ 詰まりを取り除いてください。
	清掃中に泡や液体がもれだす!	▶ フロートが汚れている ▶ フロートを清掃してください(「お手入れ・点検・保管」のページを参照してください)。

アフターサービス

製品に関するお問い合わせ

ケルヒャー カスタマーサービスセンター

0120-60-3140

受付日：月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時

修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社修理センター 宛

修理品をお送りいただく際には、29ページの保証書に故障状況を
ご記入の上、必ず同梱してください。


故障かな？と思ったら

アフターサービス


1. 保証書が28～29ページに添付されています。大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証書は、お買い上げ販売店で必要事項を記入したものをお受け取りください。
4. 保証期間は保証書に記載されています。
5. 保証期間終了後の修理につきましては弊社ホームページの「修理・アフターサービス」のページ (http://www.karcher.co.jp/jp/Service/support_hg.htm)
をご覧いただきか、販売店もしくは上記ケルヒャー カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

補修部品

合成繊維フィルターバッグ(4枚入)
注文番号:6.904-413.0
JANコード:4039784550339

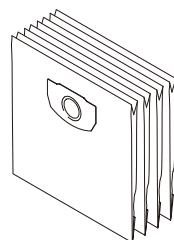


フィルターバッグホルダー
注文番号:9.037-874.0
JANコード:4039784580978

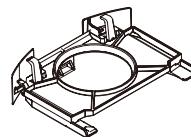


エコフィルター(ホルダー付)
注文番号:6.414-971.0
JANコード:4039784550346





ホルダーのみ
注文番号:9.037-946.0
JANコード:4039784581067

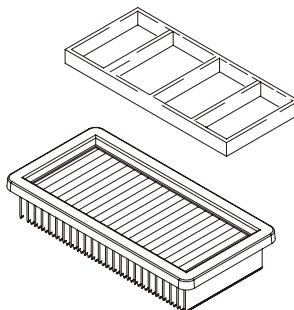

※エコフィルターは必ずホルダーと
セットで使用してください。

ホース
注文番号:9.012-866.0
JANコード:4039784662513

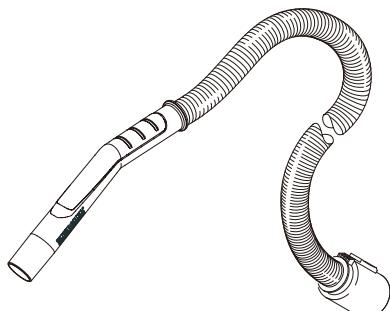
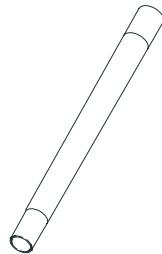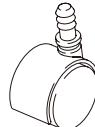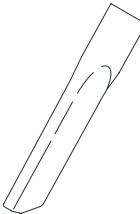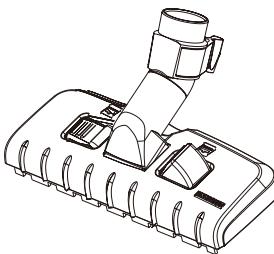
<p>パイプ(1本) 注文番号:2.863-148.0 JANコード:4039784048188</p>	
<p>キャスター(1個) 注文番号:9.036-479.0 JANコード:4002667703313</p>	
<p>すきまノズル 注文番号:6.900-385.0 JANコード:4002667007756</p>	
<p>フロアノズル(フック付) 注文番号:2.863-204.0 JANコード:4039784462366</p>	
<p>フックのみ 注文番号:5.629-014.0 JANコード:4039784509665</p>	

アフターサービス・保証

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターで無料修理をいたします。

（この無料修理を保証修理といいます。）

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・弊社が提示している仕様の限界を超える使用
(規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下など、業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など)
- ・弊社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障 (凍結、落下などによる損傷・破損およびノズル詰まりなど)
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
- ・プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、O リングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象 (音、振動など)
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品 (カーボンブラシ、ノズル、O リング、ホース、フィルター、電源コード、およびその他これらに類する消耗品)
- ・お買い上げ販売店以外での修理
- ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかつたことによる不便さ及び損失など
(休業損失、商業損失など)
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作せずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店へご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される弊社製品のみに適用されます。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が末梢されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をおしつけください。

製造番号は、製品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社本社修理センターまでお送りください。

ご不明な点がございましたらケルヒヤーカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

WD 7.300		保証期間： 1年	製造番号：
お買い上げ日　： 平成　　年　　月　　日			
お客様	ご住所：		
	お名前： 電話：(　　)　　-		
販売店	住所：		
	店名： 電話：(　　)　　-		
(故障状況)			

ケルヒャー ジャパン株式会社

本 社：〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
TEL：(022)344-3140

保証書

ケルヒヤーホームページアドレス <http://www.karcher.co.jp>