


KÄRCHER

Univerzalno čistilo RM 770, brez tenzidov

Zmogljivo univerzalno čistilo brez tenzidov za vse tekstilne, elastične in gladke površine ter tudi stropne in stene. Raztaplja oljne, maščobne madeže in sledi nikotina. Bistveno zmanjšuje stopnjo ponovnega nalaganja umazanije ter podaljšuje intervale med posameznimi čiščenji.

pH-vrednost 9

V koncentratu

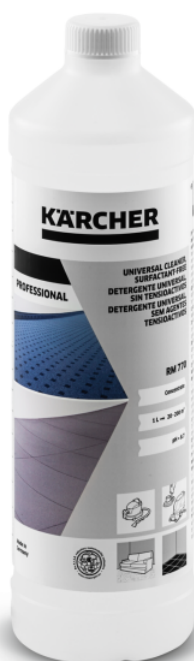

Lastnosti

- Zmogljivo univerzalno čistilo za vmesno čiščenje brez tenzidov
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- Primerno za vse tekstilne, elastične in gladke površine ter tudi stropne in stene
- Upočasnjuje ponovno nalaganje umazanije
- brez tenzidov, topil in encimov
- formula z malo pene
- Varuje material
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

- Pršilno-ekstrakcijske naprave
- Naprave z eno ploščo
- ročno
- Pršilne naprave
- Polirno-sesalni stroji

Področja uporabe

Avtomobilske storitve	Čiščenje in nega avtomobilov
Čiščenje stavb	Tekstilne površine, Čiščenje površin
bolnišnice in negovalni domovi, zdravniške ordinacije	Čiščenje površin
hoteli, gostinstvo, catering	Tekstilne površine
Občine	Čiščenje tal, Tekstilne površine
Trgovine	Tekstilne površine, Čiščenje tal

Tehnični podatki

	Embalažna enota	Številka dela
1 l	12 Kos(i)	6.295-489.0

Uporaba

Pršilno-ekstrakcijska naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Tekstilne obloge očistite v pasovih, ki se med seboj prekrivajo. Pri tem lahko uporabite metodo enega koraka (pršenje/sesanje v enem delovnem koraku) ali metodo dveh korakov (pršenje/učinkovanje in nato še sesanje).
- Očistite površino z ustrežno napravo in sperite s čisto vodo.

Naprava z eno ploščo

- Posesajte tekstilno površino.
- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Pri napravah z vgrajeno posodo za čistilo napolnite izdelek nerazredčen.
- Tekstilno površino enakomerno razpršite s čistilno raztopino.
- Nato še obdelajte s sistemom krtač ali plošč.
- Objekt čiščenja pustite, da se popolnoma posuši.

Pršilna naprava

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
- Počakajte, da začne delovati.
- Čas učinkovanja 5-10 minut, odvisno od stopnje umazanije.
- Ročno lahko površino očistite s pomočjo gobe ali krtače.
- Sperite s čisto vodo.

ročno

- Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
- Ročno lahko površino očistite s pomočjo gobe ali krtače.
- Sperite s čisto vodo.

Napotki za uporabo

- Obstočnost materiala preverite na skritem mestu.
- Poskrbite za dobro prezračevanje prostorov.
- Shranjujte v prostoru, kjer ne zmrzuje.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije

- EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Dodatne informacije

- Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost

Vsebina	Način čiščenja	Odmerjanje	Umazanija	Učinkovitost
1000 ml	Pršilne naprave	5 - 50 %	lažja	220 m ²
1000 ml	ročno	0.25 - 10 %	srednje	50 m ²
1000 ml	Pršilno-ekstrakcijske naprave	12.5 %	močno	24 m ²
1000 ml	Naprave z eno ploščo	5 - 12 %	močno	20 m ²