

FC 2-4 BATTERY SET

Для легкого, швидкого та ефективного прибирання електрошвабра FC 2-4 в один прийом видаляє як сухі, так і вологі забруднення. Поставляється зі змінним акумулятором та зарядним пристроєм.



Made in Europe



Артикул

1.056-200.0

- Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок
- Легкий, компактний апарат
- Легко мити під меблями та навколо предметів

Технічні дані

Акумуляторний		4054278926438
Акумуляторна платформа		1
Об'єм бака для чистої води	мл	200
Об'єм бака для брудної води	мл	100
Робоча ширина роликів щіток	мм	180
Час висихання очищеної підлоги	хв	прим. 2
Рівень звукового тиску	дБ(А)	55
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	Номинальний 3,6 – 3,7 / макс. 4,2
Ємність	Ач	2,5
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	1
Продуктивність від 1 заряду	м²	прим. 70 (2,5 Агод)
Час роботи від 1 заряду	хв	прим. 20 (2,5 Агод)
Час заряду зарядним пристроєм швидкодіючим (до 80 / 100 %)	хв	130 / 150
Зарядний струм	А	1
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Вага (без аксесуарів)	кг	2,3
Вага (з упаковкою)	кг	4,271
Розміри (Д×Ш×В)	мм	220 × 240 × 1200

Міні-мийка

Версія		Акумулятор і зарядний пристрій входять в комплект поставки
Акумулятор		Акумулятор 2,5 Агод (1 шт.)
Зарядний пристрій		Зарядний пристрій Battery Power 4 В (1 шт.)
Система 2 резервуарів		■
Універсальна роликів щітка	шт.	1
Миючий засіб		Універсальний засіб для підлоги RM 536 30 мл
Базова станція		■
Щітки		■

■ Включено в комплект поставки

* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканинним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок. ** Електрошвабри Kärcher дають змогу вдвічі скоротити час прибирання, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прийом, що позбавляє від необхідності пилососити перед прибиранням.



Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок

- Економія 50 % часу: технологія збору крупного сміття дає змогу здійснювати вологе прибирання без попереднього очищення підлоги пилососом.
- Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
- Оптимізоване очищення крайових ділянок завдяки спеціальній конструкції щіткового вузла.



На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю

- Система з 2 бачками: безперервне зволоження роликів щітки водою з бачка для чистої води й одночасне збирання забруднень у бачок для брудної води.
- Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
- Роликову щітку можна очищати в пральній машині за температури 60 °C.




Автоматичне включення

- Простота включення та виключення
- Швидкий і простий у використанні
- Прибирання без нахилів

АКСЕСУАРИ FC 2-4 BATTERY SET

1.056-200.0

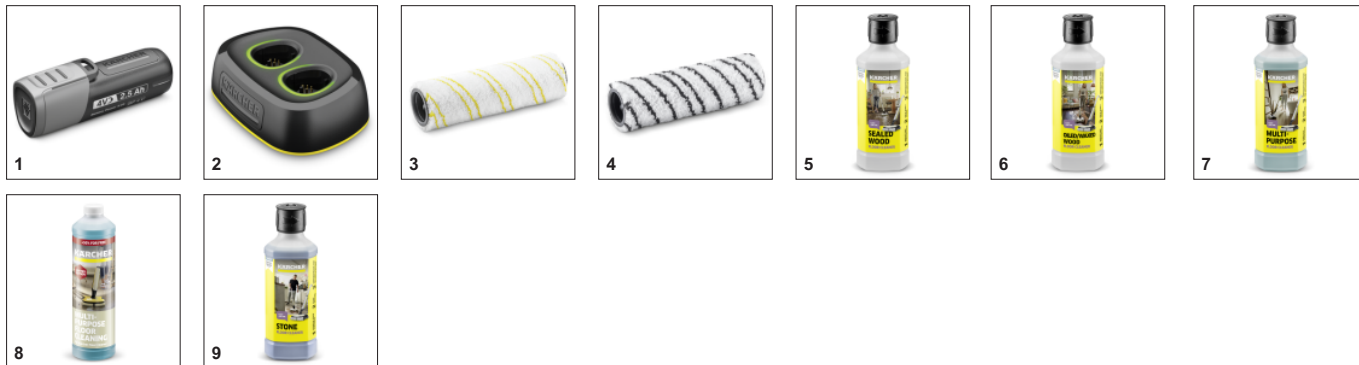

	Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ			
Акумулятор Battery Power 4 / 2.5	1 2.443-002.0	Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач підходить до всіх апаратів Kärcher на платформі Battery Power 4 В.	■
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Швидкозарядний пристрій Duo Battery Power 4 В	2 2.443-060.0	Швидкозарядний пристрій Duo лише за 50 хвилин заряджає до 2 змінних акумуляторів Kärcher Battery Power ємністю 2,5 Ач до рівня 80 %. Він сумісний з будь-якими змінними акумуляторами Kärcher Battery Power напругою 4 В.	□
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ			
Роликові пади			
Універсальна роликова щітка для FC 2-4	3 2.863-329.0	Універсальна роликова щітка для дбайливого вологого прибирання будь-яких твердих підлогових покриттів і догляду за ними. Зносостійка, добре вбирає вологу і не залишає на підлозі ворсинок. Допускає машинне прання за температури до 60 °С.	■
Роликова щітка для прибирання кам'яних підлог для FC 2-4	4 2.863-331.0	Рішення для легкого очищення стійких до механічних впливів твердих підлогових покриттів і видалення стійких забруднень зі швів: роликова щітка для кам'яних підлог, яка підходить до апарату для вологого прибирання підлоги FC 2-4. Допускає машинне прання за 60 °С.	□
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ FC 5			
Засіб для догляду за лакованими дерев'яними підлогами RM 534	5 6.295-941.0	Для дбайливого і ретельного очищення дерев'яних підлог з лаковим покриттям, освіження і захисту їх поверхонь. Містить ефективний вологозахисний компонент, що перешкоджає набухання підлогового покриття. Зі свіжим лимонним ароматом.	○
Засіб для догляду за вощеними дерев'яними підлогами RM 535	6 6.295-942.0	Очищає і захищає дерев'яні підлоги, просочені маслом і забезпечені восковим просоченням. Не залишає смуг і розводів, надає шовковисто-матового блиску. Не потребує заключного протирання підлоги. З приємним ароматом бджолиного воску.	○
Універсальний засіб для прибирання підлоги RM 536	7 6.295-944.0	Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і розводів. З вологозахисним компонентом, що перешкоджає промоканию підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.	○
Універсальний засіб для прибирання підлог RM 536	8 6.296-188.0		○
Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537	9 6.295-943.0	Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.	○

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби