

CNS 18-30 BATTERY

Проста у використанні, універсальна та ідеальна для догляду за деревами: легка ланцюгова пила CNS 18-30 Battery з системою натягу ланцюга без інструментів. Поставляється без акумулятора та зарядного пристрою.



Артикул

1.444-001.0

- Ідеально підходить для догляду за деревами
- Зручність настройки і користування
- Гальмо ланцюга з системою розблокування забезпечують максимальну безпеку

Технічні дані

Акумуляторний		4054278548937
Акумуляторна платформа		Акумуляторна платформа 18 В
Направляюча	см	30
Швидкість руху ланцюга	м/с	10
Крок ланцюга		3/8" LP
Товщина приводних ланок		1,1 mm / 0,043"
Кількість ланок ланцюга		45
Ємність резервуара для масла	мл	200
Макс. рівень звукової потужності	дБ(А)	101
Рівень вібрації передньої рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	3,5
Рівень вібрації на задній рукоятці (ΔK = 1,5 м/с²)	м/с²	5,2
Привід		Безщітковий електродвигун
Напруга	В	18
Продуктивність від заряду батареї *	розр.	макс. 35 (2,5 Агод) / макс. 70 (5,0 Агод)
Час роботи від 1 заряду	хв	макс. 10 (2,5 Агод) / макс. 20 (5,0 Агод)
Колір		жовтий
Вага (без аксесуарів)	кг	3,44
Вага (з упаковкою)	кг	5,56
Розміри (Д×Ш×В)	мм	690 × 230 × 245

Міні-мійка

Версія	Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки	
Направляюча	■	
Ланцюг	■	
Ємність з мастилом	■	
Захисний кожух ланцюга	■	
Натяг ланцюга без застосування інструментів	■	
Автоматичне змащення ланцюга	■	
Ланцюговий тормоз	■	
Індикатор рівня мастила	■	
■ Включено в комплект поставки		

* Ø різок: 10 cm



Натяг ланцюга без застосування інструментів

- Ланцюг легко натягується за допомогою поворотної ручки.



Автоматичне змащення ланцюга


- Зменшує обсяг робіт з технічного обслуговування інструменту.



Захист від травм

- Негайна зупинка ланцюга забезпечує максимальну безпеку в разі відкиду пили.

АКСЕСУАРИ CNS 18-30 BATTERY
1.444-001.0

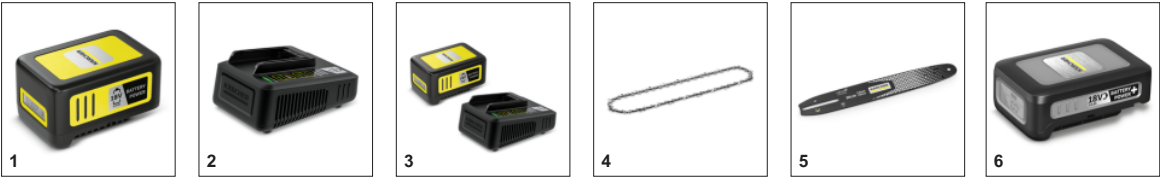

		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор 18 В 5,0 А	1	2.445-035.0	Змінний акумулятор 18 В/5,0 А-год з інноваційною технологією контролю в реальному часі має вбудований ЖК-дисплей для відображення рівня заряду батареї. Підходить для використання у всіх пристроях на платформі Kärcher 18 V Battery Power.	☐
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій для акумулятора 18 В 2,5 А	2	2.445-032.0	Швидкозарядний пристрій заряджає акумулятор Kärcher 18 В/2,5 А-год до 80% всього за 44 хвилини і може використовуватися для всіх акумуляторів на платформі 18 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВИЙ КОМПЛЕКТ: АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ				
Швидкозарядний комплект 18 В 5,0 А	3	2.445-063.0	Складається зі змінного акумулятора 18 В / 5,0 Ач і швидкозарядного пристрою 18 В: швидкозарядний комплект 18/50 для використання у всіх пристроях на платформі 18 В Kärcher Battery Power.	☐
ЛАНЦЮГОВА ПИЛА				
Ланцюг для CNS 18-30 Battery	4	2.444-019.0	Ланцюг для 30-сантиметрової шини акумуляторної ланцюгової пили CNS 18-30 Battery гарантує високу якість розпилювання. Ланцюг легко замінюється завдяки системі натягу, що не вимагає застосування інструментів.	☐
Пилляльне полотно 18-30 CNS	5	6.444-266.0	Чудово підходить до акумуляторної ланцюгової пили Kärcher CNS 18-30: легко замінна пильна шина, що забезпечує оптимальні результати розпилювання.	☐
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	З технологією реального часу та РК-дисплеєм: потужний 18-вольтний літій-іонний акумулятор Battery Power+ ємністю 3,0 Агод, який забезпечує тривалу роботу від одного заряду. З системою контролю напруги та захистом від водяних струменів (IPX5).	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби