


# KÄRCHER

## DÉMARRAGE RAPIDE / Guía de inicio rápido




Veuillez lire attentivement avant utilisation pour éviter d'endommager l'équipement /  
Lea atentamente esta guía para evitar daños antes de usar su equipo


- 5** Plug in device and press the "RESET" button on GFCI. Turn the switch from "OFF" to "ON"

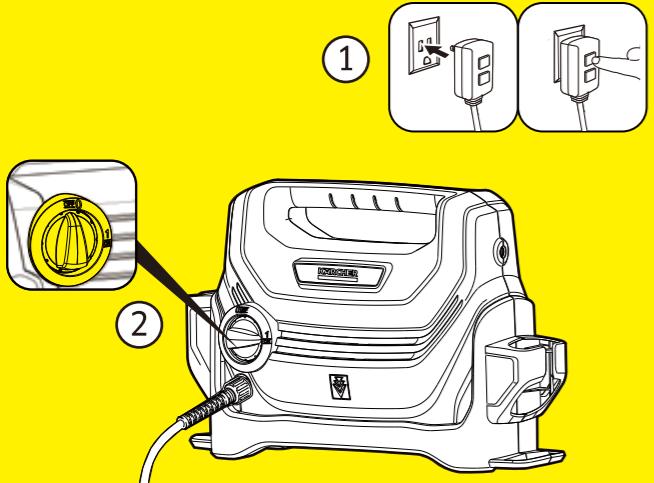


- 6** Turn the wand collar to adjust the cleaning pressure

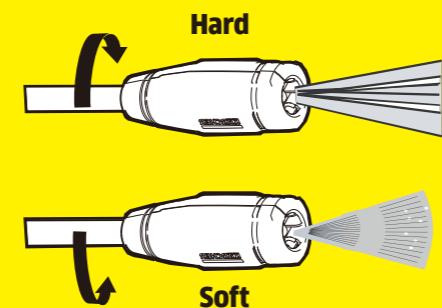


- 7** Disconnect the wand. Pull the trigger to purge the gun, hose, and pump of water.

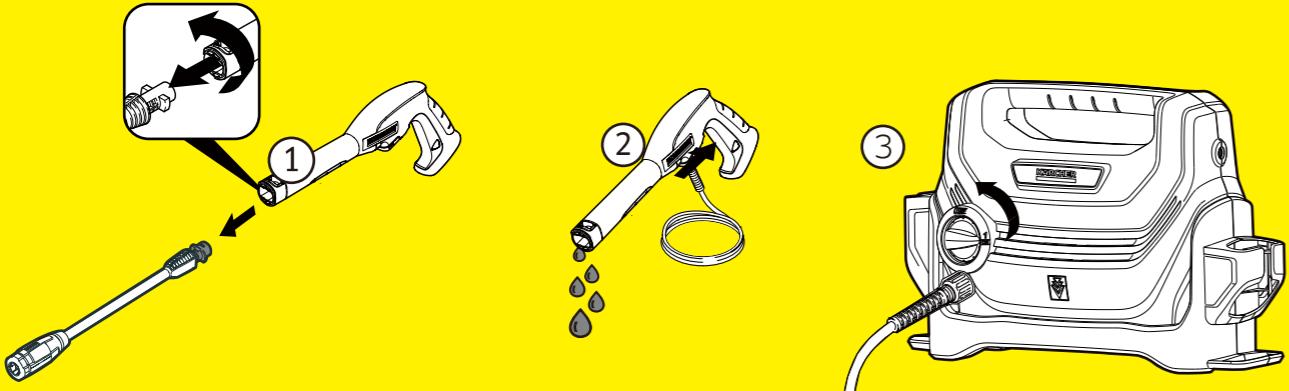


- 1** Assembler la poignée pistolet/  
Conecte la pistola de alta presión

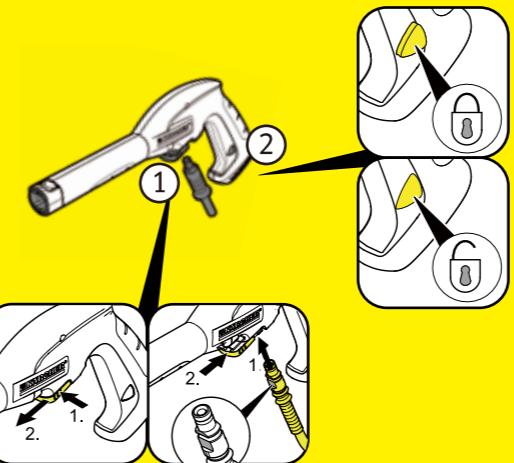


- 2** Connecter le boyau haute pression à l'unité / Conecte la manguera de alta presión a la conexión de la máquina

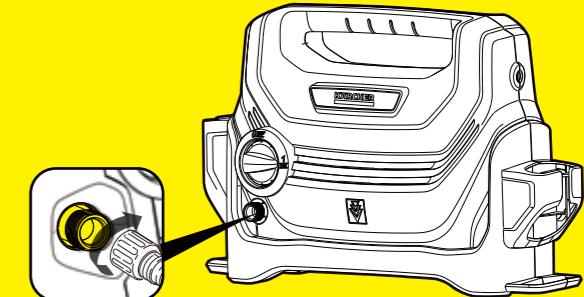

- 3** Connecter le tuyau d'arrosage à l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet / Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua y abra el grifo

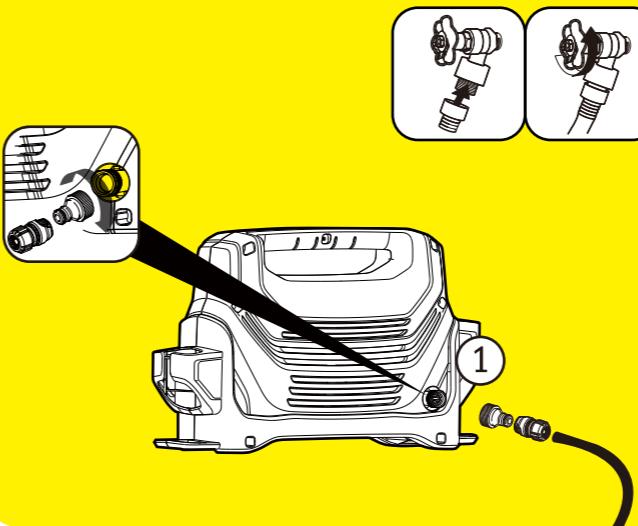

- 4** Appuyer sur la gâchette jusqu'à ce qu'un débit d'eau purge l'air/ Apriete el gatillo hasta que vea un flujo constante de agua para purgar todo el aire y conecte la lanza

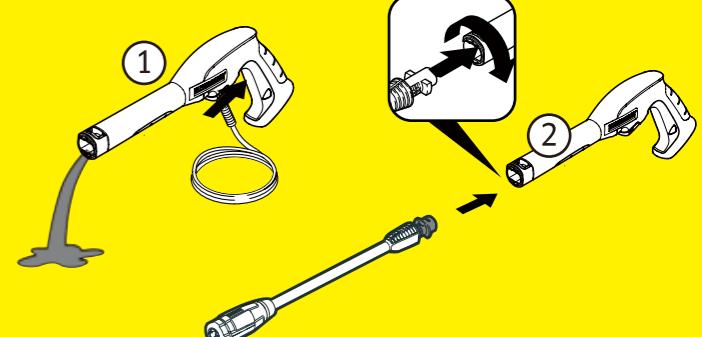

▲ Attention / Precaución:

Des blessures en série peuvent résulter d'une décharge haute pression produite par un nettoyeur haute pression / Se pueden producir lesiones graves al tener contacto con el chorro de alta presión de una hidrolavadora

Tenir hors de portée des enfants. / Mantenga fuera del alcance de los niños.


▲ Reportez-vous au manuel pour plus d'instructions. / Consulte el manual del equipo para más información.

# QUICK START




Please read carefully before use to avoid damage to the equipment


## 1 Assemble the trigger gun

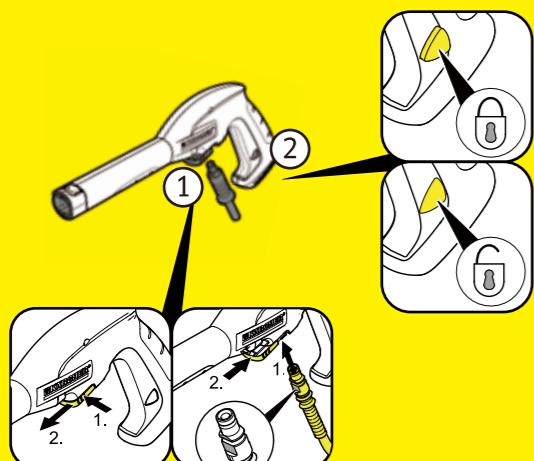


## 2 Connect the HP hose to the unit

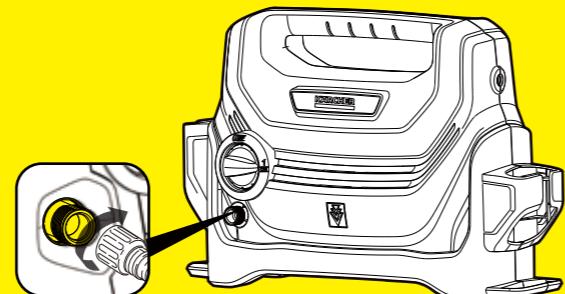


## 3 Connect the garden hose to the water inlet and turn on the tap

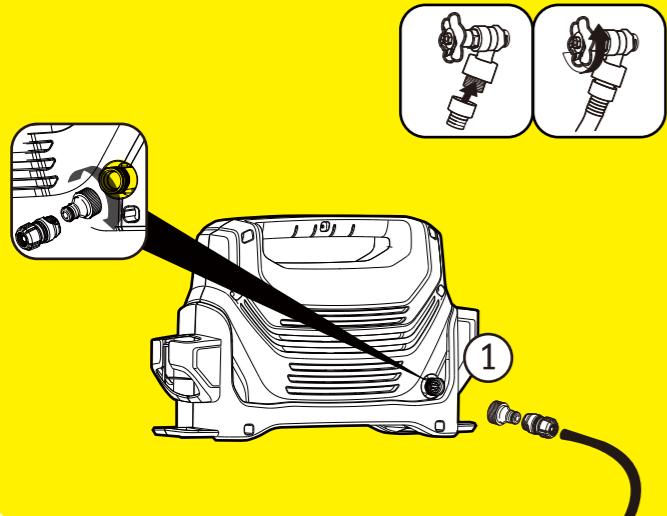


## 4 Pull the trigger until you see a steady flow of water to purge all air and connect lance

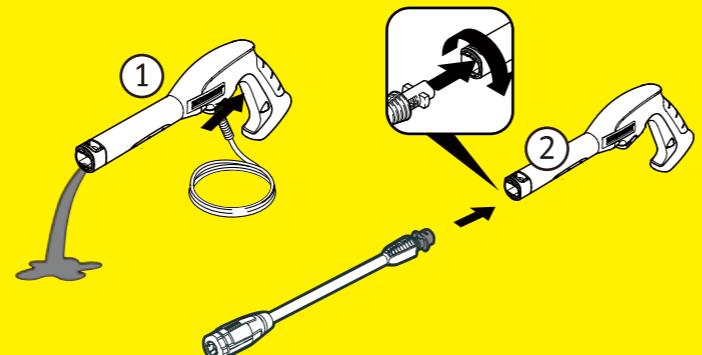


## 5 Brancher l'appareil et appuyer sur le bouton «RESET» de la prise GFCI. Tourner le bouton de «OFF» à «ON» / Conecte el dispositivo y presione el botón de reinicio en GFCI. Cambie el botón de apagado a encendido.

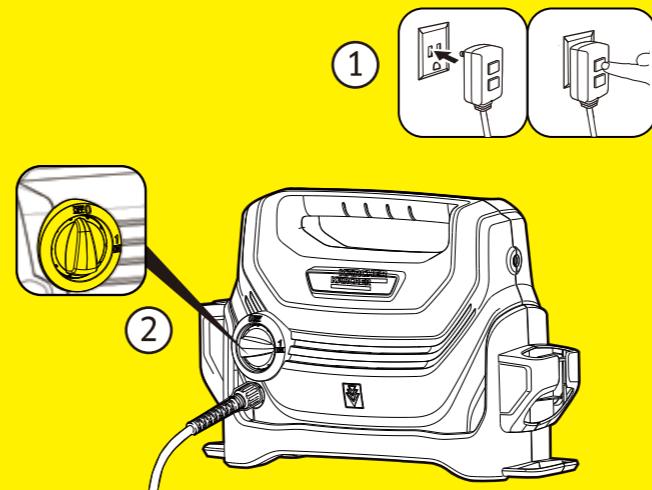

## 6 Tourner le collier de la lance pour ajuster la pression / Gire la punta de la lanza para ajustar la presión de salida

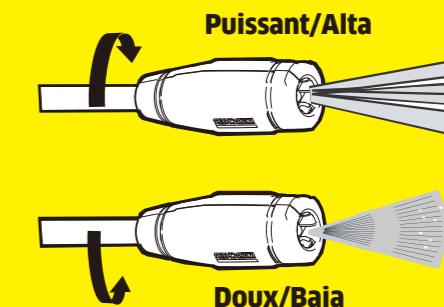

## 7 Débrancher la lance. Appuyer sur la gâchette pour purger le pistolet, le tuyau et la pompe à eau. / Desconecte la lanza. Apriete el gatillo para purgar la pistola, la manguera y la bomba de agua

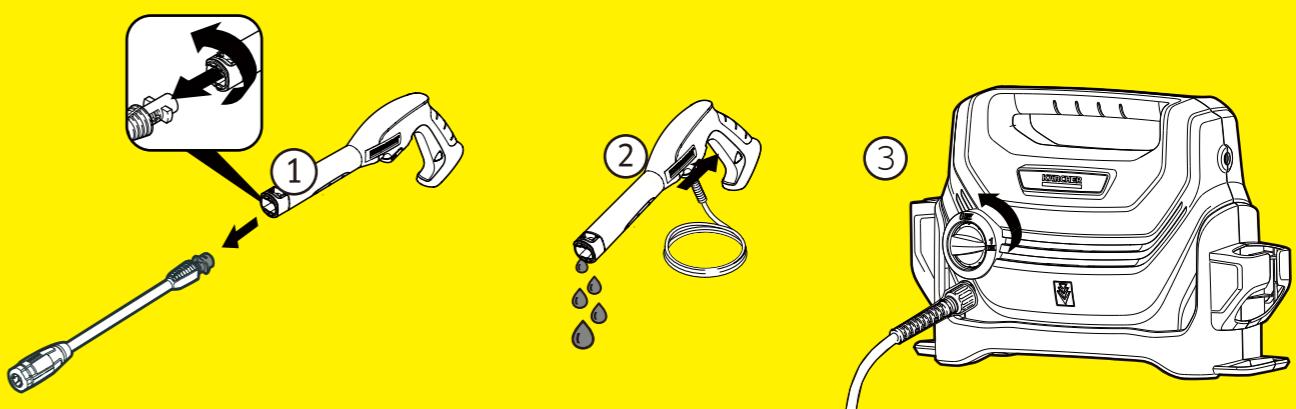

### ► WARNING:

Serious injury can result from high pressure discharge produced by pressure washers.

**Keep out of reach of children.**

**► Refer to the manual for more instructions**

**KARCHER**