

KÄRCHER

K 3 Power Control




Az ə rbaycan dili















**Register
your product**
www.kaercher.com/register



59695160 (11/25)

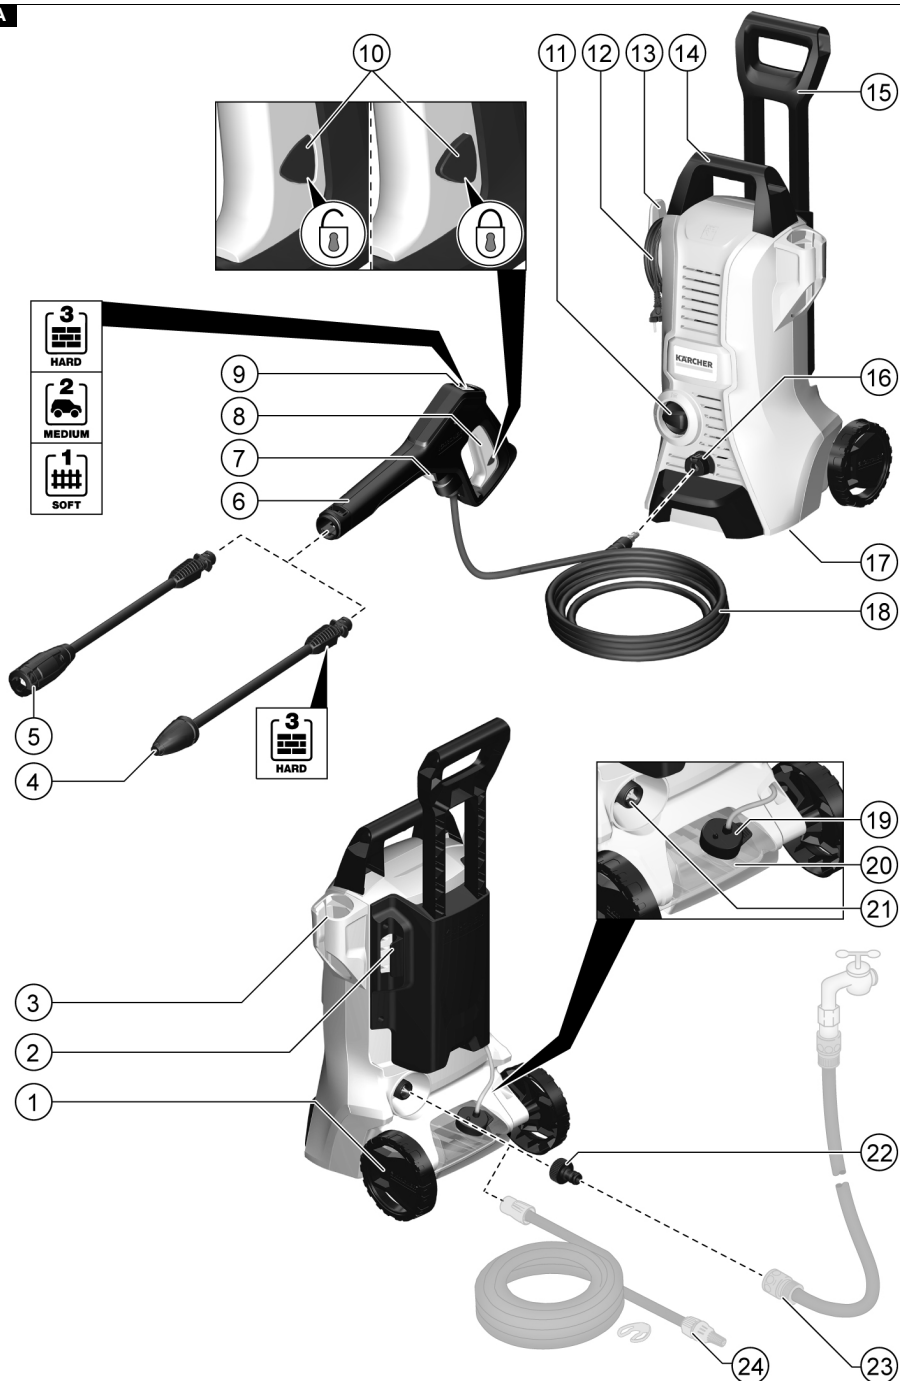

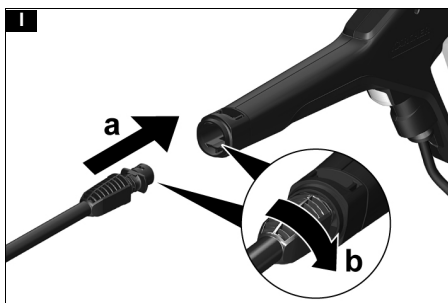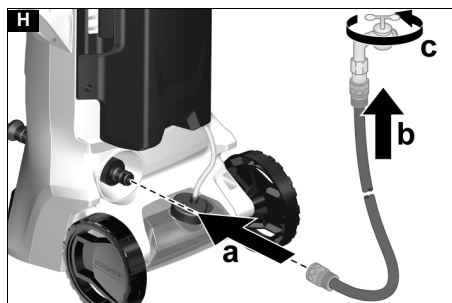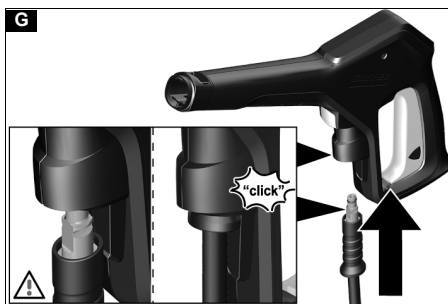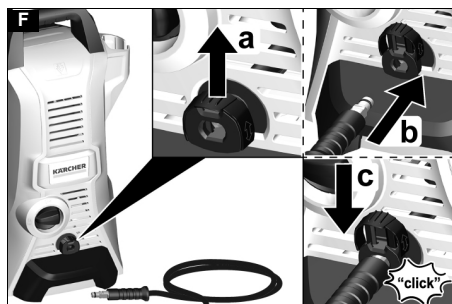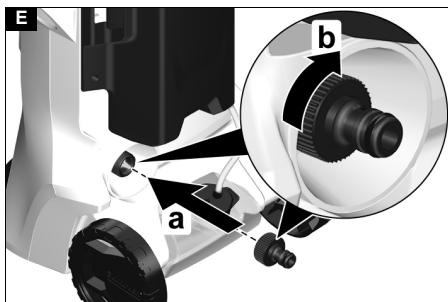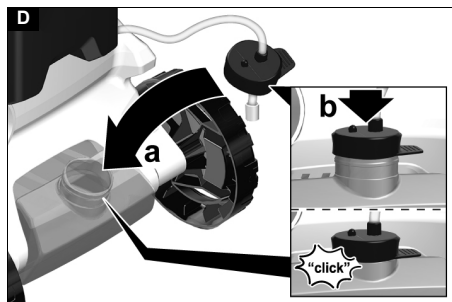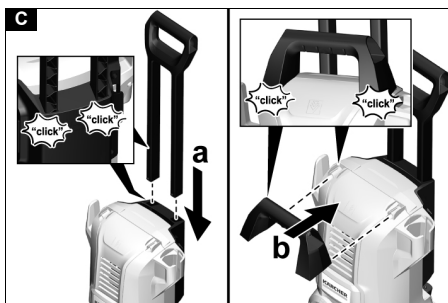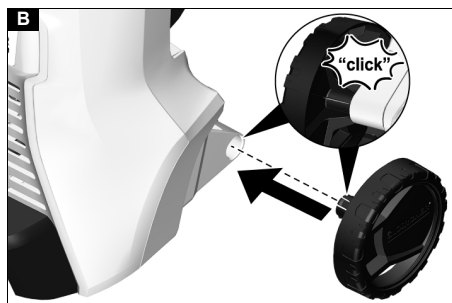

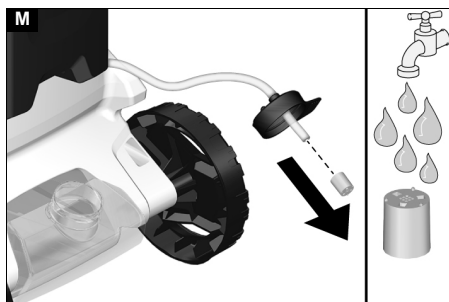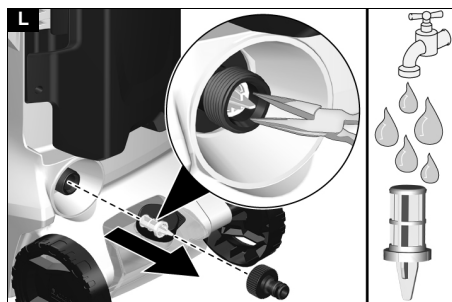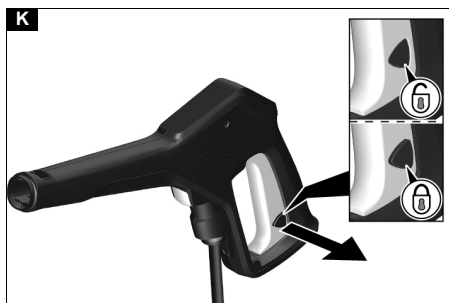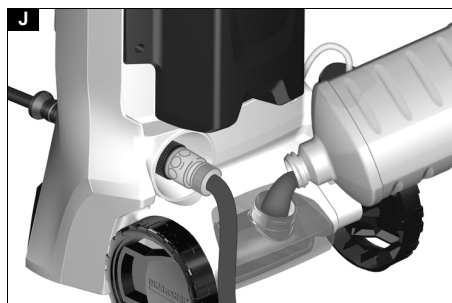

Mündəricat

istifadə	5
Təhlükəsizlik təlimatları	5
Təhlükəsizlik cihazları	6
Cihazdakı işarələr	6
Nəzərdə tutulan istifadə	7
Ətraf mühitin mühafizəsi	7
Aksesuar və ehtiyat hissələri	7
Çatdırılma komplekti	7
Cihazın təsviri	7
Quraşdırma	7
İstismara verilmə	8
İstismarı	8
Daşınma	9
Saxlama	9
Quilluq və texniki baxış	10
Xətalər zamanı kömək	10
Zəmanət	10
Texniki xüsusiyyətlər	11

istifadə

KÄRCHER Home & Garden təbiiqetməsi ehtiva edir:

- Quraşdırma və istismara vermə haqqında məlumat
 - Təbiiq sahələri haqqında məlumat
 - Tips & Tricks
 - Xətəların aradan qaldırılması ilə bağlı ətraflı köməklik ilə Tez-Tez verilən suallar bölməsi
 - KÄRCHER Xidmət Mərkəzinə qoşulma
- Təbiiqetməni buradan yükləy bilərsiniz:



Ticarət nişanı

- Google Play™ və Android™ Google Inc.-in ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.
- Apple® və App Store® Apple Inc.-in ticarət nişanları və ya qeydiyyatdan keçmiş ticarət nişanlarıdır.

Təhlükəsizlik təlimatları

Cihazı ilk dəfə istismar etməzdən əvvəl bu təhlükəsizlik fəsilini və həqiqi istifadə təlimat kitabçasını oxuyun. Buna müvafiq olaraq hərəkət edin. Daha sonra istifadə və ya sonrakı sahibləri üçün həqiqi təlimat kitabçasını saxlayın.

- İstismar təlimatı kitabçasındakı məlumatlara yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət etməlisiniz.
- Cihaz üzərindəki xəbərdaredici və məlumat işarələri təhlükəsiz iş prosesi üçün vacib məlumatları ehtiva edir.

Təhlükə səviyyələri

⚠ TƏHLÜKƏ

- Ağır bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnən bilvasitə təhlükə haqqında bildirir.

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Ağır bədən xəsarəti və ya ölümə nəticələnə biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

⚠ EHTİYAT

- Yüngül yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

DİQQƏT

- Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

Şəxsi mühafizə avadanlığı

⚠ **EHTİYAT** • Özünü geri sıçrayan sudan və ya kirdən qorumaq üçün uyğun qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin. • Yüksək təzyiqli təmizləyicilərdən istifadə edilərkən aerosollar əmələ gələ bilər. Aerosollar ilə nəfəs almaq sağlamlığınızla bağlı ziyanlara səbəb ola bilər. Təbiiqdən asılı olaraq, tamamilə izolyasiya olunan çiləyicilərin (səth təmizləyicisi kimi) istifadəsi sulu aerosolların emissiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Təmizlənəcək yerdən asılı olaraq, tam izolyasiyalı bir çiləyici mümkün olmadıqda özünüzü tənəffüs aerosollarından qorumaq üçün uyğun bir FFP 2 tənəffüs maskası və ya alternativ qoruyucudan istifadə edin.

Ümumi təhlükəsizlik məlumatları

⚠ **TƏHLÜKƏ** • Boğulma təhlükəsi. Quraşdırma folqalarını uşaqların əli çatmayacağı bir yerdə saxlayın.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ** • Cihazı yalnız təyinatına uyğun istifadə edin. Cihazla işləyərkən yerli şəraiti nəzərə alın və üçüncü tərəflərə, xüsusən də uşaqlara diqqət yetirin. • Fiziki, hissi və ya zehni imkanları məhdud və ya təcrübəsi və biliyi olmayan şəxslərin cihazdan, təhlükəsizlik üçün məsul bir şəxsin nəzarəti altında və ya ondan təlimatlar alaraq və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşükdə istifadəsinə icazə verilir. • Uşaqların cihazla işləməsinə icazə verilmir. • Uşaqların cihaz ilə oynamadıqlarından əmin olun.

⚠ **EHTİYAT** • Təhlükəsizlik cihazları sizin qorunmağınız üçündür. Təhlükəsizlik cihazlarını heç vaxt dəyişdirməyin və ya nəzərdən kənar saxlamayın.

Elektrik vurması riski

⚠ **TƏHLÜKƏ** • Qoruma sinfi I — cihazlarını yalnız düzgün yerləndirilmiş enerji mənbələrinə qoşun. • Cihazı yalnız dəyişən cərəyana qoşun. İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginlik enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olmalıdır. • Cihazı yalnız sızma cərəyanından mühafizə avtomatı ilə istifadə edin (maksimum 30 mA). • Şəbəkə ştekerinə və yuvasına heç vaxt nəm əl ilə təmas etməyin. • Uzatma kabelinin şəbəkə ştekeri və muftası hidroizolyasiya olunmalı və su içərisində olmamalıdır. Mufta döşəmə üzərində qoyulmamalıdır. Elektrik yuvalarının döşəmədən ən azı 60 mm yuxarı olmasını təmin etmək üçün kabel çarxlarından istifadə edin. • İş görülen yerdə bütün cərəyan keçirən hissələr elektrik vurmalarına qarşı qorunmalıdır.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ** • Cihazı yalnız IEC 60364-1 uyğun olaraq elektrik münəndisi tərəfindən

həyata keçirilmiş elektrik birləşməsinə qoşun. • Cihazın hər istifadəsindən əvvəl elektrik kabelinin və şəbəkə ştakerinin zədələnmədiyindən əmin olun. Əgər elektrik kabeli zədələnsə, təhlükə yaranmaması üçün o dərhal istehsalçı, səlahiyyətli müştəri xidməti və ya ixtisaslı elektrikçi tərəfindən dəyişdirilməlidir. • Elektrik və ya uzatma kabelini üzərindən keçərək, basdalayaraq, çəkərək zədələməyin. Elektrik kabellərini istidən, yağdan və iti künclərdən qoruyun. • Uyğun olmayan elektrik uzatma kabelləri təhlükəlidir. Açıq havada yalnız uyğun şəkildə işarələnmiş və kifayət qədər en kəsik sahəsi olan təsdiq edilmiş uzatma kabelindən istifadə edin: 1–10 m: 1,5 mm², 10–30 m: 2,5 mm²

⚠ EHTİYAT • Uzatma kabelini həmişə kabel çarxından tamamilə açın. • Cihazı uzun fasilələr zamanı və istifadədən sonra əsas açarı/cihaz açarı ilə söndürün və şəbəkə naqilini çəkin.

İstismar

⚠ TƏHLÜKƏ • Partlayış ehtimalı olan ərazilərdə işləmək qadağandır. • Heç vaxt solventlər, tərkibində solvent məhlulu olan maye və ya durulaşdırılmamış turşuları cihazla sormayın. Bunlara, məs., benzin, boya üçün solvent və ya qızdırıcı yağ daxilidir. Çiləyərkən çıxan duman olduqca yanıcı, partlayıcı və zəhərlidir. • Zərər görmüş təkerlər/təker klapnları həyati təhlükə yaradır. Avtomobilin təkerləri/təker klapnları yüksək təzyiqli su axını səbəbindən zədələne və partlaya bilər. İlk əlamət təkerin rənginin dəyişməsidir. Avtomobil təkerlərinin/təker klapnlarını təmizləyərkən su axınından ən az 30 sm məsafədə saxlayın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ • Ətrafda müvafiq qoruyucu paltarları olmayan insanlar varsa cihazı istifadə etməyin. • Paltar və ya ayaqqabınızı təmizləmək üçün yüksək təzyiqli axını özünüzdə doğru yönəltməyin. • Yüksək təzyiqli su axınına insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə tərəf yönəltməyin. • Tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli komponentlər olan maddələri (məs., asbes) çiləməyin. • Hər istifadədən əvvəl cihazı və yüksək təzyiqli şlanqını, yüksək təzyiqli başlığını və təhlükəsizlik cihazları kimi aksesuarlarını işlək vəziyyətdə və təhlükəsiz olduqlarını yoxlayın. Cihaz zədələnsə, onu istifadə etməyin. Zədələnmiş komponentləri dərhal dəyişdirin. • Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan yüksək təzyiqli şlanqlardan, armaturlardan və muftalardan istifadə edin. • Yanma təhlükəsi. Təchizat və ya yüksək təzyiqli şlanqı ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərindən çıxa bilər.

⚠ EHTİYAT • Mövcud qaydalara əsasən, cihazı heç vaxt sistem ayırıcısı olmadan içməli su şəbəkəsində istifadə etməyin. Yüksək təzyiqli təmizləyicinin istifadə olunacağı evin su sistem bağlantısının EN 12729 tipli BA-ya uyğun olaraq sistem ayırıcı ilə təchiz olunduğundan əmin olun. • Sistem ayırıcıdan keçən su artıq içməli su hesab olunmur. • Cihaz işləyərkən onu heç vaxt nəzərdən kənarda qoymayın. • Yüksək təzyiqli çiləyicidən çıxan su axını səbəbindən yüksək təzyiqli başlığına geri itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Əmin şəkildə dayandığınızdan və yüksək təzyiqli başlığı və axın borusunu möhkəm şəkildə tutduğunuzdan əmin olun. • Cihazın aşması nəticəsində qezalar və ya dəyən zərər. Cihazı idarə etməzdən və ya istifadə etməzdən əvvəl sabitliyi təmin etməlisiniz.

DIQQƏT • Cihazı 0 °C-dən aşağı temperaturda istifadə etməyin.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

⚠ XƏBƏRDARLIQ • Təmizləyici vasitələrin düzgün istifadə edilməməsi ciddi zədə və ya zəhərlənməyə səbəb ola bilər.

⚠ EHTİYAT • Təmizləyici vasitələri uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. • Yalnız istehsalçı tərəfindən təmin olunan və ya tövsiyə olunan təmizləyici vasitələrdən istifadə edin. Digər təmizləyici vasitələrin və ya kimyəvi maddələrin istifadəsi cihazın təhlükəsizliyinə ziyan verə bilər.

Qulluq və texniki baxış

⚠ XƏBƏRDARLIQ • Hər hansı bir qulluq və texniki baxış aparmadan öncə şəbəkə naqilini şəbəkədən ayırın.

⚠ EHTİYAT • Təmir işləri və elektrik hissələri üzərində işləri yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti əməkdaşlarına həvalə edin.

DIQQƏT • Aseton, durulaşdırılmamış turşular və solventlər istifadə etməyin, çünki onlar cihazda istifadə olunan materialları məhv edir.

Daşınma

⚠ EHTİYAT

• Qəza və xəsarət riski. Daşınma və saxlama zamanı cihazın çəkisinə diqqət yetirin, istismar təlimatlarındakı Texniki xüsusiyyətlər bölməsinə baxın.

Təhlükəsizlik cihazları

⚠ EHTİYAT

Təhlükəsizlik avadanlıqlarının olmaması və ya dəyişdirilməsi nəticəsində xəsarət alma riski! Təhlükəsizlik cihazları sizin qorunmağınız üçün. Təhlükəsizlik avadanlıqlarını nəzərdən çıxarmayın, kənarlaşdırmayın və ya söndürməyin.

Cihaz açarı

Cihaz açarı cihazın istəmədən istismarının qarşısını alır.

Yüksək təzyiqli başlığın kilidlənməsi

Kilid yüksək təzyiqli başlığın qolunu kilidləyir və cihazın istəmədən işə salınmasının qarşısını alır.

Avtomatik dayanma funksiyası

Əgər yüksək təzyiqli başlıqdakı qol buraxılırsa, təzyiqli açarı nasosu söndürür və yüksək təzyiqli su axını dayanır. Əgər qol yenidən çəkilərsə, nasos yenidən açılır.

Cihazdakı işarələr



Yüksək təzyiqli su axınına insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə tərəf yönəltməyin. Cihazı dondurmadan qoruyun.



Cihaz birbaşa ümumi içməli su şəbəkəsinə qoşulmamalıdır.

Nəzərdə tutulan istifadə

Yüksək təzyiqli təmizləyicini yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.

Yüksək təzyiqli təmizləyici maşınların, nəqliyyat vasitələrinin, tikintilərin, alətlərin, fasadların, terrasların, bağ alətlərinin və s. yüksək təzyiqli su axını ilə təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulub.

Ətraf mühitin mühafizəsi



Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır. Qablaşdırmanı ətraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.



Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməsi və ya utilizasiyası halında insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yarada biləcək qiymətli təkrar emal edilən materiallar və əksər hallarda batareyalar, akkumulyator və ya yağ kimi komponentlər ehtiva edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvolla işarələnmiş cihazlar məişət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.



Yağlı çirkab suyu əmələ gətirən təmizlik işləri, məsələn, mühərrikin, korpusun alt döşəməsinin yuyulması yalnız yağ ayırıcı vasitəsi ilə yuma yerlərində aparıla bilər.



Təmizləyici vasitələrlə iş yalnız drenaj bağlantısı olan və suya davamlı iş səthlərində aparıla bilər. Təmizləyici vasitələrin su və ya torpağa nüfuz etməsinə icazə verməyin.



Bəzi ölkələrdə suyun ümumi su mənbələrindən təchizatı qadağandır.

İnqredientlər haqqında məlumat (REACH)

İnqredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar: www.kaercher.de/REACH

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsinə təmin edir.

Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı www.kaercher.com saytında əldə etmək olar.

Çatdırılma komplekti

Cihazın çatdırılma komplekti qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilərin təmliğini yoxlayın. Aksesuarlar çatışmayanda və ya daşınma zamanı zədələnmə baş verərsə, zəhmət olmasa dilerinizə müraciət edin.

Cihazın təsviri

Bu əməliyyat təlimatında avadanlıq maksimal təminatlı formada təsvir edilmişdir. Modeldən asılı olaraq, çatdırılma komplektində fərqlər olur (qablaşdırma baxın).

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifəyə baxın

TəsvirA

- 1) Daşıma çarxı
- 2) Axın borusunun saxlanması
- 3) Yüksək təzyiqli tapançanın saxlanması və parklanma vəziyyəti
- 4) Power Control püskürtmə borusu-inadkar çirkərlə qarşı fırlanan təmizləyici başlıq, təzyiq səviyyəsi: HARD

- 5) Ən çox tətbiq olunan təmizlik işləri üçün Vario Power axın borusu
İşləmə təzyiqi SOFT-dan başlayaraq HARD-ə qədər davamlı olaraq artırıla bilər. İşçi təzyiqini tənzimləmək üçün yüksək təzyiqli tapançanın dəstəyini buraxın və püskürtmə borusunu arzu olunan mövqeyə çevirin.
Təmizlik vasitəsini tətbiq etmək üçün püskürtmə borusunu çıxarın və yalnız yüksək təzyiqli tapança ilə işləyin.
- 6) Power Control yüksək təzyiqli tapança
- 7) Yüksək təzyiqli şlanqın yüksək təzyiqli başlıqdan ayrılması üçün düymə
- 8) Yüksək təzyiqli başlıq qolu
- 9) Təzyiq indikatoru (MIX/1-SOFT/2-MEDIUM/3-HARD)
- 10) Yüksək təzyiqli başlığın kilidlənməsi
- 11) Cihaz açarı "0/OFF"/"I/ON"
- 12) Ştekerli elektrik kabeli
- 13) Elektrik kabeli saxlama qarmağı
- 14) Daşıma qulpu
- 15) Daşıma qulpu, çıxarıla bilən
- 16) Yüksək təzyiqli şlanq üçün sürətli birləşdirici
- 17) İdentifikasiya lövhəsi
- 18) Yüksək təzyiqli şlanq
- 19) Təmizlik vasitəsi üçün filtrli və qapaqlı sorucu şlanq
- 20) Təmizlik vasitəsinin çəni
- 21) İnteqrasiya olunmuş süzgəc ilə su birləşməsi
- 22) Su bağlantısı üçün mufta
- 23) **Adi birləşdirici ilə bağ hortumu
— Parça ilə gücləndirilmiş
— Diametri minimum 1/2 düym (13 mm)
— Uzunluq minimum 7,5 m
- 24) **Açıq konteynerlər vasitəsilə su təminatı üçün KÄRCHER sorucu şlanqı

* istəyə görə, ** əlavə olaraq tələb olunur

Quraşdırma

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifəyə baxın.
İstifadəyə başlamazdan əvvəl boş birləşdirilmiş hissələri cihaza quraşdırın.

Təkərləri quraşdırın

1. Təkərləri cihaza bağlayın və sabitleyin.
TəsvirB

Tutacağı quraşdırın

1. Daşıma tutacağını taxın.
2. Daşınma tutacağını taxın.
TəsvirC

Təmizləyici vasitə çənini bağlayın

1. Təmizləyici vasitə çənini qapaqla bağlayın.
TəsvirD

Su birləşməsi üçün muftanı quraşdırın

1. Su birləşməsi üçün muftanı cihazın su birləşməsinə vintlə bərkidin.

TəsvirE

İstismara verilmə

1. Cihazı düz bir səth üzərinə qoyun.
2. Yüksək təzyiqli şlanqı açın və hər hansı bir döngəni və burulmanı boşaldın.
3. Yüksək təzyiqli şlanqı cihaza birləşdirin.
 - a Muftadakı qışqacı yuxarı dartın.
 - b Yüksək təzyiqli şlanqını muftaya daxil edin.
 - c Muftadakı qışqacı aşağıya doru dartın.
4. Yüksək təzyiqli şlanq səsli yerinə oturana qədər yüksək təzyiqli başlığa daxil edin.

Qeyd

Ucunun düzgün istiqamətdə olduğundan əmin olun.

TəsvirG

5. Yüksək təzyiqli şlanqı çəkərək birləşmənin etibarlı olmasını yoxlayın.
6. Ştekeri bir şəbəkə girişinə daxil edin.

Su təchizatı

Birləşmə dəyərləri üçün identifikasiya lövhəsinə və ya Texniki xüsusiyyətlər.

Su təchizatı şirkətinizin qaydalarına riayət edin.

DİQQƏT

Çirklənmiş su səbəbindən yaranan ziyanlar

Suyun tərkibindəki çirk nasos və aksesuarlara zərər verə bilər.

Qoruma üçün KÄRCHER KÄRCHER su filtrinini (xüsusi aksesuar, sifariş nömrəsi 4.730-059) istifadəsini tövsiyə edir.

Su borusuna qoşulma

DİQQƏT

Üçüncü tərəf təchizatçıların AquaStop funksiyalı latun şlanq muftalarından istifadə zamanı zədələnmə riski.

Yüksək təzyiqli nasosunun zədələnməsi.

Yalnız Kärcher firmasının istehsalı olan AquaStop funksiyalı/funksizsiz şlanq muftalarından, eləcə də AquaStop funksiyası olmayan şlanq muftalarından və ya üçüncü tərəf təchizatçıların AquaStop funksiyalı plastikdən hazırlanmış şlanq muftalarından istifadə edin.

1. Bağ şlanqını su bağlantısı üçün muftaya doğru itələyin.
2. Bağ şlanqını su təchizatına birləşdirin.
3. Su kranını tamamilə açın.

TəsvirH

Açıq konteynerlərdən su sovurma

Bu təzyiqli təmizləyici KÄRCHER sovurma şlanqı ilə səth suyunu sovurmaq üçün təhçiz olunmuşdur. Yağış suyu çənələrindən və ya göllərdən istifadə üçün uyğundur (maksimal sovurma hündürlüyünə baxın Texniki xüsusiyyətlər).

1. Su bağlantısı üzərindəki muftanı açın.
2. Sorma şlanqını su ilə doldurun.
3. Sorma şlanqını cihazın su birləşməsinə şrup vasitəsi ilə bərkidin və bir su təchizatı mənbəyindən asın məs., yağış çəlliyindən).

İstismarı

DİQQƏT

Yüksək təzyiqli nasosun quru vəziyyətdə işləməsi zamanı zədələnmə riski!

Əmlak zərəri

Əgər cihaz 2 dəqiqə ərzində tərtiq yaratmırsa. cihazı söndürün və Xətal zamanı kömək nömrəli təlimatlara uyğun hərəkət edin.

DİQQƏT

Cihazın səhv formada şaquli vəziyyətdə yerləşdirilməsi zamanı zədələnmə riski!

Yüksək təzyiqli nasosunun zədələnməsi

Cihazı yalnız dik (şaquli) vəziyyətdə istifadə edin.

Power Control Sistemi

Yüksək təzyiqli tapançadakı təzyiqli indikatoru Power Control püskürtmə borusu ilə işləyərkən həmin anda təyin olunmuş təzyiqli səviyyəsini göstərir.

Qeyd

Materialların həssaslığı onların müddətinə və vəziyyətinə görə çox böyük şəkildə dəyişə bilər. Buna görə tövsiyələr məcburi xarakter daşıyır.

Qeyd

Təzyiqli indikatoru səth təmizləyici və digər aksesuarlarla işləyərkən dəqiq məlumat vermir, yeni etibarlı deyil.

İndikator	Təzyiqli səviyyəsi	Tövsiyə olunur məsələn məs.,
	HARD	Döşəmə daşlarından və ya yuyulmuş betonla örtülmüş daş terraslar, asfalt, metal səthlər, bağ alətləri (əl arabası, bel və s.)
	MEDIUM səviyyədə	Minik avtomobili/motosiklet, kərpic səthlər, sıvanmış divarlar, plastik mebellər
	SOFT səviyyədə	Taxta səthlər, velosiped, qumdaşı səthləri, Rattan-mebelləri

Yüksək təzyiqli istifadə

DİQQƏT

Boyalı və ya həssas səthlərin zədələnməsi

Axın məsafəsi çox qısa olduqda və ya uyğun olmayan bir axın borusu seçildikdə səthlər zədələnməkdədir.

Boyalı səthləri təmizləyərkən su axını ən azı 30 sm məsafədə saxlayın.

Avtomobil təkərlərini, boyalı və ya ağac kimi həssas səthləri cılalayıcı başlıq ilə təmizləməyin.

1. Axın borusunu yüksək təzyiqli başlığın içinə yerləşdirin və 90° döndərərək bərkidin.

Təsviri

2. Cihazın yandırılması ("I/ON").
3. Yüksək təzyiqli başlıq qolunun kilidini açın.
4. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu basın. Cihaz yanır.
5. Power Control Vario Power püskürtmə borusunu təzyiqli indikatorunda tələb olunan təzyiqli səviyyəsi görülməyədək çeviriin.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

⚠ TƏHLÜKƏ

Təhlükəsizlik məlumat vərəqəsinə riayət edilməməsi

Təmizləyici vasitənin düzgün istifadə edilməməsi səbəbindən sağlamlığa ciddi xəsarətlər. Təmizləyici vasitə istehsalçısının təhlükəsizlik məlumat vərəqəsinə, xüsusən də fərdi qoruyucu vasitələr barədə məlumatlarına diqqət yetirin.

Qeyd

Təmizləyici vasitə yalnız aşağı təzyiqdə qarışdırıla bilər.

Qeyd

KÄRCHER təmizləyici vasitələr problemsiz iş təmin edir. Sizə həm məlumat verə, həm də kataloqumuzu və ya təmizləyici vasitənin məlumat vərəqlərini təmin edə bilərik.

1. Təmizlik vasitəsi məhlulunu təmizlik vasitəsinin çəninə doldurun. Bu zaman təmizlik vasitəsinin qabındakı dozaj göstəricisinə diqqət yetirin.

Təsvir

2. Təmizləyici vasitənin çənini qapaq ilə bağlayın.
- Təsvir**
3. Təmizlik vasitəsinin çənini cihaza lazımınca qoşaraq yerinə otuzdurun.
4. Axın borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırın və yalnız yüksək təzyiqli başlıqla işləyin.

Tövsiyə olunan təmizləmə üsulu

1. Təmizləyici vasitəni quru səthə az miqdarda çiləyin və təsir göstərməsinə icazə verin (qurumasına yox).
2. Yumşalmış kırı yüksək təzyiqli bir su axını ilə yuyun.

Təmizləyici vasitə ilə işlədikdən sonra

1. Cihazı təxminən 30 saniyə təmiz su ilə yuyun.

İş prosesinin kəsilməsi

1. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu sərbəst buraxın. Qol buraxılan zaman cihaz sönəcəkdir. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanılır.
2. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu kilidləyin.
- Təsvir**
3. Yüksək təzyiqli tapançanı püskürtmə borusu ilə parklanma vəziyyətinə gətirin.
4. 5 dəqiqədən çox iş fasilələri olduqda, cihazı da söndürün "0/OFF".

İstifadəni tamamlama

⚠ EHTİYAT

Yüksək təzyiqlə püskürən suya görə xəsarət alma riski!

Xəsarətlər

Yalnız sistemdə təzyiq olmadığı təqdirdə yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli tapançadan və ya cihazdan ayırın.

1. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu sərbəst buraxın.
2. Su kranını bağlayın.
3. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu 30 saniyə basın. Sistemdə qalan təzyiq aşağı salınır.
4. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu sərbəst buraxın.
5. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu kilidləyin.
6. Cihazın söndürülməsi "0/OFF".
7. Cihazı su təchizatı şəbəkəsindən ayırın.
8. Ştekeri yuvadan çəkin.

Daşınma

⚠ EHTİYAT

Cihazın çəkisinə görə xəsarət və zədələnmə riski! Yaranmalar və zərərler.

Cihazın daşınması və saxlanması zamanı onun çəkisinə diqqət yetirin.

Cihazın daşınması

1. Cihazı daşıma tutacağından istifadə edərək qaldırın və daşıyın.

Cihazı çəkin

1. Daşıma qulpunu eşidilən səs ilə yerinə tam oturana qədər dartın.
2. Cihazı daşıma tutacağından çəkin.

Cihazın nəqliyyat vasitəsində daşınması

1. Təmizləyici vasitənin çənini boşaldın.
2. Cihazın sürüşüb düşmə və aşma təhlükəsindən qoruyun.

Saxlama

⚠ EHTİYAT

Cihazın çəkisinə görə xəsarət və zədələnmə riski! Yaranmalar və zərərler.

Cihazın daşınması və saxlanması zamanı onun çəkisinə diqqət yetirin.

Cihazın saxlanması

1. Cihazı düz bir səth üzərinə yerləşdirin.
 2. Axın borusunu yüksək təzyiqli başlıqdan ayırın.
 3. Yüksək təzyiqli şlanqın açma düyməsini basın və yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli tapançadan dartıb çıxarın.
 4. Yüksək təzyiqli şlanqı cihazdan ayırın.
 5. Yüksək təzyiqli şlanqı cihazın üzərinə yerləşdirin.
 6. Şəbəkəyə qoşma kabelini və digər aksesuarları cihazın yanında yerləşdirib saxlayın.
- Uzun müddətli saxlamadan əvvəl əlavə təlimatlara diqqət yetirin, bax: *Qulluq və texniki baxış*.

Donvurmadan qorunma

DİQQƏT

Şaxtadan don vurma nəticəsində zədələnmə riski!

Əmlak zərəri

Suyu cihazdan və digər aksesuarlarından tamamilə boşaldın.

Cihazı və onun aksesuarları həmişə şaxtadan qoruyun.

1. İstismarı dayandırın, bax: *İstifadəni tamamlama*. Şəbəkə fişini elektrik yuvasında saxlayın.
2. Cihazı yandırın.
3. Daha heç bir su axması olmayana qədər maksimum 1 dəqiqə gözləyin.
4. Cihazı söndürün.
5. Suyun cihazın aksesuarlarından axıb boşalmasını təmin edin.
6. Şəbəkə fişini elektrik yuvasından çıxarın.
7. Cihazı və onun aksesuarlarını şaxtaya məruz qalmanın riskinin olmadığı otaqlarda saxlayın.

Qulluq və texniki baxış

⚠ TƏHLÜKƏ

Həyatı təhlükə!

Cərəyan ötürən hissələrə toxunulması zamanı elektrik vurmaları nəticəsində ölümcül bədən xəsarətləri. Cərəyan ötürən hüc bir hissəyə toxunmayın. Cihazı söndürün.

Elektrik fişini elektrik yuvasından çəkib çıxarın. Cihaza texniki qulluq tələb olunmur. Heç bir mütəmədi texniki qulluq tədbirlərini həyata keçirməyinizə ehtiyac yoxdur.

Su bağlantısındakı süzgeci təmizləyin

DİQQƏT

Çatışmayan və ya zədələnmiş süzgec səbəbindən zədələnmə riski!

Yüksək təzyiqli nasosunun zədələnməsi Cihazı süzgec quraşdırılmadan işlətməyin. Süzgeçləri sərt, iti əşyalarla təmizləməyin. Lazım gələrsə, su bağlantısındakı süzgeci təmizləyin. 1. Su bağlantısı üzərindəki muftanı açın. 2. Süzgeci çıxarın.

Təsvirl

3. Süzgeci axar suyun altında təmizləyin.
4. Süzgeci su birləşməsinə yerləşdirin.

Təmizləyici vasitə filtrinı təmizləyin

Uzun müddətli saxlanca qoyulmazdan qabaq təmizləyici vasitəsinin filtrinı təmizləyin.

1. Təmizləyici vasitənin filtrinı onun sorucu şlanqından dartin çıxarın.
2. Təmizləyici vasitənin filtrinı axar su altında təmizləyin.

Təsvirl

Xətalər zamanı kömək

Xətalər tez-tez sadə səbəblərdən qaynaqlanır və aşağıdakı icmalın köməyi ilə özünü aradan qaldıra bilərsiniz. Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa və ya və ya burada qeyd olunmayan xətalər halında, zəhmət olmasa səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

⚠ TƏHLÜKƏ

Həyatı təhlükə!

Cərəyan ötürən hissələrə toxunulması zamanı elektrik vurmaları nəticəsində ölümcül bədən xəsarətləri. Cərəyan ötürən hüc bir hissəyə toxunmayın. Cihazı söndürün.

Elektrik fişini elektrik yuvasından çəkib çıxarın.

Cihaz işləmir

1. Yüksək təzyiqli başlığın qolunu basın. Cihaz yanır.
2. İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginliyin enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olub olmadığını yoxlayın.
3. Elektrik kabelinin zədələnmələrə qarşı yoxlayın.

Cihaz təzyiqlə altındadır

Su təchizatı çox azdır.

1. Su kranını tamamilə açın.
2. Su təchizatının kifayət qədər olub olmadığını yoxlayın.
3. Axın borusundakı tənzimləməni yoxlayın.
4. Maksimal sorma hündürlüyünün aşmadığınıza əmin olun.

Su birləşməsindəki süzgec çirkənlənib.

1. Su birləşməsindəki süzgeci kəlbətin ilə çəkin.
2. Süzgeci axar suyun altında təmizləyin.

Təsvirl

Cihazda hava var.

1. Cihazı havalandırın:
 - a cihazı maksimum 2 dəqiqə birləşdirilmiş axın borusu olmadan yanılı saxlayın.
 - b Yüksək təzyiqlə başlığını basaraq su köpük olmadan çıxana qədər gözləyin.
 - c Axın borusunu birləşdirin.

Güclü təzyiqlə dalğalanmaları

1. Yüksək təzyiqli çiləyicinin təmizlənməsi:
 - a bir lyne köməyi ilə çiləyicinindeşiklərindəki kirləri götürün.
 - b Yüksək təzyiqli çiləyicini qabaqdan su ilə yuyun.
2. Təchizatı suyu miqdarını yoxlayın.

Cihaz kip deyil

1. Cihazdakı kiçik bir sızıntı texniki səbəblərə görədir. Şiddətli sızdırma halında səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

Təmizləyici vasitə sorulmur

Yüksək təzyiqli tapançanın üzərində bir püskürtücü boru quraşdırılmışdır.

1. Püskürtücü borunu söküb götürün və yalnız yüksək təzyiqli tapança ilə işləyin.

Təmizləyici vasitənin şlanqı bükülmüşdür, tıxanmışdır və ya sızır.

1. Təmizləyici vasitənin şlanqını heç bir bükülməyə məruz qalmadan müvafiq yerdə yerləşdirin, təmizləyin və ya təmir edin.

Təmizləyici vasitə tıxanmışdır.

1. Təmizləyici vasitənin filtrinı təmizləyin, Təmizləyici vasitə filtrinı təmizləyin bölməsinə baxın.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri hər bir ölkədə tətbiq edilir. Əgər istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda hər hansı problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızda çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracağıq. Zəmanət tələb olunduqda dilerinizə və ya ən yaxın səlahiyyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzini təqdim edin.

(Ünvan üçün arxa səhifəyə baxın.)

Zəmanət haqqında əlavə məlumatı (əgər mövcuddursa) yerli Kärcher veb-səhifəsinin Xidmət bölməsindəki "Yüklemələr" alt bölməsində tapa bilərsiniz.

Texniki xüsusiyyətlər

Elektrik birləşməsi

Gərginlik	V	220-240
Faza	~	1
Tezlik	Hz	50-60
Enerji istehlakı	A	6
Qorunma növü		IPX5
Qorunma sinfi	□	II
Şəbəkə qorunması (inert)	A	10

Su birləşməsi

Giriş təzyiqi (maks.)	MPa	1,2
Giriş temperaturu (maks.)	°C	40
Təchizat miqdarı (dəq.)	l/min	8
Sorma hündürlüyü (maks.)	m	0,5

Cihazın güc məlumatları

Əməliyyat təzyiqi	MPa	8
Maksimum icazə verilən təzyiq	MPa	12
Axın miqdarı, su	l/min	5,5
Maksimum axın miqdarı	l/min	6,3
Axın miqdarı, təmizləyici vasitə	l/min	0,3
Yüksək təzyiqli başlığın geri itələmə gücü	N	12

Kütlə və çəki

Tipik istismar çəkisi	kg	5,4
Uzunluq	mm	297
Eni	mm	280
Hündürlük	mm	677

EN 60335-2-79 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər

Əl-qol titrəmə dəyəri	m/s^2	<2,5
Qeyri-müəyyənlik K	m/s^2	0,6
Səs təzyiqinin səviyyəsi L_{pA}	dB(A)	74
Qeyri-müəyyənlik K_{pA}	dB(A)	2
Səs gücü səviyyəsi L_{WA} + qeyri müəyyən K_{WA}	dB(A)	90


Texniki dəyişikliklərə tabedir.

REGISTER TO BENEFIT.



Scan QR Code for download
and easy product registration
in Home & Garden App
or website.

karcher.com/register

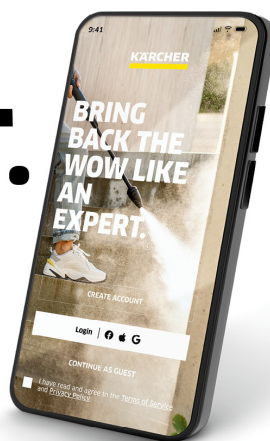

DE – Laden Sie die Home & Garden App herunter, um Ihr Gerät zu registrieren und volle Unterstützung bei der Reinigung zu erhalten.

- Steuerung von smarten Produkten
- Anwendungstipps & Expertenwissen
- Produktinformationen, Zubehör-Übersicht und Betriebsanleitungen
- Hilfestellungen und Service-Kontakt
- Onlineshop, exklusive Angebote und vieles mehr

EN – Download the Home & Garden App to register your device for full support in cleaning.

- Control of smart products
- Application tips & expert knowledge
- Product information, overview of accessories and operating instructions
- Support and service contact
- Online shop – exclusive offers and much more

FR – Téléchargez l'application Home & Garden pour enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance complète en matière de nettoyage.

- Contrôle des produits intelligents
- Conseils d'utilisation & expertise
- Informations sur les produits, présentation des accessoires et manuels d'utilisation
- Aide et contact de service
- Boutique en ligne – offres exclusives et bien plus encore

ES – Descarga la aplicación Home & Garden para registrar tu equipo y disfrutar de todas las ventajas de la limpieza.

- Control de productos inteligentes
- Consejos de aplicación y conocimientos de expertos
- Información sobre el producto, resumen de accesorios y manual de instrucciones
- Asistencia y contacto para el servicio
- Tienda en línea: ofertas exclusivas y mucho más

karcher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)