

## RCF 3



Deutsch	6
English	16
Français	25
Italiano	35
Español	44
Português	54
Nederlands	63
Türkçe	73
Svenska	82
Suomi	91
Norsk	99
Dansk	108
Eesti	117
Latviešu	125
Lietuviškai	134
Polski	143
Magyar	153
Čeština	162
Slovenčina	171
Slovenščina	180
Românește	189
Hrvatski	198
Srpski	207
Ελληνικά	216
Русский	226
Українська	236
Български	246
Қазақша	257
العربية	268








Register  
your product  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)















# EAC







59794190 (09/23)

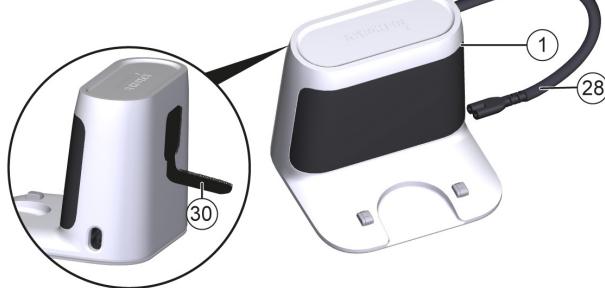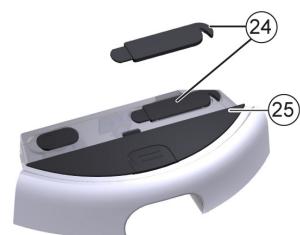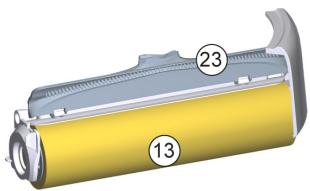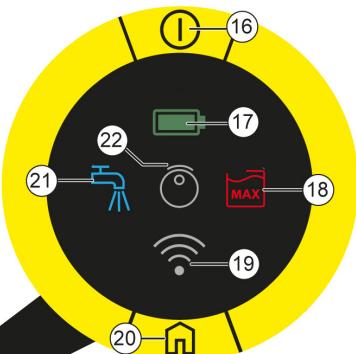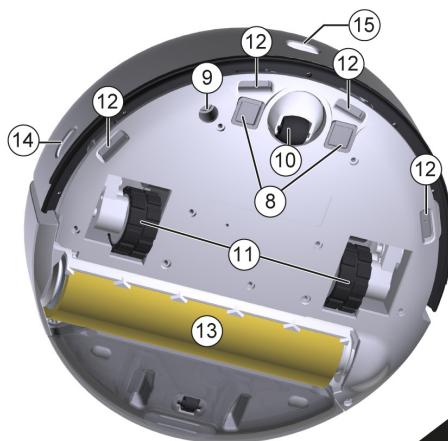**A**

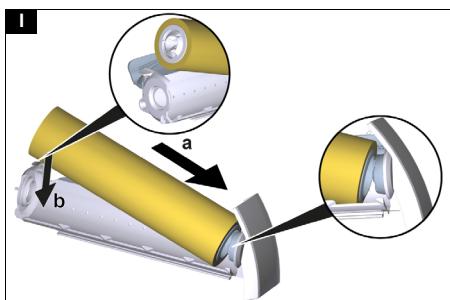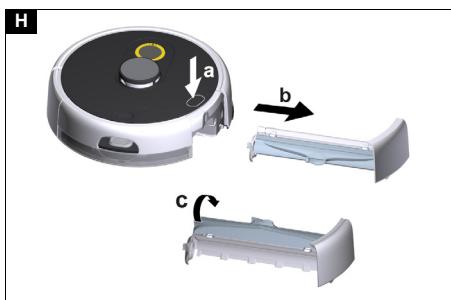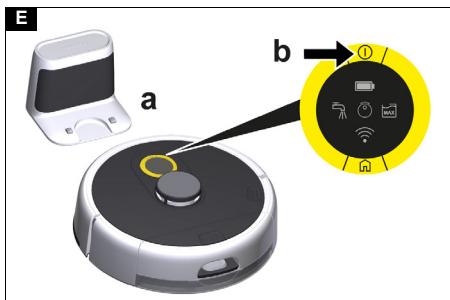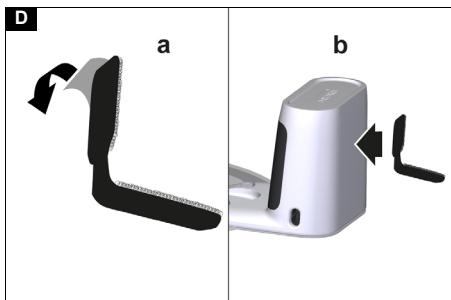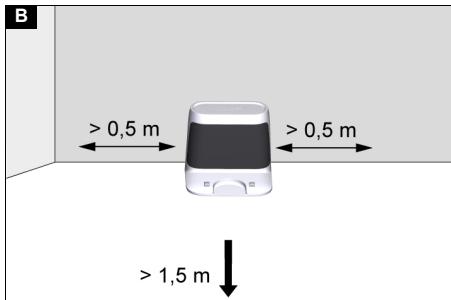

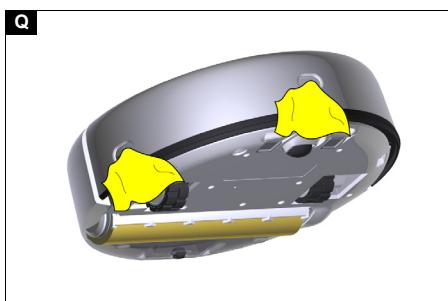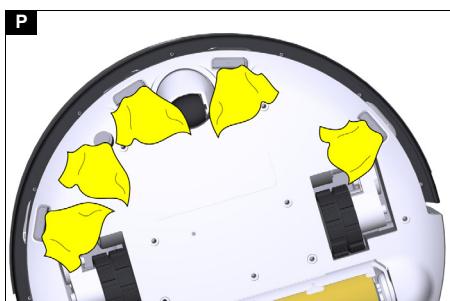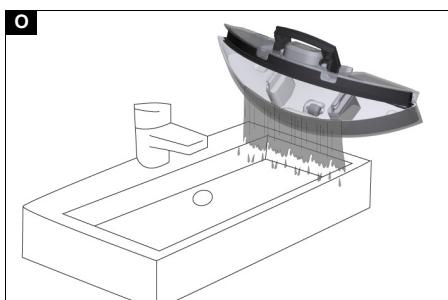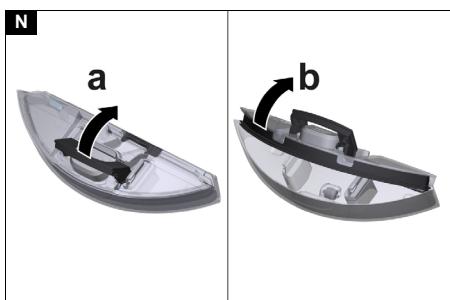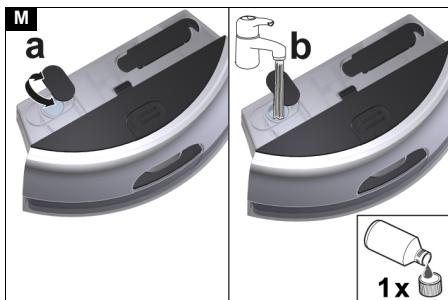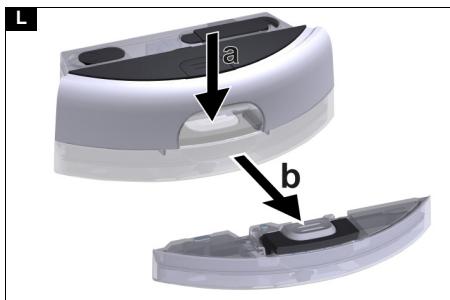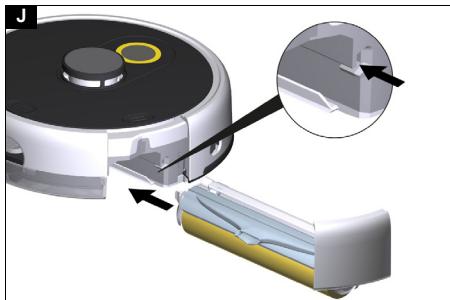

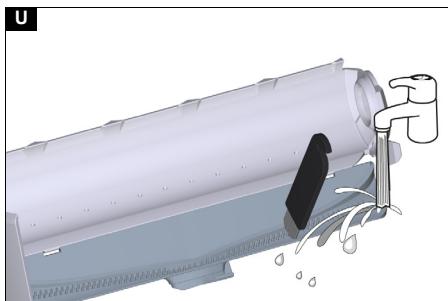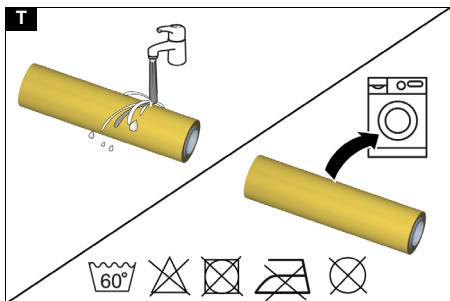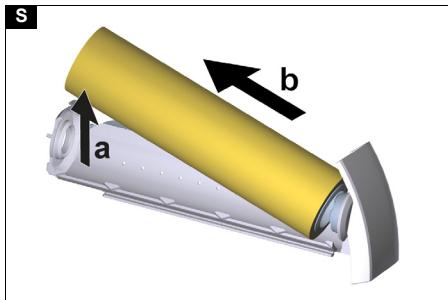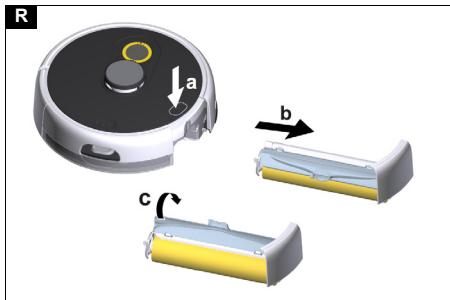

## Inhalt

Allgemeine Hinweise .....	6
Sicherheitshinweise .....	6
Symbole auf dem Gerät .....	7
Umweltschutz .....	7
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	7
Zubehör und Ersatzteile .....	7
Lieferumfang .....	7
Gerätebeschreibung .....	7
Funktion des Reinigungsroboters .....	8
Erstinbetriebnahme .....	9
Inbetriebnahme .....	10
Bedienung .....	11
Transport .....	13
Lagerung .....	13
Pflege und Wartung .....	13
Hilfe bei Störungen .....	15
Garantie .....	15
EU-Konformitätserklärung .....	15
Technische Daten .....	15

## Allgemeine Hinweise

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach.  
Bewahren Sie die Originalbetriebsanleitung für spätere Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.  
Einen QR-Code® zum Aufrufen der Online-Betriebsanleitung finden Sie in:



### Warenzeichen

QR-Code® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

## Sicherheitshinweise

- Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung müssen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigen.
- Am Gerät angebrachte Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.

## Gefahrenstufen

### GEFAHR

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

### WARNUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

### VORSICHT

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

### ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

### GEFAHR

- Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern.

### WARNUNG

- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten und achten Sie beim Arbeiten mit dem Gerät auf Dritte, insbesondere Kinder. • Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden. • Nur Personen, die in der Handhabung des Geräts unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zur Bedienung nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind, dürfen das Gerät benutzen. • Kinder dürfen das Gerät nicht betreiben. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. • Kinder dürfen Reinigung und Anwenderwartung nur unter Aufsicht durchführen. • Kinder ab mindestens 8 Jahren dürfen das Gerät nur betreiben, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in der Anwendung unterwiesen wurden, korrekt beaufsichtigt werden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

### VORSICHT

- Unfall- und Verletzungsgefahr. Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung. • Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz. Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

### ACHTUNG

- Beschädigung des Geräts. Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und setzen Sie keine Kinder, Gegenstände oder Haustiere darauf ab.

## Stromschlaggefahr

### WARNUNG

- Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser. • Schalten Sie das Gerät vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten aus.

### VORSICHT

- Lassen Sie Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur vom autorisierten Kundendienst durchführen.

## Sicherheitshinweise Betrieb

### GEFAHR

- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit brennendem Feuer oder Glut in einem offenen Kamin ohne Aufsicht. • Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit brennenden Kerzen ohne Aufsicht.

### WARNUNG

- Kurzschlussgefahr. Halten Sie leitende Gegenstände (z. B. Schraubendreher oder Ähnliches) von den Ladekontakten fern.

### VORSICHT

- Beachten Sie die Stolpergefahr durch den umherfahrenden Reinigungsrohrober. • Ver-

**letzungsgefahr.** Fassen Sie während des Betriebs auf keinen Fall mit Fingern oder Werkzeug in die sich drehende Reinigungswalze des Geräts. • Stehen oder sitzen Sie nicht auf die Station oder den Reinigungsroboter. • Beachten Sie, dass Gegenstände durch Anstoßen des Reinigungsroboters umfallen können (auch Gegenstände auf Tischen oder kleinen Möbelstücken). • Beachten Sie, dass sich der Reinigungsroboter in herunterhängenden Telefonkabeln, Elektrokabeln, Tischdecken, Schnüren, Gürtel usw. verfangen kann. Das kann zum Herunterfallen von Gegenständen führen. **ACHTUNG** • Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, die mit einer Alarmanlage oder Bewegungsmelder gesichert sind. • Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. • Nehmen Sie mit dem Gerät keine scharfen oder größeren Gegenstände auf, wie z. B. Scherben, Kieselsteine oder Spielzeugteile. • Heben Sie alle Kabel vom Boden auf, bevor Sie das Gerät benutzen, um zu verhindern, dass es sie beim Reinigen mitschleift. • Sperren Sie alle Bereiche ab, in denen Absturzgefahr für das Gerät besteht. Z. B. Treppenabgänge oder Galerien ohne Begrenzung.

### Sicherheitshinweise Ladestation

**⚠ GEFAHR** • Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an. Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Netzspannung übereinstimmen. • Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir das Gerät grundsätzlich nur über einen Fehlerstromschutzschalter (maximal 30 mA) zu betreiben. • Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an.

**⚠ WARNUNG** • Schließen Sie das Gerät nur an einem elektrischen Anschluss an, der von einer Elektro-Fachkraft gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. • Prüfen Sie die Übereinstimmung der Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung. • Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser. • Kurzschlussgefahr. Halten Sie leitende Gegenstände (z. B. Schraubendreher oder Ähnliches) von den Ladekontakten fern. • Kurzschlussgefahr. Reinigen Sie die Ladekontakte der Ladestation nur trocken. • Ziehen Sie vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten den Netzstecker. • Laden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalladegerät (4.269-072.0). • Laden Sie in der Ladestation nur das mitgelieferte Reinigungsgerät. • Prüfen Sie das Netzkabel vor jedem Betrieb auf Beschädigungen. Beschädigtes Netzkabel nicht verwenden. Tauschen Sie bei Beschädigungen das Netzkabel gegen einen zugelassenen Ersatz aus. Geeigneten Ersatz erhalten Sie bei KÄRCHER oder einem unserer Servicepartner.

**ACHTUNG** • Verwenden Sie die Ladestation nur in Innenräumen. • Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, z. B. Heizungen. • Lagern Sie die Ladestation nur in Innenräumen, an einem kühlen, trockenen Ort. • Laden Sie den Reinigungsroboter mindestens einmal im Monat auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden. • Schalten Sie die Ladestation vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten aus.

## Symbole auf dem Gerät



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und alle Sicherheitshinweise.



Schützen Sie das Gerät vor Nässe. Lagern Sie das Gerät trocken. Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieser Reinigungsroboter ist zur vollautomatischen Nassreinigung von Hartböden vorgesehen.
- Keine wasserempfindlichen Beläge wie z. B. unbehandelte Korkböden reinigen, da Feuchtigkeit eindringen und den Boden beschädigen kann.
- Das Gerät eignet sich zur Reinigung von PVC, Linoleum, Fliesen, Stein, geöltem und gewachstem Parkett, Laminat sowie allen wasserunempfindlichen Bodenbelägen.
- Dieses Gerät wurde für den Gebrauch in Privathaushalten entwickelt und ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

## Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts. Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Lieferumfang

Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

## Gerätebeschreibung

### Abbildung A

- 1 Ladestation
- 2 Entriegelungstaste Schmutzwassertank
- 3 Entriegelungstaste Frischwassertank
- 4 Entriegelungstaste Walzenkassette
- 5 Lasersensor (LiDAR)
- 6 LED Display
- 7 Bumper

- ⑧ Ladekontakte
- ⑨ Ultraschallsensor zur Teppicherkennung
- ⑩ Lenkrolle
- ⑪ Rad
- ⑫ Absturzsensor
- ⑬ Reinigungswalze
- ⑭ Wandverfolgungssensor
- ⑮ Infrarot-Empfänger zum Auffinden der Ladestation
- ⑯ Ein-/ Aus-/ Pause-Taste
- ⑰ LED Displayanzeige "Akku"
- ⑱ LED Displayanzeige "Max"  
Schmutzwassertank leeren
- ⑲ LED Displayanzeige "WLAN"
- ⑳ Home-Taste
- ㉑ LED Displayanzeige "Frischwasser"  
Frischwassertank füllen
- ㉒ LED Displayanzeige "Roboter-Status"
- ㉓ Abstreifeinheit mit Haarkamm
- ㉔ Reinigungswerkzeug
- ㉕ Frischwassertank
- ㉖ Schmutzwassertank
- ㉗ Öffnungshebel Schmutzwassertank
- ㉘ Netzkabel
- ㉙ Reinigungsmittel (30 ml)
- ㉚ Kabelbefestigung

## Funktion des Reinigungsroboters

- Der mobile Reinigungsroboter bezieht seine Energie aus einem eingebauten Akku, den er regelmäßig an der mitgelieferten Ladestation wieder auflädt. Mit einer Akkuladung kann der Reinigungsroboter im Sensitiv-Modus bis zu 125 Minuten reinigen. Bei einer zu geringen Akkuladung, kehrt er selbstständig in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen.
- Sobald der Ladeprozess beendet ist, verlässt der Reinigungsroboter selbsttätig die Ladestation und setzt die Reinigungsarbeit fort. Wenn der Reinigungsroboter die Reinigungsarbeiten abgeschlossen hat, kehrt er zur Aufladung zur Ladestation zurück.
- Der Reinigungsroboter bewegt sich systematisch. Mithilfe des Lasersensors (LiDAR) scannt er den Raum und reinigt diesen schrittweise. Hindernissen, die min. die Höhe des LiDAR-Turms aufweisen, weicht er aus.
- Der Reinigungsroboter verfügt über Absturzsensoren, die Treppen und Absätze erkennen können und Abstürze verhindern sollen.
- Der Ultraschallsensor erkennt Teppiche und weicht diesen bei der Nassreinigung aus.
- Der Reinigungsroboter verfügt über einen Frisch- und einen Schmutzwassertank sowie eine Mikrowalze, die regelmäßig mit frischem Wasser befeuchtet wird und sich durch ihre Rotation kontinuierlich selbst reinigt und dadurch den Boden gründlich nass wischt. Gleichzeitig können leichte lose Verschmutzungen wie Krümel, Staubflusen etc. zusammen mit dem Wischvorgang mit aufgenommen werden. Schmutzwasser wird über die Walze in den Schmutzwassertank befördert. Partikel werden in der Abstreifeinheit mit Haarkamm gesammelt und teilweise in den Schmutzwassertank befördert.

### LED Symbole auf dem Display

Symbol	LED	Bedeutung
WLAN	pulsiert blau	Das Gerät wird mit WLAN verbunden. Das WLAN wird zurückgesetzt.
	blinkt rot	Der Roboter ist offline.
	leuchtet blau	Der Roboter ist mit WLAN verbunden.
	aus	Das Gerät ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im Schlafmodus. Das Gerät befindet sich im "Nicht stören" Modus. Das Gerät ist nicht mit dem WLAN verbunden.

Symbol	LED	Bedeutung
Akku	leuchtet grün	LED leuchtet bei voller Akkulaufzeit und bis zu einer verbleibenden Akkulaufzeit von 30%.
	leuchtet gelb	LED leuchtet ab einer verbleibenden Akkulaufzeit von 29% bis 10%
	blinkt rot	LED blinkt ab einer verbleibenden Akkulaufzeit von 9%
	pulsiert grün	Das Gerät lädt auf.
	aus	Das Gerät ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im Schlafmodus. Das Gerät befindet sich im "Nicht stören" Modus.
Roboter	aus	Das Gerät ist ausgeschaltet. Das Gerät befindet sich im Schlafmodus. Das Gerät befindet sich im "Nicht stören" Modus.
	leuchtet gelb	Das Gerät wird eingeschaltet. Das Gerät befindet sich im Standby Modus.
	pulsiert gelb	Es wird ein Software Update durchgeführt.
	leuchtet blau	Der Roboter kehrt zur Ladestation zurück. Der Roboter beginnt mit der Reinigung.
	pulsiert blau	Die Reinigung wurde pausiert. Der Roboter wird während eines Reinigungsvorgangs zwischendurch aufgeladen und führt die Reinigung anschließend fort. Der Roboter kehrt zur Ladestation zurück, weil der Schmutzwassertank voll ist oder der Frischwassertank leer ist und führt die Reinigung anschließend fort.
	blinkt rot	Es ist eine Störung aufgetreten. Siehe Kapitel <i>Hilfe bei Störungen</i> .
Frischwassertank	blinkt blau	Der Frischwassertank ist leer.
Schmutzwassertank	blinkt rot	Der Schmutzwassertank ist voll.

### Sonder-Modi Schlafmodus

Der Reinigungsroboter wechselt nach 5 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn aufzuwecken.

- Der Reinigungsroboter wechselt nicht in den Schlafmodus, wenn er auf der Ladestation steht.
- Der Reinigungsroboter schaltet sich automatisch aus, wenn er sich länger als 6 Stunden im Schlafmodus befindet

### "Nicht stören" Modus

Es besteht die Möglichkeit den "Nicht stören" Modus zu aktivieren. Im Modus "Nicht stören" nimmt der Reinigungsroboter eine abgebrochene Reinigung nicht wieder auf, führt keine geplanten Reinigungen durch und gibt keine akustischen Warnungen aus. Die LED Displayanzeigen sind ausgeschaltet.

Der "Nicht stören" Modus kann in der App aktiviert werden. Das Herunterladen der App ist im Kapitel *Reini-*

*gungsroboter mit WLAN und App verbinden*  
beschrieben.

### Hinweis

*Im "Nicht stören" Modus ist der Reinigungsroboter nicht ausgeschaltet. Um mit der Reinigung fortzusetzen, kurz die Ein-/ Aus- / Pause-Taste drücken.*

### Fernsteuerung

In der App gibt es die Möglichkeit den Roboter zu navigieren, falls er sich z. B. an einer unzugänglichen Stelle festgefahren hat.

Diese Fernsteuerung kann in der App unter "Einstellungen" > "Robotereinstellungen" ausgewählt werden.

### Erstinbetriebnahme

#### Ladestation aufstellen

### ⚠️ WARNUNG

*Der Reinigungsroboter RCF 3 darf nur an der Ladevorrichtung einer Ladestation mit der Teilenummer 4.269-072.0 geladen werden.*

- Den Standort so wählen, dass der Reinigungsroboter die Ladestation problemlos erreichen kann.

#### **Hinweis**

*Die Ladestation auf einem wasserunempfindlichen Boden positionieren, da die feuchte Walze beim Laden den Boden beeinträchtigen könnte.*

- Links und rechts von der Ladestation einen Abstand von mindestens 0,5 m und vor der Ladestation einen Abstand von mindestens 1,5 m sicherstellen.
- Der Standort darf keinem direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

1. Ladestation aufstellen.

#### **Abbildung B**

2. Die Folie am Klebestreifen der Kabelbefestigung abziehen und die Kabelbefestigung an der Rückseite der Ladestation anbringen. Das Kabel je nach Bedarf ordentlich platzieren.

#### **Abbildung D**

3. Gerätestecker Netzkabel in die Kabelaufnahme an der Seite der Ladestation stecken.

#### **Abbildung C**

4. Netzstecker einstecken.

### **Reinigungsroboter mit der Ladestation verbinden**

1. Den Reinigungsroboter manuell auf die Ladestation stellen und sicherstellen, dass die Ladekontakte einen guten Kontakt haben.  
Der Reinigungsroboter schaltet sich automatisch ein und gibt ein akustisches Signal von sich. Die LED-Displayanzeigen leuchten auf.

#### **Hinweis**

*Bei der Erstinbetriebnahme ist ein manuelles Einschalten ohne Kontakt zur Ladestation nicht möglich.*


Nach der Erstinbetriebnahme fährt der Reinigungsroboter automatisch in die Ladestation.

### **Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden**

Der Reinigungsroboter lässt sich direkt über Tasten am Gerät steuern oder per App über ein WLAN-fähiges Mobilgerät. Um alle verfügbaren Funktionen nutzen zu können, wird empfohlen, den Reinigungsroboter über die Kärcher Home Robots App zu steuern.

Bevor Sie die App herunterladen stellen Sie folgendes sicher:

- Das Mobilgerät ist mit dem Internet verbunden.
  - Das **2,4 GHz-WLAN** des Routers ist aktiviert.
  - Ausreichende WLAN-Abdeckung ist gewährleistet.
- Die Kärcher Home Robots App vom Apple App Store® oder vom Google Play™ Store herunterladen.

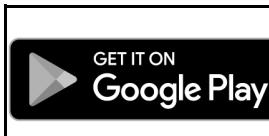

- Google Play™ und Android™ sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Google Inc.

- Apple® und App Store® sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.

#### **Reinigungsroboter mit Kärcher Home Robots App und WLAN verbinden:**

1. Die Kärcher Home Robots App vom Apple App Store oder vom Google Play Store herunterladen.
2. Die Kärcher Home Robots App öffnen.
3. Ein Konto erstellen (falls Sie noch nicht registriert sind).
4. Den gewünschten Reinigungsroboter hinzufügen.
5. Die Schritt für Schritt Anleitung der App befolgen.

### **Inbetriebnahme**

#### **Schmutz- und Frischwassertank einsetzen**

Der Schmutzwassertank muss zunächst in den Frischwassertank eingesetzt werden, bevor das gesamte Tank-Modul in den Reinigungsroboter eingebaut werden kann.

1. Den Schmutzwassertank horizontal in den Frischwassertank schieben, bis er hörbar einrastet.

#### **Abbildung F**

2. Den Frischwassertank horizontal in den Reinigungsroboter schieben, bis er hörbar einrastet.

#### **Abbildung G**

#### **Hinweis**

*Es ist auch möglich, zunächst den Frischwassertank in das Gerät und anschließend den Schmutzwassertank in den Frischwassertank einzusetzen.*

#### **Schmutz- und Frischwassertank entnehmen**

1. Die Entriegelungstaste für den Frischwassertank drücken und den Frischwassertank aus dem Gerät entnehmen.

#### **Abbildung K**

2. Die Entriegelungstaste für den Schmutzwassertank drücken und den Schmutzwassertank aus dem Frischwassertank entnehmen.

#### **Abbildung L**

### **Reinigungswalze einsetzen**

1. Die Entriegelungstaste Walzenkassette drücken. Die Walzenkassette löst sich vom Reinigungsroboter.

2. Die Walzenkassette aus dem Reinigungsroboter entnehmen.

#### **Abbildung H**

3. Die Abstreifeinheit hochklappen.
4. Die Reinigungswalze entsprechend der Abbildung auf die Walzenhalterung stecken und anschließend nach unten drücken. Hierbei die Farbcodierung beachten (grau zu grau, weiß zu weiß).

#### **Abbildung I**

5. Die Abstreifeinheit herunterklappen.
6. Auf die Kassettenführung achten und die Walzenkassette in den Reinigungsroboter schieben, bis sie hörbar einrastet.

#### **Abbildung J**

### **Frischwassertank füllen**

#### **ACHTUNG**

#### **Gefahr durch auslaufendes Wasser**

#### **Beschädigungsgefahr**

*Leeren Sie den Schmutzwassertank jedes Mal wenn der Frischwassertank leer ist und bevor Sie den Frischwassertank befüllen, um das Überlaufen des Schmutzwassertanks zu vermeiden.*

1. Den Frischwassertank entnehmen, siehe Kapitel **Schmutz- und Frischwassertank entnehmen**.

- Den Tankverschluss öffnen und zur Seite drehen.
- Abbildung M**
- Den Frischwassertank mit kaltem oder lauwarmen Frischwasser füllen.
- Um ein noch besseres Reinigungsergebnis zu erhalten, zusätzlich KÄRCHER Reinigungs- bzw. Pflegemittel in den Frischwassertank geben.

## ACHTUNG

### Über- oder Unterdosierung der Reinigungs- bzw. Pflegemittel

Kann zu schlechten Reinigungsergebnissen führen.  
Achten Sie auf die Dosierungsempfehlung der Reinigungs- bzw. Pflegemittel.

#### Hinweis

Verwenden Sie **kein Reinigungsmittel anderer Hersteller, da dies zu starker Schaumbildung am Boden oder im Schmutzwassertank des Geräts führen kann.**  
Zudem kann es während der ersten Reinigungsfahrten zur Schaumbildung kommen, wenn sich noch Rückstände von vorher verwendetem Reinigungsmittel anderer Hersteller auf dem Boden befinden.

- Den Tankverschluss schließen.
- Den Frischwassertank in das Gerät einsetzen, siehe Kapitel **Schmutz- und Frischwassertank einsetzen.**

## Bedienung

## ACHTUNG

### Gefahr durch Hindernisse

#### Beschädigungsgefahr

Sorgen Sie vor dem Betrieb des Reinigungsroboters dafür, dass **keine Hindernisse auf dem Boden, an Treppe oder Absätzen liegen.**

### Umgebung vorbereiten

- Den Boden frei von herumliegenden Gegenständen halten, um eine effiziente Reinigung zu gewährleisten. Hindernisse erfordern eine zeitaufwändige Reinigung, da der Reinigungsroboter Gegenstände umfahren muss.
- Die Türen der Räume öffnen, die gereinigt werden sollen.
- Bei Bedienung des Reinigungsroboters mit der App: Konfiguration in der App durchführen, damit der Reinigungsroboter entsprechend der individuellen Reinigungsanforderungen reinigen kann (No-Go Zonen, unterschiedliche Reinigungsparameter, etc.), siehe Kapitel **Einstellungen in der App.**

### Einstellungen

#### Einstellungen am Roboter

Die Reinigung kann auch ohne App vom Reinigungsroboter aus begonnen werden. Mithilfe der Tasten können folgende Befehle ausgeführt werden:

- Reinigung beginnen über die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste.
- Reinigung unterbrechen über die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste.
- Reinigungsroboter manuell zur Ladestation zurück-schicken über die Home-Taste.

Der Reinigungsroboter kehrt automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück, wenn er eine Reinigungsaufgabe abgeschlossen hat, oder wenn er während eines Reinigungsvorgangs zu wenig Energie hat.

## Einstellungen in der App

Die Kärcher Home Robots App bietet unter anderem folgende Hauptfunktionen:

- Schritt-für-Schritt Anleitung für Konfigurationsmöglichkeiten
- Kartenherstellung für Räume und mehrere Etagen
- Einstellung von Zeitplänen
- Festlegung von No-Go Zonen und virtuellen Wänden
- Hinweise zu Fehlern oder Störungen und dem Reinigungsfortschritt
- Einstellung von Reinigungsparametern wie Wassermenge, Reinigungsintensität, Anzahl der Überfahrten oder Teppichvermeidungs-Modus
- Einrichtung von Reinigungszonen
- Aktivierung / Deaktivierung des "Nicht stören" Modus
- FAQ mit ausführlicher Störungshilfe

## Reinigungsroboter einschalten

#### Hinweis

Den Reinigungsroboter direkt auf die Ladestation stellen, wenn er sich aufgrund eines zu niedrigen Ladezustands nicht einschalten lässt, siehe Kapitel **Erstbetriebnahme.**

- Den Reinigungsroboter manuell auf die Ladestation stellen und sicherstellen, dass die Ladekontakte einen guten Kontakt haben.  
Der Reinigungsroboter schaltet sich automatisch ein und gibt ein akustisches Signal von sich.  
Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" pulsiert gelb.

#### Hinweis

Alternativ kann der Reinigungsroboter auch eingeschaltet werden, wenn er nicht auf der Ladestation steht:

- Die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.  
Der Reinigungsroboter schaltet sich ein.

#### Abbildung E

## Betrieb ohne App

### Reinigung beginnen

#### Hinweis

Öffnen Sie die Türen zu allen Räumen, die der Reinigungsroboter reinigen soll und halten Sie den Boden frei von herumliegenden Gegenständen.

- Die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste drücken.  
Der Reinigungsroboter gibt ein verbales Signal von sich und erstellt zunächst eine Karte der Umgebung ohne zu reinigen.  
Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" leuchtet blau.  
Wenn die Kartenerstellung beendet ist, kehrt er zur Ladestation zurück.  
Sobald der Reinigungsroboter mit der Ladestation verbunden ist, leuchtet die LED Displayanzeige "Roboter-Status" gelb und die LED Displayanzeige "Akku" pulsiert grün.

#### Hinweis

Warten Sie einige Sekunden bis Sie erneut auf die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste drücken, damit der Roboter die Karte speichern kann.

- Die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste drücken.  
Der Reinigungsroboter gibt ein verbales Signal von sich und beginnt mit der Reinigung.  
Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" leuchtet blau.

## Betrieb mit App

### Karte erstellen

#### Hinweis

Öffnen Sie die Türen zu allen Räumen, die der Reinigungsroboter reinigen soll und halten Sie den Boden frei von herumliegenden Gegenständen.

1. In der App auf das Bedienfeld "Start" drücken und den angezeigten Schritten je nach Bedarf folgen. Der Reinigungsroboter gibt ein verbales Signal von sich und startet die Kartenerstellung. Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" leuchtet blau.

Wenn die Kartenerstellung beendet ist, kehrt er zur Ladestation zurück.

Sobald der Reinigungsroboter mit der Ladestation verbunden ist, leuchtet die LED Displayanzeige "Roboter-Status" gelb und die LED Displayanzeige "Akku" pulsiert grün.

#### Hinweis

Wenn der Reinigungsroboter mit der Ladestation verbunden ist, dauert es einige Sekunden, um die Karte in der App zu erstellen. Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" pulsiert gelb.

Nach erfolgreicher Speicherung der Karte ertönt ein akustisches Signal.

#### Roboter in der App konfigurieren

In der App können individuelle Konfigurationen der Karte vorgenommen werden.

- Virtuelle Wände und Sperrbereiche verhindern, dass der Reinigungsroboter in Bereiche gelangt, die nicht gereinigt werden sollen.
- Mit der Spotreinigung oder Reinigungszonen kann der Roboter die von dem Anwender ausgewählten Bereiche gezielt einmalig reinigen.
- Mit unterschiedlichen Reinigungsmodi kann die Reinigungsintensität je nach Bodenart oder Verschmutzung für jeden Raum individuell gewählt werden (Wassermenge, Anzahl der Überfahrten pro Fläche, unterschiedliche Walzendrehzahl und Roboter-Fahrgeschwindigkeit, etc.)

Das Herunterladen der App ist im Kapitel *Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden* beschrieben.

1. Die Schritt für Schritt Anleitung der App befolgen.

#### Reinigung beginnen

1. Die gewünschte Karte in der App auswählen und entsprechend der individuellen Konfiguration mit der Reinigung beginnen.

#### Reinigung unterbrechen

##### Reinigung unterbrechen am Gerät:

- 1 Eine beliebige Taste während der Reinigung drücken.  
Der Reinigungsroboter stoppt.  
Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" pulsiert blau.
- 2 Die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste drücken.  
Die Reinigung wird fortgesetzt.

##### Reinigung unterbrechen in der App:

- 1 In der App auf das Bedienfeld "Start" drücken.  
Der Reinigungsroboter stoppt.  
Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" pulsiert blau.
2. In der App auf das Bedienfeld "Start" drücken.  
Die Reinigung wird fortgesetzt.

## Akkuzustandsanzeige

Die LED Displayanzeige "Akku" zeigt den Akkustatus an, siehe Kapitel *LED Symbole auf dem Display*.

Optische Signale warnen vor einem leeren Akku.

- Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" blinkt rot, wenn der Akku leer ist und aufgeladen werden muss.
- Beim Aufladen in der Ladestation blinkt die LED Displayanzeige "Roboter-Status" rot, wenn der Akkustand noch zu gering ist, um mit der Reinigung fortzufahren.

#### Hinweis

Hat der Reinigungsroboter zuvor die Reinigung nicht beendet, kehrt er nach dem Aufladen des Akkus eigenständig an die Stelle zurück, an der die Reinigung unterbrochen wurde.

## Reinigungsroboter manuell zum Aufladen schicken

#### Vorgehen am Gerät:

- 1 Wenn der Roboter gerade eine Reinigungsfahrt ausführt, eine beliebige Taste drücken.  
Der Reinigungsroboter stoppt.  
Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" pulsiert blau.
- 2 Die Home-Taste drücken.  
Die Reinigung wird abgebrochen.  
Der Reinigungsroboter fährt zum Aufladen in die Ladestation. Der Reinigungsroboter gibt ein verbales Signal von sich.  
Sobald der Reinigungsroboter mit der Ladestation verbunden ist, leuchtet die LED Displayanzeige "Roboter-Status" gelb und die LED Displayanzeige "Akku" pulsiert grün.

#### Vorgehen in der App:

1. Wenn der Roboter gerade eine Reinigungsfahrt ausführt, in der App auf das Bedienfeld "Start" drücken.  
Der Reinigungsroboter stoppt.  
Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" pulsiert blau.
2. In der App auf das Bedienfeld "Laden" drücken.  
Die Reinigung wird abgebrochen.  
Der Reinigungsroboter fährt zum Aufladen in die Ladestation. Der Reinigungsroboter gibt ein verbales Signal von sich.  
Sobald der Reinigungsroboter mit der Ladestation verbunden ist, leuchtet die LED Displayanzeige "Roboter-Status" gelb und die LED Displayanzeige "Akku" pulsiert grün.

Der Reinigungsroboter kehrt automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück, wenn er eine Reinigungsaufgabe abgeschlossen hat, oder wenn er während eines Reinigungsvorgangs zu wenig Energie hat.

## Schmutzwassertank leeren

Wenn der Schmutzwassertank voll ist, blinkt die LED Displayanzeige "Max" rot und der Reinigungsroboter kehrt in die Ladestation zurück.

1. Den Schmutzwassertank entnehmen, siehe Kapitel *Schmutz- und Frischwassertank entnehmen*.
2. Den Öffnungshebel am Schmutzwassertank nach oben ziehen und den Deckel des Schmutzwassertanks hochklappen.

#### Abbildung N

3. Den Schmutzwassertank leeren. Bei festsitzenden Verschmutzungen den Schmutzwassertank mit

Frischwasser ausspülen oder mit der Reinigungs-  
bürste säubern.

#### Abbildung O

4. Den Deckel des Schmutzwassertanks schließen.
5. Den Schmutzwassertank einsetzen (siehe Kapitel *Schmutz- und Frischwassertank einsetzen*).
6. Um mit der Reinigung fortzufahren, die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste drücken.

#### Reinigungsflüssigkeit nachfüllen

Wenn der Frischwassertank leer ist, blinkt die LED Displayanzeige "Frischwasser" blau und der Reinigungsrobo-  
ter kehrt in die Ladestation zurück.

1. Den Frischwassertank füllen (siehe Kapitel *Frisch-  
wassertank füllen*).

#### ACHTUNG

##### Gefahr durch auslaufendes Wasser

##### Beschädigungsgefahr

Leeren Sie den Schmutzwassertank jedes Mal wenn  
der Frischwassertank leer ist und bevor Sie den Frisch-  
wassertank befüllen, um das Überlaufen des Schmutz-  
wassertanks zu vermeiden.

#### Gerät ausschalten

1. Eine beliebige Taste während der Reinigung drücken.

Der Reinigungsroboter stoppt.

#### Hinweis

Der Reinigungsroboter kann nicht ausgeschaltet werden, wenn er auf der Ladestation steht.

2. Die Ein-/ Aus-/ Pause-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

Der Reinigungsroboter gibt ein akustisches Signal von sich.

Alle LED Displayanzeigen erlöschen.

Der Reinigungsroboter schaltet sich aus.

3. Den Schmutzwassertank leeren und reinigen, siehe Kapitel *Schmutzwassertank reinigen*.
4. Die Reinigungswalze reinigen und trocknen lassen, siehe Kapitel *Reinigungswalze reinigen*.
5. Die Abstreifeinheit mit Haarkamm reinigen, siehe Kapitel *Abstreifeinheit mit Haarkamm reinigen*.

#### WLAN Verbindung zurücksetzen

Wenn Sie zu einem neuen Router wechseln oder Ihr WLAN-Passwort ändern, müssen Sie die WLAN-Ver-  
bindung des Reinigungsroboters zurücksetzen.

#### Hinweis

Es werden nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke unterstützt.

1. Den Reinigungsroboter einschalten, siehe Kapitel *Reinigungsroboter einschalten*.
2. Die Ein- / Aus-Taste und die Home-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken, bis ein verbales Sig-  
nal ertönt.

#### Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Signal ertönt.
2. Nochmals die Home-Taste 5 Sekunden lang ge-  
drückt halten, bis ein Signal ertönt.  
Werkseinstellungen sind wiederhergestellt.

## Transport

Das Gerät möglichst nur in der Originalverpackung  
transportieren bzw. zurücksenden. Sollte die Original-  
verpackung nicht verfügbar sein, kontaktieren Sie bitte  
unseren Service.

#### Sicherheitshinweise zum Transport

Der Lithium-Ionen-Akku unterliegt den Anforderungen  
des Gefahrgutrechts.

Ein unbeschädigter und funktionsfähiger Akku kann  
vom Benutzer ohne weitere Auflagen im öffentlichen  
Verkehrsraum transportiert werden.

Beachten Sie beim Versand durch Dritte (Transportun-  
ternehmen) die besonderen Anforderungen an Verpa-  
ckung und Kennzeichnung.

Beachten Sie die nationalen Vorschriften.

## Lagerung

#### ACHTUNG

##### Flüssigkeiten / feuchter Schmutz

Wenn das Gerät bei Lagerung noch Flüssigkeiten /  
feuchten Schmutz enthält, kann das zu einer Geruchs-  
entwicklung führen.

Leeren Sie bei der Lagerung des Geräts Frischwasser-  
und Schmutzwassertank vollständig.

Reinigen Sie die Walzenkassette.

Entfernen Sie mit dem Reinigungswerkzeug Haare und  
Schmutzpartikel aus der Abstreifeinheit mit Haarkamm.  
Lassen Sie die gereinigte Walze an der Luft trocknen.  
Die nasse Walze zum Trocknen nicht in geschlossene  
Schränke stellen.

#### ACHTUNG

##### Schäden am Reinigungsroboter durch falsche La- gerung

Lagern Sie den Reinigungsroboter nicht auf dem Kopf.  
Das Gehäuse des Lasersensors (LiDAR) sollte nie in  
Kontakt mit dem Boden oder Gegenständen kommen.  
Legen Sie keine Gegenstände auf den Reinigungsrobo-  
ter.

Lagern Sie den Reinigungsroboter voll aufgeladen und  
ausgeschaltet an einem kühlen und trockenen Ort.

#### Hinweis

Um ein Tiefentladen des Akkus zu vermeiden, den Reinigungsroboter spätestens nach 5 Monaten erneut voll  
auf laden.

## Pflege und Wartung

#### Wartungsarbeiten

##### Sensoren reinigen

Die Sensoren mindestens monatlich reinigen. Bei Ver-  
schmutzung, die Sensoren immer sofort reinigen.

##### Abbildung P

##### Abbildung Q

1. Sensoren mit einem weichen Tuch abwischen.

#### Schmutzwassertank reinigen

#### ACHTUNG

##### Festsitzender Schmutz

Festsitzender Schmutz kann auf Dauer das Gerät be-  
schädigen.

Reinigen Sie den Schmutzwassertank regelmäßig.

Informationen über die Vorgehensweise beim Schmutz-  
wassertank leeren und reinigen, siehe Kapitel  
*Schmutzwassertank leeren*.

## **Reinigungswalze reinigen**

### **ACHTUNG**

#### **Reinigungsmittelrückstände in der Walze**

##### **Schaumbildung**

Waschen Sie die Walze nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser oder reinigen Sie die Walze in der Waschmaschine.

### **ACHTUNG**

#### **Schäden durch Reinigung der Walze mit Weichspüler oder Verwendung eines Wäschetrockners**

##### **Beschädigung der Mikrofasern**

Verwenden Sie bei der Reinigung in der Waschmaschine keinen Weichspüler.

Geben Sie die Walze nicht in den Wäschetrockner.

### **ACHTUNG**

#### **Sachschaden durch lose Walze**

Waschmaschine kann beschädigt werden.

Legen Sie die Walze in ein Wäschennetz und beladen Sie dabei die Waschmaschine mit zusätzlicher Wäsche.

1. Die Entriegelungstaste Walzenkassette drücken.  
Die Walzenkassette löst sich vom Reinigungsroboter.
2. Die Walzenkassette aus dem Reinigungsroboter entnehmen.

#### **Abbildung R**

3. Die Abstreifeinheit hochklappen.
4. Die Reinigungswalze aus der Walzenkassette entnehmen.

#### **Abbildung S**

5. Die Reinigungswalze unter fließendem Wasser reinigen oder in der Waschmaschine bei max. 60 °C waschen.

#### **Abbildung T**

6. Den Walzenantrieb mit einem feuchten Tuch reinigen.
7. Die Reinigungswalze an der Luft trocknen lassen.

## **Abstreifeinheit mit Haarkamm reinigen**

### **ACHTUNG**

#### **Festsitzender Schmutz**

Festsitzender Schmutz kann auf Dauer das Gerät beschädigen.

Es wird empfohlen, das Gerät nach jeder Anwendung vollständig zu reinigen.

### **ACHTUNG**

#### **Festsitzender Schmutz**

Festsitzender Schmutz kann auf Dauer das Gerät beschädigen.

Reinigen Sie die Abstreifeinheit regelmäßig mit dem Reinigungswerkzeug.

### **ACHTUNG**

#### **Schäden durch Reinigen der Abstreifeinheit in der Spülmaschine**

Durch den Spülvorgang kann sich die Abstreifeinheit verziehen und damit nicht mehr richtig auf die Walze drücken. Dadurch verschlechtert sich das Reinigungsresultat.

Reinigen Sie die Abstreifeinheit nicht in der Spülmaschine, sondern unter fließendem Wasser.

1. Die Entriegelungstaste Walzenkassette drücken.  
Die Walzenkassette löst sich vom Reinigungsroboter.
2. Die Walzenkassette aus dem Reinigungsroboter entnehmen.

#### **Abbildung R**

3. Die Abstreifeinheit hochklappen.

4. Die Reinigungswalze aus der Walzenkassette entnehmen.

#### **Abbildung S**

5. Die Abstreifeinheit unter fließendem Wasser reinigen.
6. Festsitzender Schmutz mit dem Reinigungswerkzeug entfernen.

#### **Abbildung U**

7. Die Abstreifeinheit herunterklappen.
8. Auf die Kassettenführung achten und die Walzenkassette in den Reinigungsroboter schieben, bis sie hörbar einrastet.

#### **Abbildung J**

## **Räder reinigen**

Schmutzpartikel (wie z. B. Sand usw.) können sich auf der Lauffläche festsetzen und dann empfindliche, glatte Bodenflächen beschädigen.

1. Die Laufflächen der Räder mit einem feuchten Tuch reinigen.

## **Reinigungs- und Pflegemittel**

### **ACHTUNG**

#### **Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel**

Die Verwendung ungeeigneter Reinigungs- und Pflegemittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

Verwenden Sie nur KÄRCHER Reinigungsmittel.

Achten Sie auf die richtige Dosierung.

#### **Hinweis**

Nach Bedarf zur Bodenreinigung KÄRCHER Reinigungs- oder Pflegemittel verwenden.

- Bei der Dosierung der Reinigungs- und Pflegemittel auf die Mengenangaben des Herstellers achten.
- Um Schaumbildung zu vermeiden, den Frischwassertank zuerst mit Wasser und dann mit Reinigungs- oder Pflegemittel füllen.
- Um ein Überlaufen zu vermeiden, bei der Wasseraufteilung noch Platz für die Reinigungs- oder Pflegemittel lassen.

## **Reinigungswalze ersetzen**

Eine abgenutzte Reinigungswalze kann das Reinigungsergebnis verschlechtern.

1. Die Reinigungswalze regelmäßig auf Abnutzung prüfen und bei Bedarf ersetzen.

## Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen

wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Fehler	Ursache	Behebung
<b>Die LED Displayanzeige "Roboter-Status" blinkt rot</b>	Der Akku ist leer.	1. Den Akku laden.
	Der Reinigungsroboter soll ausgeschaltet werden und steht auf der Ladestation.	1. Den Reinigungsroboter ausschalten, wenn er nicht auf der Ladestation steht
	Der Frischwassertank sitzt nicht richtig im Gerät.	1. Den Frischwassertank entnehmen und erneut einsetzen. Den Frischwassertank so einsetzen, dass er fest im Gerät sitzt.
	Die Reinigungswalze sitzt nicht richtig im Gerät.	1. Die Reinigungswalze korrekt ins Gerät einsetzen.
	Die Reinigungswalze hat sich verfangen oder ist blockiert.	1. Die Reinigungswalze entnehmen und korrekt ins Gerät einsetzen.

## Kundendienst

Kann die Störung nicht behoben werden, muss das Gerät vom Kundendienst überprüft werden.

## Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

## EU-Konformitätserklärung

Gerät	Bauart	Frequenzband, MHz	Leistung, max. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Hiermit erklärt Alfred Kärcher SE & Co. KG, dass der Funkgerätekopf Robo Cleaner der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständige Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Technische Daten

### RCF 3

#### Elektrischer Anschluss

Nennleistung	W	36
Nennspannung Akku	V	14,4
Akkupacktyp		Li-ION
Nennspannung Ladegerät	V	100-240
Nennstrom Ladegerät	A	0,8
Akkukapazität	mAh	4800
Nennkapazität Akku	mAh	5200
Betriebszeit bei voller Akkuladung im Sensitiv-Modus	min	125

Drahtlose Verbindungen	WLAN IEEE 802.11b/ g/n 2,4 GHz
Frequenz	MHz 2400- 2483,5

## Contents

General instructions .....	16
Safety instructions .....	16
Symbols on the device .....	17
Environmental protection.....	17
Intended use.....	17
Accessories and spare parts .....	17
Scope of delivery.....	17
Device description .....	17
Function of the cleaning robot .....	18
Initial start-up .....	19
Startup .....	20
Operation.....	20
transport .....	22
Storage .....	23
Care and service .....	23
Troubleshooting guide .....	24
Warranty .....	24
EU Declaration of Conformity .....	24
Technical data .....	24

## General instructions

  Read these original operating instructions and the enclosed safety instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them.

Keep these original operating instructions for future reference or for future owners.

You will find a QR® code to call up the online operating instructions in:



### Trademarks

QR-Code® is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.

## Safety instructions

- In addition to the information in the operating instructions, you also need to take into consideration the general safety regulations and accident prevention guidelines applicable by law.
- Warnings and information notices attached to the device provide important information for hazard-free operation.

### Hazard levels

#### **△ DANGER**

- Indication of an imminent threat of danger that will lead to severe injuries or even death.

#### **△ WARNING**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to severe injuries or even death.

#### **△ CAUTION**

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to minor injuries.

## ATTENTION

- Indication of a potentially dangerous situation that may lead to damage to property.

## General safety instructions

#### **△ DANGER** • Risk of asphyxiation. Keep packaging film out of the reach of children.

- Only use the device for its proper use. Take into account the local conditions and beware of third parties, in particular children, when working with the device. • The device is not intended for use by persons with restricted physical, sensory or mental abilities or those lacking in experience and / or lacking in knowledge. • Only people who have been instructed on how to use the device, or have proven their ability to operate it, and have been explicitly instructed to use it, must use the device. • Children must not operate the device.
- Children must be supervised to prevent them from playing with the appliance. • Children may only perform cleaning work and user maintenance under supervision.
- Children from the minimum age of 8 may only use the device if they are properly supervised, have been instructed in its use by a person responsible for their safety, and if they have understood the resultant dangers involved.

#### **△ CAUTION** • Risk of accidents and injuries.

- Take into account the weight of the device for transportation and storage. See chapter Technical data in the operating instructions. • Safety devices are provided for your own protection. Never modify or bypass safety devices.

#### **ATTENTION** • Damage to the device. Do not stand on the device or place children, objects or pets on it.

## Risk of electric shock

#### **△ WARNING** • The appliance contains electrical components - do not clean the appliance under running water. • Switch off the device before all care and maintenance work.

- Have repair work and work on electrical components carried out by the authorised customer service only.

## Safety instructions for operation

#### **△ DANGER** • Do not operate the device in rooms with a burning fire or embers in an open fireplace without supervision. • Do not operate the device in rooms with burning candles without supervision.

#### **△ WARNING** • Short circuit hazard. Keep conductive objects (e.g. screwdrivers or similar tools) away from the charging contacts.

- Be aware of the risk of tripping due to the cleaning robot moving around.
- Risk of injury. Never touch the cleaning roller of the device with fingers or tools during operation.
- Do not stand or sit on the station or the cleaning robot.
- Be aware that objects can fall over if the cleaning robot bumps into them.

(also objects on tables or small pieces of furniture). • Note that the cleaning robot can get caught in hanging telephone cables, electric cables, tablecloths, cords, belts, etc. This can cause objects to fall. **ATTENTION** • Do not operate the device in rooms that are secured with an alarm system or motion sensor. • Only use the device indoors. • Do not pick up sharp or larger objects with the device, such as e.g. glass shards, gravel or toy parts. • Pick up all cables from the floor before using the device to prevent it from dragging them when cleaning. • Cordon off all areas where there is a risk of the device falling down. E.g. stairways or galleries without barriers.

### Safety instructions for charging station

**DANGER** • Only connect the device to an AC power source. The voltage indicated on the type plate must match the mains voltage of the power source. • For safety reasons we recommend operating the device only via a fault current protection switch (maximum 30 mA). • Never touch the mains plug and socket with wet hands.

**WARNING** • Only connect the device to an electrical connection which has been set up by a qualified electrician as per IEC 60364-1. • Check that the mains voltage corresponds with the voltage stated on the type plate of the charger. • The appliance contains electrical components - do not clean the appliance under running water. • Short circuit hazard. Keep conductive objects (e.g. screwdrivers or similar tools) away from the charging contacts. • Short circuit hazard. Only clean the charging contacts of the charging station dry. • Always pull out the mains plug before all care and maintenance work. • Only charge the device with the original charger supplied (4.269-072.0). • Only charge the supplied cleaning machine in the charging station. • Check the mains cable for damage each time before every operation. Do not use a damaged mains cable. If damaged, replace the mains cable with an approved replacement. You can get a suitable replacement from KÄRCHER or one of our service partners.

**ATTENTION** • Use the charging station indoors only. • Do not place the charging station near heat sources, e.g. heaters. • Store the charging station indoors only, in a cool, dry place. • Charge the cleaning robot at least once a month to avoid deep discharge of the battery. • Switch off the charging station before all care and maintenance work.

### Symbols on the device



Read the operating instructions and all safety instructions before operating the device for the first time.



Protect the device from moisture. Store the device in a dry place. Do not subject the device to rain. The device is only suitable for indoor use.

### Environmental protection

The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil,

which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

### Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Intended use

- This cleaning robot is designed for fully automatic wet cleaning of hard floors.
- Do not clean water-sensitive floor coverings such as e.g. untreated cork floors, since the moisture can penetrate and damage the floor.
- The device is suitable for cleaning PVC, linoleum, tiled, stone, oiled and waxed parquet, laminate and all water-resistant floor coverings.
- This device has been developed for use in private households and is not intended for the load imposed by commercial use.

### Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Scope of delivery

Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

### Device description

#### Illustration A

- ① Charging station
- ② Waste water tank unlocking button
- ③ Fresh water tank unlocking button
- ④ Roller cassette unlocking button
- ⑤ Laser sensor (LiDAR)
- ⑥ LED display
- ⑦ Bumper
- ⑧ Battery terminals
- ⑨ Ultrasound sensor for carpet detection
- ⑩ Steering roller
- ⑪ Wheel
- ⑫ Fall sensor
- ⑬ Cleaning roller
- ⑭ Wall tracking sensor
- ⑮ Infrared receiver for locating the charging station
- ⑯ On/Off/Pause button
- ⑰ LED display indicator "Battery"
- ⑱ LED display indicator "Max" Emptying the waste water tank
- ⑲ LED display indicator "WLAN"

- (20) Home button
- (21) LED display indicator "Fresh water"  
Filling the fresh water tank
- (22) LED display indicator "Robot status"
- (23) Scraper unit with hair comb
- (24) Cleaning tool
- (25) Fresh water tank
- (26) Waste water tank
- (27) Opening lever of waste water tank
- (28) Mains cable
- (29) Detergent (30 ml)
- (30) Cable fasteners

## Function of the cleaning robot

- The mobile cleaning robot draws its energy from a built-in rechargeable battery, which it regularly recharges at the charging station provided. With one battery charge, the cleaning robot can clean up to 125 minutes in sensitive mode. It automatically returns to the charging station to recharge when the battery charge is too low.
- As soon as the charging process is finished, the cleaning robot automatically leaves the charging station and continues the cleaning work. The cleaning robot also returns to the charging station when it has finished cleaning.
- The cleaning robot moves systematically. It scans the room with a laser sensor (LiDAR) and then cleans the room step-by-step. It avoids obstacles that are at least as high as the LiDAR tower.
- The cleaning robot has fall sensors that can detect staircases and steps, designed to prevent it from falling.
- The ultrasound sensor detects carpets and avoids them during wet cleaning.
- The cleaning robot has a fresh and a waste water tank as well as a microfibre roller that is regularly moistened with fresh water and continuously cleans itself through its rotation, thereby thoroughly wet mopping the floor. At the same time, light loose dirt such as crumbs, dust fluff etc. can be picked up along with the mopping process. Dirty water is conveyed into the waste water tank via the roller. Particles are collected in the scraper unit with hair comb and partially transported into the waste water tank.

### LED symbols on the display

Symbol	LED	Meaning
WLAN	pulses blue	The device is connected to WLAN. The WLAN is reset.
	flashes red	The robot is offline.
	lights up blue	The robot is connected to WLAN.
	off	The device is switched off. The device is in sleep mode. The device is in "Do not disturb" mode. The device is no longer connected to WLAN.
Battery	lights up green	LED lights up when the battery is fully charged and up to a remaining battery run time of 30%.
	lights yellow	LED lights up starting at a remaining battery run time of 29% to 10%
	flashes red	LED flashes starting at a remaining battery run time of 9%
	flashes green	The device is charging.
	off	The device is switched off. The device is in sleep mode. The device is in "Do not disturb" mode.

Symbol	LED	Meaning
Robot	off	The device is switched off. The device is in sleep mode. The device is in "Do not disturb" mode.
	lights yellow	The device is switched on. The device is in standby mode.
	pulses yellow	A software update is being carried out.
	lights up blue	The robot returns to the charging station. The robot starts the cleaning.
	pulses blue	The cleaning was paused. The robot is charged intermittently during a cleaning process and continues cleaning afterwards. The robot returns to the charging station because the waste water tank is full or the fresh water tank is empty and continues cleaning afterwards.
	flashes red	A malfunction has occurred. See chapter <i>Troubleshooting guide</i> .
Fresh water tank	flashes blue	The fresh water tank is empty.
Waste water tank	flashes red	The waste water tank is full.

### Special modes

#### Sleep mode

The cleaning robot automatically switches to sleep mode after 5 minutes of inactivity. Press any button to wake it up.

- The cleaning robot does not switch to sleep mode when it is on the charging station.
- The cleaning robot switches off automatically if it is in sleep mode for more than 6 hours

#### "Do not disturb" mode

It is possible to activate the "Do not disturb" mode. In "Do not disturb" mode, the cleaning robot does not resume an interrupted cleaning, does not perform scheduled cleaning and does not give audible warnings. The LED display indicators are switched off.

"Do not disturb" mode can be activated in the App. Downloading the app is described in the chapter *Connecting cleaning robots with WLAN and App*.

#### Note

In "Do not disturb" mode, the cleaning robot is not switched off. To continue cleaning, briefly press On/Off/Pause button.

#### Remote control

In the app, there is the option to navigate the robot if it gets stuck in an inaccessible place, for example. This remote control can be selected in the app under "Settings" > "Robot settings".

## Initial start-up

### Setting up the charging station

#### ⚠ WARNING

The RCF 3 cleaning robot may only be charged on the charger of a charging station with the part number 4.269-072.0.

- Select the location so that the cleaning robot can easily reach the charging station.

#### Note

*Position the charging station on a floor that is not sensitive to water, as the damp roller could affect the floor during charging.*

- Ensure a distance of at least 0.5 m to the left and right of the charging station and a distance of at least 1.5 m in front of the charging station.
  - The location must not be exposed to direct sunlight.
1. Set up the charging station.

#### Illustration B

2. Peel off the film on the adhesive strip of the cable attachment and attach the cable attachment to the back of the charging station. Place the cable neatly as required.

#### Illustration D

3. Plug the mains cable device plug into the cable holder on the side of the charging station.

#### Illustration C

4. Connect the mains plug.

### Connecting the cleaning robot with the charging station

1. Place the cleaning robot manually on the charging station and make sure that the battery terminals have a good contact.  
The cleaning robot switches on automatically and emits an acoustic signal. The LED display indicators light up.

#### Note

*During the initial start-up, manual switch-on without contact to the charging station is not possible.*

After the initial start-up, the cleaning robot automatically moves to the charging station.

### Connecting cleaning robots with WLAN and App

The cleaning robot can be controlled directly via buttons on the device or via an App using a WLAN-enabled mobile device. To be able to use all available functions we recommend controlling the cleaning robot via the Kärcher Home Robots App.

Before you download the App, make sure you have the following:

- The mobile device is connected to the Internet.
- The **2.4 GHz WLAN** of the router is activated.
- Sufficient WLAN coverage is guaranteed.

Download the Kärcher Home Robots App from the Apple App Store® or from Google Play™ store.



- Google Play™ and Android™ are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
- Apple® and the App Store® are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.

#### Connecting the cleaning robot with the Kärcher Home Robots App and WLAN:

1. Download the KÄRCHER Home&Garden App from the Apple App Store or from the Google Play Store.
2. Open the Kärcher Home Robots App.
3. Create an account (if you are not already registered).
4. Add the desired cleaning robot.
5. Follow the step-by-step instructions in the App.

### Startup

#### Inserting the waste and fresh water tank

The waste water tank must first be inserted into the fresh water tank before the entire tank module can be installed in the cleaning robot.

1. Push the waste water tank horizontally into the fresh water tank until it audibly latches into place.

#### Illustration F

2. Push the fresh water tank horizontally into the cleaning robot until it audibly latches into place.

#### Illustration G

#### Note

It is also possible to insert the fresh water tank into the device first and then the waste water tank into the fresh water tank.

#### Removing the waste and fresh water tank

1. Press the fresh water tank unlocking button and remove the fresh water tank from the device.

#### Illustration K

2. Press the waste water tank unlocking button and remove the waste water tank from the fresh water tank.

#### Illustration L

#### Inserting the cleaning roller

1. Press the roller cassette unlocking button.  
The roller cassette detaches from the cleaning robot.

2. Remove the roller cassette from the cleaning robot.

#### Illustration H

3. Fold up the Scraper unit.

4. Place the cleaning roller on the roller holder as shown in the illustration and then press it down. Note the colour encoding (grey to grey, white to white).

#### Illustration I

5. Fold down the Scraper unit.

6. Pay attention to the cassette guide and push the roller cassette into the cleaning robot until it audibly engages.

#### Illustration J

### Filling the fresh water tank

#### ATTENTION

##### Danger from escaping water

##### Risk of damage

Empty the waste water tank every time the fresh water tank is empty and before filling the fresh water tank to prevent the waste water tank from overflowing.

1. Remove the fresh water tank, see chapter *Removing the waste and fresh water tank*.
2. Open the tank cap and turn it to the side.

#### Illustration M

3. Fill the fresh water tank with cold or lukewarm fresh water.

4. For an even better cleaning result, add KÄRCHER detergent or care agent to the fresh water tank.

#### ATTENTION

##### Overdosing or underdosing of the detergent or care agent

Can result in poor cleaning results.

Follow the dosage recommendations for the detergent or care agent.

#### Note

Do not use detergents from other manufacturers, as this may cause heavy foaming on the floor or in the waste water tank of the device.

In addition, foam may form during the first cleaning runs if there is still residue on the floor from previously used detergents from other manufacturers.

5. Close the tank cap.
6. Insert the fresh water tank into the device, see chapter *Inserting the waste and fresh water tank*.

### Operation

#### ATTENTION

##### Danger due to obstacles

##### Risk of damage

Before operating the cleaning robot, make sure that there are no obstacles on the floor, stairs or landings.

#### Preparing the environment

- Keep the floor free of objects lying around to ensure efficient cleaning. Obstacles require time-consuming cleaning because the cleaning robot has to drive around objects.
- Open the doors of the rooms that are to be cleaned.
- When operating the cleaning robot with the app: Carry out the configuration in the app so that the cleaning robot can clean according to individual cleaning requirements (no-go zones, different cleaning parameters, etc.), see chapter *Settings in the app*.

## Settings

### Settings on the robot

Cleaning can also be started from the cleaning robot without an app. The following commands can be executed using the buttons:

- Start cleaning via the On/Off/Pause button.
- Interrupt cleaning via the On/Off/Pause button.
- Return the cleaning robot manually to the charging station via the Home button.

The cleaning robot automatically returns to the charging station for recharging when it has completed a cleaning task or when it is low on energy during a cleaning process.

### Settings in the app

The Kärcher Home Robots App offers the following main functions, among others:

- Step-by-step guide for configuration options
- Map creation for rooms and several floors
- Setting of time schedules
- Definition of no-go zones and virtual walls
- Notes on faults or malfunctions and the cleaning progress
- Setting of cleaning parameters such as amount of water, cleaning intensity, number of passes or carpet avoidance mode
- Establishment of cleaning zones
- Activation/deactivation of the "Do not disturb" mode
- FAQ with detailed troubleshooting

## Switching on the cleaning robot

### Note

Place the cleaning robot directly on the charging station if it cannot be switched on due to a too low charging state, see chapter Initial start-up.

1. Place the cleaning robot manually on the charging station and make sure that the battery terminals have a good contact.

The cleaning robot switches on automatically and emits an acoustic signal.

The LED display indicator "Robot status" pulses yellow.

### Note

Alternatively, the cleaning robot can also be switched on when it is not on the charging station:

2. Keep On/Off/Pause button pressed for 3 seconds.

The cleaning robot switches on.

### Illustration E

## Operation without app

### Starting cleaning

### Note

Open the doors to all rooms that the cleaning robot is to clean and keep the floor free of objects lying around.

1. Press the On/Off/Pause button.

The cleaning robot gives a verbal signal and first creates a map of the surroundings without cleaning. The LED display indicator "Robot status" lights up blue.

When the map creation is finished, it returns to the charging station.

As soon as the cleaning robot is connected to the charging station, the LED display indicator "Robot status" lights up yellow and the LED display indicator "Battery" pulses green.

### Note

Wait a few seconds until you press the On/Off/Pause button again so that the robot can save the map.

2. Press the On/Off/Pause button.

The cleaning robot gives a verbal signal and starts cleaning.

The LED display indicator "Robot status" lights up blue.

## Operation with the app

### Creating a map

### Note

Open the doors to all rooms that the cleaning robot is to clean and keep the floor free of objects lying around.

1. In the app, press the control panel "Start" and follow the steps indicated as needed.

The cleaning robot gives a verbal signal and starts the map creation.

The LED display indicator "Robot status" lights up blue.

When the map creation is finished, it returns to the charging station.

As soon as the cleaning robot is connected to the charging station, the LED display indicator "Robot status" lights up yellow and the LED display indicator "Battery" pulses green.

### Note

When the cleaning robot is connected to the charging station, it takes a few seconds to create the map in the app. The LED display indicator "Robot status" pulses yellow.

After the map has been successfully saved, an acoustic signal sounds.

## Configuring the robot in the app

Individual configurations of the map can be made in the app.

- Virtual walls and restricted areas prevent the cleaning robot from entering areas that should not be cleaned.
- With spot cleaning or cleaning zones, the robot can specifically clean the areas selected by the user once.
- With different cleaning modes, the cleaning intensity can be selected individually for each room depending on the type of floor or soiling (amount of water, number of passes per area, different roller speeds and robot travel speed, etc.)

Downloading the app is described in the chapter Connecting cleaning robots with WLAN and App.

1. Follow the step-by-step instructions in the App.

### Starting cleaning

1. Select the desired map in the app and start cleaning according to the individual configuration.

## Interrupting cleaning

### Interrupt cleaning on the device:

1. Press any button during cleaning.  
The cleaning robot stops.  
The LED display indicator "Robot status" pulses blue.
2. Press the On/Off/Pause button.  
Cleaning continues.

### Interrupt cleaning in the app:

1. In the app, press the control panel "Start".  
The cleaning robot stops.  
The LED display indicator "Robot status" pulses blue.
2. In the app, press the control panel "Start".  
Cleaning continues.

## Battery level indicator

The LED display indicator "Battery" shows the battery status, see chapter *LED symbols on the display*. Optical signals warn of a flat battery.

- The LED display indicator "Robot status" flashes red when the battery is empty and needs to be recharged.
- When charging in the charging station, the LED display indicator "Robot status" flashes red if the battery level is still too low to continue cleaning.

### Note

If the cleaning robot has not finished cleaning, it will independently return to the place where cleaning was interrupted after charging the battery.

## Manually sending the cleaning robot for recharging

### Procedure on the device:

- 1 If the robot is currently performing a cleaning run, press any button.  
The cleaning robot stops.  
The LED display indicator "Robot status" pulses blue.
- 2 Press the Home button.  
The cleaning is cancelled.  
The cleaning robot moves to the charging station for recharging. The cleaning robot emits a verbal signal.  
As soon as the cleaning robot is connected to the charging station, the LED display indicator "Robot status" lights up yellow and the LED display indicator "Battery" pulses green.

### Procedure in the app:

- 1 If the robot is currently performing a cleaning run, press the control panel "Start" in the app.  
The cleaning robot stops.  
The LED display indicator "Robot status" pulses blue.
- 2 In the app, press the control panel "Charge".  
The cleaning is cancelled.  
The cleaning robot moves to the charging station for recharging. The cleaning robot emits a verbal signal.  
As soon as the cleaning robot is connected to the charging station, the LED display indicator "Robot status" lights up yellow and the LED display indicator "Battery" pulses green.

The cleaning robot automatically returns to the charging station for recharging when it has completed a cleaning task or when it is low on energy during a cleaning process.

## Emptying the waste water tank

When the waste water tank is full, the LED display indicator "Max" flashes red and the cleaning robot returns to the charging station.

- 1 Remove the waste water tank, see chapter *Removing the waste and fresh water tank*.
- 2 Pull the opening lever on the waste water tank upwards and lift the cover of the waste water tank.

### Illustration N

- 3 Empty the waste water tank. In case of stubborn dirt, rinse the waste water tank with fresh water or clean it with the cleaning brush.

### Illustration O

- 4 Close the cover of the waste water tank.
- 5 Insert the waste water tank (see chapter *Inserting the waste and fresh water tank*).

- 6 To continue cleaning, press the On/Off/Pause button.

## Refilling the cleaning fluid

When the fresh water tank is empty, the LED display indicator "Fresh water" flashes blue and the cleaning robot returns to the charging station.

- 1 Fill the fresh water tank (see chapter *Filling the fresh water tank*).

## ATTENTION

### Danger from escaping water

#### Risk of damage

Empty the waste water tank every time the fresh water tank is empty and before filling the fresh water tank to prevent the waste water tank from overflowing.

## Switching off the device

- 1 Press any button during cleaning.  
The cleaning robot stops.

### Note

The cleaning robot cannot be switched off when it is on the charging station.

- 2 Press and hold the On/Off/Pause button 3 seconds.  
The cleaning robot emits an audible signal.  
All LED display indicators go out.  
The cleaning robot switches off.
- 3 Empty and clean the waste water tank, see chapter *Cleaning the waste water tank*.
- 4 Clean the cleaning roller and allow to dry, see chapter *Cleaning the cleaning roller*.
- 5 Clean the Scraper unit with a hair comb, see chapter *Cleaning the scraper unit with hair comb*.

## Reset WLAN connection

If you switch to a new router or change your WLAN password, you must reset the cleaning robot's WLAN connection.

### Note

Only 2.4 GHz WLAN networks are supported.

- 1 Switch on the cleaning robot, see chapter *Switching on the cleaning robot*.
- 2 Press the on/off button and Home button simultaneously for 3 seconds until a verbal signal sounds.

## Restoring the factory settings

- 1 Press the Home button for 5 seconds until a signal sounds.
- 2 Press the Home button again for 5 seconds until a signal sounds.  
Factory settings are restored.

## transport

Where possible, always transport or return the device in the original packaging. Please contact our Service Department if the original packaging is not available.

## Safety instructions for transporting

The lithium-ion battery is subject to the requirements of dangerous goods regulations.

An undamaged and functional battery pack can be transported by the user in public traffic areas without any further restrictions.

When shipping by third parties (transport companies), special requirements for packaging and labelling must be observed.

Observe the national regulations.

## Storage

### ATTENTION

#### Liquids/moist dirt

Unpleasant odours can develop if the device contains liquids/moist dirt when stored.  
Completely empty the fresh water tank and waste water tank before storing the device.

Clean the roller cassette.

Use the cleaning tool to remove hair and dirt particles from the scraper unit with hair comb.

Allow the cleaned roller to air dry. Do not place the wet roller in an closed cupboard to dry.

### ATTENTION

#### Damage to the cleaning robot due to incorrect storage

Do not store the cleaning robot upside down. The housing of the laser sensor (LiDAR) should never come into contact with the ground or objects.

Do not place any objects on the cleaning robot.

Store the cleaning robot fully charged and switched off in a cool and dry place.

#### Note

To avoid a deep discharge of the battery, fully recharge the cleaning robot after 5 months at the latest.

## Care and service

### Maintenance work

#### Cleaning the sensors

Clean the sensors at least monthly. Always clean the sensors immediately if they become dirty.

Illustration P

Illustration Q

1. Wipe the sensors with a soft cloth.

#### Cleaning the waste water tank

### ATTENTION

#### Adhering dirt deposits

Adhering dirt deposits can damage the device in the long term.

Clean the waste water tank regularly.

For information on the waste water tank cleaning and emptying procedure, see chapter *Emptying the waste water tank*.

#### Cleaning the cleaning roller

### ATTENTION

#### Detergent residue in the roller

Foaming

Wash the roller under running water or clean the roller in a washing machine each time after using the device.

### ATTENTION

#### Damage caused by washing the cleaning roller with fabric softener or using a tumble dryer

Damage to the microfibres

Do not use fabric softener when cleaning in a washing machine.

Do not dry the roller in a tumble dryer.

### ATTENTION

#### Material damage due to loose roller

This may damage the washing machine.

Place the roller in a laundry net and load the washing machine with extra laundry.

1. Press the roller cassette unlocking button.

The roller cassette detaches from the cleaning robot.

2. Remove the roller cassette from the cleaning robot.  
**Illustration R**
3. Fold up the Scraper unit.
4. Remove the cleaning roller from the roller cassette.  
**Illustration S**
5. Clean the cleaning roller under running water or wash it in the washing machine at max. 60 °C.  
**Illustration T**
6. Clean the roller drive with a moist cloth.
7. Allow the cleaning roller to air dry.

#### Cleaning the scraper unit with hair comb

### ATTENTION

#### Adhering dirt deposits

Adhering dirt deposits can damage the device in the long term.

It is recommended to clean the device completely after each application.

### ATTENTION

#### Adhering dirt deposits

Adhering dirt deposits can damage the device in the long term.

Clean the scraper unit regularly with the cleaning tool.

### ATTENTION

#### Damage due to cleaning the scraper unit in a dishwasher

The washing process can distort the scraper unit and it will no longer press on the roller correctly. This worsens the cleaning result.

Do not clean the scraper unit in a dishwasher but rather under running water.

1. Press the roller cassette unlocking button.  
The roller cassette detaches from the cleaning robot.
2. Remove the roller cassette from the cleaning robot.  
**Illustration R**
3. Fold up the Scraper unit.
4. Remove the cleaning roller from the roller cassette.  
**Illustration S**
5. Clean the Scraper unit under running water.
6. Remove stubborn dirt with the cleaning tool.  
**Illustration U**
7. Fold down the Scraper unit.
8. Pay attention to the cassette guide and push the roller cassette into the cleaning robot until it audibly engages.  
**Illustration J**

#### Cleaning the wheels

Dirt particles (such as sand, etc.) can get stuck on the running surface and then damage sensitive, smooth floor surfaces.

1. Clean the running surface of the wheels with a damp cloth.

#### Cleaning and care agents

### ATTENTION

#### Use of unsuitable detergents and care agents

The use of unsuitable detergents and care agents can damage the device and loss of eligibility for warranty claims.

Use only KÄRCHER detergents.

Take care to ensure the correct dosage.

#### Note

Use KÄRCHER detergent or care agents for floor cleaning as necessary.

- Observe the manufacturer's dosing quantity recommendations when dosing with detergent or care agents.
- To prevent foaming, fill the fresh water tank with water first and add the detergent or care agent.

- To prevent the tank from overflowing, be sure to leave enough space for the detergent or care agent when filling with water.

### Replacing the cleaning roller

A worn cleaning roller can worsen the cleaning result.

1. Check the cleaning roller regularly for wear and replace if necessary.

## Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in

doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

Fault	Cause	Rectification
The LED display indicator "Robot status" flashes red	The battery is discharged.	1. Charge the battery.
	The cleaning robot is to be switched off and is standing on the charging station.	1. Switch off the cleaning robot when it is not on the charging station
	The fresh water tank is not sitting properly in the device.	1. Remove the fresh water tank and then fit it back in place. Insert the fresh water tank so that it is firmly fitted in the device.
	The cleaning roller is not fitted properly in the device.	1. Fit the cleaning roller correctly in the device.
	The cleaning roller is caught or blocked.	1. Remove the cleaning roller and insert it correctly into the device.

### Customer Service department

If the malfunction cannot be corrected, the device must be checked by the Customer Service department.

### Warranty

The warranty conditions issued by our sales company responsible apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your device within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

### EU Declaration of Conformity

Device	Type	Frequency band, MHz	Power, max. EIRP
RCF 3	WLAN	2400-2483.5	100

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG hereby declares that the radio device type Robo Cleaner complies with the 2014/53/EU directive. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at [www.kaercher.com/RCF3](http://www.kaercher.com/RCF3).

### Technical data

#### RCF 3

##### Electrical connection

Nominal power	W	36
Nominal voltage of battery	V	14,4
Battery pack type		Li-ION
Nominal voltage of charger	V	100-240
Rated current charger	A	0,8
Battery capacity	mAh	4800
Rechargeable battery nominal capacity	mAh	5200

RCF 3		
Operating time in Sensitive mode when battery fully charged	min	125
Wireless connections		WLAN IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Frequency	MHz	2400-2483.5
Max. signal strength, WLAN	dBm	<20
Water tank filling quantities		
Fresh water tank capacity	ml	430
Waste water tank capacity	ml	115
Dimensions and weights of cleaning robot		
Weight	kg	4,5
Length x width x height	mm	340 x 340 x 120
Dimensions and weights of charging station		
Weight	kg	0,4
Length x width x height	mm	142 x 153 x 124

Subject to technical modifications.

## Contenu

Remarques générales .....	25
Consignes de sécurité .....	25
Symboles sur l'appareil .....	26
Protection de l'environnement .....	26
Utilisation conforme .....	26
Accessoires et pièces de rechange .....	26
Etendue de livraison .....	26
Description de l'appareil .....	26
Fonctionnement du robot de nettoyage .....	27
Première mise en service .....	28
Mise en service .....	29
Commande .....	30
Transport .....	32
Stockage .....	32
Entretien et maintenance .....	32
Dépannage en cas de défaut .....	34
Garantie .....	34
Déclaration de conformité UE .....	34
Caractéristiques techniques .....	34

## Remarques générales

Veuillez lire la notice originale et les consignes de sécurité jointes avant la première utilisation de l'appareil. Suivez les instructions qui y figurent.  
Conserver la notice originale pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.  
Vous trouverez un code QR® pour accéder au manuel d'utilisation en ligne ici :



### Marque déposée

QR-Code® est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

## Consignes de sécurité

- Outre les remarques dans ce manuel d'utilisation, vous devez prendre en compte les directives générales de sécurité et les directives pour la prévention des accidents du législateur.
- Les panneaux d'avertissement et d'instructions apposés sur l'appareil donnent des remarques importantes pour un fonctionnement sans risque.

## Niveaux de danger

### △ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

## ⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

## ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

## Consignes de sécurité générales

### ⚠ DANGER

- Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu. Respectez les conditions locales et portez attention aux tiers, en particulier aux enfants, lors de travaux avec l'appareil.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui ne disposent pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires. • Seules les personnes instruites dans la manipulation de l'appareil ou ayant prouvé leurs compétences pour la commande et étant expressément chargées de son utilisation sont habilitées à utiliser l'appareil. • Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil. • Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les enfants ne peuvent effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil que sous surveillance. • Les enfants peuvent utiliser l'appareil à partir de l'âge de 8 ans, s'ils ont été instruits par une personne compétente de son utilisation et des consignes de sécurité ou s'ils sont surveillés correctement et s'ils ont compris les dangers pouvant en résulter.

### ⚠ PRÉCAUTION

- Risque d'accident et de blessure. Lors du transport et du stockage, observez le poids de l'appareil, voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'instructions. • Les dispositifs de sécurité servent à assurer votre sécurité. Ne modifiez ou ne dérivez jamais les dispositifs de sécurité.

### ATTENTION

- Endommagement de l'appareil. Ne vous tenez pas debout sur l'appareil et n'installez pas des enfants, des objets ou des animaux domestiques dessus.

## Risque d'électrocution

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante car il contient des composants électriques. • Éteignez l'appareil avant tous travaux d'entretien ou de maintenance.

### ⚠ PRÉCAUTION

- Les travaux de réparation ainsi que les travaux sur les composants électriques ne doivent être effectués que par le SAV autorisé.

## Consignes de sécurité relatives au fonctionnement

### ⚠ DANGER

- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance en présence de feu ou de braises dans une cheminée ouverte. • Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance dans des pièces où des bougies sont allumées.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Risque de court-circuit. Eloignez les objets conducteurs (p. ex. tournevis ou similaires) des contacts de charge.

## **⚠ PRÉCAUTION** • Attention au risque de trébuchement sur le robot de nettoyage en mouvement.

- Risque de blessures. Ne mettez en aucun cas les doigts ou un outil dans le rouleau de nettoyage en rotation de l'appareil pendant son fonctionnement. • Ne vous tenez pas debout ou assis sur la station ou le robot de nettoyage. • Notez que les objets peuvent tomber si le robot de nettoyage les heurte (y compris les objets posés sur des tables ou des petits meubles). • Notez que le robot de nettoyage peut se prendre dans des câbles téléphoniques qui pendent, des câbles électriques, des nappes, des ficelles, des sangles, etc. Cela peut entraîner la chute d'objets.
- ATTENTION** • Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des pièces protégées par un dispositif d'alarme ou un détecteur de mouvement. • Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
- N'aspirez pas d'objets acérés ou volumineux, tels que p. ex. des tessonns, du gravier ou des pièces de jouets.
- Soulevez tous les câbles du sol avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter qu'il ne les traîne lors du nettoyage.
- Bloquez toutes les zones dans lesquelles il existe un risque de chute de l'appareil. P. ex. descentes d'escalier ou galeries sans délimitation.

## Consignes de sécurité relatives à la station de charge

### **⚠ DANGER** • Raccordez l'appareil uniquement au courant alternatif. La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension du secteur.

- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de charger l'appareil en plus uniquement via un disjoncteur de courant de défaut (30 mA max.). • Ne touchez jamais aux fiches secteur et prises de courant avec les mains mouillées.

**⚠ AVERTISSEMENT** • Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement électrique réalisé par un électricien qualifié selon IEC 60364-1. • Vérifier la conformité de la tension du secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur. • Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante car il contient des composants électriques. • Risque de court-circuit. Eloignez les objets conducteurs (p. ex. tournevis ou similaires) des contacts de charge. • Risque de court-circuit. Nettoyez les contacts de charge de la station de charge uniquement à sec. • Débranchez l'appareil avant tous les travaux de maintenance et d'entretien. • Ne chargez l'appareil qu'avec le chargeur original fourni (4.269-072.0). • Ne chargez dans la station de charge que l'appareil de nettoyage fourni. • Vérifiez l'absence de dommages sur le câble secteur avant chaque utilisation. N'utilisez pas de câble secteur endommagé. S'il est endommagé, remplacez le câble secteur par un câble autorisé. Vous pouvez vous procurer un câble de remplacement approprié auprès de KÄRCHER ou de l'un de nos partenaires de service.

**ATTENTION** • Utilisez la station de charge uniquement à l'intérieur. • N'installez pas la station de charge à proximité de sources de chaleur, p. ex. chauffages. • Ne stockez la station de charge qu'à l'intérieur, dans un endroit frais et sec. • Rechargez le robot de nettoyage au moins une fois par mois afin d'éviter une décharge profonde de la batterie. • Éteignez la station de charge avant tous travaux d'entretien ou de maintenance.

## Symboles sur l'appareil



Veuillez lire le manuel d'utilisation et toutes les consignes de sécurité avant la mise en service.



Protégez l'appareil contre l'humidité. Stockez l'appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie. L'appareil est adapté à une utilisation en intérieur.

## Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables.



Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

## Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Utilisation conforme

- Ce robot de nettoyage est conçu pour le nettoyage humide entièrement automatique des sols durs.
- Ne pas nettoyer de revêtements sensibles à l'eau, tels que p. ex. les sols en liège non traités, car de l'humidité peut pénétrer et endommager le sol.
- L'appareil est adapté pour le nettoyage de PVC, de linoléum, de dallage, de pierre, de parquet huilé et ciré, de laminé ainsi que de tous les revêtements de sol stratifiés résistant à l'eau.
- Cet appareil a été conçu pour un usage privé et n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.

## Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Etendue de livraison

Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si des accessoires manquent ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

## Description de l'appareil

### Illustration A

- ① Station de charge
- ② Bouton de déverrouillage du bac d'eau sale
- ③ Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre
- ④ Bouton de déverrouillage de la cassette à rouleaux
- ⑤ Capteur laser (LiDAR)

- ⑥ Écran LED
- ⑦ Pare-chocs
- ⑧ Contacts de charge
- ⑨ Capteur à ultrasons pour la détection des tapis
- ⑩ Roue directionnelle
- ⑪ Roue
- ⑫ Capteur de basculement
- ⑬ Rouleau de nettoyage
- ⑭ Capteur de suivi mural
- ⑮ Récepteur infrarouge pour trouver la station de recharge
- ⑯ Touche marche/arrêt/pause
- ⑰ Affichage LED « Batterie »
- ⑱ Affichage LED « Max »  
Vidange du bac d'eau sale
- ⑲ Affichage LED « WLAN »
- ⑳ Touche Home
- ㉑ Affichage LED « Eau du robinet »  
Remplir le réservoir d'eau propre
- ㉒ Affichage LED « État du robot »
- ㉓ Unité de racleur avec peigne à cheveux
- ㉔ Outil de nettoyage
- ㉕ Réservoir d'eau propre
- ㉖ Bac d'eau sale
- ㉗ Levier d'ouverture du bac d'eau sale
- ㉘ Câble secteur
- ㉙ Détergent (30 ml)

- ㉚ Fixation du câble

## Fonctionnement du robot de nettoyage

- Le robot de nettoyage mobile tire son énergie d'une batterie intégrée qu'il recharge régulièrement sur la station de recharge fournie. Avec un chargement de la batterie, le robot de nettoyage peut nettoyer jusqu'à 125 minutes en mode sensitif. Si le chargement de la batterie diminue, le robot retourne de lui-même à la station de recharge pour se recharger.
- Dès que le chargement est terminé, le robot de nettoyage quitte automatiquement la station de charge et poursuit le travail de nettoyage. Lorsque le robot de nettoyage a terminé les tâches de nettoyage, il revient à la station de charge pour y être rechargeé.
- Le robot de nettoyage se déplace systématiquement. Grâce au capteur laser (LiDAR), il scanne la pièce et la nettoie petit à petit. Il évite les obstacles dont la hauteur est au moins égale à celle de la tour LiDAR.
- Le robot de nettoyage est doté de capteurs de basculement qui détectent les escaliers et les marches et permettent d'éviter les chutes.
- Le capteur à ultrasons détecte les tapis et les évite lors du nettoyage humide.
- Le robot de nettoyage dispose d'un réservoir d'eau propre et d'un bac d'eau sale, ainsi que d'un rouleau en microfibres qui est régulièrement humidifié avec de l'eau propre et qui s'auto-nettoie en permanence grâce à sa rotation, ce qui permet de laver le sol en profondeur. En même temps, les salissures légères non adhérentes comme les miettes, les peluches de poussière, etc. peuvent être ramassées en même temps que le processus de balayage. L'eau sale est transportée par le rouleau dans le bac d'eau sale. Les particules sont collectées dans l'unité de racleur avec peigne à cheveux et sont partiellement transportées dans le bac d'eau sale.

### Symboles LED à l'écran

Symbol	LED	Signification
WLAN	impulsion en bleu	L'appareil est connecté au Wi-Fi (WLAN). Le Wi-Fi est réinitialisé.
	clignote en rouge	Le robot est hors ligne.
	allumé en bleu	Le robot est connecté au Wi-Fi.
	Arrêt	L'appareil est hors tension. L'appareil est en mode veille. L'appareil est en mode « Ne pas déranger ». L'appareil n'est pas connecté au Wi-Fi.

<b>Symbole</b>	<b>LED</b>	<b>Signification</b>
Accumulateur	allumée en vert	La LED s'allume lorsque la batterie est entièrement chargée et jusqu'à ce qu'il reste 30% d'autonomie.
	s'allume en jaune	La LED s'allume lorsque l'autonomie restante de la batterie est comprise entre 29 % et 10 %.
	clignote en rouge	La LED clignote à partir d'une autonomie restante de la batterie de 9 %.
	impulsion en vert	L'appareil se recharge.
	Arrêt	L'appareil est hors tension. L'appareil est en mode veille. L'appareil est en mode « Ne pas déranger ».
Robot	Arrêt	L'appareil est hors tension. L'appareil est en mode veille. L'appareil est en mode « Ne pas déranger ».
	s'allume en jaune	l'appareil est sous tension. L'appareil se trouve en mode Veille.
	impulsion en jaune	Une mise à jour du logiciel est en cours.
	allumé en bleu	Le robot retourne à la station de recharge. Le robot commence le nettoyage.
	impulsion en bleu	Le nettoyage a été interrompu. Le robot est recharge entre deux processus de nettoyage et continue à nettoyer après. Le robot retourne à la station de charge parce que le bac d'eau sale est plein ou que le réservoir d'eau propre est vide, puis il poursuit le nettoyage.
	clignote en rouge	Un dysfonctionnement s'est produit. Voir le chapitre <i>Dépannage en cas de défaut</i> .
Réservoir d'eau propre	clignote en bleu	Le réservoir d'eau propre est vide.
Bac d'eau sale	clignote en rouge	Le bac d'eau sale est plein.

### Modes spéciaux

#### Mode veille

Le robot de nettoyage passe automatiquement en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'activer.

- Le robot de nettoyage ne passe pas en mode veille lorsqu'il est sur la station de charge.
- Le robot de nettoyage s'éteint automatiquement s'il reste en mode veille pendant plus de 6 heures.

#### Mode « Ne pas déranger »

Il est possible d'activer le mode « Ne pas déranger ». En mode « Ne pas déranger », le robot de nettoyage ne reprend pas un nettoyage interrompu, n'exécute pas de nettoyage planifié et n'émet pas d'avertissements sonores. Les affichages LED sont éteints.

Le mode « Ne pas déranger » peut être activé dans l'application. Le téléchargement de l'application est décrit dans le chapitre *Connexion du robot de nettoyage au réseau WLAN et à l'application*.

#### Remarque

En mode « Ne pas déranger », le robot de nettoyage n'est pas éteint. Pour poursuivre le nettoyage, appuyer brièvement sur Touche marche/arrêt/pause.

### Télécommande

L'application offre la possibilité de naviguer le robot, par exemple s'il est bloqué à un endroit inaccessible. Cette commande à distance peut être sélectionnée dans l'application sous « Réglages » > « Réglages du robot ».

### Première mise en service

#### Installation de la station de charge

#### ⚠ AVERTISSEMENT

*Le robot de nettoyage RCF 3 ne doit être recharge que sur le dispositif de charge d'une station de charge portant la référence de pièce 4.269-072.0.*

- Choisir l'emplacement de sorte que le robot de nettoyage puisse atteindre la station de charge sans problème.

#### Remarque

*Positionner la station de recharge sur un sol résistant à l'eau, car le rouleau humide pourrait abîmer le sol lors de la recharge.*

- Assurer une distance d'au moins 0,5 m à gauche et à droite de la station de charge et une distance d'au moins 1,5 m devant la station de charge.

- L'emplacement ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- 1. Installer la station de charge.  
**Illustration B**
- 2. Retirer le film de la bande adhésive de la fixation de câble et placer la fixation de câble à l'arrière de la station de recharge. Placer le câble de manière ordonnée en fonction des besoins.

#### **Illustration D**

3. Brancher la fiche du câble d'alimentation de l'appareil dans la prise de câble sur le côté de la station de charge.

#### **Illustration C**

4. Brancher la fiche secteur.

### **Raccordement du robot de nettoyage à la station de charge**

1. Placer manuellement le robot de nettoyage sur la station de recharge et vérifier le bon contact des contacts de charge.  
Le robot de nettoyage se met automatiquement en marche et émet un signal sonore. Les affichages LED s'allument.

#### **Remarque**

*Lors de la première mise en service, une mise en marche manuelle sans contact avec la station de recharge n'est pas possible.*

Après la première mise en service, le robot de nettoyage se rend automatiquement à la station de charge.

### **Connexion du robot de nettoyage au réseau WLAN et à l'application**

Le robot de nettoyage peut être commandé directement par les touches de l'appareil ou par une application via un appareil mobile compatible avec le réseau WLAN. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions disponibles, il est recommandé de commander le robot de nettoyage via l'application Kärcher Home Robots.

Avant de télécharger l'application, vérifiez les points suivants :

- L'appareil mobile est connecté à Internet.
- Le réseau **Wi-Fi de 2,4 GHz** du routeur est activé.
- Une couverture WLAN suffisante est assurée.

Télécharger l'application Kärcher Home Robots sur l'App Store d'Apple® ou depuis Google Play™ Store.



- Google Play™ et Android™ sont des marques ou des marques déposées de Google Inc.
- Apple® et App Store® sont des marques ou des marques déposées de Apple Inc.

**Connexion du robot de nettoyage à l'application Kärcher Home Robots et au réseau WLAN :**

1. Vous pouvez télécharger l'application Kärcher Home Robots à partir de l'App Store d'Apple ou du Google Play Store.
2. Ouvrir l'application Kärcher Home Robots.
3. Créer un compte (si vous n'êtes pas encore enregistré).
4. Ajouter le robot de nettoyage souhaité.
5. Suivre les instructions pas à pas de l'application.

### **Mise en service**

#### **Insertion des réservoirs d'eau sale et d'eau propre**

Le bac d'eau sale doit d'abord être inséré dans le réservoir d'eau propre avant que l'ensemble du module de réservoir puisse être installé dans le robot de nettoyage.

1. Pousser le bac d'eau sale à l'horizontale dans le réservoir d'eau propre jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

#### **Illustration F**

2. Pousser le réservoir d'eau propre à l'horizontale dans le robot de nettoyage jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

#### **Illustration G**

#### **Remarque**

*Il est également possible d'insérer d'abord le réservoir d'eau propre dans l'appareil, puis le bac d'eau sale dans le réservoir d'eau propre.*

#### **Retrait des réservoirs d'eau sale et d'eau propre**

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage du réservoir d'eau propre et retirer le réservoir d'eau propre de l'appareil.

#### **Illustration K**

2. Appuyer sur la touche de déverrouillage du bac d'eau sale et retirer le bac d'eau sale du réservoir d'eau propre.

#### **Illustration L**

#### **Insertion du rouleau de nettoyage**

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la cassette à rouleaux.

La cassette à rouleaux se détache du robot de nettoyage.

2. Retirer la cassette à rouleaux du robot de nettoyage.

#### **Illustration H**

3. Relever le Unité de racleur.

4. Enfoncer le rouleau de nettoyage sur le support de rouleau conformément à l'illustration, puis appuyer vers le bas. Respecter ici le codage couleur (gris sur gris, blanc sur blanc).

#### **Illustration I**

5. Rabattre le Unité de racleur.

6. Faire attention au guide de la cassette et pousser la cassette à rouleaux dans le robot de nettoyage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

#### **Illustration J**

#### **Remplir le réservoir d'eau propre**

#### **ATTENTION**

**Danger dû à une fuite d'eau**

**Risque d'endommagement**

*Videz le bac d'eau sale chaque fois que le réservoir d'eau propre est vide et avant de remplir le réservoir d'eau propre, afin d'éviter que le bac d'eau sale ne déborde.*

- Retirer le réservoir d'eau propre, voir chapitre *Retrait des réservoirs d'eau sale et d'eau propre*.
- Ouvrir le verrouillage du réservoir et le tourner sur le côté.

#### **Illustration M**

- Remplir le réservoir d'eau propre avec de l'eau du robinet froide ou tiède.
- Pour obtenir un résultat de nettoyage encore meilleur, ajouter en plus un produit de nettoyage ou d'entretien KÄRCHER dans le réservoir d'eau propre.

### **ATTENTION**

#### **Surdosage ou sous-dosage de produits de nettoyage ou d'entretien**

*Peut entraîner de mauvais résultats de nettoyage.*

*Faire attention au dosage de produits de nettoyage ou d'entretien recommandés.*

#### **Remarque**

*N'utilisez pas de produits de nettoyage d'autres fabricants, car cela pourrait entraîner une forte formation de mousse sur le sol ou dans le bac d'eau sale de l'appareil.*

*De plus, de la mousse peut se former lors des premiers nettoyages si des résidus de produits de nettoyage d'autres fabricants utilisés précédemment se trouvent encore sur le sol.*

- Fermer le bouchon du réservoir.
- Insérer le réservoir d'eau propre dans l'appareil, voir chapitre *Insertion des réservoirs d'eau sale et d'eau propre*.

## **Commande**

### **ATTENTION**

#### **Danger en raison d'obstacles**

##### **Risque d'endommagement**

*Avant d'utiliser le robot de nettoyage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur le sol, dans les escaliers ou sur les marches.*

#### **Préparation de l'environnement**

- Maintenir le sol libre d'objets qui traînent afin de garantir un nettoyage efficace. Les obstacles nécessitent un nettoyage qui prend du temps, car le robot de nettoyage doit contourner les objets.
- Ouvrir les portes des pièces à nettoyer.
- En cas d'utilisation du robot de nettoyage avec l'application : Effectuer la configuration dans l'application, afin que le robot de nettoyage puisse nettoyer en fonction des exigences individuelles de nettoyage (zones interdites, différents paramètres de nettoyage, etc.), voir chapitre *Réglages de l'application*.

## **Réglages**

### **Réglages sur le robot**

Le nettoyage peut également être commencé depuis le robot de nettoyage sans application. Les touches permettent d'exécuter les commandes suivantes :

- Commencer le nettoyage via Touche marche/arrêt/pause.
- Interrompre le nettoyage via Touche marche/arrêt/pause.
- Renvoyer manuellement le robot de nettoyage à la station de recharge via Touche Home.

Le robot de nettoyage retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger lorsqu'il a terminé

une tâche de nettoyage ou lorsqu'il manque d'énergie lors d'un processus de nettoyage.

#### **Réglages de l'application**

L'application Kärcher Home Robots offre notamment les fonctions principales suivantes :

- Guide pas à pas des possibilités de configuration
- Création de cartes des pièces et des divers étages
- Réglage de programmes
- Définition de zones interdites et de cloisons virtuelles
- Remarques sur les erreurs ou les pannes ainsi que sur la progression du nettoyage
- Réglage des paramètres de nettoyage tels que la quantité d'eau, l'intensité du nettoyage, le nombre de passages ou le mode « Évitement des tapis ».
- Configuration de zones de nettoyage
- Activation/désactivation du mode « Ne pas déranger »
- une FAQ avec détection des pannes détaillée

#### **Activation du robot de nettoyage**

#### **Remarque**

*Placer le robot de nettoyage directement sur la station de charge s'il ne peut pas être mis en marche en raison d'un état de charge trop faible, voir chapitre Première mise en service.*

- Placer manuellement le robot de nettoyage sur la station de recharge et vérifier le bon contact des contacts de charge.  
Le robot de nettoyage se met automatiquement en marche et émet un signal sonore.  
Le Affichage LED « État du robot » émet des impulsions en jaune.

#### **Remarque**

*Il est également possible d'allumer le robot de nettoyage lorsqu'il n'est pas sur sa station de recharge :*

- Maintenir Touche marche/arrêt/pause enfoncee pendant 3 secondes.  
Le robot de nettoyage se met en marche.

#### **Illustration E**

#### **Fonctionnement sans application**

##### **Démarrer le nettoyage**

#### **Remarque**

*Ouvrez les portes de toutes les pièces que le robot de nettoyage doit nettoyer et ne laissez pas d'objet traîner au sol.*

- Appuyez sur Touche marche/arrêt/pause.  
Le robot de nettoyage émet un signal vocal et commence par créer une carte de l'environnement sans nettoyer.  
Le Affichage LED « État du robot » s'allume en bleu. Lorsque la création de la carte est terminée, il retourne à la station de recharge.  
Dès que le robot de nettoyage est connecté à la station de recharge, Affichage LED « État du robot » s'allume en jaune et Affichage LED « Batterie » émet des impulsions en vert.

#### **Remarque**

*Attendez quelques secondes avant d'appuyer à nouveau sur Touche marche/arrêt/pause pour que le robot puisse enregistrer la carte.*

- Appuyez sur Touche marche/arrêt/pause.  
Le robot de nettoyage émet un signal vocal et commence le nettoyage.  
Le Affichage LED « État du robot » s'allume en bleu.

## Fonctionnement avec application

### Créer une carte

#### Remarque

Ouvrez les portes de toutes les pièces que le robot de nettoyage doit nettoyer et ne laissez pas d'objet trainer au sol.

1. Dans l'application, appuyer sur le tableau de commande « Démarrer » et suivre les étapes indiquées selon les besoins.

Le robot de nettoyage émet un signal vocal et lance la création de la carte.

Le Affichage LED « État du robot » s'allume en bleu. Lorsque la création de la carte est terminée, il retourne à la station de recharge.

Dès que le robot de nettoyage est connecté à la station de recharge, Affichage LED « État du robot » s'allume en jaune et Affichage LED « Batterie » émet des impulsions en vert.

#### Remarque

Lorsque le robot de nettoyage est connecté à la station de recharge, il faut quelques secondes pour créer la carte dans l'application. Le Affichage LED « État du robot » émet des impulsions en jaune.

Un signal sonore retentit lorsque la carte a été enregistrée avec succès.

### Configurer le robot dans l'application

L'application permet d'effectuer des configurations individuelles de la carte.

- Des cloisons virtuelles et des zones interdites empêchent le robot de nettoyage d'accéder à des zones qui ne doivent pas être nettoyées.
- Le nettoyage par points ou zones de nettoyage permet au robot de nettoyer une seule fois les zones sélectionnées par l'utilisateur de manière ciblée.
- Différents modes de nettoyage permettent de choisir individuellement l'intensité du nettoyage pour chaque pièce, en fonction du type de sol ou de la saleté (quantité d'eau, nombre de passages par surface, vitesse de rotation des rouleaux et vitesse de déplacement du robot différentes, etc.).

Le téléchargement de l'application est décrit dans le chapitre *Connexion du robot de nettoyage au réseau WLAN et à l'application*.

1. Suivre les instructions pas à pas de l'application.

### Démarrer le nettoyage

1. Sélectionner la carte souhaitée dans l'application et commencer le nettoyage en fonction de la configuration individuelle.

### Interruption du nettoyage

#### Interrompre le nettoyage sur l'appareil :

1. Appuyer sur n'importe quelle touche pendant le nettoyage.  
Le robot de nettoyage s'arrête.  
Le Affichage LED « État du robot » émet des impulsions en bleu.
2. Appuyez sur Touche marche/arrêt/pause.  
Le nettoyage se poursuit.

#### Interrompre le nettoyage dans l'application :

1. Dans l'application, appuyer sur le tableau de commande « Démarrer ».  
Le robot de nettoyage s'arrête.  
Le Affichage LED « État du robot » émet des impulsions en bleu.
2. Dans l'application, appuyer sur le tableau de commande « Démarrer ».

Le nettoyage se poursuit.

### Affichage d'état de la batterie

Le Affichage LED « Batterie » indique l'état de la batterie, voir chapitre *Symboles LED à l'écran*.

Des signaux optiques indiquent une batterie déchargée.

- Le Affichage LED « État du robot » clignote en rouge lorsque la batterie est vide et doit être rechargée.
- Lors du chargement sur la station de recharge, le Affichage LED « État du robot » clignote en rouge lorsque le niveau de la batterie est encore trop faible pour continuer le nettoyage.

#### Remarque

*Si le robot de nettoyage n'a pas terminé le nettoyage auparavant, il retourne de manière autonome à l'endroit où le nettoyage a été interrompu après avoir recharge la batterie.*

### Envoi manuel du robot de nettoyage à la recharge

#### Procédure à suivre sur l'appareil :

1. Si le robot est en train d'effectuer un cycle de nettoyage, appuyer sur n'importe quelle touche.  
Le robot de nettoyage s'arrête.  
Le Affichage LED « État du robot » émet des impulsions en bleu.
2. Appuyez sur Touche Home.  
Le nettoyage est interrompu.  
Le robot de nettoyage se rend à la station de charge pour se recharger. Le robot de nettoyage émet un signal vocal.  
Dès que le robot de nettoyage est connecté à la station de recharge, Affichage LED « État du robot » s'allume en jaune et Affichage LED « Batterie » émet des impulsions en vert.

#### Procédure dans l'application :

1. Si le robot est en train d'effectuer un cycle de nettoyage, appuyer sur le tableau de commande dans l'application « Démarrer ».  
Le robot de nettoyage s'arrête.  
Le Affichage LED « État du robot » émet des impulsions en bleu.
2. Dans l'application, appuyer sur le tableau de commande « Charger ».  
Le nettoyage est interrompu.  
Le robot de nettoyage se rend à la station de charge pour se recharger. Le robot de nettoyage émet un signal vocal.  
Dès que le robot de nettoyage est connecté à la station de recharge, Affichage LED « État du robot » s'allume en jaune et Affichage LED « Batterie » émet des impulsions en vert.

Le robot de nettoyage retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger lorsqu'il a terminé une tâche de nettoyage ou lorsqu'il manque d'énergie lors d'un processus de nettoyage.

### Vidange du bac d'eau sale

Lorsque le bac d'eau sale est plein, Affichage LED « Max » clignote en rouge et le robot de nettoyage retourne à la station de recharge.

1. Retirer le bac d'eau sale, voir chapitre *Retrait des réservoirs d'eau sale et d'eau propre*.
2. Tirer le levier d'ouverture du bac d'eau sale vers le haut et relever le couvercle du bac d'eau sale.

### Illustration N

- Vider le bac d'eau sale. En cas de salissures incrustées, rincer le bac d'eau sale à l'eau du robinet ou le nettoyer avec la brosse de nettoyage.

#### Illustration O

- Fermer le couvercle du bac d'eau sale.
- Insérer le bac d'eau sale (voir chapitre *Insertion des réservoirs d'eau sale et d'eau propre*).
- Pour continuer le nettoyage, appuyer sur Touche marche/arrêt/pause.

#### Faire l'appoint de détergent

Lorsque le réservoir d'eau propre est vide, Affichage LED « Eau du robinet » clignote en bleu et le robot de nettoyage retourne à la station de recharge.

- Remplir le réservoir d'eau propre (voir chapitre *Remplir le réservoir d'eau propre*).

#### ATTENTION

##### Danger dû à une fuite d'eau

##### Risque d'endommagement

*Videz le bac d'eau sale chaque fois que le réservoir d'eau propre est vide et avant de remplir le réservoir d'eau propre, afin d'éviter que le bac d'eau sale ne déborde.*

#### Éteindre l'appareil

- Appuyer sur n'importe quelle touche pendant le nettoyage.  
Le robot de nettoyage s'arrête.

#### Remarque

*Le robot de nettoyage ne peut pas être éteint lorsqu'il se trouve sur la station de charge.*

- Maintenir Touche marche/arrêt/pause 3 secondes enfoncé.  
Le robot de nettoyage émet un signal acoustique.  
Tous les affichages LED s'éteignent.  
Le robot de nettoyage s'éteint.
- Vider et nettoyer le bac d'eau sale, voir chapitre *Nettoyage du bac d'eau sale*.
- Nettoyer le rouleau de nettoyage et le laisser sécher, voir chapitre *Nettoyage du rouleau de nettoyage*.
- Nettoyer Unité de racleur avec un peigne à cheveux, voir chapitre *Nettoyage de l'unité de racleur avec un peigne à cheveux*.

#### Réinitialisation de la connexion WLAN

Si vous changez de routeur ou si vous modifiez votre mot de passe WLAN, vous devez réinitialiser la connexion WLAN du robot de nettoyage.

#### Remarque

*Seuls des réseaux WLAN de 2,4 GHz sont pris en charge.*

- Allumer le robot de nettoyage, voir chapitre *Activation du robot de nettoyage*.
- Appuyer simultanément sur le bouton marche / arrêt et sur Touche Home pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal vocal retentisse.

#### Rétablissement des paramètres d'usine

- Maintenir Touche Home enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal retentisse.
- Maintenir à nouveau Touche Home enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal retentisse.  
Les paramètres d'usine sont rétablis.

#### Transport

Transporter ou renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine si possible. Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, veuillez contacter notre service.

#### Consignes de sécurité pour le transport

La batterie lithium-ion est soumise aux exigences du droit sur les marchandises dangereuses. Une batterie non endommagée et opérationnelle peut être transportée par l'utilisateur dans un espace de circulation public sans autres exigences. En cas d'expédition par des tiers (entreprises de transport), observez les exigences particulières sur l'emballage ainsi que la désignation. Observez les directives nationales.

#### Stockage

#### ATTENTION

##### Liquides/salissures humides

*Si l'appareil contient encore des liquides/salissures humides pendant le stockage, cela peut entraîner des odeurs.*

*Lors du stockage de l'appareil, videz complètement le réservoir d'eau propre et le bac d'eau sale.*

*Nettoyez la cassette à rouleaux.*

*Utilisez l'outil de nettoyage avec un peigne pour éliminer les cheveux et les particules de salissures de l'unité de racleur.*

*Laissez sécher le rouleau nettoyé à l'air libre. Ne pas laisser sécher le rouleau mouillé dans un placard fermé.*

#### ATTENTION

##### Endommagement du robot de nettoyage dus à un stockage incorrect

*Ne stockez pas le robot de nettoyage à l'envers. Le boîtier du radar laser (LiDAR) ne doit jamais entrer en contact avec le sol ou des objets.*

*Ne posez pas d'objets sur le robot de nettoyage.*

*Stockez le robot de nettoyage complètement chargé et éteint dans un endroit frais et sec.*

#### Remarque

*Pour éviter une décharge profonde de la batterie, recharger complètement le robot de nettoyage au plus tard après 5 mois.*

#### Entretien et maintenance

##### Travaux de maintenance

##### Nettoyage des capteurs

Nettoyer les capteurs au moins une fois par mois. En cas d'encrassement, toujours nettoyer immédiatement les capteurs.

#### Illustration P

#### Illustration Q

- Essuyer les capteurs à l'aide d'un chiffon doux.

##### Nettoyage du bac d'eau sale

#### ATTENTION

##### Salissures incrustées

*Les salissures incrustées peuvent endommager durablement l'appareil.*

*Nettoyez régulièrement le bac d'eau sale.*

Consulter la procédure à suivre pour la vidange et le nettoyage du bac d'eau sale, voir chapitre *Vidange du bac d'eau sale*.

## Nettoyage du rouleau de nettoyage

### ATTENTION

#### Résidus de détergent dans le rouleau

##### Formation de mousse

Lavez le rouleau à l'eau courante après chaque utilisation ou passez-le au lave-linge pour le nettoyer.

### ATTENTION

#### Dommages dus au nettoyage du rouleau avec de l'assouplissant ou à l'utilisation d'un séche-linge

##### Endommagement des microfibres

N'utilisez pas d'assouplissant lors du nettoyage dans le lave-linge.

Ne placez pas le rouleau au séche-linge.

### ATTENTION

#### Dommages matériels dus aux mouvements du rouleau

Le lave-linge risque d'être endommagé.

Placez le rouleau dans un filet à linge et ajoutez du linge à laver dans le lave-linge.

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la cassette à rouleaux.  
La cassette à rouleaux se détache du robot de nettoyage.

2. Retirer la cassette à rouleaux du robot de nettoyage.

3. Relever le Unité de racleur.
4. Retirer le rouleau de nettoyage de la cassette à rouleaux.

#### Illustration R

5. Nettoyer le rouleau de nettoyage à l'eau courante ou le laver au lave-linge à max. 60 °C.

#### Illustration T

6. Nettoyer l'entraînement des rouleaux avec un chiffon humide.
7. Laisser sécher le rouleau de nettoyage à l'air libre.

## Nettoyage de l'unité de racleur avec un peigne à cheveux

### ATTENTION

#### Salissures incrustées

Les salissures incrustées peuvent endommager durablement l'appareil.

Il est recommandé de nettoyer complètement l'appareil après chaque utilisation.

### ATTENTION

#### Salissures incrustées

Les salissures incrustées peuvent endommager durablement l'appareil.

Nettoyer régulièrement l'unité de racleur avec l'outil de nettoyage.

### ATTENTION

#### Dommages causés par le nettoyage de l'unité de racleur dans le lave-vaisselle

À la suite du processus de lavage, l'unité de racleur peut se déformer et donc ne plus appuyer correctement sur le rouleau. Le résultat du nettoyage est ainsi amoindri.

Ne nettoyez pas l'unité de racleur au lave-vaisselle, mais sous l'eau courante.

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la cassette à rouleaux.

- La cassette à rouleaux se détache du robot de nettoyage.

2. Retirer la cassette à rouleaux du robot de nettoyage.

#### Illustration R

3. Relever le Unité de racleur.

4. Retirer le rouleau de nettoyage de la cassette à rouleaux.

#### Illustration S

5. Nettoyer le Unité de racleur à l'eau courante.

6. Enlever la saleté incrustée avec l'outil de nettoyage.

#### Illustration U

7. Rabattre le Unité de racleur.

8. Faire attention au guide de la cassette et pousser la cassette à rouleaux dans le robot de nettoyage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

#### Illustration J

## Nettoyer les roues

Les particules de saleté (comme le sable, etc.) peuvent s'accumuler sur la bande de roulement et endommager ensuite les surfaces de sol sensibles et lisses.

1. Nettoyer les bande de roulement des roues avec un chiffon humide.

## Produits de nettoyage et d'entretien

### ATTENTION

#### Utilisation de produits de nettoyage et d'entretien inappropriés

L'utilisation de produits de nettoyage et d'entretien inappropriés peut endommager l'appareil et entraîner l'exclusion de la garantie.

Utilisez uniquement les détergents KÄRCHER.

Faites attention au dosage correct.

#### Remarque

Utilisez des produits de nettoyage ou d'entretien KÄRCHER pour le nettoyage des sols si nécessaire.

- Lors du dosage des produits de nettoyage et d'entretien, faites attention aux informations de quantité du fabricant.
- Pour éviter la formation de mousse, remplir d'abord le réservoir d'eau propre avec de l'eau, puis avec des produits de nettoyage ou d'entretien.
- Pour éviter de déborder, laisser de l'espace pour les produits de nettoyage ou d'entretien lors du remplissage de l'eau.

## Remplacer le rouleau de nettoyage

Un rouleau de nettoyage usé peut dégrader le résultat de nettoyage.

1. Contrôler l'usure du rouleau de nettoyage et le remplacer si nécessaire.

## Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des dé-

fauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

Erreur	Cause	Solution
<b>La LED d'affichage « État du robot » clignote en rouge</b>	La batterie est déchargée.	1. Charger la batterie.
	Le robot de nettoyage doit être éteint et se trouve sur la station de recharge.	1. Éteindre le robot de nettoyage lorsqu'il n'est pas sur sa station de recharge.
	Le réservoir d'eau propre n'est pas correctement logé dans l'appareil.	1. Retirer le réservoir d'eau propre et le remettre en place. Insérer le réservoir d'eau propre de sorte qu'il soit fermement logé dans l'appareil.
	Le rouleau de nettoyage n'est pas correctement logé dans l'appareil.	1. L'insérer correctement dans l'appareil.
	Le rouleau de nettoyage s'est coincé ou est bloqué.	1. Retirer le rouleau de nettoyage et l'insérer correctement dans l'appareil.

## Service après-vente

Si le défaut ne peut pas être éliminé, l'appareil doit être contrôlé par le service après-vente.

## Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

## Déclaration de conformité UE

Appareil	Type	Bande de fréquence, MHz	Puissance, EIRP max., mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG déclare par la présente que le type d'appareil radio Robo Cleaner est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible sur [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Caractéristiques techniques

RCF 3		
<b>Raccordement électrique</b>		
Puissance nominale	W	36
Tension nominale de la batterie	V	14,4
Type de bloc-batterie		Li-ION
Tension nominale du chargeur	V	100-240
Intensité nominale du chargeur	A	0,8
Capacité de la batterie	mAh	4800
Capacité nominale de la batterie	mAh	5200
Heures de service avec chargement complet de la batterie en mode Sensitif	min	125

RCF 3		
Connexions sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	
Fréquence	MHz	2400-2483,5
Intensité max. du signal, WLAN	dBm	<20
<b>Capacités du réservoir d'eau</b>		
Volume du réservoir d'eau propre	ml	430
Volume du bac d'eau sale	ml	115
<b>Dimensions et poids du robot de nettoyage</b>		
Poids	kg	4,5
Longueur x largeur x hauteur	mm	340 x 340x 120
<b>Dimensions et poids de la station de charge</b>		
Poids	kg	0,4
Longueur x largeur x hauteur	mm	142 x 153 x 124

Sous réserve de modifications techniques.

## Indice

Avvertenze generali .....	35
Avvertenze di sicurezza .....	35
Simboli riportati sull'apparecchio .....	36
Tutela dell'ambiente .....	36
Impiego conforme alla destinazione .....	36
Accessori e ricambi .....	36
Volume di fornitura .....	36
Descrizione dell'apparecchio .....	36
Funzionamento del robot pulitore .....	37
Prima messa in funzione .....	38
Messa in funzione .....	39
Funzionamento .....	40
Trasporto .....	42
Stoccaggio .....	42
Cura e manutenzione .....	42
Guida alla risoluzione dei guasti .....	43
Garanzia .....	43
Dichiarazione di conformità UE .....	43
Dati tecnici .....	44

## Avvertenze generali

  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali e le allegate avvertenze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato nelle istruzioni.

Conservare le Istruzioni originali per un uso futuro o per il successivo proprietario.

Un codice QR® per richiamare le istruzioni per l'uso online è disponibile qui:



### Marchi

QR-Code® è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

## Avvertenze di sicurezza

- Osservare sempre sia le indicazioni riportate nelle istruzioni, sia le norme generali vigenti in materia di sicurezza/antinfortunistica.
- Le targhette di avvertimento e indicazione applicate sull'apparecchio forniscono informazioni importanti per un utilizzo in completa sicurezza.

### Livelli di pericolo

#### △ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

#### △ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

#### △ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

#### ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

### Avvertenze di sicurezza generali

#### △ PERICOLO

- Pericolo di soffocamento. Tenerle le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- AVVERTIMENTO • Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in modo conforme alle disposizioni. Rispettare le condizioni locali e, durante l'utilizzo dell'apparecchio, prestare attenzione a terzi, in modo particolare ai bambini. • L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non abbiano esperienza e/o conoscenza. • L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone istruite sul rispettivo uso oppure che hanno dato prova di sapere utilizzare l'apparecchio ed espresamente incaricate dell'uso. • L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente solo sotto supervisione. • L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni solo se supervisionati o istruiti sull'utilizzo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza e se hanno correttamente compreso i pericoli da esso derivanti.

- PRUDENZA • Pericolo di infortuni e lesioni. Durante il trasporto e la conservazione, prestare attenzione al peso dell'apparecchio, vedi capitolo Specifiche tecniche del manuale. • I dispositivi di sicurezza servono per la vostra protezione: non modificate né aggirate mai un dispositivo di sicurezza.

- ATTENZIONE • Danneggiamento dell'apparecchio. Non salire sull'apparecchio e non appoggiarvi sopra bambini, oggetti o animali domestici.

### Pericolo di scosse elettriche

- AVVERTIMENTO • L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente. • Spegnere l'apparecchio prima di qualsiasi intervento di cura e manutenzione.

- PRUDENZA • Per i lavori di riparazione e i lavori sui componenti elettrici, rivolgetevi al servizio clienti autorizzato.

### Avvertenze di sicurezza Esercizio

- PERICOLO • Non azionare l'apparecchio in locali con fuoco acceso o braci in un camino aperto senza supervisione. • Non azionare l'apparecchio in locali con candele accese senza supervisione.

- AVVERTIMENTO • Pericolo di cortocircuito. Tenere gli oggetti conduttori (ad esempio cacciaviti o simili) lontano dai contatti di carica.

- PRUDENZA • Prestare attenzione al rischio di inciampo a causa del robot pulitore in movimento.

- Pericolo di lesioni. Non toccare mai il rullo di pulizia rotante dell'apparecchio con le dita o con attrezzi durante

**il funzionamento.** • Non stare in piedi o seduti sulla stazione o sul robot pulitore. • Tenere presente che gli oggetti possono cadere se il robot pulitore li urta (anche oggetti su tavoli o piccoli soprammobili). • Si noti che il robot pulitore può rimanere impigliato in cavi telefonici, cavi elettrici, tovaglie, corde, cinghie, ecc. Questo può causare la caduta di oggetti. **ATTENZIONE** • Non utilizzare l'apparecchio in locali protetti da un impianto di allarme o da un rilevatore di movimento. • Utilizzare l'apparecchio soltanto in ambienti interni. • Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti o di grandi dimensioni, come cocci, ciottoli o pezzi di giocattoli. • Prima di utilizzare l'apparecchio, raccogliere tutti i cavi dal pavimento per evitare che vengano trascinati durante la pulizia. • Chiudere tutte le aree in cui sussiste il pericolo di caduta dell'apparecchio, ad esempio scale o aree non delimitate.

#### Avvertenze di sicurezza stazione di ricarica

**⚠ PERICOLO** • Collegare l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio deve corrispondere alla tensione di rete. • In linea generale, per motivi di sicurezza si consiglia di azionare l'apparecchio soltanto tramite un interruttore per dispersione di corrente (massimo 30 mA). • Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate.

**⚠ AVVERTIMENTO** • Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364-1. • Verificare se la tensione di rete coincide con l'indicazione sulla targhetta del caricabatterie. • L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente. • Pericolo di cortocircuito. Tenergli gli oggetti conduttori (ad esempio cacciaviti o similari) lontano dai contatti di carica. • Pericolo di cortocircuito. Pulire i contatti di carica della stazione di ricarica solo a secco. • Prima di tutti i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, scattare la spina. • Caricare l'apparecchio solo con il caricabatterie originale in dotazione (4.269-072.0). • Nella stazione di carica ricaricare solo il dispositivo di pulizia fornito. • Prima di ogni utilizzo controllare se il cavo di rete presenta danni. Non utilizzare un cavo di rete danneggiato. Se il cavo di rete è danneggiato, sostituirlo con uno di ricambio autorizzato. È possibile ottenere un ricambio adeguato da KÄRCHER o da uno dei nostri partner di assistenza.

**ATTENZIONE** • Utilizzare la docking station solo in locali chiusi. • Non collocare la stazione di ricarica vicino a fonti di calore, ad esempio stufe. • Conservare la stazione di ricarica solo al chiuso, in un luogo fresco e asciutto. • Caricare il robot pulitore almeno una volta al mese per evitare una scarica profonda della batteria. • Spegnere la stazione di ricarica prima di qualsiasi intervento di cura e manutenzione.

#### Simboli riportati sull'apparecchio



Prima della messa in funzione, leggere il manuale d'uso e tutte le avvertenze di sicurezza.



Proteggere l'apparecchio dall'umidità. Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto. Non esporre l'apparecchio alla pioggia. L'apparecchio è indicato solo per l'impiego in ambienti interni.

## Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

**Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)**  
Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: [www kaercher de/REACH](http://www kaercher de/REACH)

## Impiego conforme alla destinazione

- Questo robot pulitore è stato progettato per la pulizia a umido completamente automatica di superfici dure.
- Non usare su rivestimenti sensibili all'acqua, come ad es. pavimenti in sughero non trattati, perché l'umidità può penetrare danneggiando il pavimento.
- L'apparecchio è adatto per la pulizia di PVC, linoleum, piastrelle, pietra, parquet oliato e cerato, laminato e tutti i rivestimenti per pavimenti resistenti all'acqua.
- Questo apparecchio è stato sviluppato per l'uso domestico e non è indicato per l'impiego commerciale.

## Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su [www kaercher com](http://www kaercher com).

## Volume di fornitura

Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

## Descrizione dell'apparecchio

### Figura A

- Stazione di ricarica
- Tasto di sblocco del serbatoio per l'acqua sporca
- Tasto di sblocco del serbatoio acqua pulita
- Tasto di sblocco cassetta rulli
- Sensore laser (LiDAR)
- Display LED
- Paraurti
- Contatti di carica
- Sensore a ultrasuoni per il rilevamento di tappeti
- Ruota orientabile
- Ruota
- Sensore di caduta
- Rullo di pulizia
- Sensore di tracciamento della parete

- (15) Ricevitore a infrarossi per la localizzazione della stazione di ricarica
- (16) Tasto di accensione/spegnimento/pausa
- (17) Indicazione LED "Batteria"
- (18) Indicazione LED "Max"
- (19) Svuotamento serbatoio per l'acqua sporca
- (20) Indicazione LED "WLAN"
- (21) Tasto Home
- (22) Indicazione LED "Acqua dolce"
- Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita
- (23) Indicazione LED "Stato del robot"
- (24) Unità di raschiamento con pettine per capelli
- (25) Strumento di pulizia
- (26) Serbatoio acqua pulita
- (27) Serbatoio acqua sporca
- (28) Detergente (30 ml)
- (29) Fissaggio del cavo

## Funzionamento del robot pulitore

- Il robot pulitore mobile riceve la sua energia da una batteria ricaricabile incorporata, che viene ricaricata regolarmente presso l'apposita stazione di ricarica. Con una sola carica della batteria, il robot pulitore può pulire fino a 125 minuti in modalità Sensitiv. In presenza di una carica della batteria troppo bassa, torna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.
- Al termine della ricarica, il robot pulitore si allontana autonomamente dalla stazione e prosegue il ciclo di pulizia. Una volta terminato il ciclo di pulizia, il robot pulitore torna alla stazione di ricarica per la ricarica.
- Il robot pulitore si muove in modo sistematico. Grazie al sensore laser (LiDAR), scansiona il locale e lo pulisce progressivamente. Evita gli ostacoli alti almeno quanto la torre LiDAR.
- Il robot pulitore dispone di due sensori di caduta che riconoscono scale e rilievi e sono in grado di prevenire le cadute.
- Il sensore a ultrasuoni riconosce i tappeti e li evita durante la pulizia a umido.
- Il robot pulitore è dotato di un serbatoio per l'acqua pulita e uno per l'acqua sporca, nonché di un rullo in microfibra che viene regolarmente inumidito con acqua fresca e si pulisce continuamente attraverso la sua rotazione, pulendo così a fondo il pavimento. Al contempo, lo sporco leggero e sciolto, come briciole, polvere, ecc. viene raccolto durante il processo di pulizia. L'acqua sporca viene convogliata attraverso il rullo nel serbatoio per l'acqua sporca. Le particelle vengono raccolte nell'unità di raschiamento con un pettine e parzialmente trasportate nel serbatoio per l'acqua sporca.

### Simbolo LED sul display

Simbolo	LED	Significato
WLAN	lampeggiante blu	L'apparecchio è connesso alla WLAN. La WLAN viene resettata.
	lampeggiante rosso	Il robot è offline.
	acceso fisso blu	Il robot è collegato alla WLAN.
	off	L'apparecchio è spento. L'apparecchio è in modalità Sleep. L'apparecchio è in modalità "Non disturbare". L'apparecchio non è collegato alla WLAN.
Accumulatore	acceso fisso verde	Il LED si accende quando la batteria è completamente carica e fino a un tempo di funzionamento batteria del 30%.
	acceso fisso giallo	Il LED si accende con un tempo di funzionamento batteria tra il 29% e il 10%
	lampeggiante rosso	Il LED lampeggia in presenza di un tempo di funzionamento batteria del 9%
	lampeggiante verde	L'apparecchio è in ricarica.
	off	L'apparecchio è spento. L'apparecchio è in modalità Sleep. L'apparecchio è in modalità "Non disturbare".

Simbolo	LED	Significato
Robot	off	L'apparecchio è spento. L'apparecchio è in modalità Sleep. L'apparecchio è in modalità "Non disturbare".
	acceso fisso giallo	L'apparecchio si accende. L'apparecchio è in modalità stand-by.
	lampeggiante giallo	È in corso un aggiornamento del software.
	acceso fisso blu	Il robot torna alla stazione di ricarica. Il robot inizia la pulizia.
	lampeggiante blu	La pulizia è stata messa in pausa. Il robot viene caricato in un momento intermedio durante l'operazione di pulizia e continuerà a pulire anche dopo. Il robot torna alla stazione di ricarica perché il serbatoio per l'acqua sporca è pieno o il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto poi riprenderà a pulire.
	lampeggiante rosso	Si è verificato un guasto. Vedere il capitolo <i>Guida alla risoluzione dei guasti</i> .
Serbatoio acqua pulita	lampeggiante blu	Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto.
Serbatoio acqua sporca	lampeggiante rosso	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno.

### Modalità speciali

#### Modalità Sleep

Il robot pulitore passa automaticamente alla modalità Sleep dopo 5 minuti di inattività. Premere un tasto qualsiasi per attivarlo.

- Il robot pulitore non passa alla modalità Sleep quando si trova sulla stazione di ricarica.
- Il robot pulitore si spegne automaticamente se rimane in modalità Sleep per più di 6 ore

#### Modalità "Non disturbare"

Esiste la possibilità di attivare la modalità "Non disturbare". In modalità "Non disturbare", il robot pulitore non riprende una pulizia interrotta, non esegue pulizie programmate e non emette avvisi acustici. Gli indicatori del display a LED sono spenti.

La modalità "Non disturbare" può essere attivata nell'app. Il download dell'app è descritto nel capitolo *Collegamento del robot pulitore con WLAN e app*.

#### Nota

In modalità "Non disturbare", il robot pulitore non viene spento. Per continuare con la pulizia, premere brevemente Tasto di accensione/spegnimento/pausa.

#### Comando a distanza

Nell'App è possibile guidare il robot se si blocca, ad es., in un punto inaccessibile.

Questo telecomando può essere selezionato nell'app in "Impostazioni" > "Impostazioni robot".

## Prima messa in funzione

### Posizionamento della stazione di ricarica

#### ⚠ AVVERTIMENTO

Il robot pulitore RCF 3 può essere caricato solo sul dispositivo di ricarica di una stazione di ricarica con il numero componente 4.269-072.0.

- Scegliere la posizione in modo che il robot pulitore possa raggiungere facilmente la stazione di ricarica.

#### Nota

Posizionare la stazione di ricarica su un pavimento non sensibile all'acqua, poiché il rullo umido potrebbe compromettere il pavimento durante la ricarica.

- Assicurare una distanza di almeno 0,5 m a sinistra e a destra della stazione di ricarica e una distanza di almeno 1,5 m davanti alla stazione di ricarica.
- La posizione non deve essere esposta alla luce diretta del sole.
- 1. Posizionare la stazione di ricarica.  
**Figura B**
- 2. Staccare la pellicola sulla striscia adesiva dell'attacco del cavo e fissare l'attacco del cavo sulla parte posteriore della stazione di ricarica. Posizionare il cavo in modo ordinato come necessario.  
**Figura D**
- 3. Inserire la spina dell'apparecchio nel supporto del cavo sul lato della stazione di ricarica.  
**Figura C**
- 4. Inserire la spina.

### Collegamento del robot pulitore con la stazione di ricarica

1. Posizionare manualmente il robot pulitore sulla stazione di ricarica e verificare che i contatti di carica siano ben saldi.  
Il robot pulitore si accende automaticamente ed emette un segnale acustico. Gli indicatori del display a LED si accendono.

#### Nota

Durante la prima messa in funzione, non è possibile l'accensione manuale senza contatto con la stazione di ricarica.

Dopo l'avvio iniziale, il robot pulitore si sposta automaticamente alla stazione di ricarica.

## Collegamento del robot pulitore con WLAN e app

Il robot pulitore può essere controllato direttamente tramite i pulsanti sull'apparecchio o tramite l'app utilizzando un dispositivo mobile abilitato alla rete WLAN. Per poter utilizzare tutte le funzioni disponibili, si consiglia di controllare il robot pulitore tramite l'app Kärcher Home Robots.

Prima di scaricare l'app, assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Il dispositivo mobile è collegato a Internet.
- La **WLAN a 2,4 GHz** del router è attivata.
- È garantita una copertura WLAN sufficiente.

Scaricare l'app Kärcher Home Robots dall'App Store di Apple® o da Google Play™ Store.



- Google Play™ e Android™ sono marchi o marchi registrati di Google Inc.
- Apple® e App Store® sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.

## Collegamento del robot pulitore con l'app Kärcher Home Robots e la WLAN:

1. Scaricare l'app Kärcher Home Robots dall'App Store di Apple e dal Google Play Store.
2. Aprire l'applicazione Kärcher Home Robots.
3. Creare un account (se non si è ancora registrati).
4. Aggiungere il robot pulitore desiderato.
5. Seguire le istruzioni passo-passo dell'app.

## Messa in funzione

### Inserimento del serbatoio per l'acqua sporca e del serbatoio acqua pulita

Il serbatoio dell'acqua sporca deve essere inserito nel serbatoio dell'acqua pulita prima di poter installare l'intero modulo del serbatoio nel robot pulitore.

1. Spingere il serbatoio per l'acqua sporca orizzontalmente nel serbatoio acqua pulita finché non si innesta in modo percepibile.

**Figura F**

2. Spingere il serbatoio acqua pulita orizzontalmente nel robot pulitore finché non si innesta in modo percepibile.

**Figura G**

#### Nota

È anche possibile inserire prima il serbatoio dell'acqua pulita nell'apparecchio e poi quello dell'acqua sporca nel serbatoio dell'acqua pulita.

### Rimozione del serbatoio per l'acqua sporca e del serbatoio acqua pulita

1. Premere il tasto di sblocco del serbatoio dell'acqua pulita e rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita dall'apparecchio.

**Figura K**

2. Premere il tasto di sblocco del serbatoio dell'acqua sporca ed estrarre il serbatoio dal serbatoio acqua pulita.

**Figura L**

### Inserimento del rullo di pulizia

1. Premere il tasto di sblocco della cassetta rulli. La cassetta rulli si stacca dal robot pulitore.

2. Rimuovere la cassetta rulli dal robot pulitore.

**Figura H**

3. Aprire il Unità di raschiamento.

4. Posizionare il rullo di pulizia sul supporto del rullo come mostrato in figura e quindi premerlo verso il basso. Osservare il codice cromatico (grigio su grigio, bianco su bianco).

**Figura I**

5. Richiudere il Unità di raschiamento.

6. Prestare attenzione alla guida della cassetta e spingere la cassetta rulli nel robot pulitore finché non si innesta in modo percepibile.

**Figura J**

### Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

#### ATTENZIONE

##### *Pericolo dovuto alla fuoriuscita d'acqua*

##### *Pericolo di danneggiamento*

*Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca ogni volta che il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto e prima di riempire il serbatoio dell'acqua pulita per evitare che il serbatoio dell'acqua sporca trabocchi.*

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita, vedere il capitolo *Rimozione del serbatoio per l'acqua sporca e del serbatoio acqua pulita*.

**Figura M**

3. Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con acqua fredda o tiepida.

4. Per un risultato di pulizia ancora migliore, aggiungere il detergente o il prodotto per la cura KÄRCHER nel serbatoio dell'acqua pulita.

#### ATTENZIONE

##### *Sovradosaggio o sottodosaggio di prodotti per la pulizia o la manutenzione*

*Può comportare una pulizia non soddisfacente.*

*Prestare attenzione al dosaggio raccomandato per i prodotti per la pulizia o la manutenzione.*

#### Nota

*Non utilizzare detergenti di altri produttori, poiché potrebbero causare una forte schiuma sul pavimento o nel serbatoio dell'acqua sporca dell'apparecchio.*

*Inoltre, durante i primi cicli di pulizia può formarsi della schiuma se sul pavimento ci sono ancora residui di detergenti di altri produttori usati in precedenza.*

5. Chiudere il tappo del serbatoio.

6. Inserire il serbatoio dell'acqua pulita nell'apparecchio, vedere il capitolo *Inserimento del serbatoio per l'acqua sporca e del serbatoio acqua pulita*.

## Funzionamento

### ATTENZIONE

#### Pericolo dovuto agli ostacoli

##### Pericolo di danneggiamento

Prima di azionare il robot pulitore, accertarsi che non vi siano ostacoli sul pavimento, sulle scale o sui pianerottoli.

### Preparazione dell'ambiente

- Mantenere il pavimento libero da oggetti per garantire una pulizia efficace. Gli ostacoli richiedono una pulizia prolungata, perché il robot pulitore deve aggirare gli oggetti.
- Aprire le porte dei locali da pulire.
- In caso di utilizzo del robot pulitore con l'app: Eseguire la configurazione nell'app in modo che il robot pulitore possa pulire in base alle esigenze individuali (zone non consentite, diversi parametri di pulizia, ecc.), vedere il capitolo *Impostazioni nell'app*.

### Impostazioni

#### Impostazioni robot

La pulizia può essere avviata anche dal robot pulitore senza un'app. Con i tasti possono essere eseguiti i seguenti comandi:

- Avviare la pulizia tramite il Tasto di accensione/spegnimento/pausa.
- Interrompere la pulizia tramite il Tasto di accensione/spegnimento/pausa.
- Riportare manualmente il robot pulitore alla stazione di ricarica tramite il Tasto Home.

Il robot pulitore torna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi quando ha completato un'attività di pulizia o in caso di esaurimento dell'energia durante un'operazione di pulizia.

### Impostazioni nell'app

L'app Kärcher Home Robots offre, tra le altre, le seguenti funzioni principali:

- Guida passo-passo per le opzioni di configurazione
- Impostazioni di mappatura di locali e di più piani
- Impostazioni degli orari
- Definizione di zone no-go e muri virtuali
- Note su guasti o malfunzionamenti e sull'avanzamento della pulizia
- Impostazione dei parametri di pulizia come quantità d'acqua, intensità di pulizia, numero di passate o modalità di evitamento dei tappeti
- Configurazione di zone di pulizia
- Attivazione / Disattivazione della modalità "Non disturbare"
- FAQ con aiuto per guasti dettagliato

### Accensione del robot pulitore

#### Nota

Se non è possibile accendere il robot pulitore a causa di un livello di carica troppo basso, posizionarlo direttamente sulla stazione di ricarica, vedere il capitolo Prima messa in funzione.

- Posizionare manualmente il robot pulitore sulla stazione di ricarica e verificare che i contatti di carica siano ben saldi.

Il robot pulitore si accende automaticamente ed emette un segnale acustico.

Il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggia giallo.

#### Nota

In alternativa, il robot pulitore può essere acceso anche quando non si trova sulla stazione di ricarica:

- Tenere premuto Tasto di accensione/spegnimento/pausa per 3 secondi.  
Il robot pulitore si accende.

#### Figura E

### Funzionamento senza app

#### Iniziare a pulire

#### Nota

Aprete le porte di tutte le stanze che il robot pulitore deve pulire e mantenete il pavimento libero da oggetti.

- Premere il Tasto di accensione/spegnimento/pausa.  
Il robot pulitore emette un segnale verbale e crea prima una mappa dell'ambiente circostante senza pulire.  
Il Indicazione LED "Stato del robot" si accende di blu fisso.

Al termine della creazione della mappa, l'apparecchio torna alla stazione di ricarica.

Non appena il robot pulitore è collegato alla stazione di ricarica, il Indicazione LED "Stato del robot" si illumina di giallo e il Indicazione LED "Batteria" lampeggiava di verde.

#### Nota

Attendere qualche secondo prima di premere nuovamente il tasto Tasto di accensione/spegnimento/pausa, in modo che il robot possa salvare la mappa.

- Premere il Tasto di accensione/spegnimento/pausa.  
Il robot pulitore emette un segnale verbale e inizia a pulire.  
Il Indicazione LED "Stato del robot" si accende di blu fisso.

### Funzionamento con app

#### Creazione della mappa

#### Nota

Aprete le porte di tutte le stanze che il robot pulitore deve pulire e mantenete il pavimento libero da oggetti.

- Nell'app, premere il campo di comando "Avvio" e seguire i passaggi indicati come serve.  
Il robot pulitore emette un segnale verbale e avvia la creazione della mappa.  
Il Indicazione LED "Stato del robot" si accende di blu fisso.

Al termine della creazione della mappa, l'apparecchio torna alla stazione di ricarica.

Non appena il robot pulitore è collegato alla stazione di ricarica, il Indicazione LED "Stato del robot" si illumina di giallo e il Indicazione LED "Batteria" lampeggiava di verde.

#### Nota

Quando il robot pulitore è collegato alla stazione di ricarica, ci vogliono pochi secondi per creare la mappa nell'app. Il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggia giallo.

Dopo il salvataggio della mappa, viene emesso un segnale acustico.

### Configurare del robot nell'app

Le configurazioni individuali della mappa possono essere effettuate nell'app.

- Le pareti virtuali e le aree limitate impediscono al robot pulitore di entrare in aree che non devono essere pulite.

- Con la pulizia a punti o a zone, il robot può pulire una volta in modo mirato le aree selezionate dall'utente.
- Con diverse modalità di pulizia, l'intensità di pulizia può essere selezionata individualmente per ogni stanza in base al tipo di pavimento o di sporco (quantità di acqua, numero di passaggi per area, diversa velocità del rullo e velocità di avanzamento del robot, ecc.)

Il download dell'app è descritto nel capitolo *Collegamento del robot pulitore con WLAN e app*.

- Seguire le istruzioni passo-passo dell'app.

### Iniziare a pulire

- Selezionare la mappa desiderata nell'app e avviare la pulizia in base alla configurazione personalizzata.

### Interruzione della pulizia

#### Interrompere la pulizia sull'apparecchio:

- Premere un tasto qualsiasi durante la pulizia.  
Il robot pulitore si ferma.  
Il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggiava di blu.
- Premere il Tasto di accensione/spegnimento/pausa.  
La pulizia continua.

#### Interruzione della pulizia nell'app:

- Nell'app, premere il campo di comando "Avvio".  
Il robot pulitore si ferma.  
Il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggiava di blu.
- Nell'app, premere il campo di comando "Avvio".  
La pulizia continua.

### Indicatore di stato batteria

Indicazione LED "Batteria" indica lo stato della batteria, vedi capitolo *Simbolo LED sul display*.

- Segnali ottici avvertono quando la batteria è scarica.
- Il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggiava in rosso quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata.
  - Durante la ricarica nella stazione di ricarica, il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggiava in rosso se il livello della batteria è ancora troppo basso per continuare la pulizia.

#### Nota

*Se il robot pulitore non ha ancora terminato la pulizia, tornerà autonomamente al punto in cui la pulizia era stata interrotta dopo aver ricaricato la batteria.*

### Invio manuale del robot pulitore alla ricarica

#### Procedura sull'apparecchio:

- Se il robot sta eseguendo un ciclo di pulizia, premere un tasto qualsiasi.  
Il robot pulitore si ferma.  
Il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggiava di blu.
- Premere il Tasto Home.  
La pulizia viene annullata.  
Il robot pulitore si sposta alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Il robot pulitore emette un segnale verbale.  
Non appena il robot pulitore è collegato alla stazione di ricarica, il Indicazione LED "Stato del robot" si illumina di giallo e il Indicazione LED "Batteria" lampeggiava di verde.

#### Procedura nell'app:

- Se il robot sta eseguendo una pulizia, premere il campo di comando "Avvio" nell'app.  
Il robot pulitore si ferma.

Il Indicazione LED "Stato del robot" lampeggiava di blu.

- Nell'app, premere il campo di comando "Caricare".  
La pulizia viene annullata.

Il robot pulitore si sposta alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Il robot pulitore emette un segnale verbale.

Non appena il robot pulitore è collegato alla stazione di ricarica, il Indicazione LED "Stato del robot" si illumina di giallo e il Indicazione LED "Batteria" lampeggiava di verde.

Il robot pulitore torna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi quando ha completato un'attività di pulizia o in caso di esaurimento dell'energia durante un'operazione di pulizia.

### Svuotamento serbatoio per l'acqua sporca

Quando il serbatoio per l'acqua sporca è pieno, il Indicazione LED "Max" lampeggiava in rosso e il robot pulitore torna alla stazione di ricarica.

- Rimuovere il serbatoio per l'acqua sporca, vedi capitolo *Rimozione del serbatoio per l'acqua sporca e del serbatoio acqua pulita*.
- Tirare la leva di apertura del serbatoio per l'acqua sporca verso l'alto e sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca.

#### Figura N

- Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca. In caso di sporco ostinato, sciacquare il serbatoio dell'acqua sporca con acqua dolce o pulirlo con una spazzola di pulizia.

#### Figura O

- Chiudere il coperchio del serbatoio acqua sporca.
- Inserire il serbatoio per l'acqua sporca (vedere capitolo *Inserimento del serbatoio per l'acqua sporca e del serbatoio acqua pulita*).
- Per continuare con la pulizia, premere il tasto Tasto di accensione/spegnimento/pausa.

### Rabboccare il detergente

Quando il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto, Indicazione LED "Acqua dolce" lampeggiava in blu e il robot pulitore torna alla stazione di ricarica.

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita (vedere il capitolo *Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita*).

### ATTENZIONE

#### Pericolo dovuto alla fuoriuscita d'acqua

##### Pericolo di danneggiamento

*Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca ogni volta che il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto e prima di riempire il serbatoio dell'acqua pulita per evitare che il serbatoio dell'acqua sporca trabocchi.*

### Spegnimento dell'apparecchio

- Premere un tasto qualsiasi durante la pulizia.  
Il robot pulitore si ferma.

#### Nota

*Il robot pulitore non può essere spento quando si trova sulla stazione di ricarica.*

- Tenere premuto Tasto di accensione/spegnimento/pausa 3 secondi.  
Il robot pulitore emette un segnale acustico.  
Tutti gli indicatori LED si spengono.  
Il robot pulitore si spegne.
- Svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua sporca, vedere il capitolo *Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca*.

- Pulire il rullo di pulizia e lasciarlo asciugare, vedere il capitolo *Pulizia del rullo di pulizia*.
- Pulire Unità di raschiamento con pettine, vedere il capitolo *Pulizia del raschiatore con pettine*.

### Ripristino della connessione WLAN

Se si passa a un nuovo router o si cambia la password WLAN, è necessario ripristinare la connessione WLAN del robot pulitore.

#### **Nota**

*Sono supportate solo le reti WLAN a 2,4 GHz.*

- Accendere il robot pulitore, vedere il capitolo *Accensione del robot pulitore*.
- Premere contemporaneamente il pulsante di accensione/spegnimento e Tasto Home per 3 secondi, finché non viene emesso un segnale verbale.

### Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Tenere premuto Tasto Home per 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico.
- Tenere premuto ancora una volta Tasto Home per 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico.

Le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate.

## Trasporto

Possibilmente, trasportare o restituire l'apparecchio solo nella confezione originale. Qualora la confezione originale non fosse disponibile, contattare la nostra assistenza.

### Avvertenze di sicurezza riguardo al trasporto

La batteria agli ioni di litio è soggetta ai requisiti del diritto relativo alle merci pericolose.

Una batteria non danneggiata e funzionante può essere trasportata dall'utente in ambiente pubblico, senza l'applicazione di ulteriori requisiti.

In caso di spedizione ad opera di terzi (impresa di trasporti), occorre attenersi a particolari requisiti in materia di imballo e contrassegno.

Osservare anche le disposizioni nazionali.

## Stoccaggio

### ATTENZIONE

#### *Liquidi / sporco umido*

*Se l'apparecchio contiene ancora liquidi/sporco umido quando viene conservato, possono generarsi odori sgradevoli.*

*Quando l'apparecchio viene stoccati, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua pulita e quello dell'acqua sporca.*

*Pulire la cassetta del rullo.*

*Utilizzare lo strumento di pulizia per rimuovere i capelli e le particelle di sporco dal raschiatore con pettine.*

*Lasciare asciugare all'aria il rullo pulito. Non far asciugare il rullo bagnato in un armadio chiuso.*

### ATTENZIONE

#### *Danneggiamento del robot pulitore a causa di uno stoccaggio errato*

*Non riporre il robot pulitore a testa in giù. L'alloggiamento del sensore laser (LiDAR) non deve mai entrare in contatto con il pavimento o con oggetti.*

*Non collocare alcun oggetto sul robot pulitore.*

*Conservare il robot pulitore completamente carico e spento in un luogo fresco e asciutto.*

### **Nota**

*Per evitare uno scaricamento totale della batteria, ricaricare completamente il robot pulitore al più tardi dopo 5 mesi.*

## Cura e manutenzione

### Lavori di manutenzione

#### **Pulizia dei sensori**

Pulire i sensori almeno mensilmente. Pulire sempre immediatamente i sensori se si sporcano.

#### **Figura P**

#### **Figura Q**

- Pulire i sensori con un panno morbido.

### Pulizia del serbatoio dell'acqua sporca

## ATTENZIONE

#### **Sporco ostinato**

*Lo sporco ostinato può danneggiare l'apparecchio, a lungo termine.*

*Pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua sporca.*

Per informazioni sulla procedura di svuotamento del serbatoio per l'acqua sporca, vedere il capitolo *Svuotamento serbatoio per l'acqua sporca*.

### Pulizia del rullo di pulizia

## ATTENZIONE

#### *Residui di detergente nel rullo*

#### *Formazione di schiuma*

*Dopo ogni utilizzo occorre lavare il rullo sotto l'acqua corrente o in lavatrice.*

## ATTENZIONE

#### *Danni causati dalla pulizia dei rulli con ammorbidente o dall'asciugatrice*

#### *Danni alle microfibre*

*Non utilizzare l'ammorbidente per il lavaggio in lavatrice.*

*Non mettere i rulli nell'asciugatrice.*

## ATTENZIONE

#### *Danni materiali in caso di rullo allentato*

*Questo può danneggiare la lavatrice.*  
*Posizionare il rullo in una retina per bucato e aggiungere al carico della lavatrice dei capi di bucato.*

- Premere il tasto di sblocco della cassetta rulli. La cassetta rulli si stacca dal robot pulitore.
- Rimuovere la cassetta rulli dal robot pulitore.
- Aprire il Unità di raschiamento.
- Rimuovere il rullo di pulizia dalla cassetta dei rulli.
- Lavare il rullo di pulizia sotto acqua corrente o in lavatrice a max 60 °C.
- Pulire l'azionamento dei rulli con un panno umido.
- Lasciare asciugare all'aria il rullo di pulizia.

### Pulizia del raschiatore con pettine

## ATTENZIONE

#### **Sporco ostinato**

*Lo sporco ostinato può danneggiare l'apparecchio, a lungo termine.*

*Si consiglia di pulire completamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo.*

## ATTENZIONE

#### **Sporco ostinato**

*Lo sporco ostinato può danneggiare l'apparecchio, a lungo termine.*

Pulire regolarmente il raschiatore con lo strumento di pulizia.

## ATTENZIONE

Danni causati dalla pulizia del raschiatore in lavastoviglie

Come conseguenza del processo di lavaggio, il raschiatore può deformarsi e quindi non premere più correttamente sul rullo. Questo peggiora il risultato della pulizia. Non lavare il raschiatore in lavastoviglie, ma sotto l'acqua corrente.

1. Premere il tasto di sblocco della cassetta rulli.  
La cassetta rulli si stacca dal robot pulitore.
2. Rimuovere la cassetta rulli dal robot pulitore.

### Figura R

3. Aprire il Unità di raschiamento.
4. Rimuovere il rullo di pulizia dalla cassetta dei rulli.
5. Pulire Unità di raschiamento sotto l'acqua corrente.
6. Rimuovere lo sporco ostinato con l'apposito strumento di pulizia.

### Figura S

7. Richiudere la Unità di raschiamento.
8. Prestare attenzione alla guida della cassetta e spingere la cassetta rulli nel robot pulitore finché non si innesta in modo percettibile.

### Figura J

## Pulizia delle ruote

Le particelle di sporco (come ad es. la sabbia, ecc.) possono rimanere bloccate sulla superficie di scorrimento e danneggiare le superfici delicate e lisce del pavimento.

1. Pulire la superficie di scorrimento delle ruote con un panno umido.

## Detergenti di pulizia e cura

## ATTENZIONE

Uso di prodotti non idonei per la pulizia e la manutenzione

L'uso di prodotti non idonei per la pulizia e la manutenzione può danneggiare l'apparecchio e comportare la decadenza della garanzia.

Utilizzare solo i detergenti KÄRCHER.

Prestare attenzione al dosaggio corretto.

### Nota

Ove necessario, utilizzare i prodotti per la pulizia o la manutenzione di KÄRCHER per la pulizia dei pavimenti.

- Quando si dosano i prodotti per la pulizia e la manutenzione, seguire le informazioni del produttore sulla quantità.
- Per evitare la formazione di schiuma, riempire il serbatoio dell'acqua pulita prima con acqua e poi con prodotti per la pulizia o la manutenzione.
- Per evitare traboccamimenti, quando si introduce l'acqua lasciare uno spazio sufficiente per i prodotti per la pulizia o la manutenzione.

## Sostituzione del rullo di pulizia

Un rullo di pulizia usurato può peggiorare il risultato della pulizia.

1. Controllare regolarmente l'usura del rullo di pulizia e se necessario sostituirlo.

## Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In

caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Errore	Causa	Correzione
L'indicatore LED "Stato del robot" lampeggia rosso	La batteria è scarica.	1. Caricare l'accumulatore.
	Il robot pulitore deve essere spento e si trova sulla stazione di ricarica.	1. Spegnere il robot pulitore quando non è sulla stazione di ricarica
	Il serbatoio dell'acqua pulita non è inserito correttamente nel dispositivo.	1. Rimuovere il serbatoio acqua pulita e riammetterlo. Inserire il serbatoio dell'acqua pulita in modo che sia posizionato saldamente nell'apparecchio.
	Il rullo di pulizia non è inserito correttamente nell'apparecchio.	1. Inserire correttamente il rullo di pulizia nell'apparecchio.
	Il rullo di pulizia è incastrato o bloccato.	1. Rimuovere il rullo di pulizia e inserirlo correttamente nell'apparecchio.

## Servizio clienti

(Indirizzo vedi retro)

Se non è possibile riparare il guasto occorre far controllare l'apparecchio dal servizio clienti.

## Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Dichiarazione di conformità UE

Apparecchio	Tipo di costruzione	Banda di frequenza, MHz	Potenza, max. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Con la presente Alfred Kärcher GmbH & Co. KG dichiara che il modello di apparecchiatura radio Robo Cleaner è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al sito [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Dati tecnici

### Collegamento elettrico

Potenza nominale	W	36
Tensione nominale accumulatore	V	14,4
Tipo unità accumulatore		Li-ION
Tensione nominale caricabatterie	V	100-240
Corrente nominale del caricabatterie	A	0,8
Capacità batteria	mAh	4800
Capacità nominale batteria	mAh	5200
Tempo di funzionamento a batteria completamente carica nella modalità Sensitiv	min	125
Connessioni wireless		
	WLAN	
	IEEE	
	802.11b/g/n 2,4 GHz	
Frequenza	MHz	2400-2483,5

Max. potenza del segnale, WLAN dBm <20

### Quantità di riempimento serbatoio dell'acqua

Volume serbatoio acqua pulita ml 430

Volume serbatoio acqua sporca ml 115

### Dimensioni e pesi robot pulitore

Peso	kg	4,5
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	340 x 340x 120

### Dimensioni e pesi stazione di ricarica

Peso	kg	0,4
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	142 x 153 x 124

Con riserva di modifiche tecniche.

## Índice de contenidos

Avisos generales .....	44
Instrucciones de seguridad .....	44
Símbolos en el equipo .....	45
Protección del medioambiente .....	45
Uso previsto .....	46
Accesorios y recambios .....	46
Alcance del suministro .....	46
Descripción del equipo .....	46
Función del robot de limpieza .....	46
Primera puesta en marcha .....	48
Puesta en funcionamiento .....	48
Manejo .....	49
Transporte .....	51
Almacenamiento .....	51
Cuidado y mantenimiento .....	51
Ayuda en caso de fallos .....	53
Garantía .....	53
Declaración de conformidad UE .....	53

## Avisos generales

  Antes de poner en marcha por primera vez el equipo, lea este manual original y las instrucciones de seguridad adjuntas. Actúe conforme a estos documentos. Conserve el manual original para su uso posterior o para propietarios posteriores. Encontrará un código QR® para consultar el manual de instrucciones en línea en



### Marcas registradas

El código QR® es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

## Instrucciones de seguridad

- Además de las instrucciones incluidas en el manual de instrucciones, debe respetar las normativas de seguridad y para la prevención de accidentes del legislador correspondiente.
- Las placas de advertencia e indicadoras colocadas en el equipo proporcionan indicaciones importantes para un funcionamiento seguro.

### Niveles de peligro

#### ⚠ PELIGRO

- Aviso de un peligro inminente que produce lesiones corporales graves o la muerte.

#### ⚠ ADVERTENCIA

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales graves o la muerte.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir lesiones corporales leves.

#### ⚠ CUIDADO

- Aviso de una posible situación peligrosa que puede producir daños materiales.

## Instrucciones generales de seguridad

- ⚠ PELIGRO** • Riesgo de asfixia. Mantenga los embalajes fuera del alcance de los niños.
- ⚠ ADVERTENCIA** • Utilice el equipo solo para su uso previsto. Al trabajar con el equipo, tenga en cuenta las condiciones locales y evite causar daños a terceras personas, sobre todo a niños. • El uso del equipo no es apto para personas con capacidades corporales, sensoriales o psíquicas limitadas o que carezcan de experiencia y/o conocimiento suficiente. • El equipo solo puede ser utilizado por personas instruidas en su manejo o que hayan demostrado su capacidad para manejarlo y que hayan recibido la orden explícita

de usarlo. • Los niños no pueden utilizar el equipo. • Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. • Los niños solo pueden realizar la limpieza y el mantenimiento bajo supervisión. • Los niños mayores de al menos 8 años pueden utilizar el equipo solo si han recibido formación sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad o si están bajo supervisión de un adulto y comprenden los peligros existentes.

**△ PRECAUCIÓN** • Riesgo de accidentes y lesiones. Tenga en cuenta el peso del equipo al transportarlo y almacenarlo, véase capítulo Datos técnicos del manual de instrucciones. • Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad.

**CUIDADO** • Daño del equipo. No suba al equipo y no deposite niños, objetos o animales en él.

### Peligro de choques eléctricos

**△ ADVERTENCIA** • El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente. • Desconecte el equipo antes de realizar cualquier trabajo de conservación y mantenimiento.

**△ PRECAUCIÓN** • Solo el servicio de atención al cliente autorizado puede realizar las tareas de reparación y otras tareas en los componentes eléctricos.

### Instrucciones de seguridad en servicio

**△ PELIGRO** • No utilice el equipo en espacios con fuego o brasas en una chimenea abierta sin supervisión. • No utilice el equipo en espacios con velas encendidas sin supervisión.

**△ ADVERTENCIA** • Peligro de cortocircuito. Mantenga los objetos conductores (por ejemplo, destornilladores o similares) lejos de los contactos de carga.

**△ PRECAUCIÓN** • Tenga en cuenta el riesgo de tropiezo debido al movimiento del robot de limpieza. • Peligro de lesiones. No meta los dedos o alguna herramienta en el rodillo de limpieza del equipo en rotación durante su funcionamiento. • No se ponga de pie ni se siente sobre la estación o el robot de limpieza. • Tenga en cuenta que los objetos pueden caerse si el robot de limpieza choca contra ellos (también los objetos sobre mesas o muebles pequeños). • Tenga en cuenta que el robot de limpieza puede quedar atrapado en cables telefónicos colgantes, cables eléctricos, manteles, cuerdas, cinturones, etc. Esto puede provocar la caída de objetos. **CUIDADO** • No utilice el equipo en espacios que estén asegurados con un sistema de alarma o un detector de movimientos. • Utilice el equipo solo en interiores. • No retire objetos afilados o grandes con el equipo, como vidrios rotos, guijarros o piezas de juguetes. • Recoja todos los cables del suelo antes de utilizar el equipo para evitar movimientos de arrastre durante la limpieza. • Cierre todas las zonas en las que existe algún peligro de caída a distintos niveles. Por ejemplo, escaleras o galerías sin limitación.

### Instrucciones de seguridad de la estación de carga

**△ PELIGRO** • Solo conecte el equipo a corriente alterna. La tensión indicada en la placa de características debe coincidir con la tensión de red. • Por razones de seguridad, recomendamos utilizar el equipo únicamente mediante un interruptor de corriente de defecto (máximo 30 mA). • Nunca toque los conectores de red y enchufes con las manos húmedas.

**△ ADVERTENCIA** • Conecte el equipo únicamente a una conexión eléctrica instalada por un electricista formado conforme a la norma IEC 60364-1.

• Compruebe la correspondencia de la tensión de red con la tensión indicada en la placa de características del equipo utilizado. • El equipo contiene componentes eléctricos, por lo que no debe limpiar el equipo con agua corriente. • Peligro de cortocircuito. Mantenga los objetos conductores (por ejemplo, destornilladores o similares) lejos de los contactos de carga. • Peligro de cortocircuito. Limpie únicamente en seco los contactos de carga de la estación de carga. • Antes de cualquier tarea de conservación y mantenimiento, desconectar el conector de red. • Cargue el equipo solo con el cargador original suministrado (4.269-072.0). • Cargue únicamente el equipo de limpieza suministrado en la estación de carga. • Revise si el cable de red presenta daños antes de cada uso. No use un cable de red dañado. Si está dañado, sustitúyalo por un repuesto autorizado. Puede obtener un nuevo cable de red a través de KÄRCHER o de uno de nuestros socios autorizados.

**CUIDADO** • Use la estación de carga solo en interiores. • No coloque la estación de carga cerca de fuentes de calor, por ejemplo, calefactores. • Guarde la estación de carga solo en interiores, en un lugar fresco y seco. • Cargue el robot de limpieza al menos una vez al mes para evitar una descarga profunda de la batería. • Desconecte la estación de carga antes de realizar cualquier trabajo de conservación y mantenimiento.

### Símbolos en el equipo



Antes de la puesta en funcionamiento, lea el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad.



Proteja el equipo de la humedad. Almacene el equipo seco. No exponga el equipo a la lluvia. El equipo solo es adecuado para el uso en interiores.

### Protección del medioambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.

 Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

### Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## **Uso previsto**

- Este robot de limpieza está diseñado para la limpieza en húmedo totalmente automática de suelos duros.
- No limpia pavimentos sensibles al agua, como, por ejemplo, suelos de corcho sin tratar, ya que la humedad puede introducirse en el suelo y dañar el pavimento.
- El equipo sirve para limpiar PVC, linóleo, azulejos, piedra, parqué engrasado y encerado, laminado, así como todos los recubrimientos de suelo resistentes al agua.
- Este equipo se ha desarrollado para el uso en hogares y no ha sido concebido para el uso industrial.

## **Accesorios y recambios**

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## **Alcance del suministro**

Compruebe la integridad del alcance de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

## **Descripción del equipo**

### **Figura A**

- ① Estación de carga
- ② Botón de liberación del depósito de agua sucia
- ③ Botón de desbloqueo del depósito de agua fresca
- ④ Botón de desbloqueo del cartucho de rodillos
- ⑤ Sensor láser (LiDAR)
- ⑥ Pantalla LED
- ⑦ Parachoques
- ⑧ Contactos de carga
- ⑨ Sensor ultrasónico para la detección de alfombras
- ⑩ Rodillo de dirección
- ⑪ Rueda
- ⑫ Sensor de caída
- ⑬ Rodillo de limpieza
- ⑭ Sensor de seguimiento de pared
- ⑮ Receptor de infrarrojos para localizar la estación de carga
- ⑯ Botón de encendido/apagado/pausa
- ⑰ Indicador LED "Batería"
- ⑱ Indicador LED "Máx"  
Vaciado del depósito de agua sucia
- ⑲ Indicador LED "Wifi"
- ⑳ Tecla Inicio
- ㉑ Indicador LED "Agua fresca"  
Llenado del depósito de agua fresca
- ㉒ Indicador LED "Estado del robot"

㉓ Unidad rascadora con cepillo para pelo

㉔ Herramienta de limpieza

㉕ Depósito de agua fresca

㉖ Depósito de agua sucia

㉗ Palanca de apertura del depósito de agua sucia

㉘ Cable de red

㉙ Detergente (30 ml)

㉚ Fijación del cable

## **Función del robot de limpieza**

- El robot de limpieza móvil obtiene su energía de una batería recargable incorporada, que se recarga periódicamente en la estación de carga prevista para ello. Con una carga de batería, el robot de limpieza puede limpiar hasta 125 minutos en modo sensible. Si la carga de la batería es baja, vuelve automáticamente a la estación de carga para recargarse.
- En cuanto haya finalizado el proceso de carga, el robot de limpieza abandona la estación de carga de forma autónoma y continua con la tarea de limpieza. Una vez que el robot de limpieza haya finalizado las tareas de limpieza, vuelve a la estación de carga para cargarlo.
- El robot de limpieza se mueve de forma sistemática. Escanea la habitación mediante el sensor láser (LiDAR) y procede a la limpieza de la habitación por zonas. Evita los obstáculos que sean al menos tan altos como la torre LiDAR.
- El robot de limpieza cuenta con sensores de caída que detectan escaleras y escalones para evitar caídas.
- El sensor ultrasónico detecta las alfombras y las evita durante la limpieza en húmedo.
- El robot de limpieza dispone de un depósito de agua limpia y otro de agua sucia, así como de un rodillo de microfibra que se humedece periódicamente con agua limpia y se limpia continuamente mediante su rotación, lo que permite fregar a fondo el suelo. Al mismo tiempo, la suciedad suelta ligera, como migas, pelusas de polvo, etc., se puede recoger junto con el proceso de fregado. El agua sucia se transporta a través del rodillo al depósito de agua sucia. Las partículas se recogen en la unidad rascadora con un peine de pelo y se transportan parcialmente al depósito de agua sucia.

## Símbolos LED en la pantalla

Símbolo	LED	Significado
WLAN	luz intermitente azul	La máquina está conectada al wifi Se restablece la red wifi.
	parpadea en rojo	El robot está desconectado.
	Se ilumina en azul	El robot está conectado al wifi.
	off	El equipo está desconectado. El equipo está en modo de reposo. El equipo se encuentra en el modo "No molestar". El equipo no está conectado a la red wifi.
Batería	Se ilumina en verde	El LED se ilumina cuando la batería está completamente cargada y hasta un 30% de capacidad de carga de las baterías restante.
	se ilumina en amarillo	El LED se ilumina desde un 29 % de batería restante hasta un 10 %.
	parpadea en rojo	El LED parpadea a partir de un 9 % de batería restante.
	parpadea en verde	El equipo se está cargando.
	off	El equipo está desconectado. El equipo está en modo de reposo. El equipo se encuentra en el modo "No molestar".
Robot	off	El equipo está desconectado. El equipo está en modo de reposo. El equipo se encuentra en el modo "No molestar".
	se ilumina en amarillo	el equipo se conecta. El equipo se encuentra en el modo stand-by.
	parpadea en amarillo	Se está llevando a cabo una actualización del software.
	Se ilumina en azul	El robot vuelve a la estación de carga. El robot inicia la limpieza.
	luz intermitente azul	La limpieza se detuvo. El robot se carga durante el proceso de limpieza y sigue limpiando después. El robot vuelve a la estación de carga porque el depósito de agua sucia está lleno o el depósito de agua limpia está vacío y, a continuación, sigue limpiando.
	parpadea en rojo	Se ha producido una avería. Véase el capítulo <i>Ayuda en caso de fallos</i> .
Depósito de agua fresca	parpadea en azul	El depósito de agua fresca está vacío.
Depósito de agua sucia	parpadea en rojo	El depósito de agua sucia está lleno.

### Modos especiales

#### Modo de reposo

El robot de limpieza pasa automáticamente al modo de reposo tras 5 minutos de inactividad. Pulse cualquier tecla para despertarlo.

- El robot de limpieza no pasa al modo de reposo cuando está en la estación de carga.
- El robot de limpieza se apaga automáticamente si está en modo de reposo durante más de 6 horas

#### Modo «No molestar»

Es posible activar el modo "No molestar". En el modo «No molestar», el robot de limpieza no reanuda una limpieza interrumpida, no realiza limpiezas programadas y no emite avisos sonoros. Los indicadores LED de la pantalla se apagan.

El modo «No molestar» se puede activar en la aplicación. En el capítulo *Conexión del robot de limpieza con WLAN y la app* se describe cómo descargar la aplicación.

## **Nota**

*En el modo "No molestar", el robot de limpieza no se apaga. Para continuar la limpieza, pulse brevemente Botón de encendido/apagado/pausa.*

## **Control remoto**

En la aplicación, existe la opción de guiar al robot si, por ejemplo, se queda atascado en un lugar inaccesible. Este mando a distancia se puede seleccionar en la aplicación en "Ajustes" > "Ajustes del robot".

## **Primera puesta en marcha**

### **Emplazamiento de la estación de carga**

#### **⚠ ADVERTENCIA**

*El robot de limpieza RCF 3 solo debe cargarse en la unidad de carga de una estación de carga con la referencia 4.269-072.0.*

- Seleccione la ubicación de manera que el robot de limpieza pueda llegar fácilmente a la estación de carga.

## **Nota**

*Coloque la estación de carga en un suelo que no sea sensible al agua, ya que el rodillo húmedo podría afectar al suelo durante la carga.*

- Asegúrese de que exista una distancia de al menos 0,5 m a la izquierda y a la derecha de la estación de carga y una distancia de al menos 1,5 m delante de la estación de carga.
- La ubicación no debe estar expuesta a la luz solar directa.

1. Monte la estación de carga.

#### **Figura B**

2. Despegue la película de la tira adhesiva de la fijación del cable y fije la fijación del cable a la parte posterior de la estación de carga. Coloque el cable de forma adecuada según sea necesario.

#### **Figura D**

3. Enchufe el conector del equipo del cable de red en el lateral de la estación de carga.

#### **Figura C**

4. Enchufar el conector de red.

### **Conexión del robot de limpieza con la estación de carga**

1. Coloque el robot de limpieza manualmente en la estación de carga y asegúrese de que los contactos de carga hayan establecido un buen contacto. El robot de limpieza se enciende automáticamente y emite una señal acústica. Los indicadores de la pantalla LED se encienden.

## **Nota**

*Durante la primera puesta en servicio, no es posible el encendido manual sin contacto con la estación de carga.*

Tras la primera puesta en marcha, el robot de limpieza se desplaza automáticamente a la estación de carga.

### **Conexión del robot de limpieza con WLAN y la app**

El robot de limpieza puede controlarse directamente mediante las teclas del equipo o a través de una app mediante un dispositivo móvil con capacidad WLAN. Para poder utilizar todas las funciones disponibles, se recomienda controlar el robot de limpieza a través de la app Kärcher Home Robots.

Antes de descargar la app, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos:

- El dispositivo móvil está conectado a Internet.

- La red **WLAN de 2,4 GHz** del router está activada.
  - Suficiente cobertura WLAN está garantizada.
- Descargue la app Kärcher Home Robots de la Apple App Store® o desde Google Play™ Store.



- Google Play™ y Android™ son marcas o marcas registradas de Google Inc.
- Apple® y App Store® son marcas o marcas registradas de Apple Inc.

### **Conecte el robot de limpieza con la app Kärcher Home Robots y la WLAN:**

1. Descargue la app KÄRCHER Home Robots de la Apple App Store o la Google Play Store.
2. Abra la app Kärcher Home Robots.
3. Cree una cuenta (si aún no se ha registrado).
4. Añada el robot de limpieza deseado.
5. Siga las instrucciones paso a paso de la app.

## **Puesta en funcionamiento**

### **Insertar el depósito de suciedad y agua fresca**

El depósito de agua sucia debe insertarse primero en el depósito de agua fresca antes de poder instalar todo el módulo del depósito en el robot de limpieza.

1. Deslice el depósito de agua sucia sobre el depósito de agua fresca hasta que encaje de forma audible.

#### **Figura F**

2. Deslice el depósito de agua fresca horizontalmente sobre el robot de limpieza hasta que encaje de forma audible.

#### **Figura G**

## **Nota**

*También es posible introducir primero el depósito de agua fresca en el equipo y después el depósito de agua sucia en el depósito de agua fresca.*

### **Desmontaje del depósito de agua sucia y agua fresca**

1. Pulse el botón de liberación del depósito de agua fresca y extrágalo del equipo.

#### **Figura K**

2. Pulsar la tecla de desbloqueo del depósito de agua sucia y extraer el depósito de agua sucia del depósito de agua fresca.

#### **Figura L**

### **Insertar el rodillo de limpieza**

1. Pulse la tecla de desbloqueo del cartucho de rodillos. El cartucho de rodillos se separa del robot de limpieza.

2. Retire el cartucho de rodillos del robot de limpieza.

#### **Figura H**

- Pliegue el Unidad rascadora.
- Coloque el rodillo de limpieza en el soporte del rodillo como se muestra en la ilustración y, a continuación, presínelo hacia abajo. Fíjese en el código de colores (gris con gris, blanco con blanco).

#### Figura I

- Pliegue hacia abajo el Unidad rascadora.
- Preste atención a la guía del cartucho e introduzca el cartucho de rodillos en el robot de limpieza hasta que encaje de forma audible.

#### Figura J

### Llenado del depósito de agua fresca

## CUIDADO

#### Peligro por fugas de agua

##### Peligro de daños

Vacie el depósito de agua sucia cada vez que el depósito de agua fresca esté vacío y antes de llenarlo para evitar que el depósito de agua sucia se desborde.

- Desmonte el depósito de agua fresca, véase el capítulo *Desmontaje del depósito de agua sucia y agua fresca*.
- Abra el cierre del depósito y gírelo hacia un lado.

#### Figura M

- Llenar el depósito de agua fresca con agua fresca fría o tibia.
- Para un resultado de limpieza aún mejor, añada producto de limpieza o cuidado KÄRCHER al depósito de agua fresca.

## CUIDADO

#### Exceso o falta de dosis de productos de limpieza o detergentes

Esto puede provocar malos resultados de limpieza. Suministre la dosis recomendada de productos de limpieza o detergentes.

##### Nota

No utilice detergentes de otros fabricantes, ya que podrían producirse grandes cantidades de espuma en el suelo o en el depósito de agua sucia del equipo.

Además, puede formarse espuma durante las primeras pasadas de limpieza si aún quedan residuos en el suelo de detergentes de otros fabricantes utilizados anteriormente.

- Cerrar el cierre del depósito.
- Introduzca el depósito de agua fresca en el equipo, véase el capítulo *Insertar el depósito de suciedad y agua fresca*.

### Manejo

## CUIDADO

#### Peligro por obstáculos

##### Peligro de daños

Antes de poner en funcionamiento el robot de limpieza, asegúrese de que no haya obstáculos en el suelo, escaletas o rellanos.

#### Preparación del entorno

- Mantenga el suelo libre de objetos para garantizar una limpieza eficaz. Los obstáculos requieren mucho tiempo de limpieza porque el robot de limpieza tiene que circular alrededor de los objetos.
- Abra las puertas de las habitaciones que vaya a limpiar.
- Cuando maneje el robot de limpieza con la aplicación: Realice la configuración en la aplicación para que el robot de limpieza pueda limpiar según los requisitos de limpieza individuales (zonas prohibidas,

diferentes parámetros de limpieza, etc.), consulte el capítulo *Ajustes en la aplicación*.

## Ajustes

### Ajustes en el robot

La limpieza también puede iniciarse desde el robot de limpieza sin necesidad de una aplicación. Con los botones se pueden ejecutar los siguientes comandos:

- Inicie la limpieza a través de Botón de encendido/apagado/pausa.
- Interrumpa la limpieza a través de Botón de encendido/apagado/pausa.
- Devuelva el robot de limpieza manualmente a la estación de carga a través de Tecla Inicio.

El robot de limpieza vuelve automáticamente a la estación de carga para cargarse cuando ha terminado una tarea de limpieza o cuando se queda sin energía durante una operación de limpieza.

### Ajustes en la aplicación

La app Kärcher Home Robots ofrece, entre otras, las siguientes funciones principales:

- Guía paso a paso de las opciones de configuración
- Generación de mapas para las habitaciones y varias plantas
- Configuración de horarios
- Definición de zonas prohibidas y paredes virtuales
- Avisos sobre los fallos o averías y el progreso de la limpieza
- Ajuste de los parámetros de limpieza, como la cantidad de agua, la intensidad de limpieza, el número de pasadas o el modo de evitación de alfombras.
- Definición de zonas de limpieza
- Activación/Desactivación del modo «No molestar»
- Preguntas frecuentes con ayuda detallada en caso de fallos

### Conexión del robot de limpieza

##### Nota

Coloque el robot de limpieza directamente en la estación de carga si no puede encenderse debido a un nivel de carga insuficiente, véase el capítulo *Primera puesta en marcha*.

- Coloque el robot de limpieza manualmente en la estación de carga y asegúrese de que los contactos de carga hayan establecido un buen contacto.  
El robot de limpieza se enciende automáticamente y emite una señal acústica.  
El Indicador LED "Estado del robot" parpadea en amarillo.

##### Nota

Alternativamente, el robot de limpieza también puede encenderse cuando no está en la estación de carga:

- Mantenga presionado Botón de encendido/apagado/pausa durante 3 segundos.  
El robot de limpieza se enciende.

#### Figura E

### Funcionamiento sin aplicación

#### Iniciar la limpieza

##### Nota

Abra las puertas de todas las habitaciones que vaya a limpiar el robot de limpieza y mantenga el suelo libre de objetos tirados.

- Pulse Botón de encendido/apagado/pausa.  
El robot de limpieza emite una señal verbal y crea primero un mapa de los alrededores sin limpiar.

El Indicador LED "Estado del robot" se ilumina en azul.

Cuando termina la creación del mapa, vuelve a la estación de carga.

En cuanto el robot de limpieza se conecta a la estación de carga, el Indicador LED "Estado del robot" se ilumina en amarillo y el Indicador LED "Batería" parpadea en verde.

#### Nota

*Espere unos segundos y vuelva a pulsar Botón de encendido/apagado/pausa para que el robot pueda guardar el mapa.*

2. Pulse Botón de encendido/apagado/pausa.

El robot de limpieza emite una señal verbal y comienza a limpiar.

El Indicador LED "Estado del robot" se ilumina en azul.

## Funcionamiento con la aplicación

### Crear mapa

#### Nota

*Abra las puertas de todas las habitaciones que vaya a limpiar el robot de limpieza y mantenga el suelo libre de objetos tirados.*

1. En la aplicación, pulse el panel de control "Inicio" y siga los pasos indicados según sea necesario.

El robot de limpieza emite una señal verbal e inicia la creación del mapa.

El Indicador LED "Estado del robot" se ilumina en azul.

Cuando termina la creación del mapa, vuelve a la estación de carga.

En cuanto el robot de limpieza se conecta a la estación de carga, el Indicador LED "Estado del robot" se ilumina en amarillo y el Indicador LED "Batería" parpadea en verde.

#### Nota

*Cuando el robot de limpieza se conecta a la estación de carga, tarda unos segundos en crear el mapa en la aplicación. El Indicador LED "Estado del robot" parpadea en amarillo.*

*Una vez que el mapa se ha guardado correctamente, suena una señal acústica.*

## Configurar el robot en la aplicación

En la aplicación se pueden realizar configuraciones individuales del mapa.

- Las paredes virtuales y las zonas restringidas impiden que el robot de limpieza entre en zonas que no deben limpiarse.
- Con la limpieza puntual o por zonas, el robot puede limpiar específicamente las áreas seleccionadas por el usuario una sola vez.
- Con los diferentes modos de limpieza, la intensidad de limpieza puede seleccionarse individualmente para cada habitación en función del tipo de suelo o de suciedad (cantidad de agua, número de pasadas por zona, diferente velocidad del rodillo y de desplazamiento del robot, etc.).

En el capítulo *Conexión del robot de limpieza con WLAN y la app* se describe cómo descargar la aplicación.

1. Siga las instrucciones paso a paso de la app.

## Iniciar la limpieza

1. Seleccione el mapa deseado en la aplicación e inicie la limpieza según la configuración individual.

## Interrupción de la limpieza

### Interrumpir la limpieza en el equipo:

1. Pulse cualquier tecla durante la limpieza.  
El robot de limpieza se detiene.  
El Indicador LED "Estado del robot" parpadea en azul.
2. Pulse Botón de encendido/apagado/pausa.  
La limpieza se reanuda.

### Interrumpir la limpieza en la aplicación:

1. En la aplicación, pulse el panel de control "Inicio".  
El robot de limpieza se detiene.  
El Indicador LED "Estado del robot" parpadea en azul.
2. En la aplicación, pulse el panel de control "Inicio".  
La limpieza se reanuda.

## Indicación del estado de la batería

El Indicador LED "Batería" muestra el estado de la batería, véase el capítulo *Símbolos LED en la pantalla*. Las señales ópticas advierten de que la batería está agotada.

- El Indicador LED "Estado del robot" parpadea en rojo cuando la batería está agotada y es necesario recargarla.
- Cuando se está cargando en la estación de carga, el Indicador LED "Estado del robot" parpadea en rojo si el nivel de la batería es aún demasiado bajo para continuar con la limpieza.

#### Nota

*Si el robot de limpieza no ha terminado de limpiar antes, volverá de forma autónoma al lugar donde se interrumpió la limpieza después de recargar la batería.*

## Envío manual del robot de limpieza para su carga

### Procedimiento en el equipo:

1. Si el robot está realizando una limpieza, pulse cualquier tecla.  
El robot de limpieza se detiene.  
El Indicador LED "Estado del robot" parpadea en azul.
2. Pulse Tecla Inicio.  
Se cancela la limpieza.  
El robot de limpieza se desplaza a la estación de carga para cargarse. El robot de limpieza emite una señal verbal.

En cuanto el robot de limpieza se conecta a la estación de carga, el Indicador LED "Estado del robot" se ilumina en amarillo y el Indicador LED "Batería" parpadea en verde.

### Procedimiento en la aplicación:

1. Si el robot está realizando una limpieza, pulse el panel de control "Inicio" en la aplicación.  
El robot de limpieza se detiene.  
El Indicador LED "Estado del robot" parpadea en azul.
  2. En la aplicación, pulse el panel de control "Cargar".  
Se cancela la limpieza.  
El robot de limpieza se desplaza a la estación de carga para cargarse. El robot de limpieza emite una señal verbal.
- En cuanto el robot de limpieza se conecta a la estación de carga, el Indicador LED "Estado del robot" se ilumina en amarillo y el Indicador LED "Batería" parpadea en verde.
- El robot de limpieza vuelve automáticamente a la estación de carga para cargarse cuando ha terminado una

tarea de limpieza o cuando se queda sin energía durante una operación de limpieza.

### Vaciado del depósito de agua sucia

Cuando el depósito de agua sucia está lleno, Indicador LED "Máx" parpadea en rojo y el robot de limpieza vuelve a la estación de carga.

1. Desmonte el depósito de agua sucia, véase el capítulo *Desmontaje del depósito de agua sucia y agua fresca*.
2. Tire de la palanca de apertura del depósito de agua sucia hacia arriba y levante la tapa del depósito de agua sucia.

#### Figura N

3. Vaciar el depósito de agua sucia. En caso de suciedad persistente, enjuague el depósito de agua sucia con agua fresca o límpielo con el cepillo de limpieza.

#### Figura O

4. Cerrar la tapa del depósito de agua sucia.
5. Inserte el depósito de agua sucia, véase el capítulo *Insertar el depósito de suciedad y agua fresca*.
6. Para continuar la limpieza, pulse Botón de encendido/apagado/pausa.

### Llenado de líquido de limpieza

Cuando el depósito de agua fresca está lleno, Indicador LED "Agua fresca" parpadea en azul y el robot de limpieza vuelve a la estación de carga.

1. Llenado del depósito de agua fresca (véase el capítulo *Llenado del depósito de agua fresca*).

### CUIDADO

#### Peligro por fugas de agua

#### Peligro de daños

Vacie el depósito de agua sucia cada vez que el depósito de agua fresca esté vacío y antes de llenarlo para evitar que el depósito de agua sucia se desborde.

### Desconexión del equipo

1. Pulse cualquier tecla durante la limpieza.  
El robot de limpieza se detiene.

#### Nota

*El robot de limpieza no se puede apagar cuando está en la estación de carga.*

2. Mantenga pulsado Botón de encendido/apagado/pausa 3 segundos.  
El robot de limpieza emite una señal acústica.  
Todos los indicadores LED se apagan.  
El robot de limpieza se apaga.
3. Vacíe y limpie el depósito de agua sucia, véase el capítulo *Limpieza del depósito de agua sucia*.
4. Limpie el rodillo de limpieza y déjelo secar, consulte el capítulo *Limpieza del rodillo de limpieza*.
5. Limpie la Unidad rascadora con un peine para pelo, consulte el capítulo *Limpie la unidad rascadora con el peine*.

### Restablecimiento de la conexión WLAN

Si cambia de router o cambia su contraseña WLAN, debe restablecer la conexión WLAN del robot de limpieza.

#### Nota

*Solo se admiten redes WLAN de 2,4 GHz.*

1. Encienda el robot de limpieza, consulte el capítulo *Conexión del robot de limpieza*.
2. Pulse simultáneamente el botón de encendido/apagado y Tecla Inicio durante 3 segundos hasta que suene una señal verbal.

### Restablecimiento de la configuración de fábrica

1. Mantenga pulsado Tecla Inicio durante 5 segundos hasta que suene una señal.
2. Siga manteniendo pulsado Tecla Inicio durante 5 segundos hasta que suene una señal.  
Se han restablecido los ajustes de fábrica.

### Transporte

En la medida de lo posible, solo transporte o devuelva el equipo en su embalaje original. Si el embalaje original no está disponible, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

### Instrucciones de seguridad relativas al transporte

La batería de iones de litio está sujeta a los requerimientos relativos al transporte de mercancías peligrosas.

Si una batería no presenta daños y funciona correctamente, el usuario puede transportarla en el área de circulación pública sin otras restricciones.

En caso de envío por terceros (empresa de transporte), tenga en cuenta los requerimientos relativos al embalaje y el marcado.

Tenga en cuenta las normativas nacionales.

### Almacenamiento

### CUIDADO

#### Líquidos/suciedad húmeda

*Si el equipo aún contiene líquidos/suciedad húmeda durante el almacenamiento, esto puede provocar olores.*

*Al guardar el equipo, vacíe completamente el depósito de agua fresca y sucia.*

*Limpie el cartucho de rodillos.*

*Use la herramienta de limpieza para eliminar pelo y partículas de suciedad de la unidad rascadora con el cepillo de pelo.*

*Deje que el rodillo limpio se seque al aire. No coloque el rodillo húmedo en armarios cerrados, ya que no se secará.*

### CUIDADO

#### Daños en el robot de limpieza debido a un almacenamiento incorrecto

*No almaceñe el robot de limpieza boca abajo. La carcasa del sensor láser (LiDAR) nunca debe entrar en contacto con el suelo o con otros objetos.*

*No coloque ningún objeto sobre el robot de limpieza.*

*Guarde el robot de limpieza completamente cargado y apagado en un lugar fresco y seco.*

#### Nota

*Para evitar una descarga completa de la batería, recargue completamente el robot de limpieza después de 5 meses como máximo.*

### Cuidado y mantenimiento

#### Trabajos de mantenimiento

##### Limpieza de los sensores

Limpie los sensores al menos una vez al mes. Limpie siempre los sensores inmediatamente si se ensucian.

#### Figura P

#### Figura Q

1. Limpie los sensores con un paño suave.

## Limpieza del depósito de agua sucia

### CUIDADO

#### Suciedad atascada

La suciedad atascada puede dañar permanentemente el equipo.

Limpie el depósito de agua sucia regularmente.

Para obtener información sobre cómo vaciar y limpiar el depósito de agua sucia, véase el capítulo *Vaciado del depósito de agua sucia*.

## Limpieza del rodillo de limpieza

### CUIDADO

#### Residuos de detergente en el rodillo

Formación de espuma

Lave el rodillo con agua corriente después de cada uso o límpie el rodillo en la lavadora.

### CUIDADO

#### Daños debido a la limpieza del rodillo con suavizante de ropa o uso de una secadora

Daño a las microfibras

No use suavizante de telas cuando lave en la lavadora.

No meta el rodillo en la secadora.

### CUIDADO

#### Daños materiales por rodillo suelto

La lavadora puede dañarse.

Meta el rodillo en una malla y cargue la lavadora con más ropa.

1. Pulse la tecla de desbloqueo del asa.

El cartucho de rodillos se separa del robot de limpieza.

2. Retire el cartucho de rodillos del robot de limpieza.

#### Figura R

3. Pliegue el Unidad rascadora.

4. Extraiga el rodillo de limpieza del cartucho de rodillos.

#### Figura S

5. Limpie el rodillo de limpieza con agua corriente o en la lavadora a máx. 60 °C.

#### Figura T

6. Limpie el accionamiento de los rodillos con un paño húmedo.

7. Deje que el rodillo de limpieza se seque al aire.

## Limpie la unidad rascadora con el peine

### CUIDADO

#### Suciedad atascada

La suciedad atascada puede dañar permanentemente el equipo.

Se recomienda limpiar el equipo completamente después de cada uso.

### CUIDADO

#### Suciedad atascada

La suciedad atascada puede dañar permanentemente el equipo.

Limpie la unidad rascadora regularmente con la herramienta de limpieza.

### CUIDADO

#### Daños causados por la limpieza de la unidad rasadora en el lavavajillas

Como resultado del proceso de enjuague, la unidad rascadora puede deformarse y, por lo tanto, dejar de presionar adecuadamente el rodillo. Esto empeora el resultado de la limpieza.

No limpie la unidad rascadora en el lavavajillas, sino debajo del agua corriente.

1. Pulse la tecla de desbloqueo del asa.

El cartucho de rodillos se separa del robot de limpieza.

2. Retire el cartucho de rodillos del robot de limpieza.

#### Figura R

3. Pliegue el Unidad rascadora.

4. Extraiga el rodillo de limpieza del cartucho de rodillos.

#### Figura S

5. Limpie los Unidad rascadora con agua corriente.

6. Elimine la suciedad persistente con la herramienta de limpieza.

#### Figura U

7. Pliegue hacia abajo el Unidad rascadora.

8. Preste atención a la guía del cartucho e introduzca el cartucho de rodillos en el robot de limpieza hasta que encaje de forma audible.

#### Figura J

## Limpieza de las ruedas

Las partículas de suciedad (como arena, etc.) pueden adherirse a la banda de rodadura y dañar las superficies lisas y sensibles del suelo.

1. Limpie las superficies de rodadura de las ruedas con un paño húmedo.

## Detergentes y productos de conservación

### CUIDADO

#### Uso de productos de limpieza y detergentes inadecuados

El uso de productos de limpieza y detergentes inadecuados puede dañar el equipo y eximir de responsabilidad a la garantía.

Utilice únicamente detergentes de KÄRCHER.

Suministre solo la dosis correcta.

#### Nota

Use productos de limpieza o detergentes KÄRCHER para limpiar el suelo según sea necesario.

● Al dosificar los productos de limpieza y detergentes, preste atención a la información sobre la cantidad del fabricante.

● Para evitar la formación de espuma, llene el depósito de agua fresca primero con agua y luego con productos de limpieza o detergentes.

● Para evitar el desbordamiento, deje espacio para los productos de limpieza o detergentes al llenar el agua.

## Sustituir el rodillo de limpieza.

Un rodillo de limpieza desgastado puede empeorar el resultado de la limpieza.

1. Limpie el rodillo de limpieza regularmente, comprobar el desgaste y reemplazarlos si es necesario.

## Ayuda en caso de fallos

A menudo, las causas de los fallos son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En

caso de duda o fallos no mencionados aquí, contactar con el servicio de posventa.

Fallo	Causa	Solución
<b>El indicador LED "Estado del robot" parpadea en rojo</b>	La batería está agotada.	1. Cargar la batería.
	El robot de limpieza se apaga y se coloca en la estación de carga.	1. Apague el robot de limpieza cuando no esté en la estación de carga.
	El depósito de agua fresca no se encuentra correctamente asentado en el equipo.	1. Para ello retirar el depósito de agua fresca y volverlo a colocar. Insertar el depósito de agua fresca para que quede firmemente asentado en el equipo.
	El rodillo de limpieza no se encuentra correctamente colocado en el equipo.	1. Insertar el rodillo de limpieza correctamente en el equipo.
	El rodillo de limpieza está atascado o bloqueado.	1. Retire el rodillo de limpieza e introduzcalo correctamente en el equipo.

### Servicio de postventa

Si no se puede solventar el fallo, el Servicio de postventa debe comprobar el equipo.

### Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.  
(Dirección en el reverso)

### Declaración de conformidad UE

Equipo	Tipo	Banda de frecuencia, MHz	Potencia, máx. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483.5	100

Por la presente Alfred Kärcher SE & Co. KG declara que el tipo de radiotransmisor Robo Cleaner cumple lo dispuesto en la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad UE en [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

### Datos técnicos

RCF 3		
<b>Conexión eléctrica</b>		
Potencia nominal	W	36
Tensión nominal de la batería	V	14,4
Tipo de batería	Li-ION	
Tensión nominal del cargador	V	100-240
Corriente nominal del cargador	A	0,8
Capacidad de acumuladores	mAh	4800
Capacidad nominal de la batería	mAh	5200
Tiempo de servicio en modo sensible con el cargador de baterías cargado	min	125
Conecciones inalámbricas	Wi-Fi IEEE 802.11b/ g/n 2,4 GHz	

RCF 3		
Frecuencia	MHz	2400-2483.5
Máx. intensidad de señal, WLAN	dBm	<20

### Cantidades de llenado del depósito de agua

Volumen del depósito de agua limpia	ml	430
Volumen del depósito de agua sucia	ml	115

Peso y dimensiones del robot de limpieza		
Peso	kg	4,5
Longitud x anchura x altura	mm	340 x 340x 120

Peso y dimensiones de la estación de carga		
Peso	kg	0,4
Longitud x anchura x altura	mm	142 x 153 x 124

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

## Índice

Indicações gerais .....	54
Avisos de segurança .....	54
Símbolos no aparelho .....	55
Proteção do meio ambiente .....	55
Utilização prevista .....	55
Acessórios e peças sobressalentes .....	55
Volume do fornecimento.....	55
Descrição do aparelho .....	55
Função do aspirador robô .....	56
Primeiro arranque.....	57
Arranque.....	58
Operação.....	59
Transporte .....	61
Armazenamento .....	61
Conservação e manutenção .....	61
Ajuda em caso de avarias .....	62
Garantia.....	62
Declaração de conformidade UE .....	63
Dados técnicos.....	63

## Indicações gerais

 Antes da primeira utilização do aparelho, leia este manual original e os avisos de segurança que o acompanham. Procada em conformidade. Conserve o manual original para referência ou utilização futura. Poderá encontrar um QR-Code® para aceder ao manual de instruções online em:



### Marca registada

QR-Code® é uma marca registada da DENSO WAVE INCORPORATED.

## Avisos de segurança

- Além das indicações que constam do manual de instruções, é necessário observar as prescrições gerais de segurança e as prescrições para a prevenção de acidentes do legislador.
- Os sinais e as placas de aviso que se encontram no aparelho dão indicações importantes para um bom funcionamento do aparelho.

### Níveis de perigo

#### **PERIGO**

- Aviso de um perigo iminente, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

#### **ATENÇÃO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos graves ou morte.

#### **CUIDADO**

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar ferimentos leves.

## ADVERTÊNCIA

- Aviso de uma possível situação de perigo, que pode provocar danos materiais.

### Indicações gerais de segurança

#### **PERIGO** • Perigo de asfixia. Mantenha a película da embalagem afastada das crianças.

- Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina. Tenha em consideração as condições locais e verifique se existem outras pessoas ao redor, especialmente crianças, durante os trabalhos com o aparelho. • O aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem experiência e/ou conhecimentos. • O aparelho apenas deve ser manuseado por pessoas instruídas quanto à sua utilização, ou que tenham demonstrado competência na sua operação e que tenham sido expressamente encarregadas da sua utilização. • O aparelho não pode ser operado por crianças. • Supervisione as crianças para garantir que não brincam com o aparelho. • As crianças deve apenas realizar trabalhos de limpeza e manutenção sob supervisão. • As crianças com uma idade mínima de 8 anos devem apenas operar o aparelho se forem aconselhadas ou estiverem devidamente supervisionadas pela pessoa responsável pela sua segurança e caso compreendam os perigos daí resultantes.

- CUIDADO • Perigo de acidente e de lesões. Tenha em atenção o peso do aparelho durante o transporte e armazenamento, ver capítulo Dados Técnicos no manual de instruções. • As unidades de segurança servem para a sua protecção. Nunca altere ou evite as unidades de segurança.

- ADVERTÊNCIA • Danos no aparelho. Não se coloque de pé sobre o aparelho nem coloque crianças, objetos ou animais de estimação sobre o mesmo.

### Perigo de choque elétrico

- ATENÇÃO • O aparelho contém componentes eléctricos; não limpar sob água corrente. • Desligue o aparelho antes de todos os trabalhos de conservação e manutenção.

- CUIDADO • Os trabalhos de reparação e os trabalhos nos componentes eléctricos devem apenas ser realizados por um serviço de assistência técnica autorizado.

### Avisos de segurança Operação

- PERIGO • Não opere o aparelho em espaços com uma lareira a arder ou brasas numa lareira aberta sem supervisão. • Não opere o aparelho em espaços com velas acesas sem supervisão.

- ATENÇÃO • Perigo de curto-circuito. Mantenha objetos condutores (por exemplo, chaves de fendas ou similares) afastados dos contactos de carga.

- CUIDADO • Tenha consciência do risco de tropeçar devido ao aspirador robô que se desloca de um lado para o outro. • Perigo de lesões. Nunca toque

*no cilindro de limpeza rotativo do aparelho com os dedos ou ferramentas durante o funcionamento.* • *Não fique de pé nem se sente sobre a estação ou o aspirador robô.* • *Tenha em atenção que os objectos podem cair se o aspirador robô esbarrar neles (também objectos em cima de mesas ou pequenos móveis).* • *Tenha em atenção que o aspirador robô pode ficar preso em cabos telefónicos pendurados, cabos elétricos, toalhas de mesa, cordas, cintos, etc. Isto pode provocar a queda de objectos.* **ADVERTÊNCIA** • *Não colocar o aparelho em funcionamento em espaços protegidos por um sistema de alarme ou detetor de movimento.* • *Utilize o aparelho apenas em espaços interiores.* • *Não aspire objectos afiados ou de maiores dimensões, como p. ex. cacos, seixos ou peças de brinquedos.* • *Recolha todos os cabos do chão antes de utilizar o aparelho para evitar que o mesmo os arraste durante a limpeza.* • *Vede todas as áreas onde haja risco de queda do aparelho. Por ex., escadas ou galerias sem barreiras.*

### Avisos de segurança para a estação de carregamento

**⚠ PERIGO** • Ligue o aparelho apenas à corrente alterna. A tensão indicada na placa de características tem de coincidir com a tensão de rede. • Por razões de segurança, recomendamos que o dispositivo seja operado apenas através de um disjuntor de corrente parasita (máximo de 30 mA). • Nunca manuseie fichas de rede e tomadas com as mãos húmidas.

**⚠ ATENÇÃO** • Ligue o aparelho apenas a uma ligação eléctrica estabelecida por um técnico electricista, em conformidade com a IEC 60364-1. • Verifique a correspondência da tensão da rede do conjunto da bateria com a tensão indicada na placa de características do carregador. • O aparelho contém componentes eléctricos; não limpá sob água corrente. • Perigo de curto-círcito. Mantenha objetos condutores (por exemplo, chaves de fendas ou similares) afastados dos contactos de carga. • Perigo de curto-círcito. Limpe os contactos de carga da estação de carga apenas a seco. • Desligue a ficha de rede antes de dar início a qualquer trabalho de conservação e manutenção. • Carregue o aparelho apenas com o carregador original fornecido (4.269-072.0). • Carregue apenas o aparelho de limpeza fornecido na estação de carregamento. • Verifique o cabo de rede quanto a danos, antes de cada operação. Não utilizar um cabo de rede danificado. Se estiver danificado, substitua o cabo de rede por outro autorizado. Poderá obter um substituto adequado juntamente da KÄRCHER ou de um de nossos parceiros de serviços.

**ADVERTÊNCIA** • Utilize a estação de carregamento apenas em espaços interiores. • Não coloque a estação de carregamento perto de fontes de calor, por exemplo, aquecedores. • Armazene a estação de carregamento apenas em espaços interiores, num local fresco e seco. • Carregue o aspirador robô pelo menos uma vez por mês para evitar a descarga profunda da bateria. • Desligue a estação de carregamento antes de todos os trabalhos de conservação e manutenção.

### Símbolos no aparelho

Antes do arranque, leia o manual de instruções e todos os avisos de segurança.



Proteja o aparelho da humidade. Guarde o aparelho seco. Não exponha o aparelho a chuva. O aparelho é adequado apenas para utilização no interior.

### Proteção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

### Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Utilização prevista

- Este aspirador robô foi concebido para a limpeza húmida totalmente automática de pavimentos duros.
- Não limpe revestimentos sensíveis à água, como p. ex., pavimentos de cortiça sem tratamento, uma vez que a humidade pode penetrar e danificar o pavimento.
- O aparelho é adequado para a limpeza de PVC, linóleo, ladrilhos, pedras, parquet oleado e encerado, chão flutuante e todos os pavimentos resistentes à água.
- Este aparelho foi desenvolvido para uso doméstico e não se destina ao uso comercial.

### Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho. Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Volume do fornecimento

Ao abrir a embalagem, confirme a integralidade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

### Descrição do aparelho

#### Figura A

- ① Estação de carregamento
- ② Tecla de desbloqueio do depósito de água suja
- ③ Tecla de desbloqueio do depósito de água limpa
- ④ Tecla de desbloqueio da cassette de rolos
- ⑤ Sensor laser (LiDAR)
- ⑥ Display LED
- ⑦ Para-choques
- ⑧ Contactos de carga
- ⑨ Sensor ultrassónico para deteção de tapetes
- ⑩ Rolete de direcção

- (11) Roda
- (12) Sensor de queda
- (13) Cilindro de limpeza
- (14) Sensor de seguimento de paredes
- (15) Recetor de infravermelhos para localizar a estação de carregamento
- (16) Botão de ligar/desligar/pausa
- (17) Indicador LED "Bateria"
- (18) Indicador LED "Max"  
Esvaziar o depósito de água suja
- (19) Indicador LED "Wi-Fi"
- (20) Tecla Home
- (21) Indicador LED "Água limpa"  
Encha o depósito de água limpa
- (22) Indicador LED "Estado do robô"
- (23) Unidade raspadora com pente de cabelo
- (24) Ferramenta de limpeza
- (25) Depósito de água limpa
- (26) Depósito de água suja
- (27) Alavanca de abertura do depósito de água suja
- (28) Cabo de rede
- (29) Produto de limpeza (30 ml)
- (30) Fixação de cabos

## Função do aspirador robô

- O aspirador robô móvel obtém a sua energia de uma bateria integrada, que recarrega regularmente na estação de carregamento fornecida. Com a bateria carregada, o aspirador robô pode limpar até 125 minutos no modo sensível. Se a carga da bateria for insuficiente, o aspirador robô regressa automaticamente à estação de carregamento para recarregar.
- Assim que o processo de carregamento terminar, o aspirador robô sai automaticamente da estação de carregamento e retorna o trabalho de limpeza. Quando termina os trabalhos de limpeza, o aspirador robô regressa novamente à estação de carregamento para carregar.
- O aspirador robô desloca-se de forma sistemática. Utilizando o sensor laser (LiDAR), ele analisa o espaço e limpá-lo gradualmente. Além disso, evita obstáculos que sejam pelo menos tão altos como a torre do LiDAR.
- O aspirador robô dispõe de sensores de queda, capazes de detetar escadas e patamares de escadas e que evitam obstáculos.
- O sensor ultrassónico deteta os tapetes e evita-os durante a limpeza húmida.
- O aspirador robô dispõe de um depósito de água limpa e outro de água suja, bem como de um rolo de microfibras, que é regularmente humedecido com água limpa e que se limpa continuamente e de forma automática através da sua rotação, limpando assim minuciosamente o chão molhado. Ao mesmo tempo, a sujidade leve solta, como migalhas, cátano, etc., pode ser recolhida juntamente com o processo de limpeza. A água suja é transportada através do cilindro para o depósito de água suja. As partículas são recolhidas na unidade raspadora com o pente de cabelo e parcialmente transportadas para o depósito de água suja.

### Símbolos LED no display

Símbolo	LED	Significado
Wi-Fi	vibra a azul	O aparelho é conectado à rede Wi-Fi. A rede Wi-Fi é reiniciada.
	piscia a vermelho	O robô está offline.
	aceso a azul	O robô está ligado à rede Wi-Fi.
	desligado	O aparelho está desligado. O aparelho encontra-se no modo de hibernação. O aparelho encontra-se no modo "Não incomodar". O aparelho não está ligado à rede Wi-Fi.

Símbolo	LED	Significado
Bateria	aceso a verde	O LED está aceso quando a bateria tem carga completa e até uma duração remanescente de 30% da bateria.
	aceso a amarelo	O LED acende a partir de uma duração remanescente da bateria de 29% a 10%
	piscia a vermelho	O LED piscia a partir de uma duração remanescente da bateria de 9%
	vibra a verde	O aparelho está a carregar.
	desligado	O aparelho está desligado. O aparelho encontra-se no modo de hibernação. O aparelho encontra-se no modo "Não incomodar".
Robô	desligado	O aparelho está desligado. O aparelho encontra-se no modo de hibernação. O aparelho encontra-se no modo "Não incomodar".
	aceso a amarelo	O aparelho é ligado. O aparelho encontra-se em modo Standby.
	vibra a amarelo	Está a ser efetuada uma atualização do software.
	aceso a azul	O robô regressa à estação de carregamento. O robô inicia a limpeza.
	vibra a azul	A limpeza foi interrompida. O robô é carregado durante um processo de limpeza e continua, depois, a limpar. O robô regressa à estação de carregamento, porque o depósito de água suja está cheio ou o depósito de água limpa está vazio e, em seguida, continua com a limpeza.
	piscia a vermelho	Ocorreu uma avaria. Consultar o capítulo <i>Ajuda em caso de avarias</i> .
Depósito de água limpa	piscia a azul	O depósito de água limpa está vazio.
Depósito de água suja	piscia a vermelho	O depósito de água suja está cheio.

### Modos especiais

#### Modo de hibernação

O aspirador robô muda automaticamente para o modo de hibernação após 5 minutos de inatividade. Prima qualquer tecla para o acordar.

- O aspirador robô não muda para o modo de hibernação quando está na estação de carregamento.
- O aspirador robô desliga-se automaticamente se estiver em modo de hibernação por mais de 6 horas

#### Modo "Não incomodar"

É possível ativar o modo "Não incomodar". No modo "Não incomodar", o aspirador robô não retoma uma limpeza interrompida, não efetua limpezas programadas e não emite avisos sonoros. Os indicadores LED estão desligados.

O modo "Não incomodar" pode ser desativado na aplicação. A transferência da aplicação encontra-se descrita no capítulo *Ligar o aspirador robô ao Wi-Fi e à aplicação*.

### Aviso

No modo "Não incomodar", o aspirador robô não está desligado. Para continuar a limpeza, prima, por breves instantes, Botão de ligar/desligar/pausa.

#### Comando remoto

Na aplicação, existe a opção de navegar o robô, se este ficar preso, p. ex., num local inacessível.

Este comando remoto pode ser selecionado na aplicação em "Definições" > "Definições do robô".

### Primeiro arranque

#### Montar a estação de carregamento

#### ⚠ ATENÇÃO

O aspirador robô RCF 3 só pode ser carregado no dispositivo de carregamento de uma estação de carregamento com o número de peça 4.269-072.0.

- Selecione o local de modo que o aspirador robô possa chegar facilmente à estação de carregamento.

## Aviso

Posicione a estação de carregamento num pavimento resistente à água, uma vez que o cilindro húmido pode afetar o piso durante o carregamento.

- Garanta uma distância de pelo menos 0,5 m à esquerda e à direita da estação de carregamento e uma distância de pelo menos 1,5 m em frente da estação de carregamento.
- O local não deve estar exposto à luz solar direta.
- 1. Montar a estação de carregamento.

**Figura B**

2. Retire a película da fita adesiva da fixação do cabo e coloque a fixação do cabo na parte de trás da estação de carregamento. Coloque o cabo de forma arrumada, conforme necessário.

**Figura D**

3. Inserir a ficha do cabo de rede na entrada do cabo na lateral da estação de carregamento.

**Figura C**

4. Ligar a ficha de rede.

## Ligar o aspirador robô à estação de carregamento

1. Coloque o aspirador robô manualmente na estação de carregamento e certifique-se de que os contactos de carga têm um bom contacto.

O aspirador robô liga-se automaticamente e emite um sinal acústico. Os indicadores LED acendem-se.

## Aviso

Durante a primeira colocação em funcionamento, não é possível uma ligação manual sem contacto com a estação de carregamento.

Após a primeira colocação em funcionamento, o aspirador robô desloca-se automaticamente para a estação de carregamento.

## Ligar o aspirador robô ao Wi-Fi e à aplicação

O aspirador robô pode ser controlado diretamente através de teclas no dispositivo ou através de uma aplicação utilizando um dispositivo móvel com Wi-Fi. Para poder utilizar todas as funções disponíveis, recomenda-se controlar o aspirador robô através da aplicação Kärcher Home Robots.

Antes de transferir a aplicação, certifique-se do seguinte:

- O dispositivo móvel está ligado à Internet.
- O **Wi-Fi de 2,4 GHz** do router está ativado.
- Existe cobertura Wi-Fi suficiente.

Transfera a aplicação Kärcher Home Robots da Apple App Store® ou da Google Play™ Store.



- Google Play™ e Android™ são marcas comerciais ou marcas registadas da Google Inc.

• Apple® e App Store® são marcas comerciais ou marcas registadas da Apple Inc.

## Ligar o aspirador robô à aplicação Kärcher Home Robots e ao Wi-Fi:

1. Transferir a aplicação Kärcher Home Robots da Apple App Store ou da Google Play Store.
2. Abrir a aplicação Kärcher Home Robots.
3. Criar uma conta (se ainda não estiver registado/a).
4. Adicionar o aspirador robô desejado.
5. Seguir as instruções passo a passo na aplicação.

## Arranque

### Inserir o depósito de água suja e de água limpa

O depósito de água suja tem de ser introduzido primeiro no depósito de água limpa, antes de se poder instalar todo o módulo do depósito no aspirador robô.

1. Insira horizontalmente o depósito de água suja no depósito de água limpa, até ele engatar auditivamente.

**Figura F**

2. Insira horizontalmente o depósito de água limpa no aspirador robô, até ele engatar auditivamente.

**Figura G**

## Aviso

Também é possível inserir primeiro o depósito de água limpa no aparelho e, em seguida, o depósito de água suja no depósito de água limpa.

### Retirar o depósito de água suja e de água limpa

1. Prima a tecla de desbloqueio do depósito de água limpa e retire o depósito de água limpa do aparelho.

**Figura K**

2. Prima a tecla de desbloqueio do depósito de água suja e retire o depósito de água suja do depósito de água limpa.

**Figura L**

### Inserir o cilindro de limpeza

1. Prima a tecla de desbloqueio da cassette de rolos. A cassette de rolos solta-se do aspirador robô.

2. Retire a cassette de rolos do aspirador robô.

**Figura H**

3. Vire a Unidade raspadora para cima.
4. Coloque o cilindro de limpeza no respetivo suporte, conforme a imagem, e, em seguida, empurre-o para baixo. Observe a codificação por cores (cinzento a cinzento, branco a branco).

**Figura I**

5. Vire a Unidade raspadora para baixo.
6. Preste atenção à guia da cassette e empurre a cassette de rolos para dentro do aspirador robô, até ela engatar auditivamente.

**Figura J**

### Encha o depósito de água limpa

## ADVERTÊNCIA

Perigo devido a fugas de água

Perigo de danos

Esvazie o depósito de água suja sempre que o depósito de água limpa estiver vazio e antes de encher o depósito de água limpa para evitar que o depósito de água suja transborde.

1. Para retirar o depósito de água limpa, consulte o capítulo *Retirar o depósito de água suja e de água limpa*.

- Abra a tampa do depósito e rode para o lado.
- Figura M**
- Encha o depósito de água limpa com água da rede fria ou morna.
- Para obter um resultado de limpeza ainda melhor, adicione produto de limpeza ou conservação KÄRCHER ao depósito de água limpa.

## ADVERTÊNCIA

### Sobredosagem ou subdosagem de produtos de limpeza ou conservação

Pode levar a maus resultados de limpeza.

Preste atenção à dosagem recomendada dos produtos de limpeza ou conservação.

#### Aviso

Não utilize produtos de limpeza de outros fabricantes, pois isso pode provocar uma forte formação de espuma no pavimento ou no depósito de água suja do aparelho. Além disso, pode formar-se espuma durante os primeiros percursos de limpeza, se ainda houver resíduos de produtos de limpeza de outros fabricantes, anteriormente utilizados, no pavimento.

- Fechar a tampa do depósito.
- Para inserir o depósito de água limpa no aparelho, consulte o capítulo *Inserir o depósito de água suja e de água limpa*.

## Operação

## ADVERTÊNCIA

### Perigo devido a obstáculos

#### Perigo de danos

Antes de utilizar o aspirador robô, certifique-se de que não existem obstáculos no chão, nas escadas ou nos patamares de escadas.

#### Preparar o ambiente

- Mantenha o chão livre de objetos para garantir uma limpeza eficaz. Os obstáculos exigem uma limpeza demorada, porque o aspirador robô tem de contornar os objetos.
- Abra as portas das divisões que pretende limpar.
- Ao operar o aspirador robô com a aplicação: efetue a configuração na aplicação para que aspirador robô possa limpar de acordo com os requisitos de limpeza individuais (zonas interditadas, diferentes parâmetros de limpeza, etc.), consultar o capítulo *Definições na aplicação*.

## Ajustes

### Definições do robô

A limpeza também pode ser iniciada a partir do aspirador robô sem a aplicação. Os seguintes comandos podem ser executados utilizando as teclas:

- Iniciar a limpeza através da Botão de ligar/desligar/pausa.
- Interromper a limpeza através da Botão de ligar/desligar/pausa.
- Reenviar o aspirador robô manualmente para a estação de carregamento através da Tecla Home.

O aspirador robô regressa automaticamente à estação de carregamento para carregar quando tiver concluído uma tarefa de limpeza ou quando estiver com pouca energia durante uma operação de limpeza.

#### Definições na aplicação

A aplicação Kärcher Home Robots oferece as seguintes funções principais, entre outras:

- Instruções passo a passo para opções de configuração

- Elaboração de mapas para divisões e vários pisos
- Definição de horários
- Definição de zonas interditadas e paredes virtuais
- Indicações sobre falhas ou avarias e o progresso da limpeza
- Definição de parâmetros de limpeza, como a quantidade de água, a intensidade de limpeza, o número de passagens ou o modo de evitar tapetes
- Configuração de zonas de limpeza
- Ativação / desativação do modo "Não incomodar"
- FAQ com resolução de avarias detalhada

#### Ligar o aspirador robô

#### Aviso

Coloque o aspirador robô diretamente na estação de carregamento se não puder ser ligado devido a um nível de carga demasiado baixo, ver capítulo Primeiro arranque.

- Coloque o aspirador robô manualmente na estação de carregamento e certifique-se de que os contactos de carga têm um bom contacto.  
O aspirador robô liga-se automaticamente e emite um sinal acústico.  
O Indicador LED "Estado do robô" vibra a amarelo.

#### Aviso

Em alternativa, o aspirador robô também pode ser ligado quando não estiver na estação de carregamento:

- Mantenha premida a Botão de ligar/desligar/pausa durante 3 segundos.

O aspirador robô liga-se.

#### Figura E

#### Funcionamento sem aplicação

##### Iniciar limpeza

#### Aviso

Abra as portas de todas as divisões que o aspirador robô vai limpar e mantenha o chão livre de objetos.

- Prima a Botão de ligar/desligar/pausa.  
O aspirador robô emite um sinal verbal e começa por elaborar um mapa das imediações sem limpar.  
O Indicador LED "Estado do robô" acende a azul.  
Quando a elaboração do mapa estiver concluída, o robô regressa à estação de carregamento.  
Assim que o aspirador robô estiver ligado à estação de carregamento, o Indicador LED "Estado do robô" acende-se a amarelo e o Indicador LED "Bateria" vibra a verde.

#### Aviso

Aguarde alguns segundos até premir novamente a Botão de ligar/desligar/pausa, para que o robô possa guardar o mapa.

- Prima a Botão de ligar/desligar/pausa.  
O aspirador robô emite um sinal verbal e inicia a limpeza.  
O Indicador LED "Estado do robô" acende a azul.

#### Funcionamento com a aplicação

##### Elaborar mapa

#### Aviso

Abra as portas de todas as divisões que o aspirador robô vai limpar e mantenha o chão livre de objetos.

- Na aplicação, prima o painel de comando "Arranque" e siga os passos indicados, conforme necessário.  
O aspirador robô emite um sinal verbal e inicia a elaboração do mapa.  
O Indicador LED "Estado do robô" acende a azul.

Quando a elaboração do mapa estiver concluída, o robô regressa à estação de carregamento.

Assim que o aspirador robô estiver ligado à estação de carregamento, o Indicador LED "Estado do robô" acende-se a amarelo e o Indicador LED "Bateria" vibra a verde.

#### Aviso

*Se o aspirador robô estiver ligado à estação de carregamento, demora alguns segundos para elaborar o mapa na aplicação. O Indicador LED "Estado do robô" vibra a amarelo.*

*Depois de o mapa ter sido guardado com sucesso, é emitido um sinal acústico.*

#### Configurar o robô na aplicação

Na aplicação podem ser efetuadas configurações individuais do mapa.

- Paredes virtuais e áreas restritas impedem o aspirador robô de entrar em áreas que não devem ser limpas.
- Com a limpeza localizada ou as zonas de limpeza, o robô pode limpar especificamente, uma vez, as zonas selecionadas pelo utilizador.
- Com diferentes modos de limpeza, a intensidade de limpeza pode ser selecionada individualmente para cada divisão, em função do tipo de pavimento ou da sujidade (quantidade de água, número de passagens por área, rotação diferente do cilindro e velocidade de deslocação do robô, etc.)

A transferência da aplicação encontra-se descrita no capítulo *Ligar o aspirador robô ao Wi-Fi e à aplicação*.  
1. Seguir as instruções passo a passo na aplicação.

#### Iniciar limpeza

1. Selecione o mapa pretendido na aplicação e inicie a limpeza de acordo com a configuração individual.

#### Interromper a limpeza

##### Interromper a limpeza no aparelho:

- 1 Premir qualquer tecla durante a limpeza.  
O aspirador robô para.  
O Indicador LED "Estado do robô" vibra a azul.
- 2 Prima a Botão de ligar/desligar/pausa.  
A limpeza é retomada.

##### Interromper a limpeza na aplicação:

- 1 Na aplicação, prima o painel de comando "Arranque".  
O aspirador robô para.  
O Indicador LED "Estado do robô" vibra a azul.
- 2 Na aplicação, prima o painel de comando "Arranque".  
A limpeza é retomada.

#### Indicador de estado da bateria

O Indicador LED "Bateria" indica o estado da bateria, consultar o capítulo *Símbolos LED no display*.

Sinais óticos alertam para uma bateria vazia.

- O Indicador LED "Estado do robô" pisca a vermelho quando a bateria está vazia e precisa de ser recarregada.
- Ao carregar na estação de carregamento, o Indicador LED "Estado do robô" pisca a vermelho, se o nível da bateria ainda for demasiado baixo para prosseguir com a limpeza.

#### Aviso

*Se não tiver terminado a limpeza anteriormente, após o recarregamento da bateria, o aspirador robô regressa ao local onde a limpeza foi interrompida.*

#### Enviar manualmente o aspirador robô para carregar

##### Procedimento no aparelho:

- 1 Se o robô estiver a executar um percurso de limpeza, prima uma tecla qualquer.  
O aspirador robô para.  
O Indicador LED "Estado do robô" vibra a azul.
- 2 Prima a Tecla Home.  
A limpeza é interrompida.  
O aspirador robô desloca-se para a estação de carregamento para carregar. O aspirador robô emite um sinal verbal.  
Assim que o aspirador robô estiver ligado à estação de carregamento, o Indicador LED "Estado do robô" acende-se a amarelo e o Indicador LED "Bateria" vibra a verde.

##### Procedimento na aplicação:

- 1 Se o robô estiver a executar um percurso de limpeza, prima o painel de comando "Arranque" na aplicação.  
O aspirador robô para.  
O Indicador LED "Estado do robô" vibra a azul.
- 2 Na aplicação, prima o painel de comando "Carregar".  
A limpeza é interrompida.  
O aspirador robô desloca-se para a estação de carregamento para carregar. O aspirador robô emite um sinal verbal.  
Assim que o aspirador robô estiver ligado à estação de carregamento, o Indicador LED "Estado do robô" acende-se a amarelo e o Indicador LED "Bateria" vibra a verde.

O aspirador robô regressa automaticamente à estação de carregamento para carregar quando tiver concluído uma tarefa de limpeza ou quando estiver com pouca energia durante uma operação de limpeza.

#### Esvaziar o depósito de água suja

Quando o depósito de água suja estiver cheio, o Indicador LED "Max" pisca a vermelho e o aspirador robô regressa à estação de carregamento.

- 1 Para retirar o depósito de água suja, consulte o capítulo *Retirar o depósito de água suja e de água limpa*.
- 2 Puxe a alavanca de abertura do depósito de água suja para cima e levante a tampa do depósito de água suja.

#### Figura N

- 3 Esvaziar o depósito de água suja. Em caso de sujidade entranhada, lave o depósito de água suja com água limpa ou limpe-o com a escova de limpeza.

#### Figura O

- 4 Fechar a tampa do depósito de água suja.
- 5 Insira o depósito de água suja (consulte o capítulo *Inserir o depósito de água suja e de água limpa*).
- 6 Para continuar a limpeza, prima a Botão de ligar/desligar/pausa.

#### Adicionar líquido de limpeza

Quando o depósito de água limpa estiver cheio, o Indicador LED "Água limpa" pisca a azul e o aspirador robô regressa à estação de carregamento.

- 1 Encher o depósito de água limpa (consultar o capítulo *Encha o depósito de água limpa*).

#### ADVERTÊNCIA

##### Perigo devido a fugas de água

##### Perigo de danos

*Esvazie o depósito de água suja sempre que o depósito de água limpa estiver vazio e antes de encher o depósito de água limpa para evitar que o depósito de água suja transborde.*

### **Desligar o aparelho**

- Premir qualquer tecla durante a limpeza.  
O aspirador robô para.
- Mantenha premida a Botão de ligar/desligar/pausa 3 segundos.  
O aspirador robô emite um sinal acústico.  
Todos os indicadores LED se apagam.  
O aspirador robô desliga-se.
- Esvaziar e limpar o depósito de água suja, consultar o capítulo *Limpar o depósito de água suja*.
- Limpar o cilindro de limpeza e deixar secar, consultar o capítulo *Limpar o cilindro de limpeza*.
- Limpar a Unidade raspadora com um pente de cabelo, consultar o capítulo *Limpar a unidade raspadora com um pente de cabelo*.

### **Repor a ligação Wi-Fi**

Se mudar para um novo router ou alterar a sua palavra-passe do Wi-Fi, deve repor a ligação Wi-Fi do aspirador robô.

#### **Aviso**

*Apenas são suportadas redes Wi-Fi de 2,4 GHz.*

- Ligar o aspirador robô, consultar o capítulo *Ligar o aspirador robô*.
- Prima o botão de ligar/desligar e a Tecla Home em simultâneo durante 3 segundos, até ser emitido um sinal verbal.

### **Restaurar as definições de fábrica**

- Mantenha premida a Tecla Home durante 5 segundos, até soar um sinal.
- Mantenha premida a Tecla Home novamente durante 5 segundos, até soar um sinal.

As definições de fábrica foram restauradas.

### **Transporte**

Na medida do possível, transportar ou reenviar o aparelho apenas na embalagem original. Se a embalagem original não estiver disponível, contacte o nosso serviço de assistência técnica.

### **Avisos de segurança para o transporte**

A bateria de íões de lítio está sujeita aos requisitos da legislação relativa a matérias perigosas.

Uma bateria não danificada e a funcionar pode ser transportada pelo utilizador em transportes públicos, sem restrições adicionais.

Observe os requisitos especiais de embalagem e identificação em caso de envio por meio de terceiros (transportadoras).

Respeite as prescrições nacionais.

### **Armazenamento**

#### **ADVERTÊNCIA**

##### **Líquidos/sujidade húmida**

*Se o aparelho ainda contiver líquidos/sujidade húmida durante o armazenamento, isso poderá causar o desenvolvimento de odores.*

*Ao armazenar o aparelho, esvazie completamente os depósitos de água limpa e de água suja.*

*Limpe a cassette de rolos.*

*Utilize a ferramenta de limpeza para remover os cabos e as partículas de sujidade da unidade raspadora com pente de cabelo.*

*Deixe secar ao ar o cilindro limpo. Não coloque o cilindro húmido em armários fechados para secar.*

#### **ADVERTÊNCIA**

*Danos no aspirador robô devido a armazenamento incorreto*

*Não armazene o aspirador robô de virado ao contrário. A caixa do sensor laser (LiDAR) nunca deve entrar em contacto com o solo ou objetos.*

*Não coloque quaisquer objetos sobre o aspirador robô. Armazene o aspirador robô totalmente carregado e desligado num local fresco e seco.*

#### **Aviso**

*Para evitar uma descarga profunda da bateria, recarregar totalmente o aspirador robô após 5 meses, o mais tardar.*

### **Conservação e manutenção**

#### **Trabalhos de manutenção**

##### **Limpar os sensores**

Limpe os sensores, pelo menos, uma vez por mês. Em caso de sujidade, limpe os sensores sempre de imediato.

##### **Figura P**

##### **Figura Q**

- Limpe os sensores com um pano macio.

##### **Limpar o depósito de água suja**

#### **ADVERTÊNCIA**

##### **Sujidade entranhada**

*A sujidade entranhada pode danificar o aparelho a longo prazo.*

*Limpe regular o depósito de água suja.*

Para informações sobre como esvaziar e limpar o depósito de água suja, consulte o capítulo *Esvaziar o depósito de água suja*.

##### **Limpar o cilindro de limpeza**

#### **ADVERTÊNCIA**

##### **Resíduos de detergente no cilindro**

##### **Formação de espuma**

*Lave o cilindro com água corrente após cada utilização ou limpe-o na máquina de lavar.*

#### **ADVERTÊNCIA**

*Danos causados pela limpeza do cilindro com amaciador ou pela utilização de uma máquina de secar*

*Danos nas microfibras*

*Não utilize amaciador durante a limpeza na máquina de lavar.*

*Não coloque o cilindro na máquina de secar.*

#### **ADVERTÊNCIA**

##### **Danos materiais devido a cilindro solto**

*A máquina de lavar pode ficar danificada.*

*Colocar o cilindro num saco de rede e carregar a máquina de lavar com roupa adicional.*

- Prima a tecla de desbloqueio da cassette de rolos. A cassette de rolos solta-se do aspirador robô.

- Retire a cassette de rolos do aspirador robô.

##### **Figura R**

- Vire a Unidade raspadora para cima.

- Retire o cilindro de limpeza da cassette de rolos.

##### **Figura S**

5. Limpar o cilindro de limpeza com água corrente ou na máquina de lavar no máx. a 60 °C.
- Figura T**
6. Limpe o accionamento dos cilindros com um pano húmido.
7. Deixe o cilindro de limpeza secar ao ar.

#### Limpar a unidade raspadora com um pente de cabelo

### ADVERTÊNCIA

#### Sujidade entranhada

A sujidade entranhada pode danificar o aparelho a longo prazo.

É recomendável limpar completamente o aparelho após cada utilização.

### ADVERTÊNCIA

#### Sujidade entranhada

A sujidade entranhada pode danificar o aparelho a longo prazo.

Lime regularmente a unidade raspadora com a ferramenta de limpeza.

### ADVERTÊNCIA

#### Danos causados pela limpeza da unidade raspadora na máquina de lavar louça

Como resultado do processo de lavagem, a unidade raspadora pode ficar deformada, deixando de exercer a pressão correta sobre o cilindro. Isso piora o resultado da limpeza.

Não lime a unidade raspadora na máquina de lavar louça, mas sob água corrente.

1. Prima a tecla de desbloqueio da cassette de rolos. A cassette de rolos solta-se do aspirador robô.
2. Retire a cassette de rolos do aspirador robô.

Figura R

3. Vire a Unidade raspadora para cima.
4. Retire o cilindro de limpeza da cassette de rolos.

Figura S

5. Lavar a Unidade raspadora sob água corrente.
6. Remova a sujidade entranhada com a ferramenta de limpeza.

Figura U

### Ajuda em caso de avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma

7. Vire a Unidade raspadora para baixo.
8. Preste atenção à guia da cassette e empurre a cassette de rolos para dentro do aspirador robô, até ela engatar auditivamente.

Figura J

#### Limpar as rodas

As partículas de sujidade (como, p. ex., areia, etc.) podem ficar presas na superfície de utilização e danificar as superfícies pavimentadas sensíveis e lisas.

1. Limpe as superfícies de utilização das rodas com um pano húmido.

#### Produto de limpeza e produto de conservação

### ADVERTÊNCIA

#### Utilização de produtos de limpeza e conservação inadequados

A utilização de produtos de limpeza e conservação inadequados pode danificar o aparelho e levar à exclusão da garantia.

Utilize apenas produtos de limpeza KÄRCHER.

Preste atenção à dosagem correta.

#### Aviso

Utilize produtos de limpeza ou conservação KÄRCHER para a limpeza do pavimento, conforme necessário.

- Na dosagem dos produtos de limpeza e conservação, preste atenção às informações de quantidades do fabricante.
- Para evitar a formação de espuma, encha primeiro o depósito de água limpa com água e depois com produtos de limpeza ou conservação.
- Para evitar transbordamentos, deixe ainda espaço para os produtos de limpeza ou conservação ao encher com água.

#### Substituir o cilindro de limpeza

Um cilindro de limpeza gasto pode piorar o resultado de limpeza.

1. Verifique regularmente o desgaste do cilindro de limpeza e substitua-o, se necessário.

avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

Ero	Causa	Reparação
O indicador LED "Estado do robô" pisca a vermelho	A bateria está vazia.	1. Carregar a bateria.
	O aspirador robô deve ser desligado e está na estação de carregamento.	1. Desligue o aspirador robô, quando ele não estiver na estação de carregamento.
	O depósito de água limpa não está encaixado correctamente no aparelho.	1. Retire e volte a inserir o depósito de água limpa. Insira o depósito de água limpa de forma que ele fique devidamente fixado no aparelho.
	O cilindro de limpeza não está encaixado correctamente no aparelho.	1. Insira correctamente o cilindro de limpeza no aparelho.
	O cilindro de limpeza ficou preso ou está bloqueado.	1. Retire o cilindro de limpeza e insira-o correctamente no aparelho.

### Serviço de assistência técnica

Caso a avaria não possa ser resolvida, então, o aparelho terá de ser verificado pelo serviço de assistência técnica.

### Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material.

ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.  
(endereço consultar o verso)

## Declaração de conformidade UE

Aparelho	Tipo	Faixa de frequência, MHz	Potência máx. EIRP, mW
RCF 3	Wi-Fi	2400-2483,5	100

Pelo presente, a Alfred Kärcher SE & Co. KG, declara que o modelo de rádio Robo Cleaner está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE pode ser encontrado em [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Dados técnicos

RCF 3		
<b>Ligação eléctrica</b>		
Potência nominal	W	36
Tensão nominal da bateria	V	14,4
Tipo de conjunto da bateria	Li-ION	
Tensão nominal do carregador	V	100-240
Carregador de corrente nominal	A	0,8
Capacidade da bateria	mAh	4800
Capacidade nominal da bateria	mAh	5200
Tempo de serviço com carregamento das baterias completo no modo sensível	min	125
Ligações sem fios	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	
Frequência	MHz	2400-2483,5
Força máx. do sinal, Wi-Fi	dBm	<20
<b>Quantidades de enchimento do depósito de água</b>		
Volume do depósito de água limpa	ml	430
Volume do depósito de água suja	ml	115
<b>Dimensões e pesos do aspirador robô</b>		
Peso	kg	4,5
Comprimento x Largura x Altura	mm	340 x 340 x 120
<b>Dimensões e pesos da estação de carregamento</b>		
Peso	kg	0,4
Comprimento x Largura x Altura	mm	142 x 153 x 124

Reservados os direitos a alterações técnicas.

## Inhoud

Algemene instructies .....	63
Veiligheidsinstructies .....	63
Symbolen op het apparaat .....	64
Milieubescherming .....	65
Reglementair gebruik .....	65
Toebehoren en reserveonderdelen .....	65
Leveringsomvang .....	65
Beschrijving apparaat .....	65
Functie van de reinigingsrobot .....	65
Eerste inbedrijfstelling .....	67
Inbedrijfstelling .....	67
Bediening .....	68
Transport .....	70
Opslag .....	70
Onderhoud .....	70
Bistand ved feil .....	72
Garantie .....	72
EU-conformiteitsverklaring .....	72
Technische gegevens .....	72

## Algemene instructies

 Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing en de meegeleverde veiligheidsinstructies door te lezen. Handel dienovereenkomstig.

Bewaar de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

Een QR-code® voor toegang tot de online gebruiksaanwijzing vindt u in:



### Handelsmerken

QR-Code® is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.

## Veiligheidsinstructies

- Naast de instructies in de gebruiksaanwijzing moet u ook de algemene wettelijke veiligheidsvoorschriften en de voorschriften inzake ongevallenpreventie in acht nemen.
- De op het apparaat aangebrachte waarschuwingen en aanwijzingsborden geven belangrijke instructies voor de veilige werking.

## Gevarenniveaus

### GEVAAR

- Aanwijzing voor direct dreigend gevaar dat tot zware of dodelijke verwondingen leidt.

## **⚠ WAARSCHUWING**

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot zware of dodelijke verwondingen kan leiden.

## **⚠ VOORZICHTIG**

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

## **LET OP**

- Aanwijzing voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

### **Algemene veiligheidsinstructies**

## **⚠ GEVAAR** • Verstikkingsgevaar. Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen.

**⚠ WAARSCHUWING** • Gebruik het apparaat alleen volgens de voorschriften. Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden en let bij het uitvoeren van werkzaamheden met het apparaat op andere personen en met name kinderen. • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een fysieke, sensorische of verstandelijke beperking of een gebrek aan ervaring en/of kennis. • Alleen personen die in de omgang met het apparaat zijn geïnstrueerd of hebben bewezen dat ze het apparaat correct bedienen en uitdrukkelijk de opdracht hebben dit apparaat te gebruiken, mogen het apparaat gebruiken. • Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. • Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. • Kinderen mogen reiniging en gebruiksonderhoud alleen onder toezicht uitvoeren. • Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat gebruiken wanneer ze in het gebruik worden opgeleid, correct toezicht op hen wordt gehouden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en wanneer ze de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

**⚠ VOORZICHTIG** • Gevaar voor ongevallen en letsel. Neem bij het transport en de opslag van het apparaat het gewicht van het apparaat in acht, zie het hoofdstuk Technische gegevens in de gebruiksaanwijzing. • Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid. Verander of omzet veiligheidsinrichtingen nooit.

**LET OP** • Beschadiging van het apparaat. Ga niet op het apparaat staan en plaats er geen kinderen, voorwerpen of huisdieren op.

### **Gevaar voor elektrische schokken**

**⚠ WAARSCHUWING** • Het apparaat bevat elektrische onderdelen, reinig het apparaat niet onder stromend water. • Schakel het apparaat uit vóór alle onderhoudswerkzaamheden.

**⚠ VOORZICHTIG** • Laat reparatiwerkzaamheden en werkzaamheden aan elektrische onderdelen alleen door de geautoriseerde klantenservice uitvoeren.

### **Veiligheidsinstructies werking**

**⚠ GEVAAR** • Gebruik het apparaat niet zonder toezicht in ruimten met een brandend vuur of sintels in een open haard. • Gebruik het apparaat niet zonder toezicht in ruimten met brandende kaarsen.

**⚠ WAARSCHUWING** • Kortsleutingsgevaar. Houd geleidende voorwerpen (bijv. schroevendraaiers e.d.) uit de buurt van de oplaadcontacten.

**⚠ VOORZICHTIG** • Wees u bewust van het risico op struikelen door de rondrijdende reinigingsrobot. • Gevaar van letsel. Raak de draaiende reinigingsrol

van het apparaat nooit aan met vingers of gereedschap tijdens de werking. • Ga niet op het station of de reinigingsrobot staan of zitten. • Houd er rekening mee dat objecten kunnen omvallen als de reinigingsrobot er tegenaan stoot (ook objecten op tafels of kleine meubelstukken). • Houd er rekening mee dat de reinigingsrobot verstrikt kan raken in hangende telefoonkabels, elektriciteitskabels, tafelkledens, snoeren, riemen, enz. Hierdoor kunnen voorwerpen omvallen. **LET OP** • Gebruik het apparaat niet in ruimten die zijn beveiligd met een alarmsysteem of bewegingsmelder. • Gebruik het apparaat alleen in binnenruimtes. • Zuig met het apparaat geen scherpe of grotere voorwerpen op, zoals scherven, stenen of delen van speelgoed. • Raap alle kabels van de vloer op voordat u het apparaat gebruikt, om te voorkomen dat het apparaat ze meesleept tijdens het reinigen. • Sluit alle zones af waar het gevaar bestaat dat het apparaat valt. Bijv. trappen of gaanderijen zonder begrenzing.

### **Veiligheidsinstructies oplaadstation**

**⚠ GEVAAR** • Sluit het apparaat alleen op wisselstroom aan. De aangegeven spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de netspanning. • Om veiligheidsredenen raden wij aan het apparaat alleen met een aardlekschakelaar (maximaal 30 mA) te gebruiken. • Raak stekkers en stopcontacten nooit met vochtige handen aan.

**⚠ WAARSCHUWING** • Sluit het apparaat alleen aan op een elektrische aansluiting die door een elektricien conform IEC 60364-1 is uitgevoerd. • Controleer de overeenstemming van de netspanning met de vermelde spanning op het typeplaatje van het oplaadapparaat. • Het apparaat bevat elektrische onderdelen, reinig het apparaat niet onder stromend water. • Kortsleutingsgevaar. Houd geleidende voorwerpen (bijv. schroevendraaiers e.d.) uit de buurt van de oplaadcontacten. • Kortsleutingsgevaar. Reinig de oplaadcontacten van het oplaadstation alleen in droge toestand. • Koppel voor alle onderhoudswerkzaamheden de netstekker los. • Laad het apparaat alleen op met het meegeleverde, originele oplaadapparaat (4.269-072.0). • Laad in het oplaadstation alleen het meegeleverde reinigingsapparaat op. • Controleer het netsnoer vóór elk gebruik op beschadigingen. Gebruik geen beschadigd netsnoer. Vervang het netsnoer bij beschadigingen door middel van een goedgekeurde vervanging. Voor een geschikte vervanging kunt u terecht bij KÄRCHER of bij een van onze servicepartners.

**LET OP** • Gebruik het oplaadstation alleen in binnenruimten. • Plaats het oplaadstation niet in de buurt van warmtebronnen, bijv. verwarmingen. • Bewaar het oplaadstation alleen in binnenruimten, op een koele, droge plaats. • Laad de reinigingsrobot ten minste eenmaal per maand op om diepe ontlading van de batterij te voorkomen. • Schakel het oplaadstation uit vóór alle verzorgings- en onderhoudswerkzaamheden.

### **Symbolen op het apparaat**

Lees vóór de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinstructies.





Bescherm het apparaat tegen vocht. Sla het apparaat droog op. Stel het apparaat niet bloot aan regen. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in binnenruimten.

## Milieubescherming

De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu kunnen vormen. Voor een correcte werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Voer apparaten met dit symbool niet samen met het huisvuil af.

### Instructies betreffende ingrediënten (REACH)

Actuele informatie over ingrediënten vindt u op:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Reglementair gebruik

- Deze reinigingsrobot is ontworpen voor volautomatische natreiniging van harde vloeren.
- Geen oppervlakken reinigen die gevoelig zijn voor water, bijvoorbeeld onbehandelde kurkvloeren, omdat vocht kan binnendringen en zo de vloer kan beschadigen.
- Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, linoleum, tegels, steen, geolied en geboend parket, laminaat en alle waterbestendige vloerbedekkingen.
- Dit apparaat werd ontwikkeld voor gebruik in privé-huishoudingen en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

## Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en stortingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveringsomvang

Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

## Beschrijving apparaat

### Afbeelding A

- Oplaadstation
- Ontgrendelingsknop vuilwaterreservoir
- Ontgrendelingsknop schoonwaterreservoir
- Ontgrendelingsknop rolcassette
- Lasersensor (LiDAR)
- Led-display
- Bumper
- Oplaadcontacten
- Ultrasoonsensor voor tapijtdetectie
- Zwenkwiel

- Wiel
- Valsensor
- Reinigingsrol
- Muurvolgsensor
- Infraroodontvanger voor het lokaliseren van het oplaadstation
- Aan/uit/pauze-toets
- Led-displayindicator "Accu"
- Led-displayindicator "Max" Vuilwaterreservoir leegmaken
- Led-displayindicator "WLAN"
- Home-toets
- Led-displayindicator "Schoon water" Schoonwaterreservoir vullen
- Led-displayindicator "Robotstatus"
- Schraapeenheid met haarkam
- Reinigingsgereedschap
- Schoonwaterreservoir
- Vuilwaterreservoir
- Openingshendel vuilwaterreservoir
- Netsnoer
- Reinigingsmiddel (30 ml)
- Bundelband

## Functie van de reinigingsrobot

- De mobiele reinigingsrobot wordt gevoed door een ingebouwde accu, die hij regelmatig oplaat in het daarvoor bestemde oplaadstation. Met één acculading kan de reinigingsrobot tot 125 minuten reinigen in de sensitive-modus. Als de laadstand van zijn accu afneemt, gaat hij automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden.
- Zodra het oplaadproces is voltooid, verlaat de reinigingsrobot zelfstandig het oplaadstation en gaat hij door met de reiniging. De reinigingsrobot keert ook terug naar het oplaadstation om op te laden wanneer hij klaar is met de reiniging.
- De reinigingsrobot beweegt zich systematisch. Met de lasersensor (LiDAR) scant hij de ruimte en reinigt hij deze stap voor stap. Hij vermijdt obstakels die ten minste even hoog zijn als de LiDAR-toren.
- De reinigingsrobot beschikt over betrouwbare valsensoren die trappen en drempels kunnen detecteren en het vallen moeten vermijden.
- De ultrasoensor detecteert tapijten en vermijdt deze tijdens de natreiniging.
- De reinigingsrobot beschikt over een schoon- en vuilwaterreservoir, alsook een microvezelrol die regelmatig wordt bevochtigd met schoon water en zichzelf continu schoonmaakt door te draaien, waardoor de vloer grondig nat wordt gedweild. Tegelijkertijd kan licht los vuil zoals kruimels, stofvlokken enz. worden opgenomen tijdens het dweilen. Vuil water wordt via de rol naar het vuilwaterreservoir geleid. Deeltjes worden opgevangen in de schraapeenheid.

met haarkam en gedeeltelijk naar het vuilwaterreservoir getransporteerd.

### Led-symboolen op het display

Symbol	Led	Betekenis
WLAN	pulseert blauw	Het apparaat wordt verbonden met WLAN. Het WLAN wordt gereset.
	knippert rood	De robot is offline.
	brandt blauw	De robot is verbonden met WLAN.
	uit	Het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat verkeert in slaapstand. Het apparaat staat in de modus "Niet storen". Het apparaat is niet verbonden met WLAN.
Accu	brandt groen	Ledlampje brandt als de accu volledig is opgeladen en tot een resterende acculooptijd van 30%.
	brandt geel	Led gaat branden vanaf een resterende batterijlooptijd van 29% tot 10%
	knippert rood	Led knippert vanaf een resterende batterijlooptijd van 9%
	pulseert groen	Het apparaat wordt opgeladen.
	uit	Het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat verkeert in slaapstand. Het apparaat staat in de modus "Niet storen".
Robot	uit	Het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat verkeert in slaapstand. Het apparaat staat in de modus "Niet storen".
	brandt geel	Het apparaat wordt ingeschakeld. Het apparaat bevindt zich in stand-by-modus.
	pulseert geel	Er wordt een software-update uitgevoerd.
	brandt blauw	De robot keert terug naar het oplaadstation. De robot begint met de reiniging.
	pulseert blauw	De reiniging werd onderbroken. De robot wordt tijdens een reinigingsproces tussendoor opgeladen en gaat daarna door met de reiniging. De robot keert terug naar het oplaadstation omdat het vuilwaterreservoir vol of het schoonwaterreservoir leeg is en gaat dan verder met schoonmaken.
	knippert rood	Er is een storing opgetreden. Zie hoofdstuk <i>Bistand ved feil</i> .
Schoonwaterreservoir	knippert blauw	Het schoonwaterreservoir is leeg.
Vuilwaterreservoir	knippert rood	Het vuilwaterreservoir is vol.

#### Speciale modi

##### Slaapstand

De reinigingsrobot schakelt na 5 minuten inactiviteit automatisch over naar de slaapstand. Druk op een willekeurige toets om hem wakker te maken.

- De reinigingsrobot schakelt niet over naar de slaapstand wanneer hij op het oplaadstation staat.

- De reinigingsrobot schakelt automatisch uit als hij langer dan 6 uur in de slaapstand staat

##### Modus "Niet storen"

Het is mogelijk om de modus "Niet storen" te activeren. In de modus "Niet storen" hervat de reinigingsrobot een onderbroken reiniging niet, voert hij geen geplande rei-

nigingen uit en geeft hij geen akoestische waarschuwingen. De led-displayindicatoren zijn uitgeschakeld. De modus "Niet storen" kan worden geactiveerd in de app. Het downloaden van de app wordt beschreven in hoofdstuk *Reinigingsrobot verbinden met WLAN en app*.

#### Instructie

*In de modus "Niet storen" is de reinigingsrobot niet uitgeschakeld. Druk kort op Aan/uit/pauze-toets om door te gaan met reinigen.*

#### Afstandsbediening

In de app is er de optie om de robot te navigeren als hij bijvoorbeeld vast komt te zitten op een ontoegankelijke plek.

Deze afstandsbediening kan worden geselecteerd in de app onder "Instellingen" > "Robotinstellingen".

### Eerste inbedrijfstelling

#### Oplaadstation opstellen

#### ⚠ WAARSCHUWING

*De reinigingsrobot RCF 3 mag alleen worden opgeladen aan de oplaadeenheid van een oplaadstation met onderdeelnummer 4.269-072.0.*

- Kies de locatie zo dat de reinigingsrobot het oplaadstation gemakkelijk kan bereiken.

#### Instructie

*Plaats het oplaadstation op een vloer die niet gevoelig is voor water, omdat anders de vochtige rol de vloer zou kunnen aantasten tijdens het opladen.*

- Zorg voor een afstand van ten minste 0,5 m links en rechts van het oplaadstation en een afstand van ten minste 1,5 m vóór het oplaadstation.
- De locatie mag niet aan direct zonlicht blootstaan.

#### 1. Oplaadstation opstellen.

##### Afbeelding B

2. Verwijder de folie van de kleefstrip van de bundelband en bevestig de bundelband aan de achterkant van het oplaadstation. De kabel netjes leggen naar gelang van de omstandigheden.

##### Afbeelding D

3. De apparaatstekker van het netsnoer in de kabelhouder aan de zijkant van het oplaadstation steken.

##### Afbeelding C

4. Netstekker aansluiten.

#### Reinigingsrobot verbinden met het oplaadstation

1. De reinigingsrobot met de hand op het oplaadstation plaatzen en zich ervan vergewissen dat de oplaadcontacten goed contact maken.

De reinigingsrobot wordt automatisch ingeschakeld en geeft een geluidssignaal. De led-displayindicatoren lichten op.

#### Instructie

*Tijdens de eerste inbedrijfstelling is handmatige inschakeling zonder contact met het oplaadstation niet mogelijk.*

Na de eerste inbedrijfstelling rijdt de reinigingsrobot automatisch naar het oplaadstation.

#### Reinigingsrobot verbinden met WLAN en app

De reinigingsrobot kan rechtstreeks worden bediend via toetsen op het apparaat of via een app op een WLAN-compatibel mobiel apparaat. Om alle beschikbare functies te kunnen gebruiken, wordt het aanbevolen om de reinigingsrobot te besturen via de Kärcher Home Robots-app.

Zorg voor de volgende punten voordat u de app gaat downloaden:

- Het mobiele apparaat is verbonden met het internet.
- Het **2,4 GHz-WLAN** van de router is geactiveerd.
- Er is voldoende WLAN-dekking gegarandeerd.

Download de Kärcher Home Robots-app van de Apple App Store® of van Google Play™ Store.



- Google Play™ en Android™ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
- Apple® en App Store® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

#### Reinigingsrobot met de Kärcher Home Robots-app en WLAN verbinden:

1. Download de KÄRCHER Home Robots-app in de Apple App Store of de Google Play Store.
2. Open de Kärcher Home Robots-app.
3. Een account aanmaken (als u nog niet bent geregistreerd).
4. Voeg de gewenste reinigingsrobot toe.
5. Volg de stap-voor-stap instructies in de app.

### Inbedrijfstelling

#### Vuil- en schoonwaterreservoir plaatsen

Het vuilwaterreservoir moet eerst in het schoonwaterreservoir worden geplaatst voordat de volledige reservoir-module in de reinigingsrobot kan worden geïnstalleerd.

1. Het vuilwaterreservoir horizontaal in het schoonwaterreservoir duwen tot het hoorbaar vastklikt.

##### Afbeelding F

2. Het schoonwaterreservoir horizontaal in de reinigingsrobot duwen tot het hoorbaar vastklikt.

##### Afbeelding G

#### Instructie

*Het is ook mogelijk om eerst het schoonwaterreservoir in het apparaat te plaatsen en daarna het vuilwaterreservoir in het schoonwaterreservoir.*

#### Vuil- en schoonwaterreservoir verwijderen

1. Op de ontgrendelingsknop van het schoonwaterreservoir drukken en het schoonwaterreservoir uit het apparaat verwijderen.

##### Afbeelding K

2. De ontgrendelingsknop voor het vuilwaterreservoir indrukken en het vuilwaterreservoir uit het schoonwaterreservoir verwijderen.

##### Afbeelding L

#### Reinigingsrol plaatsen

1. De ontgrendelingsknop van de rolcassette indrukken.

De rolcassette komt los van de reinigingsrobot.

- De rolcassette uit de reinigingsrobot verwijderen.
- Afbeelding H**
- De Schraapeenheid omhoog klappen.
- De reinigingsrol op de rolhouder steken zoals aangegeven in de afbeelding en vervolgens naar beneden drukken. Hierbij letten op de kleurcodering (grijs op grijs, wit op wit).

#### Afbeelding I

- De Schraapeenheid omlaag klappen.
- Op de cassettegeleider letten en de rolcassette in de reinigingsrobot duwen tot deze hoorbaar vastklikt.

#### Afbeelding J

### Schoonwaterreservoir vullen

#### LET OP

##### Gevaar door lekkend water

##### Beschadigingsgevaar

Leeg het vuilwaterreservoir telkens als het schoonwaterreservoir leeg is en voordat u de schoonwaterreservoir vult, om te voorkomen dat het vuilwaterreservoir overstromt.

- Het schoonwaterreservoir verwijderen, zie hoofdstuk *Vuil- en schoonwaterreservoir verwijderen*.
- De tankdop openen en opzij draaien.

#### Afbeelding M

- Het schoonwaterreservoir vullen met schoon, koud of lauw water.
- Om een nog beter reinigingsresultaat te bereiken, kunt u KÄRCHER reinigings- of onderhoudsmiddel toevoegen aan het schoonwaterreservoir.

#### LET OP

##### Overdosering of onderdosering van reinigings- of verzorgingsmiddel

Kan leiden tot slechte reinigingsresultaten.

Neem de doseeraanbevelingen van het reinigings- of verzorgingsmiddel in acht.

##### Instructie

Gebruik geen reinigingsmiddelen van andere fabrikanten, omdat dit kan leiden tot sterke schuimvorming op de vloer of in het vuilwaterreservoir van het apparaat. Er kan ook schuim ontstaan tijdens de eerste reinigingsbeurten als er op de vloer nog resten zitten van eerder gebruikt reinigingsmiddel van andere fabrikanten.

- De tankdop sluiten.
- Het schoonwaterreservoir in het apparaat plaatsen, zie hoofdstuk *Vuil- en schoonwaterreservoir plaatsen*.

### Bediening

#### LET OP

##### Gevaar door hindernissen

##### Beschadigingsgevaar

Voordat u de reinigingsrobot gaat gebruiken, vergewis u ervan dat er zich geen hindernissen op de vloer, trappen of bordessen bevinden.

##### Omgeving voorbereiden

- De vloer vrij houden van rondslingerende voorwerpen om een efficiënte reiniging te garanderen. Hindernissen vereisen tijdrovende reiniging omdat de reinigingsrobot om objecten heen moet rijden.
- Open de deuren van de kamers die moeten worden gereinigd.
- Als u de reinigingsrobot bedient met de app: De configuratie in de app uitvoeren zodanig dat de reinigingsrobot kan reinigen volgens individuele reini-

gingsvereisten (verboden zones, verschillende reinigingsparameters, enz.), zie hoofdstuk *Instellingen in de app*.

### Instellingen

#### Instellingen op de robot

Reinigen kan ook worden gestart vanuit de reinigingsrobot zonder app. De volgende commando's kunnen worden uitgevoerd met de knoppen:

- Reiniging beginnen via de Aan/uit/pauze-toets.
- Reiniging onderbreken via de Aan/uit/pauze-toets.
- De reinigingsrobot handmatig terugsturen naar het oplaadstation via de Home-toets.

De reinigingsrobot keert automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden wanneer hij klaar is met een reinigingstaak of wanneer hij tijdens een reinigingsprocess te weinig energie heeft.

#### Instellingen in de app

De Kärcher Home Robots-app biedt onder andere de volgende hoofdfuncties:

- Stap-voor-stap handleiding voor configuratiemogelijkheden
- In kaart brengen van de ruimten en verschillende verdiepingen
- Tijdschema's instellen
- No-go zones en virtuele wanden definiëren
- Instructies over fouten of storingen en het verloop van de reiniging
- Instellen van reinigingsparameters, zoals hoeveelheid water, reinigingsintensiteit, aantal doorgangen of tapijtvermijdingsmodus
- Instellen van reinigingszones
- Activeren / deactiveren van de modus "Niet storen"
- Veelgestelde vragen met gedetailleerde probleemoplossing

### Reinigingsrobot inschakelen

##### Instructie

Plaats de reinigingsrobot direct op het oplaadstation indien hij niet kan worden ingeschakeld vanwege een te late ladingstoestand, zie hoofdstuk *Eerste inbedrijfstelling*.

- De reinigingsrobot met de hand op het oplaadstation plaatsen en zich ervan vergewissen dat de oplaadcontacten goed contact maken. De reinigingsrobot wordt automatisch ingeschakeld en geeft een geluidssignaal. De Led-displayindicator "Robotstatus" pulseert geel.

##### Instructie

De reinigingsrobot kan ook worden ingeschakeld wanneer hij niet op het oplaadstation staat:

- De Aan/uit/pauze-toets 3 seconden ingedrukt houden.

De reinigingsrobot schakelt in.

#### Afbeelding E

### Werking zonder app

#### Reiniging beginnen

##### Instructie

Open de deuren van alle kamers die de reinigingsrobot moet reinigen en houd de vloer vrij van rondslingerende voorwerpen.

- Op de Aan/uit/pauze-toets drukken. De reinigingsrobot geeft een verbaal signaal en brengt eerst de omgeving in kaart zonder te reinigen.

- De Led-displayindicator "Robotstatus" licht blauw op.
- Wanneer het opmaken van de kaart voltooid is, keert hij terug naar het oplaadstation.
- Zodra de reinigingsrobot is aangesloten op het oplaadstation, licht de Led-displayindicator "Robotstatus" geel op en pulseert de Led-displayindicator "Accu" groen.

#### Instructie

*Wacht enkele seconden alvorens opnieuw op Aan/uit/pause-toets te drukken, zodat de robot de kaart kan oplossen.*

2. Op de Aan/uit/pause-toets drukken.  
De reinigingsrobot geeft een verbaal signaal en begint te reinigen.  
De Led-displayindicator "Robotstatus" licht blauw op.

### Bediening met app

#### Kaart opmaken

#### Instructie

*Open de deuren van alle kamers die de reinigingsrobot moet reinigen en houd de vloer vrij van rondslingerende voorwerpen.*

1. Druk in de app op het bedieningsveld "Start" en volg de aangegeven stappen volgens de behoeften.  
De reinigingsrobot geeft een verbaal signaal en begint met het opmaken van de kaart.  
De Led-displayindicator "Robotstatus" licht blauw op.  
Wanneer het opmaken van de kaart voltooid is, keert hij terug naar het oplaadstation.  
Zodra de reinigingsrobot is aangesloten op het oplaadstation, licht de Led-displayindicator "Robotstatus" geel op en pulseert de Led-displayindicator "Accu" groen.

#### Instructie

*Wanneer de reinigingsrobot is aangesloten op het oplaadstation, duurt het enkele seconden om de kaart op te maken in de app. De Led-displayindicator "Robotstatus" pulseert geel.*

*Nadat de kaart met succes is opgeslagen, klinkt er een geluidssignaal.*

### De robot configureren in de app

In de app kunnen individuele configuraties van de kaart worden gemaakt.

- Virtuele wanden en zones met beperkingen voorkomen dat de reinigingsrobot in zones terechtkomt die niet mogen worden gereinigd.
- Met spotreiniging of reinigingszones kan de robot specifiek de door de gebruiker geselecteerde zones eenmalig reinigen.
- Met verschillende reinigingsmodi kan de reinigingsintensiteit voor elke ruimte afzonderlijk worden geselecteerd, afhankelijk van het type vloer of de mate van vervuiling (hoeveelheid water, aantal doorgangen per zone, verschillend roltorentaal en rijsnelheid van de robot, enz.)

Het downloaden van de app wordt beschreven in hoofdstuk *Reinigingsrobot verbinden met WLAN en app*.

1. Volg de stap-voor-stap instructies in de app.

### Reiniging beginnen

1. De gewenste kaart selecteren in de app en de reiniging beginnen volgens de individuele configuratie.

### Reiniging onderbreken

#### Reiniging onderbreken op het apparaat:

1. Druk tijdens het reinigen op een willekeurige toets. De reinigingsrobot stopt.  
De Led-displayindicator "Robotstatus" pulseert blauw.
2. Op de Aan/uit/pause-toets drukken.  
De reiniging wordt verdergezet.

#### Reiniging onderbreken in de app:

1. In de app op het bedieningsveld "Start" drukken.  
De reinigingsrobot stopt.  
De Led-displayindicator "Robotstatus" pulseert blauw.
2. In de app op het bedieningsveld "Start" drukken.  
De reiniging wordt verdergezet.

### Weergave van de accustoend

De Led-displayindicator "Accu" geeft de laadstand van de accu aan, zie hoofdstuk *Led-symbole op het display*.

Optische signalen waarschuwen voor een lege accu.

- De Led-displayindicator "Robotstatus" knippert rood als de accu leeg is en moet worden opgeladen.
- Tijdens het opladen in het oplaadstation knippert Led-displayindicator "Robotstatus" rood, als de laadstand van de accu nog te laag is om door te gaan met reinigen.

#### Instructie

*Als de reinigingsrobot nog niet klaar is met de reiniging, keert hij na het opladen van de accu zelfstandig terug naar de plaats waar de reiniging werd onderbroken.*

### Reinigingsrobot handmatig naar oplading sturen

#### Procedure op het apparaat:

1. Als de robot bezig is met een reinigingsronde, druk dan op een willekeurige toets.  
De reinigingsrobot stopt.  
De Led-displayindicator "Robotstatus" pulseert blauw.
2. Op de Home-toets drukken.  
De reiniging wordt onderbroken.  
De reinigingsrobot gaat naar het oplaadstation om op te laden. De reinigingsrobot geeft een verbaal signaal.

Zodra de reinigingsrobot is aangesloten op het oplaadstation, licht de Led-displayindicator "Robotstatus" geel op en pulseert de Led-displayindicator "Accu" groen.

#### Procedure in de app:

1. Als de robot momenteel een reinigingsronde uitvoert, druk dan op het bedieningsveld "Start" in de app.  
De reinigingsrobot stopt.  
De Led-displayindicator "Robotstatus" pulseert blauw.
2. In de app op het bedieningsveld "Opladen" drukken.  
De reiniging wordt onderbroken.  
De reinigingsrobot gaat naar het oplaadstation om op te laden. De reinigingsrobot geeft een verbaal signaal.

Zodra de reinigingsrobot is aangesloten op het oplaadstation, licht de Led-displayindicator "Robotstatus" geel op en pulseert de Led-displayindicator "Accu" groen.

De reinigingsrobot keert automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden wanneer hij klaar is met een reinigingstaak of wanneer hij tijdens een reinigingsproces te weinig energie heeft.

## Vuilwaterreservoir leegmaken

Als het vuilwaterreservoir vol is, knippert Led-displayindicator "Max" rood en keert de reinigingsrobot terug naar het oplaadstation.

1. Het vuilwaterreservoir verwijderen, zie hoofdstuk *Vuil- en schoonwaterreservoir verwijderen*.
2. De openingshendel op het vuilwaterreservoir omhoog trekken en het deksel van het vuilwaterreservoir omhoog klappen.

### Afbeelding N

3. Het vuilwaterreservoir ledigen. Bij hardnekkige vondreinigingen, het vuilwaterreservoir met schoon water uitspoelen of met de reinigingsborstel schoonmaken.

### Afbeelding O

4. Het deksel van het vuilwaterreservoir sluiten.
5. Het vuilwaterreservoir plaatsen (zie hoofdstuk *Vuil- en schoonwaterreservoir plaatsen*).
6. Druk op Aan/uit/pauze-toets om door te gaan met reinigen.

## Reinigingsvloeistof bijvullen

Als het schoonwaterreservoir leeg is, knippert Led-displayindicator "Schoon water" blauw en keert de reinigingsrobot terug naar het oplaadstation.

1. Het schoonwaterreservoir vullen (zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir vullen*).

## LET OP

### Gevaar door lekkend water

#### Beschadigingsgevaar

Leeg het vuilwaterreservoir telkens als het schoonwaterreservoir leeg is en voordat u de schoonwaterreservoir vult, om te voorkomen dat het vuilwaterreservoir overstromt.

## Apparaat uitschakelen

1. Druk tijdens het reinigen op een willekeurige toets. De reinigingsrobot stopt.

### Instructie

De reinigingsrobot kan niet worden uitgeschakeld wanneer hij op het oplaadstation staat.

2. De Aan/uit/pauze-toets 3 seconden ingedrukt houden.  
De reinigingsrobot geeft een geluidssignaal.  
Alle led-displayindicators gaan uit.  
De reinigingsrobot schakelt uit.
3. Het vuilwaterreservoir leegmaken en reinigen, zie hoofdstuk *Vuilwaterreservoir reinigen*.
4. De reinigingsrol reinigen laten drogen, zie hoofdstuk *Reinigingsrol reinigen*.
5. De Schraapeenheid met haarkam reinigen, zie hoofdstuk *Schraapeenheid met haarkam reinigen*.

## WLAN-verbinding resetten

Als u overschakelt naar een nieuwe router of uw WLAN-wachtwoord wijzigt, dan moet u de WLAN-verbinding van de reinigingsrobot opnieuw instellen.

### Instructie

Alleen 2,4-GHz WLAN-netwerken worden ondersteund.  
1. De reinigingsrobot inschakelen, zie hoofdstuk *Reinigingsrobot inschakelen*.

2. Gedurende 3 seconden tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de Home-toets drukken tot er een verbaal signaal weerklankt.

## Fabrieksinstellingen herstellen

1. De Home-toets 5 seconden lang ingedrukt houden tot er een signaal weerklankt.

2. De Home-toets nogmaals 5 seconden lang ingedrukt houden tot er een signaal hoorbaar is.  
De fabrieksinstellingen zijn hersteld.

## Transport

Het apparaat het best alleen in de originele verpakking transporteren of terugsturen. Als de originele verpakking niet beschikbaar is, gelieve dan met onze service contact op te nemen.

## Veiligheidsinstructies voor het transport

De Lithium-Ion-accu valt onder de vereisten van het recht m.b.t. gevaarlijke goederen.

Een onbeschadigde en functionele accu kan door de gebruiker zonder bijkomende voorwaarden op de openbare weg worden vervoerd.

Neem bij het verzenden door derden (transportonderneming) de bijzondere vereisten aan verpakking en markering in acht.

Neem de nationale voorschriften in acht.

## Opslag

### LET OP

#### Vloeistoffen/nat vuil

Als het apparaat tijdens opslag nog vloeistoffen / vochtig vuil bevat, kan dit tot geurtjes leiden.

Het schoon- en vuilwaterreservoir volledig leegmaken voor opslag.

De rolcassette reinigen.

Gebruik het reinigingsgereedschap om haren en vuildeeltjes uit de schraapeenheid met haarkam te verwijderen.

Laat de gereinigde rol aan de lucht drogen. De natte rol niet in gesloten kasten leggen om te drogen.

### LET OP

#### Beschadiging van de reinigingsrobot door verkeerde opslag

Berg de reinigingsrobot niet ondersteboven op. De behuizing van de lasersensor (LiDAR) mag nooit in contact komen met de grond of voorwerpen.

Plaats geen voorwerpen op de reinigingsrobot.

Bewaar de reinigingsrobot volledig opgeladen en uitgeschakeld op een koele en droge plaats.

### Instructie

Om een diepe ontlasting van de batterij te voorkomen, dient u de reinigingsrobot uiterlijk na 5 maanden volledig op te laden.

## Onderhoud

### Onderhoudswerkzaamheden

#### Sensoren reinigen

De sensoren minstens maandelijks reinigen. De sensoren altijd onmiddellijk reinigen als ze vuil worden.

#### Afbeelding P

#### Afbeelding Q

1. De sensoren afvegen met een zachte doek.

#### Vuilwaterreservoir reinigen

### LET OP

#### Vast vuil

Vast vuil kan op den duur het apparaat beschadigen.

Reinig het vuilwaterreservoir regelmatig.

Informatie over de werkwijze bij het leegmaken en reinigen van het vuilwaterreservoir, zie hoofdstuk *Vuilwaterreservoir leegmaken*.

## Reinigingsrol reinigen

### LET OP

#### Reinigingsmiddelresten in de wals

##### Schuimvorming

De wals na elk gebruik wassen onder stromend water of de wals reinigen in de wasmachine.

### LET OP

#### Schade door reiniging van de wals met wasverzachter of gebruik van een wasdroger

##### Beschadiging van de microvezels

Gebruik bij reiniging in de wasmachine geen wasverzachter.

De wals niet in de wasdroger plaatsen.

### LET OP

#### Materiële schade door loszittende wals

Wasmachine kan beschadigd raken.

De wals in een wasnet leggen en de wasmachine met extra wasgoed vullen.

1. De ontgrendelingsknop van de rolcassette indrukken.

De rolcassette komt los van de reinigingsrobot.

2. De rolcassette uit de reinigingsrobot verwijderen.

##### Afbeelding R

3. De Schraapeenheid omhoog klappen.

4. De reinigingsrol uit de rolcassette verwijderen.

##### Afbeelding S

5. De reinigingsrol onder stromend water reinigen of in de wasmachine wassen bij max. 60 °C.

##### Afbeelding T

6. De rolaandrijving met een vochtige doek reinigen.

7. De reinigingsrol aan de lucht laten drogen.

## Schraapeenheid met haarkam reinigen

### LET OP

##### Vast vuil

Vast vuil kan op den duur het apparaat beschadigen. Het wordt aanbevolen om het apparaat na elk gebruik volledig schoon te maken.

### LET OP

##### Vastzittend vuil

Vastzittend vuil kan op den duur het apparaat beschadigen.

De schraapeenheid regelmatig reinigen met het reinigingsgereedschap.

### LET OP

#### Schade veroorzaakt door het reinigen van de schraapeenheid in de vaatwasser

Als gevolg van het wasproces kan de schraapeenheid kromtrekken en daardoor niet meer goed op de rol drukken. Dit verslechtert het reinigingsresultaat.

Reinig de schraapeenheid niet in de vaatwasser, maar onder stromend water.

1. De ontgrendelingsknop van de rolcassette indrukken.

De rolcassette komt los van de reinigingsrobot.

2. De rolcassette uit de reinigingsrobot verwijderen.

##### Afbeelding R

3. De Schraapeenheid omhoog klappen.

4. De reinigingsrol uit de rolcassette verwijderen.

##### Afbeelding S

5. De Schraapeenheid onder stromend water reinigen.

6. Vastzittend vuil verwijderen met behulp van het reinigingsgereedschap.

##### Afbeelding U

7. De Schraapeenheid omlaag klappen.

8. Op de cassettegeleider letten en de rolcassette in de reinigingsrobot duwen tot deze hoorbaar vast-klikt.

### Afbeelding J

## Wielen reinigen

Vuildeeltjes (zoals zand e.d.) kunnen vast komen te zitten op het loopvlak en vervolgens gevoelige, gladde vloeroppervlakken beschadigen.

1. De loopvlakken van de wielen met een vochtige doek reinigen.

## Reinigings- en onderhoudsmiddelen

### LET OP

#### Gebruik van ongeschikte reinigings- en verzorgingsmiddelen

Het gebruik van ongeschikte reinigings- en verzorgingsmiddelen kan het apparaat beschadigen en tot uitsluiting van garantie leiden.

Gebruik alleen KÄRCHER reinigingsmiddelen.

Let op de juiste dosering.

### Instructie

Gebruik naar behoeftreinigings- of verzorgingsproducten van KÄRCHER voor vloerreiniging.

- Bij het doseren van de reinigings- en onderhoudsmiddelen de doseringaanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.
- Om schuimvorming te voorkomen, het schoonwaterreservoir eerst met water vullen en pas daarna met reinigings- of onderhoudsmiddelen.
- Laat tijdens het vullen van water ruimte over voor de reinigings- of onderhoudsmiddelen om overlopen te voorkomen.

## Reinigingsrol vervangen

Een versleten reinigingsrol kan het reinigingsresultaat verslechtern.

1. De reinigingsrol regelmatig op slijtage controleren en indien nodig vervangen.

## Bistand ved feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved

driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Fout	Oorzaak	Remedie
<b>De led-displayindicator "Robotstatus" knippert rødt</b>	De accu is leeg.	1. De accu opladen.
	De reinigingsrobot moet worden uitschakeld en staat op het oplaadstation.	1. De reinigingsrobot uitschakelen als hij niet op het oplaadstation staat
	Het schoonwaterreservoir zit niet correct in het apparaat.	1. Het schoonwaterreservoir verwijderen en opnieuw plaatsen. Het schoonwaterreservoir zodanig plaatsen dat het stabiel in het apparaat zit.
	De reinigingsrol zit niet correct in het apparaat.	1. De reinigingsrol correct in het apparaat plaatsen.
	De reinigingsrol zit verstrikt of is geblokkeerd.	1. De reinigingsrol verwijderen en correct in het apparaat plaatsen.

## Klantenservice

Als de storing ikke kan worden verholpen, moet het apparaat door de klantenservice worden gecontroleerd.

## Garantie

In elk land gelden de garantievoorraarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.  
(adres zie achterzijde)

## EU-conformiteitsverklaring

Apparaat	Type	Frequentie-band, MHz	Vermogen, max. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Hiermee verklaart Alfred Kärcher SE & Co. KG dat het draadloze apparaattype Robo Cleaner voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Technische gegevens

### RCF 3

#### Elektrische aansluiting

Nominaal vermogen	W	36
Nominale spanning accu	V	14,4
Accupacktype		Li-ION
Nominale spanning oplaadapparaat	V	100-240
Nominale stroom lader	A	0,8
Accucapaciteit	mAh	4800
Nominale capaciteit batterij	mAh	5200
Bedrijfstijd bij volledig opladen accu in sensitive-modus	min	125
Draadloze verbindingen	WLAN IEEE 802.11b/ g/n 2,4 GHz	

RCF 3		
<b>Inhoud watertank</b>		
Volume verswaterreservoir	ml	430
Volume vuilwaterreservoir	ml	115
<b>Afmetingen en gewichten reinigingsrobot</b>		
Gewicht	kg	4,5
Lengte x breedte x hoogte	mm	340 x 340x 120
<b>Afmetingen en gewichten oplaadstation</b>		
Gewicht	kg	0,4
Lengte x breedte x hoogte	mm	142 x 153 x 124

Technische wijzigingen voorbehouden.

## İçindekiler

Genel uyarılar.....	73
Güvenlik bilgileri .....	73
Cihazdaki simgeler .....	74
Çevre koruma.....	74
Amaca uygun kullanım .....	74
Aksesuarlar ve yedek parçalar .....	74
Teslimatın içeriği .....	74
Cihaz açıklama .....	74
Temizlik robotunun işlevi .....	75
İlk çalışma .....	76
İşletme alma .....	77
Kumanda etme .....	77
Taşıma .....	79
Depolama .....	80
Bakım ve koruma .....	80
Arıza durumunda yardım .....	81
Garanti.....	81
AB Uygunluk Beyanı .....	81
Teknik bilgiler .....	81

## Genel uyarılar



Cihazı ilk defa kullanmadan önce orijinal işletim kılavuzunu ve ekli güvenlik bilgilerini okuyun. Bu bilgilere göre hareket edin.

Orijinal kullanım kılavuzunu daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazın sonraki kullanıcılarına iletmek üzere saklayın.

Çevrim içi kullanım kılavuzunu açmak için QR kodunu® burada bulabilirsiniz:



### Ticari marka

QR kod® DENSO WAVE INCORPORATED'in tescilli ticari markasıdır.

## Güvenlik bilgileri

- İşletim kılavuzundaki uyarıların yanında yasa koyucunun belirlediği güvenlik ve kaza önleme yönetmeliğini dikkate alınmalıdır.
- Cihaza takılı olan uyarı ve bilgi levhaları, tehlikesiz bir işletim için önemli bilgiler verir.

## Tehlike kademeleri

### △ TEHLIKE

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

### △ UYARI

- Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

### △ TEDBIR

- Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## DIKKAT

- Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

## Genel güvenlik bilgileri

### △ TEHLIKE

- Boğulma tehlikesi. Ambalaj folyolarını çocukların uzak tutunuz.

### △ UYARI

- Cihazı sadece amacına uygun bir şekilde kullanın. Yerel koşulları dikkate alın ve cihazla çalışmalar esnasında üçüncü şahıslara ve özellikle çocuklara dikkat edin. • Bu cihaz, fiziksel, duyuysal veya zihni sınırlamalara sahip veya tecrübesiz ve/veya bilgilendirilmemiş kişiler tarafından kullanılamaz.

- Sadece cihazın kullanımı konusunda bilgilendirilmiş veya cihazı kumanda etme konusundaki kabiliyetlerini kanıtlamış ve katkı şekilde cihazın kullanımıyla görevlendirilmiş olan kişiler cihazı kullanabilir. • Çocukların bu cihazı kullanması yasaktır. • Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Çocuklar, temizliği ve bakımı sadece gözetim altında yapabilir. • En az 8 yaş üzeri çocuklar, sadece güvenilirlerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili eğitim aldıları veya doğru bir şekilde denetlendiklerinde ve olası halede tehlikeleri anladıkları takdirde cihazı kullanabilir.

### △ TEDBIR

- Kaza ve yaralanma tehlikesi. Taşıma ve depolama esnasında cihazın ağırlığını dikkate alın, bkz. kullanım kılavuzu Teknik veriler bölümü. • Emniyet düzenleri sizin emniyetiniz içindir. Emniyet düzenlerini asla değiştirmeyin veya baypas etmeyin.

### △ DİKKAT

- Cihazın hasar görmesi. Cihazın üzerine çıkmayıp veya üzerine çocuk, eşya veya evcil hayvan koymayın.

## Elektrik çarpması tehlikesi

### △ UYARI

- Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, cihazı akar su altında yıkamayın. • Tüm temizlik ve bakım çalışmalarından önce cihazı kapatın.

### △ TEDBIR

- Onarım çalışmalarını ve elektrikli yapı parçaları üzerindeki çalışmaların sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından yapılmasını sağlayın.

## İşletim için güvenlik talimatları

### △ TEHLIKE

- Cihazı, açık bir şöminede ateş yanan veya köz bulunan odalarda gözetimsiz çalışmamayın. • Cihazı gözetimsiz olarak yanın mumların olduğu odalarda çalışmamayın.

### △ UYARI

- Kısa devre tehlikesi. İletken eşyaları (örn. tornavida veya benzeri) şarj kontaklarından uzak tutun.

### △ TEDBIR

- Temizlik robotunun etrafında dolasmasından dolayı tökezleme riskine dikkat edin. • Yaralanma tehlikesi. Çalışma sırasında asla parmaklarınızı veya aletleri cihazın dönen temizlik silindirinin içine sokmayın. • İstasyonun veya temizlik robotunun üzerinde durmayın veya oturmayan. • Temizlik robottuna çarpıldığından nesnelerin düşebileceğini lütfen unutmayın (mataraların üzerindeki nesneler veya küçük mobilya parçaları dahil). • Robot temizleyicisinin asılı telefon kablolarına, elektrik kablolarına, masa örtülerine, kablolarla, kemerlere vb. dolanabileceğini lütfen unutmayın. Bu, nesnelerin düşmesine neden olabilir. **DİKKAT** • Ci-

hazi, alarm sistemi veya hareket dedektör ile emniyete alılmış odalarda çalıştırımayın. • Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın. • Cihaza kırık cam, çakıl veya oyuncak parçaları gibi keskin veya büyük nesneleri çekitmeyin. • Cihazı kullanmadan önce, temizlik sırasında kabloları arkasında sürüklememesi için yerdeki tüm kablolari kaldırın. • Cihaz için düşme tehlikesi tüm alanları çevreleyerek kapatın. Örn. sınırlama bulunmayan merdivenler veya galeriler.

### Şarj istasyonu güvenlik talimatları

**⚠ TEHLIKE** • Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Tip levhasında yazılı olan gerilim şebeke gerilimi ile aynı olmak zorundadır. • Güvenlik nedenleriyle cihazı mutlak surette bir hatalı akım koruma şalteri (maks. 30 mA) ile çalıştırmanızı öneririz. • Ellerinizi ıslak veya nemliyken fısı ve prizi kesinlikle tutmayın.

**⚠ UYARI** • Cihazı sadece bir elektrik uzmanı tarafından IEC 60364-1 uyarınca düzenlenmiş olan bir prize takın. • Şebeke geriliminin uygunluğunu şarj cihazının tip etiketinde belirtilen gerilim bilgisi ile kontrol edin. • Cihaz elektrikli yapı parçaları içermektedir, cihazı akar su altında yıkamayın. • Kısa devre tehlikesi. İletken eşyalardan (örn. tornavida veya benzeri) şarj kontaklarından uzak tutun. • Kısa devre tehlikesi. Şarj istasyonunun şarj kontaklarını sadece kuru olarak temizleyin. • Tüm temizlik ve bakım çalışmalarından önce şebeke fişini çekin. • Cihazı yalnızca birlikte verilen orijinal şarj cihazıya (4.269-072.0) şarj edin. • Yalnızca birlikte verilen temizleme cihazını şarj istasyonunda şarj edin. • Şebeke kablosunu her işletmeden önce hasar bakımından kontrol edin. Hasarlı şebeke kablosunu kullanmayın. Hasarı olması durumunda, şebeke kablosunu izin verilen bir yedek parça ile değiştirin. Uygun yedek parçayı KÄRCHER'dan ya da servis ortaklarınızın birinden temin edebilirsiniz.

**DIKKAT** • Şarj istasyonunu sadece iç mekanlarda kullanın. • Şarj istasyonunu örn. Kalorifer gibi ısı kaynaklarının yakınına koymayın. • Şarj istasyonunu sadece iç mekanlarda, serin ve kuru bir yerde saklayın. • Akünün derin desarj olmasını önlemek için temizlik robottunu ayda en az bir kez şarj edin. • Tüm temizlik ve bakım çalışmalarından önce şarj istasyonunu kapatın.

### Cihazdaki simgeler



Cihazı devreye almadan önce işletim kılavuzunu ve tüm güvenlik uyarılarını okuyun.



Cihazı neme karşı koruyun. Cihazı kuru kalacak şekilde depolayın. Cihazı yağmurda maruz bırakmayın. Cihaz sadece iç mekanda kullanıma uygundur.

### Çevre koruma



Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağırlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

**İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)**  
İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Amaca uygun kullanım

- Bu temizlik robottu, sert zeminlerin tam otomatik isılk temizliği için tasarlanmıştır.
- Örneğin işlem görmemiş mantar zemin dösemeleri gibi suya karşı hassas kaplamaları zemin nem alabileceği ve dolayısıyla hasar görebileceği için temizlemeyin.
- Cihaz PVC, linolyum, fayans, taş, yağılı ve vaksı parke, laminat ve suya dayanıklı tüm zemin dösemelerinin temizliği için uygundur.
- Bu cihaz, özel kullanım için geliştirilmiştir ve ticari amaçlı kullanımı öngörülmemiştir.

### Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Teslimatın içeriği

Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

### Cihaz açıklaması

#### Şekil A

- ① Şarj istasyonu
- ② Kirli su deposu kilit açma düğmesi
- ③ Temiz su deposu kilit açma düğmesi
- ④ Silindir kaseti kilit açma düğmesi
- ⑤ Lazer sensörü (LiDAR)
- ⑥ LED ekran
- ⑦ Tamponlar
- ⑧ Şarj kontakları
- ⑨ Hali algılama için ultrasonik sensör
- ⑩ Yürütmeye tekerlekleri
- ⑪ Tekerlek
- ⑫ Düşme sensörü
- ⑬ Temizleme silindiri
- ⑭ Duvar izleme sensörü
- ⑮ Şarj istasyonunu bulmak için kırmızılıtesi alici
- ⑯ Açıma/kapama/duraklatma düğmesi
- ⑰ LED gösterge "Akü"
- ⑱ LED gösterge "Maks" Kirli su deposunun boşaltılması
- ⑲ LED gösterge "WiFi"
- ⑳ Home tuşu
- ㉑ LED gösterge "Temiz su" Temiz su deposunun doldurulması

- ㉒ LED gösterge "Robot durumu"
- ㉓ Sıvırma ünitesi Saç tarağı ile
- ㉔ Temizleme aracı
- ㉕ Temiz su deposu
- ㉖ Kirli su deposu
- ㉗ Kirli su deposu açma kolu
- ㉘ Şebeke kablosu
- ㉙ Temizlik maddesi (30 ml)
- ㉚ Kablo sabitleme

## Temizlik robotunun işlevi

- Mobil temizlik robottu, enerjisini birlikte verilen şarj istasyonunda düzenli olarak şarj ettiği yerleşik bir aküden alır. Temizlik robotu, akü pil şarjuyla hassas modda 125 dakika süresine kadar temizlik yapabilir. Akü şarj seviyesi çok düşüğünde cihaz şarj olmak için otomatik olarak şarj istasyonuna döner.
- Şarj işlemi biter bitmez temizlik robottu otomatik olarak şarj istasyonundan ayrırlar ve temizlik işine devam eder. Temizlik robottu temizleme işlemini bitirdiğinde şarj olmak için şarj istasyonuna döner.
- Temizlik robottu sistematik olarak hareket eder. Laser sensörü (LiDAR) yardımıyla odaya tarar ve adım adım temizler. Yüksekliği en az LiDAR kulesi kadar olan engellerden kaçınır.
- Temizlik robottu, merdivenleri ve yükseklik farklarını algılayabilen ve düşmeleri önleme amacıyla düşme sensörlerine sahiptir.
- Ultrasonik sensör halıları algılar ve ıslak temizleme sırasında bunların dahil edilmesini öner.
- Temizlik robottu, temiz ve kirli su deposunun yanı sıra düzenli olarak temiz su ile nemlendirirken ve döndükçe sürekli olarak kendini temizleyen, bu sayede zemini yeterince ıslak silebilen mikrofiber ruloya sahiptir. Aynı zamanda, kirintilar, toz tüyleri vb. gibi hafif gevşek kırıcı silme işlemi ile birlikte alınabilir. Kirli su, silindir vasisıyla kirli su deposuna ilettilir. Parçacıklar sıvırma ünitesinde saç tarağı ile toplanır ve bir kısmı kirli su deposuna taşınır.

### Ekrandaki LED simgeler

Simge	LED	Anlamı
WLAN	Mavi renkte titreşiyor	Cihaz, WiFi'ye bağlanır. WiFi sıfırlanıyor.
	Kırmızı renkte yanıp söüyor	Robot çevrim dışı.
	Mavi yanıyor	Robot WiFi'ye bağlı.
	Kapalı	Cihaz kapatılmıştır. Cihaz, uykudur. Cihaz "Rahatsız etmeyein" modundadır. Cihaz WiFi'ye bağlı değil.
Akü	Yeşil renkte yanıyor	Akü tamamen şarj olduğunda ve kalan akü ömrü %30'a kadar olduğunda LED yanar.
	Sarı renkte yanıyor	Kalan akü ömrü %29 ile %10 arasında olduğunda LED yanar.
	Kırmızı renkte yanıp söüyor	Kalan akü ömrü %9 olduğunda LED yanıp söner.
	Yeşil renkte titreşiyor	Cihaz şarj oluyor.
	Kapalı	Cihaz kapatılmıştır. Cihaz, uykudur. Cihaz "Rahatsız etmeyein" modundadır.

Simge	LED	Anlamı
Robot	Kapalı	Cihaz kapatılmıştır. Cihaz, uykı modundadır. Cihaz "Rahatsız etmeyin" modundadır.
	sarı renkte yanıyor	Cihaz açılır. Cihaz, bekleme modundadır.
	Sarı renkte titreşiyor	Yazılım güncellemesi yapılıyor.
	Mavi yanıyor	Robot şarj istasyonuna geri döner. Robot temizlemeye başlar.
	Mavi renkte titreşiyor	Temizleme duraklatıldı. Robot, temizleme işlemi sırasında arada şarj edilir ve ardından temizliğe devam eder. Robot, kirli su deposu dolduğu veya temiz su deposu boş olduğu için şarj istasyonuna döner ve ardından temizliğe devam eder.
	Kırmızı renkte yanıp sönyör	Bir ariza oluştu. bkz. Bölüm <i>Ariza durumunda yardım</i> .
Temiz su deposu	Mavi yanıp sönyör	Temiz su deposu boş.
Kirli su deposu	Kırmızı renkte yanıp sönyör	Kirli su deposu dolu.

### Özel modlar

#### Uyku modu

Temizlik robotu, 5 dakika hareketsiz kaldiktan sonra otomatik olarak uyku moduna geçer. Robotu uyanırmak için herhangi bir tuşa basın.

- Temizlik robotu, şarj istasyonunda dururken uykı moduna geçmiyor.
- Temizlik robotu, 6 saatten fazla uyku modundaysa otomatik olarak kapanacaktır

#### "Rahatsız etmeyin" modu

"Rahatsız etmeyin" modunu etkinleştirme seçeneği vardır. "Rahatsız etmeyin" modunda temizlik robotu, iptal edilen bir temizlige devam etmez, programlanmış temizlikleri gerçekleştirmez ve sesli uyarılar vermez. LED ekranları kapatılır.

"Rahatsız etmeyin" modu uygulamada etkinleştirilebilir. Uygulamanın indirilmesi, *Temizlik robottunu WiFi'ye ve uygulamaya bağlayın* bölümündede açıklanmaktadır.

#### Not

"Rahatsız etmeyin" modunda temizlik robotu kapatılmaz. Temizlemeye devam etmek için kısa süreliğine Açıma/kapama/duraklatma düğmesi tuşuna basın.

#### Uzaktan kumanda

Uygulamada, örneğin erişilememeyen bir yerde sıkışık kalması durumunda robotu yönlendirme seçeneği bulunmaktadır.

Bu uzaktan kumanda uygulamada "Ayarlar" > "Robot ayarları" içerisinde seçilebilir.

## İlk çalışma

### Şarj istasyonunu yerleştirme

#### ⚠️UYARI

Temizlik robottu RCF 3 sadece parça numarası 4.269-072.0 olan bir şarj istasyonunun şarj tertibatında şarj edilebilir.

- Kurulum yerini, temizlik robottu şarj istasyonuna ko layca ulaşabilecek şekilde seçin.

#### Not

*İslak silindir şarj sırasında zemine zarar verebileceğinden şarj istasyonunu suya hassas olmayan bir zemine yerleştirin.*

- Şarj istasyonunun solunda ve sağında en az 0,5 m ve şarj istasyonunun önünde en az 1,5 m mesafe olmasını sağlayın.
  - Kurulum yeri doğrudan güneş ışığına maruz kalma malıdır.
  - Şarj istasyonunu kurun.
- Şekil B**
- Kablo sabitlemesinin yapışkan seridi üzerindeki filmi soyun ve kablo sabitlemesini şarj istasyonunun arkasına takın. Kabloyu gerektiği gibi ve düzgün bir şekilde yerleştirin.
- Şekil D**
- Cihaz fişi Elektrik kablosunu şarj istasyonunun yan tarafındaki kablo tutucuya takın.
- Şekil C**
- Şebeke fişini takın.

### Temizlik robottunu şarj istasyonuna bağlayın

- Temizlik robottunu manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirin ve şarj kontaklarının iyi temas ettiğinden emin olun.
- Temizlik robottu otomatik olarak açılır ve sesli bir sinyal verir. LED ekran göstergeleri yanar.

#### Not

*İlk devreye alma sırasında şarj istasyonuyla iletişimde geçmeden manuel olarak etkinleştirmek mümkün değil dir.*

İlk çalıştırımdan sonra temizlik robottu otomatik olarak şarj istasyonuna gider.

### Temizlik robottunu WiFi'ye ve uygulamaya bağlayın

Temizlik robottu, doğrudan cihazdaki düğmeler aracılığıyla veya WiFi özellikle bir mobil cihaz aracılığıyla bir uygulama ile kontrol edilebilir. Mevcut olan tüm fonksiyonları kullanabilmek için temizlik robottu Kärcher Home Robots uygulaması aracılığıyla kontrol etmenizi öneririz.

Uygulamayı indirmeden önce aşağıdakilerden emin olun:

- Mobil cihaz internete bağlı.
  - Yön lendiricinin **2,4 GHz WiFi** işlevi etkin.
  - Yeterli WiFi kapsama alanı sağlanmış durumda.
- Kärcher Home Robots uygulamasını Apple App Store® veya Google Play'den™ Store'dan indirin.



- Google Play™ ve Android™ Google Inc. şirketinin markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Apple® ve App Store® Apple Inc. şirketinin markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

#### **Temizlik robotunu Kärcher Home Robots uygulamasına ve WiFi'ye bağlama:**

1. Kärcher Home Robots uygulamasını Apple App Store veya Google Play Store'dan indirin.
2. Kärcher Home Robots uygulamasını açın.
3. Bir hesap oluşturun (henüz kayıt olmadıysanız).
4. İstediğiniz temizlik robotunu ekleyin.
5. Uygulamanın adım adım talimatlarını takip edin.

### **İşletmeye alma**

#### **Kirli ve temiz su deposunun takılması**

Depo modülünün tamamının temizlik robotuna takılabilmesi için öncelikle kirli su deposunun temiz su deposuna yerleştirilmesi gereklidir.

1. Kirli su deposunu, duyulur şekilde yerine oturana kadar temiz su deposunun içine yatay olarak itin.

#### **Sekil F**

2. Temiz su deposunu, duyulur şekilde yerine oturana kadar temizlik robotunun içine yatay olarak itin.

#### **Sekil G**

#### **Not**

Ayrıca cihaza önce temiz su deposunu, ardından kirli su deposunu temiz su deposuna takmak da mümkünür.

#### **Kirli ve temiz su deposunun çıkarılması**

1. Temiz su deposu kilit açma düğmesine basın ve temiz su deposunu cihazdan çıkarın.

#### **Sekil K**

2. Kirli su deposu kilit açma düğmesine basın ve kirli su deposunu temiz su deposundan çıkarın.

#### **Sekil L**

#### **Temizleme silindirini takma**

1. Silindir kaseti kilit açma tuşuna basın.  
Silindir kaseti temizlik robotundan ayrıılır.

#### **Sekil H**

3. Siyırma ünitesi yukarı katlanmalıdır.
4. Temizleme silindirini şekilde gösterildiği gibi silindir tutucunun üzerine yerleştirin ve ardından aşağı doğru

ru bastırın. Lütfen renk kodlarına dikkat edin (griden griye, beyazdan beyaza).

#### **Sekil I**

5. Siyırma ünitesi aşağı katlanmalıdır.
6. Kaset kılavuzuna dikkat edin ve silindir kaseti, yerine oturduğunu duyuncaya kadar temizlik robotunun içine doğru itin.

#### **Sekil J**

### **Temiz su deposunun doldurulması**

#### **DIKKAT**

##### **Cıkan su nedeniyle tehlike**

##### **Zarar görme tehlikesi**

Kirli su deposunun taşmasını önlemek için temiz su deposu her boşaldığında ve temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su deposunu boşaltın.

1. Temiz su deposunu çıkarın, bkz. Bölüm *Kirli ve temiz su deposunun çıkarılması*.
2. Depo kapağını açın ve yana çevirin.
3. Temiz su deposunu soğuk veya ılık temiz su ile doldurun.
4. Daha iyi bir temizlik sonucu elde etmek için temiz su deposunu ilave KÄRCHER temizlik veya bakım ürünlerini ekleyin.

#### **DIKKAT**

##### **Temizlik veya bakım ürünlerinin aşırı veya yetersiz dozda eklennesmesi**

Kötü temizleme sonuçlarına yol açabilir.

Temizlik veya bakım ürünlerine ilişkin dozaj önerilerini dikkate alın.

#### **Not**

Zeminde veya cihazın kirli su deposunda aşırı köpük oluşmasına neden olabileceği için başka üreticilerin temizlik ürünlerini kullanmayın.

Ayrıca zeminde daha önce başka üreticilere ait kullanılmış temizlik ürünlerinin kalıntıları varsa ilk temizlik turları sırasında köpük oluşabilir.

5. Depo kıldırını kapatın.
6. Temiz su deposunu cihaza takın, bkz. Bölüm *Kirli ve temiz su deposunun takılması*.

### **Kumanda etme**

#### **DIKKAT**

##### **Engellerden kaynaklanan tehlike**

##### **Zarar görme tehlikesi**

Temizlik robotunu çalıştırmadan önce zeminde, merdivenlerde veya yükseklik farklarında herhangi bir engel olmadığından emin olun.

#### **Ortamı hazırlama**

- Etkili temizlik sağlamak için zeminde eşyalar olmasına dikkat edin. Temizlik robotunun nesnelerden kaçınmak zorunda kalması nedeniyle engellerin temizlenmesi zaman alır.
- Temizlenecek odaların kapılarını açın.
- Temizlik robotunu uygulayıyla çalıştırırken: Temizlik robotunun bireysel temizlik gereksinimlerine (gilirmeyen bölgeler, farklı temizleme parametreleri vb.) göre temizlik yapabilmesi için uygulamadaki yapılandırımı gerçekleştürin, bkz. Bölüm *Uygulamadaaki ayarlar*.

## Ayarlar

### Robottaki ayarlar

Temizleme, bir uygulama kullanmadan, temizlik robottan da başlatılabilir. Tuşları kullanılarak aşağıdaki komutlar yürütülebilir:

- Açıma/kapama/duraklatma düğmesi aracılığıyla temizmeye başlayın.
- Temizliği Açıma/kapama/duraklatma düğmesi aracılığıyla duraklatin.
- Temizlik robottunu Home tuşu aracılığıyla manuel olarak şarj istasyonuna geri gönderin.

Robot temizleyici, bir temizlik görevini tamamladığında veya bir temizlik işlemi sırasında enerjisi yetmezse şarj olmak için otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner.

### Uygulamadaki ayarlar

Kärcher Home Robots uygulaması, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki ana fonksiyonları sunar:

- Yapılandırma seçenekleri için adım adım talimatlar
- Odaların ve birden çok katın haritalanması
- Zaman programlarının ayarlanması
- Gidilmeyecek bölgelerin ve sanal duvarların belirlenmesi
- Hatalar veya arızalar ve temizleme ilerlemesi hakkında notlar
- Su miktarı, temizlik yoğunluğu, geçiş sayısı veya halden kaçınma modu gibi temizleme parametrelerinin ayarlanması
- Temizleme bölgelerinin düzenlenmesi
- "Rahatsız etmeyin" modunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması
- Ayrintılı arıza yardımı ile SSS

## Temizlik robotunun çalıştırılması

### Not

*Şarj seviyesi çok düşük olduğu için çalıştırılamıyorsa temizlik robottunu doğrudan şarj istasyonunun üzerine yerleştirin, bkz. Bölüm İlk çalışma.*

1. Temizlik robottunu manuel olarak şarj istasyonuna yerleştirin ve şarj kontaktlarının iyi temas ettiğinden emin oln.

Temizlik robotu otomatik olarak açılır ve sesli bir sinyal verir.

LED göstergesi "Robot durumu" sarı renkte titreşiyor.

### Not

*Alternatif olarak temizlik robottu şarj istasyonunda değilken de açılabilir:*

2. Açıma/kapama/duraklatma düğmesi tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Temizlik robottu açılır.

### Şekil E

## Uygulama olmadan çalışma

### Temizlemeye başlama

### Not

*Temizlik robotunun temizlemesi gereken tüm odaların kapılarını açın ve zeminde gereksiz nesneler olmamasına dikkat edin.*

1. Açıma/kapama/duraklatma düğmesi üzerine basın. Temizlik robottu sözülü sinyal verir ve önce temizlik yapmadan alanın haritasını oluşturur. LED göstergesi "Robot durumu" mavi renkte yanar. Harita oluşturma işlemi bittiğinde şarj istasyonuna geri döner. Temizlik robottu şarj istasyonuna bağlanır bağılmaz LED göstergesi "Robot durumu" sarı renkte yanar ve LED göstergesi "Akü" yeşil renkte yanıp söner.

## Not

*Robotun haritayı kaydedebilmesi için tekrar Açıma/kapama/duraklatma düğmesi tuşuna basana kadar birkaç saniye bekleyin.*

2. Açıma/kapama/duraklatma düğmesi üzerine basın. Temizlik robottu sözülü sinyal verir ve temizlemeye başlar. LED göstergesi "Robot durumu" mavi renkte yanar.

## Uygulama ile çalıştırma

### Harita oluşturma

### Not

*Temizlik robotunun temizlemesi gereken tüm odaların kapılarını açın ve zeminde gereksiz nesneler olmamasına dikkat edin.*

1. Uygulamada kontrol panelinde "Başlat" üzerine basın ve gösterilen adımları gerektiği şekilde izleyin. Temizlik robottu sözülü sinyal verir ve haritayı oluşturmayı başlar. LED göstergesi "Robot durumu" mavi renkte yanar. Harita oluşturma işlemi bittiğinde şarj istasyonuna geri döner. Temizlik robottu şarj istasyonuna bağlanır bağılmaz LED göstergesi "Robot durumu" sarı renkte yanar ve LED göstergesi "Akü" yeşil renkte yanıp söner.

### Not

*Temizlik robottu şarj istasyonuna bağlandığında uygulamada haritanın oluşturulması birkaç saniye süreler. LED göstergesi "Robot durumu" sarı renkte titreşiyor. Harita başarıyla kaydedildikten sonra sesli bir sinyal duyulur.*

## Uygulamada robotun yapılandırılması

Uygulamada haritanın münferit konfigürasyonları yapılabılır.

- Sanal duvarlar ve bloke bölgeleri, temizlik robottunun temizlenmemesi gereken alanlara girmesini engeller.
- Nokta temizleme veya temizleme bölgeleriyle robot, kullanıcı tarafından seçilen alanları özel olarak bir kez temizleyebilir.
- Farklı temizleme modları sayesinde, zeminin türne veya kire (su miktarı, alan başına geçiş sayısı, farklı silindir hızı ve robotun ilerleme hızı vb.) bağlı olarak temizleme yoğunluğu her oda için ayrı ayrı seçilebilir.

Uygulamanın indirilmesi, *Temizlik robottu WiFi'ye ve uygulamaya bağlayın* bölümünde açıklanmaktadır.

1. Uygulamanın adım adım talimatlarını takip edin.

### Temizlemeye başlama

1. Uygulamada istediğiniz haritayı seçin ve özel konfigürasyona göre temizlemeye başlayın.

## Temizlemeyi duraklatma

### Cihazda temizliği duraklatma:

1. Temizlik sırasında herhangi bir düğmeye basın. Temizlik robottu durur. LED göstergesi "Robot durumu" mavi renkte yanıp sönyör.
2. Açıma/kapama/duraklatma düğmesi üzerine basın. Temizlemeye devam edilir.

### Uygulamada temizliği duraklatma:

1. Uygulamada kontrol panelinde "Başlat" üzerine basın. Temizlik robottu durur. LED göstergesi "Robot durumu" mavi renkte yanıp sönyör.

- Uygulamada kontrol panelinde "Başlat" üzerine basın.  
Temizlemeye devam edilir.

### Akü durum göstergesi

LED göstergesi "Akü" akü durumunu gösterir; b.kz. Bölüm *Ekrandaki LED simgeler*.

Optik sinyaller ile akünün boş olduğuna dair uyarı verilir.

- Akü boşaldığında ve şarj edilmesi gerektiğinde LED göstergesi "Robot durumu" kırmızı renkte yanıp söner.
- Şarj istasyonunda şarj olurken akü seviyesi temizlik devam edilemeyecek kadar düşükse LED göstergesi "Robot durumu" kırmızı renkte yanıp söner.

#### Not

*Temizlik robotu daha önce temizliği bitirmemişse akü şarj edildikten sonra otomatik olarak temizliğe bıraktığı yerden geri dönecektir.*

### Temizlik robotunu manuel olarak şarja gönderin

#### Cihazdaki prosedür:

- Robot şu anda temizlik yapıyorsa herhangi bir tuşa basın.  
Temizlik robotu durur.  
LED göstergesi "Robot durumu" mavi renkte yanıp sönüyor.
- Home tuşu üzerine basın.  
Temizlik iptal edilir.  
Temizlik robotu, şarj olmak için şarj istasyonuna girer. Temizlik robotu sözlü bir sinyal verir.  
Temizlik robotu şarj istasyonuna bağlanır bağlanmaz LED göstergesi "Robot durumu" sarı renkte yanar ve LED göstergesi "Akü" yeşil renkte yanıp söner.

#### Uygulamadaki prosedür:

- Robot şu anda temizlik yapıyorsa uygulamadaki kontrol paneline "Başlat" basın.  
Temizlik robotu durur.  
LED göstergesi "Robot durumu" mavi renkte yanıp sönüyor.
- Uygulamada kontrol panelinde "Şarj" üzerine basın.  
Temizlik iptal edilir.  
Temizlik robotu, şarj olmak için şarj istasyonuna girer. Temizlik robotu sözlü bir sinyal verir.  
Temizlik robotu şarj istasyonuna bağlanır bağlanmaz LED göstergesi "Robot durumu" sarı renkte yanar ve LED göstergesi "Akü" yeşil renkte yanıp söner.

Robot temizleyici, bir temizlik görevini tamamlayıldığında veya bir temizlik işlemi sırasında enerjisi yetmezse şarj olmak için otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner.

### Kirli su deposunun boşaltılması

Kirli su deposu dolduğunda LED göstergesi "Maks" kırmızı renkte yanıp söner ve temizlik robotu şarj istasyonuna geri döner.

- Kirli su deposunu çıkarın, b.kz. Bölüm *Kirli ve temiz su deposunun çıkarılması*.
- Kirli su deposunun açma kolunu yukarı çekin ve kirli su deposunun kapağını yukarı katlayın.

#### Şekil N

- Kirli su deposunu boşaltın. İnatçı kirler varsa kirli su deposunu temiz suyla durulayın veya temizleme fırçasıyla temizleyin.

#### Şekil O

- Kirli su deposunun kapağını kapatın.
- Kirli su deposunu takın (b.kz. Bölüm *Kirli ve temiz su deposunun takılması*).

- Temizlemeye devam etmek için Açma/kapama/duraklatma düğmesi tuşuna basın.

### Temizleme sıvısı ilavesi

Temiz su deposu boşaldığında LED göstergesi "Temiz su" mavi renkte yanıp söner ve temizlik robotu şarj istasyonuna geri döner.

- Temiz su deposunu doldurun (b.kz. Bölüm *Temiz su deposunun doldurulması*).

### DIKKAT

#### Çıkan su nedeniyle tehlike

Zarar görme tehlikesi

*Kirli su deposunun taşmasını önlemek için temiz su deposu her boşaldığında ve temiz su deposunu doldurmadan önce kirli su deposunu boşaltın.*

### Cihazın kapatılması

- Temizlik sırasında herhangi bir düğmeye basın.  
Temizlik robotu durur.

#### Not

*Temizlik robotu, şarj istasyonunda dururken kapatılamaz.*

- Açma/kapama/duraklatma düğmesi 3 saniye tuşunu basılı tutun.  
Temizlik robotu sesli bir sinyal verir.  
Tüm LED göstergeler söner.  
Temizlik robotu kapanır.
- Kirli su deposunu boşaltın ve temizleyin, b.kz. Bölüm *Kirli su deposunun temizlenmesi*.
- Temizleme silindirini temizleyin ve kurumasını bekleyin, b.kz. *Temizleme silindirinin temizlenmesi*.
- Siyırma ünitesi, bir saç tarağıyla temizlenmelidir, b.kz. Bölüm *Siyırma ünitesinin saç tarağıyla temizlenmesi*.

### WiFi bağlantısının sıfırlaması

Yeni bir router'a geçerseniz veya WiFi şifrenizi değiştirdiğinizde, robot temizleyicisinin WiFi bağlantısını sıfırlamanız gerekecektir.

#### Not

*Yalnızca 2,4 GHz WiFi ağları desteklenir.*

- Temizlik robotunu etkinleştirin, b.kz. Bölüm *Temizlik robotunun çalıştırılması*.
- Sözlü bir sinyal duyulana kadar güç düşmesine ve Home tuşu tuşlarına aynı anda 3 saniye boyunca basın.

### Fabrika ayarlarını geri yükleme

- Bir sinyal sesi duyanın kadar Home tuşu tuşunu 5 saniye basılı tutun.
- Bir sinyal sesi duyanın kadar Home tuşu tuşunu tekrar 5 saniye basılı tutun.  
Fabrika ayarları geri yüklenmiştir.

### Taşıma

Cihaz mümkünse sadece orijinal ambalajı içerisinde taşınmalı veya geri gönderilmelidir. Orijinal ambalaj mevcut değilse lütfen servis birimimize başvurun.

### Taşımaya ilişkin güvenlik bilgileri

Lityum iyon akü tehlikeli mallar kanununun gerekliliklerine tabidir.

Hasarsız ve çalışan bir akü, kullanıcı tarafından kamuya açık trafik alanında herhangi bir kısıtlama olmaksızın taşınamaz.

Üçüncü taraflarca (nakliye şirketleri) gönderimde, ambalajlama ve etiketleme için özel şartlara uyun.

Yerel yönetmelikleri dikkate alın.

## Depolama

### DIKKAT

#### Sıvılar / nemli kir

Cihaz depolandığında içerisinde halen sıvı / nemli kir varsa bu, koku oluşumuna neden olabilir.  
Cihazı depolarken temiz su ve kirli su depolarını tamamen boşaltın.

#### Silindir kasetini temizleyin.

Sağ tarağı ile siyırma ünitesindeki saç ve kir parçacıklarını temizlemek için temizleme aletini kullanın.  
Temizlenen silindirini açık havada kurumaya bırakın. Isılaç silindiri kuruması için kapalı dolaplara koymayın.

### DIKKAT

#### Yanlış depolama nedeniyle temizlik robotunda hasar

Temizlik robotunu ters çevirip depolamayın. Lazer sensörünün (LiDAR) muhafazası asla zemine veya eşyalara temas etmemelidir.

Temizlik robotunun üzerine herhangi bir nesne koymayın.

Temizlik robotunu tam olarak şarj edilmiş ve kapatılmış vaziyette serin ve kuru bir yerde saklayın.

#### Not

Akünün aşırı deşarj olmasını önlemek için temizlik robottunu en geç 5 ay sonra tekrar tam olarak şarj edin.

## Bakım ve koruma

### Bakım çalışmaları

#### Sensörleri temizleme

Sensörleri en az ayda bir kez temizleyin. Kirlenmeleri halinde sensörleri daima bir an önce temizleyin.

#### Şekil P

#### Şekil Q

1. Sensörleri yumuşak bir bezle silin.

#### Kirli su deposunun temizlenmesi

### DIKKAT

#### Yapılmış kir

Yapılmış kırıcı cihaza kalıcı olarak zarar verebilir.

Kirli su deposunu düzenli olarak temizleyin.

Kirli su deposunun boşaltılması ve temizlenmesi ile ilgili çalışma adımları için bkz. Bölüm *Kirli su deposunun boşaltılması*.

#### Temizleme silindirinin temizlenmesi

### DIKKAT

#### Silindirde temizlik maddesi kalıntıları

#### Köpüklenme

Her kullanımından sonra silindir akan su altında veya çamaşır makinesinde yıkayın.

### DIKKAT

Silindirin yumuşatıcı ile temizlenmesinden veya çamaşır kurutma makinesi kullanılmasından kaynaklanan hasarlar

Mikrofiberlerde hasar

Çamaşır makinesinde yıkama yaparken yumuşatıcı kullanmayın.

Silindiri kurutma makinesine koymayın.

### DIKKAT

#### Gevşek silindir nedeniyle maddi hasar

Çamaşır makinesi zarar görebilir.

Silindiri bir çamaşır filesine yerleştirin ve çamaşır makinesine ek çamaşır atın.

1. Silindir kaseti kilit açma tuşuna basın.

Silindir kaseti temizlik robottundan ayrılsın.

2. Silindir kasetini temizlik robottundan çıkarın.

#### Şekil R

3. Siyırma ünitesi yukarı katlanmalıdır.

4. Temizleme silindirini silindir kasetinden çıkarın.

#### Şekil S

5. Temizleme silindirini akan su altında temizleyin veya çamaşır makinesinde maksimum 60 °C'de yıkayın.

#### Şekil T

6. Silindir tahrirkini nemli bir bezle temizleyin.

7. Temizleme silindirini açık havada kurumaya bırakın.

## Siyırma ünitesinin saç tarağıyla temizlenmesi

### DIKKAT

#### Yapılmış kir

Yapılmış kırıcı cihaza kalıcı olarak zarar verebilir.

Her kullanımından sonra cihazın tamamen temizlenmesi tavsiye edilir.

### DIKKAT

#### Sert kir

Sert kir, cihaza kalıcı zarar verebilir.

Siyırma ünitesini temizleme aletiyle düzenli olarak temizleyin.

### DIKKAT

#### Siyırma ünitesinin bulaşık makinesinde yıkanma-sından kaynaklanan hasarlar

Durulama işlemi, Siyırma ünitesinin bükülmemesine ve silindire düzgün şekilde baskı yapmamasına neden olabilir. Bu, temizleme sonucunu kötüleştirir.

Siyırma ünitesini bulaşık makinesinde değil, akan su altında yıkayın.

1. Silindir kaseti kilit açma tuşuna basın.

Silindir kaseti temizlik robottundan ayrılsın.

2. Silindir kasetini temizlik robottundan çıkarın.

#### Şekil R

3. Siyırma ünitesi yukarı katlanmalıdır.

4. Temizleme silindirini silindir kasetinden çıkarın.

#### Şekil S

5. Siyırma ünitesi akan su altında yıkanmalıdır.

6. Temizleme aletiyle yapışan kırıcı temizleyin.

#### Şekil U

7. Siyırma ünitesi aşağı katlanmalıdır.

8. Kaset kilavuzuna dikkat edin ve silindir kaseti, yerine oturduğu duyduncaya kadar temizlik robottunun içine doğru itin.

#### Şekil J

## Tekerleklerin temizlenmesi

Kir parçacıkları (kum vb.) lastik sırtına sıkışabilir ve hasas, pürüzsüz zemin yüzeylerine zarar verebilir.

1. Tekerleklerin hareket yüzeylerini nemli bir bezle temizleyin.

## Temizlik ve bakım ürünlerleri

### DIKKAT

#### Uygun olmayan temizlik ve bakım ürünlerinin kullanılması

Uygun olmayan temizlik ve bakım ürünlerinin kullanılması cihaza zarar verebilir ve garanti kapsamının dışında kalmasına neden olabilir.

Yalnızca KÄRCHER temizleme maddeleri kullanın.

Doğru dozaj'a dikkat edin.

#### Not

Gerektiği üzere zemin temizliği için KÄRCHER temizlik veya bakım ürünlerini kullanın.

- Temizlik ve bakım maddesini dozlarken üreticinin belirlediği miktarlara dikkat edin.

- Köpük oluşumunu önlemek için temiz su deposunu önce suyla, ardından temizlik veya bakım ürünleriley doldurun.
- Taşmayı önlemek için su doldururken temizlik veya bakım ürünlerini yeterli yer bırakın.

## Ariza durumunda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakış yardımcıyla kendiniz giderebileceğiniz kadar basittir. Ka-

### Temizleme silindirini değiştirme

Aşınmış bir temizleme silindiri temizleme sonucunu olumsuz etkileyebilir.

1. Temizleme silindirinde düzenli olarak aşınma kontrolü yapın ve gerekirse silindiri değiştirin.

Hata	Nedeni	Hatanın giderilmesi
"Robot durumu" LED göstergesi kırmızı renkte yanıp sönyor	Akü boş.	1. Aküyü şarj edin.
	Temizlik robottu devreden çıkartılmalı ve şarj istasyonunda olmalıdır.	1. Temizlik robottu, şarj istasyonunda olmalıdırında kapatın
	Temiz su deposu, cihaza doğru şekilde yerleştirilmemiş.	1. Bunun için temiz su deposunu çıkarın ve yeniden takın. Temiz su deposunu cihaza sıkıca oturacak şekilde yerleştirin.
	Temizlik silindiri, cihaza doğru şekilde takılmamış.	1. Temizlik silindirini cihaza doğru şekilde yerleştirin.
	Temizleme silindiri sıkışmış veya bloke olmuş.	1. Temizleme silindirini çıkarın ve cihaza doğru şekilde takın.

## Müşteri hizmetleri

Arızanın giderilememesi durumunda, cihaz müşteri hizmetleri tarafından kontrol edilmelidir.

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda olusablecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıyorlarsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış fis'i ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

## AB Uygunluk Beyanı

Cihaz	Model	Frekans bandı, MHz	Güç, maks. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Alfred Kärcher SE & Co. KG şirketi bu belge ile, Robo Cleaner telsiz cihazı tipinin 2014/53/AB direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste bulunabilir: [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Teknik bilgiler

### RCF 3

#### Elektrik bağlantıları

Nominal güç	W	36
Akünün nominal voltajı	V	14,4
Akü paketi tipi		Li-ION
Şarj aleti nominal voltajı	V	100-240
Şarj cihazı arama akımı	A	0,8
Akü kapasitesi	mAh	4800
Nominal akü kapasitesi	mAh	5200
Hassas modda akü doluyken işletme süresi	min	125

	RCF 3	
Kablosuz bağlantılar		WLAN IEEE 802.11b/ g/n 2,4 GHz
Frekans	MHz	2400- 2483,5
Maks. sinyal gücü, WiFi	dBm	<20
<b>Su deposu kapasitesi</b>		
Temiz su deposu hacmi	ml	430
Kırıcı su deposu hacmi	ml	115
<b>Temizlik robottu boyutları ve ağırlıklar</b>		
Ağırlık	kg	4,5
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	340 x 340x 120
<b>Şarj istasyonu boyutları ve ağırlıklar</b>		
Ağırlık	kg	0,4
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	142 x 153 x 124

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

## Innehåll

Allmän information .....	82
Säkerhetsinformation .....	82
Symboler på maskinen .....	83
Miljöskydd.....	83
Avsedd användning .....	83
Tillbehör och reservdelar .....	83
Leveransens omfattning .....	83
Beskrivning av maskinen .....	83
Rengöringsrobotens funktion .....	84
Första idrifttagningen .....	85
Idrifttagning.....	86
Manövrering .....	86
Transport .....	88
Förvaring .....	88
Skötsel och underhåll .....	89
Hjälp vid störningar.....	90
Garanti.....	90
EU-försäkran om överensstämmelse .....	90
Tekniska data .....	90

## Allmän information

Läs igenom den här bruksanvisningen i original och medföljande säkerhetsinformation innan du använder din apparat första gången. Följ anvisningarna.

Spara bruksanvisningen i original för senare bruk eller för nästa ägare.

En QR-kod® för att öppna onlinebruksanvisningen finns i:



### Varumärke

QR-kod® är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

## Säkerhetsinformation

- Förutom anvisningarna i bruksanvisningen ska lagstiftarens allmänna säkerhets- och skyddsföreskrifter följas.
- Varnings- och informationsskyltar på maskinen innehåller viktig information för en riskfri drift.

### Risknivåer

#### ⚠️ FARA

- Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

#### ⚠️ WARNING

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

## ⚠️ FÖRSIKTIGHET

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till lättare personskador.

## OBSERVERA

- Varnar om en möjlig farlig situation som kan leda till materiella skador.

### Allmänna säkerhetsanvisningar

#### ⚠️ FARA • Kvävningsrisk. Håll förpackningsfolier utom räckhåll för barn.

- VARNING** • Använd endast maskinen enligt bestämmelserna. Ta hänsyn till lokala förhållanden när du arbetar med maskinen och var försiktig när folk befinner sig i närheten, framför allt barn. • Maskinen får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensornisk eller mental förmåga eller med begränsad kunskap och erfarenhet. • Maskinen får endast användas av personer som instruerats i hur den fungerar eller tydligt visat att de klarar av att hantera den och uttryckligen fått uppdraget att använda den. • Maskinen får inte användas av barn. • Håll uppsikt över barn för att vara säker på att de inte leker med maskinen. • Barn får rengöra och underhålla maskinen de har hänts under uppsikt. • Barn som är minst 8 år får använda maskinen om en person som ansvarar för deras säkerhet håller dem under uppsikt, instruerar dem i hur maskinen används och förklarar vilka risker som är förknippade med användningen av maskinen.

#### ⚠️ FÖRSIKTIGHET • Risk för olyckor och personskador. Beakta maskinens vikt vid transport och lassing, se kapitel Tekniska data i bruksanvisningen.

- Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig. Ändra eller kringgå aldrig säkerhetsanordningar.

#### ⚠️ OBSERVERA • Skador på maskinen. Stå inte på maskinen eller placera barn, föremål eller husdjur på den.

### Risk för elektriska stötar

#### ⚠️ VARNING • Maskinen innehåller elektriska komponenter och får aldrig rengöras under rinnande vatten. • Stäng av maskinen före alla skötsel- underhållsarbeten.

#### ⚠️ FÖRSIKTIGHET • Låt endast auktorisera kundtjänst genomföra reparationer och arbeten på elektriska komponenter.

### Säkerhetsanvisningar för användning

#### ⚠️ FARA • Använd inte maskinen i rum med brinnande eld eller glöd i en öppen spis utan uppsikt. • Använd inte maskinen i rum med brinnande ljus utan uppsikt.

#### ⚠️ VARNING • Kortslutningsrisk. Håll undan ledande föremål (t ex skruvmejslar eller liknande) från laddningskontakterna.

#### ⚠️ FÖRSIKTIGHET • Observera snubbelrisken på grund av att rengöringsroboten rör sig. • Risk för personskador. Stick aldrig in din hand, dina fingrar eller verktyg i den roterande rengöringsvalsen när maskinen är i drift. • Det är inte tillåtet att stå eller sitta på statofnen eller rengöringsroboten. • Observera att föremål kan falla omkull när rengöringsroboten stötar i dem (även föremål på bord eller små möbler). • Observera att rengöringsroboten kan fastna i hängande telefonkablar, elkablar, bordsdukar, snören och remmar etc. Detta kan leda till att föremål faller. **OBSERVERA**

- Använd inte maskinen i utrymmen som är säkrade med ett larmsystem eller rörelsedetektor.
- Använd endast maskinen inomhus.
- Plocka inte upp några vassa eller stora föremål, t.ex. skärvar, stener eller delar av leksaker.
- Lyft upp alla ledningar från golvet innan du använder maskinen så att inte maskinen kan dra dem med sig under rengöringen.
- Spärra av alla områden där det finns risk att maskinen kan ramla ner. Exempelvis trapputgångar eller gallerier utan avgränsning.

## Säkerhetsanvisningar för laddningsstation

- ⚠️ FARA** • Anslut bara maskinen till växelström. Spänningen som anges på typskylten måste överensstämma med spänningen från strömkällan. • Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att maskinen alltid drivs via en jordfelsbrytare (max. 30 mA). • Ta aldrig tag i nätkontakten eller eluttaget med fuktiga händer.

- ⚠️ WARNING** • Anslut bara enheten till ett eluttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364-1.

- Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med den spänning som anges på laddarens typskylt.
- Maskinen innehåller elektriska komponenter och får aldrig rengöras under rinnande vatten.
- Kortslutningsrisk.

Håll undan ledande föremål (t ex skruvmejslar eller liknande) från laddningskontakterna. • Kortslutningsrisk. Torrengör endast laddningskontakterna på laddningsstationen. • Lossa nätkontakten före alla skötsel- och underhållsarbeten. • Ladda endast maskinen med den medföljande originalladdaren (4.269-072.0). • I laddningsstationen får endast den medföljande rengöringsenheten laddas. • Kontrollera nätsladden inför varje användning med avseende på skador. Använd inte en skadad nätsladd. Byt vid skador ut nätsladden med en godkänd ersättning. Du kan få en lämplig ersättning från KÄRCHER eller en av våra servicepartner.

- OBSERVERA** • Använd endast maskinen inomhus. • Placer inte laddningsstationen nära värmekällor, t ex värmare. • Förvara laddningsstationen endast inomhus, på en sval, torr plats. • Ladda rengöringsroboten minst en gång i månaden för att undvika en djupur-laddning av batteriet. • Stäng av laddningsstationen före underhållsarbete.

## Symboler på maskinen



Läs bruksanvisningen och all säkerhets-information före idrifttagning.



Skydda enheten mot väta. Förvara enheten torrt. Utsätt inte enheten för regn. Enheten lämpar sig endast för användning inomhus.

## Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfalls-hantera förpackningar på ett miljövärt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för korrekt drift av maskinen. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssporna.

## Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om innehållet finns på: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Avsedd användning

- Denna rengöringsrobot är avsedd för helautomatisk vätrengöring av hårdt golv.
- Rengör aldrig vattenkänsliga golvbeläggningar som t.ex. obehandlade korkgolv eftersom fukt kan tränga in och skada golvet.
- Maskinen är lämplig för rengöring av PVC, linoleum, kakel, sten, oljad och vaxad parkett, laminat samt övriga golvbeläggningar som tål vatten.
- Maskinen är utvecklad för privat användning och är inte avsedd för de belastningar som kan uppstå vid yrkesmässig användning.

## Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Leveransens omfattning

Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din återförsäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

## Beskrivning av maskinen

### Bild A

- ① Laddningsstation
- ② Frigöringsknapp smutsvattentank
- ③ Frigöringsknapp färskvattentank
- ④ Frigöringsknapp valsaskett
- ⑤ Lasersensor (LiDAR)
- ⑥ LED-display
- ⑦ Stötfångare
- ⑧ Laddkontakter
- ⑨ Ultraljudssensor för mattdetektering
- ⑩ Styrhjul
- ⑪ Hjul
- ⑫ Fallsensor
- ⑬ Rengöringsvals
- ⑭ Väggspärningssensor
- ⑮ Infraröd mottagare för att hitta laddningsstationen
- ⑯ På-/Av-/Paus-knapp
- ⑰ LED-displayindikering "Batteri"
- ⑱ LED-displayindikering "Max"
- Töm smutsvattentanken
- ⑲ LED-displayindikering "Wi-Fi"
- ⑳ Hem-knapp
- ㉑ LED-displayindikering "Färskvatten"
- Fyll färskvattentanken
- ㉒ LED-displayindikering "Robotstatus"

- (23) Avstrykare Med hårkam
- (24) Rengöringsverktyg
- (25) Färskvattentank
- (26) Smutsvattentank
- (27) Öppningsspak smutsvattentank
- (28) Strömkabel
- (29) Rengöringsmedel (30 ml)
- (30) Kabelhållare

## Rengöringsrobotens funktion

- Den mobila rengöringsroboten får sin ström från ett inbyggt batteri som den regelbundet laddar vid den medföljande laddningsstationen. Rengöringsroboten kan arbeta i upp till 125 minuter i sensitive-läget på en enda batteriladdning. När batteriladdningen blir för låg åker den automatiskt tillbaka till laddningsstationen för att ladda.

- När laddningsprocessen är avslutad lämnar roboten stationen automatiskt och fortsätter rengöringsarbetet. När rengöringsroboten har avslutat rengöringsarbetena kör den också tillbaka till rengöringsstationen för laddning.
- Rengöringsroboten rör sig systematiskt. Med hjälp av lasersensorn skannar den av rummet och rengör det stegväis. Maskinen undviker hinder som är minst lika höga som LiDAR-tornet.
- Rengöringsroboten har fallsensorer som registrerar trappor och avsatser och förhindrar att den faller.
- Ultraljudssensorn registrerar mator och undviker dem vid våtrengöring.
- Rengöringsroboten har en färskvattentank och en smutsvattentank samt en mikrofibervals som fuktas regelbundet med färskvatten och kontinuerligt rengör sig själv genom sin egenrotation och våttorkar golvet grundligt. Lös smuts av låg vikt såsom smulor, dammludd etc. fängas upp under torkningen. Det smutsiga vattnet leds till smutsvattentanken via valsen. Avstrykaren och dess hårkam samlar upp partiklar och transporterar dem delvis till smutsvattentanken.

## LED-symboler på displayen

Symbol	Lysdiod	Betydelse
Wi-Fi	Pulserar blått	Maskinen ansluts via Wi-Fi. Wi-Fi återställs.
	Blinkar rött	Roboten är offline.
	Lyser blått	Roboten är ansluten till Wi-Fi.
	Av	Maskinen är avstängd. Maskinen är i viloläge. Maskinen är i "Stör ej"-läge. Maskinen är inte ansluten till Wi-Fi.
Batteri	Lyser grönt	Lysdioden tänds vid full batteritid och upp till en återstående batteritid på 30%.
	Lyser gult	LED-lampan lyser när den återstående batteritiden är 29% till 10%
	Blinkar rött	LED-lampan blinkar när den återstående batteritiden är 9%
	Pulserar grönt	Maskinen laddas.
	Av	Maskinen är avstängd. Maskinen är i viloläge. Maskinen är i "Stör ej"-läge.

Symbol	Lysdiod	Betydelse
Robot	Av	Maskinen är avstängd. Maskinen är i viloläge. Maskinen är i "Stör ej"-läge.
	Lyser gult	Maskinen startas. Maskinen är i standbyläge.
	Pulserar gult	En programuppdatering utförs.
	Lyser blått	Roboten kör tillbaka till laddningsstationen. Rengöringsroboten påbörjar rengöringen.
	Pulserar blått	Paus i rengöringen. Under en rengöring laddas roboten då och då och fortsätter sedan rengöringen. Roboten återvänder till laddningsstationen eftersom smutsvattentanken är full eller färskvattentanken är tom och fortsätter sedan rengöringen.
	Blinkar rött	Det har uppstått ett fel. Se kapitlet <i>Hjälp vid störningar</i> .
Färskvattentank	Blinkar blått	Färskvattentanken är tom.
Smutsvattentank	Blinkar rött	Smutsvattentanken är full.

### Specielllägen

#### Viololäge

Rengöringsroboten växlar automatiskt till viololäge efter 5 minuters inaktivitet. Tryck på valfri tangent för att väcka den.

- Rengöringsroboten växlar inte till viololäge när den står i laddningsstationen.
- Rengöringsroboten stängs av automatiskt om den befinner sig i viololäge i mer än 6 timmar

#### "Stör ej"-läge

Det går att aktivera ett "Stör ej"-läge. I läget "Stör ej" återupptar rengöringsroboten inte avbruten rengöring, utför ingen schemalagd rengöring och avger inga ljudvarningar. LED-displayindikeringarna är avstängda. "Stör ej"-läget kan aktiveras i appen. För en beskrivning av hur appen laddas ner, se kapitlet *Anslut rengöringsroboten till Wi-Fi och appen*.

#### Hänvisning

I "Stör ej"-läget är rengöringsroboten inte avstängd. För att fortsätta rengöringen, tryck kort på På-/Av-/Paus-knapp.

#### Fjärrstyrning

I appen går det att navigera roboten om den till exempel har fastnat på en otillgänglig plats.

Fjärrstyrningsfunktionen väljs i appen under "Inställningar" > "Robotinställningar".

## Första idrifttagningen

### Placering av laddningsstation

#### ⚠ VARNING

Rengöringsroboten RCF 3 får endast laddas vid laddningsenheten på en laddningsstation med artikelnummer 4.269-072.0.

- Välj en plats så att rengöringsroboten lätt kan nå laddningsstationen.

#### Hänvisning

Placera laddningsstationen på ett golv som tål vatten. Den fuktiga valsens kan annars påverka golvet under laddning.

- Säkerställ ett avstånd på minst 0,5 m till vänster och höger om laddningsstationen och ett avstånd på minst 1,5 m framför laddningsstationen.
  - Platsen får inte utsättas för direkt solljus.
  - Ställ in laddningsstationen.
- Bild B**
- Dra av folien från den tejpen på kabelhållaren och fäst kabelhållaren på baksidan av laddningsstationen. Lägg kabeln så att den inte är i vägen.

**Bild D**

  - Anslut nätkabeln till kabeluttaget på sidan av laddningsstationen.

**Bild C**

  - Anslut nätkontakten.

### Anslut rengöringsroboten till laddningsstationen

- Placera rengöringsroboten för hand på laddningsstationen och kontrollera att laddningskontakterna har god kontakt.  
Rengöringsroboten slås på automatiskt och avger en akustisk signal. LED-displayindikeringarna tänds.

#### Hänvisning

Vid den första idrifttagningen är manuell påslagnings utan kontakt med laddningsstationen inte möjlig.

Efter den första idrifttagningen äker rengöringsroboten automatiskt till laddningsstationen.

### Anslut rengöringsroboten till Wi-Fi och appen

Rengöringsroboten kan styras direkt via knappar på maskinen eller via en app på en WiFi-aktiverad mobil maskin. Alla tillgängliga funktioner för rengöringsroboten styrs bäst via appen Kärcher Home Robots.

Se till att följande uppfylls innan du laddar ner appen:

- Den mobila maskinen är ansluten till internet.

- Routerns **2,4 GHz-Wi-Fi** är aktiverat.
  - Tillräcklig Wi-Fi-täckning garanteras.
- Ladda ner appen Kärcher Home Robots från Apple App Store® eller från Google Play™ store.



- Google Play™ och Android™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Apple® och App Store® är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

#### Anslut rengöringsroboten med appen Kärcher Home Robots och Wi-Fi:

1. Ladda ner appen Kärcher Home Robots från Apple App Store eller Google Play Store.
2. Öppna appen Kärcher Home Robots.
3. Skapa ett konto (om du inte redan har registrerat dig).
4. Lägg till önskad rengöringsrobot.
5. Följ steg-för-steg-instruktionerna i appen.

### Idrifttagning

#### Installera smuts- och färskvattentanken

Smutsvattentanken måste först sättas in i färskvattentanken innan hela tankmodulen kan installeras i rengöringsroboten.

1. Skjut in smutsvattentanken horisontellt i färskvattentanken tills den hakar fast så att det hörs.
- Bild F
2. Skjut in färskvattentanken horisontellt i rengöringsroboten tills den hakar fast så att det hörs.
- Bild G

#### Hänvisning

*Det går även att först sätta in färskvattentanken i maskinen och sedan skjuta in smutsvattentanken i färskvat-*  
*tentanken.*

#### Ta ut smuts- och färskvattentanken

1. Tryck på färskvattentankens frigöringsknapp och ta ut färskvattentanken ur maskinen.
- Bild K
2. Tryck på smutsvattentankens frigöringsknapp och ta ut smutsvattentanken ur färskvattentanken.
- Bild L

#### Installera rengöringsvalsen

1. Tryck på valsaskettens frigöringsknapp. Valskassetten frigörs från rengöringsroboten.
2. Ta ut valsasketten ur rengöringsroboten.
- Bild H
3. Fäll upp Avstrykare.
4. Sätt rengöringsvalsen i rullhållaren enligt figuren och tryck ner den. Observera färgkodningen (grå mot grå, vit mot vit).
- Bild I

5. Fäll ner Avstrykare.
6. Ge akt på kassettstyrningen och skjut in valsassetten i rengöringsroboten tills den hakar fast så att det hörs.

#### Bild J

### Fyll färskvattentanken

#### OBSERVERA

*Fara på grund av utrinnande vatten  
Skaderisk*

*Töm smutsvattentanken varje gång som färskvattentanken är tomt och innan du fyller på färskvattentanken. På så sätt undviker du att smutsvattentanken svämmar över.*

1. Ta ut färskvattentanken, se kapitlet *Ta ut smuts- och färskvattentanken*.
2. Öppna tanklocket och vrid det åt sidan.
- Bild M
3. Fyll färskvattentanken med kallt eller ljummet färskvatten.
4. För nänn bättre rengöringsresultat tillsätter man KÄRCHER:s rengörings- resp. underhållsmedel i färskvattentanken.

#### OBSERVERA

*Över- eller underdosering av rengöringsmedel eller vårdprodukter*

*Kan leda till dåligt rengöringsresultat.*

*Var uppmärksam på den rekommenderade doseringen för rengöringsmedel och vårdprodukter.*

#### Hänvisning

*Använd inte rengöringsmedel från andra tillverkare eftersom dessa orsaka kraftig skumbildning på golvet eller i maskinen smutsvattentank.*

*Dessutom kan skumbildning uppstå under de första rengöringskörningarna om det finns rester av tidigare använda rengöringsmedel från andra tillverkare på golvet.*

5. Stäng tanklocket.
6. Sätt i färskvattentanken i maskinen, se kapitlet *Installera smuts- och färskvattentanken*.

### Manövrering

#### OBSERVERA

*Fara på grund av hinder  
Skaderisk*

*Innan du använder rengöringsroboten, kontrollera att det inte finns några hinder på golvet, i trappor eller avsatser.*

#### Förbereda miljön

- För att säkerställa en effektiv rengöring ska alla lösa föremål avlägsnas från golvet. Om det finns hinder tar rengöringen längre tid eftersom rengöringsroboten måste åka runt dessa.
- Öppna dörrarna till rummen som ska rengöras.
- När du styr rengöringsroboten med appen: Konfigurera rengöringen i appen så att rengöringsroboten kan rengöra enligt de individuella rengöringskraven (no-go-zoner, olika rengöringsparametrar etc.), se kapitlet *Inställningar i appen*.

#### Inställningar

##### Inställningar på roboten

Rengöringen kan även startas direkt på rengöringsroboten utan app. Följande kommandon kan utföras med hjälp av knapparna:

- Starta rengöringen med På-/Av-/Paus-knapp.
- Avbryt rengöringen med På-/Av-/Paus-knapp.

- Aktivera tillbakakörning av rengöringsroboten till laddningsstationen med Hem-knapp.

Rengöringsroboten återvänder automatiskt till laddningsstationen för laddning om den har slutfört en rengöringsuppgift eller om den har otillräckligt med energi under en rengöringsprocess.

### Inställningar i appen

Appen Kärcher Home Robots erbjuder följande huvudfunktioner:

- Steg-för-steg-instruktioner för konfigurationsalternativ
- Generera karta för rum och flera våningar
- Ställa in scheman
- Definition av no-go zoner och virtuella väggar
- Anmärkningar om fel eller funktionsfel och hur rengöringen fortskrider
- Inställning av rengöringsparametrar såsom vattenmängd, rengöringsintensitet, antal överkörningar eller läget som undvikar mattor
- Upprätande av rengöringszoner
- Aktivering/inaktivering av läget "Stör ej"
- FAQ med utförlig felsökningshjälp

### Slä på rengöringsroboten

#### Hänvisning

*Se kapitel Första idräfttagningen för placering av rengöringsroboten direkt på laddningsstationen om den inte kan slås på när den har för lågt laddningstillstånd.*

1. Placer rengöringsroboten för hand på laddningsstationen och kontrollera att laddningskontakterna har god kontakt.

Rengöringsroboten slås på automatiskt och avger en akustisk signal.

LED-displayindikering "Robotstatus" pulserar gult.

#### Hänvisning

*Alternativt kan rengöringsroboten slås på när den inte står i laddningsstationen:*

2. Tryck och håll in På-/Av-/Paus-knapp i 3 sekunder. Rengöringsroboten slås på.

#### Bild E

### Användning utan app

#### Påbörja rengöringen

#### Hänvisning

*Öppna dörrarna till alla rum som rengöringsroboten ska rengöra och håll golvet fritt från lösa föremål.*

1. Tryck på På-/Av-/Paus-knapp.

Rengöringsroboten avger en muntlig signal och genererar först en karta över miljön utan att börja rengöra.

LED-displayindikering "Robotstatus" lyser blått.

När karten har genererat återvänder den till laddningsstationen.

När rengöringsroboten är ansluten till laddningsstationen lyser LED-displayindikering "Robotstatus" gult och LED-displayindikering "Batteri" pulserar grönt.

#### Hänvisning

*Vänta några sekunder innan du åter trycker på På-/Av-/Paus-knapp, så att roboten hinner spara karta.*

2. Tryck på På-/Av-/Paus-knapp.

Rengöringsroboten avger en muntlig signal och börjar rengöra.

LED-displayindikering "Robotstatus" lyser blått.

### Användning med app

#### Generera karta

#### Hänvisning

*Öppna dörrarna till alla rum som rengöringsroboten ska rengöra och håll golvet fritt från lösa föremål.*

1. I appen trycker du på "Start" och följer de angivna stege efter behov.

Rengöringsroboten avger en muntlig signal och börjar generera en karta.

LED-displayindikering "Robotstatus" lyser blått.

När karta har genererat återvänder den till laddningsstationen.

När rengöringsroboten är ansluten till laddningsstationen lyser LED-displayindikering "Robotstatus" gult och LED-displayindikering "Batteri" pulserar grönt.

#### Hänvisning

*När rengöringsroboten är ansluten till laddningsstationen tar det några sekunder att generera kartan i appen.*

*LED-displayindikering "Robotstatus" pulserar gult.*

*När karta har sparats lyder en akustisk signal.*

#### Konfigurera roboten i appen

I appen kan karta konfigureras individuellt.

- Virtuella väggar och blockerande områden hindrar rengöringsroboten från att nå områden som inte bör rengöras.
- Med punktrentgöring och rengöringszoner kan robotten specifikt rengöra de områden som användaren väljer.
- Det finns olika rengöringslägen för separat inställning av rengöringsintensiteten för varje rum beroende på golv- och smutstyp (vattenmängd, antal överkörningar per yta, olika valshastighet och robottens körhastighet etc.)

För en beskrivning av hur appen laddas ner, se kapitlet *Anslut rengöringsroboten till Wi-Fi och appen*.

1. Följ steg-för-steg-instruktionerna i appen.

#### Påbörja rengöringen

1. Välj önskad karta i appen och påbörja rengöringen enligt den individuella konfigurationen.

#### Avbryt rengöring

##### Avbryta rengöring manuellt på maskinen:

1. Tryck på valfri knapp under rengöring. Rengöringsroboten stannar. LED-displayindikering "Robotstatus" pulserar blått.

2. Tryck på På-/Av-/Paus-knapp. Rengöringen fortsätter.

##### Avbryt rengöringen i appen:

1. Tryck på "Start" i appen. Rengöringsroboten stannar. LED-displayindikering "Robotstatus" pulserar blått.
2. Tryck på "Start" i appen. Rengöringen fortsätter.

#### Indikering för batteristatus

LED-displayindikering "Batteri" indikerar batteriladdningen, se kapitlet *LED-symboler på displayen*.

Optiska signaler varnar när batteriet är slut.

- LED-displayindikering "Robotstatus" blinkar rött när batteriet är tomt och behöver laddas.
- Under laddning i laddningsstationen blinkar LED-displayindikering "Robotstatus" rött när batterinivån fortfarande är för låg för att återuppta rengöringen.

## Hänvisning

Om rengöringsroboten inte hade avslutat rengöringen återvänder den efter batteriladdningen automatiskt till den plats där rengöringen avbröts.

## Aktivera återkörning till laddningsstationen

### Går så här på maskinen:

- 1 Om roboten för närvarande utför en rengöringskörning trycker du på valfri knapp. Rengöringsroboten stannar. LED-displayindikering "Robotstatus" pulserar blått.
- 2 Tryck på Hem-knapp. Rengöringen avbryts. Rengöringsroboten flyttas in i laddningsstationen för laddning. Rengöringsroboten avger en muntlig signal. När rengöringsroboten är ansluten till laddningsstationen lyser LED-displayindikering "Robotstatus" gult och LED-displayindikering "Batteri" pulserar grönt.

### Så här gör du i appen:

1. Om roboten för närvarande utför en rengöringskörning trycker du på "Start" i appen. Rengöringsroboten stannar. LED-displayindikering "Robotstatus" pulserar blått.
2. Tryck på "Ladda" i appen. Rengöringen avbryts. Rengöringsroboten flyttas in i laddningsstationen för laddning. Rengöringsroboten avger en muntlig signal. När rengöringsroboten är ansluten till laddningsstationen lyser LED-displayindikering "Robotstatus" gult och LED-displayindikering "Batteri" pulserar grönt.

Rengöringsroboten återvänder automatiskt till laddningsstationen för laddning om den har slutfört en rengöringsuppgift eller om den har otillräckligt med energi under en rengöringsprocess.

## Töm smutsvattentanken

När smutsvattentanken är full blinkar LED-displayindikering "Max" rött och rengöringsroboten kör tillbaka till laddningsstationen.

1. Ta ut smutsvattentanken, se kapitlet *Ta ut smuts- och färskvattentanken*.
2. Dra öppningsspaken på smutsvattentanken uppåt och fäll upp locket på smutsvattentanken.

### Bild N

3. Töm smutsvattentanken. Vid fastsittande smuts sköljer du ur smutsvattentanken med färskvatten eller rengör den med rengöringsborsten.

### Bild O

4. Stäng locket på smutsvattentanken.
5. Installera smutsvattentanken (se kapitlet *Installera smuts- och färskvattentanken*).
6. För att återuppta rengöringen trycker du på På-/Av-/Paus-knapp.

## Fyll på rengöringsvätska

När färskvattentanken är tom blinkar LED-displayindikering "Färskvatten" blått och rengöringsroboten kör tillbaka till laddningsstationen.

1. Fyll på färskvattentanken (se kapitlet *Fyll färskvattentanken*).

## OBSEVERA

Fara på grund av utrinnande vatten

Skaderisk

Töm smutsvattentanken varje gång som färskvattentanken är tom och innan du fyller på färskvattentanken. På så sätt undviker du att smutsvattentanken svämmer över.

## Stänga av maskinen

1. Tryck på valfri knapp under rengöring. Rengöringsroboten stannar.

### Hänvisning

Rengöringsroboten kan inte stängas av när den står på laddstationen.

2. Tryck och håll in På-/Av-/Paus-knapp i 3 sekunder. Rengöringsroboten avger en akustisk signal. Alla LED-displayindikeringar slöknar. Rengöringsroboten stängs av.
3. Töm och rengör smutsvattentanken (se kapitlet *Rengör smutsvattentanken*).
4. Rengör och torka rengöringsvalsen, se kapitlet *Rengör rengöringsvalsen*.
5. Rengör Avstrykare och dess häckam, se kapitlet *Rengör avstrykaren och dess häckam*.

## Återställ Wi-Fi-anslutning

Om du byter till en ny router eller ändrar ditt Wi-Fi-lösenord måste du återställa Wi-Fi-anslutningen för rengöringsroboten.

### Hänvisning

Endast 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk stöds.

1. Tillkoppla rengöringsroboten, se kapitlet *Slå på rengöringsroboten*.
2. Tryck samtidigt på På-/Av-knappen och Hem-knapp i 3 sekunder tills en muntlig signal ljuder.

## Återställ fabriksinställningar

1. Tryck och håll in Hem-knapp i 5 sekunder tills en signal ljuder.
2. Tryck och håll in Hem-knapp igen i 5 sekunder tills en signal ljuder.  
Fabriksinställningarna har återställts.

## Transport

Använd helst originalförpackningen när apparaten transporteras, eller skickas tillbaka. Kontakta vår service om originalförpackningen inte skulle vara tillgänglig.

## Säkerhetsinformation avseende transport

Litiumjonbatteriet omfattas av kraven på farligt gods. Användaren kan transportera ett oskadat och fungerande batteripaket på allmänna vägar utan några ytterligare åtgärder.

Vid frakt genom tredje part (transportföretag) gäller särskilda krav på förpackning och märkning.

Följ de lokala föreskrifterna.

## Förvaring

## OBSERVERA

### Vätska/fuktig smuts

Om maskinen fortfarande innehåller vätska/fuktig smuts under förvaringen kan detta leda till dålig lukt.

Töm maskinens färsk- och smutsvattentankar helt innan den ska förvaras.

Rengör valsaskassetten.

Använd rengöringsverktyget för att ta bort hår och smutspartiklar från avstrykaren och dess häckam.

Låt den rengjorda valsen lufttorka. Placerar inte den våta valsen i stängda skåp för torkning.

## OBSERVERA

**Skador på rengöringsroboten på grund av felaktig förvaring**

Förvara inte rengöringsroboten stående på högkant. Höjlet på lasersensorn (LiDAR) får inte komma i kontakt med marken eller föremål.

Placerar inga föremål på rengöringsroboten.

Förvara rengöringsroboten fulladdad och avståndet på en sval och torr plats.

### Hänvisning

För att undvika djupurladdning av batteriet ska rengöringsroboten laddas senast efter 5 månader.

## Skötsel och underhåll

### Underhållsarbeten

#### Rengöra sensorerna

Rengör sensorerna minst en gång i månaden. Om sensorerna blivit smutsiga ska de rengöras direkt.

**Bild P**

**Bild Q**

1. Torka av sensorerna med en mjuk duk eller trasa.

#### Rengör smutsvattentanken

## OBSERVERA

### Fastsittande smuts

Fastsittande smuts kan skada apparaten på sikt.

Rengör smutsvattentanken regelbundet.

För information om hur smutsvattentanken töms och rengörs, se kapitlet *Töm smutsvattentanken*.

#### Rengör rengöringsvalsen

## OBSERVERA

### Rester av rengöringsmedel i valsen

Skumbildning

Tvätta valsarna under rinnande vatten efter varje användning eller rengör valsen i tvättmaskinen.

## OBSERVERA

**Risk för skador orsakade av rengöring av valsen med sköljmedel eller av torktumlare**

Skador på mikrofibrerna

Använd inte sköljmedel vid rengöring i tvättmaskinen.

Torktumla inte valsen.

## OBSERVERA

**Risk för materialskador på grund av lösa valsar**

Tvättmaskinen kan skadas.

Lägg valsarna i en tvättspåse och fyll även tvättmaskinen med extra tvätt.

1. Tryck på valskassettens frigöringsknapp. Valskassetten frigörs från rengöringsroboten.

2. Ta ut valskassetten ur rengöringsroboten.

#### Bild R

3. Fäll upp Avstrykare.

4. Ta ut rengöringsvalsen ur valskassetten.

#### Bild S

5. Rengör rengöringsvalsen under rinnande vatten eller tvätta den i tvättmaskinen på max 60 °C.

#### Bild T

6. Rengör valsdrivningen med en fuktig duk.

7. Låt rengöringsvalsen lufttorka.

#### Rengör avstrykaren och dess hårkam

## OBSERVERA

### Fastsittande smuts

Fastsittande smuts kan skada apparaten på sikt.

Vi rekommenderar att apparaten rengörs fullständigt efter varje användning.

## OBSERVERA

### Fast smuts

Fast smuts kan skada maskinen på lång sikt.

Rengör avstrykaren regelbundet med rengöringsverktyget.

## OBSERVERA

**Risk för skador om avstrykaren rengörs i diskmaskin**

Avstrykaren kan deformeras om den diskas i diskmaskin och den kan då inte tryckas fast korrekt mot valsen.

Det försämrar rengöringsresultatet.

Rengör avstrykaren under rinnande vatten och inte i diskmaskin.

1. Tryck på valskassettens frigöringsknapp. Valskassetten frigörs från rengöringsroboten.

2. Ta ut valskassetten ur rengöringsroboten.

#### Bild R

3. Fäll upp Avstrykare.

4. Ta ut rengöringsvalsen ur valskassetten.

#### Bild S

5. Rengör Avstrykare under rinnande vatten.

6. Ta bort fastsittande smuts med rengöringsverktyget.

#### Bild U

7. Fäll ner Avstrykare.

8. Ge akt på kassettstyrningen och skjut in valskassetten i rengöringsroboten tills den hakar fast så att det hörts.

#### Bild J

#### Rengör hjulen

Smutspartiklar (t.ex. sand) kan fastna på löpytan och sedan skada kånsliga, släta golvtyper.

1. Rengör hjulens löpytor med en fuktig trasa.

#### Rengörings- och underhållsmedel

## OBSERVERA

**Användning av olämpliga rengöringsmedel och vårdprodukter**

Användning av olämpliga rengöringsmedel och vårdprodukter kan skada apparaten. Garantin omfattar inte sådan användning.

Använd endast KÄRCHER rengöringsmedel.

Följ alltid korrekt dosering.

### Hänvisning

Använd endast KÄRCHER rengöringsmedel eller vårdprodukter efter behov.

- Dosera rengörings- och underhållsmedlet enligt tillverkarens mängdangivelser.
- Undvik skumbildning genom att först fylla färskvatentanken med vatten och först därefter med rengörings- och underhållsmedel.
- Undvik översvämnning genom att lämna plats för rengörings- och underhållsmedel när du fyller vattnet.

#### Byt rengöringsvalsen

En sliten rengöringsvalsen kan försämra rengöringsresultatet.

1. Kontrollera regelbundet rengöringsvalsen avseende slitage och byt ut den vid behov.

## Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tvek-

samma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

Fel	Orsak	Åtgärd
LED-displayindikeringen "Robotstatus" blinkar rött	Batteriet är tomt.	1. Ladda batteriet.
	Rengöringsroboten ska stängas av och står på laddningsstationen.	1. Stäng av rengöringsroboten när den inte står på laddningsstationen
	Färskvattentanken sitter inte korrekt i maskinen.	1. Ta ut färskvattentanken och sätt i den igen. Sätt i färskvattentanken så att den sitter fast i maskinen.
	Rengöringsvalsen sitter inte korrekt i maskinen.	1. Sätt i rengöringsvalsen korrekt i maskinen.
	Rengöringsvalsen har fastnat eller är blockerad.	1. Ta ut rengöringsvalsen och sätt i den korrekt i maskinen.

### Kundservice

Om felet inte kan åtgärdas måste enheten kontrolleras av kundservice.

### Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publiceras av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.  
(Se baksidan för adress)

### EU-försäkran om överensstämmelse

Maskin	Konstruktionsotyp	Frekvensband, MHz	Effekt, max. EIRP, mW
RCF 3	Wi-Fi	2400-2483,5	100

Härmed intygar Alfred Kärcher GmbH & Co. KG att radiosändanden i Robo Cleaner överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran om överensstämmelse finns på [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

### Tekniska data

RCF 3		
<b>Elanslutning</b>		
Märkeffekt	W	36
Märkspänning batteri	V	14,4
Typ av batteripaket		Li-ION
Laddarens märkspänning	V	100-240
Märkströmladdare	A	0,8
Batterikapacitet	mAh	4800
Nominell batterikapacitet	mAh	5200
Drifttid med full batteriladdning i sensitive-läge	min	125
Trådlösa anslutningar	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	

RCF 3		
Frekvens	MHz	2400-2483,5
Max signalstyrka, WLAN	dBm	<20
<b>Fyllvolymen vattentank</b>		
Volym färskvattentank	ml	430
Volym smutsvattentank	ml	115
<b>Mått och vikter rengöringsrobot</b>		
Vikt	kg	4,5
Längd x bredd x höjd	mm	340 x 340 x 120
<b>Mått och vikter laddningsstation</b>		
Vikt	kg	0,4
Längd x bredd x höjd	mm	142 x 153 x 124

Med förbehåll för tekniska ändringar.

## Sisältö

Yleisiä ohjeita .....	91
Turvallisuusohjeet .....	91
Laitteessa olevat symbolit .....	92
Ympäristönsuojelu .....	92
Määräystenmukainen käyttö .....	92
Lisävarusteet ja varaosat .....	92
Toimituksen sisältö .....	92
Laitekuvaus .....	92
Puhdistusrobotin toiminta .....	93
Ensimmäinen käyttöönotto .....	94
Käyttöönotto .....	94
Käyttö .....	95
Kuljetus .....	97
Varastointi .....	97
Hoito ja huolto .....	97
Ohjeet häiriötilanteissa .....	98
Takuu .....	98
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus .....	98
Tekniset tiedot .....	99

## Yleisiä ohjeita

   
Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä nämä alkuperäiset ohjeet ja mukana toimitut turvallisuusohjeet. Menettele niiden mukaisesti.  
Säilytä alkuperäiset ohjeet myöhempää käyttöä tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.

QR-Code® online-käyttöohjeiden hakemista varten:



## Tavaramerkit

QR-Code® on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki.

## Turvallisuusohjeet

- Käyttöohjeen ohjeiden lisäksi sinun on noudatettava lakimääriäisiä yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääriäyksisiä.
- Laitteeseen kiinnitetty varoitus- ja ohjekilvet sisältävät tärkeitä ohjeita vaaratonta käyttöä varten.

## Vaarallisuusasteet

### △ VAARA

- Huomautus väliittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

### △ VAROITUS

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

### △ VARO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

### HUOMIO

- Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

## Yleiset turvallisuusohjeet

**△ VAARA** • Tukehtumisvaara. Pidä pakkauksia pois lasten ulottuvilta.

**△ VAROITUS** • Käytä laitetta vain määräysten mukaisesti. Ota huomioon paikalliset olosuhteet ja varo laitteella työskennellessäsi muita ihmisiä, erityisesti lapsia. • Tätä laitetta ei välttämättä saa käyttää henkilöt, joiden ruumimalliset, aistimalliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai joilta puuttuu käyttöön tarvittavat kokemukset ja/tai tiedot. • Vain henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen laitteeseen käytettelyyn tai joilta ovat todistanneet kykenevän-sä sen käyttöön ja joille se nimenomaan annettu tehtäväksi, saavat käyttää laitetta. • Lapset ei välttämättä saa käyttää laitetta. • Valvo lapsia sen varmistamiseksi, että he eivät leiksi laitteella. • Lapset saavat suorittaa puhdistusta ja käyttää jäähytuloita vain valvonnan alaisina. • Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille opastuksen laitteen käyttämiseen, heitä valvotaan oikein ja ovat ymmärtäneet käytöstä aiheutuvat vaarat.

**△ VARO** • Onnettomuus- ja loukkaantumisvaara. Ota kuljetuksessa ja varastoinnissa huomioon laitteen paino, katso luku Tekniset tiedot käytöohjeessä. • Turvalaitteita on sinun turvallisuutesi vuoksi. Älä koskaan muutta tai ohita turvalaitteita.

**HUOMIO** • Laittevariot. Älä seisoo laitteen päällä äläkä aseta lapsia, esineitä tai lemmikkiejä sen päälle.

## Sähköiskun vaara

**△ VAROITUS** • Laitteessa on sähköisiä rakenneosia, eikä sitä saa puhdistaa juoksevalla vedellä.

• Kytke laite pois päältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä.

**△ VARO** • Anna korjaustyöt ja työt sähköisissä rakenneosissa vain valtuutetun asiakaspalvelun suorittaviksi.

## Turvallisuusohjeet, käyttö

**△ VAARA** • Älä käytä laitetta ilman valvontaa tiloissa, joissa on palava tuli tai hiljoss avotakassa. • Älä käytä laitetta ilman valvontaa tiloissa, joissa on palavia kynttilöitä.

**△ VAROITUS** • Oikosulun vaara. Pidä sähköä johtavat esineet (esim. ruuvimeisselit tai vastaavat) kaukana latauskoskettimista.

**△ VARO** • Varo kompastumisvaaraa puhdistusrobotin ympäriässä liikkumisen vuoksi. • Loukkaantumisvaara. Älä koskaan kosketa laitteen pyörivää puhdistustelaa sormilla tai työkalulla käytön aikana.

• Älä seisoo tai istu asemaran tai puhdistusrobotin päällä.

• Huomaa, että esineet voivat kaatua, jos puhdistusroboti törmää niihin (myös pöydällä olevat esineet tai pienet huonekalut). • Huomaa, että puhdistusroboti voi jäädä kiinni roikkuviin puheilirojohoihin, sähköjohoihin, pöytäliinoihin, lankoihin, vöhien jne. Tämä voi aiheuttaa esineiden putoamisen. **HUOMIO** • Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on suojuattu hälytysjärjestelmällä tai liiketunnistimella. • Käytä laitetta vain sisätiloissa. • Älä poi-

*mi laitteella teräviä tai suuria esineitä, kuten sirpaleita, kiviä tai lelunosia. • Nosta kaikki johdot pois lattialta ennen laitteen käyttöä, jotta laite ei laahaa niitä mukana siivouksen aikana. • Estää pääsy kaikkille alueille, joissa on laitteen putoamisvaara. Esim. portaat tai parvet ilman rajoja.*

### Turvallisuusohjeet, latausasema

**△ VAARA** • Yhdistä laite vain vaihtovirtaan. Tyypikivessä ilmoitetut jännitteet täytyvät vastata verkkojännittetä. • Turvallisuusystä suosittelemme pääsääntöisesti käyttämään laitetta vain vikavirtasuoja-kytkimen (enint. 30 mA) kautta. • Älä koskaan tarttu märin käsin verkkopistokkeeseen ja pistorasiaan.

**△ VAROITUS** • Yhdistä laite vain sellaiseen sähköliitäntään, jonka on suorittanut sähköalan ammattilainen normin IEC 60364-1 mukaan. • Tarkasta, että verkkojännitteet vastaavat laturin typpikivessä lukevaa jännitettä. • Laitteessa on sähköisiä rakenneosia, eikä sitä saa puhdistaa juoksevalla vedellä. • Oikosulun vaara. Pidä sähköä johtavat esineet (esim. ruuvimeisselit tai vastaavat) kaukana latauskoskettimista. • Oikosulun vaara. Puhdistaa latausaseman latauskoskettimet vain kuivina. • Irrota ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä verkkopistoke. • Lataa laite vain mukana toimitetulla alkuperäisällä laturilla (4.269-072.0). • Lataa latausasemassa vain mukana toimitettua puhdistuslaittaa. • Tarkasta virtajohto aina ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa. Vaihda virtajohto hyväksyttyyn varaosaan, jos se on vaurioitunut. Voit hankkia sopivan varaosan KÄRCHERiltä tai jollakin palvelukumppaniltamme.

**HUOMIO** • Käytä latausasemaa vain sisältiloissa. • Älä sijoita latausasemaa lämmönlähteiden, kuten lämmittimien, läheisyyteen. • Säilytä latausasemaa vain sisältiloissa, viileässä ja kuivassa paikassa. • Lataa puhdistusrobotti vähintään kerran kuukaudessa akun syväpurkautumisen välttämiseksi. • Kytk latausasema pois pääältä ennen kaikkia hoito- ja huoltotöitä.

### Laitteessa olevat symbolit

Lue ennen käyttöönottoa käyttöohje ja kaikki turvaohjeet.



Suojaa laite kosteudelta. Säilytä laitetta kuivassa. Älä vie laitetta sateeseen. Laita soveltuu vain sisältiloissa käytettäväksi.

### Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöö säastäen. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsittelyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakeneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

#### Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitytetyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Määräystenmukainen käyttö

- Tämä puhdistusrobotti on tarkoitettu kovien lattioiden täysin automaattiseen märkäpuhdistukseen.
- Älä puhdista vettäkestämättömiä pinnoitteita, kuten käsittelytömiä korkkilaittoita, sillä kosteus voi tunkeutua sisään ja vaurioittaa lattiaa.
- Laite soveltuu PVC:n, linoleumin, laattojen, kiven, öljyyn ja vahatun parketin, laminaatin ja kaikkien vedenkestävien lattiapäälysteiden puhdistamiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yksityiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu ammattikäytön vaatimuksiin.

### Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Toimituksen sisältö

Tarkasta pakkauksesta purkaessasi sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvaurioita, ilmoita tältä jälleenmyyjälle.

### Laitekuvaus

#### Kuva A

- ① Latausasema
- ② Likavesisäiliön lukituksen avauspainike
- ③ Puhdasvesisäiliön lukituksen avauspainike
- ④ Telakasetin lukituksen avauspainike
- ⑤ Laseranturi (LiDAR)
- ⑥ LED-näyttö
- ⑦ Puskuri
- ⑧ Latauskoskettimet
- ⑨ Ultraäänianturi maton havaitsemiseen
- ⑩ Ohjausrulla
- ⑪ Pyörä
- ⑫ Putoamisanturi
- ⑬ Puhdistustela
- ⑭ Seinäseuranta-anturi
- ⑮ Infrapunavastaanotin latausaseman paikantamiseen
- ⑯ Pääle-/pois-/taukopainike
- ⑰ LED-näyttö "Akku"
- ⑱ LED-näyttö "Max" Likavesisäiliön tyhjentäminen
- ⑲ LED-näyttö "WLAN"
- ⑳ Home-painike
- ㉑ LED-näyttö "Puhdas vesi" Puhdasvesisäiliön täyttö
- ㉒ LED-näyttö "Robotin tila"
- ㉓ Kaavinyksikkö hiuskammalla
- ㉔ Puhdistustyökalu

- ㉕ Puhdasvesitankki
- ㉖ Likavesisäiliö
- ㉗ Likavesisäiliön avausvipu
- ㉘ Verkkokohto
- ㉙ Puhdistusaine (30 ml)
- ㉚ Kaapeliinnytys

## Puhdistusrobotin toiminta

- Liikkuva puhdistusrobotti saa energiansa sisäänrakennetusta akusta, jonka se lataa säännöllisesti mukana toimitetulla latausasemalla. Yhdellä akun latauksella puhdistusrobotti voi puhdistaa jopa 125 minuuttia Herkkä-tilassa. Jos akun varaus on liian alhainen, laite palaa automaattisesti latausasemalle ladattavaksi.
- Heti kun lataus on päättynyt, puhdistusrobotti poistuu itsenäisesti latausasemasta ja jatkaa siivoustyötä.

tä. Kun puhdistusrobotti lopettaa siivoustyöt, se palaa takaisin latausasemalle ladattavaksi.

- Puhdistusrobotti liikkuu järjestelmällisesti. Se skannailee tilan laseranturin (LiDAR) avulla ja puhdistaa sen vaiheittain. Se sivuttaa esteet, jotka ovat vähintään yhtä korkeita kuin LiDAR-torni.
- Puhdistusrobotissa on putoamisanturit, jotka voivat tunnistaa portaata ja korokkeet sekä estää putoamisen.
- Ultraäänianturi havaitsee matot ja välttää ne märkäpuhdistuksen aikana.
- Puhdistusrobotissa on puhdas-ja likavesisäiliö sekä mikrokuitutela, joka kostutetaan säännöllisesti puhdalla vedellä ja joka puhdistaa itseään jatkuvasti pyörimällä, jolloin lattia pyyhitään perusteellisesti märkänä. Samalla pyyhkimisen yhteydessä voidaan kerätä pois kevyt irtonainen lika, kuten murut, pölyhiukkaset jne. Likavesi viedään telan kautta likavesisäiliöön. Hiukkaset kerätään hiuskammalla varustettuna kaavinyksikköön ja kuljetetaan osittain likavesisäiliöön.

## LED-symbolit näytössä

Symboli	LED	Merkitys
WLAN	Sykkii sinisenä	Laitetta yhdistetään WLAN-verkkoon. WLAN nollataan.
	Vilkkuu punaisena	Robotti on offline-tilassa.
	Palaa sinisenä	Robotti on yhdistetty WLAN-verkkoon.
	Pois	Laite on kytketty pois päältä. Laite on lepotilassa. Laite on Älä häiritse -tilassa. Laite ei ole yhteydessä WLAN-verkkoon.
Akku	Palaa vihreänä	LED syttyy, kun akku on ladattu täyteen, ja palaa, kunnes akussa on toiminta-aikaa jäljellä 30%.
	Palaa keltaisena	LED syttyy, kun akun jäljellä oleva toiminta-aika on 29–10 %
	Vilkkuu punaisena	LED vilkkuu, kun akun jäljellä oleva toiminta-aika on 9 %
	Sykkii vihreänä	Laite latautuu.
	Pois	Laite on kytketty pois päältä. Laite on lepotilassa. Laite on Älä häiritse -tilassa.
Robotti	Pois	Laite on kytketty pois päältä. Laite on lepotilassa. Laite on Älä häiritse -tilassa.
	Palaa keltaisena	Laite kytketään päälle. Laite on valmiustilassa.
	Sykkii keltaisena	Ohjelmistopäivitys on käynnissä.
	Palaa sinisenä	Robotti palaa takaisin latausasemaan. Robotti aloittaa puhdistuksen.
	Sykkii sinisenä	Siivous keskeytettiin. Robotti ladataan kesken puhdistusprosessin, ja se jatkaa puhdistusta sen jälkeen. Robotti palaa latausasemaan, koska likavesisäiliö on täynnä tai puhdasvesisäiliö on tyhjä, ja jatkaa sitten puhdistusta.
	Vilkkuu punaisena	Tapahtuu virhe. Katso myös luku <i>Ohjeet häiriötilanteissa</i> .

Symboli	LED	Merkitys
Puhdasvesitankki	Vilkkuu sinisenä	Puhdasvesisäiliö on tyhjä.
Likavesisäiliö	Vilkkuu punaisena	Likavesisäiliö on täynnä.

### Erityistilat

#### Lepotila

Puhdistusrobotti siirtyy automaattisesti lepotilaan 5 minuutin käytämättömyyden jälkeen. Herätä se painamalla mitä tahansa painiketta.

- Puhdistusrobotti ei siirry lepotilaan, kun se on latausasemalla.
- Puhdistusrobotti kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos se on lepotilassa yli 6 tuntia

#### "Älä häiritse" -tila

On mahdollista aktivoida Älä häiritse -tila. "Älä häiritse" -tilassa puhdistusrobotti ei jatka keskeytynytä siivousta, ei suorita ajastettuja siivouksia eikä anna äänimerkkejä. LED-näytöt ovat sammukissa.

Älä häiritse -tila voidaan aktivoida sovelluksessa. Sovelluksen lataaminen on kuvattu luvussa *Puhdistusrobotien yhdistäminen WLANin ja sovelluksen kautta*.

#### Huomautus

Älä häiritse -tilassa puhdistusrobotti ei ole kytkeytynä pois päältä. Jatka puhdistusta painamalla lyhyesti painiketta Pääle-/pois-/taukopainike.

#### Kauko-ohjaus

Sovelluksessa on mahdollisuus navigoida robottia, jos se esimerkiksi juuttuu vaikeapääsyiseen paikkaan. Tämä kauko-ohjaus voidaan valita sovelluksessa kohdassa "Asetukset" > "Robotin asetukset".

## Ensimmäinen käyttöönotto

### Latausaseman sijoittaminen

#### VAROITUS

Puhdistusrobotin RCF 3 saa ladata vain latausaseman latauslaitteella, jonka osanumero on 4.269-072.0.

- Valitse sijoituspaikka niin, että puhdistusrobotti pääsee helposti latausasemalle.

#### Huomautus

Sijoita latausasema lattialle, joka ei ole herkkä vedelle, sillä kostea tela voi vahingoittaa lattiaa latauksen aikana.

- Varmista, että latausaseman vasemmalla ja oikealla puolella on vähintään 0,5 metrin väli ja latausaseman etupuolella vähintään 1,5 metrin väli.
- Sijoituspaikka ei saa altistua suoralle auringonvalolle.

1. Sijoita latausasema.

#### Kuva B

2. Irrota kaapelikiinnikkeen liimanauhan kalvo ja kiinnitä kaapelikiinnekke latausaseman takaosaan. Aseta kaapeli sisälti tarpeen mukaan.

#### Kuva D

3. Kytke virtajohdot latausaseman sivulla olevaan johtopidikeeseen.

#### Kuva C

4. Yhdistä verkkopistoke.

### Puhdistusrobotin yhdistäminen latausasemaan

1. Aseta puhdistusrobotti manuaalisesti latausasemaan ja varmista, että latauskosketimet ovat hyvässä kosketuksessa.

Puhdistusrobotti käynnistyy automaattisesti ja antaa äänimerkin. LED-näytön merkkivalot syttyvät.

#### Huomautus

Ensimmäisen käyttöönotton aikana manuaalinen käynnistys ilman kosketusta latausasemaan ei ole mahdollista.


Ensikäytönotton jälkeen puhdistusrobotti ajaa automaattisesti latausasemalle.

### Puhdistusrobotien yhdistäminen WLANin ja sovelluksen kautta

Puhdistusrobottia voidaan ohjata suoraan laitteen painikkeilla tai sovelluksen kautta WLAN-yhteensopivalla mobiililaitteella. Jotta kaikkia käytettävissä olevia toimintoja voidaan käyttää, puhdistusrobottia on suositeltavaa ohjata Kärcher Home Robots -sovelluksen kautta. Varmista seuraavat asiat ennen kuin lataat sovelluksen:

- Mobiililaitte on yhteydessä internetin.
- Reittitimen **2,4 GHz:n WLAN** on aktivoitu.
- Riittävä WLAN-peitto on taatu.

Lataa Kärcher Home Robots -sovellus Applen App Storesta® tai Google Play™ Kaupasta.

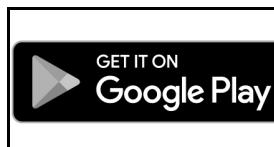

- Google Play™ ja Android™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Apple® ja App Store® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

#### Yhdistä sivousrobotti Kärcher Home Robots -sovelluksen ja WLANin kautta:

1. Lataa KÄRCHER Home Robots App -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta.
2. Avaa Kärcher Home Robots App -sovellus.
3. Luo käyttäjätili (jos et ole vielä rekisteröitynyt).
4. Lisää haluttu puhdistusrobotti.
5. Seuraa sovelluksen vaiheittaisia ohjeita.

## Käyttöönotto

### Lika- ja puhdasvesisäiliön asettaminen paikalleen

Likavesisäiliö on ensin asetettava puhdasvesisäiliöön, ennen kuin koko säiliömoduuli voidaan asentaa puhdistusrobottiin.

1. Työnnä likavesisäiliö vaakasuorassa puhdasvesisäiliöön, kunnes se napsahtaa kuuluvasti kiinni.

#### Kuva F

2. Työnnä puhdasvesisäiliö vaakasuorassa puhdistusrobottiin, kunnes se napsahtaa kuuluvasti kiinni.

#### Kuva G

#### Huomautus

On myös mahdollista asettaa ensin puhdasvesisäiliöön laitteeseen ja sitten likavesisäiliö puhdasvesisäiliöön.

## Lika- ja puhdasvesisäiliön poistaminen

1. Paina puhdasvesisäiliön lukituksen poistonäppäintä ja poista puhdasvesisäiliö laitteesta.  
**Kuva K**
2. Paina likavesisäiliön lukituksen avauspainiketta ja vedä likavesisäiliö ulos puhdasvesisäiliöstä.  
**Kuva L**

## Puhdistustelan asettaminen

1. Paina telakasetti lukituksen avauspainiketta. Telakasetti irtooa puhdistusrobotista.
2. Poista telakasetti puhdistusrobotista.  
**Kuva H**
3. Käännä Kaavinyksikkö ylös.
4. Aseta puhdistustela tulipalikkeeseen kuvan osoittamalla tavalla, ja paina se sitten alas. Huomaa värikoodaus (harmaa harmaaseen, valkoinen valkoiseen).  
**Kuva I**
5. Käännä Kaavinyksikkö alas.
6. Kiinnitä huomiota kasettiohjaimeen ja työnnä telakasetti puhdistusrobottiin, kunnes se lukittuu kuuluvasti.  
**Kuva J**

## Puhdasvesisäiliön täyttö

### HUOMIO

#### *Yli vuotavasta vedestä aiheutuva vaara*

Vaurioitumisvaara

Tyhjennä likavesisäiliö aina, kun puhdasvesisäiliö on tyhjä ja ennen puhdasvesisäiliön täyttämistä, jotta likavesisäiliö ei pääse vuotamaan yli.

1. Irrota puhdasvesisäiliö, katso luku *Lika- ja puhdasvesisäiliön poistaminen*.
2. Avaa säiliön kansi ja käännä se sivuun.  
**Kuva M**
3. Täytä puhdasvesisäiliö kylmällä tai haalealla puhdastailla vedellä.
4. Vielä paremman puhdistustuloksen saat lisäämällä puhdasvesisäiliöön KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita.

### HUOMIO

*Puhdistus- ja hoitoaineiden yli- tai aliannostelu voi johtaa huonoihin puhdistustuloksiin.*

*Huomioi puhdistus- ja hoitoaineiden annossuositukset.*

#### *Huomautus*

Älä käytä muiden valmistajien puhdistusaineita, sillä ne voivat aiheuttaa voimakasta vaahdotamista lattialla tai laitteen likavesisäiliössä.

Lisäksi vahtoa voi muodostua ensimmäisten puhdistuskertojen aikana, jos lattialla on vielä jäämiä aiemmin käytetyistä muiden valmistajien puhdistusaineista.

5. Sulje säiliön kanssi.
6. Aseta puhdasvesisäiliö laitteeseen, katso luku *Lika- ja puhdasvesisäiliön asettaminen paikalleen*.

## Käyttö

### HUOMIO

#### *Esteiden aiheuttama vaara*

Vaurioitumisvaara

Varmista ennen puhdistusrobotin käyttöä, ettei lattialla, portaidissa tai tasanteilla ole esteitä.

## Ympäristön valmistelu

- Pidä lattia vapaana lojuvista esineistä tehokkaan siivouksen varmistamiseksi. Esteet pidentävät puhdis-

tusaikaa, koska puhdistusrobotin on ajettava kohteiden ympäri.

- Avaa puhdistettavien huoneiden ovet.
- Kun käytät puhdistusrobottia sovelluksessa: Suorita määritys sovelluksessa, jotta puhdistusrobotti voi puhdistaa yksilöllisen puhdistusvaatimus-ten mukaisesti (kielletystä alueet, erilaiset puhdistusparametrit jne.), katso luku *Asetukset sovelluksessa*.

## Säädöt

### Asetukset robottiin

Siivouksen voi aloittaa myös puhdistusrobotista ilman sovellusta. Seuraavat komennot voidaan suorittaa painikkeilla:

- Aloita puhdistus painikkeella Päälle-/pois-/taukopainike.
- Keskeytä puhdistus painikkeella Päälle-/pois-/taukopainike.
- Lähetä puhdistusrobotti manuaalisesti takaisin latausasemaan valitsemalla Home-painike.

Puhdistusrobotti palaa automaatisesti latausasemalle ladattavaksi, kun se on suorittanut siivoustehtävän tai jos sen virta on liian alhainen siivouksen aikana.

### Asetukset sovelluksessa

Kärcher Home Robots -sovellus tarjoaa muun muassa seuraavat päätoiminnot:

- Määritysmahdollisuksien vaiheettainen ohje
- Huoneiden ja eri kerrosten kartan luominen
- Aikataulujen asettaminen
- Kieltoalueiden ja virtuaaliseinien määrittely
- Ilmoitukset virheistä tai toimintahäiriöistä ja puhdistuksen etenemisestä
- Puhdistusparametrien, kuten vesimäärään, puhdistustehon, ajojen lukumäärään tai maton välttämistilan asetus
- Puhdistusalueiden luonti
- "Älä häiritse" -tilan aktivoointi/passivoointi
- Usein esitetty kysymykset ja yksityiskohtainen vihamääritysohje

## Puhdistusrobotin kytkeminen päälle

### Huomautus

Sijoita puhdistusrobotti suoraan latausasemaan, jos sitä ei voi kytkää päälellä liian alhaisen varauastason vuoksi, katso luku *Ensimmäinen käyttöönotto*.

1. Aseta puhdistusrobotti manuaalisesti latausasemaan ja varmista, että latauskosketimet ovat hyvässä kosketuksessa.

Puhdistusrobotti käynnistyy automaatisesti ja antaa äänimerkin.

LED-näyttö "Robotin tila" sykkii keltaisenä.

### Huomautus

Vaihtoehtoisen puhdistusrobotti voidaan kytkeä päälle myös silloin, kun se ei ole latausasemassa:

2. Pidä Päälle-/pois-/taukopainike painettuna 3 sekunnin ajan.

Puhdistusrobotti kytkeytyn päälelle.

### Kuva E

## Käyttö ilman sovellusta

### Puhdistuksen aloittaminen

### Huomautus

Aava kaikkien niiden huoneiden ovet, jotka puhdistusrobotin on määärä siivota, ja pidä lattia vapaana lojuvista esineistä.

1. Valitse Päälle-/pois-/taukopainike.

Puhdistusrobotti antaa sanallisen signaalin ja luo ensin kartan ympäristöstä ilman siivousta. LED-näyttö "Robotin tila" palaa sinisenä. Kun kartan luominen on valmis, laite palaa latausasemaan. Heti kun puhdistusrobotti on yhdistetty latausasemaan, LED-näyttö "Robotin tila" palaa keltaisena ja LED-näyttö "Akku" sykkii vihreänä.

#### Huomautus

*Odotta muutama sekunti ennen kuin painat uudelleen painiketta Pääle-/pois-/taukopainike, jotta robotti voi latauttaa kartan.*

2. Valitse Pääle-/pois-/taukopainike.

Puhdistusrobotti antaa sanallisen merkin ja aloittaa siivouksen.

LED-näyttö "Robotin tila" palaa sinisenä.

#### Käyttö sovelluksella

##### Kartan luominen

#### Huomautus

*Aava kaikkien niiden huoneiden ovet, jotka puhdistusrobotin on määärä siivota, ja pidä lattia vapaana lojuvista esineistä.*

1. Paina sovelluksessa käytökkentää "Käynnistys" ja noudatta tarvittaessa ilmoitettuja ohjeita.

Puhdistusrobotti antaa sanallisen merkin ja aloittaa kartan luominen.

LED-näyttö "Robotin tila" palaa sinisenä.

Kun kartan luominen on valmis, laite palaa latausasemaan.

Heti kun puhdistusrobotti on yhdistetty latausasemaan, LED-näyttö "Robotin tila" palaa keltaisena ja LED-näyttö "Akku" sykkii vihreänä.

#### Huomautus

*Kun puhdistusrobotti on yhdistetty latausasemaan, kartan luominen sovelluksessa kestää muutaman sekunnin. LED-näyttö "Robotin tila" sykkii keltaisena.*

*Kun karta on tallennettu onnistuneesti, kuuluu ääni-merkki.*

#### Robotin konfigurointi sovelluksessa

Sovelluksessa voidaan tehdä kartan yksilöllisiä määrittyksiä.

- Virtuaaliseinät ja estoalueet estävät puhdistusrobotia pääsemästä alueille, joita ei tarvitse puhdistaa.
- Tahranoiston tai puhdistusalueiden avulla robotti voi puhdistaa käyttäjän valitsemat alueet kerran kohdistusti.
- Eri puhdistustilojen avulla puhdistusteho voidaan valita erikseen kullekin huoneelle lattiatyypin tai liikaantumisen mukaan (veden määrä, ajojen määrä aluetta kohti, eri telan nopeus ja robotin ajonopeus jne.).

Sovelluksen lataaminen on kuvattu luvussa *Puhdistusrobottien yhdistäminen WLANin ja sovelluksen kautta*.

1. Seuraá sovelluksen vaiheittaisia ohjeita.

#### Puhdistuksen aloittaminen

1. Valitse sovelluksessa haluamasi kortta ja aloita puhdistus yksilöllisen määrityn mukaisesti.

#### Puhdistuksen keskeyttäminen

##### Puhdistuksen keskeyttäminen laitteella:

1. Paina mitä tahansa painiketta siivouksen aikana. Puhdistusrobotti pysähtyy. LED-näyttö "Robotin tila" sykkii sinisenä.
2. Valitse Pääle-/pois-/taukopainike. Siivous jatkuu.

#### Puhdistuksen keskeyttäminen sovelluksessa:

1. Paina sovelluksessa käytökkentää "Käynnistys". Puhdistusrobotti pysähtyy. LED-näyttö "Robotin tila" sykkii sinisenä.
2. Paina sovelluksessa käytökkentää "Käynnistys". Siivous jatkuu.

#### Akul tilailmaisin

LED-näyttö "Akku" näyttää akun tilan, katso luku *LED-symboleit näytössä*.

Opiset signaalit varoittavat lähes tyhjästä akusta.

- LED-näyttö "Robotin tila" vilkkuu punaisena, kun akku on tyhjä ja se on ladattava.
- Latauksen aikana latausasemassa LED-näyttö "Robotin tila" vilkkuu punaisena, jos akun varaustaso on vielä liian alhainen puhdistuksen jatkamiseen.

#### Huomautus

*Jos puhdistusrobotti ei ole lopettanut siivousta aiemmin, se palaa akun lataamisen jälkeen itsenäisesti paikkaan, jossa siivous keskeytettiin.*

#### Puhdistusrobotin lähettämisen manuaalisesti ladattavaksi

##### Menettely laitteella:

1. Jos robotti suorittaa parhaillaan puhdistusajoa, paina sovelluksessa käytökkentää "Käynnistys". Puhdistusrobotti pysähtyy. LED-näyttö "Robotin tila" sykkii sinisenä.
2. Valitse Home-painike. Puhdistus keskeytetään. Puhdistusrobotti aaja latausasemalle ladattavaksi. Puhdistusrobotti antaa sanallisen merkin. Heti kun puhdistusrobotti on yhdistetty latausasemaan, LED-näyttö "Robotin tila" palaa keltaisena ja LED-näyttö "Akku" sykkii vihreänä.

##### Menettely sovelluksessa:

1. Jos robotti suorittaa parhaillaan puhdistusajoa, paina sovelluksessa käytökkentää "Lataus". Puhdistus keskeytetään. Puhdistusrobotti aaja latausasemalle ladattavaksi. Puhdistusrobotti antaa sanallisen merkin. Heti kun puhdistusrobotti on yhdistetty latausasemaan, LED-näyttö "Robotin tila" palaa keltaisena ja LED-näyttö "Akku" sykkii vihreänä.
2. Paina sovelluksessa käytökkentää "Lataus". Puhdistus keskeytetään. Puhdistusrobotti aaja latausasemalle ladattavaksi. Puhdistusrobotti antaa sanallisen merkin. Heti kun puhdistusrobotti on yhdistetty latausasemaan, LED-näyttö "Robotin tila" palaa keltaisena ja LED-näyttö "Akku" sykkii vihreänä.

Puhdistusrobotti palaa automaattisesti latausasemalle ladattavaksi, kun se on suorittanut siivoustehävän tai jos sen virta on liian alhainen siivouksen aikana.

#### Likavesisäiliön tyhjentäminen

Kun likavesisäiliö on täynnä, LED-näyttö "Max" vilkkuu punaisena ja puhdistusrobotti palaa latausasemaan.

1. Irrota likavesisäiliö, katso luku *Lika- ja puhdasvesisäiliön poistaminen*.
2. Vedä likavesisäiliö avausvipua ylöspäin ja nostaa likavesisäiliön kanssi.
3. Tyhjennä likavesisäiliö. Jos lika on pinttynyt, huuhtele likavesisäiliö puhtaalla vedellä tai puhdista se puhdistusharjalla.
4. Sulje likavesisäiliön kanssi.
5. Aseta likavesisäiliö paikalleen, katso luku *Lika- ja puhdasvesisäiliön asettaminen paikalleen*.
6. Jatka puhdistusta painamalla painiketta Pääle-/pois-/taukopainike.

## Puhdistusnesteen lisääminen

Kun puhdasvesisäiliö on tyhjä, LED-näyttö "Puhdas vesi" vilkkuu sinisenä ja puhdistusrobotti palaa lataussemaan.

1. Täytä puhdasvesisäiliö, katso luku *Puhdasvesisäiliön täyttö*.

## HUOMIO

### Yliuovitavasta vedestä aiheutuva vaara

#### Vaurioitumisvaara

Tyhjennä liikavesisäiliö aina, kun puhdasvesisäiliö on tyhjä ja ennen puhdasvesisäiliön täyttämistä, jotta liikavesisäiliö ei pääse vuotamaan yli.

### Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Paina mitä tahansa painiketta siivouksen aikana. Puhdistusrobotti pysähtyy.

#### Huomautus

Puhdistusrobottia ei voi kytkeä pois päältä sen ollessa latausasemalla.

2. Pidä Päälle-/pois-/taukopainike 3 sekuntia painettuna. Puhdistusrobotti antaa äänimerkin. Kaikki LED-näytöt sammuvat. Puhdistusrobotti kytkeytyy pois päältä.
3. Tyhjennä ja puhdista liikavesisäiliö, katso luku *Liikovesisäiliön puhdistaminen*.
4. Puhdista puhdistustela ja anna sen kuivua, katso luku *Puhdistustelan puhdistaminen*.
5. Puhdista Kaavinyksikkö hiuskammalla, katso luku *Hiuskammalla varustetun kaavinyksikon puhdistaminen*.

## WLAN-yhteyden nollaaminen

Jos vaihdat uuteen reittimeen tai vaihdat WLAN-salasanat, sinun on nollattava puhdistusrobotin WLAN-yhteys.

#### Huomautus

Vain 2,4 GHz:n WLAN-verkot ovat tuettuja.

1. Kytke puhdistusrobotti päälle, katso luku *Puhdistusrobotin kytkeminen päälle*.
2. Paina päälle/pois-painiketta ja painiketta Home-painike samanaikaisesti 3 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki.

## Tehdasasetusten palautus

1. Pidä painiketta Home-painike painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiaani.
2. Pidä vielä uudelleen painiketta Home-painike painettuna 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu merkkiaani. Tehdasasetukset palautettiin.

## Kuljetus

Jos mahdollista, pakkaa laite alkuperäiseen pakkauseen kuljetuksen tai palautuksen ajaksi. Jos alkuperäinen pakkauks ei ole saatavilla, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

## Turvaohjeet kuljetusta varten

Litiumioniakkuuihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevan lain vaatimuksia.

Käytäjä voi kuljettaa vaurioitumatonta ja toimintakykyistä akku ilman lisävaatimuksia julkisilla liikennealueilla.

Lähetettäessä kolmannen osapuolen (kuljetusyrityksen) välityksellä on otettava huomioon pakkaamista ja tunnistemerkitöjä koskevat erityisvaatimukset.

Noudata kansallisia säädöksiä.

## Varastointi

## HUOMIO

### Nesteet / kostea lika

Jos laitteessa on vielä varastoitaessa nesteitä / kosteaa likaa, se voi aiheuttaa hajua.

Tyhjennä puhdas- ja liikavesisäiliöt kokonaan, kun varastoit laitteen.

Puhdista telakasetti.

Käytä puhdistustyökalua hiusten ja likahiukkosten poistamiseen hiuskammalla varustetusta kaavinyksiköstä. Anna puhdistetun telan kuivua ilmassa. Älä laita märkää telaa suljettuihin kaappeihin kuivumaan.

## HUOMIO

### Puhdistusrobotin vaurioituminen virheellisen varastoinnin vuoksi

Älä säilytä puhdistusrobottia ylösalaisin. Laseranturin (LiDAR) koteloa ei saa koskaan joutua kosketuksiin lattiian tai esineiden kanssa.

Älä aseta mitään esineitä puhdistusrobotin päälle.

Säilytä täyteen ladattu ja sammutettu puhdistusroboti viileässä ja kuivassa paikassa.

#### Huomautus

Estä akun syväpürkautuminen lataamalla puhdistusrobotti täyteen viimeistään 5 kuukauden kuluttua.

## Hoito ja huolto

### Huoltotyöt

#### Antureiden puhdistaminen

Puhdista anturit vähintään kerran kuukaudessa. Puhdista anturit aina välittömästi, jos ne liikaantuvat.

#### Kuva P

#### Kuva Q

1. Pyyhi anturit pehmeällä liinalla.

#### Liikavesisäiliön puhdistaminen

## HUOMIO

### Pinttynyt lika

Pinttynyt lika voi pitkällä tähäimellä vahingoittaa laitetta.

Puhdista liikavesisäiliö säännöllisesti.

Tietoja liikavesisäiliön tyhjentämisestä ja puhdistuksesta on luvussa *Liikavesisäiliön tyhjentäminen*.

#### Puhdistustelan puhdistaminen

## HUOMIO

### Puhdistusainejäämät telassa

#### Vahtoaminen

Pese tela juoksevan veden alla jokaisen käyttökerran jälkeen tai pese tela pesukoneessa.

## HUOMIO

### Huuhteluaineen tai kuivausrummun käytön aiheuttamat vauriot

Mikrokuitujen vaurioituminen

Älä käytä huuhteluainetta, kun peseet pesukoneessa.

Älä laita telaa kuivausrumpuun.

## HUOMIO

### Irrallisen telan aiheuttamat esinevahingot

Pesukone voi vaurioitua.

Aseta telat pyykkipussiin ja lisää pesukoneeseen myös muuta pyykiä.

1. Paina telakasettin lukituksen avauspainiketta.

Telakasetti irtooja puhdistusrobotista.

2. Poista telakasetti puhdistusrobotista.

#### Kuva R

3. Käännä Kaavinyksikkö ylös.

- Poista puhdistustela telakasetista.
- Kuva S**
- Puhdistaa puhdistustela juoksevan veden alla tai pesee se pesukoneessa enintään 60 °C:ssa.
- Kuva T**
- Puhdistaa telakäyttö kostealla liinalla.
- Anna puhdistustelan kuivua ilmassa.

#### Hiuskammalla varustetun kaavinyksikön puhdistaminen

### HUOMIO

#### Pinttynyt lika

Pinttynyt lika voi pitkällä tähtäimellä vahingoittaa laitetta.

On suositteltavaa puhdistaa laite kokonaan jokaisen käytön jälkeen.

### HUOMIO

#### Pinttynyt lika

Pinttynyt lika voi vahingoittaa laitetta pitkällä aikaväillä. Puhdistaa kaavinyksiköö säännöllisesti puhdistustyökalulla.

### HUOMIO

#### Kaavinyksikön astianpesukoneessa puhdistamesta aiheutuneet vauriot

Pesuprosessi voi aiheuttaa sen, että kaavinyksikkö väentyy eikä se enää paina kunnolla telaa. Tämä huonontaa puhdistustulosta.

Älä puhdistaa kaavinyksikköä astianpesukoneessa, vaan juoksevan veden alla.

1. Paina telakasetin lukuksen avauspainiketta. Telakasetti irtooa puhdistusrobotista.

2. Poista telakasetti puhdistusrobotista.

#### Kuva R

3. Käännä Kaavinyksikkö ylös.

- Poista puhdistustela telakasetista.
- Kuva S**
- Puhdistaa Kaavinyksikkö juoksevan veden alla.
- Poista pinttynyt lika puhdistustyökalulla.
- Kuva U**
- Käännä Kaavinyksikkö alas.
- Kiinnitä huomiota kasettiohjaimeen ja työnnä telaketti puhdistusrobottiin, kunnes se lukittuu kuuluvasti.
- Kuva J**

#### Pyörrien puhdistaminen

Likahiukkaset (kuten hiekka jne.) voivat tarttua kulutuspintaan ja vahingoittaa herkkiä, sileitä lattiapintoja.

1. Puhdistaa pyörjen kulutuspinnat kostealla liinalla.

#### Puhdistus- ja hoitoaineet

### HUOMIO

#### Sopimattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö

Sopimattomien puhdistus- ja hoitoaineiden käyttö voi vahingoittaa laitetta ja raukaisata takuun.

Käytä vain KÄRCHERin puhdistusaineita.

Huomioi oikea annos.

#### Huomautus

Käytä lattian puhdistukseen KÄRCHERin puhdistus- tai hoitoaineita tarpeen mukaan.

- Noudatta puhdistus- ja hoitoaineiden annostelussa valmistajan määritellysi ohjeita.
- Täytä puhdasvesisäiliö vahtoamisen välittämiseksi ensin vedellä ja sitten puhdistus- tai hoitoaineella.
- Jätä puhdistus- tai hoitoaineille tilaa, kun täytät sählien vedellä, jotta nestettä ei vuoda yli.

#### Puhdistustelan vaihtaminen

Kulunut puhdistustela voi huonontaa puhdistustulosta.

1. Tarkasta säännöllisesti puhdistustelan kuluneisuus ja vaihda tarvittaessa.

### Ohjeet häiriötilanteissa

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys

valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

Virhe	Syy	Korjaus
LED-näyttö "Robotin tila" vilkkuu punaisena	Akku on tyhjä.	1. Lataa akku.
	Puhdistusrobotti kytketään pois päältä ja se seisoo latausasemassa.	1. Sammuta puhdistusrobotti, jos se ei ole latausasemalla.
	Puhdasvesisäiliö ei ole oikein laitteessa.	1. Poista puhdasvesisäiliö ja lataa se uudelleen paikalleen. Aseta puhdasvesisäiliö sitten, että se on tukevasti paikallaan laitteessa.
	Puhdistustela ei ole oikein laitteessa.	1. Aseta puhdistustela oikein laitteeseen.
	Puhdistustela on jäynti kiinni tai tukkutunut.	1. Poista puhdistustela ja aseta se oikein laitteeseen.

#### Asiakaspalvelu

Jos vikaa ei voida korjata, toimita laite tarkastettavaksi asiakaspalveluun.

### Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaan myyntiyhtiön julkaisemat takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden synnä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuualueessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipäällä valtuutettuun asiakaspalveluun.

(Osoite, katso takasivu)

### EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite	Tyyppi	Taajuusalue, MHz	Teho, enint. Ei-RP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Alfred Kärcher SE & Co. KG ilmoittaa tätten, radiolaitetyyppi Robo Cleaner täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä kokonaan osoitteessa [www.kärcher.com/RCF 3](http://www.kärcher.com/RCF 3).

## Tekniset tiedot

RCF 3		
<b>Sähköliitännä</b>		
Nimellisteho	W	36
Akuun nimellisjännite	V	14,4
Akuun tyyppi		Li-ION
Latauslaitteen nimellisjännite	V	100-240
Nimellisvirta laturi	A	0,8
Akuun kapasiteetti	mAh	4800
Akuun nimelliskapasiteetti	mAh	5200
Käyttöaika täydellä akkulatauksella Herkkä-tilassa	min	125
Langattomat yhteydet		
	WLAN	
	IEEE	
	802.11b/g/n	
	2,4 GHz	
Taajuus	MHz	2400-2483,5
Signaalin maks. voimakkuus, WLAN	dBm	<20
<b>Vesisäiliön täytötömäärät</b>		
Puhdasvesisäiliön tilavuus	ml	430
Likavesisäiliön tilavuus	ml	115
<b>Puhdistusrobotin mitat ja painot</b>		
Paino	kg	4,5
Pituus x leveys x korkeus	mm	340 x 340x 120
<b>Latausaseman mitat ja painot</b>		
Paino	kg	0,4
Pituus x leveys x korkeus	mm	142 x 153 x 124
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.		

## Indhold

Generelle merknader	99
Sikkerhetsinstrukser	99
Symboler på apparatet	100
Miljøvern	100
Forskriftsmessig bruk	100
Tilbehør og reservedeler	100
Leveringsomfang	100
Beskrivelse av apparatet	101
Rengjøringsrobotens funksjon	101
Første gangs bruk	102
Igangsetting	103
Betjening	103
Transport	105
Oppbevaring	106
Stell og vedlikehold	106
Hulp bij storingen	107
Garanti	107
EU-samsvarserklæring	107

Tekniske data ..... 107

## Generelle merknader



Les denne oversettelsen av den originale driftsveileningen før maskinen tas i bruk første gang, og følg de vedlagte sikkerhetsanvisningene. Følg anvisningene. Oppbevar den originale bruksveileningen til senere bruk eller for annen eier. Du finner en QR-kodede® til å åpne den online bruksveileningen på:

KÄRCHER



### Varemerke

QR-Code® er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED.

## Sikkerhetsinstrukser

- I tillegg til instruksene i denne bruksanvisningen må du ta hensyn til de generelle forskrifter vedrørende sikkerhet og forebygging av ulykker.
- Varsels- og henvisningsskilt som er plassert på apparatet, gir viktige henvisninger om sikker drift.

## Risikonivå

### ⚠ FARE

- Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### ⚠ ADVARSEL

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### ⚠ FORSIKTIG

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

### OBS

- Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

## Generelle sikkerhetsinstrukser

### ⚠ FARE

- Fare for kvelning. Hold innpakningsfolien vekke fra barn.

### ⚠ ADVARSEL

- Bruk apparatet slik det er tiltenkt. Ta hensyn til lokale omstendigheter og vær obs. på tredjeperson, særlig barn når du arbeider med apparatet.

- Apparatet skal ikke brukes av personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner eller personer som mangler erfaring og / kunnskap.
- Apparatet skal bare brukes av personer som har fått oppføring i bruk av apparatet eller kan dokumentere evner til bruk, og som uttrykkelig har fått i oppdrag å bruke apparatet.
- Barn må ikke befjene apparatet.
- Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Barn må alltid være under tilsyn når de ren-

gjør med eller vedlikeholder apparatet. • Barn fra 8 år og oppover kan bruke apparatet kun dersom de har fått opplæring i dette av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres, hvis de er under forsvarlig tilsyn og har forstått farene ved apparatet.

**△ FORSIKTIG** • Fare for ulykke og skade. Ta hensyn til apparates vekt ved transport og lagring, se kapittel Tekniske data i driftsveiledningen. • Sikkerhetsinnretningen er til din egen beskyttelse. Sikkerhetsinnretningene må aldri endres eller omgås.

**OBS** • Skader på apparatet. Ikke stå på apparatet eller plasser barn, gjenstander eller kjæledyr på det.

### Fare for elektrisk støt

**△ ADVARSEL** • Apparatet inneholder elektriske komponenter og skal ikke rengjøres under rennende vann. • Koble ut apparatet før alle pleie- og vedlikeholdsarbeider.

**△ FORSIKTIG** • Reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske moduler skal kun utføres av autorisert kundeservice.

### Sikkerhetsinstrukser drift

**△ FARE** • Ikke bruk apparatet i rom med brennende lld eller glør i en åpen peis uten tilsyn. • Ikke bruk apparatet i rom med brennende stearinlys uten tilsyn.

**△ ADVARSEL** • Fare for kortslutning. Hold ledende gjenstander (f.eks. skrutrekker eller lignende) unna ladekontakten.

**△ FORSIKTIG** • Vær oppmerksom på risikoen for å snuble på grunn av at rengjøringsroboten beveger seg rundt. • Fare for personsårer. Ikke stikk fingrene eller verktøy inn i den roterende rengjøringsrullen på apparatet under drift. • Ikke stå eller sitt på stasjonen eller rengjøringsroboten. • Vær oppmerksom på at gjenstanden kan velte hvis rengjøringsroboten støter borti dem (også gjenstander på bord eller små møbler).

• Vær oppmerksom på at rengjøringsroboten kan bli hengende fast i telefonkabler, elektriske ledninger, duker, snorer, belter osv. Dette kan føre til at gjenstanden faller ned. **OBS** • Ikke bruk enheten i rom som er sikret med et alarmsystem eller bevegelsesdetektor. • Apparatet skal kun lagres innendørs. • Ikke plukk opp skarpe eller store gjenstander, for eksempel B. skjær, småstein eller leketøysdeler. • Løft alle kabler fra gulvet før du bruker apparatet for å forhindre at det trekker med under rengjøring. • Lås alle områder der det er fare for at enheten faller. F.eks. trappeutganger eller gallerier uten grenser.

### Sikkerhetsinstrukser for ladestasjon

**△ FARE** • Apparatet må kun kobles til vekselstrøm. Den angitte spenningen på typeskiltet må stemme overens med spenningen i strømkilden. • Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi som hovedregel å bare lade apparatet via en jordfeilbryter (maks. 30 mA). • Ta aldri i støpselet eller stikkontakten med våte hender.

**△ ADVARSEL** • Anlegget må kun kobles til strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364-1. • Kontroller at nettspenningen stemmer overens med spenningen som er angitt på typeskiltet til laderen. • Apparatet inneholder elektriske komponenter og skal ikke rengjøres under rennende vann. • Fare for kortslutning. Hold ledende gjenstander (f.eks. skrutrekker eller lignende) unna ladekontakte-

ne. • Fare for kortslutning. Rengjør kun ladestasjonens ladekontakter tørt. • Trekk ut støpselet før alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. • Lad apparatet kun med den medfølgende originale laderen (4.269-072.0).

• Lad kun det medfølgende rengjøringsapparatet i ladestasjonen. • Kontroller strømledningen med tanke på skader før hver bruk. Ikke bruk en skadet strømledning. Hvis den er skadet, må du bytte ut strømledningen med en godkjent erstattning. Du kan få en passende erstattning fra KÄRCHER eller en av våre servicepartnerne.

**OBS** • Apparatet skal kun lagres innendørs. • Ikke plasser ladestasjonen i nærheten av varmekilder, f.eks. varmeovner. • Oppbevar ladestasjonen kun innendørs, på et kjølig, tørt sted. • Lad opp rengjøringsroboten minst en gang i måneden for å unngå en dyp utladning av batteriet. • Slå av ladestasjonen før vedlikeholdsarbeid.

### Symboler på apparatet



Les bruksanvisningen og alle sikkerhetsanvisningene før du tar i bruk produktet.



Beskytt apparatet mot fuktighet. Lagre apparatet tørt. Ikke utsett apparatet for regn. Apparatet er kun egnet til innendørs bruk.

### Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

### Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Forskriftsmessig bruk

- Denne rengjøringsroboten er beregnet for helautomatisk våtrengjøring av harde gulv.
- Ikke rengjør belegg som ikke tåler vann, som f.eks. ubehandlete korkgulv, da fuktighet kan trenge inn og skade gulvet.
- Apparatet er egnet for rengjøring av PVC, linoleum, fliser, stein, oljet og vokset parkett, laminat samt alle gulvbelegg som tåler vann.
- Apparatet er utviklet for privat bruk og imøtekommere ikke krav som stilles i industriell sektor.

### Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Leveringsomfang

Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

## Beskrivelse av apparatet

Figur A

- ① Ladestasjon
- ② Utløserknapp for spillvannstank
- ③ Utløserknapp for ferskvannstank
- ④ Utløserknapp rullekassett
- ⑤ Laserføler (LiDAR)
- ⑥ LED-display
- ⑦ Støtfanger
- ⑧ Ladekontakter
- ⑨ Ultralydsensor for teppedeteksjon
- ⑩ Styrehjul
- ⑪ Hjul
- ⑫ Krasjsensor
- ⑬ Rengjøringsrulle
- ⑭ Veggsensor
- ⑮ Infrarød mottaker for å finne ladestasjonen
- ⑯ Av/På-/pause-knapp
- ⑰ LED-displayvisning «Batteri»
- ⑱ LED-displayvisning «Maks»  
Tøm spillvannstanken
- ⑲ LED-displayvisning «Wi-Fi»
- ⑳ «Home»-knapp
- ㉑ LED-displayvisning «Ferskvann»  
Fylle ferskvannstanken
- ㉒ LED-displayvisning «Robot-status»
- ㉓ Avstryker med hårkam
- ㉔ Rengjøringsverktøy

- ㉕ Ferskvannstank
- ㉖ Spillvannstank
- ㉗ Spak for å åpne spillvannstanken
- ㉘ Strømkabel
- ㉙ Rengjøringsmiddel (30 ml)
- ㉚ Kabelfeste

## Rengjøringsrobotens funksjon

- Den mobile rengjøringsroboten får energi fra et innebygd batteri som regelmessig lades på den medfølgende ladestasjonen. I sensitiv-modus kan rengjøringsroboten rengjøre i 125 minutter med én batterilading. Når batterinivået blir for lavt, går den automatisk tilbake til ladestasjonen for oppladning.
- Så snart ladingen er avsluttet, forlater roboten selv stasjonen og fortsetter rengjøringsarbeidet. Når rengjøringsroboten har avsluttet rengjøringsarbeidet, går den også tilbake til rengjøringsstasjonen for lading.
- Rengjøringsroboten beveger seg systematisk. Med lasersensoren skanner den rommet og rengjør dette trinnvis. Den unngår hindringer som er minst like høye som LiDAR-tårmålet.
- Rengjøringsroboten har pålitelige fallsensorer som kan registrere trapper og avsatser og skal forhindre fall.
- Ultralydsensoren oppdager tepper og unngår dem under våtrengjøring.
- Rengjøringsroboten har en ferskvanns- og en spillvannstank samt en mikrofiberrulle som regelmessig fuktes med rent vann og kontinuerlig renser seg selv under rotasjon, og dermed vasker gulvet grundig. Samtidig kan lett løs smuss som smuler, støvfnugg osv. tas opp under vasking. Spillvann ledes via valsen og inn i avløpsvannstanken. Partikler samles i avstrykeren med hårkam og transporteres delvis inn i spillvannstanken.

## LED-symboler på displayet

Symbol	LED-lampe	Betydning
WLAN	Pulserer blått	Apparatet kobles til Wi-Fi. Wi-Fi tilbakestilles.
	Blinker rødt	Roboten er frakoblet.
	Lyser blått	Roboten er koblet til Wi-Fi.
	Av	Apparatet er slått av. Apparatet er i hvilemodus. Apparatet er i «ikke forstyrre»-modus. Apparatet er ikke koblet til Wi-Fi.

Symbol	LED-lampe	Betydning
Oppladbart batteri	Lyser grønt	LED lyser ved full batterilevetid og opptil en gjenværende batterilevetid på 30%.
	Lyser gult	LED-en lyser fra et resterende batterinivå på 29 % til 10 %
	Blinker rødt	LED-en blinker fra et resterende batterinivå på 9 %
	Pulserer grønt	Apparatet lades opp.
	Av	Apparatet er slått av. Apparatet er i hvilemodus. Apparatet er i «Ikke forstyr»-modus.
Robot	Av	Apparatet er slått av. Apparatet er i hvilemodus. Apparatet er i «Ikke forstyr»-modus.
	Lyser gult	Apparatet slås på. Apparatet er i standby-modus.
	Pulserer gult	En programvareoppdatering utføres.
	Lyser blått	Roboten returnerer til ladestasjonen. Rengjøringsroboten starter rengjøringen.
	Pulserer blått	Rengjøring ble satt på pause. Roboten lades underveis i rengjøringsprosessen og fortsetter deretter rengjøringen. Roboten returnerer til ladestasjonen fordi avløpsvannstanken er full eller ferskvannstanken er tom, og fortsetter deretter rengjøringen.
	Blinker rødt	Det har oppstått en feil. Se kapittel <i>Hulp bij storingen</i> .
Ferskvannstank	Blinker blått	Ferskvannstanken er tom.
Spillvannstank	Blinker rødt	Avløpsvanntanken er full.

### Spesialmodi

#### Sovemodus

Rengjøringsroboten bytter automatisk til hvilemodus etter 5 minutters inaktivitet. Trykk på en tast for å vække den.

- Rengjøringsroboten skifter ikke til hvilemodus når den er på ladestasjonen.
- Rengjøringsroboten slås av automatisk hvis den er i hvilemodus i mer enn 6 timer

#### «Ikke forstyr»-modus

Det er mulig å aktivere modusen «Ikke forstyr». I «Ikke forstyr»-modus gjenopptar ikke rengjøringsroboten avbrutt rengjøring, utfører ingen planlagt rengjøring og utsteder ingen hørbare advarsler. LED-displayindikatorene er slått av.

«Ikke forstyr»-modusen kan aktiveres i appen. Nedlasting av appen er beskrevet i kapittel *Koble rengjøringsroboten til WLAN og app*.

#### Merknad

I «Ikke forstyr»-modus er rengjøringsroboten ikke slått av. For å fortsette rengjøringen trykker du kort på Av/På/pause-knapp.

#### Fjernstyring

I appen er det mulig å navigere roboten hvis den for eksempel sitter fast på et utilgjengelig sted.

Denne fjernstyringen kan velges i appen under «Innstillinger» > «Robotinnstillinger».

### Første gangs bruk

#### Plassere ladestasjonen

#### ⚠ ADVARSEL

Rengjøringsroboten RCF 3 kan bare 4.269-072.0 lades ved ladeeheten på en ladestasjon med delenummeret.

- Velg stedet slik at rengjøringsroboten lett kan nå ladestasjonen.

#### Merknad

Plasser ladestasjonen på et gulv som tåler vann, da den fuktige vansen kan påvirke gulvet under lading.

- Sørg for en avstand på minst 0,5 m til venstre og høyre for ladestasjonen og en avstand på minst 1,5 m foran ladestasjonen.
- Stedet må ikke utsettes for direkte sollys.

1. Sett opp ladestasjonen.

#### Figur B

2. Trekk av folien på limstripen på kabelfestet og fest kabelfestet på baksiden av ladestasjonen. Plasser kabelen etter behov.

#### Figur D

3. Koble strømkabelen til kabeluttaket på siden av ladestasjonen.

#### Figur C

4. Sett inn nettpluggen.

## Koble rengjøringsroboten til ladestasjonen

- Sett rengjøringsroboten manuelt på ladestasjonen og påse at ladekontakten har god kontakt.  
Rengjøringsroboten slår seg på automatisk og avgir et akustisk signal. LED-displayet lyser.

### Merknad

Under første igangkjøring er manuell igangsetting ikke mulig uten kontakt med ladestasjonen.

Etter første igangkjøring beveger rengjøringsroboten seg automatisk inn i ladestasjonen.

## Koble rengjøringsroboten til WLAN og app

Rengjøringsroboten kan styres direkte via knapper på enheten eller via en app via en WLAN-aktivert mobil enhet. For å kunne bruke alle tilgjengelige funksjoner, anbefales det å styre rengjøringsroboten via Kärcher Home Robots-appen.

Før du laster ned appen, må du sørge for følgende:

- Den mobile enheten er koblet til Internett.
- Ruterens **2,4 GHz-Wi-Fi** er aktivert.
- Tilstrekkelig Wi-Fi-dekning er garantert.

Kärcher Home Robots-appen fra Apple App Store® eller fra Google Play™ Last ned Store.



- Google Play™ og Android™ er merker eller registrerte varemerker for Google Inc.
- Apple® og App Store® er merker eller registrerte varemerker for Apple Inc.

## Koble rengjøringsroboten til Kärcher Home Robots-appen og WLAN:

- Last ned appen KÄRCHER Home Robots App på Apple App Store eller Google Play Store.
- Åpne Kärcher Home Robots-appen.
- Opprett en konto (dersom du ikke er registrert).
- Legg til ønsket rengjøringsrobot.
- Følg trinnvise instruksjoner i appen.

## Igangsetting

### Sette inn spillvanns- og ferskvannstanken

Spillvannstanken må først settes inn i ferskvannstanken før hele tankmodulen kan installeres i rengjøringsroboten.

- Skiv spillvannstanken horisontalt inn i ferskvannstanken til den hørbart smetter på plass.

### Figur F

- Skiv ferskvannstanken horisontalt inn i rengjøringsroboten til den hørbart smetter på plass.

### Figur G

### Merknad

Det er også mulig å først sette inn ferskvannstanken i apparatet og deretter spillvannstanken i ferskvannstanken.

## Ta ut spillvanns- og ferskvannstanken

- Trykk på utløserknappen for ferskvannstanken og ta ferskvannstanken ut av apparatet.

### Figur K

- Trykk på utløserknappen for spillvannstanken og ta spillvannstanken ut av ferskvannstanken.

### Figur L

## Sette inn rengjøringsrullen

- Trykk på utløserknappen til rullekassetten. Rullekassetten løsner fra rengjøringsroboten.

- Ta rullekassetten ut av rengjøringsroboten.

### Figur H

- Slå sammen Avstryker.

- Sett rengjøringsrullen på rulleholderen som vist på illustrasjonen, og trykk deretter nedover. Overhold fargekodingen (grå til grå, hvit til hvit).

### Figur I

- Slå ned Avstryker.

- Vær oppmerksom på kassettføringen, og skyv rullekassetten inn i rengjøringsroboten til den smetter på plass.

### Figur J

## Fylle ferskvannstanken

### OBS

Fare hvis vann renner ut

Fare for materielle skader

Tøm avløpsvannstanken hver gang når ferskvannstanken er tom og før du fyller ferskvannstanken for å unngå at avløpsvannstanken renner over.

- Ta ut ferskvannstanken, se kapittel Ta ut spillvanns- og ferskvannstanken.

- Åpne tanklåsen og sving den til siden.

### Figur M

- Fyll ferskvannstanken med kaldt eller lunkent ferskvann.

- For å få et enda bedre rengjøringsresultat kan du fylle KÄRCHER rengjørings- eller pleieprodukter på ferskvannstanken.

### OBS

Overdosering eller underdosering av rengjørings- eller pleieprodukter

Kan føre til dårlige rengjøringsresultater.

Vær oppmerksom på anbefalt dosering av rengjørings- eller pleieprodukter.

### Merknad

Ikke bruk rengjøringsmidler fra andre produsenter, da dette kan føre til kraftig skummdannelse på gulvet eller i apparatets spillvannstank.

I tillegg kan det dannes skum under de første rengjøringsomgangene hvis det fortsatt er rester av tidligere brukte rengjøringsmidler fra andre produsenter på gulvet.

- Lukk tanklåsen.

- Sett ferskvannstanken inn i apparatet, se kapittel Sette inn spillvanns- og ferskvannstanken.

## Betjening

### OBS

Fare på grunn av hindringer

Fare for materielle skader

Før du bruker rengjøringsroboten, må du sørge for at det ikke er noen hindringer på gulvet, i trapper eller på avsatser.

## Forberede omgivelsene

- Hold gulvet fritt for gjenstander for å sikre effektiv rengjøring. Hindringer krever tidkrevende rengjøring, ettersom rengjøringsroboten må kjøre rundt gjenstandene.
- Åpne dørene til rommene som skal rengjøres.
- Når du bruker rengjøringsroboten med appen: Utfør konfigurering i appen slik at rengjøringsroboten kan rengjøre i henhold til de individuelle rengjøringskravene (no-go-soner, forskjellige rengjøringsparametere, etc.), se kapittel *Innstillinger i appen*.

## Innstillinger

### Innstillinger på roboten

Rengjøring kan også startes fra rengjøringsroboten, uten appen. Følgende kommandoer kan utføres ved hjelp av knappene:

- Start rengjøring via Av/På-/pause-knapp.
- Avbryt rengjøringen via Av/På-/pause-knapp.
- Send rengjøringsroboten manuelt tilbake til ladestasjonen via «Home»-knapp.

Rengjøringsroboten returnerer automatisk til ladestasjonen for lading hvis den har fullført en rengjøringsoppbane eller hvis den har utilstrekkelig energi under en rengjøringsprosess.

### Innstillinger i appen

Kärcher Home Robots-appen tilbyr følgende hovedfunksjoner:

- Trinnvise instrukser for konfigurasjonsalternativer
- Kartlegging av rom og flere etasjer
- Sette opp tidsplaner
- Definisjon av no-go-soner og virtuelle vegger
- Merknader om feil eller funksjonsfeil og fremdriften i rengjøringen
- Innstilling av rengjøringsparametere som vannmengde, rengjøringsintensitet, antall passasjerer eller teppeunngåelsesmodus
- Opprettelse av rengjøringssoner
- Aktivering / deaktivering av "Ikke forstyr" -modus
- FAQ med detaljert feilsøkingshjelp

## Slå på rengjøringsroboten

### Merknad

Plasser rengjøringsroboten direkte på ladestasjonen hvis den ikke kan slås på grunn av lav ladetilstand, se kapittel *Første gangs bruk*.

- Sett rengjøringsroboten manuelt på ladestasjonen og påse at ladekontakten har god kontakt.

Rengjøringsroboten slår seg på automatisk og avgir et akustisk signal.

LED-displayvisning «Robot-status» pulserer gult.

### Merknad

Alternativt kan rengjøringsroboten også slås på når den ikke er på ladestasjonen:

- Trykk på Av/På-/pause-knapp og hold den trykket i 3 sekunder.

Rengjøringsroboten slås på.

**Figur E**

## Drift uten app

### Starte rengjøringen

### Merknad

Åpne dørene til alle rom rengjøringsroboten skal rengjøre, og hold gulvet fritt for gjenstander.

- Trykk på Av/På-/pause-knapp.

Rengjøringsroboten gir et muntlig signal og lager først et kart over omgivelsene uten å rengjøre.

LED-displayvisning «Robot-status» lyser blått.

Når kartoppsettningen er fullført, går den tilbake til ladestasjonen.

Så snart rengjøringsroboten er koblet til ladestasjonen, lyser LED-displayvisning «Robot-status» gult og LED-displayvisning «Batteri» pulserer grønt.

### Merknad

Vent noen sekunder til du trykker på Av/På-/pause-knapp igjen, slik at roboten kan lagre kartet.

- Trykk på Av/På-/pause-knapp.

Rengjøringsroboten gir et muntlig signal og begynner med rengjøringen.

LED-displayvisning «Robot-status» lyser blått.

## Drift med app

### Opprette kart

### Merknad

Åpne dørene til alle rom rengjøringsroboten skal rengjøre, og hold gulvet fritt for gjenstander.

- Trykk på feltet «Start» i appen og følg de angitte trinnene etter behov.

Rengjøringsroboten avgir et muntlig signal og begynner med kartoppsettningen.

LED-displayvisning «Robot-status» lyser blått.

Når kartoppsettningen er fullført, går den tilbake til ladestasjonen.

Så snart rengjøringsroboten er koblet til ladestasjonen, lyser LED-displayvisning «Robot-status» gult og LED-displayvisning «Batteri» pulserer grønt.

### Merknad

Når rengjøringsroboten er koblet til ladestasjonen, tar det noen sekunder å opprette kartet i appen. LED-displayvisning «Robot-status» pulserer gult.

Når kartet er lagret, høres et lydsignal.

## Konfigurer rengjøringsroboten i appen

I appen kan du foreta individuelle konfigurasjoner på kartet.

- Virtuelle vegger og blokkeringsoråder hindrer rengjøringsroboten i å nå områder som ikke bør rengjøres.
- Med punktrengjøring eller rengjøringssoner kan roboten spesifikt rengjøre områdene brukeren har valgt, én gang.
- Med forskjellige rengjøringsmodi kan rengjøringsintensiteten velges individuelt for hvert rom avhengig av gulvtype eller tilsmussing (vannmengde, antall passasjerer per område, ulik rullehastighet og robottens kjørehastighet osv.)

Nedlasting av appen er beskrevet i kapittel *Koble rengjøringsroboten til WLAN og app*.

- Følg trinnvise instrukser i appen.

## Starte rengjøringen

- Velg ønsket kart i appen og start rengjøringen i henhold til den individuelle konfigurasjonen.

## Avbryt rengjøring

### Avbryt rengjøring på apparatet:

- Trykk på en hvilken som helst knapp under rengjøring.

Rengjøringsroboten stopper.

LED-displayvisning «Robot-status» pulserer blått.

- Trykk på Av/På-/pause-knapp.

Rengjøringen fortsetter.

### Avbryt rengjøringen i appen:

- Trykk på feltet «Start» i appen.

Rengjøringsroboten stopper.

LED-displayvisning «Robot-status» pulserer blått.

- Trykk på feltet «Start» i appen.  
Rengjøringen fortsetter.

### Batteristatusindikator

LED-displayvisning «Batteri» viser batteristatus, se kapittel *LED-symboler på displayet*.

Optiske signaler varsler om tomt batteri.

- LED-displayvisning «Robot-status» blinker rødt når batteriet er tomt og må lades opp igjen.
- Ved lading på ladestasjonen, blinker LED-displayvisning «Robot-status» rødt hvis batterinivået fortsatt er for lavt til å fortsette rengjøringen.

### Merknad

Hvis rengjøringsroboten ikke hadde avsluttet rengjøringen, vil den når batteriet er ladet automatisk returnere til stedet der rengjøringen ble avbrutt.

### Send rengjøringsroboten manuelt for lading

#### Fremgangsmåte på apparatet:

- Hvis roboten for øyeblikket utfører en rengjøring, trykker du på hvilken som helst knapp.  
Rengjøringsroboten stopper.  
LED-displayvisning «Robot-status» pulserer blått.
- Trykk på «Home»-knapp.  
Rengjøring avbrytes.  
Rengjøringsroboten beveger seg inn i ladestasjonen for lading. Rengjøringsroboten avgir et verbalt signal.  
Så snart rengjøringsroboten er koblet til ladestasjonen, lyser LED-displayvisning «Robot-status» gult og LED-displayvisning «Batteri» pulserer grønt.

#### Fremgangsmåte i appen:

- Hvis roboten for øyeblikket utfører en rengjøring, trykker du på feltet «Start» i appen.  
Rengjøringsroboten stopper.  
LED-displayvisning «Robot-status» pulserer blått.
- Trykk på feltet «Lade» i appen.  
Rengjøring avbrytes.  
Rengjøringsroboten beveger seg inn i ladestasjonen for lading. Rengjøringsroboten avgir et verbalt signal.  
Så snart rengjøringsroboten er koblet til ladestasjonen, lyser LED-displayvisning «Robot-status» gult og LED-displayvisning «Batteri» pulserer grønt.  
Rengjøringsroboten returnerer automatisk til ladestasjonen for lading hvis den har fullført en rengjøringsoppave eller hvis den har utstrekkelig energi under en rengjøringsprosess.

### Tømme spillvannstanken

Når spillvannstanken er full, blinker LED-displayvisning «Maks» rødt og rengjøringsroboten går tilbake til ladestasjonen.

- Ta ut spillvannstanken, se kapittel *Ta ut spillvanns- og ferskvannstanken*.
- Trekk utløserspaken på spillvannstanken oppover og åpne deksellet på spillvannstanken.

#### Figur N

- Tøm spillvannstanken. Ved hardnakket smuss skyller du spillvannstanken med rent vann eller rengjør den med rengjøringsbørsten.

#### Figur O

- Lukk lokket på spillvannstanken.
- Sett inn spillvannstanken (se kapittel *Sette inn spillvanns- og ferskvannstanken*).
- For å fortsette rengjøringen trykker du på Av/På-/pause-knapp.

### Etterfylle rengjøringsvæske

Når ferskvannstanken er tom, blinker LED-displayvisning «Ferskvann» blått, og rengjøringsroboten går tilbake til ladestasjonen.

- Fyll ferskvannstanken (se kapittel *Fylle ferskvannstanken*).

### OBS

#### Fare hvis vann renner ut

#### Fare for materielle skader

Tøm avløpsvannstanken hver gang når ferskvannstanken er tom og før du fyller ferskvannstanken for å unngå at avløpsvannstanken renner over.

### Slå av apparatet

- Trykk på en hvilken som helst knapp under rengjøring.  
Rengjøringsroboten stopper.

### Merknad

Rengjøringsroboten kan ikke slås av når den står på ladestasjonen.

- Hold Av/På-/pause-knapp 3 sekunder trykket.  
Rengjøringsroboten avgir et akustisk signal.  
Alle LED-displayindikatorer slukkes.  
Rengjøringsroboten slår seg av.
- Tøm og rengjør spillvannstanken, se kapittel *Rengjøre spillvannstanken*.
- Rengjør rengjøringsrullen og la den tørke, se kapittel *Rengjøre rengjøringsrulle*.
- Rengjør avstryker med en hårkam, se kapittel *Rengjøre avstryker med hårkam*.

### Tilbakestille Wi-Fi-tilkobling

Hvis du bytter til en ny ruter eller endrer Wi-Fi-passordet, må du tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen til rengjøringsroboten.

### Merknad

Bare 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk støttes.

- Slå på rengjøringsroboten, se kapittel *Slå på rengjøringsroboten*.
- Trykk på av/på-knappen og «Home»-knapp samtidig i 3 sekunder til et muntlig signal høres.

### Gjenopprette fabrikkinnstillingene

- Trykk på «Home»-knapp og hold den inne i 5 sekunder til et signal høres.
- Trykk på «Home»-knapp en gang til og hold den inne i 5 sekunder til et signal høres.  
Fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.

### Transport

Om mulig skal apparatet kun transporteres eller returneres i originalemballasjene. Hvis originalemballasjen ikke er tilgjengelig tar du kontakt med vår serviceavdeling.

### Sikkerhetsanvisninger for transport

Lithium-ion-batteriet er underlagt bestemmelsene i forskriften om farlig gods.

Brukeren kan transportere en uskadet og fungerende batteripakken på offentlige trafikkveier uten videre betingelser.

Ved forsendelse som utføres av tredjeperson (transportfirma) må det tas hensyn til spesielle krav til emballasje og merking.

Følg de nasjonale forskriftene.

# Oppbevaring

## OBS

### Væsker / fuktig smuss

Hvis apparatet fortsatt inneholder væske / fuktig smuss under oppbevaring, kan dette føre til luktutvikling.

Når apparatet skal oppbevares over tid, må du tømme ferskvanns- og spillvannstanken fullstendig.

Rengjør rullekassetten.

Bruk en rengjøringsverktøyet til å fjerne hår og smusspartikler fra avstrykeren med hårkam.

La den rengjorte rullen lufttørke. Ikke plasser den våte valsen i lukkede skap før tørring.

## OBS

### Skader på rengjøringsroboten på grunn av feil oppbevaring

Ikke oppbevar rengjøringsroboten på hodet. Husetet til laserdaren (LiDAR) bør aldri komme i kontakt med gulv eller gjenstander.

Ikke plasser noen gjenstander på rengjøringsroboten. Oppbevar rengjøringsroboten fulladet og slått av på et kjølig og tørt sted.

### Merknad

For å unngå total utladning av batteriet må rengjøringsroboten lades fullt opp senest etter 5 måneder.

## Stell og vedlikehold

### Vedlikeholdsarbeid

#### Rengjøre sensorene

Rengjør sensorene minst en gang i måneden. Ved forurensning skal sensorene alltid rengjøres med en gang.

Figur P

Figur Q

1. Tørk av sensorene med en myk klut.

#### Rengjøre spillvannstanken

## OBS

### Størknet smuss

Størknet smuss kan skade enheten permanent.

Rengjør spillvannstanken regelmessig.

Informasjon om fremgangsmåten for spillvannstanken finner du i kapittel *Tømme spillvannstanken*.

#### Rengjøre rengjøringsrulle

## OBS

### Rester av rengjøringsmiddel i valsen

Skumdannelse

Vask valsen under rennende vann etter hver bruk eller rengjør valsen i vaskemaskinen.

## OBS

### Skader forårsaket av rengjøring av valsen med skylemiddel eller bruk av tørketrommel

Skader på mikrofibrene

Ikke bruk skylemiddel når du rengjør i vaskemaskinen.

Ikke plasser valsen i tørketrommelen.

## OBS

### En løs valse kan forårsake materielle skader

Vaskemaskinen kan skades.

Plasser valsen i et vaskenett og legg ekstra tøy i maskinen.

1. Trykk på utløserknappen til rullekassetten.

Rullekassetten løsner fra rengjøringsroboten.

2. Ta rullekassetten ut av rengjøringsroboten.

Figur R

3. Slå sammen Avstryker.

4. Ta rengjøringsrullen ut av rullekassetten.

Figur S

5. Rengjør rengjøringsrullene under rennende vann eller vask dem i vaskemaskin ved maks. 60 °C.

Figur T

6. Rengjør rulleldrevet med en fuktig klut.

7. La rengjøringsrullen lufttørke.

#### Rengjøre avstryker med hårkam

## OBS

### Størknet smuss

Størknet smuss kan skade enheten permanent.

Det anbefales å rengjøre enheten helt etter hver bruk.

## OBS

### Smuss som sitter fast

Smuss som sitter fast, kan skade apparatet over tid.

Rengjør avstrykeren regelmessig med rengjøringsverktøyet.

## OBS

### Skader dersom avstrykeren rengjøres i oppvaskmaskin

Under spyleting kan avstrykeren forvirslig og dermed ikke lenger trykke riktig mot valsen. Som følge av dette forringes rengjøringsresultatet.

Ikke rengjør avstrykeren i oppvaskmaskin, men under rennende vann.

1. Trykk på utløserknappen til rullekassetten.  
Rullekassetten løsner fra rengjøringsroboten.

Figur R

2. Ta rullekassetten ut av rengjøringsroboten.

Figur S

3. Slå sammen Avstryker.

4. Ta rengjøringsrullen ut av rullekassetten.

Figur U

5. Rengjør Avstryker under rennende vann.

6. Fjern hardnakket smuss med rengjøringsverktøyet.

Figur U

7. Slå ned Avstryker.

8. Vær oppmerksom på kassettføringen, og skyv rullekassetten inn i rengjøringsroboten til den smetter på plass.

Figur J

#### Rengjøre hjulene

Smusspartikler (f.eks. sand etc.) kan sette seg fast på glideflaten og deretter skade ømfintlige, glatte gulv.

1. Rengjør glideflatene på hjulene med en fuktig klut.

#### Rengjørings- og pleieprodukter

## OBS

### Bruk av uegnede rengjørings- og pleieprodukter

Bruk av uegnede rengjørings- og pleieprodukter kan skade enheten og føre til frafall fra garanti.

Bruk kun KÄRCHER rengjøringsmidler.

Vær oppmerksom på riktig dosering.

### Merknad

Bruk rengjørings- eller pleieprodukter KÄRCHER til rengjøring av gulv etter behov.

- Følg mengdeopplysningene fra produsenten når du doserer rengjørings- og pleieprodukter.

- For å unngå skum fyller du først ferskvannstanken med vann og deretter med rengjørings- eller pleieprodukt.

- For å unngå at det renner over må du ikke fylle mer vann enn at fremdeles er plass til rengjørings- eller pleieproduktet.

## Skift ut rengjøringsrulle

En slitt rengjøringsrulle kan forverre rengjøringsresultatet.

- Kontroller rengjøringsrullen jevnlig for slitasje og skift den ut ved behov.

## Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verhol-

pen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Feil	Arsak	Utbedring
LED-displayvisningen «Robotstatus» blinker rødt	Batteriet er tomt.	1. Lad batteriet.
	Rengjøringsroboten skal være slått av og er på ladestasjonen.	1. Slå av rengjøringsroboten hvis den ikke er på ladestasjonen.
	Ferskvannstanken sitter ikke korrekt i apparatet.	1. Ta ut ferskvannstanken og sett den inn igjen. Sett inn friskvannstanken slik at den sitter godt i apparatet.
	Rengjøringsrullen sitter ikke korrekt i apparatet.	1. Sett rengjøringsrullen riktig inn i apparatet.
	Rengjøringsrullen sitter fast eller er blokkert.	1. Ta ut rengjøringsrullen og sett den riktig inn i apparatet.

## Kundeservice

Dersom feilen ikke kan utbedres, må apparatet kontrolleres av kundeservice.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner bes du henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen. (Se adresse på baksiden)

## EU-samsvarserklæring

Maskin	Konstruksjonstyp	Frekvensbånd, MHz	Effekt maks. EIRP
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Herved erklærer Alfred Kärcher GmbH & Co. KG at det trådløse apparatet Robo Cleaner er i samsvar med retningslinjen 2014/53/EU. Hele teksten for EU-konformitetserklæringen finner du på [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Tekniske data

### RCF 3

Elektrisk tilkobling		
Nominell effekt	W	36
Nominell spenning batteri	V	14,4
Batteritype		Li-ION
Nominell spenning lader	V	100-240
Lader for nominell strøm	A	0,8
Batterikapasitet	mAh	4800
Nominell batterikapasitet	mAh	5200
Driftstid i sensitiv-modus ved fullt ladet batteri	min	125

RCF 3
Trådløse tilkoblinger
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvens	MHz	2400-2483,5
Maks. signalstyrke, WLAN	dBm	<20

Påfyllingsmengder vanntank	
Volum rentvannstank ml 430	
Volum bruktvannstank ml 115	

Mål og vekt rydderobot	
Vekt kg 4,5	
Lengde x bredde x høyde mm 340 x 340x 120	

Mål og vekt ladestasjon	
Vekt kg 0,4	
Lengde x bredde x høyde mm 142 x 153 x 124	

Med forbehold om tekniske endringer.

## Indhold

Generelle henvisninger .....	108
Sikkerhedsanvisninger .....	108
Symboler på maskinen .....	109
Miljøbeskyttelse .....	109
Bestemmelsesmæssig anvendelse .....	109
Tilbehør og reservedele .....	109
Leveringsomfang .....	109
Maskinbeskrivelse .....	109
Rengøringsrobottens funktion .....	110
Første ibrugtagning .....	111
Ibrugtagning .....	112
Betjening .....	112
Transport .....	114
Opbevaring .....	115
Pleje og vedligeholdelse .....	115
Hjælp ved fejl .....	116
Garanti .....	116
EU-overensstemmelseserklæring .....	116
Tekniske data .....	116

## Generelle henvisninger

 Læs den originale brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsanvisninger inden maskinen tages i brug første gang. Betjen maskinen i henhold til disse. Opbevar den originale driftsvejledning til senere brug eller til efterfølgende ejere. En QR-Code® til hentning af online-driftsvejledningen kan findes i:



### Varemærke

QR-Code® er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.

## Sikkerhedsanvisninger

- Ud over henvisningerne i driftsvejledningen skal lovens generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesforskrifter overholdes.
- Advarsels- og henvisningsskilte på maskinen giver vigtige henvisninger for en ufarlig drift.

## Faregrader

### △ FARE

- Henviser til en umiddelbar fare, der medfører alvorlige kvæstelser eller død.

### △ ADVARSEL

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

### △ FORSIGTIG

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre lettere kvæstelser.

### BEMÆRK

- Henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader.

## Generelle sikkerhedsanvisninger

### △ FARE

- Kvælningsfare. Emballagefolie skal holdes uden for børns rækkevidde.

- **ADVARSEL** • Anvend kun apparatet bestemmesmæssigt. Tag hensyn til de lokale forhold, og vær ved arbejde med apparatet opmærksom på uvedkommende, specielt børn. • Dette apparat er ikke beregnet til at skulle anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller mangel på viden. • Maskinen må kun betjenes af personer, der er blevet undervist i håndtering af maskinen, eller som har bevist deres evner til at betjene maskinen og udtrykkeligt har fået anvendelsen heraf til opgave. • Børn må ikke anvende apparatet. • Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. • Børn må kun udføre rengøring og brugervedligeholdelse under opsyn. • Børn fra mindst 8 år må kun anvende maskinen, hvis de er blev oplært i maskinens brug af en person med ansvar for deres sikkerhed, er korrekt under denne opsyn, og de har forstået de deraf resulterende farer.

- **FORSIGTIG** • Fare for ulykker og kvæstelser. Vær opmærksom på apparatets vægt ved transport og opbevaring, se kapitlet Tekniske data i driftsvejledningen. • Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse. Sikkerhedsanordninger må aldrig ændres eller ignoreres.

- **BEMÆRK** • Beskadigelse af maskinen. Stå ikke på maskinen, og sæt ikke børn, genstande eller husdyr på den.

## Fare for elektrisk stød

- **ADVARSEL** • Maskinen indeholder elektriske komponenter; rengør ikke maskinen under rindenude vand. • Frakobl maskinen før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder.

- **FORSIGTIG** • Lad kun reparationsarbejde og arbejde på elektriske komponenter gennemføre af den autoriserede kundeservice.

## Sikkerhedsanvisninger drift

- **FARE** • Brug ikke maskinen i rum med brændende ild eller gløder i en åben pejs uden opsyn. • Brug ikke maskinen i rum med brændende stearinlys uden opsyn.

- **ADVARSEL** • Fare for kortslutning. Hold ledende genstande (f.eks. skruetrækere eller lignende) væk fra ladekontakterne.

- **FORSIGTIG** • Vær opmærksom på risikoen for at falde på grund af rengøringsrobotten, der kører omkring. • Fare for tilskadekomst. Grib aldrig ind i maskinens roterende rengøringsvalse med fingre eller værktøj under brug. • Stå eller sid ikke på stationen eller rengøringsrobotten. • Vær opmærksom på, at genstande kan vælte ved at støde ind i rengøringsrobotten (også genstande på borde eller små møbler). • Vær opmærksom på, at rengøringsrobotten kan blive fanget i

hængende telefonkabler, elektriske kabler, duge, snore, bælter osv. Det kan medføre, at genstande falder ned.

**BEMÆRK** • Anvend ikke maskinen i rum, der er sikret med et alarmanlæg eller en bevægelsessensor. • Anvend kun maskinen indendørs. • Opsam ikke skarpe eller større genstande med maskinen, som f.eks. skær, ral eller legetøjsdele. • Løft alle kabler op fra gulvet, før du bruger maskinen, for at forhindre, at den trækker dem med under rengøringen. • Afspær alle områder, hvor der er fare for, at maskinen falder ned. F.eks. trappe nedgange eller gallerier uden grænser.

### Sikkerhedshenvisninger for ladestation

**△ FARE** • Tilslut kun maskinen ved vekselstrøm. Den anførte spænding på typeskiltet skal stemme overens med netspændingen. • Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at maskinen som grundregel altid anvendes via HF1-relæ (maks. 30 mA). • Rør aldrig ved netstik og stikkontakt med fugtige hænder.

**△ ADVARSEL** • Maskinen må kun kobles til strømforbindelser, der er udført af en faguddannet elinstallatør i overensstemmelse med IEC 60364-1. • Kontrollér, at netspændingen stemmer overens med den spænding, der er angivet på ladeaggregatets typeskilt. • Maskinen indeholder elektriske komponenter; rengør ikke maskinen under rindende vand. • Fare for kortslutning. Hold ledende genstande (f.eks. skruetrækkere eller lignende) væk fra ladekontakterne. • Fare for kortslutning. Rengør kun ladestationens ladekontakte tørt. • Træk netstikket ud inden alt pleje- og vedligeholdelsesarbejde. • Oplad kun maskinen med den medfølgende originale oplader (4.269-072.0). • Oplad kun den medfølgende rengøringsmaskine i ladestationen. • Hver gang maskinen tages i brug, bør strømkablet først kontrolleres for skader. Anvend aldrig et beskadiget strømkabel. Hvis det er beskadiget, skal strømkablet udskiftes med et nyt godkendt kabel. Et passende kabel kan erhverves hos KÄRCHER eller en af vores servicepartnere.

**BEMÆRK** • Anvend kun ladestationen indendørs. • Opstil ikke ladestationen i nærheden af varmekilder, f.eks. varmeapparater. • Opbevar kun ladestationen indendørs på et køligt, tørt sted. • Oplad rengøringsroboten mindst en gang om måneden for at undgå en dybafadning af batteriet. • Sluk ladestationen før alle pleje- og vedligeholdelsesarbejder.

### Symboler på maskinen



Læs driftsvejledningen og alle sikkerhedsanvisninger før ibrugtagning.



Beskyt maskinen mod fugt. Opbevar maskinen tørt. Lad ikke maskinen blive utsat for regn. Maskinen er kun beregnet til anvendelse inden døre.

### Miljøbeskyttelse

Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt. Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige

for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Denne rengøringsrobot er beregnet til fuldautomatisk vårdrengøring af hårde gulve.
- Rengør ikke vandfølsomme belægninger såsom ubehandlede korkgulve, da der kan trænge fugt ind, så gulvet beskadiges.
- Maskinen er velegnet til rengøring af PVC, linoleum, fliser, sten, olieret og vokset parket, laminat og alle vandafvisende gulvbælgninger.
- Denne maskine blev udviklet til brug i private husholdninger og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

### Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationen om tilbehør og reservedele findes på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Leveringsomfang

Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

### Maskinbeskrivelse

#### Figur A

- 1) Ladestation
- 2) Udløserknap spildevandstank
- 3) Udløserknap rentvandstank
- 4) Udløserknap valsekassette
- 5) Lasersensor (LiDAR)
- 6) LED-skærm
- 7) Stødfanger
- 8) Ladekontakte
- 9) Ultralyddsensor til tæpperegistrering
- 10) Styrerulle
- 11) Hjul
- 12) Fladsensor
- 13) Rengøringsvalse
- 14) Vægsporingssensor
- 15) Infrarød modtager til at finde ladestationen
- 16) Til-/fra-/pause-knap
- 17) Lysdiodedisplayvisning "Batteri"
- 18) Lysdiodedisplayvisning "Maks" Tømning af spildevandstanken
- 19) Lysdiodedisplayvisning "WLAN"
- 20) Home-tast
- 21) Lysdiodedisplayvisning "Ferskvand" Fyldning af rentvandstanken

- (22) Lysdiodevisning "Robotstatus"
- (23) Afstrygerenhed med hårkam
- (24) Rengøringsværktøj
- (25) Rentvandstank
- (26) Spildevandstank
- (27) Åbningshåndtag spildevandstank
- (28) Netkabel
- (29) Rengøringsmiddel (30 ml)
- (30) Kabelfastgørelse

## Rengøringsrobottens funktion

- Den mobile rengøringsrobot har sin energi fra et indbygget batteri, som den regelmæssigt genoplader på den medfølgende ladestation. Med en batterioplade kan rengøringsrobotten rengøre i sensitiv-modus op til 125 minutter. Hvis batteripladningen er for lav, vender den automatisk tilbage til ladestationen for at genoplade.

- Når ladeprocessen er slut, forlader rengøringsrobotten automatisk ladestationen og fortsætter rengøringsarbejdet. Når rengøringsrobotten har afsluttet rengøringsarbejdet, vender den tilbage til ladestationen til opladning.
- Rengøringsrobotten bevæger sig systematisk. Ved hjælp af lasersensore (LiDAR) scanner den rummet og rengør det trinvist. Den undgår forhindringer, der er mindst lige så høje som LiDAR-tåret.
- Rengøringsrobotten har faldsensorer, der registrerer trapper og reposer og forhindrer styrt.
- Ultralydsensoren registrerer tæpper og undgår dem under vårdengøringen.
- Rengøringsrobotten har en rentvandstank og en spildevandstank samt en mikrofibervalse, som regelmæssigt fugtes med rent vand og løbende renser sig selv på grund af sin rotation og derved vasker gulvet grundigt. Samtidig kan lette, løse tilsmudsninger som f.eks. krummer, nullermænd osv. optages sammen med vasken. Spildevand ledes ind i spildevandstanken via velsen. Partikler samles i afstrygerenheden med hårkam og transportereres delvist ind i spildevandstanken.

## Lysdiodesymbolet på displayet

Symbol	LED	Betydning
WLAN	Pulserer blåt	Maskinen forbindes med WLAN. WLAN nulstilles.
	Blinker rødt	Robotten er offline.
	Lyser blåt	Robotten er forbundet med WLAN.
	Slukket	Maskinen er slukket. Maskinen befinder sig i dvaletilstanden. Maskinen befinder sig i tilstanden "Forstyr ikke". Maskinen er ikke forbundet med WLAN.
Genopladeligt batteri	Lyser grønt	Lysdioden lyser ved fuld batterilevetid og indtil en resterende batterilevetid på 30%.
	Lyser gult	Lysdioden lyser fra en resterende batterilevetid på 29 % til 10 %
	Blinker rødt	Lysdioden blinker fra en resterende batterilevetid på 9 %
	Pulserer grønt	Maskinen oplades.
	Slukket	Maskinen er slukket. Maskinen befinder sig i dvaletilstanden. Maskinen befinder sig i tilstanden "Forstyr ikke".

Symbol	LED	Betydning
Robot	Slukket	Maskinen er slukket. Maskinen befinder sig i dvaletilstanden. Maskinen befinder sig i tilstanden "Forstyr ikke".
	Lyser gult	Maskinen tændes. Maskinen befinder sig i standby-tilstanden.
	Pulserer gult	Der udføres en softwareopdatering.
	Lyser blåt	Robotten vender tilbage til ladestasjonen. Robotten begynder med rengøringen.
	Pulserer blåt	Rengøringen blev indstillet på pause. Robotten oplades i mellemtiden under rengøringsprocessen og fortsætter derefter rengøringen. Robotten vender tilbage til ladestasjonen, fordi spildevandstanken er fuld, eller rentvandstanken er tom, og fortsætter derefter rengøringen.
	Blinker rødt	Der er opstået en fejl. Se kapitlet <i>Hjælp ved fejl</i> .
Rentvandstank	Blinker blåt	Rentvandstanken er tom.
Spildevandstank	Blinker rødt	Spildevandstanken er fuld.

### Specialtilstande

#### Dvaletilstand

Rengøringsrobotten skifter automatisk til dvaletilstand efter 5 minutters inaktivitet. Tryk på en vilkårlig knap for at væække den.

- Rengøringsrobotten skifter ikke til dvaletilstand, når den står på ladestationen.
- Rengøringsrobotten slukker automatisk, hvis den er i dvaletilstand i mere end 6 timer

#### "Forstyr ikke"-tilstand

Det er muligt at aktiverre tilstanden "Forstyr ikke". I tilstanden "Forstyr ikke" genoptager rengøringsrobotten en afbrudt rengøring, udfører ikke-planlagt rengøring og udsender ingen akustiske advarsler. Lysdiodevisningerne er frakoblet.

Tilstanden "Forstyr ikke" kan deaktiveres i appen. Download af appen er beskrevet i kapitlet *Tilslutning af rengøringsrobot til WLAN og app*.

#### Obs

I tilstanden "Forstyr ikke" er rengøringsrobotten ikke frakoblet. Tryk kort på *Til-/fra-/pause-knap* for at fortsætte rengøringen.

#### Fjernstyring

I appen er det muligt at navigere robotten, hvis den f.eks. er kørt fast på et utilgængeligt sted.

Denne fjernstyring kan vælges i appen under "Indstillinger" > "Robotindstillinger".

### Første ibrugtagning

#### Opstilling af ladestationen

#### ⚠ ADVARSEL

Rengøringsrobotten RCF 3 må kun oplades på ladeanordningen på en ladestation med delnummeret 4.269-072.0.

- Vælg opstillingsstedet, så rengøringsrobotten nemt kan nå ladestationen.

#### Obs

Placér ladestationen på et vandafvisende gulv, da den fugtige vase kan påvirke gulvet under opladningen.

- Sørg for en afstand på mindst 0,5 m til venstre og højre for ladestationen og en afstand på mindst 1,5 m foran ladestationen.
- Opstillingsstedet må ikke være udsat for direkte sollys.
- Opstil ladestationen.
- Figur B**
- Træk folien af klæbestrimlen på kabelfastgørelsen, og sæt kabelfastgørelsen på bagsiden af ladestationen. Placér efter behov kablet korrekt.
- Figur D**
- Sæt stikket på netkablet i kabelstikket på siden af ladestationen.
- Figur C**
- Isæt netstikket.

#### Tilslutning af rengøringsrobotten til ladestationen

- Stil rengøringsrobotten manuelt på ladestationen, og sørge for at sikre, at ladekontakterne har god kontakt.

Rengøringsrobotten tilkobles automatisk og ud sender et akustisk signal. Lysdiodevisningerne lyser.

#### Obs

Under første idrifttagning er manuel tilkobling uden kontakt med ladestationen ikke mulig.

Efter den første idrftsættelse kører rengøringsrobotten automatisk ind i ladestationen.

#### Tilslutning af rengøringsrobot til WLAN og app

Rengøringsrobotten kan styres direkte via knapper på maskinen eller via en app via en WLAN-kompatibel mobil enhed. For at kunne bruge alle tilgængelige funktioner

ner anbefales det at styre rengøringsrobotten via Kärcher Home Robots-appen.  
Før du downloader appen, skal du sørge for følgende:

- Den mobile enhed er forbundet til internettet.
- Routerens **2,4 GHz-WLAN** er aktiveret.
- Der er garanteret tilstrækkelig WLAN-dækning.

Download Kärcher Home Robots-appen fra Apple App Store® eller fra Google Play™ Store.



- Google Play™ og Android™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
- Apple® og App Store® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

#### Tilslutning af rengøringsrobot med Kärcher Home Robots-app og WLAN:

1. Download Kärcher Home Robots-appen fra Apple App Store eller fra Google Play Store.
2. Åbn Kärcher Home Robots-appen.
3. Opret en konto (hvis du ikke allerede er registreret).
4. Tilføj den ønskede rengøringsrobot.
5. Følg trin-for-trin vejledningen i appen.

### Ibrugtagning

#### Isætning af spilde- og rentvandstank

Spildevandstanken skal først sættes i rentvandstanken, før det samlede tankmodul kan monteres i rengøringsrobotten.

1. Skub spildevandstanken horisontalt ind i rentvandstanken, indtil den går hørbart i indgreb.

Figur F

2. Skub rentvandstanken horisontalt ind i rengøringsrobotten, indtil den går hørbart i indgreb.

Figur G

#### Obs

Det er også muligt først at sætte rentvandstanken i maskinen og derefter spildevandstanken i rentvandstanken.

#### Udtagning af spilde- og rentvandstank

1. Tryk på udloserknappen til rentvandstanken, og tag rentvandstanken ud af maskinen.

Figur K

2. Tryk på udloserknappen for spildevandstanken, og tag spildevandstanken ud af rentvandstanken.

Figur L

#### Isætning af rengøringsvalsen

1. Tryk på udloserknappen på valsekassetten. Valsekassetten løsnes fra rengøringsrobotten.
2. Tag valsekassetten ud af rengøringsrobotten.

Figur H

3. Klap Afstrygerenhed op.

4. Sæt rengøringsvalsen på valseholderen i overensstemmelse med illustrationen, og tryk den derefter ned. Overhold farvekodningen (grå til grå, hvid til hvid).

Figur I

5. Klap Afstrygerenhed ned.
6. Vær opmærksom på kassetteføringen, og skub valsekassetten ind i rengøringsrobotten, indtil den går hørbart i indgreb.

Figur J

### Fyldning af rentvandstanken

#### BEMÆRK

##### Fare på grund af udløbende vand

##### Risiko for beskadigelse

Tøm spildevandstanken, hver gang rentvandstanken er tom, og før rentvandstanken fyldes, så det undgås, at spildevandstanken løber over.

1. Tag rentvandstanken ud, se kapitlet *Udtagning af spilde- og rentvandstank*.
2. Åbn tankdækslet, og drej det til siden.

Figur M

3. Fyld rentvandstanken med kaldt eller lunkent rent vand.
4. Tilsæt ekstra KÄRCHERs rengørings- eller plejemidler til rentvandstanken for at opnå et endnu bedre rengøringsresultat.

#### BEMÆRK

##### Overdosering eller underdosering af rengørings- eller plejeprodukter

##### Kan medføre dårlige rengøringsresultater.

Vær opmærksom på den anbefalede dosering af rengørings- eller plejeprodukter.

#### Obs

Anvend ikke rengøringsmidler fra andre producenter, da det kan medføre kraftig skumdannelse på gulvet eller i maskinens spildevandstank.

Derudover kan der forekomme skumdannelse under de første rengøringskørsler, hvis der stadig er rester af tidligere anvendte rengøringsmidler fra andre producenter på gulvet.

5. Luk tankdækslet.

6. Sæt rentvandstanken i maskinen, se kapitlet *Isætning af spilde- og rentvandstank*.

### Betjening

#### BEMÆRK

##### Fare på grund af forhindringer

##### Risiko for beskadigelse

Sørg før anvendelsen af rengøringsrobotten for, at der ikke er nogen forhindringer på gulvet, på trapper eller reposer.

#### Forberedelse af rengøringsarealet

- Hold gulvet fri for omkringliggende genstande for at sikre en effektiv rengøring. Hindringer kræver tidskrævende rengøring, da rengøringsrobotten skal køre omkring genstande.
- Åbn dørene til rum, der skal rengøres.
- Ved betjeningen af rengøringsrobotten med appen: Udfør konfigurationen i appen, så rengøringsrobotten kan rengøre i henhold til de individuelle rengøringskrav (no-go-zoner, forskellige rengøringsparametre osv.), se kapitlet *Indstillinger i appen*.

## Indstillinger

### Indstillinger på robotten

Rengøringen kan også startes uden en app fra rengøringsrobotten. Følgende kommandoer kan udføres ved hjælp af knapperne:

- Start rengøring med Til-/fra-/pause-knap.
- Afbryd rengøring med Til-/fra-/pause-knap.
- Send rengøringsrobotten tilbage til ladestationen manuelt med Home-tast.

Rengøringsrobotten vender automatisk tilbage til ladestationen for at oplade, hvis den har afsluttet en rengøringsopgave, eller hvis den har for lidt energi under en rengøringsproces.

### Indstillinger i appen

Kärcher Home Robots-appen tilbyder blandt andet følgende hovedfunktioner:

- Trin-for-trin-vejledning til konfigurationsmuligheder
- Oprettelse af kort over rum og flere etager
- Indstilling af tidsplaner
- Fastlæggelse af no-go zoner og virtuelle vægge
- Henvisninger til fejl eller funktionsfejl og rengøringsforløbet
- Indstilling af rengøringsparametre som f.eks. vandmængde, rengøringsintensitet, antal krydsninger eller tæppeundgåelsestilstand
- Oprettelse af rengøringszoner
- Aktivering/deaktivering af "Forstyr ikke"-tilstanden
- Ofte stillede spørgsmål med detaljeret fejlfafjhjælpning

### Tilkobling af rengøringsrobotten

#### Obs

Stil rengøringsrobotten direkte på ladestationen, hvis den ikke kan tændes på grund af en lav ladefaststand, se kapitlet *Første ibrugtagning*.

- Stil rengøringsrobotten manuelt på ladestationen, og sørge for at sikre, at ladekontakterne har god kontakt.

Rengøringsrobotten tilkobles automatisk og udsender et akustisk signal.

Lysdiodevisning "Robotstatus" pulserer gult.

#### Obs

Som alternativ kan rengøringsrobotten også tilkobles, når den ikke står på ladestationen:

- Hold Til-/fra-/pause-knappen trykket ned i 3 sekunder. Rengøringsrobotten tændes.

#### Figur E

### Betjening uden app

#### Start af rengøring

#### Obs

Abn dørene til alle rum, som rengøringsrobotten skal rengøre, og hold gulvet fri for omkringliggende genstande.

- Tryk på Til-/fra-/pause-knap.  
Rengøringsrobotten afgiver et mundtligt signal og opretter først et kort omgivelserne uden at rengøre. Lysdiodevisning "Robotstatus" lyser blåt.  
Når kortet er blevet oprettet, vender den tilbage til ladestationen.  
Så snart rengøringsrobotten er forbundet med ladestationen, lyser Lysdiodevisning "Robotstatus" gult og Lysdiodevisning "Batteri" pulserer grønt.

#### Obs

Vent et par sekunder, før du trykker på Til-/fra-/pause-knap, så robotten kan gemme kortet.

- Tryk på Til-/fra-/pause-knap.

Rengøringsrobotten afgiver et mundtligt signal og begynder at rengøre.

Lysdiodevisning "Robotstatus" lyser blåt.

### Betjening med app

#### Oprettelse af kort

#### Obs

Abn dørene til alle rum, som rengøringsrobotten skal rengøre, og hold gulvet fri for omkringliggende genstande.

- Tryk på betjeningsfeltet "Start" i appen, og følg de anførte trin efter behov.

Rengøringsrobotten afgiver et mundtligt signal og begynder at oprette kortet.

Lysdiodevisning "Robotstatus" lyser blåt.

Når kortet er blevet oprettet, vender den tilbage til ladestationen.

Så snart rengøringsrobotten er forbundet med ladestationen, lyser Lysdiodevisning "Robotstatus" gult og Lysdiodevisning "Batteri" pulserer grønt.

#### Obs

Når rengøringsrobotten er forbundet med ladestationen, varer det et par sekunder at oprette kortet i appen.

Lysdiodevisning "Robotstatus" pulserer gult.

Når kortet er blevet gemt, lyder der et akustisk signal.

### Konfiguration af robotten i appen

Der kan foretages individuelle konfigurationer af kortet i appen.

- Virtuelle vægge og spærrede områder forhindrer, at rengøringsrobotten kommer ind i områder, der ikke skal rengøres.
- Med spotrengøringen eller rengøringszoner kan robotten måltrettet rengøre de områder, som brugeren har valgt, én gang.
- Med forskellige rengøringstilstande kan rengøringsintensiteten vælges individuelt for hvert rum afhængigt af gulvtype eller tilsmudsning (vandmængde, antal passinger pr. område, forskelligt valseomdrejningstal og robottens kørehastighed osv.)

Download af appen er beskrevet i kapitlet *Tilslutning af rengøringsrobot til WLAN og app*.

- Følg trin-for-trin-vejledningen i appen.

### Start af rengøring

- Vælg det ønskede kort i appen, og start rengøringen i henhold til den individuelle konfiguration.

### Afbrydelse af rengøring

#### Afbrydelse af rengøring på maskinen:

- Tryk på en vilkårlig knap under rengøringen. Rengøringsrobotten stopper.  
Lysdiodevisning "Robotstatus" pulserer blåt.
- Tryk på Til-/fra-/pause-knap.  
Rengøringen fortsættes.

#### Afbrydelse af rengøring i appen:

- Tryk på betjeningsfeltet "Start" i appen.  
Rengøringsrobotten stopper.  
Lysdiodevisning "Robotstatus" pulserer blåt.
- Tryk på betjeningsfeltet "Start" i appen.  
Rengøringen fortsættes.

### Batteristatusvisning

Lysdiodevisning "Batteri" viser batteristatus, se kapitlet *Lysdiodesymbolet på displayet*.

Optiske signaler advarer om et tomt batteri.

- Lysdiodedisplayvisning "Robotstatus" blinker rødt, når batteriet er tomt og skal oplades.
- Under opladningen i ladestationen blinker Lysdiode-displayvisning "Robotstatus" rødt, hvis batterini-veauet stadig er for lavt til at fortsætte rengøringen.

**Obs**

Hvis rengøringsrobotten ikke har afsluttet rengøringen forinden, vender den automatisk tilbage til det sted, hvor rengøringen blev afbrudt, efter opladningen af batteriet.

### Manuel kørsel af rengøringsrobot til opladning

**Fremgangsmåde på enheden:**

- Tryk på en vilkårlig knap, hvis robotten aktuelt udfører en rengøringskørsel.  
Rengøringsrobotten stopper.  
Lysdiodedisplayvisning "Robotstatus" pulserer blåt.
- Tryk på Home-tast.  
Rengøringen er afbrydes.  
Rengøringsrobotten kører ind i ladestationen for at oplade. Rengøringsrobotten afgiver et mundtligt signal.  
Så snart rengøringsrobotten er forbundet med ladestationen, lyser Lysdiodedisplayvisning "Robotsta-tus" gult og Lysdiodedisplayvisning "Batteri" pulserer grønt.

**Fremgangsmåde i appen:**

- Tryk på betjeningsfeltet "Start" i appen, hvis robotten aktuelt udfører en rengøringskørsel.  
Rengøringsrobotten stopper.  
Lysdiodedisplayvisning "Robotstatus" pulserer blåt.
- Tryk på betjeningsfeltet "Opladning" i appen.  
Rengøringen er afbrydes.  
Rengøringsrobotten kører ind i ladestationen for at oplade. Rengøringsrobotten afgiver et mundtligt signal.  
Så snart rengøringsrobotten er forbundet med ladestationen, lyser Lysdiodedisplayvisning "Robotsta-tus" gult og Lysdiodedisplayvisning "Batteri" pulserer grønt.

Rengøringsrobotten vender automatisk tilbage til ladestationen for at oplade, hvis den har afsluttet en rengøringsopgave, eller hvis den har for lidt energi under en rengøringsproces.

### Tømning af spildevandstanken

Når spildevandstanken er fuld, blinker Lysdiodedisplayvisning "Maks" rødt, og rengøringsrobotten vender tilbage til ladestationen.

- Tag spildevandstanken ud, se kapitlet *Udtagning af spilde- og rentvandstank*.
- Træk åbningshåndtaget på spildevandstanken op, og åbn dækslet på spildevandstanken.

**Figur N**

- Tøm spildevandstanken. Skyl spildevandstanken med rent vand, eller rengør den med en rengøringsbørse, hvis tilsmedsninger sidder fast.
- Luk spildevandstankens dæksel.
- Sæt spildevandstanken i (se kapitlet *Isætning af spilde- og rentvandstank*).
- Tryk på Til-/fra-/pause-knap for at fortsætte rengøringen.

### Påfyldning af rengøringsvæske

Når rentvandstanken er tom, blinker Lysdiodedisplayvisning "Ferskvand" blåt, og rengøringsrobotten vender tilbage til ladestationen.

- Fyld rentvandstanken (se kapitlet *Fyldning af rentvandstanken*).

**BEMÆRK**

**Fare på grund af udlebende vand**

Risiko for beskadigelse

Tøm spildevandstanken, hver gang rentvandstanken er tom, og før rentvandstanken fyldes, så det undgås, at spildevandstanken løber over.

### Slukning af maskinen

- Tryk på en vilkårlig knap under rengøringen.  
Rengøringsrobotten stopper.

**Obs**

Rengøringsrobotten kan ikke slukkes, når den står på ladestationen.

- Hold Til-/fra-/pause-knap 3 sekunder trykket ned.  
Rengøringsrobotten giver et akustisk signal.  
Alle lysdiodedisplayvisninger slukker.  
Rengøringsrobotten slukkes.
- Tøm og rengør spildevandstanken, se kapitlet *Rengøring af spildevandstanken*.
- Rengør rengøringsvalsen, og lad den tørre, se kapitlet *Rengøring af rengøringsvalse*.
- Rengør Afstrygerenhed med en hårkam, se kapitlet *Rengøring af afstrygerenhed med hårkam*.

### Nulstilling af WLAN-forbindelse

Hvis du skifter til en ny router eller ændrer din WLAN-adgangskode, skal du nulstille rengøringsrobotens Wi-Fi-forbindelse.

**Obs**

Kun 2,4 GHz WLAN-netværk understøttes.

- Tilkobl rengøringsrobotten, se kapitlet *Tilkobling af rengøringsrobotten*.
- Tryk på tænd/sluk-knappen og Home-tast samtidigt i 3 sekunder, indtil der lyder et mundtligt signal.

### Gendannelse af fabriksindstillinger

- Hold Home-tast trykket ned i 5 sekunder, indtil der lyder et signal.
- Hold igen Home-tast trykket ned i 5 sekunder, indtil der lyder et signal.  
Fabriksindstillingerne er gendanned.

### Transport

Apparatet må om muligt kun transporteres og sendes retur i den originale emballage. Kontakt vores kundeservice, hvis den originale emballage ikke længere er til rådighed.

### Sikkerhedshenvisninger vedrørende transport

Lithium-ion-batteriet er omfattet af kravene i bestemmelserne om transport af farligt gods.

Brugeren kan transportere et batteri, der er ubeskadiget og fungerer korrekt, på offentlig vej uden yderligere pålæg.

Overhold ved forsendelse gennem tredjepart (transportvirksomheder) særlige krav til emballage og mærking.

Overhold de nationale bestemmelser.

# Opbevaring

## BEMÆRK

### Væske / fugtigt snavs

Hvis maskinen stadig indeholder væske / fugtig snavs ved opbevaring, kan dette medføre lugt.

Tøm rent- og spildevandstanken helt, når maskinen skal opbevares.

Rengør valsekassetten.

Fjern hår og smudspartikler fra afstrygerenheten med en hårkam med rengøringsværktøjet.

Lad den rengjorte vase lufttørre. Anbring ikke den våde vase i lukkede skabe til tørring.

## BEMÆRK

### Skader på rengøringsrobotten på grund af ukorrekt opbevaring

Opbevar ikke rengøringsrobotten på hovedet. Huset på lasersensoren (LiDAR) må aldrig komme i kontakt med gulvet eller genstande.

Læg ikke genstanden på rengøringsrobotten.

Opbevar rengøringsrobotten fuldt opladt og slukket på et køligt og tørt sted.

### Obs

Genoplad rengøringsrobotten fuldstændigt senest efter 5 måneder for at undgå en dybafladning af batteriet.

## Pleje og vedligeholdelse

### Vedligeholdelsesarbejde

#### Rengøring af sensorerne

Rengør sensorerne mindst en gang om måneden. Rengør sensorerne med det samme, hvis de er tilsmudsede.

### Figur P

### Figur Q

1. Tør sensorerne af med en blød klud.

#### Rengøring af spildevandstanken

## BEMÆRK

### Fastsiddende snavs

Fastsiddende snavs kan beskadige maskinen i det lange løb.

Rengør spildevandstanken regelmæssigt.

Oplysninger om fremgangsmåden for tømning og rengøring af spildevandstanken, se kapitlet *Tømning af spildevandstanken*.

#### Rengøring af rengøringsvalse

## BEMÆRK

### Reste af rengøringsmiddel i vlsen

Skumdannelse

Vask vlsen under rindende vand efter hver brug, eller rengør vlsen i vaskemaskinen.

## BEMÆRK

### Skader forårsaget af rengøring af vlsen med skyllemiddel eller brug af tørretumbler

Beskadigelse af mikrofibrene

Brug ikke skyllemiddel ved rengøring i vaskemaskinen. Læg ikke vlsen i tørretumbleren.

## BEMÆRK

### Materielle skader på grund af løs vase

Vaskemaskinen kan blive beskadiget.

Læg vlsen i et tojnet, og fyld maskinen med ekstra vasketøj.

1. Tryk på udløserknappen på valsekassetten.

Valsekassetten løsnes fra rengøringsrobotten.

2. Tag valsekassetten ud af rengøringsrobotten.

### Figur R

3. Klap Afstrygerenhed op.

4. Tag rengøringsvalsen ud af valsekassetten.

### Figur S

5. Rengør rengøringsvalsen under rindende vand, eller vask dem i vaskemaskinen ved maks. 60 °C.

### Figur T

6. Rengør valsedrevet med en fugtig klud.

7. Lad rengøringsvalsen lufttørre.

#### Rengøring af afstrygerenhed med hårkam

## BEMÆRK

### Fastsiddende snavs

Fastsiddende snavs kan beskadige maskinen i det lange løb.

Det anbefales at rengøre maskinen helt efter hver brug.

## BEMÆRK

### Fastsiddende snavs

Fastsiddende snavs kan beskadige maskinen i det lange løb.

Rengør afstrygerenheten regelmæssigt med rengøringsværktøjet.

## BEMÆRK

### Skader forårsaget af rengøring af afstrygerenhenen i opvaskemaskinen

Under skyłeprocessen kan afstrygerenheten blive for drejet, så den ikke længere kan trykkes rigtigt på valsen.

Dette forringer rengøringsresultatet.

Rengør ikke afstrygerenheten i opvaskemaskinen, men under rindende vand.

1. Tryk på udløserknappen på valsekassetten. Valsekassetten løsnes fra rengøringsrobotten.

2. Tag valsekassetten ud af rengøringsrobotten.

### Figur R

3. Klap Afstrygerenhed op.

4. Tag rengøringsvalsen ud af valsekassetten.

### Figur S

5. Rengør Afstrygerenhed under rindende vand.

6. Fjern fastsiddende smuds med rengøringsværktøjet.

### Figur U

7. Klap Afstrygerenhed ned.

8. Vær opmærksom på kassetteføringen, og skub valsekassetten ind i rengøringsrobotten, indtil den går hørbart i indgreb.

### Figur J

#### Rengøring af hjulene

Smudspartikler (som f.eks. sand osv.) kan sidde fast på kørefladerne og beskadige følsomme, glatte gulvfader.

1. Rengør hjulenes køreflader med en fugtig klud.

#### Rengørings- og plejemidler

## BEMÆRK

### Brug af uegnede rengørings- og plejeprodukter

Brug af uegnede rengørings- og plejeprodukter kan beskadige maskinen og medføre, at garantien bortfalder. Anvend kun KÄRCHER rengøringsmidler.

Vær opmærksom på korrekt dosering.

### Obs

Brug KÄRCHER rengørings- eller plejeprodukter til rengøring af gulv efter behov.

- Følg producentens mængdeangivelser ved dosering af rengørings- og plejemidler.
- For at undgå skumdannelse skal du først fyldre rentvandstanken med vand og derefter med rengørings- eller plejeprodukter.

- For at undgå overløb skal du sørge for, at der er plads til rengørings- eller plejeprodukter, når du fylder vandet på.

#### Udskiftning af rengøringsvalse

En slidt rengøringsvalse kan forværre rengøringsresultatet.

- Kontrollér regelmæssigt rengøringsvalsen for slitage, og udskift den efter behov.

## Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller

ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Fejl	Arsag	Afhjælpning
Lysdiodevisningen "Robotstatus" blinker rødt	Batteriet er tomt.	1. Oplad batteriet.
	Rengøringsrobotten skal være frakoblet og står på ladestationen.	1. Frakobl rengøringsrobotten, når den ikke står på ladestationen
	Ferskvandstanken sidder ikke korrekt i maskinen.	1. Tag rentvandstanken ud, og sæt den i igen. Sæt rentvandstanken i, så den sidder fast i maskinen.
	Rengøringsvalsen sidder ikke korrekt i maskinen.	1. Sæt rengøringsvalsen korrekt i maskinen.
	Rengøringsvalsen er blevet hængende eller er blokeret.	1. Tag rengøringsvalsen ud, og sæt den korrekt i maskinen.

## Kundeservice

Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, skal maskinen kontrolleres af kundeservice.

## Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vores salgselskab. Eventuelle fejl ved maskinen udbedres gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet.  
(Se adressen på bagsiden)

## EU-overensstemmelseserklæring

Maskine	Konstruktion	Frekvensbånd, MHz	Effekt, maks. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Hermed erklærer Alfred Kärcher SE & Co. KG, at radioapparattypen Robo Cleaner er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Tekniske data

### RCF 3

#### Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	W	36
Nominel spænding batteri	V	14,4
Batteritype		Li-ION
Nominel spænding ladeaggregat	V	100-240
Nominel strømoplader	A	0,8
Batterikapacitet	mAh	4800
Nominel batterikapacitet	mAh	5200
Driftstid ved fuldt opladet batteri i sensitiv-modus	min	125

### RCF 3

Trådløse forbindelser	WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Frekvens	MHz 2400-2483,5

Maks. signalstyrke, WLAN	dBm <20
--------------------------	---------

#### Påfyldningsmængder vandtank

Volumen rentvandstank	ml 430
Volumen spildevandstank	ml 115

#### Dimensioner og vægt af rengøringsrobot

Vægt	kg 4,5
Længde x bredde x højde	mm 340 x 340x 120

#### Dimensioner og vægt af ladestation

Vægt	kg 0,4
Længde x bredde x højde	mm 142 x 153 x 124

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

## Sisukord

Üldjuhised .....	117
Ohutusjuhised .....	117
Seadmeli olevad sümbolid .....	118
Keskonnakaitse .....	118
Sihotstarbeline kasutamine .....	118
Lisavarustus ja varuosad .....	118
Tarnekomplekt .....	118
Seadme kirjeldus .....	118
Puhastusroboti funktsioon .....	119
Esmakordne kasutussevööt .....	120
Käikuvõtmine .....	120
Käsitsemine .....	121
Transport .....	123
Ladustumine .....	123
Hoolitus ja jooksuvremont .....	123
Abi rikete korral .....	124
Garantii .....	124
EL vastavusdeklaratsioon .....	124
Tehnilised andmed .....	125

## Üldjuhised

   
Enne seadme esmasti kasutamist lugege algupärane kasutusjuhend ja kaasasolev ohutusjuhised läbi. Toimige sellele vastavalt.  
Hoidke algupärane kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.  
Kasutusjuhendi veebiversioonini viiva QR-koodi® leiate:



### Kaubamärk

QR-Code® on ettevõtte DENSO WAVE INCORPORATED registreeritud kaubamärk.

## Ohutusjuhised

- Lisaks kasutusjuhendil esitatud juhistele tuleb Teil arvesse võtta ka seadusandja üldisi ohutusalaseid ja õnnetuse ennetamise eeskirju.
- Seadmele paigaldatud hoitatüssid ja osutavad silid annavad olulisi juhiseid ohutuks käituseks.

## Ohuastmed

### ⚠ OHT

- Viide vahetult ähvardedavale ohule, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

### ⚠ HOIATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

## ⚠ ETTEVAATUS

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergelid vigastusi.

## TAHELEPANU

- Viide võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada varakahjustusi.

## Üldised ohutusjuhised

### ⚠ OHT • Lämbumisoht. Hoidke pakendikiled lastest eemal.

**⚠ HOIATUS •** Kasutage seadet ainult sihotstarbeliselt. Võtke arvesse kohalikke asjaolusid ning pidage seadmega töötamisel silmas kolmandaid isikuid, eelkõige lapsi. • Seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele või kogemuste ja/või teadmiste puudumisel. • Seadet tohivad kasutada ainult need inimesed, keda on seadme käsitsimise osas juhendatud või kes on tööndanud oma käsitsimisoskusja keda on selgesõnaliselt volitatud seadet kasutamas. • Lapsed ei tohi seadet käitada. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. • Lapsed tohivad puhastust ja kasutaja hooldust läbi viia ainult järevalve all. • Lapsed alates vähemalt 8. eluaastast tohivad seadet käitada ainult siis, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid kasutamise osas juhendanud, nad on korrektse järelevalve all ning nad on mõistnud sellest tulenevaid ohte.

### ⚠ ETTEVAATUS • Önnetus- ja vigastusoht. Järgige transpordimisel ja ladustamisel seadme kaalu, vt peatükki Tehnilised andmed kasutusjuhendist.

- Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks. Ärge kuna muutke või hillige kõrvale ohutusseadistest.

### TAHELEPANU • Seadme kahjustus. Ärge minige seadmele ega asetage sellele lapsi, esemeid ega lemmikloomi.

## Elektrilöögi oht

### ⚠ HOIATUS • Seade sisaldab elektrilisi detaili, ärge puhastage seadet voolava vee all. • Lülitage seade enne kõiki hoolitus- ja hooldustöid välja.

### ⚠ ETTEVAATUS • Laske remonditööd ja tööd elektrilistel detailidel läbi viia ainult volitatud klienditeenindusel.

## Ohutusjuhised Käitus

### ⚠ OHT • Ärge kasutage seadet ruumides, kus on elav tuli või lahtises kaminas hõõguvad söed, ilma järelevalveta. • Ärge kasutage seadet põlevate kütunaltega ruumides ilma järelevalveta.

### ⚠ HOIATUS • Lühiseoht. Hoidke laadimiskontaktidest eemal elektrit juhtivad esemed (nt kruvikeerajad jms).

### ⚠ ETTEVAATUS • Olge ringiliikuvast puhas-tusrrobatist tingitud kukkumisohu suhtes ettevaatlik.

- Vigastusoht. Ärge pange mingil juhul käituse ajal sõrimi ega tööriisti seadme põõleva puhastusvaltsi vahel. • Ärge seiske ega istuge jaama või puhastusroboti peal. • Pidage silmas, et esemed võivad puhastusrobotiga kokkupõrkumisel ümber kukkuda (ka laudadel või väikestel mööbliesemetel olevad esemed). • Pidage silmas, et puhastusrobot võib takerduda allarippuvatesse telefonikaabiltesse, elektrijuhtmetesse, laudlinadesse, nööridesse, vöödesse jne. See võib põhjustada eseme te allakukumist. **TAHELEPANU •** Ärge kasutage seadet ruumides, mis on kaitstud alarmsüsteemi või

- liikumisanduriga. • Kasutage seadet ainult siseruumides. • Ärge image seadmega teravaid või suuremaid esemeid, nagu nt killud, kruus, või mänguasjade osad.
- Enne seadme kasutamist tööteke kõik kaablid põrandalt üles, et neid puhastamise ajal kaasa ei lohistataks.
- Tökestage kõik piirkonnad, kus seadmel on kukkumisoht. Näiteks trepist allaminekud või piirdetatud röödud.

## Laadimisjaama ohutusjuhised

- ⚠ OHT** • Ühendage seade ainult vaheduvvoolu külge. Tüübislidel esitatud pinge peab vastama võrgupingele. • Ohutusalastel põhjustel soovitame seadet põhirmõtteliselt käitada ainult rikkevoolu kaitselülit kaudu (maksimaalselt 30 mA). • Ärge kunagi puudutage võrgupistikut ja pistikupesa märgade kätega.

- ⚠ HOIATUS** • Ühendage seade ainult elektrilise ühenduse külge, mis on teostatud elektrispetsialisti poolt IEC 60364-1 koohaselt. • Kontrollige võrgupinge kokkulangevust laadija tüübislidel esitatud pingega.

- Seade sisaldab elektrilisi detaili, ärge puhastage seadet voolava vee all. • Lühiseoht. Hoidke laadimiskontaktidest eemal elektrit juhitvad esemed (nt kruvikeerajad jms). • Lühiseoht. Puhastage laadimisjaama laadimiskontakte ainult kuivalt. • Tõmmake enne kõiki hooldus- ja jooksevremondatöid võrgupistik pistikupesast välja. • Laadige seadet ainult kaasasoleva originaallaadijaga (4.269-072.0). • Laadige laadimisjaamas ainult kaasasolevat puhastusseadet. • Kontrollige võrgukaablit enne iga käitust kahjustuse suhtes. Ärge kasutage kahjustatud võrgukaablit. Kahjustuse korral vahetage võrgukaabel heaksidetud võrgukaabli vastu välja. Sobiva võrgukaabli leiate KÄRCHERilt või meie teeninduspartneritest.

- TÄHELEPANU** • Kasutage laadimisjaama ainult siseruumides. • Ärge paigaldage laadimisjaama soojusallikate, nt küütseadmete läheendusse. • Hoidke laadimisjaama ainult siseruumides, jahedas ja kuivas kohas. • Laadige puhastusrobotit vähemalt kord kuus, et vältidaaku süvätühjenemist. • Enne hooldustöid lülitage laadimisjaam välja.

## Seadmel olevad sümbolid

Enne käikuvõtmist lugege kasutusjuhendit ja kõiki ohutusjuhiseid.



Kaitiske seadet niiskuse eest. Ladustage seadet kuivalt. Ärge asetage seadet vihma kätte. Seade sobib ainult siseruumides kasutamiseks.



## Keskonnakaitse

 Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utiliseergeerige pakendid keskkonnasäästlikult.

 Elektroonilised ja elektronilised seadmed sisalduvad väärthuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosid nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalsest ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosid siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

## Juhised koostisainete kohta (REACH)

Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Sihtotstarbeline kasutamine

- See puhastusrobot on ette nähtud kõvade põrandate täisautomaatseks märgpuhastusesks.
- Ärge puhastage vee suhtes tundlikke katteid nagu nt töötlemata korkpõrandaid, sest niiskus võib sisse tungida ja põrandat kahjustada.
- Seade sobib PVC, linoleumi, plaatide, kivi, ölitatud ja vahatud parketi, laminaadi ja kõigi veekindlate põrandakatede puhastamiseks.
- Antud seade on välja töötatud kodumajapidamistes kasutamiseks ega ole ette nähtud tööstusliku kasutamise koormusele.

## Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Tarnekomplekt

Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

## Seadme kirjeldus

### Joonis A

- 1 Laadimisjaam
- 2 Mustaveepaagi lahtilukustusklahv
- 3 Puhtaveepaagi lahtilukustusklahv
- 4 Valtsikasseti lahtilukustusklahv
- 5 Laserandur (LiDAR)
- 6 LED displei
- 7 Pörkeraud
- 8 Laadimiskontaktid
- 9 Ultrahelisensor vaiba tuvastamiseks
- 10 Juhtrull
- 11 Ratas
- 12 Allakukkumisandur
- 13 Puhastusvalts
- 14 Seinajälginise sensor
- 15 Infrapunavastuvõtja laadimisjaama leidmiseks
- 16 Sisse-/välja-/pausi-klahv
- 17 LED displeinäidik „Aku“
- 18 LED displeinäidik „Max“  
Mustaveepaagi tühjendamine
- 19 LED displeinäidik „WLAN“
- 20 Home-klahv
- 21 LED displeinäidik „Puhas vesi“  
Puhtaveepaagi täitmine
- 22 LED displeinäidik „Robotti olek“
- 23 Kaapimisüksus juuksekammiga
- 24 Puhastustööriist
- 25 Puhtaveepaak

- ②6 Mustaveepaak
- ②7 Mustaveepaagi avamishoob
- ②8 Võrgukaabel
- ②9 Puhastusvahend (30 ml)
- ⑩0 Kaablikinnitus

## Puhastusroboti funktsioon

- Mobiilne puhastusrobot saab energiat paigaldatud akust, mida ta regulaarselt laadib kaasasolevas laadimisjaamas. Ühe akulaadimisega suudab puhastusrobot Sensitiv-režiimis puhastada kuni 125 minutit. Liiga väikese aku laetusetaseme korral naaseb see laadimiseks automaatselt laadimisjaama.
- Kohe kui laadimisprotsess on lõppenud, lahkub puhastusrobot automaatselt laadimisjaamast ja jätkab puhastustööd. Kui puhastusrobot on puhastustööd lõpetanud, naaseb ta laadimiseks puhastusjaama.

- Puhastusrobot liigub süsteematiselt. Ta skaneerib ruumi laseranduri (LiDAR) abil ja puhastab seda sammaaval. Ta vältib takistusi, mis on vähemalt LiDARi torni kõrgusest.
- Puhastusrobotil on kukumissensorid, mis suudavad tuvastada trepid ja mademed ning peavad ära hoidma kukumised.
- Ultrahelisensor tuvastab vaibad ja vältib neid märgpuhastuse puhastuse ajal.
- Puhastusrobotil on puhta- ja mustaveepaak ning mikrokiudrull, mida niisutatakse regulaarselt värss veega ja mis puhastab end pidevalt oma põõrlemisega ning teeb sealjäbi põrandal põhjalikult märjaks. Samal ajal saab pühkimisega üles korjata ka kerget lahtist mustust nagu purud, tolmuvedmed jne. Must vesi juhitakse valtsi kaudu mustaveepaaki. Osaksed kogutakse juuksekammiga kaapimisüksusesse ja transporditakse osaliselt mustaveepaaki.

### LED sümbolid displeil

Sümbol	LED	Tähendus
WiFi	pulseerib siniselt	Seade ühendatakse WLAN-iga. WLAN lähtestatakse.
	vilgub punaselt	Robot on offline.
	põleb siniselt	Robot on ühendatud WLAN-iga.
	väljas	Seade on välja lülitud. Seade on unerežiimis. Seade on „Mitte segada“ režiimis. Seade ei ole WLAN-iga ühendatud.
Aku	põleb roheliselt	LED põleb aku täieliku tööaja korral ja kui alles on jää nud kuni 30% aku tööaega.
	põleb kollaselt	LED põleb alates aku järelejäänud tööajast 29% kuni 10%
	vilgub punaselt	LED vilgub alates aku järelejäänud tööajast 9%
	pulseerib roheliselt	Seade laeb.
	väljas	Seade on välja lülitud. Seade on unerežiimis. Seade on „Mitte segada“ režiimis.
Robot	väljas	Seade on välja lülitud. Seade on unerežiimis. Seade on „Mitte segada“ režiimis.
	põleb kollaselt	Seade lülitatakse sisse. Seade on ooterežiimis.
	pulseerib kollaselt	Toimub tarkvara värskendamine.
	põleb siniselt	Robot naaseb laadimisjaama. Robot alustab puhastusega.
	pulseerib siniselt	Puhastamine on peatatud. Robotit laetakse puhastusprotsessi vahepeal ja see jätkab seejärel puhastamist. Robot naaseb laadimisjaama, sest mustaveepaak on täis või puhavapeaak on tühi ja jätkab seejärel puhastamist.
	vilgub punaselt	Tekkis rike. Vt peatükki <i>Abi rikete korral</i> .
Puhtaveepaak	vilgub siniselt	Puhtaveepaak on tühi.

Sümbol	LED	Tähendus
Mustaveepaak	vilgub punaselt	Mustaveepaak on täis.

### Erirežiimid

#### Puhkerežiim

Puhastusrobot lülitub pärast 5-minutilist jõudeolekut automaatselt puhkerežiimile. Vajutage selle äratamiseks suvalist klahvi.

- Puhastusrobot ei lülitu laadimisjaamas olles puhkerežiimile.
- Puhastusrobot lülitub automaatselt välja, kui see on puhkerežiimis kauem kui 6 tundi

#### Režiim „Mitte segada“

Esineb võimalus aktiveerida „Mitte segada“ režiim. Režiimis „Mitte segada“ ei jätkta puhastusrobot katkestatud puhastamist, ei teosta plaanilist puhistamist ega anna kuulda vaid hoiatusi. LED displeinäidikud on välja lülititud.

Režiimi „Mitte segada“ saab aktiveerida rakenduses. Rakenduse allalaadimist on kirjeldatud peatükis *Ühendage puhastusrobot WiFi ja rakendusega*.

#### Märkus

Režiimis „Mitte segada“ ei ole puhastusrobot välja lülitatud. Puhistamise jätkamiseks vajutage korras Sisse-/välja-/pausi-klahv.

#### Kaugjuhtimine

Rakenduses on võimalik robotit navigeerida, kui see on nt ligipääsmatus kohas kinni jäänud.

Selle kaugjuhtimissüsteemi saab valida rakenduses jaotises „Seaded“ > „Roboti seaded“.

## Esmakordne kasutussevöött

### Laadimisjaama ülesseadmamine

#### ⚠ HOIATUS

Puhastusrobotit RCF 3 tohib laadida ainult laadimisjaama laadimisseadmes osa numbriga 4 269-072.0.

- Valige selline asukoht, et puhastusrobot jõuaks kergesti laadimisjaama.

#### Märkus

Asetage laadimisjaam veekindlale põrandale, sest niiske valts võib laadimise ajal põrandat kahjustada.

- Jätke laadimisjaama juurde vaba ruumi vähemalt 0,5 m vasakule ja paremale ning vähemalt 1,5 m ette.
- Kohapeal ei tohi olla otsest päikesevalgust.
- 1. Seadke laadimisjaam kohale.

#### Joonis B

2. Tömmake kile kaablilinkituse kleebribalt maha ja paigaldage kaablilinkitus laadimisjaama tagaküljele. Asetage kaabel korralikult ja vastavalt vajadusele.

#### Joonis D

3. Ühendage toitekaabel laadimisjaama küljel olevasse kaabilipesasse.

#### Joonis C

4. Pistke võrgupistik sisse.

### Puhastusroboti ühendamine laadimisjaama

1. Asetage puhastusrobot käsitsi laadimisjaama ja veenduge, et laadimiskontaktid on korralikult kontaktis.

Puhastusrobot lülitub automaatselt sisse ja annab akustiline signaali. LED displeinäidikud süttivad.

#### Märkus

Esmakordsel kasutuselevõtmisel ei ole kätsiti sisselülitamine ilma laadimisjaamaga ühendust võtmata võimalik.

Pärast esmasti kasutuselevõttu liigub puhastusrobot automaatselt laadimisjaama.

### Ühendage puhastusrobot WiFi ja rakendusega

Puhastusrobotit saab juhtida vahetult seadme nupputega või WiFi toega mobiilsideseadmesse paigaldatud rakenduse kaudu. Kõigi saadalevate funktsioonide kasutamiseks on soovitatav puhastusroboti juhtida Kärcheri kodurobotite rakenduse kaudu.

Enne rakenduse allalaadimist veenduge järgmises.

- Mobiilsidesade on ühendatud internetiga.
- Ruuteri **2,4 GHz-WLAN** on aktiveeritud.
- WiFi katvus on piisavalt tagatud.

Laadige rakendus Kärcher Home Robots alla Apple App Store<sup>®</sup> või Google Play<sup>™</sup> poest.



- Google Play<sup>™</sup> ja Android<sup>™</sup> on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- Apple<sup>®</sup> ja App Store<sup>®</sup> on Apple Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid

Ühendage puhastusrobot rakendusega **Kärcher Home Robots ja WiFi-ga**:

1. Laadige rakendus Kärcher Home Robots Apple App Store<sup>®</sup> või Google Play poest alla.
2. Avage rakendus Kärcher Home Robots.
3. Looge konto (kui Te pole veel registreerunud).
4. Lisage soovitud puhastusrobot.
5. Järgige rakenduses sammusammulisi juhiseid.

### Käikuvõtmine

#### Musta- ja puhtaveepaagi sissepanek

Enne kogu paagimooduli paigaldamist puhastusrobotisse tuleb kõigepealt asetada mustaveepaak puhtaveepaaki.

1. Lükake mustaveepaak horisontaalselt puhtaveepaaki, kuni see kuuldataval fikseerub.

#### Joonis F

2. Lükake puhtaveepaak horisontaalselt puhastusrobotisse, kuni see kuuldataval fikseerub.

#### Joonis G

#### Märkus

Samuti on võimalik kõigepealt sisestada seadmesse puhtaveepaak ja seejärel mustaveepaak puhtaveepaaki.

## Musta- ja puhtaveepaagi eemaldamine

- Vajutage puhtaveepaagi lahtilukustusklahvi ja eemalda puhtaveepaak seadnest.
- Joonis K
- Vajutage mustaveepaagi lahtilukustusklahvi ja eemalda mustaveepaak puhtaveepaagist.
- Joonis L

## Puhastusvaltsi sisestamine

- Vajutage valtsikasseti lahtilukustusklahvi. Valtsikassett eraldub puhastusrobotist.
- Eemalda valtsikassett puhastusrobotist.
- Joonis H
- Klapige Kaapimisüksus üles.
- Pistke puhastusvalts vastavalt joonisele valtsihoidikule ja seejärel vajutage alla. Pidage seejuures silmas värvikodeeringut (hall halli juurde, valge valge juurde).
- Joonis I
- Klapige Kaapimisüksus alla.
- Pöörake tähelepanu kassetjuhikule ja lükake valtsikassett puhastusrobotisse, kuni see kuulda valtseerub.
- Joonis J

## Puhtaveepaagi täitmine

### TÄHELEPANU

Oht väljavoolava vee töttu

Kahjustusoht

Tühjendage mustaveepaak iga kord, kui puhtaveepaak on tühji ja enne puhtaveepaagi täitmist, et vältida mustaveepaagi ülevoolamist.

- Eemalda puhtaveepaak, vt peatükki Musta- ja puhtaveepaagi eemaldamine.
- Avage paagikork ja keerake küljele.
- Joonis M
- Täitke puhtaveepaak külma või leige puhta veega.
- Veelgi parema puhastustulemuse saavutamiseks lisage puhtaveepaaki täiendavalta KÄRCHERi puhastus- või hooldusvahendit.

### TÄHELEPANU

Puhastus- või hooldusvahendite üle- või aladoseerimine

Võib põhjustada halbu puhastustulemusi.

Pöörake tähelepanu puhastus- või hooldusvahendite soovitatud annustele.

Märkus

Ärge kasutage teiste tootjate puhastusvahendeid, sest see võib põhjustada tugevat vahutamist põrandal või seadme mustaveepaagis.

Lisaks võib esimeste puhastussöitude ajal tekkida vaht, kui põrandal on veel eelnevalt kasutatud teiste tootjate puhastusvahendite jääke.

- Sulgege paagikork.
- Asetage puhtaveepaak seadmesse, vt peatükki Musta- ja puhtaveepaagi sissepanek.

## Käsitsimine

### TÄHELEPANU

Oht takistuste töttu

Kahjustusoht

Hoolitsege enne puhastusroboti käitamist selle eest, et põrandal, treppidel või trepmademetel ei oleks takistusi.

## Keskkonna ettevalmistamine

- Hoidke põrand vaba ümberringi vedelevatest esemetest, et tagada töhus puhastamine. Takistused nõuavad aeganõudvat puhastamist, sest puhastusrobot peab esemetest mööda söitmata.
- Avage puhastatavate ruumide üksed.
- Puhastusroboti käsitsimisel rakendusega: Viige rakenduses läbi konfiguratsiooni, et puhastusrobot saaks puhastada vastavalt individuaalsele puhastusnõutele (keelutsoonid, erinevad puhastusparameetrid jne), vt peatükki Seaded rakenduses.

## Seaded

### Seaded robotil

Puhastamist saab alustada puhastusrobotist ka ilma rakendusetaga. Klahvide abil saab täita järgmisi käske:

- Alustage puhastamist Sisse-/välja-/pausi-klahv kaudu.
- Puhastuse katkestamine Sisse-/välja-/pausi-klahv kaudu.
- Saatke puhastusrobot käsitsi laadimisjaama tagasi Home-klahv kaudu.

Puhastusrobot naaseb laadimiseks automaatselt laadimisjaama, kui ta on puhtastostmingu lõpetanud või kui tal ei ole puhastamise ajal piisavat energiat.

### Seaded rakenduses

Rakendus Kärcher Home Robots pakub järgmisi põhifunktsoone:

- Samm-sammuline juhend konfiguratsioonivõimaluste kohta
- Kaardi koostamine ruumide ja mitme korruse jaoks
- ajakavade seadistamine
- keelatud tsoonide ja virtuaalsele seinte määramine
- Märkused tõrgete või rikete ja puhastamise edenemise kohta
- Puhastusparametrite nagu veekoguse, puhastusintensiivsuse, ülesööitude arvu või vaiba vältimisriimi seadistamine
- Puhastustsoonide kehtestamine
- Režiimi „Mitte segada“ aktiveerimine/inaktiveerimine
- KKK koos üksikasjaliku törkeotsinguga

## Puhastusroboti sisselülitamine

**Märkus**

Kui puhastusrobotit ei saa madala laadimisoleku töttu sisse lülitada, asetage see otse laadimisjaama, vt peatükki Esmakordne kasutussevvööt.

- Asetage puhastusrobot käsitsi laadimisjaama ja veenduge, et laadimiskontaktid on korralikult kontaktis.

Puhastusrobot lülitub automaatselt sisse ja annab akustiline signaal.

LED displeinäidik „Robotti olek“ pulseerib kollasel.

**Märkus**

Alternatiivselt saab puhastusroboti sisse lülitada ka siis, kui see ei ole laadimisjaamas:

- Hoidke Sisse-/välja-/pausi-klahv 3 sekundit vajutatult.

Puhastusrobot lülitub sisse.

**Joonis E**

## Käitus ilma rakenduseta

### Puhastuse alustamine

#### Märkus

Avage kõigi ruumide uksed, mida puhastusrobot peab puhastama ja hoidke põrand vaba ümberringi vedelevatest esemetest.

1. Vajutage Sisse-/välja-/pausi-klahv.

Puhastusrobot annab suulise signaali ja koostab kõigepealt ümbruskonna kaardi ilma puhastamata. LED displeinäidik „Roboti olek“ põleb siniselt.

Kui kaardi koostamine on lõpetatud, naaseb see laadimisjaama.

Niipea, kui puhastusrobot on ühendatud laadimisjaamaga, põleb LED displeinäidik „Roboti olek“ kolalaselt ja LED displeinäidik „Aku“ pulseerib roheliselt.

#### Märkus

Oodake mõni sekund, kuni vajutate uuesti Sisse-/välja-/pausi-klahv, et robot saaks kaardi salvestada.

2. Vajutage Sisse-/välja-/pausi-klahv.

Puhastusrobot annab suulise signaali ja alustab puhastamist.

LED displeinäidik „Roboti olek“ põleb siniselt.

## Käitus rakendusega

### Kaardi koostamine

#### Märkus

Avage kõigi ruumide uksed, mida puhastusrobot peab puhastama ja hoidke põrand vaba ümberringi vedelevatest esemetest.

1. Vajutage rakenduses juhtpaneelile „Start“ ja järgige nädatuid samme vastavalt vajadusele.

Puhastusrobot annab suulise signaali ja alustab kaardi koostamist.

LED displeinäidik „Roboti olek“ põleb siniselt.

Kui kaardi koostamine on lõpetatud, naaseb see laadimisjaama.

Niipea, kui puhastusrobot on ühendatud laadimisjaamaga, põleb LED displeinäidik „Roboti olek“ kolalaselt ja LED displeinäidik „Aku“ pulseerib roheliselt.

#### Märkus

Kui puhastusrobot on ühendatud laadimisjaamaga, võtab kaardiloomine rakenduses aega paar sekundit. LED displeinäidik „Roboti olek“ pulseerib kolalaselt.

Pärast kaardi edukat salvestamist kostub akustiline signaal.

## Roboti konfigureerimine rakenduses

Rakenduses saab teostada kaardi individuaalseid konfiguratsioone.

- Virtuaalsed seinad ja blokeeritud piirkonnad ei lase puhastusroboti sattuda kohtadesse, mida ei tohi puhastada.
- Kohtupuhastuse või puhastustsoonidega saab robot puhastada kasutaja poolt valitud piirkondi sihipäraselt üks kord.
- Erinevate puhastusrežiimidega saab puhastusintensiivsust valida iga ruumi jaoks individuaalselt, sõltuvalt põrandata tüübist või määrdumisest (vee kogus, ülesöödute arv pinna kohta, valtside erinev pööretearv ja roboti sõidukiirus jne)

Rakenduse allalaadimist on kirjeldatud peatükis *Ühendage puhastusrobot WiFi ja rakendusega*.

1. Järgige rakenduses sammssammulisi juhiseid.

## Puhastuse alustamine

1. Valige rakenduses soovitud kaart ja alustage puhastamist vastavalt individuaalsele konfiguratsioonile.

## Puhastamise katkestamine

### Puhastamise katkestamine seadmel:

1. Vajutage puhastamise ajal suvalist nuppu.

Puhastusrobot peatab.

LED displeinäidik „Roboti olek“ pulseerib siniselt.

2. Vajutage Sisse-/välja-/pausi-klahv.

Puhastamine jätkub.

### Puhastamise katkestamine rakenduses:

1. Vajutage rakenduses juhtpaneelile „Start“.

Puhastusrobot peatab.

LED displeinäidik „Roboti olek“ pulseerib siniselt.

2. Vajutage rakenduses juhtpaneelile „Start“.

Puhastamine jätkub.

## Aku seisundinäidik

LED displeinäidik „Aku“ näitab aku olekut, vt peatükki *LED sümbolid displeil*.

Optilised signaalid hoitavad tühja aku eest.

- LED displeinäidik „Roboti olek“ vilgub punaselt, kuiaku on tühja ja vajab laadimist.
- Laadimisjaamas vilgub laadimise ajal LED displeinäidik „Roboti olek“ punaselt, kui akutase on veel liiga madal, et jätkata puhastamist.

#### Märkus

Kui puhastusrobot ei ole varem puhastamist lõpetanud, pöördub ta pärast aku laadimist iseseisvalt tagasi sinna, kus puhastamine katkestati.

## Puhastusroboti kätsitsi laadima saatmine

### Toimimisviis seadmes:

1. Kui robot teeb parajasti puhastustööd, vajutage mis- tahes klahvi.

Puhastusrobot peatab.

LED displeinäidik „Roboti olek“ pulseerib siniselt.

2. Vajutage Home-klahv.

Puhastamine katkestatakse.

Puhastusrobot liigub laadimiseks laadimisjaama.

Puhastusrobot annab verbaalse signaali.

Niipea, kui puhastusrobot on ühendatud laadimisjaamaga, põleb LED displeinäidik „Roboti olek“ kolalaselt ja LED displeinäidik „Aku“ pulseerib roheliselt.

### Toimimisviis rakenduses:

1. Kui robot teeb parajasti puhastustööd, vajutage rakenduses juhtpaneelile „Start“.

Puhastusrobot peatab.

LED displeinäidik „Roboti olek“ pulseerib siniselt.

2. Vajutage rakenduses juhtpaneelile „Laadimine“.

Puhastamine katkestatakse.

Puhastusrobot liigub laadimiseks laadimisjaama.

Puhastusrobot annab verbaalse signaali.

Niipea, kui puhastusrobot on ühendatud laadimisjaamaga, põleb LED displeinäidik „Roboti olek“ kolalaselt ja LED displeinäidik „Aku“ pulseerib roheliselt.

Puhastusrobot naaseb laadimiseks automaatselt laadimisjaama, kui ta on puuhastustoimingu lõpetanud või kui tal ei ole puhastamise ajal piisavalt energiat.

## Mustaveepaagi tühjendamine

Kui mustaveepaak on täis, vilgub LED displeinäidik „Max“ punaselt ja puhastusrobot pöördub tagasi laadimisjaama.

1. Eemalda mustaveepaak, vt peatükki *Musta- ja puhtaveepaagi eemaldamine*.

2. Tömmake mustaveepaagi avamishoob üles ja klap-pige mustaveepaagi kaas üles.

## Joonis N

- Tühjendage mustaveepaak. Kinnijäändud mustuse korral loputage mustaveepaaki puhta veega või puustage seda puustusharjaga.
- Joonis O**
- Sulgege mustaveepaagi kaas.
- Asetage mustaveepaak sisse (vt peatükki *Musta- ja puhtaveepaagi sissepanek*).
- Puhastamise jätkamiseks vajutage Sisse-/välja-/pausi-klahv.

### Puhastusvedeliku lisamine

Kui puhtaveepaak on tühi, vilgub LED displeinäidik „Puhas vesi“ siniselt ja puhastusrobot pöördb tagasi laadimisjaama.

- Täitke puhtaveepaak (vt peatükki *Puhtaveepaagi täitmine*).

## TÄHELEPANU

Oht väljavoolava vee tõttu

*Kahjustusoht*

Tühjendage mustaveepaak iga kord, kui puhtaveepaak on tühi ja enne puhtaveepaagi täitmist, et vältida mustaveepaagi ülevoalamist.

### Seadme väljalülitamine

- Vajutage puhastamise ajal suvalist nuppu.

Puhastusrobot peatab.

#### Märkus

Puhastusrobotit ei saa laadimisjaamas seisvana välja lülitada.

- Hoidke Sisse-/välja-/pausi-klahv 3 sekundit vajutatult.
- Puhastusrobot annab akustilise signaali.  
Kõik LED-displeinäidikud kustuvad.
- Puhastusrobot lülitub välja.
- Tühjendage ja puustage mustaveepaak, vt peatükki *Mustaveepaagi puhastamine*.
- Puhastage puhtusvalts ja laske sellel kuivada, vt peatükki *Puhtusvaltsi puhastamine*.
- Puhastage Kaapimisüksus juuksekammiga, vt peatükki *Kaapimisüksuse puhastamine juuksekammiga*.

### WiFi ühenduse lähtestamine

Kui hakkate kasutama uut ruuterit või muudate Wi-Fi parooli, peate puhastusroboti WiFi-ühenduse lähtestama.

#### Märkus

Toetatakse ainult 2,4 GHz sagedusega WiFi-võrgud.

- Lülitage puhastusrobot sisse, vt peatükki *Puhastusroboti sisselülitamine*.
- Vajutage sisse-/välja-klahvi ja Home-klahvi sama-aegselt 3 sekundit, kuni kostub verbaalne signaal.

### Tehasesätete taastamine

- Vajutage Home-klahv 5 sekundit, kuni kostub signaal.
  - Vajutage Home-klahv veelkord 5 sekundit, kuni kostub signaal.
- Tehasesätted on taastatud.

## Transport

Transportige seadet ja saatke see võimalusel tagasi üksnes originaalpakendis. Kui originaalpakend ei ole kätesaadav, võtke ühendust meie teenindusega.

### Ohutusjuhised transportimiseks

Liitumioonaku suhtes kehtivad ohtlike kaupade seaduse nõuded.

Kasutaja võib kahjustamata ja talitusvõimelist akut transpordi avalikus liiklusruumis lisapiiranguteta. Saatmiseks kolmadaid isikuid (transpordiettevõtteid) kasutades järgige eelkõige pakendamise ja tähistamise erinõudeid.

Järgige riiklike eeskirju.

## Ladustamine

### TÄHELEPANU

*Vedelikud / niiske mustus*

Kui seade sisaldb ladustamise ajal endiselt vedelikke / niisket mustust, võib see põhjustada lõhma.

Seadme ladustamisel tühjendage puhta- ja mustaveepaak täielikult.

Puhastage valtsikassett.

Eemaldage puhtustööriistaga juuksed ja mustuseosakesed juuksekammiga kaapimisüksusest.

Laske puhastatud valtsil öhu käes kuivada. Ärge pange niisket valtsi kuivamiseks suletud kappidesse.

### TÄHELEPANU

*Puhastusroboti kahjustused vale hoiustamise tõttu*

Ärge hoidke puhastusrobotit tagurpidi. Lasersensori (LiDAR) korpus ei tohiks kunagi kokku puutuda põrandale esemetega.

Ärge asetage puhastusrobotile esemeid.

Hoidke puhastusrobotit täielikult laetuna ja välja lülitatuna jahedas ja kuivas kohas.

#### Märkus

Aku sügavtühjenemise vältimiseks laadige puhastusrobot hiljemalt 5 kuu pärast uesti täis.

## Hooldus ja jooksevremont

### Hooldustööd

#### Sensorite puhastamine

Puhastage sensoreid vähemalt kord kuus. Puhastage sensorid alati kohe, kui need on määrdunud.

#### Joonis P

#### Joonis Q

- Pühkige sensoreid pehme lapiga.

#### Mustaveepaagi puhastamine

### TÄHELEPANU

*Kinnijäändud mustus*

Kinnijäändud mustus võib seadet jäädavalt kahjustada. Puhastage regulaarselt mustaveepaaki.

Teave toimimisviisi kohta mustaveepaagi tühjendamisel ja puhastamisel, vt peatükki *Mustaveepaagi tühjendamine*.

#### Puhastusvaltsi puhastamine

### TÄHELEPANU

*Puhastusvahendi jäigid valtsis*

Vahu tekkimine

Pärast iga kasutamist peske valtsi voolava vee all või puhastage valts pesumasinas.

### TÄHELEPANU

*Kahjustused valtsi puhastamisel pesuloputusvahendiga või pesukuivatil kasutamisel*

Mikrokiudude kahjustus

Ärge kasutage pesumasinas puhastamisel riidepehmendajat.

Ärge pange valtsi pesukuivatisse.

### TÄHELEPANU

*Varakahju lahtise valtsi tõttu*

Pesumasasin võib kahjustuda.

Asetage valts pesuvõrku ja laadige seejuures pesumasin täiendava pesuga.

- Vajutage valtsikasseti lahtilukustusklahvi.  
Valtsikassett eraldub puastusrobotist.
- Eemaldage valtsikassett puastusrobotist.

#### Joonis R

- Klappige Kaapimisüksus üles.
- Eemaldage puastusvalts valtsikassetist.
- Puhastage puastusvaltsi voolava vee all või pesumasinas temperatuuril max 60 °C.

#### Joonis T

- Puhastage valtsiajamit niiske lapiga.
- Laske puastusvaltsil õhu käes kuivada.

### Kaapimisüksuse puastamine juuksekammiga

## TÄHELEPANU

### Kinnijääenud mustus

Kinnijääenud mustus võib seadet jäädavalt kahjustada. Pärast iga kasutamist on soovitatav seade täielikult puastada.

## TÄHELEPANU

### Kinnijääenud mustus

Kinnijääenud mustus võib seadet jäädavalt kahjustada. Puhastage kaapimisüksust regulaarselt puastustööriista.

## TÄHELEPANU

### Kahjustused kaapimisüksuse puastamisel nõudepesumasinas

Loputusprotsessi kaudu võib kaapimisüksus deformeeruda ja seetõttu ei vajuta see enam õigesti valtsile. See halvendab puastustulemust.

Ärge puhastage kaapimisüksust nõudepesumasinas, vaid voolava vee all.

- Vajutage valtsikasseti lahtilukustusklahvi.  
Valtsikassett eraldub puastusrobotist.
- Eemaldage valtsikassett puastusrobotist.

#### Joonis R

- Klappige Kaapimisüksus üles.

- Eemaldage puastusvalts valtsikassetist.

#### Joonis S

- Puhastage Kaapimisüksus voolava vee all.

- Eemaldage kinnijääenud mustus puastustööristaga.

#### Joonis U

- Klappige Kaapimisüksus alla.

- Pöörake tähelepanu kassetjuhikule ja lükake valtsikassett puastusrobotisse, kuni see kuulda valt fikseerub.

#### Joonis J

### Rataste puastamine

Mustuseosakesed (nt liiv jne) võivad veerepinna külge kinni jäädä ja kahjustada seejärel tundlikke, siledaid põrandapindu.

- Puhastage rataste veerepindu niiske lapiga.

### Puhastus- ja hoolitusvahend

## TÄHELEPANU

### Ebasobivate puastus- ja hooldusvahendite kasutamine

Ebasobivate puastus- ja hooldusvahendite kasutamine võib seadet kahjustada ning garantii välistada.

Kasutage ainult KÄRCHERi puastusvahendeid.

Pöörake tähelepanu õigele doosile.

### Märkus

Kasutage põranda puastamiseks vajadusel KÄRCHERi puastus- või hooldusvahendeid.

- Puhastus- ja hooldusvahendite doosierimisel pöörake tähelepanu tootja koguseandmetele.
- Vahu tekkе välimiseks täitke värskeveepaak kõigepealt veega ja seejärel puastus- või hooldusvahenditega.
- Ülevoolu välimiseks jätke vee täitmisel ruumi puastus- või hooldustoodetele.

### Puhastusvaltsi asendamine ueuga

Kulunud puastusvalts võib halvendada puastustulemust.

- Kontrollige puastusvaltsi regulaarselt kulumise suhtes ja vajaduse korral asendage.

## Abi rikete korral

Riketel on sageli lihtsad põhjused, mille saate järgneva ülevaate abil ise kõrvaldada. Kahtluse korral või siin ni-

metamata rikete puhul pöörduge palun volitatud klienditeeninduse poole.

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
LED displeinäidik „Robo-ti olek“ vilgub punaselt	Aku on tühi.	1. Laadige akut.
	Puhastusrobot tuleb välja lülitada ja see on laadimisjaamas.	1. Lülitage puhastusrobot välja, kui see ei ole laadimisjaamas
	Puhataevepaak ei istu seadmes õigesti.	1. Eemaldage puhataevepaak ja pange uuesti sisse. Sisestage puhataevepaak nii, et see oleks kindlasti seadmesse kinnitatud.
	Puhastusvalts ei asetse seadmes õigesiti.	1. Sisestage puhastusvalts korrektelt seadmesse.
	Puhastusvalts on kinni jäänud või blokeeritud.	1. Eemaldage puhastusvalts ja sisestage korrektelt seadmesse.

### Klienditeenindus

Kui riket ei saa kõrvaldada, tuleb seade üle kontrollida klienditeenindusel.

töendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.  
(Aadressi vt tagakülgelt)

## Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiti tingimused. Seadmeli esinevad mistahes rikked kõrvvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantijuhtumil pöörduge ostu

## EL vastavusdeklaratsioon

Seade	Kooste-viis	Sagedusriba, MHz	Võimsus, max. EIRP, mW
RCF 3	WiFi	2400-2483.5	100

Käesolevaga deklareerib Alfred Kärcher SE & Co. KG, et raadioseadme tüüp Robo Cleaner vastab direktiivile 2014/53/EL. EL vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiate aadressilt [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Tehnilised andmed

RCF 3		
<b>Elektriühendus</b>		
Nimivoimsus	W	36
Aku nimipinge	V	14,4
Akupaki tüüp	Li-ION	
Laadija nimipinge	V	100-240
Laadija nimivool	A	0,8
Aku mahutavus	mAh	4800
Nominaalne aku mahutavus	mAh	5200
Tööaeg täis aku korral Sensitiv-re- žiimis	min	125
Juhitmevabad ühendused		
	WLAN	
	IEEE	
	802.11b/g/n 2,4 GHz	
Sagedus	MHz	2400-2483,5
Max signaali tugevus, WiFi	dBm	<20
<b>Veepaagi täitekogused</b>		
Puhivatepaagi maht	ml	430
Mustaveepaagi maht	ml	115
<b>Puhastusroboti mõõtmed ja kaalud</b>		
Kaal	kg	4,5
Pikkus x laius x kõrgus	mm	340 x 340x 120
<b>Laadimisjaama mõõtmed ja kaalud</b>		
Kaal	kg	0,4
Pikkus x laius x kõrgus	mm	142 x 153 x 124

Öigus tehniliksteks muudatusteks.

## Saturs

Vispārīgas norādes .....	125
Drošības norādes .....	125
Simboli uz ierīces .....	126
Apkārtējās vides aizsardzība .....	126
Noteikumiem atbilstoša lietošana .....	126
Piederumi un rezerves daļas .....	127
Piegādes komplekts .....	127
Ierīces apraksts .....	127
Tiršanas robota darbība .....	127
Ekspluatācijas sākšana .....	128
Ekspluatācijas uzsākšana .....	129
Apkalpošana .....	130
Transportēšana .....	132
Uzglabāšana .....	132
Kopšana un apkope .....	132

Palīdzība traucējumu gadījumā .....	133
Garantija .....	133
ES atbilstības deklarācija .....	133
Tehniskie dati .....	133

## Vispārīgas norādes



Pirms uzsākt ierīces lietošanu, izlasiet šīs instrukcijas oriģinālvalodā un pievienotās drošības norādes. Rīkojieties saksanā ar tām.

Saglabājiet instrukcijas oriģinālvalodā vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākamajam īpašniekam.

QR kodu®, lai izsauktu tiešsaistes lietošanas instrukcijas, atradīsiet:



### Preču zīme

QR kods® ir DENSO WAVE INCORPORATED reģistrēta preču zīme.

## Drošības norādes

- Kopā ar lietošanas instrukciju ietvertajiem norādījumiem jemiet vērā likumdevēja vispārīgos drošības tehnikas noteikumus un nelaimes gadījumu novēršanas noteikumus.
- Ple ierīces piestiprinātās brīdinājuma un informatīvās uzlīmes sniedz norādes par to, kā droši un pareizi ekspluatēt šo ierīci.

## Riska pakāpes

### ⚠ BĀSTAMI

- Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Norāde par iespējamji draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

### ⚠ UZMANĪBU

- Norāda uz iespējamji bāstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus.

### IEVĒRĪBAI

- Norāde par iespējamji bāstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

## Vispārīgi drošības norādījumi

- ⚠ BĀSTAMI • Nosmakšanas draudi. Iepakojuma plēves uzglabājiet bēriņiem nepieejamā vietā.

- ⚠ BRĪDINĀJUMS • Ierīci lietojet tikai atbilstoši paredzētajam mērķim. Nemiet vērā apkārtējos apstākļus un darba laikā uzmanieties no trešām personām, jo iepāsi bēriņiem. • Ierīce nav paredzēta lietošanai personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām, prāta spējām vai pieredzes un/vai zināšanu trūkuma dēļ. • Ierīci drīkst izmantot tikai personas, kuras ir instruētas

par ierīces lietošanu vai kuras ir pierādījušas savas lietošanas prasmes un kuru pienākumos ietilpst ierīces lietošana. • Ierīci nedrīkst lietot bērni. • Uzraugiet bērnus, lai pārliecīnātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Bērni drīkst veikt tīrišanu vai lietošāja veicamo apkopi tikai uzraudzībā. • Bērni, kas sasniegūši vismaz 8 gadu vecumu, drīkst vadit ierīci tikai tad, ja par viņu drošību atbildīgā persona ir snieguusi instrukcijas par tās lietošanu vai uzrauga viņus, un bērni apzinās ar ierīci saistītos riskus.

**△ UZMANĪBU** • Negadījumu un savainojumu risks. Transportēšanas un uzglabāšanas laikā nemieta vērā ierīces svaru, skatiet lietošanas instrukcijas nodalju Tehniskie dati. • Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojet drošības ierīces.

**IEVĒRĪBAI** • Ierīces bojājums. Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās bērnus, priekšmetus vai mājdzīvniekus.

### Strāvas triecienu bīstamība

**△ BRĪDINĀJUMS** • Ierīce satur elektriskas detaļas - netiriet to zem tekoša ūdens. • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet ierīci.

**△ UZMANĪBU** • Remontdarbus un darbus ar elektriskajām daļām lieciet veikt autorizētā klientu dienestā.

### Ekspluatācijas drošības norādījumi

**△ BĪSTAMI** • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās ar iekurtu ugnī vai kvēlojošām oglēm atklāta kāminā. • Nedarbiniet ierīci bez uzraudzības telpās, kurās deg sveces.

**△ BRĪDINĀJUMS** • Issavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamldzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes staciju.

**△ UZMANĪBU** • Nemieta vērā paklupšanas risku, ko rada tīrišanas robota pārvietošanās. • Savainojumu risks. Darbības laikā nekādā gadījumā neatzīskriet ar pirkstiem vai instrumentiem ierīces rotējošo tīrišanas veltni. • Nestāviet un nesēdiet uz stacijas vai tīrišanas robota. • Nemieta vērā, ka tīrišanas robotam atduroties, var apgāzties priekšmeti (tostarp priekšmeti uz galddiem vai nelielām mēbeļu daļām). • Nemieta vērā, ka tīrišanas robots var iekerties nokarenos telefona kabelos, elektrības kabelos, galdautros, auklās, jostās utt. Tas var izraisīt priekšmetu nokrišanu. **IEVĒRĪBAI** • Nedarbiniet ierīci telpās, kas ir nodrošinātas ar signalizācijas sistēmu vai kustības detektoru. • Izņemtojiet ierīci tikai iekštelpās. • Neuzņemiet ar ierīci nekādus asus vai lielus priekšmetus kā, piem., lauskas, oļus vai rotāļiņu datājas. • Pirms ierīces lietošanas paceliet visus kabelus no grīdas, lai tīrišanas laikā tos neaizķertu. • Norobežojiet visas zonas, kurās pastāv ierīces nokrišanas risks. Piemēram, kāpnes vai atvērtas telpas bez norobežojumiem.

### Uzlādes stacijas drošības norādījumi

**△ BĪSTAMI** • Ierīci pievienojet tikai mainīstrāvai. Tipa datu plāksnīte norādītajai sprieguma vērtībai jāsaskrīt ar elektrotīkla spriegumiem. • Drošības apsvērumu dēļ ierīces uzsākām veikt ar pārstrāvās aizsargierīces (maks. 30 mA) starpniecību. • Nekad nepieskarieties kontaktakām un kontaktligzdai ar mitrām rokām.

**△ BRĪDINĀJUMS** • Ierīci pievienojet tikai serificēta elektrotehnika sagatavotam, IEC 60364-1 atbilstoši.

stošam strāvas pieslēgumam. • Pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst uzlādes ierīces tipa datu plāksnītei norādītajam spriegumam. • Ierīce satur elektriskas detaļas - netiriet to zem tekoša ūdens. • Issavienojuma bīstamība. Strāvu vadošus priekšmetus (piemēram, skrūvgriežus vai tamldzīgus priekšmetus) turiet tālāk no uzlādes kontaktiem. • Issavienojuma bīstamība. Uzlādes stacijas uzlādes kontaktiem veiciet tikai sausū tīrišanu. • Pirms visiem kopšanas un apkopes darbiem atvienojet strāvas spraudni. • Uzlādejiet ierīci tikai ar pievienoto oriģinālo lādētāju (4.269-072.0). • Uzlādes stacijā uzlādejiet tikai komplektā iekļauto tīrišanas ierīci. • Pirms katras ekspluatācijas pārbaudiet, vai tīkla kabeļim nav bojājumu. Neizmantojet bojātu tīkla kabeli. Bojājumu gadījumā nomainiet tīkla kabeli pret apstiprinātu maiņas kabeli. Jūs varat iegādāties piemērotu maiņas kabeli no KÄRCHER vai kāda no mūsu servisa partneriem.

**IEVĒRĪBAI** • Izmantojet uzlādes staciju tikai iekštelpās. • Neuzstādiet uzlādes staciju siltuma avotu, piemēram, sildītāju, tuvumā. • Uzglabājiet uzlādes staciju tikai iekštelpās, vēsa un sausā vietā. • Uzlādejiet tīrišanas robotu vismaz reizi mēnesi, lai izvairītos no akumulatora dzīļas izlādes. • Pirms visu kopšanas un apkopes darbu veikšanas izslēdziet uzlādes staciju.

### Simboli uz ierīces



Pirms ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet lietošanas pamācību un visas drošības norādes.



Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Veiciet ierīces uzlādi sausā vietā. Nepakļaujiet ierīci lietumā. Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās.

### Apkārtējās vides aizsardzība

Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.

Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādās saīstādājās kā baterijas, akumulatori vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu markētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

### Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Pašreizējo informāciju par sastāvvieļām atradīsiet: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Šis tīrišanas robots ir paredzēts pilnībā automātiski cieto grīdu mitrai tīrišanai.
- Netiriet pārklājumus, kas nav noturīgi pret mitrumu, piemēram, neapstrādātas korķa grīdas, jo tajās var ieklūt mitrums un sabojāt grīdu.
- Ierīce ir piemērota PVC, linoleja, flīžu, akmens, ēļļota un vaskota parketa, lamināta, kā arī visu ūdensnoturīgo grīdu pārklājumu tīrišanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta lietošanai privātās mājsaimniecībās un nav paredzēta komerciālai izmantošanai.

## Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Piegādes komplekts

Izsainojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

## Ierīces apraksts

### Attēls A

- ① Uzlādes stacija
- ② Netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņš
- ③ Tīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņš
- ④ Veltņa kasetes atbloķēšanas taustiņš
- ⑤ Lāzera sensors (LiDAR)
- ⑥ LED displejs
- ⑦ Buferis
- ⑧ Lādēšanas kontakti
- ⑨ Ultraskājas sensors paklāju noteikšanai
- ⑩ Vadības ritenis
- ⑪ Ritenis
- ⑫ Kritiena sensors
- ⑬ Tīrīšanas veltnis
- ⑭ Sienas izsekošanas sensors
- ⑮ Infrasarkanas uztvērējs uzlādes stacijas atrašanās vietas noteikšanai
- ⑯ Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš
- ⑰ LED displeja indikators "Akumulators"
- ⑱ LED displeja indikators "Max"  
Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana
- ⑲ LED displeja indikators "WLAN"
- ⑳ "Home" taustiņš
- ㉑ LED displeja indikators "Tīrais ūdens"

Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

- ㉒ LED displeja indikators "Robota statuss"
- ㉓ Skrāpis ar matu savākšanas ķemmi
- ㉔ Tīrīšanas rīks
- ㉕ Tīrā ūdens tvertne
- ㉖ Netīrā ūdens tvertne
- ㉗ Netīrā ūdens tvertnes atvēršanas svira
- ㉘ Tīkla kabelis
- ㉙ Tīrīšanas līdzeklis (30 ml)
- ㉚ Kabeļa stiprinājums

## Tīrīšanas robota darbība

- Mobilais tīrīšanas robots enerģiju iegūst no iebūvēta akumulatora, ko tas regulāri uzlādē komplektā ie-kļautajā uzlādes stacijā. Ar vienu akumulatora uzlādi tīrīšanas robots sensitivitāžā režīmā var tīrīt līdz pat 125 minūtes. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, robots pastāvīgi atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi.
- Tīkļlīdz uzlādes process ir pabeigts, tīrīšanas robots automātiski atstāj uzlādes staciju un turpina tīrīšanas darbu. Kad tīrīšanas robots ir beidzis tīrīšanas darbus, tas atgriežas tīrīšanas stacijā, lai veiktu uzlādi.
- Tīrīšanas robots pārvietojas sistēmatiski. Izmantojot lāzera sensoru (LiDAR), tas noskenē telpu un pakāpeniski to iztīra. Tas izvairās no šķēršļiem, kas ir vismaz tikpat augsti kā LiDAR pacēlums.
- Tīrīšanas robotam ir kritiena sensori, kas spēj noteikt kāpnes un pakāpienus un ir paredzēti kritienu novēršanai.
- Ultraskājas sensors atpazīst paklājus un izvairās no tiem mitrās tīrīšanas laikā.
- Tīrīšanas robotam ir tīrā un netīrā ūdens tvertne, kā arī mikrošķiedras veltnis, kas regulāri tiek samitrināts ar tīru ūdeni un roļējot nepārtrauktīgi mitru pats sevi, tādējādi veicot kārtīgu mitru grīdas slaucišanu. Vienlaikus šajā slaucišanas procesā var tikt savākt viegli netīrumi, piemēram, drupatas, putekļu pūkas u.c. Netīrā ūdens caur veltni tiek novadīts netīrā ūdens tvertnē. Dalījās tiek savāktas skrāpī ar matu savākšanas ķemmi un daļēji novadītas uz netīrā ūdens tvertni.

## LED simboli displejā

Simbols	LED	Nozīme
WLAN	pulsē zilā krāsā	Ierīce ietiek savienota ar WLAN. WLAN tiek atiestatīts.
	mirgo sarkanā krāsā	Robots ir bezsaistē.
	deg zilā krāsā	Robots ir savienots ar WLAN.
	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas mīga režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt". Ierīce nav savienota ar WLAN.

Simbols	LED	Nozīme
Akumulators	deg zaļā krāsā	LED deg, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un līdz 30% atlikušā akumulatora darbības laika.
	deg dzeltenā krāsā	LED iedegas, ja atlikušais akumulatora darbības laiks ir no 29% līdz 10%
	mirgo sarkanā krāsā	LED mirgo, ja atlikušais akumulatora darbības laiks ir 9%
	pulsē zaļā krāsā	Ierīce uzlādējas.
	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas miega režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt".
Robots	nedeg	Ierīce ir izslēgta. Ierīce atrodas miega režīmā. Ierīce atrodas režīmā "Netraucēt".
	deg dzeltenā krāsā	Ierīce tiek ieslēgta. Ierīce atrodas gaidstāvē režīmā.
	pulsē dzeltenā krāsā	Tiek veikts programmatūras atjauninājums.
	deg zilā krāsā	Robots atgriežas uz uzlādes staciju. Robots uzsāk tīrišanu.
	pulsē zilā krāsā	Tīrišana tika apturēta. Robots tiek uzlādēts tīrišanas procesa laikā un pēc tam turpina tīrišanu. Robots atgriežas uzlādes stacijā, jo netīrā ūdens tvertnē ir pilna vai tīrā ūdens tvertnē ir tukša, un pēc tam turpina tīrišanu.
Tīrā ūdens tvertnē	mirgo zilā krāsā	Ieradies traucējums. Skaitīt nodalā <i>Palidzība traucējumu gadījumā</i> .
	mirgo sarkanā krāsā	Tukša tīrā ūdens tvertnē.
Netīrā ūdens tvertnē	mirgo sarkanā krāsā	Netīrā ūdens tvertnē ir pilna.

### Īpašie režīmi

#### Gaidstāvē režīms

Tīrišanas robots automātiski pārslēdzas gaidstāvēs režīmā pēc 5 minūšu neaktivitātes. Nospiediet jebkuru pogu, lai to pamodinātu.

- Tīrišanas robots nepārslēdzas gaidstāvēs režīmā, kad tas atrodas uzlādes stacijā.
- Tīrišanas robots automātiski izslēdzas, ja gaidstāves režīmā tas atrodas ilgāk par 6 stundām

#### Režīms "Netraucēt"

Ierīce aktivizēt režīmu "Netraucēt". Režīmā "Netraucēt" tīrišanas robots neatsāk pārtrauktu tīrišanu, neveic citas plānotās tīrišanas un nesniedz akustiskus brīdinājumus. LED displeja indikatoru ir izslēgti.

Režīmu "Netraucēt" iespējams aktivizēt lietotnē. Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodalā *Tīrišanas robota saņemšana ar WLAN un lietotni*.

#### Norādījum

Režīmu "Netraucēt" tīrišanas robots nav izslēgts. Lai turpinātu tīrišanu, tās nospiediet lesī./lsl./ pauzes tausīš.

#### Tālvadība

Lietotnē ir iespēja navigēt robotu, ja tas, piemēram, iestrēdzis nepieejamajā vietā.

Šo tālvadību var izvēlēties lietotnē sadaļā "Iestatījumi" > "Robota iestatījumi".

### Ekspluatācijas sākšana

#### Uzlādes stacijas uzstādīšana

##### △ BRĪDINĀJUMS

Tīrišanas robotu RCF 3 drīkst uzlādēt tikai pie uzlādes stacijas uzlādes ierīces ar sērijas numuru 4.269-072.0.

- Atrašanās vietu izvēlēties tā, lai tīrišanas robots varētu viegli sasniegt uzlādes staciju.

#### Norādījum

Uzlādes staciju novietot uz grīdas, kas nav jutīga pret ūdeni, jo mitrais veltīns uzlādes laikā var kaitēt grīdu.

- Nodrošināt vismaz 0,5 m attālumu uzlādes stacijas kreisajā un labajā pusē un vismaz 1,5 m attālumu uzlādes stacijas priekšpusē.
- Atrašanās vieta nedrīkst būt pakļauta tiešiem saules stariem.

1. Uzstādīt uzlādes staciju.

#### Attēls B

2. Noņemt plēvi no kabeļa stiprinājuma līmlentes un piestiprināt kabeļa stiprinājumu uzlādes stacijas aizmugurē. Pēc vajadzības kārtīgi novietot kabeli.

#### Attēls D

3. Ierīces tīkla spraudni iespraust kabeļa ligzdā uzlādes stacijas sānos.

#### Attēls C

4. Iespāradiet tīkla spraudni.

## Tīršanas robota savienošana ar uzlādes staciju

- Manuāli novietot tīršanas robotu uz uzlādes stacijas un nodrošināt uzlādes kontaktu labi savienojumu.
- Tīršanas robots automātiski ieslēdzas un izdod skāgas signālu. LED displeja indikatori iedegas.

### Norādījum

Sākotnējās palaišanas laikā nav iespējama manuāla iešķēšana bez kontakta ar uzlādes staciju.

Pēc pirmās ekspluatācijas uzsākšanas reizes tīršanas robots automātiski pārvietojas uz uzlādes staciju.

## Tīršanas robota savienošana ar WLAN un lietotni

Tīršanas robotu iespējams vadīt tieši ar ierīces pogām vai lietotni, izmantojot mobilo ierīci ar iespējotu WLAN. Lai varētu izmantot visas pieejamās funkcijas, ieteicams tīršanas robotu vadīt, izmantojot Kärcher Home Robots lietotni.

Pirms lietotnes lejupielādes pārliecinieties, ka:

- Mobilā ierīce ir savienota ar internetu.
- Iz aktivizēts maršrutētāja **2,4 GHz-WLAN**.
- Tiek garantēts pieteikums WLAN pārkāpumam.

Lejupielādējiet lietotni Kärcher Home Robots no Apple App Store® vai no Google Play™ Store.



- Google Play™ un Android™ ir Google Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes
- Apple® un App Store® ir Apple Inc. preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes

## Tīršanas robota savienošana ar Kärcher Home Robots lietotni un WLAN:

- Lejupielādēt Kärcher Home Robots lietotni no Apple App Store vai Google Play Store.
- Atvērt lietotni Kärcher Home Robots.
- Izveidot kontu (ja neesat vēl reģistrējies).
- Pievienot vēlamo tīršanas robotu.
- Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

## Ekspluatācijas uzsākšana

### Netīrā un tīrā ūdens tvertnes ievietošana

Pirms visa tvertnes moduļa uzstādīšanas tīršanas robota vispirms ir jāievieto netīrā ūdens tvertni tīrā ūdens tvertnē.

- Netīrā ūdens tvertni horizontāli iebūdīt tīrā ūdens tvertnē, līdz tā dzirdami nofiksējas.
- Tīrā ūdens tvertni horizontāli iebūdīt tīršanas robotā, līdz tā dzirdami nofiksējas.

### Attēls F

### Norādījum

Ie iespējams arī vispirms ievietot ierīcē tīrā ūdens tvertni un pēc tam netīrā ūdens tvertni tīrā ūdens tvertnē.

### Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana

- Nospiest tīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņu un izņemt tīrā ūdens tvertni no ierīces.

### Attēls K

- Nospiest netīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņu un izņemt netīrā ūdens tvertni no tīrā ūdens tvertnes.

### Attēls L

## Tīršanas veltna ievietošana

- Nospiest veltna kasetes atbloķēšanas taustiņu. Veltna kasete tiek atdalīta no tīršanas robota.

- Izņemt veltna kaseti no tīršanas robota.

### Attēls H

- Skrāpis jāatliec uz augšu.
- Uzlikt tīršanas veltni uz veltna turētāja, kā parādīts attēlā, un pēc tam nospiest to uz leju. To veicot, ievērot krāsu kodējumu (pelēks ar pelēku, balts ar balvu).

### Attēls I

- Skrāpis jānoliec uz leju.

- Pievērst uzmanību kasetes sliedei un iebūdīt veltna kaseti tīršanas robotā, līdz tā dzirdami nofiksējas.

### Attēls J

## Tīrā ūdens tvertnes uzpilde

### IEVĒRĪBAI

Risks izplūstoša ūdens dēļ

Bojājumu risks

Iztuksojiet netīrā ūdens tvertni ikiņā, kad tīrā ūdens tvertnē ir tuksā, kā arī pirms tīrā ūdens tvertnes uzpildīšanas, lai novērstu netīrā ūdens tvertnes pārplūšanu.

- Izņemiet tīrā ūdens tvertni, skaitīt nodaļu **Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana**.
- Atveriet tvertnes vāciņu un pagrieziet to uz sāniem.

### Attēls M

- Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aukstu vai remdenu tīru ūdeni.
- Lai tīršanas rezultāts būtu vēl labāks, tīrā ūdens tvertnē pievienojiet KÄRCHER tīršanas vai kopšanas līdzekļi.

### IEVĒRĪBAI

Pārāk liela vai nepietiekama tīršanas vai kopšanas līdzekļu deva

Var radīt sliktus tīršanas rezultātus.

Pievērsiet uzmanību tīršanas vai kopšanas līdzekļu ieteicamajām devām.

### Norādījum

Neizmantojet citu ražotāju tīršanas līdzekļus, jo tie var izraisīt pārmērīgu putu veidošanos uz grīdas vai ierīces netīrā ūdens tvertnē.

Turklāt pirmo tīršanas reižu laikā var veidoties putas, ja uz grīdas joprojām ir iepriekš izmantoto citu ražotāju tīršanas līdzekļu paliekas.

5. Aizvērt tvertnes vāciņu.

6. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni ierīcē, skaitīt nodaļu **Netīrā un tīrā ūdens tvertnes ievietošana**.

# Apkalpošana

## IEVĒRĪBAI

### Šķēršļu radīta bīstamība

#### Bojājumu risks

Pirms tīrišanas robota darbināšanas pārliecīcieties, ka uz grīdas, pie kāpņiem vai pakāpieniem nav šķēršļu.

### Apkārtējās vides sagatavošana

- Lai tīrišana būtu efektīva, uz grīdas nenovietot ne-kādus priekšmetus. Šķēršļu gadījumā tīrišana aizņem daudz laika, jo tīrišanas robotam ir jāapbrauc šie priekšmeti.
- Atveriet tīrišanai paredzēto telpu durvis.
- Lai vadītu tīrišanas robotu, izmantojot lietotni: Lietotnē veiciet konfigurēšanu, lai tīrišanas robots varētu veikt tīrišanu atbilstoši individuālajām tīrišanas prasībām (aizliegtās zonas, dažādi tīrišanas parametri u.c.), skatāt nodalā *Iestatījumi lietotnē*.

### Iestatījumi

#### Robota iestatījumi

Tīrišanu var uzsākt arī bez lietotnes, vadot no tīrišanas robota. Izmantojot taustiņus, var izpildīt šādas komandas:

- Tīrišanas sākšana, izmantojot lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Tīrišanas pārraukšana, izmantojot lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.
- Manuāla tīrišanas robota atgriešana uzlādes stacijā, izmantojot "Home" taustiņš.

Tīrišanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīrišanas uzdevumu vai ja tīrišanas laikā tam ir pārāk maz enerģijas.

### Iestatījumi lietotnē

Lietotne Kärcher Home Robots cīta starpā piedāvā šādas galvenās funkcijas:

- Veicamo darbības soļu instrukcija konfigurācijas ie-spējām
- Karšu izveide telpām un vairākiem stāviem
- Laika grafikā iestatīšana
- Aizliegto zonu un virtuālo sienu definēšana
- Norādes par kļūdām vai darbības traucējumiem un tīrišanas gaitu
- Tīrišanas parametru, piemēram, ūdens daudzuma, tīrišanas intensitātes, pāri braukšanas reižu skaita vai paklāju izvairīšanās režīma iestatīšana
- Tīrišanas zonu izveide
- Režīma "Netraucēt" aktivizēšana / deaktivizēšana
- Bieži uzdotie jautājumi ar detalizētu pašīdzību traucējumu gadījumā

### Tīrišanas robota ieslēgšana

#### Norādījum

Novietot tīrišanas robottu tieši uz uzlādes stacijas, ja to nav iespējams ieslēgt pārāk zema uzlādes līmenā dēļ, skat. nodalā *Ekspluatācijas sākšana*.

- Manuāli novietot tīrišanas robottu uz uzlādes stacijas un nodrošināt uzlādes kontaktu labi savienojumu.

Tīrišanas robots automātiski ieslēdzas un izdod skanjas signālu.

LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē dzeltenā krāsā.

#### Norādījum

Alternatīvi tīrišanas robottu var ieslēgt arī tad, ja tas ne-atrodas uzlādes stacijā:

- Iesl./ Izsl./ pauzes taustiņš jātur nospiests 3 sekundes.

Tīrišanas robots ieslēdzas.

#### Attēls E

### Ekspluatācija bez lietotnes

#### Tīrišanas sākšana

#### Norādījum

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrišanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

- Jānospiež lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

Tīrišanas robots dod verbālu signālu un vispirms izveido apkārtnes karti, neveicot tīrišanu.

LED displeja indikators "Robota statuss" deg zilā krāsā.

Kad kartes izveide ir pabeigta, tas atgriežas uz uzlādes staciju.

Tiklīdz tīrišanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

#### Norādījum

Pirms atkāl jānospiež lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš, pagaidāt dažas sekundes, lai robots varētu saglabāt karti.

- Jānospiež lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

Tīrišanas robots dod verbālu signālu un uzsāk tīrišanu.

LED displeja indikators "Robota statuss" deg zilā krāsā.

### Ekspluatācija ar lietotni

#### Kartes izveide

#### Norādījum

Atveriet durvis uz visām telpām, kuras tīrišanas robotam ir jātīra, un atbrīvojiet grīdu no liekiem priekšmetiem.

- Lietotnē jānospiež vadības paneļa pogā "Starts" un pēc vajadzības jāveic norādītie darbības soļi.

Tīrišanas robots dod verbālu signālu un uzsāk kartes izveidi.

LED displeja indikators "Robota statuss" deg zilā krāsā.

Kad kartes izveide ir pabeigta, tas atgriežas uz uzlādes staciju.

Tiklīdz tīrišanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

#### Norādījum

Kad tīrišanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, kartes izveidošana lietotnē aizņem dažas sekundes. LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē dzeltenā krāsā.

Pēc tam, kad karte ir veiksmīgi saglabāta, atskan skaņas signāls.

### Robota konfigurēšana lietotnē

Lietotnē var veikt individuālas kartes konfigurācijas.

- Virtuālās sienas un ierobežotās zonas nelauj tīrišanas robotam ieklūt vietās, kuras nevajadzētu tīrit.
- Izmantojot izlases vietu tīrišanu vai tīrišanas zonas, robots var vienu reizi īpaši iztīrīt lietotāja izvēlētās vietas.
- Izmantojot dažādus tīrišanas režīmus, iespējams izvēlēties tīrišanas intensitāti katrai telpai individuāli atkarībā no grīdas seguma veida vai neturiem (ūdens daudzums, pāri braukšanas reižu skaita uz vienu platību, atšķirīgs veltīja apgriezenu skaits un robota pārvietošanās ātrums utt.)

Lietotnes lejupielāde ir aprakstīta nodalā *Tīršanas robo savienošana ar WLAN un lietotni*.

1. Izpildīt lietotnē sniegtos norādījumus soli pa solim.

### Tīršanas sākšana

1. Lietotnē atlasiņat vēlamo karti un sāciet tīršanu atbilstoši individuālajai konfigurācijai.

### Tīršanas pārtraukšana

#### Tīršanas pārtraukšana, vadot no ierīces:

1. Tīršanas laikā nospiediet jebkuru pogu.  
Tīršanas robots apstājas.  
LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.
2. Jānospiež lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.  
Tīršana turpinās.
3. Tīršanas pārtraukšana, vadot no ierīces:
  1. Lietotnē nospiezt vadības paneļa pogu "Starts".  
Tīršanas robots apstājas.  
LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.
  2. Lietotnē nospiezt vadības paneļa pogu "Starts".  
Tīršana turpinās.

### Akumulatora stāvokļa indikators

LED displeja indikators "Akumulators" parāda akumulatora statusu, skatīt nodalju *LED simboli displejā*.

Optiski signāli brīdinātu par tukšu akumulatoru.

- LED displeja indikators "Robota statuss" mirgo sarkanā krāsā, ja akumulators ir izlādējies un ir nepieciešams to uzlādēt.
- Uzlādējot uzlādes stacijā, LED displeja indikators "Robota statuss" mirgo sarkanā krāsā, ja akumulatora uzlādes līmenis joprojām ir pārāk zems, lai turpinātu tīršanu.

### Norādījum

Ja tīršanas robots pirms tam nav pabeidzis tīršanu, pēc akumulatora uzlādes tas patstāvīgi atgriezīsies vietā, kurā tīrīšana tika pārtraukta.

### Tīršanas robota manuāla nosūtišana uz uzlādi

#### Veicamās darbības, vadot no ierīces:

1. Ja robots dotaļā brīdi veic tīršanas darbu, nospiediet jebkuru taustiņu.  
Tīršanas robots apstājas.  
LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.
2. Jānospiež "Home" taustiņš.  
Tīršana tiek pārtraukta.  
Tīršanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi. Tīršanas robots dod verbālu signālu.  
Tiklīdz tīršanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

#### Veicamās darbības, vadot no lietotnes:

1. Ja robots dotaļā brīdi veic tīršanas darbu, lietotnē nospiediet vadības paneļa pogu "Starts".  
Tīršanas robots apstājas.  
LED displeja indikators "Robota statuss" pulsē zilā krāsā.
2. Lietotnē nospiezt vadības paneļa pogu "Uzlāde".  
Tīršana tiek pārtraukta.  
Tīršanas robots atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi. Tīršanas robots dod verbālu signālu.  
Tiklīdz tīršanas robots ir savienots ar uzlādes staciju, LED displeja indikators "Robota statuss" iedegas

dzeltenā krāsā un LED displeja indikators "Akumulators" pulsē zaļā krāsā.

Tīršanas robots automātiski atgriežas uzlādes stacijā, lai veiktu uzlādi, kad tas ir pabeidzis tīršanas uzdevumu vai ja tīršanas laikā tam ir pārāk maz enerģijas.

### Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, LED displeja indikators "Max" mirgo sarkanā krāsā, un tīršanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

1. Izņemiet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodalju *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes izņemšana*.
2. Pavelciet uz augšu netīrā ūdens tvertnes atvēršanas svītru un paceliet netīrā ūdens tvertnes vāku.

### Attēls N

3. Iztukšojet netīrā ūdens tvertni. Noturigu netīrumu gadījumā izskalojet netīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni vai iztīriet to ar tīršanas birsti.

### Attēls O

4. Aizveriet netīrā ūdens tvertnes vāku.
5. Ilevetojiet netīrā ūdens tvertni (skatīt nodalju *Netīrā un tīrā ūdens tvertnes ievietošana*).
6. Lai turpinātu tīršanu, jānospiež lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš.

### Tīršanas šķidruma uzpildīšana

Kad tīrā ūdens tvertne ir tukša, LED displeja indikators "Tīrais ūdens" mirgo zilā krāsā, un tīršanas robots atgriežas uzlādes stacijā.

1. Uzpildiet tīrā ūdens tvertni (skatīt nodalju *Tīrā ūdens tvertnes uzpilde*).

### IEVĒRĪBAI

#### Risks izplūstoša ūdens dēļ

Bojājumu risks

Iztukšojet netīrā ūdens tvertni ikreiz, kad tīrā ūdens tvertne ir tukša, kā arī pirms tīrā ūdens tvertnes uzpildīšanas, lai novērstu netīrā ūdens tvertnes pārpilšanu.

### Ierīces izslēgšana

1. Tīršanas laikā nospiediet jebkuru pogu.  
Tīršanas robots apstājas.

### Norādījum

Kad tīršanas robots atrodas uzlādes stacijā, to nevar izslēgt.

2. Jātūr nospiestis lesl./ Izsl./ pauzes taustiņš 3 sekundes.  
Tīršanas robotam atskan skānas signāls.  
Visi LED displeja indikatori nodzīest.  
Tīršanas robots izslēdzas.
3. Iztukšojet un izlīriet netīrā ūdens tvertni, skatīt nodalju *Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana*.
4. Notīriet tīršanas veltni un laujiet tam nožūt, skatīt nodalju *Tīrīšanas veltņa tīrīšana*.
5. Tāpat jānotīra Skrāpis ar matu savākšanas kēmī, skatīt nodalju *Skrāpja ar matu savākšanas kēmī tīrīšana*.

### WLAN savienojuma atiestatīšana

Ja pārejat uz jaunu maršrutētāju vai maināt WLAN paroli, ir jāatjauno tīršanas robota WLAN savienojums.

### Norādījum

Tiek atbalstīti tikai 2,4 GHz WLAN tīkli.

1. Ieslēdziet tīršanas robotu, skatīt nodalju *Tīršanas robota ieslēgšana*.
2. 3 sekundes vienlaicīgi jānospiež lesl./ Izsl. taustiņš un "Home" taustiņš, līdz atskan verbāls signāls.

## Rūpnīcas iestājumu atjaunošana

- 5 sekundes turēt nospiestu "Home" taustiņš, līdz atskan signāls.
- Vēlreiz 5 sekundes jātur nospiests "Home" taustiņš, līdz atskan signāls.  
Rūpnīcas iestājumi ir atjaunoti.

## Transportēšana

Ja iespējams, transportējet vai nosūtiet ierīci atpakaļ oriģinālajā iepakojumā. Ja oriģinālais iepakojums nav pieejams, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

### Transportēšanas drošības norādījumi

Uz lietā jona saturošiem akumulatoriem attiecas bīstamu preču likuma prasības.

Nebojātu un funkcionējošu akumulatoru lietotājs drīkst transportēt sabiedriskās satiksmes zonās bez papildu prasībām.

Ja akumulatorus transportē trešās personas (piem., transporta pārvadājumu uzņēmums), jāņem vērā īpašas prasības, kas attiecas uz iepakošanu un markēšanu.

Ievērojiet valsts tiesību normas.

## Uzglabāšana

### IEVĒRĪBAI

#### Šķidrumi / mitri netīrumi

Ja ierīce uzglabāšanas laikā projoja ām atrodas šķidrumi / mitri netīrumi, tas var radīt smaku veidošanos.

Uzglabājot ierīci, pilnībā iztukšojet tīrā ūdens un netīrā ūdens tvertni.

Notīriet veltņa kaseti.

Izmantojot tīrīšanas rīku, izņemiet matus un netīrumu daļas no skräpja un matu savākšanas kemes.

Laujiet notīrtajam veltņam nožūt. Nelicet mitro veltni žāvēšanai slēgtā skāpī.

### IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas robota bojājumi nepareizas uzglabāšanas rezultātā

Neuzglabāt tīrīšanas robotu apgrieztā stāvoklī. Lāzer-sensora (LiDAR) korpusam nekad nevajadzētu saskarties ar grīdu vai priekšmetiem.

Nenovietot uz tīrīšanas robota nekādus priekšmetus. Uzglabājiet tīrīšanas robotu pilnībā uzlādētu un izslēgtu, novietojot to vēsā un sausā vietā.

#### Norādījums

Lai izvairītos no pilnīgas akumulatora izlādes, ne vēlāk kā pēc 5 mēnešiem vēlreiz pilnībā uzlādējet tīrīšanas robotu.

## Kopšana un apkope

### Apkopēs darbi

#### Sensoru tīrīšana

Notīriet sensorus vismaz reizi mēnesī. Ja sensori ir netīri, vienmēr uzreiz tos notīriet.

#### Attēls P

#### Attēls Q

- Noslaukiet sensorus ar mīkstu drānu.

### Netīrā ūdens tvertnes tīrīšana

### IEVĒRĪBAI

#### Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri notīriet skräpi, izmantojot tīrīšanas rīku.

Informāciju par rīcību, kā iztukšot un iztīrīt netīrā ūdens tvertni, skatiet nodalā *Netīrā ūdens tvertnes iztukšošana*.

## Tīrīšanas veltņa tīrīšana

### IEVĒRĪBAI

#### Tīrīšanas līdzekļa atliekas uz veltņa

Putu veidošanās

Pēc katras lietošanas reizes izmazgājiet veltni zem tekošā ūdens vai izmazgājiet veltni vejas mašīnā.

### IEVĒRĪBAI

Veltņa bojājumi vejas mīkstinātāja vai vejas žāvētāja izmantošanas rezultātā

Mikrošķiedru bojājumi

Mazgājot vejas mašīnā, nelietojiet vejas mīkstinātāju.

Nelicet veltni vejas žāvētājā.

### IEVĒRĪBAI

#### Materiālie bojājumi brīva veltņa dēļ

Vejas mazgājamā mašīna var tikt bojāta.

Ievietojiet veltni vejas tīkliņā un ielieciet vejas mašīnā papildu veltu.

- Nospiest veltņa kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Veltņa kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

#### Attēls R

- Skrāpis jāatliec uz augšu.

- Izņemt tīrīšanas veltni no veltņa kasetes.

#### Attēls S

- Izmazgājiet tīrīšanas veltni zem tekošā ūdens vai vejas mašīnā maksimāli 60°C temperatūrā.

#### Attēls T

- Veltņa piedziņu iztīriet ar mitru drānu.

- Laujiet tīrīšanas veltnim nožūt.

#### Skrāpja ar matu savākšanas ķemmi tīrīšana

### IEVĒRĪBAI

#### Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Pēc katras lietošanas reizes ieteicams ierīci pilnībā iztīrīt.

### IEVĒRĪBAI

#### Sakrājušies netīrumi

Ilgstoši sakrājušies netīrumi var sabojāt ierīci.

Regulāri notīriet skräpi, izmantojot tīrīšanas rīku.

### IEVĒRĪBAI

Bojāumi, mazgājot skräpi trauku mazgājamajā mašīnā

Mazgāšanas procesa laikā skräpis var deformēties un tādējādi vairs pietiekami labi nepiespiesties veltņim. Tas pasiltinātā tīrīšanas rezultātu.

Nemazgājiet skräpi trauku mazgājamajā mašīnā, bet notīriet zem tekošā ūdens.

- Nospiest veltņa kasetes atbloķēšanas taustiņu.

Veltņa kasete tiek atdalīta no tīrīšanas robota.

- Izņemt veltņa kaseti no tīrīšanas robota.

#### Attēls R

- Skrāpis jāatliec uz augšu.

- Izņemt tīrīšanas veltni no veltņa kasetes.

#### Attēls S

- Skrāpis jātīra zem tekošā ūdens.

- Sakrājušos netīrumus notīriet ar tīrīšanas rīku.

#### Attēls U

- Skrāpis jānoliek uz leju.

- Pievērst uzmanību kasetes sliedei un iebīdīt veltņa kaseti tīrīšanas robotā, līdz tā dzirdami nosifikējas.

#### Attēls J

## Ritentiņu tīrīšana

Netīrumu daļinās (piem., smilts u.c.) var piekerties ritentiņu ārpusei un sabojāt jutīgas, gludas grīdas virsmas. 1. Notīriet ritentiņu ārpusi ar mitru drānu.

## Tīrīšanas un kopšanas līdzekļi

### IEVĒRĪBAI

#### Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana

Nepiemērotu tīrīšanas un kopšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojet tikai KÄRCHER tīrīšanas līdzekļus.

Pievērsiet uzmanību pareizajai devai.

## Norādījum

Pēc vajadzības grīdas tīrīšanai izmantojet KÄRCHER tīrīšanas vai kopšanas līdzekļus.

- Dozējot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, nemiņ vērā rāzotāja norādīto informāciju attiecībā uz daudzumu.
- Lai izvairītos no putu veidošanās, tīrā ūdens tvertni vispirms piepildiet ar ūdeni un pēc tam pievienojet tīrīšanas vai kopšanas līdzekli.
- Lai izvairītos no pārplūšanas, iepildot ūdeni, atstājiet pietiekamu vietu tīrīšanas vai kopšanas līdzeklim.

## Tīrīšanas veltna nomainīja

Nolietots tīrīšanas veltnis var pasliktināt tīrīšanas rezultātu.

- Regulāri pārbaudiet tīrīšanas veltna nolietojumu, un, ja nepieciešams, nomainiet to.

## Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloni bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem.

Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdzu, vērieties autorizētā klientu servīsā.

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
<b>LED displeja indikators "Robota statususs" mirgo sarkanā krāsā</b>	Akumulators ir tukšs.	1. Uzlādēt akumulatoru.
	Tīrīšanas robots ir jāzslēdz un jānovieto uz uzlādes stacijas.	1. Izslēdziet tīrīšanas robotu, ja tas neatrodas uzlādes stacijā
	Tīrā ūdens tvertnē ierīcē nav ievietota pareizi.	1. Izņemiet tīrā ūdens tvertni un vēlreiz ievietojiet to atpakaļ, ievietojiet tīrā ūdens tvertni tā, lai tā stingri atrastos ierīcē.
	Tīrīšanas veltnis nav pareizi ievietots ierīcē.	1. Tīrīšanas veltni ievietojiet ierīcē pareizi.
	Tīrīšanas veltnis ir ieķēries vai nobloķēts.	1. Izņemiet tīrīšanas veltni un pareizi ievietojiet to ierīcē.

## Klientu apkalpošanas dienests

Ja traucējumu nav iespējams novērst, to nepieciešams pārbaudīt klientu apkalpošanas dienestam.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novēršsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt aizmugurē)

## ES atbilstības deklarācija

Ierīce	Modelis	Frekvenču josla, MHz	Jauda, maks. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Ar šo Alfred Kärcher SE & Co. KG apliecina, ka radioierīces tips "Robo Cleaner" atbilst 2014/53/ES direktīvi. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams vietnē [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Tehniskie dati

### RCF 3

#### Strāvas pieslēgums

Nominālā jauda	W	36
Akumulatora nominālais spriegums	V	14,4

#### Tīrīšanas robota izmēri un svars

Svars	kg	4,5
Garums x platums x augstums	mm	340 x 340x 120

#### Uzlādes stacijas izmēri un svars

RCF 3		
Svars	kg	0,4
Garums x platums x augstums	mm	142 x 153 x 124

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

## Turinys

Bendrieji nurodymai.....	134
Saugos nurodymai .....	134
Prietaiso simboliai .....	135
Aplinkos apsauga .....	135
Numatomasis naudojimas .....	135
Priedai ir atsarginės dalys .....	135
Tiekimo apimtis .....	135
Irenginio aprašymas .....	135
Valymo roboto veikimas.....	136
Pirmojo eksplotavimo pradžia .....	137
Eksplotavimo pradžia .....	138
Valdymas .....	138
Transportavimas.....	141
Sandėliavimas .....	141
Techninė priežiūra ir eksplotaciniés parengties užtikrinimas .....	141
Trikčių šalinimas .....	142
Garantija .....	142
ES atitikties deklaracija .....	142
Techniniai duomenys .....	142

## Bendrieji nurodymai



Prieš pradédami naudotis prietaisu, per-skaitykite šią originalią instrukciją ir pri-dedamus saugos nurodymus.

Atsižvelkite į juos.

Išsaugokite originalią naudojimo instrukciją, kad galétu-mėte vėliau ja pasinaudoti arba perduoti kitam savininkui.

,QR-Code®, reikalingą internetinei naudojimo instruk-cijai iškvesti, rasite:



Prekės ženklas

,QR-Code® yra registruotas DENSO WAVE INCOR-PORATED prekės ženklas.

## Saugos nurodymai

- Be naudojimo instrukcijoje pateikiamų nurodymų taip pat reikia laikytis bendruju įstatymus leidžian-čių institucijų nurodymų dėl nelaimingų atsikitimų prevencijos ir saugos.

- Prie prietaiso pritvirtintuose įspėjamuojuose ir in-formaciiniuose spaudžiamuojuose lipdukose pa-teiktos svarbios nuorodos apie saugų eksplotavimą.

## Rizikos lygiai

### ⚠ PAVOJUS

- Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

### ⚠ ISPĖJIMAS

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar miršt.

### ⚠ ATSARGIAI

- Nurodo galimą pavoją, galintį sukelti lengvus sužalo-jimus.

## DĒMESIO

- Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materi-alinius nuostolius.

## Bendrieji saugos nurodymai

### ⚠ PAVOJUS

- Uždusimo pavojus Pakuotės plé-velę saugokite nuo vaikų.

### ⚠ ISPĖJIMAS

- Irenginį naudokite tik pagal pa-skirtį. Atsižvelkite į konkretias vietos salygas ir dirbdami su prietaisu atsižvelkite į pašalinus, pirmiausia į vaikus.

- Šis remonto rinkinys néra pritaikytas, kad juo galėtu-naudotis asmenys su ribotais fiziniais, sensoriniiais arba protiniaisiais gebėjimais arba nepakankama patirtimi ir (arba) nepakankamomis žiniomis.
- Prietaisai leidžiami naudoti tik asmenims, supažindintiems su jo naudojimu, arba jrodžiuosiams savo gebėjimą į valdyti bei nedvi-prasmiskai įgaliotiemis ji naudoti.
- Vaikams neleidžia-ma dirbti su irenginiu.
- Prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistys su irenginiu.
- Vaikams valyt ir atlirk techninės priežiūros darbus tik prižiūrimi.
- Vaikai nuo 8 metų gali naudoti prietaisą, jeigu buvo išmokyti nau-dojimo už saugumą atsakingo asmens ir yra prižiūrimi ir jeigu suprantą naudojant galinčius kilti pavojus.

- Nelaimingo atsitikimo ir suže-i-dimo pavojus. Gabendami ir sandėliuodami įtaisą at-sižvelkite į jo masę, žr. skyrių Eksplotavimo instrukciją skyrių Techniniai duomenys.
- Apsauginių įtaisai ga-rantuoją jūsų saugą. Apsauginius įtaisus modifikuoti ar apeiti draudziama.

- Irenginio pažeidimas. Nestovėkite ant prietaiso, nestatykite ant jo vaikų, daiktų ar naminių gy-vūnų.

## Elektros smūgio pavojus

- ### ⚠ ISPĖJIMAS
- Irenginyje yra elektros dalių, todėl neplaukite įrenginio tekančio vandens srove.
  - Prieš atlikdami visus priežiūros ir techninio aptarnavimo dar-bus išjunkite prietaisą.

- ### ⚠ ATSARGIAI
- Remonto darbus ir elektrinių dalių tvarkymo darbus turi atlikti įgaliota klientų aptarna-vimo tarnyba.

## Eksplotavimo saugos nurodymai

- ### ⚠ PAVOJUS
- Nenaudokite prietaiso be priežiū-ros patalpose, kuriose dega ugnis ar yra žarijų atvirame židinyje.
  - Nenaudokite prietaiso be priežiūros patalpo-se, kuriose dega žvakės.

**△ ISPĖJIMAS** • Trumpojo jungimo pavojus. Laikykite laidžius daiktus (pvz., atsuktuvas ar pan.) atokiau nuo įkrovimo kontakčių.

**△ ATSARGIAI** • Atkreipkite dėmesį, kad dėl aplink judančio valymo roboto kyla pavojus suklupti.

- Sužalojimų pavojus. Naudodamiesi nieku gyvu nekiškite pirštų arba įrankio į prietaiso besisukančio valančiojo šepečio veleñą. • Nestovėkite ir nesédékite ant stoties ar valymo roboto. • Neužmirškite, kad valymo robotui atsitrėnus į daiktus (taip pat į daiktus ant stalų ar mažų baldų), jie gali apvirstyti. • Atkreipkite dėmesį, kad valymo robotas gali įsipainioti į nukarusių telefono kabelius, elektros laidus, statieses, virves, diržus ir pan. Todėl gali nukristi daiktai.
- DEMESIO** • Ekspluatuokite prietaiso patalpose, kurios yra apsaugotos signalizacijos sistema arba judesio detektoriumi. • Įrenginių naudokite tik patalpose. • Su prietaisu negalima išsiurbti aštrių ar didesnių daiktų, pvz., šuktių, akmenų ar žaislų dalių.
- Prieš naudodamiesi prietaisais pakelkite visus kabelius nuo grindų, kad valydamas prietaisą jų nenutraukti.
- Užverkite visas vietas, kuriose kyla pavojus, kad prietaisais gali nukristi, pvz., laiptai arba galerijos be ribojimų.

### Įkrovimo stoties saugos nurodymai

**△ PAVOJUS** • Aparatą junkite tik su kintamosioms srovės maitinimo tinklu. Prietaiso identifikaciniéje plokštelėje nurodytos įtampos vertės turi sutapti su tinklo įtampos verte. • Dėl saugumo įrenginių rekomenduojame iš esmės ekspluatuoti per jungtuvą su liekamosioms srovėmis apsaugu (maks. 30 mA). • Niekada nelieskite tinklo kištuko arba maitinimo lizdo drėgnumom rankomis.

**△ ISPĖJIMAS** • Aparatą junkite tik su elektros lizdu, įrengtu pagal standarto IEC 60364-1 reikalavimus. • Patirkrinkite, ar įkroviklio tinklo įtampa atitinka įkroviklio duomenų lentelės nurodytą įtampą. • Įrenginiuje yra elektros dalis, todėl neplaukite įrenginio tekancio vandens srove. • Trumpojo jungimo pavojus.

Laikykite laidžius daiktus (pvz., atsuktuvas ar pan.) atokiau nuo įkrovimo kontakčių. • Trumpojo jungimo pavojus. Įkrovimo stotelės įkrovimo kontaktus valykite tik sausai. • Prieš imdamiesi tvarkymo ir techninės priežiūros darbų ištraukite iš el. tinklo kištuką. • Prietaisą įkraukite tik originaliu pridedamu įkrovikliu (4.269-072.0).

- Įkrovimo stotyje įkraukite tik pristatytą valymo prietaisą. • Kiekvieną kartą prieš imdamiesi naujoti patirkrinkite, ar maitinimo kabelis pažeistas. Pažeisto maitinimo kabelio nenaudokite. Pažeista maitinimo kabelių pakaisite leidžiamuoju naujoti maitinimo kabeliu. Leidžiamajai pakaitalai galite išsigyti iš „KÄRCHER“ arba vieno iš mūsų techninės priežiūros partnerių.

**DEMESIO** • Įkrovimo stotelę naudokite tik patalpose. • Nestatykite įkrovimo stotelę šalia šilumos šaltinių, pvz., šildytuvų. • Įkrovimo stotelę laikykite tik patalpoje, vėsioje ir sausoje vietoje. • Įkraukite valymo robotą bent kartą per mėnesį, kad išengtumėte visiško akumulatoriaus išskrovimo. • Prieš atlikdami visus priežiūros ir techninės priežiūros darbus išjunkite įkrovimo stotelę.

### Prietaiso simboliai



Prieš pradēdami dirbti perskaitykite naujodimo instrukciją ir visus saugos nurodymus.



Prietaisą saugokite nuo drėgmės. Prietaisą laikykite sausoje vietoje. Nenaudokite prietaiso lietui lyjant. Prietaisas skirstas naudoti tik patalpose.

### Aplinkos apsauga

Pakuotės medžiagos gali būti perdibamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertinguo perdirbamujų medžiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumuliatorių sudedamuju dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksplloatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinos. Siuo simboliu pažymėtas prietaisus draudžiama šalinti su būtinėmis atliekomis.

### Nuorodos dėl sudedamųjų medžiagų (REACH)

Naujausių informaciją apie sudedamasių medžiagas rasite: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Numatomasis naudojimas

- Šis valymo robotas skirtas visiškai automatiniam kietųjų grindų valymui drėgnuoju būdu.
- Nevalykite drėgmei jautrių dangų, pvz., neapdorotų kamštinių grindų, nes drėgmė gali išsigerti ir pažeisti grindis.
- Prietaisą galima naudoti PVC, linoleumui, plytelėms, akmeniui, alyvuotam ir vaškuotam parketui, laminatui bei visoms drėgmei jautrioms grindų dangoms valyti.
- Šis prietaisas skirtas privačiam naudojimui ir neskirtas pramoniniams naudojimui.

### Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsarginės dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių.

Informacija apie priedus ir atsarginės dalis rasite svetainėje [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Tiekimo apimtis

Išpakavę patirkrinkite, ar yra visos mašinos detalės. Jeigu trūksta priedų arba gabenant buvo padaryta pažeidiimu, praneškite apie tai pardavėjui.

### Įrenginio aprašymas

#### Paveikslas A

- ① Įkrovimo stotis
- ② Nešvaraus vandens talpyklos blokavimo panaikinimo mygtukas
- ③ Šviežio vandens talpyklos blokavimo panaikinimo mygtukas
- ④ Ritinėlio kasetės blokavimo panaikinimo mygtukas
- ⑤ Lazerinis jutiklis (LiDAR)
- ⑥ Skystųjų kristalų ekranas (LED)
- ⑦ Buferis
- ⑧ Įkrovimo kontaktai
- ⑨ Ultragarsinis jutiklis kilimams aptinkti
- ⑩ Kreipiamasis ratukas

- (11) Ratas
- (12) Kritimo jutiklis
- (13) Valymo velenai
- (14) Sienos sekimo jutiklis
- (15) Infraraudonųjų spinduliuų imtuvas įkrovimo stoties vietai aptiki
- (16) Ijungimo / išjungimo / pauzės mygtukas
- (17) LED ekrano rodmuo „Akumulatorius“
- (18) LED ekrano rodmuo „Didž.“  
Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas
- (19) LED ekrano rodmuo „WLAN“
- (20) Mygtukas „Pradžia“
- (21) LED ekrano rodmuo „Šviežias vanduo“  
Šviežio vandens talpyklos pripildymas
- (22) Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“
- (23) Grandiklis su plaukų šukomis
- (24) Valymo įrankis
- (25) Šviežio vandens talpykla
- (26) Nešvaraus vandens talpykla
- (27) Nešvaraus vandens talpyklos atidarymo svirtis
- (28) Maitinimo kabelis
- (29) Ploviklis (30 ml)

(30) Kabelio tvirtinimas

### Valymo roboto veikimas

- Mobiliojo valymo roboto energija gaunama iš įmoniutuotos įkraunamos baterijos, kurią jis reguliarai įkrauna įrengtoje įkrovimo stotyje. Vienu akumulatoriaus įkrovimui valymo robotas gali valyti iki 125 minutės ekologiniu režimu. Jeigu akumulatoriaus įkrovos lygis sumažėja, valymo robotas savarankiškai grįžta į įkrovimo stotį, kad įsikrautų.
- Kai tik įkrovimo procesas baigiamas, valymo robotas savarankiškai palieka įkrovimo stotį ir tėsia valymo darbus. Kai valymo robotas baigia valymo darbus, jis vėl grįžta įsikrautai į įkrovimo stotį.
- Valymo robotas žuda sistemingai. Lazeriniu jutikliu (LiDAR) jis skenuoja patalpą ir žingsnis po žingsnio ją valo. Jis vengia kliūčių, kurios yra bent tokio pat aukščio kaip LiDAR antstatas.
- Valymo robotas turi kritimo jutiklius, kurie atpažįsta laiptus ir kritimo vietas, todėl išvengiamasi kritimo.
- Ultragarsinis jutiklis aptinkia kiliimus, todėl užtikrina, kad jie nebūtų valomi drėgnuoju būdu.
- Valymo robotas turi šviežių ir nešvaraus vandens talpyklą bei mikropluošto ritinėlį, kuris reguliarai drėkinamas šviežiu vandeniu ir sukdamas nuolat valosi, taip kruopščiai šluostydamas grindis drėgnuoju būdu. Šiuojant kartu galima surinkti nedidelius ir palaidus nešvarumus, pvz., trupinius, dulkių pūkus ir pan. Nešvarus vanduo per veleną tiekiamas į nešvaraus vandens talpyklą. Dalelės surenkanimos grandiklyje su plaukų šukomis ir iš dalies perkeliamos į nešvaraus vandens talpyklą.

### LED ekrane pateikiami simboliai

Simbolis	Šviesos diodas	Reikšmė
WLAN	pulsuoja mėlynos spalvos šviesa	Prietaisas sujungtas su WLAN. WLAN nustatomas iš naujo.
	mirksi raudonos spalvos šviesa	Robotas yra išjungtas.
	šviečia mėlyna spalvos šviesa	Robotas yra sujungtas su prie WLAN.
	išj.	Prietaisas išjungtas. Prietaisas nustatyta veikti miego režimu. Prietaisas veikia „Netrukdyti“ režimu. Prietaisas nėra sujungtas su WLAN.
Akumulatorius	šviečia žalios spalvos šviesa	Šviesos diodas šviečia, kai akumulatorius visiškai įkrautas, ir iki 30 proc. likusios akumulatoriaus eksplotavimo trukmės.
	šviečia geltonos spalvos šviesa	Šviesos diodas šviečia nuo 29 proc. iki 10 proc. likusios akumulatoriaus veikimo trukmės
	mirksi raudonos spalvos šviesa	Šviesos diodas mirksi nuo likusios 9 proc. akumulatoriaus veikimo trukmės
	pulsuoja žalios spalvos šviesa	Prietaisas įkraunamas.
	išj.	Prietaisas išjungtas. Prietaisas nustatyta veikti miego režimu. Prietaisas veikia „Netrukdyti“ režimu.

Simbolis	Šviesos diodas	Reikšmė
Robotas	išj.	Prietaisas išjungtas. Prietaisas nustatytas veikti miego režimu. Prietaisas veikia „Netrukdyti“ režimu.
	šviečia geltonos spalvos šviesa	Prietaisas bus įjungtas. Prietaisas nustatytas veikti budėjimo režimu.
	pulsuoja geltonos spalvos šviesa	Atnaujinama programinė įranga.
	šviečia mėlyna spalvos šviesa	Robotas grįžta į įkrovimo stotį. Valymo robotas pradeda valyti.
	pulsuoja mėlynos spalvos šviesa	Valymas buvo sustabdytas. Robotas įkraunamas tarp valymo proceso ir po jo tęsia valymą. Robotas grįžta į įkrovimo stotį, nes nešvaraus vandens talpykla pilna arba šviežio vandens talpykla tuščia, ir tęsia valymą.
	mirksi raudonos spalvos šviesa	Jvyko triktis. Žr. taip skyrių <i>Trikčių šalinimas</i> .
Šviežio vandens talpykla	mirksi mėlynos spalvos šviesa	Šviežio vandens talpykla yra tuščia.
Nešvaraus vandens talpykla	mirksi raudonos spalvos šviesa	Nešvaraus vandens talpykla yra pilna.

### Specialūs režimai

#### Miego būsena

Valymo robotas automatiškai persijungia į miego režimą po 5 minučių neveikos. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį aktyvintumėte.

- Valymo robotas neperjungiamas į miego režimą, kai jis yra įkrovimo stotyje.
- Valymo robotas automatiškai išsijungia, jei miego režimu veikia ilgiau nei 6 valandas

#### Režimas „Netrukdyti“

Galima įjungti režimą "Netrukdyti". Režimu „Netrukdyti“ valymo robotas netęsia nutraukto valymo, neatlieka susplanuotų valymo darbų ir neskleidžia garsinių įspėjimų. LED ekrano rodmenys rastra yra išjungti.

Režimą „Netrukdyti“ galima įjungti naudojant programą. Programos atsiisiuntimas aprašytas skyriuje *Valymo roboto sujungimas su WLAN ir programa*.

#### Pastaba

„Netrukdyti“ režimu valymo robotas neišjungiamas. Norėdami testi valymą, trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.

#### Nuotolinis valdymas

Programoje numatyta galimybė nukreipti robotą, jei jis, pvz., užstrigtų neprieinamoje vietoje.

Ši nuotolinio valdymo pultą galima pasirinkti programoje, pasirinkus „Nustatymai“ > „Roboto nustatymai“.

### Pirmojo eksplloatavimo pradžia

#### Įkrovimo stoties statymas

#### ⚠ ISPĖJIMAS

Valymo robotą „RCF 3“ galima įkrauti tik įkrovimo stoties įkrovimo įrenginyje, kurio dalies numeris 4.269-072.0.

- Pasirinkite tokią vietą, kad valymo robotas galėtų lengvai pasiekti įkrovimo stotį.

#### Pastaba

Įkrovimo stotį statykite ant grindų, kurios atsparios vandeniu, nes įkraunant drėgnas velenas gali paveikti grindis.

- Užtikrinkite, kad į kairę ir į dešinę nuo įkrovimo stoties būtu ne mažesnis kaip 0,5 m atstumas, o prieš įkrovimo stotį - ne mažesnis kaip 1,5 m atstumas.
- Vieta neturi būti veikiamai tiesioginiai Saulės spinduliai.

1. Pastatykite įkrovimo stotį.

#### Paveikslas B

2. Nulupkite plėvelę, esančią ant laido tvirtinimo lipnios juostelės, ir pritvirtinkite laido tvirtinimą prie įkrovimo stoties galinės dalies. Laidus išdėstykite tvarkingai, kaip reikia.

#### Paveikslas D

3. Maitinimo laido kištuką įkiškite į laido lizdą, esantį įkrovimo stoties šone.

#### Paveikslas C

4. Įkiškite tinklo kištuką.

#### Valymo roboto prijungimas prie įkrovimo stoties

1. Kai tik užsidegs rodmuo, rankomis uždékite valymo robotą ant įkrovimo stoties ir patikrinkite, ar įkrovimo kontaktų salytis tinkamas.

Valymo robotas įsijungia automatiškai ir skleidžia garsinį signalą. Ima šviesto LED ekrano rodmenys.

#### Pastaba

Pirma kartą imantis naudoti rankiniu būdu įjungti be kontakto su įkrovimo stotimi neįmanoma.

Po eksplloatavimo pradžios valymo robotas automatiškai važiuoja į įkrovimo stotį.

#### Valymo roboto sujungimas su WLAN ir programa

Valymo robotą galima valyti tiesiogiai ant prietaiso esančiais mygtukais arba naudojant programą, pasirinkus su WLAN suderinamą mobilųjį prietaisą. Kad galėtumėte naudotis visomis esamomis funkcijomis, rekomenduojama valyti valymo robotą naudojant programą „Kärcher Home Robots“.

Prieš atsiisiudami programą įsitikinkite, kad:

- Mobilusis prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Aktyvintas **2,4 GHz-WLAN** maršrutizatorius.
- Užtikrinama pakankama WLAN aprėptis.

Programą „Kärcher Home Robots“ atsisiukskite iš „Apple App Store“<sup>®</sup> arba iš „Google Play“<sup>™</sup> parduotuvė.



- „Google Play“<sup>™</sup> ir „Android“<sup>™</sup> „Google Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.
- „Apple“<sup>®</sup> ir „App Store“<sup>®</sup> „Apple Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

#### Valymo robotą susiekit su „Kärcher Home Robots“ programa ir WLAN:

- Programą „Kärcher Home Robots“ atsisiukskite iš „Apple App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės.
- Atidarykite „Kärcher Home Robots“ programą.
- Susikurkite paskyrą (jeigu dar nesate užsiregistravęs).
- Pridėkite norimą valymo robotą.
- Vadovaukitės programoje pateiktomis nuosekliomis instrukcijomis.

### Eksplotavimo pradžia

#### Idėkite nešvarumų talpyklą ir šviežio vandens talpyklą

Prieš montuojant visą talpyklos modulį į valymo robotą, nešvaraus vandens talpyklą pirmiausia reikia įstatyti į šviežio vandens talpyklą.

- Nešvaraus vandens talpyklą į šviežio vandens talpyklą stumkite horizontaliai, kol ji girdimai užsifiksuo.
- Šviežio vandens talpyklą į valymo robotą stumkite horizontaliai, kol ji girdimai užsifiksuo.

#### Paveikslas G

#### Pastaba

Taip pat galima pirmiausia į prietaisą įstatyti šviežio vandens talpyklą, o tada nešvaraus vandens talpyklą į šviežio vandens talpyklą.

#### Nešvarumų talpyklos ir šviežio vandens talpyklos pašalinimas

- Paspauskite šviežio vandens talpyklos blokavimo panaikinimo mygtuką ir išimkite šviežio vandens talpyklą iš prietaiso.

#### Paveikslas K

- Paspauskite nešvaraus vandens talpyklos blokavimo panaikinimo mygtuką ir ištraukite nešvaraus vandens talpyklą iš šviežio vandens talpyklos.

#### Paveikslas L

#### Idėkite valymo ritinėlį

- Nuspauskite valymo ritinėlio blokavimo panaikinimo mygtuką.

Ritinėlio kasetė atskiria nuo valymo roboto.

- Išimkite ritinėlio kasetę iš valymo roboto.

#### Paveikslas H

- Sulankstykite Grandiklis.

- Uždékite valymo ritinėlį ant ritinėlio laikiklio, kaip parodyta pav. ir paspauskite ji žemyn. Atkreipkite dėmesį į spalvų kodus (pilka - pilka, balta - balta).

#### Paveikslas I

- Sulenkite Grandiklis.
- Atkreipkite dėmesį į kasetės kreipiančią ir stumkite ritininę kasetę į valymo robotą, kol ji garsiai užsifiksuo.

#### Paveikslas J

### Šviežio vandens talpyklos pripildymas

## DÉMESIO

#### Ištekaničio vandens keliamas pavoju

#### Pažeidimo pavoju

Ištušinkite nešvaraus vandens talpyklą kaskart, kai ištušėja švaraus vandens talpyklą, ir prieš pripildydami švaraus vandens talpyklą, kad nešvaraus vandens talpyklą nebūtų perpildyta.

- Išimkite šviežio vandens talpyklą, žr. skyrių *Nešvarumų talpyklos ir šviežio vandens talpyklos pašalinimas*.

- Atidarykite talpyklos užraktą ir nusukite į šoną.

#### Paveikslas M

- Užpildykite šviežio vandens talpyklą šaltu arba drungnu vandentiekio vandeniu.

- Kad valymo rezultatai būtu dar geresni, į šviežio vandens talpyklą įpilkite KÄRCHER valymo arba priežiūros priemonės.

## DÉMESIO

#### Per didelis arba per mažas valymo ar priežiūros priemonių dozavimas

#### Galimi blogi valymo rezultatai.

Laikykites valymo arba priežiūros priemonių dozavimo rekomendacijų.

#### Pastaba

Nenaudokite kitų gamintojų valiklių, nes dėl to ant grindų arba prietaiso nešvaraus vandens talpykloje gali susidurti daug putų.

Be to, per pirmuosius valymus gali susidurti putų, jei ant grindų dar yra likučių nuo anksciau naudotos kitų gamintojų valiklių.

- Uždarykite talpyklos užraktą.

- Idėkite šviežio vandens talpyklą į prietaisą, žr. skyrių *Idėkite nešvarumų talpyklą ir šviežio vandens talpyklą*.

### Valdymas

## DÉMESIO

#### Kliūčių keliamas pavoju

#### Pažeidimo pavoju

Prieš naudodami valymo robotą patirkinkite, ar ant grindų, laiptų ar laiptų aikštelių nėra jokių kliūčių.

#### Aplinkos paruošimas

- Kad grindys būtų valomos veiksmingai, ant jų nelaiykite besimėtančių daiktų. Nepašalinus kliūčių valymas trunka ilgiau, nes valymo robotas turi apvažiuoti objektus.

- Atidarykite valytinų patalpų duris.

- Valymo roboto valdymas naudojant programą: Konfiguruokite programą, kad valymo robotas galėtų valyti pagal individualius valymo reikalavimus (draudžiamas zonas, skirtingus valymo parametrus ir t. t.), žr. skyrių *Programos nustatymai*.

## Nustatymai

### Roboto nustatymai

- Valymą taip pat galima pradėti be valymo roboto programos. Mygtukais galima vykdyti šias komandas:
- Valymą pradėkite naudodami įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.
  - Valymą nutraukite naudodami įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.
  - Rankiniu būdu grąžinkite valymo robotą į įkrovimo stotį naudodami Mygtukas „Pradžia“.

Valymo robotas automatiškai grįžta į įkrovimo stotį, kad būtų ikrautas, kai baigia valymo užduotį arba kai valant jam pritrūksta energijos.

### Programos nustatymai

„Kärcher Home Robots“ programe, be kitų, numatytos šios pagrindinės funkcijos:

- Nuoseklaus konfigūravimo parinkčių vadovas
- Patalpų ir kelijų aukštų žemėlapiai
- Tvarkaarščių nustatymas
- „No-go“ zonų ir virtualių sienu nustatymas
- nurodymai dėl klaidų ar sutrikimų ir valymo eigos
- Valymo parametrų, pvz., vandens kiekis, valymo intensyvumas, važiavimų skaičius ar kilimų vengimo režimas, nustatymas
- valymo zonų nustatymas,
- režimo „Netrukdyti“ įjungimas / išjungimas,
- DUK su išsamiais trikičių šalinimo būdais

## Valymo roboto įjungimas

### Pastaba

Pastatykite valymo robotą tiesiai ant įkrovimo stoties, jeigu jo negalima įjungti dėl per mažo įkrovos lygio, žr. skyrių *Pirmojo eksploatavimo pradžia*.

1. Kai tik užsideg rodmuo, rankomis uždėkite valymo robotą ant įkrovimo stoties ir patikrinkite, ar įkrovimo kontaktų salytis tinkamas.

Valymo robotas įsijungia automatiškai ir skleidžia garsinių signalų.

Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ pulsuoja geltonos spalvos šviesa.

### Pastaba

Valymo robotą taip pat galima įjungti ir tada, kai jis néra įkrovimo stotyje:

2. Paspauskite i 3 sekundes palaikykite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.

Valymo robotas įsijungia.

### Paveikslas E

## Veikimas be programos

### Valymo pradžia

### Pastaba

Atidarykite visų patalpų, kurias turi valyti valymo robotas, duris ir pasirūpinkite, kad ant grindų neliktų besimėtančių daikty.

1. Paspauskite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.

Valymo robotas duoda žodinį signalą ir iš pradžių sukuria aplinkos žemėlapį be valymo.

Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ šviečia mėlyna spalvos šviesa.

Baigus kurti žemėlapį, jis grįžta į įkrovimo stotį.

Kai tik valymo robotas prijungiamas prie įkrovimo stoties, Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ ima švesti geltonos spalvos šviesa.

o LED ekrano rodmuo „Akumulatorius“ pulsuoja žalios spalvos šviesas.

## Pastaba

Palaikite kelią sekundes, kol vėl paspausite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas, kad robotas galėtų išrašyti kortele.

2. Paspauskite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.  
Valymo robotas duoda žodinį signalą ir pradeda valyti.  
Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ šviečia mėlyna spalvos šviesa.

## Darbas naudojant programą

### Žemėlapio parengimas žemėlapiai

### Pastaba

Atidarykite visų patalpų, kurias turi valyti valymo robotas, duris ir pasirūpinkite, kad ant grindų neliktų besimėtančių daikty.

1. Programoje paspauskite valdymo skydelį „Įjungimas“ ir atlikite nurodytus veiksmaus.  
Valymo robotas duoda žodinį signalą ir pradeda kurti žemėlapį.  
Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ šviečia mėlyna spalvos šviesa.  
Baigus kurti žemėlapį, jis grįžta į įkrovimo stotį.  
Kai tik valymo robotas prijungiamas prie įkrovimo stoties, Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ ima švesti geltonos spalvos šviesa, o LED ekrano rodmuo „Akumulatorius“ pulsuoja žalios spalvos šviesas.

### Pastaba

Kai valymo robotas prijungiamas prie įkrovimo stoties, per kelią sekundes programeje surukiamas žemėlapis. Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ pulsuoja geltonos spalvos šviesa.

Sékmegai išsaugojus kortele, pasigirsta garsinis signalas.

## Roboto programos konfigūravimas

Naudojant programą galima parengti pavienes žemėlapio konfigūracijas.

- Virtuallios sienos ir draudžiamos zonas neleidžia valymo robotui patekti į zonas, kurių valyti nevalia.
- Naudodamas taškinį valymą arba valymo zonas, robotas gali vieną kartą specialiai išvalyti naudotojo pasirinktias vietas.
- Naudojant skirtingus valymo režimus, kiekvienai patalpai galima individualiai parinkti valymo intensyvumą, atsižvelgiant į grindų tipą ar užterštumą (vandens kiekis, važiavimų skaičius viename plotė, skirtinges ritinėlio greitis ir robotu važiavimo greitis ir t. t.)

Programos atsiisiuntimas aprašytas skyriuje *Valymo roboto sujungimas su WLAN ir programa*.

1. Vadovaukités programėlėje pateiktomis nuosekliomis instrukcijomis.

### Valymo pradžia

1. Programoje pasirinkite norimą žemėlapį ir pradékite valyti atsižvelgdami į pavienę konfigūraciją.

## Valymo nutraukimas

### Nutraukite valymą prietaisui:

1. Valydamis paspauskite bet kurį mygtuką.  
Valymo robotas sustoja.  
Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ pulsuoja mėlynos spalvos šviesa.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.  
Valymas tėsiamas.

## Nutraukite valymą naudodami programą:

1. Programoje spauskite valymo skydelį „Ijungimas“. Valymo robotas sustoja.  
Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ pulsoja mėlynos spalvos šviesa.
2. Programoje spauskite valymo skydelį „Ijungimas“. Valymas tėsiamas.

## Akumulatoriaus būsenos rodmuo

Ekrane LED ekrano rodmuo „Akumulatorius“ rodoma akumulatoriaus būklės rodmuo, žr. skyrių **LED ekrane pateikiami simbolai**.

Garsiniai ar optiniai signalai įspėja apie išikrovusį akumulatorių.

- Kai akumulatorius išskrovės ir jį reikia įkrauti, Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ mirksி raudonos spalvos šviesa.
- Įkrovimo stotyje Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ mirksி raudonai, jei akumulatoriaus lygis vis dar per mažas, kad būtų galima tėsti valymą.

### Pastaba

*Jei valymo robotas nebaigé valyti anksčiau, įkrovės akumulatorių jis savarankiškai grīš į vietą, kurioje valymas buvo nutrauktas.*

## Siuntimas rankiniu būdu įkrauti valymo robota

### Prietaiso procedūra:

1. Jei robotas šiuo metu atlieka valymo operaciją, spauskite bet kurį mygtuką.  
Valymo robotas sustoja.  
Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ pulsoja mėlynos spalvos šviesa.
2. Paspauskite Mygtukas „Pradžia“.  
Valymas nutraukiamas.  
Valymo robotas važiuoja į įkrovimo stotį, kad būtų įkrautas. Valymo robotas pateikia garsinį signalą.  
Kai tik valymo robotas prijungiamas prie įkrovimo stoties, Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ ima švesti geltonos spalvos šviesa, o LED ekrano rodmuo „Akumulatorius“ pulsoja žalios spalvos šviesas.

### Programos procedūra:

1. Jei robotas šiuo metu atlieka valymo operaciją, programoje spauskite valymo skydelį „Ijungimas“. Valymo robotas sustoja.  
Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ pulsoja mėlynos spalvos šviesa.
2. Programoje spauskite valymo skydelį „Įkrovimas“.  
Valymas nutraukiamas.  
Valymo robotas važiuoja į įkrovimo stotį, kad būtų įkrautas. Valymo robotas pateikia garsinį signalą.  
Kai tik valymo robotas prijungiamas prie įkrovimo stoties, Šviesos diodų (toliau – LED) ekrano rodmuo „Roboto būseną“ ima švesti geltonos spalvos šviesa, o LED ekrano rodmuo „Akumulatorius“ pulsoja žalios spalvos šviesas.

Valymo robotas automatiškai grīžta į įkrovimo stotį, kad būtų įkrautas, kai baigia valymo užduotį arba kai valant jam pritrūksta energijos.

## Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas

Kai nešvaraus vandens talpykla prisipildo, LED ekrano rodmuo „Didž.“ ima mirksēti raudonos spalvos šviesa ir valymo robotas grīžta į įkrovimo stotį.

1. Išimkite nešvaraus vandens talpykla, žr. skyrių **Nešvarumų talpyklos ir šviežio vandens talpyklos pašalinimas**.
2. Patraukite nešvaraus vandens talpyklos atidarymo svirtį virši ir pakelkite nešvaraus vandens talpyklos dangtį.

### Paveikslas N

3. Ištušinkite nešvaraus vandens talpykla. Jei yra jis-enėjusių nešvarumų, išplaukite nešvaraus vandens talpykla švariu vandeniu arba išvalykite ją valymo šepteliu.

### Paveikslas O

4. Uždarykite nešvaraus vandens talpyklos dangtį.
5. Įstatykite nešvaraus vandens talpykla (žr. skyrių **Įdėkite nešvarumų talpykla ir šviežio vandens talpykla**).
6. Norėdami tėsti valymą, spauskite mygtuką Ijungimo / išjungimo / pauzės mygtukas.

## Ipilkite valymo skyssčio

Kai šviežio vandens talpykla ištušėja, LED ekrano rodmuo „Šviežias vanduo“ ima mirksēti mėlynos spalvos šviesa ir valymo robotas grīžta į įkrovimo stotį.

1. Šviežio vandens talpyklos pripildymas (žr. skyrių **Šviežio vandens talpyklos pripildymas**).

## DĖMESIO

### Ištekančio vandens keiliamas pavoju

#### Pažeidimo pavoju

Ištušinkite nešvaraus vandens talpykla kaskart, kai ištušėja švaraus vandens talpykla, ir prieš pripildydami švaraus vandens talpykla, kad nešvaraus vandens talpykla nebūtų perpildyta.

## Prietaiso išjungimas

1. Valydamai spauskite bet kurį mygtuką.  
Valymo robotas sustoja.

### Pastaba

*Valymo roboto negalima išjungti, kai jis stovi ant įkrovimo stoties.*

2. Paspauskite ir palaikykite Ijungimo / išjungimo / pauzės mygtukas 3 sekundės.  
Valymo robotas pateikia garsinį signalą.  
Visi LED rodmenys nustojo švesti.  
Valymo robotas išsijungia.
3. Ištušinkite ir išvalykite nešvaraus vandens talpykla (žr. skyrių **Nešvaraus vandens talpyklos valymas**).
4. Išvalykite valymo velenėlį ir leiskite jam išdžiūti, žr. skyrių **Valymo ritinėlio valymas**.
5. Išvalykite Grandiklis plaukų šukomis, žr. skyrių **Grandiklio valymas plaukų šukomis**.

## WLAN nustatymas iš naujo

Jei pereinate prie naujo maršrutizatoriaus arba pakeičiate WLAN slaptažodį, turite iš naujo nustatyti valymo roboto WLAN ryšį.

### Pastaba

*Palaikomi tik 2,4 GHz WLAN tinklai.*

1. Valymo roboto išjungimas, žr. skyrių **Valymo roboto išjungimas**.
2. Vienu metu 3 sekundes spauskite išjungimo / išjungimo mygtuką ir Mygtukas „Pradžia“, kol pasigirs žodinis signalas.

## Gamyklinių nustatymų atkūrimas

1. Paspauskite Mygtukas „Pradžia“ ir laikykite nu-spaustą, 5 sekundes, kol pasigirs signalas.
2. Paspauskite Mygtukas „Pradžia“ ir laikykite nu-spaustą mygtuką „Grižti į krovimo stotį“ 5 sekundes, kol pasigirs signalas.

Gamykliniai nustatymai atkurti.

## Transportavimas

Jei tik galima, prietaisą transportuokite ar jį atgal siuški-te tī originalioje pakuočėje. Jei originalios pakuočės ne-turite, susisiekite su mūsų techninio aptarnavimo tarnyba.

## Saugos nurodymai transportuojant

Ličio Jonų akumulatorui taikomi pavojingų krovinių tei-sės aktų reikalavimai.

Nepažeistą ir tinkamą naudoti akumulatorių naudotojas be jokių papildomų reikalavimų gali gabenti viešaisiais kelias.

Jeigu akumulatorius blokų gabena trečiosios šalys (transporto bendrovės), turi būti laikomasi specifių pa-kuočių ir ženklinimo reikalavimų.

Atnkreipkite dėmesį į nacionalinius reikalavimus.

## Sandēliavimas

### DÉMESIO

#### Skyričiai / drėgnieji nešvarumai

Jei laikant prietaisą vis dar būna skyričiai / drėgniai nešvarumai, tada gali atsirasti nemalonus kvapas.

Sandēliuodami prietaisą, visiškai ištušinkite švaraus vandens talpyklą ir nešvaraus vandens talpyklą.

Išvalykite ritinėlio kasetę.

Valymo įrankiu pašalinkite plaukus ir nešvarumus nuo grandiklio.

Palaikite, kol nuvalytas ritinėlis išdžius. Nedékite šlapio velenėlio į uždaras spintelės, kad jie išdžiūtų.

### DÉMESIO

#### Valymo roboto pažeidimai į netinkamai sandēliuo-jant

Nesandēliuokite valymo roboto apversto aukštyn ko-jomis. Lazerinio jutiklio (LiDAR) korpusas neturi liestis su žeme ar daiktais.

Ant valymo roboto nedékite jokių daiktyų.

Visiškai įkrautą ir išjungtą valymo robotą sandēliuokite vėsiōje ir sausoje vietoje.

#### Pastaba

Kad baterija visiškai neišsikrautų, iki galo įkraukite valymo robotą ne vėliau kaip po 5 mėnesių.

## Techninė priežiūra ir eksploracijos parengties užtikrinimas

### Techninės priežiūros darbai

#### Jutiklių valymas

Jutiklius valykite ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Jei ju-tikliai užsiteršė, visada nedelsdami juos išvalykite.

#### Paveikslas P

#### Paveikslas Q

1. Jutiklius nuvalykite minkšta šluoste.

#### Nešvaraus vandens talpyklos valymas

### DÉMESIO

#### Istrigė nešvarumai

Istrigė nešvarumai gali visam laikui sugadinti įrenginį.

Reguliariai valykite nešvaraus vandens rezervuarą.

Informacijos apie tai, kaip ištušinti nešvaraus vandens talpyklą, rasite skyriuje **Nešvaraus vandens talpyklos ištuštinimas**.

## Valymo ritinėlio valymas

### DÉMESIO

#### Valiklio likučiai velenėlyje

#### Putų susidarymas

Po kiekvieno naudojimo nuplaukite velenėlius tekančiu vandeniu arba išskalbkite juos skalbimo mašinoje.

### DÉMESIO

#### Žala plauant velenėliu minkštikliu arba naudojant skalbinių džiovintuvą

#### Mikropluošto pažeidimas

Valydami skalbimo mašinoje nenaudokite minkštiklio.

Nedékite velenėlių į džiovintuvą.

### DÉMESIO

#### Materialinė žala, jeigu velenėliai atsilaisvintų

#### Skalbimo mašina gali būti pažeista.

Idékite velenėlius į skalbinių tinklę ir į skalbimo mašiną idékite papildomų skalbinių.

1. Nuspauskite velenėlio kasetės blokavimo panaikini-mo mygtuką.

Ritinėlio kasetė atsisirkia nuo valymo roboto.

2. Išimkite ritinėlio kasetę iš valymo roboto.

#### Paveikslas R

3. Sulankstykite Grandiklis.

4. Išimkite valymo ritinėlių iš ritinėlio kasetės.

#### Paveikslas S

5. Valymo velenėlius valykite tekančiu vandeniu arba išskalbkite skalbimo mašinoje ne didesnėje kaip 60 °C temperatūroje.

#### Paveikslas T

6. Velenėlio pavarą išvalykite drėgna šluoste.

7. Palaukitė, kol valymo voletis išdžiūs.

#### Grandiklio valymas plaukų šukomis

### DÉMESIO

#### Istrigė nešvarumai

Istrigė nešvarumai gali visam laikui sugadinti įrenginį.

Po kiekvieno naudojimo rekomenduojama išvalyti visą įrenginį.

### DÉMESIO

#### Isisenėjė nešvarumai

Isisenėjė nešvarumai gali visam laikui sugadinti prietai-są.

Reguliariai valymo įrankiu valykite grandiklį.

### DÉMESIO

#### Zala, padaryta grandikliu išvalius plovimo mašinoje

Plaunant gali būti pažeistas grandiklis ir jo nebepavyks tinkamai prispausti prie velenėlio. Todėl suprastėja valymo rezultatas.

Neplaukite grandiklio plovimo mašinoje, bet plaukite te-kančiu vandeniu.

1. Nuspauskite velenėlio kasetės blokavimo panaikini-mo mygtuką.

Ritinėlio kasetė atsisirkia nuo valymo roboto.

2. Išimkite ritinėlio kasetę iš valymo roboto.

#### Paveikslas R

3. Sulankstykite Grandiklis.

4. Išimkite valymo ritinėlių iš ritinėlio kasetės.

#### Paveikslas S

5. Grandiklis plaukite tekančiu vandeniu.

6. Valymo įrankiu pašalinkite išisenėjusius nešvara-mus.

#### Paveikslas U

7. Sulenkite Grandiklis.

8. Atkreipkite dėmesį į kasetės kreipiančiąjį ir stumkite ritinę kasetę į valymo robotą, kol ji garsiai užsigisus.

#### Paveikslas J

#### Ratų valymas

Purvo dalelės (pvz., smėlis ir pan.) gali įstigti ant protektorius ir pažeisti neatsparius, lygius paviršius.  
1. Ratų riedėjimo paviršių valykite drėgna šluoste.

#### Valikliai ir priežiūros priemonės

### DĖMESIO

#### Netinkamų valymo ir priežiūros priemonių naudojimas

Naudojant netinkamus valymo ir priežiūros produktus, įrenginys gali būti sugadintas ir garantija gali būti netaikoma.

Naudokite tik KÄRCHER rekomenduojamas valymo priemones.

### Trikčių šalinimas

Trikčių priežastys dažnai būna paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudojė šia apžvalga. Kilus abej-

Atkreipkite dėmesį į teisingą dozavimą.

#### Pastaba

Prieikus, grindų valymui naudokite KÄRCHER valymo ar priežiūros priemones.

- Dozuodami valymo ir priežiūros priemones atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodytą kiekį.
- Norėdami išvengti putų susidarymo pirmiausia priplūdykite švaraus vandens talpyklą vandeniu, o pasukui valymo ar priežiūros priemonėmis.
- Norėdami išvengti perpildymo, pildami vandenį palikite vietos valymo ar priežiūros priemonėms.

#### Valymo velenėlio keitimasis

Susidėvėjęs valymo velenėlis gali pabloginti valymo rezultatus.

- Reguliariai tikrinkite valymo ritinėlį, ar jis néra nusidėvėjęs ir, jeigu būtina, pakeiskite.

Trikčis	Priežastis	Šalinimas
LED ekrano rodmuo „Robotu būseną“ mirksci raudonos spalvos šviesa	Akumulatorius išsikrovės.	1. Iškraukite akumulatorių.
	Valymo robotas turi būti išjungtas ir stovėti ant įkrovimo stoties.	1. Išjunkite valymo robotą, kai jis néra įkrovimo stotyje
	Šviežio vandens talpykla netinkamai įtvirtinta prietaise.	1. Šviežio vandens talpykla išimkite ir įstatykite iš naujo. Įstatykite šviežio vandens talpyklą taip, kad jí tvirtai laikytuvi prietaise.
	Valymo velenėlis į prietaisą įstatytas netinkamai.	1. Valymo velenėlį tinkamai įstatykite į prietaisą.
	Valymo velenėlis užstrigo arba užsikimšo.	1. Išimkite valymo ritinėlį ir tinkamai įstatykite jį į prietaisą.

### Klientų aptarnavimo centras

Jeigu negalite pašalinti gedimą, pristatykite prietaisą į klientų aptarnavimo centrą.

### Garantija

Kiekvienoje šalyje galoja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėje)

### ES atitikties deklaracija

Mašina	Konstrukcija	Dažnių juosta, MHz	Maks. galia EIRP, mW
„RCF 3“	WLAN	2400-2483,5	100

„Alfred Kärcher SE & Co. KG“ pareiškia, kad radijo ryšio įrangos tipas „Robo Cleaner“ atitinka Direktivą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateiktas [www.kaercher.com/](http://www.kaercher.com/) „RCF 3“.

### Techniniai duomenys

#### RCF 3

#### Elektros jungtis

Vardinė galia	W	36
---------------	---	----

#### Lietuviškai

RCF 3		
Baterijos vardinė įtampa	V	14,4
Akumulatoriaus bloko tipas		Li-ION
Įkroviklio vardinė įtampa	V	100-240
Vardinė įkroviklio srovė	A	0,8
Baterijos talpa	mAh	4800
Vardinė baterijos talpa	mAh	5200
Darbo trukmė su visiškai įkrauta baterija „Eco“ režimu	min	125
Belaidžiai ryšiai		Vietinis belaidis tinklas (toliau – WLAN) IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Dažnis	MHz	2400-2483,5
Maks. signalo stiprumas, WLAN	dBm	<20
Vandens talpyklos pripildymo kiekiai		
Švaraus vandens bako talpa	ml	430
Nešvaraus vandens bako talpa	ml	115
Valymo roboto matmenys ir svoris		

		RCF 3
Svoris	kg	4,5
Ilgis x plotis x aukštis	mm	340 x 340x 120
<b>Ikvrimo stoties matmenys ir svoris</b>		
Svoris	kg	0,4
Ilgis x plotis x aukštis	mm	142 x 153 x 124

Gamintojas pasileika teisę atlitti techninius pakelimus.

## Spis treści

Ogólne wskazówki.....	143
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	143
Symboli na urządzeniu .....	144
Ochrona środowiska.....	144
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .....	144
Akcesoria i części zamienne .....	145
Zakres dostawy .....	145
Opis urządzenia .....	145
Funkcje robota czyszczącego .....	145
Pierwsze uruchomienie .....	147
Uruchamianie .....	147
Obsługa .....	148
Transport .....	150
Przechowywanie .....	150
Czyszczenie i konserwacja .....	151
Usuwanie usterek .....	152
Gwarancja .....	152
Deklaracja zgodności UE .....	152
Dane techniczne.....	152

## Ogólne wskazówki

  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję oraz załączone wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Oryginalną instrukcję obsługi przechować do późniejszego wykorzystania lub dla kolejnego właściciela.

Kod QR® umożliwiający otwarcie instrukcji obsługi online znajduje się tutaj:



### Znak towarowy

Kod QR® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w tej instrukcji obsługi oraz obowiązujących ogólnych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
- Umieszczone na urządzeniu tablice ostrzegawcze i informacyjne zawierają ważne zasady bezpiecznej eksploatacji.

### Stopnie zagrożenia

#### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

#### ⚠ OSTROŻNIE

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zranień.

#### ⚠ UWAGA

- Wskazówka dot. możliwie niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

#### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Niebezpieczeństwo uduszenia. Opakowania foliowe należy przechowywać z dala od dzieci.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Podczas eksploatacji urządzenia uwzględniać miejscowe warunki i zwrócić uwagę na inne osoby, zwłaszcza dzieci.

- Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych albo takie, którym brakuje doświadczenia lub wiedzy na temat jego używania.
- Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi lub przedstawiły dowód potwierdzający umiejętności obsługi i zostały wyraźnie do tego wyznaczone.

- Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia.
- Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, iż nie bawią się one urządzeniem.
- Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci w wieku przynajmniej powyżej 8 lat mogą korzystać z urządzenia, gdy są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki na temat użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.

#### ⚠ OSTROŻNIE

- Niebezpieczeństwo wypadku i niebezpieczeństw odniesienia obrażeń. Podczas transportu i składowania zwracać uwagę na ciężar urządzenia, patrz rozdział Dane techniczne w instrukcji obsługi.
- Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika. Nigdy nie modyfikować ani nie obchodzić urządzeń zabezpieczających.

#### ⚠ UWAGA

- Uszkodzenie urządzenia. Nie należy stać na urządzeniu ani nie umieszczać na nim dzieci, przedmiotów lub zwierząt domowych.

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, dlatego nie wolno czyścić go pod

wodą bieżącą. • Wyłączyć urządzenie przed wszystkimi pracami pielęgnacyjnymi i konserwacyjnymi.

⚠ **OSTROŻNIE** • Wykonywanie prac naprawczych i prac przy elementach elektrycznych zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obsługi

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Nie eksploatować urządzenia bez nadzoru w pomieszczeniach z płonącym ogniem lub żarem w otwartym kominku. • Nie eksploatować urządzenia bez nadzoru w pomieszczeniach z palącymi się świecami.

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Niebezpieczeństwo zwarcia. Trzymać przedmioty przewodzące prąd (np. śrubokręty lub podobne) z dala od styków do ładowania.

⚠ **OSTROŻNIE** • Należy pamiętać o ryzyku potknienia się o poruszającego się robota czyszczącego.

• Niebezpieczeństwo zranienia. Podczas eksploatacji w żadnym wypadku nie sięgać palcami lub narzędziem do pracującego wałka czyszczącego urządzenia. • Nie stawać ani nie siedzieć na stacji lub robocie czyszczącym. • Należy pamiętać, że przedmioty mogą się przewrócić w wyniku kontaktu z robotem (nawet przedmioty znajdujące się na stołach lub małych meblach). • Należy pamiętać, że robot czyszczący może zapalić się w zwisające kabły telefoniczne, przewody elektryczne, obrusy, sznury, paski itp. Może to doprowadzić do upadku tych przedmiotów. **UWAGA** • Nie należy eksploatować urządzenia w pomieszczeniach, które są zabezpieczone systemem alarmowym lub detektorem ruchu. • Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. • Nie zbiera urządzeniem żadnych ostrych ani dużych przedmiotów, np. stłuczek, kamków lub części zabawek. • Podnieś wszystkie kable z podłogi przed użyciem urządzenia, aby zapobiec ich ciągnięciu podczas czyszczenia. • Wykluczyć wszystkie obszary, w których istnieje ryzyko upadku urządzenia. Np. schody lub galerie bez ogrodzenia.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla stacji ładowania

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO** • Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego. Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi się zgadzać z napięciem sieciowym. • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się eksploatować urządzenie tylko z użyciem wyłącznika różnicowo-prądowego (maks. 30 mA). • Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej ani gniazdka wilgotnymi rękoma.

⚠ **OSTRZEŻENIE** • Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 603641. • Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.

• Urządzenie zawiera podzespoły elektryczne, dlatego nie wolno czyszczyć go pod wodą bieżącą. • Niebezpieczeństwo zwarcia. Trzymać przedmioty przewodzące prąd (np. śrubokręty lub podobne) z dala od styków do ładowania. • Niebezpieczeństwo zwarcia. Styki do ładowania stacji ładowania czyścić tylko na sucho. • Przed rozpoczęciem wszelkich prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdką. • Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonej oryginalnej ładowarki (4.269-072.0). • W

stacji ładowania można ładować tylko dostarczone urządzenie oczyszczające. • Przed każdym użyciem sprawdzić, czy kabel sieciowy nie jest uszkodzony. Nie używać uszkodzonego kabla sieciowego. W przypadku uszkodzenia wymienić kabel sieciowy na dozwolony kabel zamienny. Odpowiedni kabel zamienny można otrzymać w firmie KÄRCHER lub u jednego z naszych partnerów serwisowych.

**UWAGA** • Stację ładowania należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. • Nie umieszczać stacji ładowania w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników.

• Stację ładowania przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w chłodnym i suchym miejscu. • Ładować robota czyszczącego co najmniej raz w miesiącu, aby uniknąć głębokiego rozładowania akumulatora. • Wyłączyć stację ładowania przed wszystkimi pracami pielęgnacyjnymi i konserwacyjnymi.

### Symboli na urządzeniu



Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i wszystkie zasady bezpieczeństwa.



Chronić urządzenie przed wilgocią. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. Chronić urządzenie przed deszczem. Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnętrz pomieszczeń.

### Ochrona środowiska

Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.

Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

### Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Ten robot czyszczący jest przeznaczony do całkowicie automatycznego czyszczenia na mokro podłóg twardych.
- Urządzenia nie należy używać do czyszczenia podłóg z materiałów nieodpornych na działanie wody, np. niepowlekanych podłóg korkowych, ponieważ wilgoć może w nie wsiąkać i doprowadzić do ich uszkodzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia PCV, linoleum, płytek, kamienia, olejowanego i woskowanego parkietu, laminatu i wszystkich odpornych na wodę wykładzin podłogowych.
- Urządzenie zostało opracowane do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

## Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia. Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Zakres dostawy

Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

## Opis urządzenia

### Rysunek A

- ① Stacja ładowania
- ② Przycisk zwalniający zbiornik brudnej wody
- ③ Przycisk zwalniający zbiornik świeżej wody
- ④ Przycisk zwalniający kasetę z wałkiem
- ⑤ Czujnik laserowy (LiDAR)
- ⑥ Wyświetlacz LED
- ⑦ Zderzak
- ⑧ Styki do ładowania
- ⑨ Czujnik ultradźwiękowy do wykrywania dywanów
- ⑩ Kółko skrętne
- ⑪ Koło
- ⑫ Czujnik uskoku podłożu
- ⑬ Wałek czyszczący
- ⑭ Czujnik śledzenia ściany
- ⑮ Odbiornik podczerwieni do lokalizowania stacji ładowania
- ⑯ Przycisk włączania/wyłączania/pauzy
- ⑰ Wskaźnik LED „Akumulator”
- ⑱ Wskaźnik LED „Maks.”  
Opróżnianie zbiornika brudnej wody
- ⑲ Wskaźnik LED „WLAN”
- ⑳ Przycisk Home
- ㉑ Wskaźnik LED „Świeża woda”  
Napełnianie zbiornika świeżej wody
- ㉒ Wskaźnik LED „Status robota”
- ㉓ Uchwyt zgarniający z grzebieniem
- ㉔ Narzędzie do czyszczenia
- ㉕ Zbiornik czystej wody
- ㉖ Zbiornik brudnej wody
- ㉗ Dźwignia otwierania zbiornika brudnej wody
- ㉘ Przewód zasilający
- ㉙ Środek czyszczący (30 ml)
- ㉚ Mocowanie kabla

## Funkcje robota czyszczącego

- Mobilny robot czyszczący czerpie energię z wbudowanego akumulatora, który regularnie ładowuje w dostarczonej stacji ładowania. Na jednym ładowaniu akumulatora robot czyszczący może pracować w trybie Sensitiv przez 125 minut. Jeśli poziom ładowania akumulatora jest zbyt niski, urządzenie automatycznie powraca do stacji ładowania, aby się naładować.
- Po zakończeniu procesu ładowania robot samodzielnie opuszcza stację i kontynuuje czyszczenie. Gdy robot skończy czyszczenie, z powrotem wraca do stacji w celu naładowania.
- Robot czyszczący porusza się w sposób systematyczny. Za pomocą czujnika laserowego (LiDAR) skanuje pomieszczenie i czyści je etapami. Omija przeszkody, które są co najmniej tak wysokie jak wieża LiDAR.
- Robot czyszczący jest wyposażony w czujniki uskoku podłożu, za pomocą których rozpoznaje schody i stopnie, co zapobiega upadkom.
- Czujnik ultradźwiękowy rozpoznaje dywan i omija je podczas czyszczenia na mokro.
- Robot czyszczący jest wyposażony w zbiornik świeżej i brudnej wody, a także w wałek z mikrofibry, który jest regularnie zwilżany świeżą wodą i który dzięki rotacjom samodzielnie się oczyszcza, jednocześnie dokładnie myjąc podłogę na mokro. Pozwala to także na usuwanie lekkich, luźnych zanieczyszczeń, takich jak okruchy, zbitki kurzu itp., podczas procesu czyszczenia. Brudna woda jest kierowana przez wałek do zbiornika brudnej wody. Cząsteczki są zbierane przez uchwyt zgarniający z grzebieniem i częściowo trafiają do zbiornika brudnej wody.

## Symbole LED na wyświetlaczu

Symbol	Dioda LED	Znaczenie
WLAN	pulsuje na niebiesko	Urządzenie jest połączone z siecią WLAN. Sieć WLAN zostanie zresetowana.
	miga na czerwono	Robot jest w trybie offline.
	świeci na niebiesko	Robot jest połączony z siecią WLAN.
	wyl.	Urządzenie jest wyłączone. Urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Urządzenie znajduje się w trybie „Nie przeszkadzać”. Urządzenie nie jest połączone z siecią WLAN.
Akumulator	świeci na zielono	Dioda LED świeci się, gdy bateria jest w pełni naładowana i do momentu, gdy pozostały czasu pracy wynosi 30%.
	świeci na żółto	Dioda LED świeci się, gdy pozostały czas pracy akumulatora wynosi od 29% do 10%
	miga na czerwono	Dioda LED miga, gdy pozostały czas pracy akumulatora wynosi 9%
	pulsuje na zielono	Urządzenie ładuje się.
	wyl.	Urządzenie jest wyłączone. Urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Urządzenie znajduje się w trybie „Nie przeszkadzać”.
Robot	wyl.	Urządzenie jest wyłączone. Urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Urządzenie znajduje się w trybie „Nie przeszkadzać”.
	świeci na żółto	Urządzenie jest włączone. Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania.
	pulsuje na żółto	Trwa aktualizacja oprogramowania.
	świeci na niebiesko	Robot powraca do stacji ładowania. Robot rozpoczyna czyszczenie.
	pulsuje na niebiesko	Czyszczenie zostało przerwane. Robot zostaje naładowany w trakcie procesu czyszczenia i kontynuuje czyszczenie po jego zakończeniu. Robot powraca do stacji ładowania, ponieważ zbiornik brudnej wody jest pełny lub zbiornik świeżej wody jest pusty, a następnie kontynuuje czyszczenie.
	miga na czerwono	Występuje usterka. Patrz rozdział <i>Usuwanie usterek</i> .
Zbiornik czystej wody	miga na niebiesko	Zbiornik świeżej wody jest pusty.
Zbiornik brudnej wody	miga na czerwono	Zbiornik brudnej wody jest pełny.

### Tryby specjalne

#### Tryb uśpienia

Robot czyszczący automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności. Nacisnąć dowolny przycisk, aby go wybudzić.

- Robot czyszczący nie przechodzi w tryb uśpienia, gdy znajduje się w stacji ładowania.
- Robot czyszczący wyłącza się automatycznie, jeśli znajduje się w trybie uśpienia przez ponad 6 godzin.

## Tryb „Nie przeszkadzać”

Istnieje możliwość włączenia trybu „Nie przeszkadzać”. W trybie „Nie przeszkadzać” robot czyszczący nie wznawia przerwanego czyszczenia, nie wykonuje zaplanowanego czyszczenia i nie wydaje ostrzeżeń dźwiękowych. Wskaźniki LED są wyłączone.

Tryb „Nie przeszkadzać” można aktywować w aplikacji. Pobieranie aplikacji zostało opisane w rozdziale **Łączenie robota czyszczącego z siecią WLAN i aplikacją**.

### Wskazówka

W trybie „Nie przeszkadzać” robot czyszczący nie jest wyłączany. Aby kontynuować czyszczenie, należy krótko nacisnąć Przycisk włączania/wyłączania/paуzy.

### Zdalne sterowanie

W aplikacji dostępna jest opcja nawigowania robotem, jeśli na przykład utknie on w niedostępny miejscu. To zdalne sterowanie można wybrać w aplikacji w zakładce „Ustawienia” > „Ustawienia robota”.

## Pierwsze uruchomienie

### Ustawianie stacji ładowania

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Robot czyszczący RCF 3 może być ładowany wyłącznie w stacji ładowania o numerze części 4.269-072.0.

- Wybrać lokalizację tak, aby robot czyszczący mógł łatwo dotrzeć do stacji ładowania.

### Wskazówka

Ustać stację ładowania na podłodze odpornej na działanie wody, ponieważ wilgotny wałek może uszkodzić podłoż podczas ładowania.

- Zapewnić odległość co najmniej 0,5 m z lewej i prawej strony stacji ładowania oraz odległość co najmniej 1,5 m przed stacją.
- Miejsce to nie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

1. Ustać stację ładowania.

### Rysunek B

2. Zdjąć folię z paska samoprzylepnego na mocowaniu kabla i przyjmocować mocowanie z tyłu stacji ładowania. W razie potrzeby prawidłowo ułożyć kabel.

### Rysunek D

3. Wtyczkę kabla sieciowego po stronie urządzenia podłączyc do uchwytu na kabel z boku stacji ładowania.

### Rysunek C

4. Podłączyć wtyczkę sieciową.

## Łączenie robota czyszczącego ze stacją ładowania

1. Umieścić ręcznie robota czyszczącego w stacji ładowania i upewnić się, że styki do ładowania mają dobry kontakt.

Robot czyszczący włącza się automatycznie i emittuje sygnał dźwiękowy. Wskaźniki LED świecą się.

### Wskazówka

Podczas pierwszego uruchomienia ręczne włączenie bez kontaktu ze stacją ładowania jest niemożliwe. Po pierwszym uruchomieniu robot czyszczący automatycznie przejeżdża do stacji ładowania.

## Łączenie robota czyszczącego z siecią WLAN i aplikacją

Robotem czyszczącym można sterować bezpośrednio za pomocą przycisków na urządzeniu lub poprzez aplikację za pomocą urządzenia mobilnego obsługującego WLAN. Aby możliwe było korzystanie ze wszystkich do-

stępnych funkcji, zaleca się sterowanie robotem czyszczącym za pomocą aplikacji Kärcher Home Robots.

Przed pobraniem aplikacji sprawdzić następujące kwestie:

- Urządzenie mobilne jest podłączone do internetu.
- Sieć **WLAN 2,4 GHz** routera jest aktywna.
- Zapewniony jest wystarczający zasięg sieci WLAN. Pobrać aplikację Kärcher Home Robots z Apple App Store® lub z Google Play™ Store.



- Google Play™ i Android™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.
- Apple® i App Store® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.

### Łączenie robota czyszczącego z aplikacją Kärcher Home Robots i siecią WLAN:

1. Pobrać aplikację KÄRCHER Home Robots z Apple App Store lub Google Play Store.
2. Otworzyć aplikację Kärcher Home Robots.
3. Utworzyć konto (jeśli jeszcze nie istnieje).
4. Dodać żądanego robota czyszczącego.
5. Postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku w aplikacji.

## Uruchamianie

### Wkładanie zbiornika brudnej i świeżej wody

Zbiornik brudnej wody należy najpierw włożyć do zbiornika świeżej wody, zanim cały moduł zbiorników zostanie zamontowany w robocie czyszczącym.

1. Wsuwać poziomo zbiornik brudnej wody do zbiornika świeżej wody aż do słyszanego zablokowania.

### Rysunek F

2. Wsuwać poziomo zbiornik świeżej wody do robota czyszczącego aż do słyszanego zablokowania.

### Rysunek G

**Wskazówka**  
Może też najpierw umieścić zbiornik świeżej wody w urządzeniu, a następnie włożyć zbiornika brudnej wody do zbiornika świeżej wody.

## Wyjmowanie zbiornika brudnej i świeżej wody

1. Nacisnąć przycisk zwalniający zbiornik świeżej wody i wyjąć go z urządzenia.

### Rysunek K

2. Nacisnąć przycisk zwalniający zbiornik brudnej wody i wyjąć go ze zbiornika świeżej wody.

### Rysunek L

## **Wkładanie wałka czyszczącego**

1. Nacisnąć przycisk zwalniający kasetę z wałkiem.  
Kasetą z wałkiem odłącza się od robota czyszczącego.
  2. Wyjąć kasetę z wałkiem z robota czyszczącego.  
**Rysunek H**
  3. Podnieść Uchwyt zgarniający.
  4. Zamontować wałek czyszczący w mocowaniu w sposób pokazany na ilustracji, a następnie docisnąć go. Zwracać uwagę na przyporządkowanie kolorów (szary do szarego, biały do białego).
- Rysunek I**
5. Włożyć Uchwyt zgarniający.
  6. Zwracać uwagę na prowadnicę kasety. Wsunąć kasę z wałkiem do robota czyszczącego aż do słyśalnego zablokować.
- Rysunek J**

## **Napełnianie zbiornika świeżej wody**

### **UWAGA**

#### **Niebezpieczeństwo wycieku wody**

##### **Niebezpieczeństwo uszkodzenia**

*Zbiornik brudnej wody należy opróżnić za każdym razem, gdy zbiornik świeżej wody jest pusty, a także przed napełnieniem zbiornika świeżej wody, aby zapobiec przepłynięciu zbiornika brudnej wody.*

1. Wyjąć zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Wyjmowanie zbiornika brudnej i świeżej wody*.
2. Otworzyć zamknięcie zbiornika i obrócić na bok.  
**Rysunek M**
3. Napełnić zbiornik świeżej wody zimną lub letnią wodą.
4. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt czyszczenia, należy dodać środek czyszczący lub pielęgnacyjny KÄRCHER do zbiornika świeżej wody.

### **UWAGA**

#### **Przedawkowanie lub zastosowanie zbyt małej dawki środka czyszczącego lub pielęgnującego**

*Może prowadzić do złych rezultatów czyszczenia.*

*Zwracać uwagę na zalecone dawkowanie środków czyszczących lub pielęgnujących.*

##### **Wskazówka**

*Nie należy używać środków czyszczących innych producentów, ponieważ mogą one powodować powstawanie piany na podłodze lub w zbiorniku brudnej wody urządzenia.*

*Ponadto podczas pierwszego czyszczenia może tworzyć się pianę, jeśli na podłodze nadal będą znajdować się pozostałości stosowanego wcześniej środka czyszczącego innych producentów.*

5. Zamknąć zamknięcie zbiornika.
6. Włożyć zbiornik świeżej wody do urządzenia, patrz rozdział *Wkładanie zbiornika brudnej i świeżej wody*.

## **Obsługa**

### **UWAGA**

#### **Niebezpieczeństwo z powodu występowania przeskódek**

##### **Niebezpieczeństwko uszkodzenia**

*Przed uruchomieniem robota czyszczącego należy upewnić się, że na podłodze, schodach ani podestach nie ma żadnych przeskódek.*

## **Przygotowanie otoczenia**

- Podłoga powinna być wolna od ewentualnych przedmiotów, aby zapewnić efektywne czyszczenie.

Przeszkody wydłużają czas czyszczenia, ponieważ robot czyszczący musi je omijać.

- Otworzyć drzwi do pomieszczeń, które mają zostać wyczyszczone.
- W przypadku obsługi robota czyszczącego za pomocą aplikacji: Przeprawdzić konfigurację w aplikacji, aby robot czyszczący mógł pracować zgodnie z indywidualnymi wymaganiami (strefy No-Go, różne parametry czyszczenia itp.), patrz rozdział *Ustawienia w aplikacji*.

## **Ustawienia**

### **Ustawienia na robocie**

Czyszczenie można również rozpoczęć z poziomu robota czyszczącego bez korzystania z aplikacji. Za pomocą przycisków można wykonać następujące polecenia:

- Rozpoczęcie czyszczenia za pomocą Przycisk włączania/wyłączania/pauzy.
- Przerwanie czyszczenia za pomocą Przycisk włączania/wyłączania/pauzy.
- Ręczny powrót robota czyszczącego do stacji ładowania za pomocą Przycisk Home.

Robot czyszczący automatycznie wraca do stacji ładowania w celu naładowania, gdy zakończy zadanie czyszczenia lub gdy podczas czyszczenia zabraknie mu energii.

## **Ustawienia w aplikacji**

Aplikacja Kärcher Home Robots oferuje między innymi następujące główne funkcje:

- Instrukcja krok po kroku dotycząca różnych możliwości konfiguracji
- Tworzenie map pomieszczeń i kilku pięter
- Ustanawianie harmonogramów
- Definiowanie stref zakazu i wirtualnych ścian
- Wskazówki dotyczące błędów lub zakłóceń oraz przebiegu czyszczenia
- Ustawianie parametrów czyszczenia, takich jak ilość wody, intensywność czyszczenia, liczba przejazdów lub tryb unikania dywanów
- Ustanawianie stref czyszczenia
- Aktywowanie/dezaktywowanie trybu „Nie przeszkaźca”
- Często zadawane pytania ze skuteczną pomocą w razie usterki

## **Włączanie robota czyszczącego**

##### **Wskazówka**

*Umieścić robota czyszczącego bezpośrednio w stacji ładowania, jeśli nie można go włączyć z powodu zbyt niskiego poziomu naładowania, patrz rozdział Pierwsze uruchomienie.*

1. Umieścić ręcznie robota czyszczącego w stacji ładowania i upewnić się, że styki do ładowania mają dobry kontakt.

Robot czyszczący włącza się automatycznie i emisję sygnału dźwiękowego.

Wskaznik LED „Status robota” pulsuje na żółto.

##### **Wskazówka**

*Alternatywnie robot czyszczący może być włączony również wtedy, gdy nie znajduje się w stacji ładowania:*

2. Nacisnąć i przytrzymać Przycisk włączania/wyłączania/pauzy przez 3 sekundy.

Robot czyszczący włącza się.

##### **Rysunek E**

## **Obsługa bez korzystania z aplikacji**

### **Rozpoczęcie czyszczenia**

#### **Wskazówka**

Otworzyć drzwi do wszystkich pomieszczeń, które robot czyszczący ma posprzątać i usunąć z podlogi ewentualne przedmioty.

1. Nacisnąć Przycisk włączania/wyłączania/pauzy. Robot czyszczący wyemitemuje komunikat i najpierw utworzy mapę otoczenia, nie rozpoczynając czyszczenia.

Wskaźnik LED „Status robota” świeci się na niebiesko.

Po zakończeniu tworzenia mapy robot powraca do stacji ładowania.

Gdy tylko robot czyszczący zostanie podłączony do stacji ładowania, Wskaźnik LED „Status robota” zaświeci się na żółto, a Wskaźnik LED „Akumulator” zacznie pulsować na zielono.

#### **Wskazówka**

Poczekać kilka sekund, a następnie ponownie nacisnąć przycisk Przycisk włączania/wyłączania/pauzy, aby robot mógł zapisać mapę.

2. Nacisnąć Przycisk włączania/wyłączania/pauzy. Robot czyszczący wyemitemuje komunikat i rozpocznie sprzątanie.

Wskaźnik LED „Status robota” świeci się na niebiesko.

## **Obsługa za pomocą aplikacji**

### **Tworzenie mapy**

#### **Wskazówka**

Otworzyć drzwi do wszystkich pomieszczeń, które robot czyszczący ma posprzątać i usunąć z podlogi ewentualne przedmioty.

1. Nacisnąć pole obsługi „Start” w aplikacji i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Robot czyszczący wyemitemuje komunikat i rozpocznie tworzenie mapy.

Wskaźnik LED „Status robota” świeci się na niebiesko.

Po zakończeniu tworzenia mapy robot powraca do stacji ładowania.

Gdy tylko robot czyszczący zostanie podłączony do stacji ładowania, Wskaźnik LED „Status robota” zaświeci się na żółto, a Wskaźnik LED „Akumulator” zacznie pulsować na zielono.

#### **Wskazówka**

Gdy robot czyszczący jest podłączony do stacji ładowania, utworzenie mapy w aplikacji zajmuje zaledwie kilka sekund. Wskaźnik LED „Status robota” pulsuje na żółto. Po pomyślnym zapisaniu mapy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

### **Konfiguracja robota w aplikacji**

W aplikacji można indywidualnie skonfigurować mapy.

- Wirtualne ściany i zablokowane obszary uniemożliwiają robotowi czyszczącemu wjazd do obszarów, które nie powinny być czyszczone.
- Dzięki czyszczeniu punktowemu lub strefom czyszczenia robot może skutecznie wyczyścić obszary wybrane przez użytkownika podczas jednokrotnego czyszczenia.
- Dzięki różnym trybom czyszczenia można ustawić indywidualną intensywność czyszczenia dla każdego pomieszczenia w zależności od rodzaju podłogi lub stopnia zabrudzenia (ilość wody, liczba przejazdów po powierzchni, różna prędkość obrotowa wału i prędkość jazdy robota itp.)

Pobieranie aplikacji zostało opisane w rozdziale **Łączenie robota czyszczącego z siecią WLAN i aplikacją**.

1. Postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku w aplikacji.

### **Rozpoczęcie czyszczenia**

1. Wybrać odpowiednią mapę w aplikacji i rozpoczęć czyszczenie zgodnie z indywidualną konfiguracją.

### **Przerwanie czyszczenia**

#### **Przerwanie czyszczenia na urządzeniu:**

1. Podczas czyszczenia nacisnąć dowolny przycisk. Robot czyszczący zatrzymuje się. Wskaźnik LED „Status robota” pulsuje na niebiesko.
2. Nacisnąć Przycisk włączania/wyłączania/pauzy. Czyszczenie jest kontynuowane.

#### **Przerwanie czyszczenia w aplikacji:**

1. Nacisnąć pole obsługi „Start” w aplikacji. Robot czyszczący zatrzymuje się. Wskaźnik LED „Status robota” pulsuje na niebiesko.
2. Nacisnąć pole obsługi „Start” w aplikacji. Czyszczenie jest kontynuowane.

### **Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora**

Wskaźnik LED „Akumulator” pokazuje poziom naładowania akumulatora, patrz rozdział **Symbole LED na wyświetlaczu**.

Sygnały optyczne ostrzegają przed rozładowaniem akumulatora.

- Wskaźnik LED „Status robota” migra na czerwono, gdy akumulator jest rozładowany i wymaga naładowania.
- Podczas ładowania w stacji ładowania Wskaźnik LED „Status robota” migra na czerwono, jeśli poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby kontynuować czyszczenie.

#### **Wskazówka**

Jeśli robot czyszczący nie zakończył jeszcze czyszczenia, po naładowaniu akumulatora samodzielnie powróci do miejsca, w którym sprzątanie zostało przerwane.

### **Ręczne wysyłanie robota czyszczącego do ładowania**

#### **Sposób postępowania na urządzeniu:**

1. Jeśli robot pracuje, należy nacisnąć dowolny przycisk w trakcie czyszczenia. Robot czyszczący zatrzymuje się. Wskaźnik LED „Status robota” pulsuje na niebiesko.
2. Nacisnąć Przycisk Home. Czyszczenie zostaje przerwane. Robot czyszczący przemieszcza się do stacji ładowania w celu naładowania. Robot czyszczący wyemitemuje komunikat.

Gdy tylko robot czyszczący zostanie podłączony do stacji ładowania, Wskaźnik LED „Status robota” zaświeci się na żółto, a Wskaźnik LED „Akumulator” zacznie pulsować na zielono.

#### **Sposób postępowania w aplikacji:**

1. Jeśli robot jest w trakcie czyszczenia, należy nacisnąć pole obsługi „Start” w aplikacji. Robot czyszczący zatrzymuje się. Wskaźnik LED „Status robota” pulsuje na niebiesko.
2. Nacisnąć pole obsługi „Ładowanie” w aplikacji. Czyszczenie zostaje przerwane. Robot czyszczący przemieszcza się do stacji ładowania w celu naładowania. Robot czyszczący wyemitemuje komunikat. Gdy tylko robot czyszczący zostanie podłączony do stacji ładowania, Wskaźnik LED „Status robota” za-

świeci się na żółto, a Wskaźnik LED „Akumulator” zacznie pulsować na zielono.  
Robot czyszczący automatycznie wraca do stacji ładowania w celu naładowania, gdy zakończy zadanie czyszczenia lub gdy podczas czyszczenia zabraknie mu energii.

### Opróżnianie zbiornika brudnej wody

Gdy zbiornik brudnej wody jest pełny, Wskaźnik LED „Maks.” migą na czerwono, a robot czyszczący powraca do stacji ładowania.

1. Wyjąć zbiornik brudnej wody, patrz rozdział *Wyjmowanie zbiornika brudnej i świeżej wody*.
2. Pociągnąć dźwignię otwierania zbiornika brudnej wody do góry i zdjąć z niego pokrywę.

#### Rysunek N

3. Opróżnić zbiornik brudnej wody. W przypadku uporczywych zabrudzeń należy przepłukać zbiornik świeżą wodą lub wyczyścić go szczotką.

#### Rysunek O

4. Zamknąć pokrywę zbiornika brudnej wody .
5. Włożyć zbiornik brudnej wody (patrz rozdział *Wkładanie zbiornika brudnej i świeżej wody*).
6. Aby kontynuować czyszczenie, należy nacisnąć przycisk Przycisk włączania/wyłączania/pauzy.

### Uzupełnianie płynu czyszczącego

Gdy zbiornik świeżej wody jest pusty, Wskaźnik LED „Świeża woda” migą na niebiesko, a robot czyszczący powraca do stacji ładowania.

1. Napełnić zbiornik świeżej wody (patrz rozdział *Napełnianie zbiornika świeżej wody*).

### UWAGA

#### Niebezpieczeństwo wycieku wody

##### Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Zbiornik brudnej wody należy opróżniać za każdym razem, gdy zbiornik świeżej wody jest pusty, a także przed napełnieniem zbiornika świeżej wody, aby zapobiec przepeleniu zbiornika brudnej wody.

### Wyłączanie urządzenia

1. Podczas czyszczenia nacisnąć dowolny przycisk. Robot czyszczący zatrzymuje się.

#### Wskażówka

Robot czyszczący nie może być wyłączony, gdy znajduje się w stacji ładowania.

2. Nacisnąć i przytrzymać Przycisk włączania/wyłączania/pauzy 3 sekundy.  
Robot czyszczący wyemituje sygnał akustyczny. Wszystkie wskaźniki LED zgasną.  
Robot czyszczący wyłącza się.
3. Opróżnić i wyczyścić zbiornik brudnej wody, patrz rozdział *Czyszczenie zbiornika brudnej wody*.
4. Wyczyścić wałek czyszczący i pozostawić go do wyschnięcia, patrz rozdział *Czyszczenie wałka czyszczącego*.
5. Wyczyścić Uchwyty zgarniający z grzebieniem, patrz rozdział *Czyszczenie uchwytu zgarniającego z grzebieniem*.

### Resetowanie połączenia WLAN

Po zmianie na nowy router lub zmianie hasła WLAN trzeba zresetować połączenie WLAN robota czyszczącego.

#### Wskażówka

Obsługiwane są tylko sieci WLAN 2,4 GHz.

1. Włączyć robota czyszczącego, patrz rozdział *Włączenie robota czyszczącego*.

2. Nacisnąć jednocześnie włącznik/wyłącznik i Przycisk Home przez 3 sekundy, aż rozlegnie się komunikat.

### Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Przycisk Home przez 5 sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
2. Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk Przycisk Home przez 5 sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Przywrócone zostają ustawienia fabryczne.

### Transport

W miarę możliwości należy transportować i odsyłać urządzenie tylko w oryginalnym opakowaniu. Jeśli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, należy skontaktować się z naszym serwisem.

### Zasady bezpieczeństwa dotyczące transportu

Akumulator litowo-jonowy podlega przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.

Nieuszkodzony i sprawny akumulator może być transportowany przez użytkownika bez dodatkowych ograniczeń w obszarze transportu publicznego.

W przypadku wysyłki za pośrednictwem strony trzeciej (przedsiębiorstwa transportowego) należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących pakowania i oznaczania.

Należy przestrzegać przepisów krajowych.

### Przechowywanie

### UWAGA

#### Płyny / mokre zanieczyszczenia

Jeśli podczas przechowywania w urządzeniu nadal znajdują się płyny / wilgotne zanieczyszczenia, może to spowodować powstanie nieprzyjemnego zapachu.

Na czas przechowywania urządzenia należy całkowicie opróżnić zbiorniki świeżej i brudnej wody.

Wyczyścić kaseł z wałem.

Za pomocą narzędzi do czyszczenia usunąć włosy i częścią brudu z uchwytu zgarniającego z grzebieniem.

Pozostawić wyczyszczony wałek do wyschnięcia na powietrzu. Nie należy umieszczać mokrego wałka w zamkniętych szafach.

### UWAGA

#### Uszkodzenie robota czyszczącego na skutek nieprawidłowego przechowywania

Nie należy przechowywać robota czyszczącego do góry nogami. Obudowa czujnika laserowego (LiDAR) nie powinna nigdy stykać się z podłożem lub przedmiotami. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na robocie czyszczącym.

Przechowywać robota czyszczącego w pełni naładowanego i wyłączonego w chłodnym i suchym miejscu.

#### Wskażówka

Aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatora, należy całkowicie naładować robota sprzątającego najpóźniej po 5 miesiącach.

## Czyszczenie i konserwacja

### Prace konserwacyjne

#### Czyszczenie czujników

Czujniki należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku zabrudzenia należy natychmiast wyczyścić czujniki.

**Rysunek P**

**Rysunek Q**

1. Przetrzeć czujniki miękką szmatką.

#### Czyszczenie zbiornika brudnej wody

## UWAGA

### Uporczywe zabrudzenia

Uporczywe zabrudzenia mogą trwale uszkodzić urządzenie.

Regularnie czyścić zbiornik brudnej wody.

Informacje dotyczące sposobu postępowania przy wyjmowaniu i czyszczeniu zbiornika brudnej wody, patrz rozdział **Opróżnianie zbiornika brudnej wody**.

#### Czyszczenie wałka czyszczącego

## UWAGA

### Pozostałości środków czyszczących na wałku

Tworzenie się piany

Po każdym użyciu umyć wałek czyszczący pod bieżącą wodą lub wyprać w pralce.

## UWAGA

### Uszkodzenia spowodowane czyszczeniem wałka z użyciem płynu do płukania lub suszarki bębnowej

Uszkodzenie mikrowłókien

Nie używać płynu do płukania do czyszczenia wałków czyszczących w pralce.

Nie wkładać wałków do suszarki bębnowej.

## UWAGA

### Szkoły materialne spowodowane przez niezamocowany wałek

Pralka może ulec uszkodzeniu.

Umieścić wałek w worku do prania i załadować pralkę dodatkowym praniem.

1. Nacisnąć przycisk zwalniający kasetę z wałkiem.  
Kaseta z wałkiem odłącza się od robota czyszczącego.
2. Wyjąć kasetę z wałkiem z robota czyszczącego.

**Rysunek R**

3. Podnieść Uchwyty zgarniający.

4. Wyjąć wałek czyszczący z kasety.

**Rysunek S**

5. Wyczyścić wałek czyszczący pod bieżącą wodą lub wyprać w pralce w temperaturze maks. 60°C.

**Rysunek T**

6. Oczyszczyć napęd wałków wilgotną szmatką.

7. Pozostawić wałek czyszczący do wyschnięcia na powietrzu.

#### Czyszczenie uchwytu zgarniającego z grzebieniem

## UWAGA

### Uporczywe zabrudzenia

Uporczywe zabrudzenia mogą trwale uszkodzić urządzenie.

Zaleca się całkowite wyczyszczenie urządzenia po każdym użyciu.

## UWAGA

### Uporczywe zabrudzenia

Uporczywe zabrudzenia mogą trwale uszkodzić urządzenie.

Uchwyty zgarniające należy regularnie czyścić za pomocą narzędzi do czyszczenia.

## UWAGA

### Szkody spowodowane czyszczeniem uchwytu zgarniającego w zmywarce

Proces plukania może spowodować, że uchwyty zgarniające ulegnie odkształceniu i tym samym nie będzie już prawidłowo naciśkać na wałek. Wpływ to negatywnie na efekt czyszczenia.

Nie czyścić uchwytu zgarniającego w zmywarce, tylko pod bieżącą wodą.

1. Nacisnąć przycisk zwalniający kasetę z wałkiem.  
Kaseta z wałkiem odłącza się od robota czyszczącego.

2. Wyjąć kasetę z wałkiem z robota czyszczącego.

**Rysunek R**

3. Podnieść Uchwyty zgarniający.

4. Wyjąć wałek czyszczący z kasety.

**Rysunek S**

5. Wyczyścić Uchwyty zgarniający pod bieżącą wodą.

6. Usunąć uporczywe zabrudzenia za pomocą narzędzi do czyszczenia.

**Rysunek U**

7. Włożyć Uchwyty zgarniający.

8. Zwracać uwagę na prowadnice kasety. Wsunąć kasetę z wałkiem do robota czyszczącego aż do słyszalnego zablokowania.

**Rysunek J**

#### Czyszczenie kólek

Cząsteczki brudu (np. piasek itp.) mogą osadzić się na powierzchni bieżnej, a następnie uszkodzić wrażliwe, gładkie powierzchnie podlogi.

1. Wyczyścić powierzchnie bieżne kólek wilgotną szmatką.

#### Środki czyszczące i pielęgnacyjne

## UWAGA

### Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i pielęgnujących

Stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących i pielęgnujących może uszkodzić urządzenie i doprowadzić do wyłączenia świadczeń gwarancyjnych.

Stosować tylko środki czyszczące KÄRCHER.

Zwrócić uwagę na prawidłowe dozowanie.

#### Wskazówka

W razie potrzeby do czyszczenia podłóg używać środków czyszczących lub pielęgnujących KÄRCHER.

- Podczas dozowania środków do czyszczenia lub pielęgnacji należy zwrócić uwagę na specyfikację producenta.

- Aby uniknąć tworzenia się piany, najpierw napełnić zbiornik świeżej wody wodą, a następnie środkami do czyszczenia lub pielęgnacji.

- Aby uniknąć przelania, podczas napełniania wodą należy pozostawić miejsce na środki do czyszczenia lub pielęgnacji.

#### Wymiana wałka czyszczącego

Zużyty wałek czyszczący może negatywnie wpływać na efekt czyszczenia.

1. Należy regularnie sprawdzać wałek czyszczący pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymienić go.

## Usuwanie usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu.  
W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż

wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Błąd	Przyczyna	Sposób usunięcia
Wskaźnik LED „Status robota” mig na czerwono	Akumulator jest rozładowany.	1. Naładować akumulator.
	Robot czyszczący powinien zostać wyłączony i umieszczony w stacji ładowania.	1. Wyłączyć robota czyszczącego, gdy nie znajduje się on w stacji ładowania.
	Zbiornik świeżej wody nie jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu.	1. Wyjąć i ponownie włożyć zbiornik świeżej wody. Włożyć zbiornik świeżej wody tak, aby był mocno osadzony w urządzeniu.
	Wałek czyszczący nie jest prawidłowo osadzony w urządzeniu.	1. Włożyć prawidłowo wałek czyszczący do urządzenia.
	Wałek czyszczący zapłatał się lub jest zablokowany.	1. Wyjąć wałek czyszczący i włożyć go prawidłowo do urządzenia.

### Serwis

Jeśli ustnika nie może zostać usunięta, urządzenie musi zostać skontrolowane w serwisie.

### Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

### Deklaracja zgodności UE

Urządzenie	Konstrukcja	Pasmo częstotliwości, MHz	Moc, maks. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radioowego Robo Cleaner jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

### Dane techniczne

#### RCF 3

##### Przyłącze elektryczne

Moc znamionowa	W	36
Napięcie znamionowe akumulatora	V	14,4
Typ zestawu akumulatorów		Li-ION
Napięcie znamionowe ładowarki	V	100-240
Prąd znamionowy ładowarki	A	0,8
Pojemność akumulatora	mAh	4800
Pojemność nominalna akumulatora	mAh	5200
Czas pracy przy w pełni naładowanym akumulatorze w trybie Sensitive	min	125

#### RCF 3

Połączenia bezprzewodowe	WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Częstotliwość	MHz 2400-2483,5
Maks. siła sygnału, WLAN	dBm <20
<b>Ilości napełnienia zbiornika wody</b>	
Pojemność zbiornika czystej wody ml 430	
Pojemność zbiornika brudnej wody ml 115	
<b>Wymiary i masa robota czyszczącego</b>	
Ciężar	kg 4,5
Dł. x szer. x wys.	mm 340 x 340x 120
<b>Wymiary i masa stacji ładowania</b>	
Ciężar	kg 0,4
Dł. x szer. x wys.	mm 142 x 153 x 124

Zmiany techniczne zastrzeżone.

## Tartalom

Általános utasítások .....	153
Biztonsági tanácsok .....	153
Szimbólumok a készüléken .....	154
Környezetvédelem .....	154
Rendeltetésszerű alkalmazás .....	154
Tartozékok és pótalkatrészek .....	154
Szállított tartozékok .....	154
A készülék leírása .....	154
A takarítórobot funkciója .....	155
Első üzembe helyezés .....	156
Üzembe helyezés .....	157
Kezelés .....	157
Szállítás .....	159
Tárolás .....	160
Ápolás és karbantartás .....	160
Az üzemzavarok elhárítása .....	161
Garancia .....	161
EU-megfelelőségi nyilatkozat .....	161
Műszaki adatok .....	161

## Általános utasítások

 A készülék első használata előtt olvassa el az eredeti használati utasítást és a mellékelt biztonsági tanácsokat. Ezeknek megfelelően járjon el.  
Örizze meg az eredeti használati útmutatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára. Az online üzemeltetési útmutató megtékinthető használható QR-kód® helye:



### Védjegy

A QR-kód® a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

## Biztonsági tanácsok

- A használati utasításban található útmutatók mellett figyelembe kell venni a törvényhozók általános biztonsági és balesetmegelőzési előírásait is.
- A készüléken található figyelmeztető és információs táblák fontos tudnivalók tartalmaznak a veszélytelen üzemeltetéssel kapcsolatosan.

## Veszélyfokozat

### △ VESZÉLY

- Olyan, közvetlenül fenyegető veszély jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezet.

### △ FIGYELMEZTETÉS

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely súlyos sérülésekhez vagy halálhoz vezethet.

## △ VIGYÁZAT

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely könnyebb sérülésekhez vezethet.

## FIGYELEM

- Olyan, esetlegesen veszélyes helyzet jelzése, amely anyagi károkhoz vezethet.

## Általános biztonsági tanácsok

### △ VESZÉLY • Fulladásveszély! Tartsa távol a gyermekktől a csomagolást!

- Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket. Vegye figyelembe a helyi adottságokat, és a készülékkel való munkavégzés során ügyeljen a harmadik személyek, különösen a gyerekek biztonságáért. • Ez a készülék nem csökken fizikai, érzékelési vagy szellemi képességek személyek, illetve tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek általi használatra szolgál. • A készüléket csak olyan személyek használhatják, akikkel ismertetik annak kezelését, vagy igazolták, hogy rendelkeznek az annak kezeléséhez szükséges ismeretekkel, és kifejezetten megbízták őket a készülék használatával. • Gyermek nem használhatja a készüléket! • Felügyelje a gyerekeket, és biztosítja, hogy ne játszassanak a készülékkel. • Gyermekcsak felügyelet mellet végezhetnek tisztítást, illetve végezhetik el a használó általi karbantartást. • A gyermekcsak legalább 8 éves kortól, felügyelet mellett üzemelhetik a készüléket, ha egy, a biztonságukért felelős személy ismerte velük a készülék használatát és megértették a készülék használatából eredő veszélyeket.

### △ VIGYÁZAT • Baleset- és sérülésveszély!

- Szállítás és tárolás közben vegye figyelembe a készülék súlyát, lásd a használati útmutatóban a Műszaki adatok című fejezetet. • A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezéseket ne módosítsa és ne mellőzze használatukat!

- FIGYELEM • A készülék károsodása. Ne álljon a készülékre, és ne ültessen rá gyermeket vagy háziállatokat és ne helyezzen rá tárgyat.

## Áramütés veszély

- FIGYELMEZTETÉS • A készülék elektromos alkatrészeit tartalmaz, ezért ne tisztítja a készüléket folyó vizsel. • Az ápolási és karbantartási munkálatok kivitelezése előtt kapcsolja ki a készüléket.

- VIGYÁZAT • Kizárolag a jogosult ügyfélszolgálaton keresztül végezze a javítási munkákat és az elektromos alkatrészek végzendő munkákat.

## Biztonsági tanácsok Üzemeltetés

- VESZÉLY • Ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül olyan helyiségekben, ahol a kandallóhoz égő tűz vagy parázás található. • Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül olyan helyiségekben, ahol égő gyertya található.

- FIGYELMEZTETÉS • Rövidzárlatveszély. Tartsa távol a vezetőképes tárgyakat (pl. csavarhúzókat vagy hasonlókat) a töltőrétektől.

- VIGYÁZAT • Ügyeljen a botlásveszélyre a körbejáró takarítórobot miatt. • Sérülésveszély. Működés közben soha ne nyúljon ujjjal vagy szerszámmal a készülék forgó tisztítóhengerébe. • Ne álljon, illetve ne üljön az állomásra vagy a takarítórobotra. • Ne feleddje, hogy a tárgyak felborulhatnak, ha a takarítórobottal üt-

köznek (még az asztalokon lévő tárgyak vagy a kis bútordarabok is). • Ne feleje, hogy a takarítórobot beleakadhat a lelőg telefonkábelekbe, elektromos kábelekbe, asztalterítőkbe, zsinórökbe, övekbe stb. Ez a tárgyak leesését okozhatja. **FIGYELEM** • Ne üzemeltesse a készüléket olyan helyiségekben, amelyek riasztórendszerrel vagy mozgásérzékelővel vannak biztosítva. • Csatl beltéri helyiségeben használja a készüléket. • Ne szívjon fel a készülékkel éles vagy nagy tárgyakat, például szilánkok, kavicsok vagy játék-alkatrészek. • A készülék használata előtt emelje fel az összes kábelt a padlóról, hogy a takarítás során a készüléke ne húzza el őket. • Zárjon le minden olyan területet, ahol fennáll a készülék lezuhanásának veszélye. Pl. a lépcsőkijáratokat vagy a korlát nélküli galériákat.

### A töltőállomással kapcsolatos biztonsági tanácsok

**△ VESZÉLY.** Csak váltóáramra csatlakoztassa a készüléket! A típustáblán szereplő feszültségeknél meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel. • Biztonsági okokból alapvetően azt javasoljuk, hogy a készüléket hibáraam védeőkapcsolón (maximum 30 mA) keresztül működtesse. • Soha ne fogja meg a hálózati dugót vagy az aljzatot nedves kézzel.

**△ FIGYELMEZTETÉS.** Csak olyan elektromos csatlakozóra csatlakoztassa a készüléket, amelyet villamos szakember alakított ki IEC 60364-1 szabványnak megfelelően. • Ellenőrizze hogy a hálózati feszültség megegyezik-e az töltökészülék típustábláján szereplő feszültséggel. • A készülék elektromos alkatrészeit tartalmaz, ezért ne tisztítsa a készüléket folyó vizivel. • Rövidzárlatveszély. Tartsa távol a vezetőképes tárgyakat (pl. csavarhúzókat vagy hasonlókat) a töltőérintkezőktől. • Rövidzárlatveszély. A töltőállomás töltőérintkezőit csak szárazon tisztitsa. • A készüléken végzett minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. • A készüléket csak a mellékelt eredeti töltökészülékkel töltse (4.269-072.0). • A töltőállomáson csak a mellékelt tisztítóeszközt töltse fel. • Minden használat előtt ellenőrizze a hálózati kábel esetleges sérülését. Ne használjon sérült hálózati kábelt. A sérült hálózati kábel cserélje ki jóváhagyott típusú kábelre. Megfelelő típusú kábelet beszerezhet a KÄRCHER-nél vagy valamelyik szolgáltató partnérünk-nél.

**FIGYELEM** • A töltőállomást csak beltérben használja. • Ne telepítse a töltőállomást hőforrások, pl. fűtősek közelében. • A töltőállomást csak hűvös, száraz beltéri helyiségekben tárolja. • Havonta legalább egyszer töltse fel a takarítórobotot, hogy elkerülje az akkumulátor melykisülését. • minden ápolási és karbantartási munka előtt kapcsolja ki a töltőállomást.

### Szimbólumok a készüléken

Készüléke üzembe helyezése előtt vegye figyelembe a használati útmutatót és a biztonsági utasításokat.

Óvj a készüléket a nedvességtől. A készüléket szárazon tárolja. Ne tegye ki a készüléket esőzésnek. A készülék csak beltéri használatra alkalmas.

## Környezetvédelem

 A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

 Az elektromos és elektronikus készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat és gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint az elemek, akkumulátorok vagy olaj, amelyek helytelen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén veszélyeztethetik az egészséget és a környezetet. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

### Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: [www kaercher de/REACH](http://www kaercher de/REACH)

### Rendeltetésszerű alkalmazás

- Ez a takarítórobot a kemény padlók teljesen automatikus nedves tisztítására szolgál.
- Ne tisztítson vízre érzékeny felületeket, például kezletlen parafa padlót (a nedvesség bejuthat, és károsíthatja a padlót).
- A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajozott és vászon parketta, laminált padló és minden vízáló pavidőburkolat tisztítására.
- A készüléket háztartási használatra terveztek, és nem felel meg az ipari alkalmazás követelményeinek.

### Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: [www kaercher com](http://www kaercher com).

### Szállított tartozékok

Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

### A készülék leírása

#### Ábra A

- ① Töltőállomás
- ② Szennyvíztartály reteszelés feloldó billentyűje
- ③ Frissvíz-tartály reteszelés feloldó billentyűje
- ④ Hengerkazetta reteszelés feloldó billentyűje
- ⑤ Lézerérzékelő (LiDAR)
- ⑥ LED kijelző
- ⑦ Lökhárító
- ⑧ Töltőérintkezők
- ⑨ Ultrahangos érzékelő szönyegérzékeléshez
- ⑩ Kormánygörgő
- ⑪ Kerék
- ⑫ Zuhánásérzékelő
- ⑬ Tisztítóhengerek
- ⑭ Falkötő érzékelő



- (15) Infravörös vevőegység a töltőállomás megtalálásához
- (16) Be/ Ki/ Szünet gomb
- (17) „Akkumulátor” LED kijelző
- (18) „Max” LED kijelző  
Üritse ki a szennyvíztartályt
- (19) „WLAN” LED kijelző
- (20) A „Főoldal” gomb
- (21) „Friss víz” LED kijelző  
A frissvíztartály feltöltése
- (22) „Robot állapota” LED kijelző
- (23) Kaparóegység hajfelszedővel
- (24) Tisztítóeszköz
- (25) Frissvíztartály
- (26) Szennyvíztartály
- (27) Szennyvíztartály nyitókarja
- (28) Hálózati kábel
- (29) Tisztítószer (30 ml)
- (30) Kábelrögzítés

## A takarítórobot funkciója

- A mobil takarítórobot az energiáját egy beépített akkumulátorból nyeri, amelyet rendszeresen feltölt a tartozerékként szállított töltőállomáson. Egyetlen akkumulátor töltéssel a takarítórobot érzékeny üzemmódban akár 125 perc ideig is tud tisztítani. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, akkor a robot automatikusan visszatér a töltőállomáshoz, hogy újratöltsön.
- Amint befejeződött a töltés, a takarítórobot elhagyja a töltőállomást és folytatja a takarítást. Ha a takarítórobot végzett a takarítással, a töltéshiszelmét visszatér a töltőállomásra.
- A takarítórobot rendszerszerűen mozog. Egy lézerrézérkélő (LiDAR) segítségével felméri a területet és lépésről lépésre takarítja fel azt. Elkérül azokat az akadályokat, amelyek legalább olyan magasak, mint a LiDAR-torony.
- A takarítórobot zuhanáskekkkel rendelkezik, amelyek képesek felismerni a lépcsőket és a sarkokat, így megakadályozzák, hogy a robot leesen.
- Az ultrahangos érzékelő érzékeli a szőnyegeket és azokat a nedves tisztításkor kikerüli.
- A takarítórobot rendelkezik egy frissvíztartályval, valamint egy mikroszálas hengerrel, amelyet rendszeresen friss víz nedvesít be, és a forgása következetében folyamatosan önmagát tisztítja, így a padlón alapos nedves törlést végez. Ezzel egyidejűleg a könnyű, laza szennyvízödések, például morzsák, porszószök stb. is felvehetők. A szennyvíz a hengeren keresztül kerül a szennyvíztartályba. A részecskék a hajfelszedővel ellátott kaparóegységen gyűlnek össze, és részben a szennyvíztartályba kerülnek.

## LED szimbólumok a kijelzőn

Szimbólum	LED	Jelentés
WLAN	kéken villog	A készülék Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik. A Wi-Fi alaphelyzetbe áll.
	pirosan villog	A robot offline állapotban van.
	kéken világít	A robot csatlakozik a Wi-Fi-hez.
	nem világít	A készülék ki van kapcsolva. A készülék alvó üzemmódban van. A készülék „Ne zavarjanak” üzemmódban van. A készülék nem csatlakozik Wi-Fi-hálózathoz.
Akkumulátor	zölden világít	A LED a teljes akkumulátor üzemiidő és a 30%-os töltöttségi szint közötti időközben világít.
	sárgán világít	A LED az akkumulátor 29% fennmaradó működési idejétől 10% fennmaradó működési idejéig világít
	pirosan villog	A LED az akkumulátor 9% fennmaradó működési idejétől kezdődően villog
	zölden villog	A készülék töltődik.
	nem világít	A készülék ki van kapcsolva. A készülék alvó üzemmódban van. A készülék „Ne zavarjanak” üzemmódban van.

Szimbólum	LED	Jelentés
Robot	nem világít	A készülék ki van kapcsolva. A készülék alvó üzemmódban van. A készülék „Ne zavarjanak” üzemmódban van.
	sárgán világít	A készülék kikapcsol. A készülék készenléti üzemmódban van.
	sárgán villog	Szoftverfrissítés folyamatban.
	kéken világít	A robot visszatér a töltőállomáshoz. A robot megkezdi a takarítást.
	kéken villog	A takarítás szünetel. A robot a tisztítási folyamat során időről időre feltöltődik, majd folytatja a tisztítást. A robot visszatér a töltőállomásra, mert a szennyvíztartály tele van, vagy a frissvíztartály üres, majd folytatja a tisztítást.
	pirosan villog	Üzemzavar történt. Lásd a Az üzemzavarok elhárítása fejezetet.
Frissvíztartály	kéken villog	A frissvíztartály üres.
Szennyvíztartály	pirosan villog	A szennyvíztartály megtelt.

### Speciális üzemmód

#### Alvó üzemmód

A takarítórobot 5 perces inaktivitás után automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot.

- A töltőállomáson lévő takarítórobot nem kapcsol alvó üzemmódba.
- A takarítórobot 6 órát meghaladó alvó üzemmód esetén automatikusan kikapcsol

#### „Ne zavarjanak” üzemmód

Lehetőség van a „Ne zavarjanak” üzemmód aktiválására. A „Ne zavarjanak” üzemmódban a takarítórobot nem folytatja a megszakított takarítást, nem végzi el az ütemezett takarításokat és nem ad ki hangjelzéseket. A LED-kijelző jelzőfényei ki vannak kapcsolva.  
A „Ne zavarjanak” üzemmód az alkalmazásban kapcsolható be. Az alkalmazás letöltését *A takarítórobot csatlakoztatása a WLAN-hoz és az alkalmazáshoz fejezet* ismerteti.

#### Megjegyzés

A „Ne zavarjanak” üzemmódban a takarítórobot *nincs* kikapcsolva. A tisztítás folytatásához nyomja meg röviden a Be/Ki/Szünet gomb gombot.

#### Távvezérlés

Az alkalmazásban lehetőség van a robot navigálására, ha például elérhetetlen helyen ragadt.

Az ilyen távvezérlés az alkalmazásban a „Beállítások” > „Robotbeállítások” menüpont alatt választható ki.

## Első üzembe helyezés

### Töltőállomás telepítése

#### △ FIGYELMEZTETÉS

A RCF 3 takarítórobot csak a 4.269-072.0 cikkszámú töltőállomás töltőberendezésén töltethető.

- Válassza olyan helyet, hogy a takarítórobot könnyen elérje a töltőállomást.

#### Megjegyzés

Helyezze a töltőállomást olyan padlóra, amelynek nem árt a víz, mivel a nedves henger töltés közben kárt okozhat a padlóban.

- Biztosítson legalább 0,5 m-es távolságot a töltőállomástól balra és jobbra, és legalább 1,5 m-es távolságot a töltőállomás előtt.
- A helyet nem érheti közvetlen napfény.

1. Telepítse a töltőállomást.

#### Ábra B

2. Húzza le a fóliát a kábelrögzítő ragasztócsíkjáról, és csatlakoztassa a kábelrögzítőt a töltőállomás hátlójához. Szükség szerint helyezze el a kábelt.

#### Ábra D

3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a töltőállomás oldalán található kábelcsatlakozóba.

#### Ábra C

4. Dugja be a hálózati dugaszt.

### A takarítórobot és a töltőállomás csatlakoztatása

1. Helyezze kézzel a takarítórobotot a töltőállomásra, és győződjön meg róla, hogy a töltőérintkezők megfelelően érintkeznek.  
A takarítórobot automatikusan bekapcsol, és hangjelzést ad. A LED-kijelzők világítanak.

#### Megjegyzés

A első üzembe helyezés során nem lehet a készüléket kézzel, a töltőállomásra helyezés nélküli bekapcsolni. Az első üzembe helyezés után a takarítórobot automatikusan a töltőállomásra mozog.

### A takarítórobot csatlakoztatása a WLAN-hoz és az alkalmazáshoz

A takarítórobot közvetlenül vezérelhető a készülék gombjaival vagy egy alkalmazással egy WLAN-kompatibilis mobilesköz segítségével. Az összes elérhető funkció használatához javasoljuk, hogy a takarítórobotot a Kärcher Home Robots alkalmazással vezérelje. Az alkalmazás letöltése előtt győződjön meg a következőkről:

- A mobileszköz csatlakoztatva van az internetre.
  - A router **2,4 GHz-WLAN** funkciója engedélyezve van.
  - Garantált a megfelelő WLAN lefedettség.
- A Kärcher Home Robots alkalmazás letöltése az Apple App Store-ból® vagy a Google Play™ Áruházból.



- A Google Play™ és az Android™ a Google Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- Az Apple® és az App Store® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

#### **A tisztítórobot összekapcsolása a Kärcher Home Robots alkalmazással és a WLAN-nal:**

1. Tölts le a Kärcher Home Robots alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.
2. Nyissa meg a Kärcher Home Robots alkalmazást.
3. Hozzon létre egy fiókot (ha még nem regisztrált).
4. Adj a hozzá a kívánt takarítórobotot.
5. Kövesse az alkalmazás részletes utasításait.

### **Üzembe helyezés**

#### **A szennyvíztartály és a frissvíztartály behelyezése**

Először a szennyvíztartályt kell a frissvíztartályba helyezni, és ez követően helyezhető a teljes tartálymodul a takarítórobotba.

1. Tölja a szennyvíztartályt vízszintesen, kattanásig a frissvíztartályba.

#### **Ábra F**

2. Tölje a frissvíztartályt vízszintesen, kattanásig a takarítórobotba.

#### **Ábra G**

#### **Megjegyzés**

*Lehetőség van arra is, hogy először a frissvíztartályt helyezze be a készülékbe, majd a szennyvíztartályt illeszze be a frissvíztartályba.*

#### **A szennyvíztartály és a frissvíztartály eltávolítása**

1. Nyomja meg a frissvíztartály reteszélés feloldó billentyűjét, és vegye ki a frissvíztartályt a készülékből.

#### **Ábra K**

2. Nyomja meg a szennyvíztartály reteszélés feloldó billentyűjét és vegye ki a szennyvíztartályt a frissvíztartályból.

#### **Ábra L**

#### **A tisztítóhengerbehelyezése**

1. Nyomja meg a hengerkazetta reteszélésfeloldó billentyűjét.

A hengerkazetta leválik a takarítórobotról.

2. Vegye ki a hengerkazettát a takarítórobotból.

#### **Ábra H**

3. Hajtsa fel a Kaparóegység-t.
4. Helyezze a tisztítóhengert az ábrán látható módon a hengertartóra, majd nyomja lefelé. Ügyeljen a színkódolásra (szürke a szürkéhez, fehér a fehérhez).

#### **Ábra I**

5. Hajtsa le a Kaparóegység-t.
6. Ügyeljen a kazettavezetőre, és csúsztassa a hengerkazettát kattanásig a takarítórobotba.

#### **Ábra J**

### **A frissvíztartály feltöltése**

#### **FIGYELEM**

##### **Szivárgó víz miatti veszély**

##### **Rongálódásveszély**

*A szennyvíztartályt ürtítse a frissvíztartály minden kiürítése után és mielőtt feltöltené a frissvíztartályt, hogy elkerülje a szennyvíztartály túlcordulását.*

1. Vegye ki a frissvíztartályt, lásd *A szennyvíztartály és a frissvíztartály eltávolításafejezetet*.
2. Nyissa ki és fordítsa el oldalra a tartályzárat.

#### **Ábra M**

3. A frissvíztartályt töltse fel hideg vagy langyos frissvízzel.
4. A még jobb tisztítási eredmény érdekében tegyen KÄRCHER tisztító- vagy ápolószereket a frissvíztartályba.

#### **FIGYELEM**

##### **Tisztító- vagy ápolószerek túladagolása vagy aluladagolása**

*Rossz tisztítási eredményekhez vezethet.*

*Vegye figyelembe a tisztító- vagy ápolási termékek ajánlott adagolását.*

#### **Megjegyzés**

*Ne használjon más gyártótól származó tisztítószereket, mivel ez erős habképződéshez vezethet a padlón vagy a készülék szennyvíztartályában.*

*Ezenkívül habzás fordulhat elő az első tisztítási mene-* ter során, ha a padlón más gyártótól származó, korábban használt tisztítószerek maradványai is vannak.

5. Zárja le a tartály zárosapkáját.
6. Helyezze be a frissvíztartályt a készülékbe, lásd *A szennyvíztartály és a frissvíztartály behelyezése fejezetet.*

### **Kezelés**

#### **FIGYELEM**

##### **Akadályok miatti veszély**

##### **Károsodás veszélye**

*A takarítórobot működtetése előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály a padlón, a lépcsőkön vagy a sarkon.*

#### **A környezet előkészítése**

- A hatékony tisztítás érdekében a padlón ne legyenek tárgyak. Az akadályok miatt a tisztítás időigényes, mivel a takarítórobotnak meg kell kerülnie a tárgyakat.
- Nyissa ki a takarítandó helyiségek ajtaját.
- Ha a takarítórobotot az alkalmazással működteti: Végezze el a konfigurációt az alkalmazásban, hogy a takarítórobot az egyedi tisztítási követelményeknek (tiltott zónák, különböző tisztítási paraméterek stb.) megfelelően tisztithasson, lásd a *Beállítások az alkalmazásban* fejezetet.

## Beállítások

### A robot beállításai

A robottal történő takarítás az alkalmazás nélkül is elindítható. A gombokkal a következő parancsok végrehajtása kezdeményezhető:

- A Be/ Ki/ Szünet gomb gombbal a tisztítás megkezdése.
- A Be/ Ki/ Szünet gomb gombbal a tisztítás megszakítása.
- A A „Föoldal” gomb gombbal a takarítórobot manuális visszaküldése a töltőállomásra.

A takarítórobot a töltéshez automatikusan visszatér a töltőállomásra, ha befejezett egy takarítási feladatot, vagy ha a takarítási folyamat során túl kevés az energia.

### Beállítások az alkalmazásban

A Kärcher Home Robots alkalmazás a következő fő funkciókat kínálja:

- Lépésekben utasítások a konfigurációs lehetőségekhez
- Szobák és többszintes helyiségek térképre rajzolása
- Ütemezések beállítása
- Tiltott zónák és a virtuális falak meghatározása
- A hibáakra és üzemzavarokra, valamint a tisztítás előrehaladására vonatkozó tudnivalók
- Az olyan tisztítási paraméterek beállítása, mint a vízmennyiség, a tisztítási intenzitás, az áthaladások száma vagy a szönyegelkerülési mód
- Takarítási zónák kialakítása
- A „Ne varázsanak” üzemmód bekapcsolása / kikapcsolása
- GYIK részletes hibaelhárítási segítséggel

### A takarítórobot bekapcsolása

#### Megjegyzés

*Helyezze a takarítórobotot közvetlenül a töltőállomásra, ha az alacsony töltöttségi szint miatt nem kapcsolható be, lásd a Első üzembe helyezés fejezetet.*

1. Helyezze kézzel a takarítórobotot a töltőállomásra, és győződjön meg róla, hogy a töltőérintkezők megfelelően érintkeznek.  
A takarítórobot automatikusan bekapcsol, és hangjelzést ad.

A „Robot állapota” LED kijelző sárgán villog.

#### Megjegyzés

*Alternatíven megoldásként a takarítórobot akkor is bekapcsolható, ha nincs a töltőállomáson:*

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/ Ki/ Szünet gomb gombot 3 másodpercig.  
A takarítórobot bekapcsol.

### Ábra E

### Az alkalmazás nélküli működtetés

#### A tisztítás megkezdése

#### Megjegyzés

*Nyissa ki az összes olyan helyiséget ajtaját, amelyet a takarítórobotnak meg kell tisztítania, és ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyenek tárgyak.*

1. Nyomja meg a Be/ Ki/ Szünet gomb gombot.  
A takarítórobot hangjelzést ad, és először tisztítás nélkül feltérképezi a környezetet.  
A „Robot állapota” LED kijelző kéken világít.  
Amikor feltérképezés befejeződött, visszatér a töltőállomáshoz.

Amint a takarítórobot csatlakozott a töltőállomás-hoz, a „Robot állapota” LED kijelző sárgán világít a „Akkumulátor” LED kijelző pedig zöldén villog.

#### Megjegyzés

*Várjon néhány másodperct, majd nyomja meg újra a Be/ Ki/ Szünet gomb gombot, hogy a robot elmenthesse a térképet.*

2. Nyomja meg a Be/ Ki/ Szünet gomb gombot.  
A takarítórobot hangjelzést ad, és elkezdi a tisztítást.  
A „Robot állapota” LED kijelző kéken világít.

### Működtetés az alkalmazással

#### Térkép létrehozása

#### Megjegyzés

*Nyissa ki az összes olyan helyiséget ajtaját, amelyet a takarítórobotnak meg kell tisztítania, és ügyeljen arra, hogy a padlón ne legyenek tárgyak.*

1. Az alkalmazás kezelőfelületén nyomja meg a „Indítás”-t, és szükség szerint kövesse a megadott lépéseket.

A takarítórobot hangjelzést ad, és elkezdi a feltérképezést.

- A „Robot állapota” LED kijelző kéken világít.  
Amikor feltérképezés befejeződött, visszatér a töltőállomáshoz.  
Amint a takarítórobot csatlakozott a töltőállomás-hoz, a „Robot állapota” LED kijelző sárgán világít a „Akkuumulátor” LED kijelző pedig zöldén villog.

#### Megjegyzés

*Amikor a takarítórobot a töltőállomáshoz van csatlakoztatva, néhány másodpercre van szükség ahhoz, hogy az alkalmazásban létrejöjjön a térkép. A „Robot állapota” LED kijelző sárgán világít.*

*A térkép sikeres elmentése után hangjelzés hallható.*

### A robot konfigurálása az alkalmazásban

Az alkalmazásban a térképek egyedileg konfigurálhatók.

- A virtuális falak és a zárolt területek megakadályozzák, hogy a takarítórobot olyan területeket érjen el, amelyeket nem kell takarítani.
- A spot tisztítással vagy takarítási zónák használatával lehetőség van arra, hogy a robot a felhasználó által kiválasztott területeket célirányosan egyszer tisztitsa meg.
- A különböző tisztítási módokkal az egyes helyiségek tisztítási intenzitása a padló típusától vagy a szennyeződéstől függően egyénielag választható ki (vízmennyiség, a felületenkénti áthaladások száma, különböző hengerforgási sebesség és a robot mesterségesbessége stb.)

Az alkalmazás letöltését *A takarítórobot csatlakoztatása a WLAN-hoz és az alkalmazáshoz fejezet ismerteti.*

1. Kövesse az alkalmazás részletes utasításait.

#### A tisztítás megkezdése

1. Válassza ki a kívánt térképet az alkalmazásban, és kezdje el a tisztítást az egyedi konfigurációinak megfelelően.

### A takarítás megszakítása

#### A takarítás megszakítása a készüléken:

- 1 A takarítás során nyomjon meg egy tetszőleges gombot.  
A takarítórobot megáll.  
A „Robot állapota” LED kijelző kéken villog.
- 2 Nyomja meg a Be/ Ki/ Szünet gomb gombot.  
A takarítás folytatódik.

## A takarítás megszakításaaz alkalmazásban:

1. Az alkalmazásban nyomja meg a „Indítás” kezelőfélületet.  
A takarítórobot megáll.  
A „Robot állapota” LED kijelző kéken villog.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a „Indítás” kezelőfélületet.  
A takarítás folytatódik.

## Akkumulátor állapotjelzője

A „Akkumulátor” LED kijelző mutatja az akkumulátor állapotát, lásd a *LED szimbólumok a kijelzőn fejezetet*. Optikai jelek figyelmeztetnek a lemerült akkumulátorra.

- A „Robot állapota” LED kijelző pirosan villog, ha az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni.
- A töltőállomásban történő töltéskor a „Robot állapota” LED kijelző pirosan villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje még mindig túl alacsony a tisztítás folytatásához.

## Megjegyzés

Ha a takarítórobot korábban még nem fejezte be a tisztítást, akkor az akkumulátor feltöltése után automatikusan visszatér arra a helyre, ahol a tisztítás megszakadt.

## A takarítórobot manuális küldése a töltőállomásra

### A művelet végehajtása a készüléken:

1. Ha a robot éppen tisztítási műveletet végez, nyomjon meg egy teszőleges gombot.  
A takarítórobot megáll.  
A „Robot állapota” LED kijelző kéken villog.
2. Nyomja meg a A „Főoldal” gomb gombot.  
A tisztítás megszakad.  
A takarítórobot a feltöltéshez a töltőállomásra mozog. A takarítórobot hangjelzést ad.  
Amint a takarítórobot csatlakozott a töltőállomás-hoz, a „Robot állapota” LED kijelző sárgán világít a „Akkumulátor” LED kijelző pedig zöldén villog.

### A művelet végehajtása az alkalmazásban:

1. Ha a robot éppen tisztítási műveletet végez, az alkalmazásban nyomja meg a „Indítás” kezelőfélületet.  
A takarítórobot megáll.  
A „Robot állapota” LED kijelző kéken villog.
2. Az alkalmazásban nyomja meg a „Töltés” kezelőfélületet.  
A tisztítás megszakad.  
A takarítórobot a feltöltéshez a töltőállomásra mozog. A takarítórobot hangjelzést ad.  
Amint a takarítórobot csatlakozott a töltőállomás-hoz, a „Robot állapota” LED kijelző sárgán világít a „Akkumulátor” LED kijelző pedig zöldén villog.

A takarítórobot a töltéshez automatikusan visszatér a töltőállomásra, ha befejezett egy takarítási feladatot, vagy ha a takarítási folyamat során túl kevés az energiája.

## Ürítse ki a szennyvíztartályt

Amikor a szennyvíztartály megtelt, a „Max” LED kijelző pirosan villog, és a takarítórobot visszatér a töltőállomásra.

1. Vegye ki a szennyvíztartályt, lásd *A szennyvíztartály és a frissvíztartály eltávolításafejezetet*.
2. Húzza felfelé a szennyvíztartály nyitókarját, és hajtsa fel a szennyvíztartály fedelét.

## Ábra N

3. Ürítse ki a szennyvíztartályt. Beragadt szennyeződés esetén öblítse ki a szennyvíztartályt friss vízzel, vagy tisztítsa meg a tisztítókefével.

## Ábra O

4. Zárja le a szennyvíztartály fedelét.
5. Helyezze be a szennyvíztartályt, (lásd *A szennyvíztartály és a frissvíztartály behelyezésfejezetet*).
6. A tisztítás folytatásához nyomja meg a Be/ Ki/ Szünet gombot.

## Tisztító folyadék utántöltése

Amikor a frissvíztartály üres, a „Friss víz” LED kijelző kéken villog, és a takarítórobot visszatér a töltőállomásra.

1. Töltsé fel a frissvíztartályt (lásd a *A frissvíztartály feltöltése fejezetet*).

## FIGYELEM

### Szivárgó víz miatti veszély

#### Rongálódásveszély

A szennyvíztartályt ürítse a frissvíztartály minden kiürítése után és mielőtt feltöltené a frissvíztartályt, hogy elkerülje a szennyvíztartály túlcordulását.

## A készülék kikapcsolása

1. A takarítás során nyomjon meg egy tetszőleges gombot.  
A takarítórobot megáll.

## Megjegyzés

A töltőállomáson lévő takarítórobot nem kapcsolható ki.

2. Tartsa lenyomva a Be/ Ki/ Szünet gomb 3 másodperc-t.  
A takarítórobot hangjelzést ad ki.  
Az összes LED-kijelző jelzésfénye kialszik.  
A takarítórobot kikapcsol.
3. Ürítse ki és tisztítsa meg a szennyvíztartályt, lásd a *Tisztítás meg a szennyvíztartály fejezetet*.
4. Tisztítsa meg és száritsa meg a tisztítóhengert, lásd *Tisztítóhenger tisztítása fejezetet*.
5. Tisztítsa meg a hajfelszedővel elláttó Kaparóegységet, lásd *A hajfelszedővel elláttó kaparóegység tisztítása fejezetet*.

## A WiFi-kapcsolat visszaállítása

Ha új routerre vált, vagy megváltoztatta a WiFi jelszavát, vissza kell állítania a tisztítórobot WiFi-kapcsolatát.

## Megjegyzés

Csak 2,4 GHz WiFi-hálózatok támogatottak.

1. Kapcsolja be a takarítórobotot, lásd *A takarítórobot bekapsolása fejezetet*.
2. Nyomja meg egyidejűleg 3 másodpercre a Be /Ki és a A „Főoldal” gomb gombot, amíg hangjelzés nem hallható.

## Gyári beállítások visszaállítása

1. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a A „Főoldal” gombot, a hangjelzés megszűléséig.
2. Tartsa lenyomva ismét 5 másodpercig a A „Főoldal” gomb gombot, a hangjelzés megszűléséig.  
A gyári beállítások visszaállítása megtörtént.

## Szállítás

A készüléket lehetőség szerint az eredeti csomagolásában kell szállítani, illetve visszaküldeni. Amennyiben az eredeti csomagolás nem áll rendelkezésre, forduljon a szervizünkhöz.

## Szállítással kapcsolatos biztonsági utasítások

A litium-ion akku a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok hatálya alá esik.  
A felhasználó további feltételek nélkül szállíthatja a sérülések és működöképes akkumuláltot a közúti közlekedésben.

Harmadik személy (fuvorozó vállalat) általi szállítás esetén be kell tartani a csomagolással és a jelöléssel szemben támasztott különleges követelményeket.

Tartsa be a nemzeti előírásokat.

## Tárolás

### FIGYELEM

#### Folyadék / nedves szennyeződés

Ha a készülékben tárolás közben folyadék / nedves szennyeződés marad, akkor kellemetlen szagok keletkezhetnek.

A készülék tárolásakor ürítse ki teljesen a frissvíztartályt és a szennyvíztartályt.

Tisztítása meg a hengerkazettát.

A tisztítószerszámmal távolítsa el a hajat és a szennyrészecskéket a hajfelszedővel ellátott kaparóegységből.

Hagyja levegőn megszárudni a megtisztított hengert. A nedves henger száritása zárt szekrényben tilos.

### FIGYELEM

#### A takarítórobot sérülése helytelen tárolás miatt

Ne tárolja a takarítórobotot fejjel lefelé fordítva. A lézerrézékelő (LiDAR) házának soha nem szabad érintkeznie a padlóval vagy tárgyakkal.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a takarítórobotra.

A takarítórobotot teljesen feltöltve és kikapcsolva tárolja egy száraz és hűvös helyen.

#### Megjegyzés

Az akkumulátor teljes lemerülésének elkerülése céljából, legkésőbb 5 hónap eltelté után töltse fel a tisztítórobot akkumulátorát.

## Ápolás és karbantartás

### Karbantartási munkálatok

#### Érzékelők megtisztítása

Legalább havonta tisztítsa meg az érzékelőket. Szennyeződés esetén mindenkor azonnal tisztítsa meg az érzékelőket.

**Ábra P**

**Ábra Q**

1. Puha ruhával törölje le az érzékelőket.

#### Tisztítsa meg a szennyvíztartályt

### FIGYELEM

#### Beragadt szennyeződés

A beragadt szennyeződés hosszabb távon károsíthatja a készüléket.

Rendszeresen tisztítsa meg a szennyvíztartályt.

A szennyvíztartály ürítésével és tisztításával kapcsolatos információkért lásd a *Ürítse ki a szennyvíztartályt* fejezetet.

#### Tisztítóhenger tisztítása

### FIGYELEM

#### Tisztítószer maradványok a hengerekben

Habképződés

Minden használat után tisztítsa meg a hengert folyó víz alatt, vagy a mosógépen.

### FIGYELEM

A henger öblítőszerekkel vagy száritógéppel történő tisztítása által okozott károk

A mikroszákok károsodása

A mosogépben történő tisztításhoz ne használjon öblítőszert.

A henger helyezése a száritógépbe tilos.

### FIGYELEM

#### Anyagi károk a laza henger miatt

A mosogép megsérülhet.

Helyezze a hengert egy mosóhálóbá és helyezzen további ruhákat a mosogépbe.

1. Nyomja meg a hengerkazetta reteszélésfeloldó billentyűjét.

A hengerkazetta leválik a takarítórobotról.

2. Vegye ki a hengerkazettát a takarítórobotból.

**Ábra R**

3. Hajtsa fel a Kaparóegység-t.

4. Vegye ki a tisztítóhengert a hengerkazettából.

**Ábra S**

5. Tisztítsa meg a tisztítóhengert folyó víz alatt, vagy a mosogépben, legfeljebb 60°C hőmérsékleten.

**Ábra T**

6. A hengermeghajtót tisztítsa egy nedves ruhadarabbal.

7. Hagya a levegőn megszárudni a tisztítóhengert.

#### A hajfelszedővel ellátott kaparóegység tisztítása

### FIGYELEM

#### Beragadt szennyeződés

A beragadt szennyeződés hosszabb távon károsíthatja a készüléket.

A készüléket minden használat után javasolt teljesen kistisztítani.

### FIGYELEM

#### Beragadt szennyeződés

A beragadt szennyeződés hosszabb távon károsíthatja a készüléket.

A tisztítószerszám segítségével rendszeresen tisztítsa meg a kaparóegységet.

### FIGYELEM

#### Károsodás a kaparóegység mosogatógépben történő tisztítása miatt

Öblítéskor a kaparóegység meghúzódhat, és így már nem nyomódik megfelelően a hengerhez. Ez rontja a tisztítási eredményt.

A kaparóegységet ne mosogatógépben, hanem folyóvíz alatt tisztítsa.

1. Nyomja meg a hengerkazetta reteszélésfeloldó billentyűjét.

A hengerkazetta leválik a takarítórobotról.

2. Vegye ki a hengerkazettát a takarítórobotból.

**Ábra R**

3. Hajtsa fel a Kaparóegység-t.

4. Vegye ki a tisztítóhengert a hengerkazettából.

**Ábra S**

5. Folyóvíz alatt tisztítsa meg a Kaparóegység-t.

6. A tisztítószerszámmal távolítsa el a beragadt szennyeződést.

**Ábra U**

7. Hajtsa le a Kaparóegység-t.

8. Ügyeljen a kazettavezetőre, és csúsztassa a hengerkazettát kattanásig a takarítórobotba.

**Ábra J**

## A kerekek tisztítása

A szennyrészecskék (például homok stb.) beragadhatnak a futófelületre, majd károsíthatják a finom, sima padlófelületeket.

1. Nedves törlőronggyal tisztítsa meg a kerekek futófelületét.

## Tisztító- és ápolószerek

### FIGYELEM

#### Nem megfelelő tisztító- és ápolószerek használata

Nem megfelelő tisztító- és ápolószerek használata károsíthatja a készüléket, és a garancia kizáráshoz vezethet.

Csak KÄRCHER tisztítószereket használjon.

Ügyeljen a helyes adagolásra.

## Megjegyzés

A padló tisztításához igény szerint használjon KÄRCHER tisztító- vagy ápolási termékeket.

- A tisztító- és ápolószerek adagolásakor ügyeljen a gyártó mennyiségadataira.
- A habképződés elkerülése érdekében a friss víz tartályt először vízzel, majd tisztító- vagy ápolószerekkel töltse fel.
- A túlcsordulás elkerülése érdekében hagyjon helyet a tisztító- vagy ápolási termékek számára a víz feltöltésekor.

## A tisztítóhenger cseréje

A kopott tisztítóhenger ronthatja a tisztítási eredményt.

1. Rendszeresen ellenőrizze a tisztítóhenger kopását, és szükség esetén cserélje ki a tisztítóhengert.

## Az üzemzavarok elhárítása

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy

az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhatalmazott ügyfélszolgálathoz.

Hiba	Ok	Elhárítás
A „Robot állapota” LED kijelző pirosan villog	Az akkumulátor lemerült.	1. Töltsé fel az akkumuláltort.
	A takarítórobotot ki kell kapcsolni, és a töltőállomásra kell helyezni.	1. Kapcsolja ki a takarítórobotot, amikor az nincs a töltőállomáson
	A friss víz tartály nincs megfelelően behelyezve a készülékbe.	1. Vegye ki és ismét helyezze be a frissvíztartályt. Helyezze be a friss víz tartályt úgy, hogy az szírában illeszkedjen a készüléke.
	A tisztítóhenger nincs rendesen behelyezve a készülékbe.	1. A tisztítóhengert helyezze megfelelően a készülékbe.
	A tisztítóhenger breakadt vagy eltömődött.	1. Vegye ki a tisztítóhengert, és helyezze megfelelően a készülékbe.

## Ügyfélszolgálat

Ha az üzemzavart nem sikerül elhárítani, a készüléket az ügyfélszolgállattal kell megvizsgálni.

## Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciáidból belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához. (A cím a hátlapon található)

## EU-megfelelőségi nyilatkozat

Készülék	Típus	Frekvenciasáv, MHz	Max. teljesítmény EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Az Alfred Kärcher SE & Co. KG ezennel kijelenti, hogy a Robo Cleaner típusú adóvevő megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege itt található: [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Műszaki adatok

RCF 3		
<b>Elektromos csatlakozás</b>		
Névleges teljesítmény	W	36
Akku névleges feszültség	V	14,4
Akkuegység típusa		Li-ION

## RCF 3

Töltőkészülék névleges feszültsége V 100-240 ge

Névleges áram töltő A 0,8

Akkumulátor kapacitása mAh 4800

Akkumulátor névleges kapacitás mAh 5200

Üzemidő teljes akkumuláltötött min ség mellett Sensitiv üzemmódban 125

Vezeték nélküli csatlakozások WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvencia MHz 2400-2483,5

Max. jelerősség, WLAN dBm <20

## Víztartály töltési mennyisége

Frissvíz-tartály ürtartalma ml 430

Szennyvíztartály-térfogat ml 115

## A takarítórobot méretei és tömegei

Súly kg 4,5

Hosszúság x szélesség x magasság mm 340 x 340x 120

## A töltőállomás méretei és tömegei

Súly kg 0,4

Hosszúság x szélesség x magas-	mm
ság	142 x
	153 x
	124

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

## Obsah

Obecné pokyny .....	162
Bezpečnostní pokyny .....	162
Symboly na přístroji .....	163
Ochrana životního prostředí .....	163
Použití v souladu s určením .....	163
Příslušenství a náhradní díly .....	163
Objem dodávky .....	163
Popis přístroje .....	163
Funkce robotického vysavače .....	164
První uvedení do provozu .....	165
Uvedení do provozu .....	166
Obsluha .....	166
Přeprava .....	168
Skladování .....	168
Péče a údržba .....	169
Ná pověda při poruchách .....	170
Záruka .....	170
EU prohlášení o shodě .....	170
Technické údaje .....	170

## Obecné pokyny

  Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento překlad původního návodu k používání a přiložené bezpečnostní pokyny. Říďte se jimi. Uschovtejte původní návod k používání pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka. QR kód® pro vyvolání on-line návodu k použití najdete v:



### Ochranná známka

QR kód® je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

## Bezpečnostní pokyny

- Kromě pokynů v návodu k použití musíte dodržovat všeobecné zákonné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci úrazů.
- Výstražné a informační štítky umístěné na přístroji poskytují důležité pokyny pro bezpečný provoz.

## Stupně nebezpečí

### ⚠ NEBEZPEČÍ

- Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým úrazům nebo usmrcení.

### ⚠ VAROVÁNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým úrazům nebo usmrcení.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým úrazům.

### POZOR

- Upozornění na možnou nebezpečnou situaci, která může vést ke vzniku věcných škod.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

**⚠ NEBEZPEČÍ** • Nebezpečí udružení. Obalové fólie udržujte mimo dosah dětí..

**⚠ VAROVÁNÍ** • Přístroj skladujte výhradně v souladu s určením. Berte v úvahu místní okolnosti a při práci s přístrojem dbejte na třetí osoby, zejména děti.

• Přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby s omezenými tělesními, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a/nebo vědomosti. • Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou v zacházení s ním zaškoleny nebo prokázaly svou schopnost přístroj obsluhovat a jsou jeho používáním výslovně pověřeny. • Přístroj nesmí používat děti. • Dohlížejte na děti a zajistěte, aby si s přístrojem nehrály. • Děti smí provádět čištění a uživatelskou údržbu pouze pod dohledem. • Děti ve věku nejméně 8 roků smí pracovat s přístrojem pouze tehdy, pokud byly poučeny o používání osobou zadpovědnou za jejich bezpečnost nebo jsou pod jejím dohledem a když porozuměly rizikům, která z používání vyplývají.

**⚠ UPOZORNĚNÍ** • Nebezpečí úrazu a zranění. Dbejte při přepravě a skladování na hmotnost přístroje, viz kapitola Technické údaje v návodu k použití. • Bezpečnostní zařízení slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní zařízení nikdy nepozměňujte ani nepřemostujte.

**POZOR** • Poškození přístroje. Nestojte na přístroji a neusazujte na něj děti, nepokládejte na něj předměty nebo domácí zvířata.

## Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

**⚠ VAROVÁNÍ** • Přístroj obsahuje elektrické součásti, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou. • Před oseříváním a údržbou přístroj vypněte.

**⚠ UPOZORNĚNÍ** • Opravy a práce na elektrických součástkách nechávejte provádět výhradně v autorizovaném servisu.

## Bezpečnostní pokyny pro provoz

**⚠ NEBEZPEČÍ** • Neprovozujte přístroj v prostorech s ohněm nebo žhavými uhlíky v otevřeném krbu bez dozoru. • Neprovozujte přístroj v prostorách s hořícími svíčkami bez dozoru.

**⚠ VAROVÁNÍ** • Nebezpečí zkratu. Udržujte vodivé předměty (např. šroubováky apod.) v dostatečné vzdálenosti od nabíjecích kontaktů.

**⚠ UPOZORNĚNÍ** • Pozor na rizika klopýtnutí o projíždějícího robotického vysavače • Nebezpečí zranění. Během provozu nikdy nestrkejte prsty nebo nářadí do rotujícího čisticího válce přístroje. • Nestojte

- ani nesedejte na stanici nebo robotickém vysavači.*
- Upozorňujeme, že při nárazu do robotického vysavače mohou předměty spadnout (včetně předmětů na stolech nebo malých kousků nábytku).
  - Upozorňujeme, že robotický vysavač se může zamotat do zavěšených telefonních kabelů, elektrických kabelů, ubrusů, kabelů, pásků atd. To může mít za následek pád předmětu. **POZOR** • Neprovozujte přístroj v prostorech, které jsou zabezpečeny poplašným zařízením nebo pohybovým hlášicem.
  - Přístroj používejte pouze ve vnitřních prostorách.
  - Nevysávejte přístrojem žádné ostré nebo větší předměty, jako jsou například střepy, kamenný, nebo dílky hraček. • Před použitím přístroje zvedněte všechny kabely z podlahy, abyste je při čištění netahali za přístrojem. • Uzavřete všechny oblasti, kde hrozí nebezpečí pádu přístroje. Např. schodiště nebo galerie bez ohrazení.

### Bezpečnostní pokyny Nabíjecí stanice

**⚠ NEBEZPEČÍ** • Připojujte přístroj pouze ke střídavému proudu. Napětí uvedené na typovém štítku se musí shodovat se síťovým napětím.

- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme přístroj provozovat zásadně přes proudový chránič (max. 30 mA). • Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a zásuvky mokrýma rukama.

**⚠ VAROVÁNÍ** • Přístroj připojujte pouze k elektrické přípojce, kterou nainstaloval kvalifikovaný elektřák v souladu s normou IEC 60364-1.

- Zkontrolujte shodu síťového napětí s napětím uvedeným na typovém štítku nabíječky. • Přístroj obsahuje elektrické součásti, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou. • Nebezpečí zkratu. Udržujte vodivé předměty (např. šroubováky apod.) v dostatečné vzdálenosti od nabíjecích kontaktů. • Nebezpečí zkratu. Nabíjecí kontakty nabíjecí stanice čistěte pouze nasucho. • Před veškerou údržbou odpojte síťovou zástrčku. • Přístroj nabíjejte pouze pomocí přiložené originální nabíječky (4.269-072.0). • V nabíjecí stanici nabíjejte pouze dodaný čisticí přístroj. • Před každým použitím zkontrolujte síťový kabel, zda není poškozený. Nepoužívejte poškozený síťový kabel. Pokud je poškozený, vyměňte síťový kabel za schválenou náhradu. Vhodnou náhradu získáte od firmy KÄRCHER nebo od některého z našich servisních partnerů.

**POZOR** • Nabíjecí stanici používejte pouze ve vnitřních prostorach. • Neumísťujte nabíjecí stanici v blízkosti zdrojů tepla, např. topení. • Nabíjecí stanici skladujte pouze ve vnitřních prostorech, na chladném a suchém místě. • Nabíjejte robotický vysavač alespoň jednou za měsíc, abyste zabránili hlubokému vybití akumulátoru. • Před ošetřováním a údržbou nabíjecí stanici vypněte.

### Symboly na přístroji



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k použití a všechny bezpečnostní pokyny.



Přístroj chráňte před mokrem. Přístroj skladujte v suchu. Nevystavujte přístroj dešti. Přístroj je vhodný k použití pouze ve vnitřních prostorzech.

### Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součástí, jako baterie, akumulátory nebo olej,

které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

**Upozornění k obsaženým látkám (REACH)**

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Použití v souladu s určením

- Tento robotický vysavač je určen pro plně automatické mokré čištění tvrdých podlahových povrchů.
- Nečistěte povrchy choullostivé na vodu, jako jsou neopracované korkové podlahy, vlhkost může proniknout dovnitř a podlahu poškodit.
- Zařízení je vhodné pro čištění PVC, linolea, obkladů, kamene, naolejovaných a voskovaných parket, laminátu a všech podlahových krytin odolných proti vodě.
- Tento přístroj byl vyvinut pro použití v soukromé domácnosti a není určen pro komerční použití.

### Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Objem dodávky

Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

### Popis přístroje

#### Ilustrace A

- ① Nabíjecí stanice
- ② Tlačítka na odjistění nádrže na odpadní vodu
- ③ Tlačítka na odjistění nádrže na čerstvou vodu
- ④ Tlačítka na odjistění kazety válců
- ⑤ Laserový senzor (LiDAR)
- ⑥ LED displej
- ⑦ Nárazníky
- ⑧ Nabíjecí kontakty
- ⑨ Ultrazvukový senzor pro detekci koberců
- ⑩ Řiditelné kolečko
- ⑪ Kolo
- ⑫ Pádový senzor
- ⑬ Čisticí válec
- ⑭ Senzor pro sledování stěny

- (15) Infračervený přijímač pro vyhledání nabíjecí stanice
- (16) Tlačítko ZAP/VYP/Pauza
- (17) LED indikátor na displeji „Akumulátor“
- (18) LED indikátor na displeji „Max“  
Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu
- (19) LED indikátor na displeji „WiFi“
- (20) Tlačítko Home
- (21) LED indikátor na displeji „Čerstvá voda“  
Plnění nádrže na čerstvou vodu
- (22) LED indikátor na displeji „Stav robota“
- (23) Stírací jednotka s hřebenem
- (24) Čisticí nástroj
- (25) Nádrž na čerstvou vodu
- (26) Nádrž na odpadní vodu
- (27) Otevírací páka pro nádrž na odpadní vodu
- (28) Síťový kabel
- (29) Čisticí prostředek (30 ml)
- (30) Uchycení kabelu

## Funkce robotického vysavače

- Mobilní robotický vysavač je napájen z vestavěného akumulátoru, který pravidelně dobíjí na přiložené nabíjecí stanici. Na jedno nabítí akumulátoru dokáže robotický vysavač v režimu Senzitivní uklidit až 125 minut. Je-li nabítí akumulátoru příliš nízké, automaticky se vrátí do nabíjecí stanice k dobítí.
- Jakmile je nabíjení ukončeno, opouští robotický vysavač samočinně nabíjecí stanici a pokračuje v čištění. Po ukončení čištění zajíždí robotický vysavač zpět do nabíjecí stanice a nabije se tam.
- Robotický vysavač se pohybuje systematicky. Pomocí laserového čidla (LiDAR) skenuje místnost a postupně ji čistí. Vyhýbá se překážkám, které jsou alespoň tak vysoké jako LiDARová věž.
- Robotický vysavač je vybaven pádovými senzory pro rozpoznání schodišť a stupňů a zabránění pádu.
- Ultrazvukový senzor detekuje koberce a vyhýbá se jim při mokrému čištění.
- Robotický vysavač má nádrž na čerstvou a odpadní vodu a také válec z mikrovlnáku, který je pravidelně navlhčen čerstvou vodou a průběžně se sám čistí rotací, čímž podlahu důkladně vytírá za mokra. Zároveň lze lehké volné nečistoty jako drobky, chmýří prachu atd. odstranit v rámci procesu vytírání. Odpadní voda je doprováděna do nádrže na odpadní vodu přes válec. Částice jsou shromažďovány ve stírací jednotce hřebenem a některé z nich jsou transportovány do nádrže na odpadní vodu.

### LED symboly na displeji

Symbol	LED	Význam
WiFi	pulzuje modře	Přístroj se připojuje k WiFi. Síť WiFi bude resetována.
	bliká červeně	Robot je offline.
	svítí modře	Robot je připojen k WiFi.
	VYP	Přístroj je vypnutý. Přístroj se nachází v režimu spánku. Přístroj je v režimu „Nerušit“. Přístroj není připojen k WiFi.
Akumulátor	svítí zeleně	LED dioda se rozsvítí, když je akumulátor plný a zbyvá až 30 % kapacity akumulátoru.
	svítí žlutě	LED se rozsvítí, když je zbývající výdrž akumulátoru mezi 29 % a 10 %
	bliká červeně	LED bliká, když je zbývající výdrž akumulátoru 9 %
	pulzuje zeleně	Přístroj se nabíjí.
	VYP	Přístroj je vypnutý. Přístroj se nachází v režimu spánku. Přístroj je v režimu „Nerušit“.

Symbol	LED	Význam
Robot	VYP	Přístroj je vypnutý. Přístroj se nachází v režimu spánku. Přístroj je v režimu „Nerušit“.
	svítí žlutě	Přístroj se zapne. Přístroj je v pohotovostním režimu.
	pulzuje žlutě	Probíhá aktualizace softwaru.
	svítí modře	Robot se vrátí do nabíjecí stanice. Robot spouští čištění.
	pulzuje modře	Čištění bylo pozastaveno. Robot se mezičím nabije během procesu čištění a poté pokračuje v čištění. Robot se vrátí do nabíjecí stanice, protože nádrž na odpadní vodu je plná nebo nádrž na čerstvou vodu je prázdná, a poté pokračuje v čištění.
	bliká červeně	Vyskytla se porucha. Viz kapitola <i>Nápověda při poruchách</i> .
Nádrž na čerstvou vodu	bliká modře	Nádrž na čerstvou vodu je prázdná.
Nádrž na odpadní vodu	bliká červeně	Nádrž na odpadní vodu je plná.

### Speciální režimy

#### Režim spánku

Robotický vysavač se po 5 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku. Stisknutím libovolného tlačítka robotu probudíte.

- Robotický vysavač nepřechází do režimu spánku, když stojí na nabíjecí stanici.
- Robotický vysavač se automaticky vypne, pokud je v režimu spánku déle než 6 hodin

#### Režim „Nerušit“

Existuje možnost aktivovat režim „Nerušit“. V režimu „Nerušit“ robotický vysavač nepokračuje v přerušeném čištění, neprovádí plánované čištění a nevydává akustická varování. LED displeje jsou vypnuty. Režim „Nerušit“ lze aktivovat v aplikaci. Stažení aplikace je popsáno v kapitole *Připojení robotického vysavače k WiFi a mobilní aplikaci*.

#### Upozornění

*V režimu „Nerušit“ není robotický vysavač vypnutý. Chcete-li pokračovat v čištění, krátce stiskněte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.*

#### Dálkové ovládání

V aplikaci je možnost navigovat robota, pokud například uvízly na nepřistupném místě. Toto dálkové ovládání lze vybrat v aplikaci v části „Nastavení“ > „Nastavení robota“.

## První uvedení do provozu

### Umístění nabíjecí stanice

#### ⚠ VAROVÁNÍ

*Robotický vysavač RCF 3 smí být nabijen pouze na nabíjecím zařízení nabíjecí stanice s objednacím číslem 4.269-072.0.*

- Místo instalace zvolte tak, aby se robotický vysavač snadno dostal k nabíjecí stanici.

#### Upozornění

*Umístěte nabíjecí stanici na podlahu, která není citlivá na vodu, protože mokrý válec by mohl podlahu během nabíjení poškodit.*

- Zajistěte vzdálenost alespoň 0,5 m vlevo a vpravo od nabíjecí stanice a vzdálenost alespoň 1,5 m před nabíjecí stanici.

#### Ilustrace B

2. Odlepte fólii na lepicím proužku kabelového úchytu a připojte kabelový úchyt k zadní části nabíjecí stanice. Umístěte kabel úhledně podle potřeby.

#### Ilustrace D

3. Zástrčku přístroje (sítový kabel) zapojte do úchytu kabelu na straně nabíjecí stanice.

#### Ilustrace C

4. Zasuňte síťovou zástrčku.

### Připojení robotického vysavače k nabíjecí stanici

1. Umístěte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici a ujistěte se, že nabíjecí kontakty mají dobrý kontakt.  
Robotický vysavač se automaticky zapne a vydá akustický signál. LED indikátory na displeji se rozsvítí.

#### Upozornění

*Při prvním uvedení do provozu není ruční zapnutí bez kontaktu s nabíjecí stanici možné.*

Po prvním uvedení do provozu se robotický vysavač automaticky přesunesne do nabíjecí stanice.

### Připojení robotického vysavače k WiFi a mobilní aplikaci

Robotický vysavač lze ovládat přímo pomocí tlačítek na přístroji nebo pomocí mobilní aplikace přes mobilní zařízení s WiFi. Abyste mohli využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robotický vysavač prostřednictvím mobilní aplikace Kärcher Home Robots.

Před stažením aplikace se ujistěte, že je zajištěno následující:

- Mobilní zařízení je připojeno k internetu.
- 2,4 Ghz WiFi routera je aktivní.
- Je zaručeno dostatečné pokrytí WiFi.

Mobilní aplikace Kärcher Home Robots si stáhněte z obchodu Apple App Store® nebo z Google Play™ Store.



- Google Play™ a Android™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
- Apple® a App Store® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.

#### Připojení robotického vysavače k mobilní aplikaci Kärcher Home Robots a WiFi:

1. Stáhněte si aplikaci Kärcher Home Robots z obchodu Apple App Store nebo z Google Play Store.
2. Otevřete mobilní aplikaci Kärcher Home Robots.
3. Vytvořte si účet (pokud ještě nejste zaregistrovani).
4. Přidejte požadovaný robotický vysavač.
5. Postupujte podle návodu k aplikaci krok za krokem.

### Uvedení do provozu

#### Nasazení nádrže na odpadní a čerstvou vodu

Nádrž na odpadní vodu musí být nejprve vložena do nádrže na čerstvou vodu, než bude možné nainstalovat celý modul nádrže do robotického vysavače.

1. Zasuňte nádrž na odpadní vodu vodorovně do nádrže na čerstvou vodu, dokud nezapadne na místo.

#### Illustrace F

2. Zasuňte nádrž na čerstvou vodu vodorovně do robotického vysavače, dokud nezapadne na místo.

#### Illustrace G

#### Upozornění

Je také možné nejprve vložit nádrž na čerstvou vodu do přístroje a poté nádrž na odpadní vodu do nádrže na čerstvou vodu.

#### Vyjmouti nádrže na odpadní a čerstvou vodu

1. Stiskněte tlačítko na odjištění nádrže na čerstvou vodu a vyjměte nádrž na čerstvou vodu z přístroje.

#### Illustrace K

2. Stiskněte tlačítko na odjištění nádrže na odpadní vodu a vyjměte nádrž na odpadní vodu z nádrže na čerstvou vodu.

#### Illustrace L

#### Nasazení čisticího válce

1. Stiskněte tlačítko na odjištění kazety s válcem. Kazeta s válcem se oddělí od robotického vysavače.
2. Vyjměte kazetu s válcem z robotického vysavače.
3. Vyklopte Stírací jednotka.

4. Umístěte čisticí válec na držák válce, jak je znázorněno na obrázku, a poté jej zatlačte dolů. Dbejte prosím na barevné kódování (šedá k šedé, bílá k bílé).

#### Illustrace I

5. Zaklopte Stírací jednotka.
6. Věnujte pozornost vedení kazety a zatlačte kazetu s válcem do robotického vysavače, dokud neuslyšíte, že zapadla na místo.

#### Illustrace J

### Plnění nádrže na čerstvou vodu

#### POZOR

#### Nebezpečí v důsledku unikající vody

Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu pokaždé, když je nádrž na čerstvou vodu prázdná a před plněním nádrže na čerstvou vodu, aby nedošlo k přetečení nádrže na odpadní vodu.

1. Vyjměte nádrž na čerstvou vodu, viz kapitola *Vyjmouti nádrž na odpadní a čerstvou vodu*.
2. Otevřete uzávěr nádrže a pootočte jím stranou.

#### Illustrace M

3. Naplňte nádrž na čerstvou vodu studenou nebo vlažnou čerstvou vodou.
4. Chcete-li dosáhnout ještě lepšího výsledku čištění, přidejte do nádrže na čerstvou vodu další čisticí nebo osetřující prostředky KÄRCHER.

#### POZOR

#### Předávkování nebo nedostatečné dávkování čisticích nebo osetřovacích prostředků

Může vést ke špatným výsledkům čištění.

Dávejte pozor na doporučené dávkování čisticích nebo osetřovacích prostředků.

#### Upozornění

Nepoužívejte čisticí prostředky od jiných výrobců, protože to může způsobit nadměrné pěnění na podlaze nebo v nádrži na odpadní vodu přístroje.

Kromě toho se může při prvních úklidových jízdách tvoret pěna, pokud jsou na podlaze ještě zbytky dřívě používaných čisticích prostředků jiných výrobců.

5. Zavřete uzávěr nádrže.
6. Nasadte nádrž na čerstvou vodu do přístroje, viz kapitola *Nasazení nádrže na odpadní a čerstvou vodu*.

### Obsluha

#### POZOR

#### Nebezpečí související s překážkami

#### Nebezpečí poškození

Před použitím robotického vysavače se ujistěte, že na podlaze, schodech nebo podestách nejsou žádné překážky.

### Příprava prostředí

- Udržujte podlahu bez volně ležících předmětů, abyste zajistili účinné čištění. Překážky vyžadují časově náročné čištění, protože robotický vysavač se musí vyhýbat předmětům.
- Otevřete dveře místností, které chcete vyčistit.
- Při ovládání robotického vysavače pomocí aplikace: Provedte konfiguraci v aplikaci tak, aby robotický vysavač mohl uklízet podle individuálních požadavků na úklid (no-go zóny, různé parametry čištění atd.), viz kapitola *Nastavení v aplikaci*.

## Nastavení

### Nastavení na robotu

Čištění lze také spustit z robotického vysavače bez aplikace. Pomocí kláves lze provádět následující příkazy:

- Spustit čištění pomocí Tlačítka ZAP/VYP/Pauza.
- Přerušit čištění pomocí Tlačítka ZAP/VYP/Pauza.
- Ručně odeslat robotický vysavač zpět do nabíjecí stanice pomocí Tlačítka Home.

Robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabil, když dokončí úklidovou úlohu nebo pokud se během čištění vybije.

### Nastavení v aplikaci

Mobilní aplikace Kärcher Home Robots nabízí mimo jiné následující hlavní funkce:

- Pokyny krok za krokem pro možnosti konfigurace
- Vytváření map místností a více podlaží
- Nastavení harmonogramů
- Stanovení No-Go zón a virtuálních zdí
- Upozornění na chybu nebo poruchy a na průběh čištění
- Nastavení parametrů čištění, jako je množství vody, intenzita čištění, počet průchodů nebo režim vyhýbání se kobercům
- Nastavení čisticích zón
- Aktivace / deaktivace režimu „Nerušit“.
- FAQ s podrobným odstraňováním poruch

### Zapnutí robotického vysavače

#### Upozornění

Umištěte robotický vysavač **přímo na nabíjecí stanici**, pokud jej nelze zapnout, protože je úroveň nabití příliš nízká, viz kapitola *První uvedení do provozu*.

1. Umištěte robotický vysavač ručně na nabíjecí stanici a ujistěte se, že nabíjecí kontakty mají dobrý kontakt.

Robotický vysavač se automaticky zapne a vydá akustický signál.

LED indikátor na displeji „Stav robota“ pulzuje žlutě.

#### Upozornění

Alternativně lze robotický vysavač **zapnout**, i když není v nabíjecí stanici:

2. Podržte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza po dobu 3 sekund.

Robotický vysavač se zapne.

#### Ilustrace E

### Provoz bez aplikace

#### Spuštění čištění

#### Upozornění

Otevřete dveře do všech místností, které by měl robotický vysavač čistit, a udržujte podlahu bez jakýchkoli volně ležících předmětů.

1. Stiskněte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.

Robotický vysavač vydává verbální signál a nejprve vytvoří mapu oblasti bez úklidu.

LED indikátor na displeji „Stav robota“ svítí modře.

Po dokončení tvorby mapy se vrátí do nabíjecí stanice.

Jakmile je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici, LED indikátor na displeji „Stav robota“ se rozsvítí žlutě a LED indikátor na displeji „Akumulátor“ pulzuje zeleně.

#### Upozornění

Počkejte několik sekund, dokud znova nestisknete Tlačítko ZAP/VYP/Pauza, aby robot mohl mapu uložit.

2. Stiskněte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.

Robotický vysavač vydává verbální signál a zahájí proces čištění.

LED indikátor na displeji „Stav robota“ svítí modře.

### Provoz s aplikací

#### Tvorba mapy

#### Upozornění

Otevřete dveře do všech místností, které by měl robotický vysavač čistit, a udržujte podlahu bez jakýchkoli volně ležících předmětů.

1. V aplikaci stiskněte ovládací panel „Start“ a podle potřeby postupujte podle uvedených kroků.

Robotický vysavač vydává verbální signál a začne vytvářet mapu.

LED indikátor na displeji „Stav robota“ svítí modře. Po dokončení tvorby mapy se vrátí do nabíjecí stanice.

Jakmile je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici, LED indikátor na displeji „Stav robota“ se rozsvítí žlutě a LED indikátor na displeji „Akumulátor“ pulzuje zeleně.

#### Upozornění

Když je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici, tvorba mapy v aplikaci trvá několik sekund. LED indikátor na displeji „Stav robota“ pulzuje žlutě.

Po úspěšném uložení mapy zazní zvukový signál.

### Konfigurace robota v aplikaci

V aplikaci lze provádět individuální konfigurace mapy.

- Virtuální stěny a ohrazené oblasti brání robotickému vysavači ve vstupu do oblastí, které by neměly být čištěny.
- Pomocí bodového čištění nebo čisticích zón může robot jednorázově specificky vyčistit oblasti zvolené uživatelem.
- S různými režimy čištění lze intenzitu čištění volit individuálně pro každou místnost v závislosti na typu podlahy nebo nečistot (množství vody, počet průchodů na plochu, různé rychlosti válce a rychlosti pojedoucího robota atd.)

Stažení aplikace je popsáno v kapitole *Připojení robotického vysavače k WiFi a mobilní aplikaci*.

1. Postupujte podle návodu k aplikaci krok za krokem.

### Spuštění čištění

1. Vyberte v aplikaci požadovanou mapu a spusťte čištění podle individuální konfigurace.

### Přerušení čištění

#### Přerušení čištění na přístroji:

1 Během čištění stiskněte libovolné tlačítko.

Robotický vysavač se zastaví.

LED indikátor na displeji „Stav robota“ pulzuje modře.

2 Stiskněte Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.

Čištění pokračuje.

#### Přerušení čištění v aplikaci:

1. V aplikaci stiskněte ovládací panel „Start“.

Robotický vysavač se zastaví.

LED indikátor na displeji „Stav robota“ pulzuje modře.

2. V aplikaci stiskněte ovládací panel „Start“.

Čištění pokračuje.

### Ukazatel stavu akumulátoru

LED indikátor na displeji „Akumulátor“ ukazuje stav akumulátoru, viz kapitola *LED symboly na displeji*.

Optické signály varují před vybitým akumulátorem.

- Když je akumulátor vybitý a je třeba jej nabít, LED indikátor na displeji „Stav robota“ bliká červeně.
- Při nabíjení v nabíjecí stanici bude LED indikátor na displeji „Stav robota“ blikat červeně, pokud je stav nabitého akumulátoru stále příliš nízký, aby bylo možné pokračovat v čištění.

### Upozornění

Pokud robotický vysavač dříve úklid nedokončil, po nabité akumulátoru se automaticky vrátí na místo, kde byl úklid přerušen.

### Ruční odeslání robotického vysavače k nabité

#### Postup na přístroji:

- 1 Pokud robot právě uklízí, stiskněte libovolnou klávesu.  
Robotický vysavač se zastaví.  
LED indikátor na displeji „Stav robota“ pulzuje modře.
- 2 Stiskněte Tlačítko Home.  
Čištění je přerušeno.  
Robotický vysavač zajede do nabíjecí stanice, aby se nabil. Robotický vysavač vydává verbální signál.  
Jakmile je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici, LED indikátor na displeji „Stav robota“ se rozsvítí žlutě a LED indikátor na displeji „Akumulátor“ pulzuje zeleně.

#### Postup v aplikaci:

- 1 Pokud robot právě uklízí, stiskněte v aplikaci ovládací panel „Start“.  
Robotický vysavač se zastaví.  
LED indikátor na displeji „Stav robota“ pulzuje modře.
- 2 V aplikaci stiskněte ovládací panel „Nabíjení“.  
Čištění je přerušeno.  
Robotický vysavač zajede do nabíjecí stanice, aby se nabil. Robotický vysavač vydává verbální signál.  
Jakmile je robotický vysavač připojen k nabíjecí stanici, LED indikátor na displeji „Stav robota“ se rozsvítí žlutě a LED indikátor na displeji „Akumulátor“ pulzuje zeleně.

Robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice, aby se nabil, když dokončí úklidovou úlohu nebo pokud se během čištění vybije.

### Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu

Když je nádrž na odpadní vodu plná, LED indikátor na displeji „Max“ bliká červeně a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí stanice.

- 1 Vymějte nádrž na odpadní vodu, viz kapitola *Výjmutí nádrže na odpadní a čerstvou vodu*.
- 2 Vytáhněte otevírací páčku na nádrži na odpadní vodu a vyklopte víko nádrže na odpadní vodu.

#### Illustrace N

- 3 Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu. V případě pevně usazených nečistot vypláchněte nádrž na odpadní vodu čerstvou vodou nebo ji vycistěte čisticím kartáčkem.

#### Illustrace O

- 4 Zavřete víko nádrže na odpadní vodu.
- 5 Nasadte nádrž na odpadní vodu (viz kapitola *Nasazení nádrže na odpadní a čerstvou vodu*).
- 6 Chcete-li pokračovat v čištění, stiskněte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/Pauza.

### Doplňení čisticí kapaliny

Když je nádrž na čerstvou vodu prázdná, LED indikátor na displeji „Čerstvá voda“ bliká modře a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí stanice.

- 1 Naplňte nádrž na čerstvou vodu (viz kapitola *Plnění nádrže na čerstvou vodu*).

### POZOR

#### Nebezpečí v důsledku unikající vody

##### Nebezpečí poškození

Vyprázdněte nádrž na odpadní vodu pokaždě, když je nádrž na čerstvou vodu prázdná a před plněním nádrže na čerstvou vodu, aby nedošlo k přetečení nádrže na odpadní vody.

### Vypnutí přístroje

- 1 Během čištění stiskněte libovolné tlačítko.  
Robotický vysavač se zastaví.

### Upozornění

Robotický vysavač nelze vypnout, když stojí na nabíjecí stanici.

- 2 Podržte tlačítko Tlačítko ZAP/VYP/Pauza 3 sekundy.

Robotický vysavač vydává akustický signál.  
Všechny LED indikátory na displeji zhasnou.  
Robotický vysavač se vypne.

- 3 Vyprázdněte a vycistěte nádrž na odpadní vodu, viz kapitola *Cíštění nádrže na odpadní vodu*.
- 4 Vycistěte čisticí válec a nechte jej oschnout, viz kapitola *Cíštění čisticího válce*.
- 5 Vycistěte Stírací jednotka hřebenem, viz kapitola *Cíštění stírací jednotky hřebenem*.

### Reset spojení WiFi

Pokud přejdete na nový router nebo změníte heslo WiFi, budete muset resetovat spojení WiFi robotického vysavače.

### Upozornění

Podporovaný jsou pouze WiFi sítě 2,4 GHz.

- 1 Zapněte robotický vysavač, viz kapitola *Zapnutí robotického vysavače*.
- 2 Stiskněte současně tlačítko ZAP/VYP a současně tlačítko Tlačítko Home po dobu 3 sekund, dokud nezazní verbální signál.

### Obnovení továrního nastavení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko Home po dobu 5 sekund, dokud nezazní signál.
- 2 Znovu stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko Home po dobu 5 sekund, dokud nezazní signál.

Tovární nastavení jsou obnovená.

### Přeprava

Přístroj přepravujte resp. zaslíjejte zpět pokud možno pouze v originálním obalu. Pokud již originální obal není k dispozici, kontaktujte prosím náš servis.

### Bezpečnostní pokyny k přepravě

Na lithium-iontovou baterii se vztahují požadavky zákona o nebezpečných věcech.

Neupoškozený a funkční akumulátor může uživatel přepravovat v oblastech veřejného přepravy bez dalších požadavků.

Při přepravě třetími stranami (přepravní společností) dbejte na zvláštní požadavky na obal a označování. Dodržujte místní národní předpisy.

### Skladování

### POZOR

#### Kapaliny / vlhké nečistoty

Pokud zařízení během skladování stále obsahuje kapaliny nebo vlhké nečistoty, může to vést k zápachu.

Při skladování přístroje zcela vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu a odpadní vodu.

Vyčistěte kazetu s válcem.

Pomocí čisticích pomůcek odstraňte vlasy a částice nečistot ze stírací jednotky a hřebenu.

Vyčistěný válec nechte uschnout na vzduchu.

Neumistujte mokrý válec k osušení do uzavřených skříní.

## POZOR

### Poškození robotického vysavače v důsledku nesprávného skladování

Neukládejte robotický vysavač vzhůru nohama. Kryt laserového senzoru (LiDAR) by nikdy neměl přijít do kontaktu se zemí nebo předměty.

Na robotický vysavač nepokládejte žádné předměty. Robotický vysavač skladujte v plně nabitém a vypnutém stavu na chladném a suchém místě.

#### Upozornění

Abyste zabránili hlubokému vybití baterie, nejpozději po 5 měsících robotický vysavač znova plně nabijte.

## Péče a údržba

### Údržbářské práce

#### Čištění senzorů

Čistěte senzory alespoň jednou za měsíc. Pokud dojde k jejich znečištění, vždy senzory ihned očistěte.

Ilustrace P

Ilustrace Q

1. Odteďte senzory měkkým hadíkem.

#### Čištění nádrže na odpadní vodu

## POZOR

### Usazené nečistoty

Usazené nečistoty mohou zařízení trvale poškodit.

Pravidelně čistěte nádrž na odpadní vodu.

Informace o tom, jak postupovat při vyprazdňování a čištění nádrže na odpadní vodu, viz kapitola

Vyprázdnění nádrže na odpadní vodu.

#### Čištění čisticího válce

## POZOR

### Zbytky čisticího prostředku ve válci

Přenětí

Po každém použití válec umyjte pod tekoucí vodou nebo jej vycistěte v práčce.

## POZOR

### Poškození při čištění válce změkčovačem tkanin nebo použitím bubnové sušičky

Poškození mikroválcen

Při čištění v práci nepoužívejte aviváž.

Nevkládejte válec do sušičky.

## POZOR

### Věcné škody v důsledku uvolněného válce

Práčka se může poškodit.

Umlísteče váleček do síťky na prádlo a zároveň naplňte práčku dalším prádlem.

1. Stiskněte tlačítko na odjištění kazety s válcem. Kazeta s válcem se oddělí od robotického vysavače.
2. Vyměňte kazetu s válcem z robotického vysavače.

Ilustrace R

3. Vyklopete Stírací jednotku.

4. Vyměňte čisticí válec z kazety s válcem.

Ilustrace S

5. Vyčistěte čisticí válec pod tekoucí vodou nebo v práčce při max. praní při 60 °C.

#### Ilustrace T

6. Očistěte pohon válčů vlhkým hadíkem.

7. Nechte čisticí válec uschnout na vzduchu.

#### Čištění stírací jednotky hřebenem

## POZOR

### Usazené nečistoty

Usazené nečistoty mohou zařízení trvale poškodit.

Po každém použití se doporučuje zařízení kompletně vycistit.

## POZOR

### Usazené nečistoty

Usazené nečistoty mohou zařízení trvale poškodit.

Pravidelně čistěte stírací jednotku pomocí čisticích pomůcek.

## POZOR

### Poškození způsobené čištěním stírací jednotky v myčce na nádobí

V důsledku procesu oplachování se může stírací jednotka deformovat, a proto již na válec rádně netlačí. Tím se zhorší výsledek čištění.

Nečistěte stírací jednotku v myčce na nádobí, ale pod tekoucí vodou.

1. Stiskněte tlačítko na odjištění kazety s válcem. Kazeta s válcem se oddělí od robotického vysavače.

Ilustrace R

3. Vyklopete Stírací jednotku.

4. Vyměňte čisticí válec z kazety s válcem.

Ilustrace S

5. Stírací jednotka očistěte pod tekoucí vodou.

6. Odstraňte usazené nečistoty pomocí čisticích pomůcek.

Ilustrace U

7. Zaklopěte Stírací jednotku.

8. Věnujte pozornost vedení kazety a zatlačte kazetu s válcem do robotického vysavače, dokud neuslyšíte, že zapadla na místo.

Ilustrace J

#### Čištění kol

Částice nečistot (jako je písek atd.) se mohou zachytit na běhounu a následně poškodit citlivé hladké povrchy podlahy.

1. Vycistěte běhoun kol vlhkým hadíkem.

#### Čisticí a ošetřovací prostředky

## POZOR

### Používání nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků

Použití nevhodných čisticích a ošetřovacích prostředků může poškodit zařízení a vést k vyloučení záruky.

Používejte jen doporučené čisticí prostředky.

Dávejte pozor na správné dávkování.

#### Upozornění

K čištění podlah používejte podle potřeby čisticí a ošetřovací prostředky KÄRCHER.

- Při dávkování čisticích a ošetřovacích prostředků věnujte pozornost údajům o množství od výrobce.

- Aby nedocházelo k přenášení, napříle nádrž na čerstvou vodu vodou a poté čisticími nebo ošetřovacími prostředky.

- Aby nedocházelo k přetékání, nechte při plnění vody ponechat prostor pro čisticí nebo ošetřovací prostředky.

## Výměna čisticího válc

Opotřebovaný čisticí válec může zhoršit výsledek čištění.

- Pravidelně čisticí válec kontrolujte, zda není opotřebovaný, a v případě potřeby jej vyměňte.

## Nápoveda při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu. V případě pochybností nebo při zde neuvedených

poruchách se prosím obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Chyba	Příčina	Odstranění
LED indikátor na displeji „Stav robota“ bliká červeně	Akumulátor je vybitý.	1. Nabijte akumulátor.
	Robotický vysavač má být vypnutý a je na nabíjecí stanici.	1. Vypněte robotický vysavač, když není v nabíjecí stanici
	Nádrž na čerstvou vodu není v přístroji správně usazena.	1. Vyjměte nádrž na čerstvou vodu a znova ji nasadte. Vložte nádrž na čerstvou vodu tak, aby byla pevně usazena v přístroji.
	Čisticí válec není v přístroji správně usazen.	1. Vložte čisticí válec správně do přístroje.
	Čisticí válec je zachycený nebo zablokován.	1. Vyjměte čisticí válec a vložte jej správně do přístroje.

## Zákaznický servis

Pokud nelze poruchu odstranit, musí kontrolu přístroje provést zákaznický servis.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o kupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.

(Adresa viz zadní stranu)

## EU prohlášení o shodě

Přístroj	Konstrukce	Frekvenční pásmo, MHz	Výkon max. EIRP, mW
RCF 3	WiFi	2400-2483,5	100

Společnost Alfred Kärcher SE & Co. KG tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Robo Cleaner vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplný text EU prohlášení o shodě naleznete na stránkách [www.kaercher.comRCF 3](http://www.kaercher.comRCF 3).

## Technické údaje

### RCF 3

#### Elektrické připojení

Jmenovitý výkon	W	36
Jmenovité napětí akumulátoru	V	14,4
Typ akupacku		Li-ION
Jmenovité napětí nabíječky	V	100-240
Jmenovitý proud, nabíječka	A	0,8
Kapacita akumulátoru	mAh	4800
Jmenovitá kapacita akumulátoru	mAh	5200
Doba provozu s plně nabitém akumulátorem v režimu Senzitivní	min	125

RCF 3		
Bezdrátová připojení	WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	
Kmitočet	MHz	2400-2483,5
Max. síla signálu, WiFi	dBm	<20
<b>Plnicí množství Nádrž na vodu</b>		
Objem nádrže na čistou vodu	ml	430
Objem nádrže na špinavou vodu	ml	115
<b>Rozměry a hmotnosti Robotický vysavač</b>		
Hmotnost	kg	4,5
Délka x šířka x výška	mm	340 x 340x 120
<b>Rozměry a hmotnosti Nabíjecí stanice</b>		
Hmotnost	kg	0,4
Délka x šířka x výška	mm	142 x 153 x 124

Technické změny vyhrazeny.

## **Obsah**

Všeobecné pokyny .....	171
Bezpečnostné pokyny .....	171
Symboly na prístroji .....	172
Ochrana životného prostredia .....	172
Používanie v súlade s účelom .....	172
Príslušenstvo a náhradné diely .....	172
Rozsah dodávky .....	172
Popis prístroja .....	172
Funkcia čistiaceho robota .....	173
Prvé uvedenie do prevádzky .....	174
Uvedenie do prevádzky .....	175
Obsluha .....	175
Preprava .....	178
Skladovanie .....	178
Ošetrovanie a údržba .....	178
Pomoc pri poruchách .....	179
Záruka .....	179
EÚ vyhlásenie o zhode .....	179
Technické údaje .....	179

## **Všeobecné pokyny**

  Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento pôvodný návod na použitie a priložené bezpečnostné pokyny. Riadte sa informáciami a pokynmi, ktoré sú v nich uvedené. Pôvodný návod na obsluhu si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

QR kód® na vyvolanie online návodu na obsluhu nájdete v:



### **Ochranná známka**

QR code® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

## **Bezpečnostné pokyny**

- Okrem pokynov uvedených v návode na prevádzku je nutné zohľaďovať aj príslušne platné všeobecné bezpečnostné predpisy a predpisy týkajúce sa prevencie vzniku nehôd.
- Výstražné a upozorňovacie štítky umiestnené na prístroji obsahujú pokyny pre bezpečnú prevádzku.

### **Stupeň nebezpečenstva**

## **NEBEZPEČENSTVO**

- Upozornenie na bezprostredne hroziaci nebezpečenstvo, ktoré vedie k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

## **⚠ VÝSTRAHA**

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam alebo k smrti.

## **⚠ UPOZORNENIE**

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkým fyzickým poraneniam.

## **POZOR**

- Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám.

## **Všeobecné bezpečnostné pokyny**

### **NEBEZPEČENSTVO** • Nebezpečenstvo zadusenia. Obalové fólie uchovávajte mimo dosahu detí.

**⚠ VÝSTRAHA** • Prístroj používajte len v súlade s účelom. Zohľadnite miestne danosti a pri práci s prístrojom dávajte pozor na tretie osoby, obzvlášť na deti.

- Tento prístroj nesmú používať deti a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí. • Prístroj smú používať len osoby, ktoré boli poučené o manipulácii s prístrojom alebo preukázali schopnosť na obsluhu a boli výslovné povolené touto činnosťou. • Deti nesmú používať tento prístroj. • Dozorajte na deti, aby sa nemohli hrať so zariadením.
- Deti smú čistenie a užívateľskú údržbu vykonávať len pod dozorom. • Deti od veku 8 rokov smú prístroj prevádzkovať len vtedy, ak ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť poučila o používaní prístroja, resp. ak sú pod jej dozorom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

**⚠ UPOZORNENIE** • Nebezpečenstvo nehody a zranenia. Pri preprave a skladovaní zohľadnite hmotnosť prístroja, pozrite si kapitolu Technické údaje v návode návodu na obsluhu. • Bezpečnostné zariadenia slúžia na Vašu ochranu. Nikdy nemeňte ani neobchádzajte bezpečnostné zariadenia.

**POZOR** • Poškodenie prístroja. Nestúpajte na prístroj a ani naň neumiestňujte deti, predmety alebo domáce zvieratá.

## **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom**

**⚠ VÝSTRAHA** • Zariadenie obsahuje elektrické konštrukčné diely, a preto ho nečistite pod tečúcou vodou. • Prístroj pred akýmkoľvek ošetrovacími a údržbovými prácamи vypnite.

**⚠ UPOZORNENIE** • Opravy a práce na elektrických konštrukčných dieloch nechajte vykonávať autorizovaným zákazníckym servisom.

## **Bezpečnostné pokyny týkajúce sa prevádzky**

**NEBEZPEČENSTVO** • Prístroj bez dozoru neprevádzkujte v miestnostiach s horiacim ohňom alebo teplýcou pahrebou v otvorenom krbe. • Prístroj bez dozoru neprevádzkujte v miestnostiach s horiacimi sviečkami.

**⚠ VÝSTRAHA** • Nebezpečenstvo skratu. Vodičné predmety (napr. skrutkovače a podobne) uchovávajte mimo nabijacích kontaktov.

**⚠ UPOZORNENIE** • Dbajte na riziko zakapnutia vyplývajúceho z pohybujúceho sa čistiaceho robota.

- Nebezpečenstvo vzniku zranení. Počas prevádzky nikdy nesiahajte prstami ani nástrojmi do oblasti otáčajúceho sa čistiaceho valca prístroja. • Na stanici alebo

**čistiacom robote nestojte ani nesedte.** • **Dabajte na to,** že predmety môžu v dôsledku nárazu čistiaceho robota spadnúť (aj predmety na stoloch alebo malé kusy nábytku). • **Dabajte na to, že čistiaci robot sa môže zachytí do visiacich telefónnych káblov, elektrických káblov, obrovských pásov atď.** To môže viest k pádu predmetov.

**POZOR** • Prístroj neprevádzkujte v miestnostiach, ktoré sú zabezpečené poplašným zariadením alebo detektorom pohybu. • Prístroj používajte len vo vnútorných priestoroch. • Nevysávajte prístrojom ostré alebo väčšie predmety, ako sú napr. črepky, kamienky alebo časti hračiek. • Pred použitím prístroja zdvihnite všetky káble z podlahy, aby ste zabránili ich vlečeniu prístrojom počas čistenia. • Zahajte všetky oblasti, v ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu prístroja. Napríklad schodiskové východy alebo galérie bez ohriadenia.

### Bezpečnostné pokyny platné pre nabíjaciu stanicu

**⚠ NEBEZPEČENSTVO** • Prístroj pripojte len k striedavému prúdu. Napätie uvedené na typovom štítku sa musí zhodovať so sieťovým napätiom. • Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby bolo zariadenie zásadne prevádzkovane len pomocou prúdového chrániča (maximálne 30 mA). • Sietovej zástrčky a sieťovej zásuvky sa nikdy nedotýkajte vlhkými rukami.

**⚠ VÝSTRAHA** • Prístroj pripojte len na elektrickú pripojku, ktorú inštaloval odborný elektrikár v zmysle IEC 60364-1. • Skontrolujte zhubu sieťového napätiá s napätiom uvedeným na typovom štítku nabíjacia. • Zariadenie obsahuje elektrické konštrukčné diely, a preto ho nečistite pod tečúcou vodou. • Nebezpečenstvo skratu. Vodivé predmety (napr. skrutkovače a podobne) uchovávajte mimo nabíjacích kontaktov. • Nebezpečenstvo skratu. Nabíjacie kontakty nabíjacej stanice čistite len nasucho. • Pred každým ošetroním a údržbou vytiahnite sietovú zástrčku. • Prístroj nabíjajte iba pomocou dodané originálnej nabíjačky (4.269-072.0). • Pomocou nabíjacej stanice nabíjajte iba dodaný čistiaci prístroj. • Pred každým použitím skontrolujte, či sietový kábel nie je poškodený. Nepoužívajte poškodený sietový kábel. Ak je sietový kábel poškodený, vymenite ho za schválenú náhradu. Vhodnú náhradu získate od spoločnosti KÄRCHER alebo od niektorého z našich servisných partnerov.

**POZOR** • Nabíjaciu stanicu používajte len v interiéroch. • Nabíjaciu stanicu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, akými sú napríklad vykurovacie zariadenia. • Nabíjaciu stanicu skladujte len na chladnom a suchom mieste v interiéroch. • Čistiaci robot minimálne raz mesačne úplne nabite, aby sa predložilo hľbokému využitiu akumulátora. • Pred akýmkolvek ošetrovácií a údržbovými prácam vypnite nabíjaciu stanicu.

### Symboly na prístroji

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na prevádzku a všetky bezpečnostné pokyny.

Prístroj chráňte pred vlhkosťou. Prístroj skladujte v suchých priestoroch. Prístroj nevystavujte dažďu. Prístroj je vhodný len na používanie vo vnútorných priestoroch.



### Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátorový olej, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmito symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

### Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Používanie v súlade s účelom

- Tento čistiaci robot je určený na phnoautomatické mokré čistenie tvrdých podlôh.
- Pomocou tohto prístroja nečistite žiadne povrchy, ktoré sú citlivé na vodu (napr. neošetrené korkové podlahy), pretože môže dojsť k vniknutiu vlhkosti a poškodeniu podlahy.
- Prístroj je vhodný na čistenie PVC, linolea, dlaždíc, kameňa, naolejovaných a voskovaných parkiet, laminátu a všetkých podlahových krytin odolných voči vode.
- Tento prístroj bol vyníutý na používanie v domácnostach a nie je určený na komerčné používanie.

### Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečné a bezporuchovú prevádzku zariadenia.

Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Rozsah dodávky

Pri rozbalovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskytu poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

### Popis prístroja

#### Obrázok A

- Nabíjacia stanica
- Tlačidlo na odistenie nádrže na znečistenú vodu
- Tlačidlo na odistenie nádrže na čistú vodu
- Tlačidlo na odistenie valcovej kazety
- Laserový snímač (LiDAR)
- LED displej
- Nárazník
- Nabíjacie kontakty
- Ultrazvukový snímač na detekciu kobercov
- Otočné koliesko
- Koleso
- Snímač na ochranu pred pádom
- Čistiaci valec
- Snímač sledovania steny

- (15) Infračervený prijímač na nájdenie nabíjacej stanice
- (16) Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie
- (17) LED indikácia na displeji "Akumulátor"
- (18) LED indikácia na displeji "Max"  
Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu
- (19) LED indikácia na displeji "WiFi"
- (20) Tlačidlo „Home“
- (21) LED indikácia na displeji "Čistá voda"  
Naplnenie nádrže na čistú vodu
- (22) LED indikácia na displeji "Stav robota"
- (23) Stieracia jednotka s hrebeňom
- (24) Čistiaci nástroj
- (25) Nádrž na čistú vodu
- (26) Nádrž na znečistenú vodu
- (27) Páčka na otváranie nádrže na znečistenú vodu
- (28) Sieťový kábel
- (29) Čistiaci prostriedok (30 ml)
- (30) Upevnenie kábla

## Funkcia čistiaceho robota

- Mobilný čistiaci robot čerpá energiu zo zabudovaného akumulátora, ktorý pravidelne dobíja na dodanej nabíjacej stanici. Na jedno nabítie akumulátora dokáže čistiaci robot v cílom režime vykonávať čistenie až 125 minút. Pri príliš nízkej úrovni nabítia akumulátora sa čistiaci robot automaticky vráti na nabíjajúcu stanicu, aby sa mohol dobit.
- Po ukončení procesu nabijania čistiaci robot sa možinne opustí nabíjajúcu stanicu a bude pokračovať v čistení. Po ukončení čistiacich prác sa čistiaci robot na účely nabítia vráti späť k nabíjajúcej stanicii.
- Čistiaci robot sa pohybuje systematicky. Pomocou laserového snímača (LiDAR) skenuje miestnosť a vykonáva jej postupné čistenie. Vyhýba sa prekážkam, ktoré dosahujú minimálne výšku veže LiDAR.
- Čistiaci robot je vybavený snímačmi pádu, ktoré dokážu rozpoznať schodiská a odsadenia a zabrániť tak pádom.
- Ultrazvukový snímač rozpoznáva koberce a pri mokrom čistení sa im vyhýba.
- Čistiaci robot disponuje nádržou na čistú vodu a nádržou na znečistenú vodu, ako aj valcom z mikrovlákna, ktorý je pravidelne zvlhčovaný čistou vodou a vďaka svojej rotácií sa nepretržite čistí, čím dôkladne namokro utiera podlahu. Pri utieraní zároveň dokáže odstraňovať ľahké volné nečistoty, akými sú napríklad odrobinky, chumáče prachu atď. Znečistená voda je cez valec dopravovaná do nádrže na znečistenú vodu. Časticie sa zhromažďujú v stieracej jednotke s hrebeňom a čiastočne sú dopravované do nádrže na znečistenú vodu.

### LED symboly na displeji

Symbol	LED dióda	Význam
WiFi	pulzuje namodro	Prístroj sa pripája k WiFi sieti. Prebieha reset WiFi.
	bliká načerveno	Robot je offline.
	svieti namodro	Robot je pripojený k WiFi sieti.
	zhasnutá	Prístroj je vypnutý. Prístroj sa nachádza v režime spánku. Prístroj sa nachádza v režime „Nerušíť“. Prístroj nie je pripojený k WiFi sieti.
Akumulátor	svieti nazeleno	LED svieti od plnej výdrže akumulátora až po zostávajúcu výdrž akumulátora 30%.
	svieti nažlto	LED dióda svieti pri zostávajúcej výdrži akumulátora od 29 % do 10 %
	bliká načerveno	LED dióda bliká pri zostávajúcej výdrži akumulátora nižšej ako 9 %
	pulzuje nazeleno	Prístroj sa nabíja.
	zhasnutá	Prístroj je vypnutý. Prístroj sa nachádza v režime spánku. Prístroj sa nachádza v režime „Nerušíť“.

Symbol	LED dióda	Význam
Robot	zhasnutá	Prístroj je vypnutý. Prístroj sa nachádza v režime spánku. Prístroj sa nachádza v režime „Nerušiť“.
	svieti nažľto	Prístroj sa zapne. Prístroj sa nachádza v pohotovostnom režime.
	pulzuje nažľto	Vykonáva sa aktualizácia softvéru.
	svieti namodro	Robot sa vráti na nabíjaciu stanicu. Čistiaci robot začne s čistením.
	pulzuje namodro	Čistenie bolo pozastavené. Robot sa počas procesu čistenia priebežne nabija a potom pokračuje v čistení. Robot sa vráti na nabíjaciu stanicu, pretože nádrž na znečistenú vodu je plná, alebo nádrž na čistú vodu je prázdna, a potom bude pokračovať v čistení.
	bliká načerveno	Vyskytla sa porucha. Pozrite si kapitolu <i>Pomoc pri poruchách</i> .
Nádrž na čistú vodu	bliká namodro	Nádrž na čistú vodu je prázdna.
Nádrž na znečistenú vodu	bliká načerveno	Nádrž na znečistenú vodu je plná.

### Špeciálne režimy

#### Režim spánku

Čistiaci robot sa po 5 minútach nečinnosti automaticky prepne do režimu spánku. Pre jeho prebudenie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

- Ak sa čistiaci robot nachádza na nabíjacej stanici, tak sa neprepne do režimu spánku.
- Čistiaci robot sa automaticky vypne, ak je v režime spánku dlhšie ako 6 hodín

#### Režim „Nerušiť“

Je možné aktivovať režim „Nerušiť“. V režime „Nerušiť“ čistiaci robot nepokračuje v prerušenom čistení, nevykonáva žiadne plánované čistenie a nevydáva žiadne zvukové varovania. LED indikácie na displeji sú vypnuté.

Režim „Nerušiť“ je možné aktivovať v aplikácii. Stiahnutie aplikácie je popísané v kapitole *Spojenie čistiaceho robota s WiFi sieťou a aplikáciou*.

#### Upozornenie

V režime „Nerušiť“ nie je čistiaci robot vypnutý. Pre pokračovanie v čistení krátko stlačte Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie.

#### Dialkové riadenie

Ak robot napríklad uviazne na neprístupnom mieste, tak ho možno navigovať prostredníctvom aplikácie.

Toto diaľkové ovládanie je možné zvolať v aplikácii, v časti „Nastavenia“ > „Nastavenia robota“.

## Prvé uvedenie do prevádzky

### Umiestnenie nabíjacej stanice

#### ⚠️ VÝSTRAHA

Čistiaci robot RCF 3 sa smie nabíjať len pomocou nabíjacieho zariadenia na nabíjacej stanici s číslom dielu 4.269-072.0.

- Zvolte také miesto, aby sa čistiaci robot mohol bez problémov dostať k nabíjacej stanici.

#### Upozornenie

Nabíjaciu stanicu umiestnite na podlahu odolnú voči vode, pretože inú podlahu by mohol vlhký valec počas nabíjania poškodiť.

- Naľavo a napravo od nabíjacej stanice zabezpečte vzdialenosť minimálne 0,5 m a pred nabíjacou stanicou minimálne 1,5 m.
- Miesto nesmie byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

- Umiestnite nabíjaciu stanicu.

#### Obrázok B

- Z lepiaceho pásu káblového upevnenia stiahnite fóliu a pripojte kálové upevnenie upevnite k zadnej strane nabíjacej stanice. Kábel podľa potreby úhladne umiestnite.

#### Obrázok D

- Zástrčku prístroja zasuňte do kálovej zásuvky na bočnej strane nabíjacej stanice.

#### Obrázok C

- Zasuňte sietovú zástrčku.

### Spojenie čistiaceho robota s nabíjacou stanicou

- Čistiaci robot manuálne umiestnite na nabíjaciu stanicu a uistite sa, že nabíjacie kontakty majú dobrý kontakt.

Čistiaci robot sa automaticky zapne a vydá akustický signál. LED indikácie na displeji sa rozsvietia.

#### Upozornenie

Pri prvom uvedení do prevádzky nie je možné manuálne zapnúť bez kontaktu s nabíjacou stanicou.

Po prvom uvedení do prevádzky sa čistiaci robot automaticky presunie do nabíjacej stanice.

### Spojenie čistiaceho robota s WiFi sieťou a aplikáciou

Čistiaci robot možno ovládať priamo pomocou tlačidiel na prístroji alebo prostredníctvom aplikácie nainštalovanej v mobilnom zariadení s podporou WiFi siete. Pre umožnenie používania všetkých dostupných funkcií sa

odporúča ovládať čistiaci robot pomocou aplikácie Kärcher Home Robots.

Pred stiahnutím aplikácie sa uistite, že sú splnené nasledujúce podmienky:

- Mobilné zariadenie je pripojené k internetu.
  - Na smerovači je aktivovaná WiFi sieť s frekvenčiou 2,4 GHz.
  - Je zaručené dostatočné pokrytie WiFi sieťou.
- Z obchodu s aplikáciami Apple App Store® alebo z obchodu s aplikáciami Google Play™ Store si stiahnite aplikáciu Kärcher Home Robots.



- Google Play™ a Android™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.

- Apple® a App Store® sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
- Spojenie čistiaceho robota s aplikáciou Kärcher Home Robots a WiFi sieťou:**

1. Z obchodu s aplikáciami Apple App Store alebo Google Play Store si stiahnite aplikáciu Kärcher Home Robots.
2. Otvorte aplikáciu Kärcher Home Robots.
3. Vytvorte si účet (ak ešte nie ste zaregistrovaný).
4. Pridajte požadovaný čistiaci robot.
5. Postupujte podľa podrobnejších pokynov v aplikácii.

## Uvedenie do prevádzky

### Vloženie nádrže na znečistenú nádobu a nádrže na čistú vodu

Pred namontovaním celého modulu nádrže do čistiaceho robota je najprv nutné vložiť nádrž na znečistenú vodu do nádrže na čistú vodu.

1. Nádrž na znečistenú vodu vodorovne zasuňte do nádrže na čistú vodu tak, aby došlo k jej počuteľnému zaisteniu.

#### Obrázok F

2. Nádrž na čistú vodu vodorovne zasuňte do čistiaceho robota tak, aby došlo k jej počuteľnému zaisteniu.

#### Obrázok G

#### Upozornenie

Je tiež možné najprv vložiť nádrž na čistú vodu do prístroja a následne vložiť nádrž na znečistenú vodu do nádrže na čistú vodu.

### Odobratie nádrže na znečistenú nádobu a nádrže na čistú vodu

1. Stlačte tlačidlo na odistenie nádrže na čistú vodu a nádrž na čistú vodu vyberte z prístroja.

#### Obrázok K

2. Stlačte tlačidlo na odistenie nádrže na znečistenú vodu a nádrž na znečistenú vyberte z nádrže na čistú vodu.

#### Obrázok L

### Vloženie čistiaceho valca

1. Stlačte tlačidlo na odistenie valcovej kazety. Valcová kazeta sa oddelí od čistiaceho robota.

#### Obrázok H

2. Valcovú kazetu vyberte z čistiaceho robota.

#### Obrázok I

3. Stieracia jednotka vyklopte nahor.

4. V súlade s obrázkom nasuňte čistiaci valec na držák valca a následne ho zatlačte nadol. Dabajte na farebné označenie (šedá k šedej, biela k bielej).

#### Obrázok I

5. Stieracia jednotka sklopte nadol.

6. Dabajte na vedenie kazety a valcovú kazetu zasuňte do čistiaceho robota tak, aby došlo k jej počuteľnému zaisteniu.

#### Obrázok J

### Naplnenie nádrže na čistú vodu

### POZOR

*Nebezpečenstvo vyplývajúce z unikajúcej vody*

*Nebezpečenstvo poškodenia*

*Nádrž na znečistenú vodu vyprázdnite zakaždým, keď dôjde k vyprázdeniu nádrže na čistú vodu, a pred naplnením nádrže na čistú vodu, aby nedošlo k pretečeniu nádrže na znečistenú vodu.*

1. Odoberte nádrž na čistú vodu. Pozrite si kapitolu *Odobratie nádrže na znečistenú nádobu a nádrže na čistú vodu*.

2. Otvorte uzáver nádrže a otočte na stranu.

#### Obrázok M

3. Nádrž na čistú vodu naplnite studenou alebo vlažnou čistou vodom.

4. Pre dosiahnutie ďalšieho výsledku čistenia pridajte do nádrže na čistú vodu aj čistiaci alebo ošetrovacie prostriedky KÄRCHER.

### POZOR

*Predávkovanie alebo nedostatočné dávkovanie čistiacich alebo ošetrovacich prostriedkov*

*Môže to viesť k zlým výsledkom čistenia.*

*Dabajte na odporúčané dávkovanie čistiacich alebo ošetrovacich prostriedkov.*

#### Upozornenie

*Nepoužívajte čistiaci prostriedky od iných výrobcov, pretože to môže viesť k výraznej tvorbe peny na podlahe alebo v nádrži na znečistenú vodu prístroja.*

*Okrem toho môže počas prvých čistiacich jazd dôjsť k tvorbe peny, ak sa na podlahe ešte stále budú nachádzať zvyšky predtým použitých čistiacich prostriedkov od iných výrobcov.*

5. Zatvorite uzáver nádrže.

6. Nádrž na čistú vodu vložte do prístroja. Pozrite si kapitolu *Vloženie nádrže na znečistenú nádobu a nádrže na čistú vodu*.

## Obsluha

### POZOR

*Nebezpečenstvo vyplývajúce z prekážok*

*Nebezpečenstvo vzniku poškodenia*

*Pred prevádzkou čistiaceho robota sa uistite, že na podlahe, schodoch alebo odsadeniach sa nenachádzajú žiadne prekážky.*

## Príprava prostredia

- Pre zaručenie efektívneho čistenia sa na podlahe nesmú nachádzať voľne ležiace predmety. Prekážky si vyžadujú časovo náročné čistenie, pretože čistiaci robot ich musí obchádzať.
- Otvorte dvere miestnosti, ktoré sa majú vyčistiť.
- Pri obsluhe čistiaceho robota pomocou aplikácie: Vykonalte konfiguráciu v aplikácii tak, aby mohol čistiaci robot čistiť podľa individuálnych požiadaviek na čistenie (zakázané zóny, rôzne parametre čistenia atď.). Pozrite si kapitolu *Nastavenia v aplikácii*.

## Nastavenia

### Nastavenia na robote

Čistenie je možné spustiť aj bez aplikácie, a to priamo z čistiaceho robota. Pomocou tlačidla je možné vykonávať nasledujúce príkazy:

- spustenie čistenia pomocou Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie.
- prerušenie čistenia pomocou Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie.
- manuálne presunutie čistiaceho robota na nabíjaciu stanicu pomocou Tlačidlo „Home“.

Čistiaci robot sa na účely nabitia automaticky vráti do nabíjacej stanice, ak dokončil čistiacu úlohu, alebo ak má počas čistenia nedostatok energie.

### Nastavenia v aplikácii

Aplikácia Kärcher Home Robots ponúka okrem iného nasledujúce hlavné funkcie:

- Podrobný návod obsahujúci rôzne možnosti konfigurácie
- Vytváranie máp miestností a viacerých poschodi
- Nastavenie časových plánov
- Stanovenie zakázaných zón a virtuálnych stien
- Informácie o chybách alebo poruchách a priebehu čistenia
- Nastavenie parametrov čistenia, akými sú množstvo vody, intenzita čistenia, počet prejazdov alebo režim vyhýbania sa kobercom
- Nastavenie čistiacich zón
- Aktivácia/deaktivácia režimu „Nerušiť“
- Často kladené otázky s podrobnejšou pomocou pri pohrachach

## Zapnutie čistiaceho robota

### Upozornenie

Ak čistiaci robot z dôvodu nízkej úrovne nabitia akumulátora nie je možné zapnúť, tak ho priamo umiestnite na nabíjaciu stanicu. Pozrite si kapitolu *Prvé uvedenie do prevádzky*.

- Čistiaci robot manuálne umiestnite na nabíjaciu stanicu a uistite sa, že nabíjacie kontakty majú dobrý kontakt.

Čistiaci robot sa automaticky zapne a vydá akustický signál.

LED indikácia na displeji „Stav robota“ pulzuje nažľato.

### Upozornenie

Čistiaci robot možno alternatívne zapnúť aj vtedy, keď sa nenachádza na nabíjacej stanici:

- Slačte Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie a podržte ho 3 sekundy sliačené.

Čistiaci robot sa zapne.

### Obrázok E

## Prevádzka bez aplikácie

### Začatie čistenia

### Upozornenie

Otvorte dvere do všetkých miestností, ktoré má čistiaci robot vyčistiť, a z podlahy odstráňte všetky voľne ležiace predmety.

- Slačte Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie. Čistiaci robot vydá akustický signál a najprv bez čistenia vytvorí mapu prostredia. LED indikácia na displeji „Stav robota“ svieti namodro.

Po dokončení vytvárania mapy sa čistiaci robot vráti na nabíjaciu stanicu.

Ked sa čistiaci robot spojí s nabíjacou stanicou, tak LED indikácia na displeji „Stav robota“ bude svieťiť nažľato a LED indikácia na displeji „Akumulátor“ bude pulzovať nazeleno.

### Upozornenie

Pred opäťovným sliačením Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie počkajte niekoľko sekúnd, aby robot mohol uložiť mapu.

- Slačte Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie. Čistiaci robot vydá akustický signál a začne s čistením. LED indikácia na displeji „Stav robota“ svieti namodro.

## Prevádzka s aplikáciou

### Vytvorenie mapy

### Upozornenie

Otvorte dvere do všetkých miestností, ktoré má čistiaci robot vyčistiť, a z podlahy odstráňte všetky voľne ležiace predmety.

- V aplikácii ūtknite na tlačidlo „Štart“ a podľa potreby sa riadte uvedenými krokmi. Čistiaci robot vydá akustický signál a začne s vytváraním mapy. LED indikácia na displeji „Stav robota“ svieti namodro. Po dokončení vytvárania mapy sa čistiaci robot vráti na nabíjaciu stanicu. Ked sa čistiaci robot spojí s nabíjacou stanicou, tak LED indikácia na displeji „Stav robota“ bude svieťiť nažľato a LED indikácia na displeji „Akumulátor“ bude pulzovať nazeleno.

### Upozornenie

Ked je čistiaci robot pripojený k nabíjacej stanici, tak vytvorenie mapy v aplikácii trvá niekoľko sekúnd. LED indikácia na displeji „Stav robota“ pulzuje nažľato.

Po úspešnom uložení mapy zaznie akustický signál.

## Konfigurácia robota v aplikácii

V aplikácii možno vykonať individuálne konfigurácie mapy.

- Virtuálne steny a zablokované oblasti zabraňujú tomu, aby sa čistiaci robot dostal do oblastí, ktoré nemajú byť čistené.
- Pomocou bodového čistenia alebo čistiacich zón môže robot jednorazovo cielene vyčistiť oblasti zvolené používateľom.
- Pomocou rôznych režimov čistenia je možné intenzitu čistenia individuálne zvoliť pre každú miestnosť v závislosti od typu podlahy alebo miery znečistenia (množstvo vody, počet prejazdov na plochu, rôzne počty otáčok valca a rýchlosť pohybu robota atď.)

Stiahnutie aplikácie je popísané v kapitole *Spojenie čistiaceho robota s WiFi sieťou a aplikáciou*.

- Postupujte podľa podrobnejších pokynov v aplikácii.

## Začatie čistenia

1. V aplikácii vyberte požadovanú mapu a spusťte čistenie podľa individuálnej konfigurácie.

## Prerušenie čistenia

### Prerušenie čistenia na prístroji:

- 1 Počas čistenia stlačte ľubovoľné tlačidlo.  
Čistiaci robot sa zastaví.  
LED indikácia na displeji "Stav robota" pulzuje namodro.
  - 2 Stlačte Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie.  
Čistenie bude pokračovať.
- ### Prerušenie čistenia v aplikácii:
1. V aplikácii ťuknite na tlačidlo "Štart".  
Čistiaci robot sa zastaví.  
LED indikácia na displeji "Stav robota" pulzuje namodro.
  2. V aplikácii ťuknite na tlačidlo "Štart".  
Čistenie bude pokračovať.

## Indikátor stavu nabitia akumulátora

LED indikácia na displeji "Akumulátor" indikuje stav akumulátora. Pozrite si kapitolu *LED symboly na displeji*.

Optické signály varujú pred vybitím akumulátora.

- Keď je akumulátor vybitý a je nutné ho nabit', tak LED indikácia na displeji "Stav robota" bliká načerveno.
- Pri nabíjaní v nabíjacej stanici bliká LED indikácia na displeji "Stav robota" načerveno, ak je úroveň nabitia akumulátora ešte stále príliš nízka na to, aby bolo možné pokračovať v čistení.

### Upozornenie

*Ak čistiaci robot predtým nedokončil čistenie, tak po nábití akumulátora sa sám vráti na miesto, kde bolo čistenie prerušené.*

## Manuálne odoslanie čistiaceho robota na nabíjanie

### Postup na prístroji:

- 1 Ak robot práve vykonáva čistiaci jazdu, tak stlačte ľubovoľné tlačidlo.  
Čistiaci robot sa zastaví.  
LED indikácia na displeji "Stav robota" pulzuje namodro.
- 2 Stlačte Tlačidlo „Home“.  
Čistenie sa preruší.  
Čistiaci robot sa na účely nabitia presunie do nabíjacej stanice. Čistiaci robot vydá akustický signál.  
Keď sa čistiaci robot spojí s nabíjacou stanicou, tak LED indikácia na displeji "Stav robota" bude svietiť nažľato a LED indikácia na displeji "Akumulátor" bude pulzovať nazeleno.

### Postup v aplikácii:

1. Ak robot práve vykonáva čistiaci jazdu, tak v aplikácii ťuknite na "Štart".  
Čistiaci robot sa zastaví.  
LED indikácia na displeji "Stav robota" pulzuje namodro.
2. V aplikácii ťuknite na tlačidlo "Nabit".  
Čistenie sa preruší.  
Čistiaci robot sa na účely nabitia presunie do nabíjacej stanice. Čistiaci robot vydá akustický signál.  
Keď sa čistiaci robot spojí s nabíjacou stanicou, tak LED indikácia na displeji "Stav robota" bude svietiť nažľato a LED indikácia na displeji "Akumulátor" bude pulzovať nazeleno.

Čistiaci robot sa na účely nabitia automaticky vráti do nabíjacej stanice, ak dokončí čistiacu úlohu, alebo ak má počas čistenia nedostatok energie.

## Vyprázdenie nádrže na znečistenú vodu

Keď je nádrž na znečistenú vodu plná, tak LED indikácia na displeji "Max" bliká načerveno a čistiaci robot sa vráti na nabíjaciu stanicu.

1. Odoberte nádrž na znečistenú vodu. Pozrite si kapitolu *Odobratie nádrže na znečistenú nádobu a nádrže na čistú vodu*.
2. Páčku na otváranie nádrže na znečistenú vodu potiahnite smerom nahor a vyklopte kryt nádrže na znečistenú vodu.

### Obrázok N

3. Vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu. V prípade usadených nečistôt vypláchnite nádrž na znečistenú vodu čistou vodou, alebo ju vyčistite čistiacou kefou.

### Obrázok O

4. Zavorte veko nádrže na znečistenú vodu.
5. Vložte nádrž na znečistenú vodu (pozrite si kapitolu *Vloženie nádrže na znečistenú nádobu a nádrže na čistú vodu*).
6. Pre pokračovanie v čistení stlačte Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie.

## Doplnenie čistiacej kvapaliny

Keď je nádrž na čistú vodu prázdna, tak LED indikácia na displeji "Čistá voda" bliká namodro a čistiaci robot sa vráti na nabíjaciu stanicu.

1. Naplňte nádrž na čistú vodu (pozrite si kapitolu *Naplnenie nádrže na čistú vodu*).

## POZOR

### Nebezpečenstvo vyplývajúce z unikajúcej vody

#### Nebezpečenstvo poškodenia

Nádrž na znečistenú vodu vyprázdnite zakaždým, keď dôjde k vyprázdeniu nádrže na čistú vodu, a pred naplnením nádrže na čistú vodu, aby nedošlo k pretečeniu nádrže na znečistenú vodu.

## Vypnutie prístroja

1. Počas čistenia stlačte ľubovoľné tlačidlo.  
Čistiaci robot sa zastaví.

### Upozornenie

*Keď sa čistiaci robot nachádza na nabíjacej stanici, tak nie je možné ho vypnúť.*

2. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie/pozastavenie 3 sekundy podržte stlačené.  
Čistiaci robot vydá akustický signál.  
Všetky LED indikácie na displeji zhasnú.  
Čistiaci robot sa vypne.
3. Vyprázdnite a vyčistite nádrž na znečistenú vodu (pozrite si kapitolu *Čistenie nádrže na znečistenú vodu*).
4. Vyčistite čistiaci valec a nechajte ho uschnúť. Pozrite si kapitolu *Čistenie čistiaceho valca*.
5. Vyčistite Stieracia jednotka s hrebeňom. Pozrite si kapitolu *Čistenie stieracej jednotky s hrebeňom*.

## Reset pripojenia k WiFi sieti

Ak prejdete na nový smerovač, alebo zmeníte heslo vašej WiFi siete, tak musíte vykonať reset pripojenia čistiaceho robota k WiFi sieti.

### Upozornenie

*Podporované sú iba WiFi siete s frekvenciou 2,4 GHz.*

1. Zapnite čistiaci robot. Pozrite si kapitolu *Zapnutie čistiaceho robota*.

2. Súčasne stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie a Tlačidlo „Home“ a podržte ich 3 sekundy stlačené, až kým nezaznie akustický signál.

### Obnova továrenských nastavení

- Tlačidlo „Home“ podržte 5 sekúnd stlačené, až kým nezaznie signál.
- Tlačidlo „Home“ ešte raz podržte 5 sekúnd stlačené, až kým nezaznie signál.

Továrenské nastavenia sú obnovené.

### Preprava

Zariadenie prepravujte resp. odosielajte späť podľa možností len v originálnom obale. Ak originálny obal nie je k dispozícii, tak sa obráťte na nás servis.

### Bezpečnostné pokyny týkajúce sa prepravy

Litium-iónový akumulátor podlieha požiadavkám predpisov o nebezpečnom tovare.

Používateľ môže nepoškodený a funkčný akumulátor prepravovať na verejných cestných komunikáciach bez ďalších obmedzení.

Pri zasielaní prostredníctvom cudzích subjektov (prepravných spoločností) dodržiavajte špeciálne požiadavky na balenie a označenie.

Dodržiavajte vnútroštátne predpisy.

### Skladovanie

#### POZOR

##### Kvapaliny/vlhké nečistoty

Ak sú v prístroji počas skladovania stále kvapaliny alebo vlhké nečistoty, môže to viesť k zápachu.

Pri skladovaní prístroja kompletné vyprázdnite nádrž na čistú vodu a nádrž na znečistenú vodu.

Vyčistite valcovú kazetu.

Pomocou čistiaceho nástroja odstráňte zo stieracej jednotky s hrebeňom vlasy a čiastočky nečistôt.

Vyčistený valec nechajte vyschnúť na vzduchu. Nevkľaďajte mokrý valec na sušenie do uzavretých skriniek.

#### POZOR

##### Poškodenia čistiaceho robota v dôsledku nesprávneho skladovania

Čistiaci robot neskladujte dole hlavou. Schránka laserového snímača (LiDAR) by sa nikdy nemala dostať do kontaktu s podlahou alebo predmetmi.

Na čistiaci robot neumiestňujte žiadne predmety.

Čistiaci robot skladujte plne nabity a vypnutý na chladiacom a suchom mieste.

##### Upozornenie

Aby ste zabránili hlbokému vybitiu batérie, najneskôr po 5 mesiacoch znova nabíte čistiaci robot.

### Ošetrovanie a údržba

#### Údržbové práce

##### Cistenie snímačov

Snímače čistite minimálne raz mesačne. V prípade znečistenia snímače vždy okamžite vyčistite.

##### Obrázok P

##### Obrázok Q

- Snímače utrite mäkkou utierkou.

##### Cistenie nádrže na znečistenú vodu

#### POZOR

##### Zaschnuté nečistoty

Zaschnuté nečistoty môžu prístroj trvalo poškodiť.

Nádrž na znečistenú vodu pravidelne čistite.

Informácie o postupe pri vyprádzňovaní a čistení nádrže na znečistenú vodu sú uvedené v kapitole *Vyprádznenie nádrže na znečistenú vodu*.

### Čistenie čistiaceho valca

#### POZOR

##### Zvyšky čistiaceho prostriedku vo valci

##### Tvorba peny

Valec po každom použití umyte pod tečúcou vodou alebo ho vyberte v práčke.

#### POZOR

##### Poškodenie čistením valca avivážou alebo bubnovou sušičkou

##### Poškodenie mikrovŕátkien

Pri čistení v práčke nepoužívajte aviváž.

Valec nevkľadajte do sušičky.

#### POZOR

##### Vecné škody spôsobené uvoľneným valcom

Práčka sa môže poškodiť.

Umiestnite valec do pracieho vrecúška a do práčky vložte ďalší bielizň.

- Stlačte tlačidlo na odistenie valcovej kazety.

Valcová kazeta sa oddelí od čistiaceho robota.

- Valcovú kazetu vyberte z čistiaceho robota.

##### Obrázok R

- Stieracia jednotka vyklopťte nahor.

- Čistiaci valec vyberte z valcovej kazety.

##### Obrázok S

- Čistiaci valec čistite pod tečúcou vodou alebo v práčke pri maximálnej teplote 60 °C.

##### Obrázok T

- Pohon valcov očistite mokrou utierkou.

- Čistiaci valec nechajte vyschnúť na vzduchu.

### Cistenie stieracej jednotky s hrebeňom

#### POZOR

##### Zaschnuté nečistoty

Zaschnuté nečistoty môžu prístroj trvalo poškodiť.

Po každom použití odporúčame prístroj kompletné vyčistiť.

#### POZOR

##### Usadené nečistoty

Usadené nečistoty môžu prístroj trvalo poškodiť.

Stieraciu jednotku pravidelne čistite pomocou čistiaceho nástroja.

#### POZOR

##### Poškodenia spôsobené čistením stieracej jednotky v umývačke riadu

V dôsledku umývania v umývačke riadu môže dôjsť k zdeformovaniu stieracej jednotky, ktorá už potom nebudie správne tlačiť na valec. Týmto sa zhoršuje výsledok čistenia.

Stieraciu jednotku nečistite v umývačke riadu, ale pod tečúcim vodou.

- Stlačte tlačidlo na odistenie valcovej kazety.

Valcová kazeta sa oddelí od čistiaceho robota.

- Valcovú kazetu vyberte z čistiaceho robota.

##### Obrázok R

- Stieracia jednotka vyklopťte nahor.

- Čistiaci valec vyberte z valcovej kazety.

##### Obrázok S

- Stieracia jednotka očistite pod tečúcou vodou.

- Usadené nečistoty odstráňte pomocou čistiaceho nástroja.

##### Obrázok U

- Stieracia jednotka sklopťe nadol.

8. Dbajte na vedenie kazety a valcovú kazetu zasuňte do čistiaceho robota tak, aby došlo k jej počuteľnému zaisteniu.

#### Obrázok J

#### Čistenie koliesok

Častice nečistôt (napr. piesok atď.) sa môžu usadiť na pojazdovej ploche koliesok a potom poškodiť citlivé, hladké podlahové plochy.

1. Pojazdové plochy koliesok vyčistite pomocou vlhkej utierky.

#### Čistiace a ošetrovacie prostriedky

#### Pozor

#### Používanie nevhodných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov

Používanie nevhodných čistiacich a ošetrovacích prostriedkov môže prístroj poškodiť a viesť k vylúčeniu záruky.

Používajte len čistiace prostriedky KÄRCHER.

**Dabajte na správne dávkovanie.**

#### Upozornenie

Na čistenie podlaha podľa potreby používajte čistiace prostriedky KÄRCHER.

- Pri dávkovaní čistiacich a ošetrovacích prostriedkov venujte pozornosť informáciám o množstve od výrobcu.
- Napľňte nádrž na čistú vodu najskôr vodou a potom čistiacimi alebo ošetrovacími prostriedkami, aby nedošlo k tvorbe peny.
- Aby ste predišli pretečeniu, pri plnení vody nechajte priestor pre čistiace alebo ošetrovacie prostriedky.

#### Výmena čistiaceho valca

Opotrebovaný čistiaci valec môže zhoršiť výsledok čistenia.

1. Pravidelne kontrolujte, či čistiaci valec nie je opotrebovaný, a v prípade potreby ho vymeňte.

#### Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prí-

pade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Chyba	Pričina	Odstránenie
LED indikácia na displeji "Stav robota" bliká na-červeno	Akumulátor je vybitý.	1. Nabite akumulátor.
	Čistiaci robot by mal byť vypnutý a mal by sa nachádzať na nabíjacej stanici.	1. Ak sa čistiaci robot nenachádza na nabíjacej stanici, tak ho vypnite
	Nádrž na čistú vodu nie je v prístroji správne upevnená.	1. Vyberte a znova vložte nádrž na čistú vodu. Nádrž na čistú vodu vložte tak, aby bola dobre upevnená v prístroji.
	Čistiaci valec nie je v prístroji správne upevnený.	1. Čistiaci valec správne vložte do prístroja.
	Čistiaci valec sa zachytil, alebo je zablokovany.	1. Vyberte čistiaci valec a správne ho vložte do prístroja.

#### Zákaznícky servis

V prípade, že sa porucha nedá odstrániť, prístroj musí skontrolovať zákaznícky servis.

#### Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Pripadné poruchy vášho prístroja odstránieme v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.

(adresa je uvedená na zadnej strane)

#### Technické údaje

##### RCF 3

###### Elektrická prípojka

Menovitý výkon	W	36
Menovitý napätie akumulátora	V	14,4
Typ súpravy akumulátorov		Li-ION
Menovité napätie nabíjačky	V	100-240
Menovitý prúd nabíjačky	A	0,8
Kapacita akumulátora	mAh	4800
Menovitá kapacita akumulátora	mAh	5200
Prevádzková doba pri plnom nabi- min		125
tit akumulátora v cítivom režime		

Bezdrôtové pripojenia

WiFi IEEE  
802.11b/  
g/n 2,4  
GHz

Frekvencia	MHz	2 400-2 483,5
------------	-----	------------------

Max. síla signálu, WLAN	dBm	<20
-------------------------	-----	-----

###### Plniace objemy nádrže na vodu

Objem nádrže na čistú vodu	ml	430
----------------------------	----	-----

Objem nádrže na znečistenú vodu	ml	115
---------------------------------	----	-----

**Rozmery a hmotnosti čistiaceho robota**

Hmotnosť	kg	4,5
Dĺžka x šírka x výška	mm	340 x 340x 120

**Rozmery a hmotnosti nabíjacej stanice**

Hmotnosť	kg	0,4
Dĺžka x šírka x výška	mm	142 x 153 x 124

Technické zmeny vyhradené.

**Kazalo**

Spološni napotki .....	180
Varnostna navodila .....	180
Simboli na napravi .....	181
Zaščita okolja .....	181
Namenska uporaba .....	181
Pribor in nadomestni deli .....	181
Obseg dobave .....	181
Opis naprave .....	181
Delovanje robotskega čistilnika .....	182
Prvi zagon .....	183
Zagon .....	184
Upravljanje .....	184
Transport .....	186
Skladiščenje .....	187
Nega in vzdrževanje .....	187
Pomoč pri motnjah .....	188
Garancija .....	188
Izjava EU o skladnosti .....	188
Tehnični podatki .....	188

**Splošni napotki**

  Pred prvo uporabo naprave preberite ta izvirna navodila in priložena varnostna navodila, ter jih upoštevajte.

Originalna navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

Kodo QR-Code® za priklic spletnih navodil za uporabo najdete tukaj:

**Blagovna znamka**

Kodo QR-Code® je registrirana blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.

**Varnostna navodila**

- Poleg napotkov v navodilih za uporabo upoštevajte tudi splošne zakonske predpise o varnosti in preprečevanju nesreč.
- Opozorila in napotki na napravi vsebujejo pomembne informacije za varno obratovanje.

**Stopnje nevarnosti****△ NEVARNOST**

- Označuje neposredno nevarnost, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

**△ OPOZORILO**

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči težke telesne poškodbe ali smrt.

**△ PREVIDNOST**

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lahke telesne poškodbe.

**POZOR**

- Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.

**Splošna varnostna navodila****△ NEVARNOST**

- Nevarenost zadušitve. Otrokom preprečite stik z embalažno folijo.

**△ OPOZORILO**

- Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom uporabe. Upoštevajte krajevne danoosti in pri delu z napravo pazite na tretje osebe, zlasti na otroke.
- Osebe z zmajnjenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem ne smejo uporabljati naprave.
- Napravo smejo uporabljati samo osebe, poučene o ravnjanju z napravo, ali osebe, ki so dokazale svoje sposobnosti za upravljanje in so izrecno pooblašcene za uporabo naprave.
- Otroci ne smejo uporabljati naprave.
- Otrokom preprečite igro z napravo.
- Otrokom je čiščenje z napravo in vzdrževanje naprave dovoljeno samo pod nadzorom.
- Otroci od starosti najmanj 8 let naprej smejo uporabljati napravo le, če jih je oseba, prisotna za njihovo varnost, poučila o uporabi ali jih med uporabo pravilno nadzoruje in če razumejo potencialne nevarnosti.

**△ PREVIDNOST**

- Nevarenost nesreč in telesnih poškodb. Pri transportu in skladiščenju upoštevajte težo naprave, glejte poglavje Tehnični podatki v navodilih za uporabo.
- Varnostna navodila so namenjena vaši varnosti. Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno upoštevajte.

**POZOR**

- Poškodovanje naprave. Ne stojte na napravi in nanjo ne postavljajte otrok, predmetov ali hišnih ljudi.

**Nevarnost udara električne****△ OPOZORILO**

- V napravi so električni sestavni deli. Naprave ne čistite pod tekočo vodo.
- Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli izklopite napravo.

**△ PREVIDNOST**

- Popravila in dela na električnih sestavnih delih sme izvajati samo pooblaščena servisna služba.

## Varnostna navodila za obratovanje

**⚠ NEVARNOST** • Naprave brez nadzora ne uporabljajte v prostorih z gorečim ognjem ali žerjavico v odprtrem kamnu. • Naprave brez nadzora ne uporabljajte v prostorih z gorečimi svečami.

**⚠ OPOZORILO** • Nevarnost kratkega stika. Prevodni predmeti (npr. izvijače in podobno) se ne smejo približevati polnilnim kontaktom.

**⚠ PREVIDNOST** • Bodite pozorni na nevarnost spotikanja zaradi premikanja robotskega čistilnika.

- Nevarnost telesnih poškodb. Med delovanjem se s prsti ali orodjem nikoli ne dotikajte vrtljivega čistilnega valja naprave. • Ne stojte ali sedite na postaji ali robotskem čistilniku. • Upoštevajte, da se lahko predmeti prevrnejo, če robotski čistilnik trči vanje (tudi predmeti na mizah ali manjših kosih pohištva). • Upoštevajte, da se lahko robotski čistilnik ujame v višice telefonske kable, električne kable, namizne prite, vrvice, pasove itd. To lahko povzroči padanje predmetov. **POZOR** • Naprave ne uporabljajte v prostorih, ki so zavarovani z alarmnimi sistemoma ali detektorjem gibanja. • Napravo uporabljajte samo v prostoru. • Z napravo ne čistite na področjih, kjer so ostri ali večji predmeti, kot so npr. črepinje, kamenčki ali deli igrač. • Pred uporabo naprave poberite vse kable s tal, da jih naprava med čiščenjem ne bi vlekla za seboj. • Zagradite vsa območja, kjer obstaja nevarnost padca naprave, npr. stopnišča ali galerije brez omejitve.

## Varnostna navodila polnilna postaja

**⚠ NEVARNOST** • Napravo priključite samo na izmenični tok. Navedena napetost na tipski ploščici mora biti skladna z omrežno napetostjo. • Zaradi varnosti priporočamo, da napravo uporabljate samo v kombinaciji s stikalom na okvarni tok (nav. 30 mA). • Omrežnega vtiča in vtičnice nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.

**⚠ OPOZORILO** • Napravo povežite samo z električnim priključkom, ki ga je v skladu s standardom IEC 60364-1 izdelal strokovnjak za elektriko. • Preverite zdržljivost napetosti omrežja z napetostjo, navedeno na tipski ploščici naprave. • V napravi so električni sestavni deli. Naprave ne čistite pod tekočo vodo. • Nevarnost kratkega stika. Prevodni predmeti (npr. izvijače in podobno) se ne smejo približevati polnilnim kontaktom. • Nevarnost kratkega stika. Polnilne kontakte polnilne postaje čistite samo na suho. • Pred izvajanjem vseh vzdrževalnih del ali nege iztaknite električni vtič. • Napravo polnite samo s priloženim originalnim polnilnikom (4.269-072.0). • V polnilni postaji lahko polnite samo priloženo čistilno napravo. • Pred vsako uporabo preverite, ali je omrežni kabel poškodovan. Ne uporabljajte poškodovanega omrežnega kabla. Če je omrežni kabel poškodovan, ga zamenjajte z odobrenim nadomestnim kablom. Primeren nadomestni kabel lahko dobite pri podjetju KÄRCHER ali pri enem od naših servisnih partnerjev.

**POZOR** • Napravo uporabljajte samo v zaprtem prostoru. • Polnilne postaje ne postavljajte v bližino virov topote, npr. grelnikov. • Polnilno postajo shranjujte samo v zaprtih prostorjih, na hladnem in suhem mestu. • Robotski čistilnik polnite vsaj enkrat na mesec, da preprečite globoko izpraznitve akumulatorske baterije. • Pred vsemi negovalnimi in vzdrževalnimi deli izklopite polnilno postajo.

## Simboli na napravi

Pred zagonom preberite navodila za uporabo in vsa varnostna navodila.



Napravo zaščitite pred vlagom. Napravo hrani na suhem. Naprave ne pustite na dežu. Naprava je primerna samo za uporabo v notranjih prostorih.

## Zaščita okolja



Pakirni material je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

## Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Namenska uporaba

- Ta robotski čistilnik je zasnovan za popolnoma samodejno mokro čiščenje trdih tal.
- Ne čistite oblog, kot so na primer neobdelana tla iz plute, saj lahko vanje prodre vlaga in poškoduje tla.
- Naprava je primerna za čiščenje PVC-ja, linoleja, ploščic, kamna, naoljenega in povoskanega parketa, laminata in vseh talnih oblog, ki niso občutljiva na vodo.
- Ta naprava je bila razvita za uporabo v zasebnih gospodinjstvih in ni predvidena za komercialno uporabo.

## Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Obseg dobave

Ko vzamete napravo iz embalaže, preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

## Opis naprave

### Slika A

- ① Polnilna postaja
- ② Tipka za sprostitev rezervoarja za umazano vodo
- ③ Tipka za sprostitev rezervoarja za svežo vodo
- ④ Tipka za sprostitev kasete z valji
- ⑤ Laserski senzor (LiDAR)
- ⑥ LED zaslon
- ⑦ Odbijač
- ⑧ Polnilna stika

- (9) Ultrazvočni senzor za zaznavanje preprog
- (10) Krmilno kolesce
- (11) Kolo
- (12) Senzor padcev
- (13) Čistilni valj
- (14) Senzor za sledenje steni
- (15) Infrardeči sprememnik za iskanje polnilne postaje
- (16) Tipka za vklop/izklop/premor
- (17) Prikaz zaslona LED »Baterija«
- (18) Prikaz zaslona LED »Največ«  
Praznjenje rezervoarja za umazano vodo
- (19) Prikaz zaslona LED »WLAN«
- (20) Tipka Domov
- (21) Prikaz zaslona LED »Sveža voda«  
Polnjenje rezervoarja za svežo vodo
- (22) Prikaz zaslona LED »Stanje robota«
- (23) Enota strgalja z glavnikom za lase
- (24) Orodje za čiščenje
- (25) Rezervoar za svežo vodo
- (26) Rezervoar za umazano vodo
- (27) Odpiralni vzvod rezervoarja za umazano vodo
- (28) Omrežni kabel

- (29) Čistilo (30 ml)
- (30) Pritrdilni element za kable

## Delovanje robotskega čistilnika

- Mobilni robotski čistilnik črpa energijo iz vgrajene akumulatorske baterije, ki se redno polni na priloženi polnilni postaji. Z enim polnjenjem baterije lahko robotski čistilnik v občutljivem načinu čisti do 125 minut. Pri nižji napoljenosti akumulatorske baterije, se samodejno vrne na polnilno postajo, da se napolni.
- Ko je postopek polnjenja končan, robotski čistilnik samodejno zapusti postajo in nadaljuje čiščenje. Ko robotski čistilnik zaključi s čiščenjem, se za polnjenje vrne nazaj na polnilno postajo.
- Čistilni robot se premika sistematično. Z laserskim senzorjem (LiDAR) pregleda prostor in ga po karkih očisti. Izogiba se oviram, ki so vsaj tako visoke kot stolp LiDAR.
- Robotski čistilnik ima senzorje padca, ki lahko prepozna stopnice in podeste ter preprečujejo padce.
- Ultrazvočni senzor zazna preproge in se jim med mokrim čiščenjem izognе.
- Robotski čistilnik ima rezervoar za svežo in odpadno vodo ter valj iz mikrovlaken, ki se redno vlaži s svežo vodo in se z vrtenjem nenehno samodejno čisti, s čimer temeljito mokro očisti tla. Hkrati se pri čiščenju lahko pobere tudi rahla razsuta umazanja, kot so drobtine, prah itd. Umazana voda se prek valja odvaja v rezervoar za umazano vodo. Delci se zbirajo v enoti strgalja z glavnikom za lase in se delno prenesejo v rezervoar za umazano vodo.

### LED simboli na zaslonu

Simbol	LED	Pomen
WLAN	utripa modro	Naprava je povezana z omrežjem WLAN. Omrežje WLAN je ponastavljeno.
	utripa rdeče	Robot je izključen iz omrežja.
	sveti modro	Robot je povezan z omrežjem WLAN.
	izklop	Naprava je izklopljena. Naprava deluje v načinu mirovanja. Naprava je v načinu »Ne moti«. Naprava ni povezana z omrežjem WLAN.
Akumulator	sveti zeleno	LED dioda sveti, ko je baterija popolnoma napolnjena, in do 30% preostalega časa delovanja baterije.
	sveti rumeno	LED dioda sveti od preostalega časa delovanja baterije od 29 % do 10 %
	utripa rdeče	LED dioda utripa od preostalega časa delovanja baterije od 9 %
	utripa zeleno	Naprava se polni.
	izklop	Naprava je izklopljena. Naprava deluje v načinu mirovanja. Naprava je v načinu »Ne moti«.

Simbol	LED	Pomen
Robot	izklop	Naprava je izklopljena. Naprava deluje v načinu mirovanja. Naprava je v načinu »Ne moti«.
	sveti rumeno	Naprava je vklapljenja. Naprava je v stanju pripravljenosti.
	utripa rumeno	Izvaja se posodobitev programske opreme.
	sveti modro	Robot se vrne v polnilno postajo. Robot začne s čiščenjem.
	utripa modro	Čiščenje je bilo prekinjeno. Robot se polni med postopkom čiščenja in nadaljuje s čiščenjem tudi po njem. Robot se vrne v polnilno postajo, ker je rezervoar za umazano vodo poln ali ker je rezervoar za svežo vodo prazen, nato pa nadaljuje čiščenje.
	utripa rdeče	Pojavila se je motnja. Glejte poglavje <i>Pomoč pri motnjah</i> .
Rezervoar za svežo vodo	utripa modro	Rezervoar za svežo vodo je prazen.
Rezervoar za umazano vodo	utripa rdeče	Rezervoar za umazano vodo je poln.

### Posebni načini

#### Način mirovanja

Robotski čistilnik se po 5 minutah neaktivnosti samodejno preklopi v način mirovanja. Pritisnite kateri koli gumb, da ga prebudite.

- Robotski čistilnik ne preklopi v način mirovanja, ko je na polnilni postaji.
- Robotski čistilnik se samodejno izklopi, če je v načinu mirovanja več kot 6 ur

#### Način »Ne moti«

Možno je aktivirati način »Ne moti«. V načinu »Ne moti« robotski čistilnik ne nadaljuje prekinjenega čiščenja, ne izvaja načrtovanih čiščenj in ne posilja zvočnih opozoril. Prikazi zaslona LED so izklopljeni.

Način »Ne moti« lahko aktivirate v aplikaciji. Prenos aplikacije je opisan v poglavju *Povezovanje robotskih čistilnikov z WLAN in aplikacijo*.

#### Napotek

V načinu »Ne moti« se robotski čistilnik ne izklopi. Za nadaljevanje čiščenja na kratko pritisnite Tipka za vklop/izklop/premor.

#### Daljinsko upravljanje

V aplikaciji je na voljo možnost navigacije robota, če na primer obtiči na nedostopnem mestu.

To daljinsko upravljanje lahko izberete v aplikaciji pod »Nastavitev« > »Nastavitev robota«.

## Prvi zagon

#### Postavitev polnilne postaje

#### ⚠️ OPOZORILO

Čistilni robot RCF 3 se lahko polni samo na polnilni napravi polnilne postaje s številko dela 4.269-072.0.

- Lokacijo izberite tako, da bo čistilni robot zlahka dosegel polnilno postajo.

#### Napotek

Polnilno postajo postavite na tla, ki niso občutljiva na vodo, saj bi lahko vlažen valj med polnjenjem vplival na tla.

- Levo in desno od polnilne postaje zagotovite razdalijo najmanj 0,5 m, pred polnilno postajo pa najmanj 1,5 m.

• Lokacija ne sme biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi.

1. Postavite polnilno postajo.

#### Slika B

2. Odlepite folijo na lepljivem traku pritrdilnega elementa za kable in element kabla namestite na zadnjo stran polnilne postaje. Kabel po potrebi ustrezno namestite.

#### Slika D

3. Omrežni kabel vstavite v držalo za kabel na strani polnilne postaje.

#### Slika C

4. Vstavite električni vtič.

#### Povezovanje robotskega čistilnika s polnilno postajo

1. Robotski čistilnik ročno postavite na polnilno postajo in se prepričajte, da imajo polnilni kontakti dober stik.

Robotski čistilnik se samodejno vklopi in odda zvočni signal. Prikazi zaslona LED zasvetijo.

#### Napotek

Med prvim zagonom ročni vklop brez stika s polnilno postajo ni mogoč.

Po prvem zagonu se robotski čistilnik samodejno premakne na polnilno postajo.

#### Povezovanje robotskih čistilnikov z WLAN in aplikacijo

Robotski čistilnik lahko upravljate neposredno z gumbi na napravi ali prek aplikacije z mobilno napravo, ki podpira WLAN. Da bi lahko uporabljali vse razpoložljive funkcije, je priporočljivo, da robotski čistilnik upravlja prek aplikacije Kärcher Home Robots App.

Preden prenesete aplikacijo, se prepričajte, da je zagotovljeno naslednje:

- Mobilna naprava je povezana z internetom.
- Aktiviran je **2,4 GHz-WLAN** usmerjevalnika.
- Zagotovljena je zadostna pokritost WLAN.

Aplikacijo Kärcher Home Robots prenesite iz trgovine Apple App Store® ali Google Play™ .



- Google Play™ in Android™ sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Google Inc.
- Apple® in App Store® sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Apple Inc.

#### **Robotski čistilnik je povezan z aplikacijo Kärcher Home Robots in WLAN:**

1. Iz trgovine z aplikacijami Apple ali Google Play prenesite aplikacijo Kärcher Home Robots.
2. Odprite aplikacijo Kärcher Home Robots.
3. Ustvarite račun (če še niste registrirani).
4. Dodajte želeni robotski čistilnik.
5. V aplikaciji sledite navodilom po korakih.

## **Zagon**

### **Vstavljanje rezervoarja za umazano in svežo vodo**

Rezervoar za umazano vodo je treba najprej vstaviti v rezervoar za svežo vodo, šele nato lahko v robotski čistilnik namestite celoten modul rezervoarja.

1. Rezervoar za umazano vodo vodoravno potisnite v rezervoar za svežo vodo, da se slišno zaskoči.

#### **Slika F**

2. Rezervoar za svežo vodo vodoravno potisnite v robotski čistilnik, da se slišno zaskoči.

#### **Slika G**

#### **Napotek**

*Možno je tudi, da v napravo najprej vstavite rezervoar za svežo vodo in nato rezervoar za umazano vodo vstavite v rezervoar za svežo vodo.*

### **Odstranjevanje rezervoarja za umazano in svežo vodo**

1. Pritisnite tipko za sprostitev rezervoarja za svežo vodo in odstranite rezervoar za svežo vodo iz naprave.

#### **Slika K**

2. Pritisnite tipko za odpahnitev rezervoarja za umazano vodo in izvlecite rezervoar za umazano vodo iz rezervoarja za svežo vodo.

#### **Slika L**

### **Vstavljanje čistilnega valjčka**

1. Pritisnite tipko za sprostitev kasete z valji. Kaseta z valji se odklopi od čistilnega robota.
2. Odstranite kaseto z valji iz čistilnega robota.

#### **Slika H**

3. Zložite navzgor Enoto strgala.

4. Čistilni valj postavite na držalo valja, kot je prikazano na sliki, in ga nato pritisnite navzdol. Upoštevajte barvno kodiranje (siva s sivo, bela z belo).

#### **Slika I**

5. Zložite navzdol Enoto strgala.
6. Bodite pozorni na vodilo kasete in potisnite kaseto z valji v čistilni robot, dokler se zvočno ne zaskoči.

#### **Slika J**

### **Polnjenje rezervoarja za svežo vodo**

## **POZOR**

### **Nevarnost zaradi uhajanja vode**

#### **Nevarnost poškodovanja**

Rezervoar za umazano vodo izpraznite vsakič, ko je rezervoar za svežo vodo prazen, in pred polnjenjem rezervoarja za svežo vodo, da preprečite rezervoarja za umazano vodo.

1. Odstranjevanje rezervoarja za svežo vodo, glejte poglavje *Odstranjevanje rezervoarja za umazano in svežo vodo*.
2. Odprite pokrov rezervoarja in ga obrnite na stran.
3. Rezervoar za svežo vodo napolnite s hladno ali mlacično svežo vodo.
4. Za še boljši rezultat čiščenja v rezervoar za svežo vodo dodajte čistilno ali negovalno sredstvo KÄRCHER.

## **POZOR**

### **Preveliko ali premajhno odmerjanje sredstva za čiščenje oziroma nego**

Lahko povzroči slabe rezultate čiščenja.

Bodite pozorni na priporočeno odmerjanje sredstev za čiščenje oziroma nego.

#### **Napotek**

*Ne uporabljajte čistil drugih proizvajalcev, saj lahko povzročijo močno penjenje na tehli ali v rezervoarju za umazano vodo naprave.*

*Poleg tega se lahko med prvim čiščenjem tvori pena, če so na tehli še vedno ostanki predhodno uporabljenih čistil drugih proizvajalcev.*

5. Zaprite pokrov rezervoarja.
6. Vstavljanje rezervoarja za svežo vodo v napravo, glejte poglavje *Vstavljanje rezervoarja za umazano in svežo vodo*.

## **Upravljanje**

## **POZOR**

### **Nevarnost zaradi ovir**

#### **Nevarnost poškodovanja**

*Pred uporabo robotskega čistilnika se prepričajte, da na tehli, stopnicah ali podestih ni ovir.*

### **Priprava okolja**

- Za učinkovito čiščenje poskrbite, da na tehli ne bodo ležali nobeni predmeti. Zaradi ovir je čiščenje dolgotrajno, saj mora robotski čistilnik obvoziti predmete.
- Odprite vrata prostorov, ki jih želite očistiti.
- Pri upravljanju robotskega čistilnika z aplikacijo: V aplikaciji izvedite konfiguracijo, da lahko robotski čistilnik čisti v skladu z individualnimi zahtevami za čiščenje (območja prepovedi vstopa, različni parametri čiščenja itd.), glejte poglavje *Nastavitev v aplikaciji*.

## Nastavitev

### Nastavitev na robotu

Čiščenje lahko z robotskega čistilnika zaženete tudi brez aplikacije. S tipkami lahko izvedete naslednje ukaze:

- Čiščenje zaženite prek Tipka za vklop/izklop/premor.
- Prekinitev čiščenja prek Tipka za vklop/izklop/premor.
- Robotski čistilnik ročno vrnite v polnilno postajo prek Tipka Domov.

Robotski čistilnik se samodejno vrne na polnilno postajo za polnjenje, ko zaključi nalogo čiščenja ali ko mu med čiščenjem zmanjka energije.

### Nastavitev v aplikaciji

Aplikacija Kärcher Home Robots med drugim ponuja naslednje glavne funkcije:

- Vodnik po korakih za možnosti konfiguracije
- Ustvarjanje zemljevidov za prostore in več nadstropij
- Določanje urnikov
- Opredelitev območij prepovedi vstopa in navideznih zidov
- Opombe o napakah ali nepravilnem delovanju in poteku čiščenja
- Nastavitev parametrov čiščenja, kot so količina vode, intenzivnost čiščenja, število prehodov ali način izogibanja preprogi
- Določitev območij čiščenja
- Aktiviranje/deaktiviranje načina »Ne moti«
- Pogosta vprašanja iz izčrpano pomočjo pri motnjah

## Vklop robotskega čistilnika

### Napotek

Če robotskega čistilnika ni mogoče vklopiti zaradi prenike ravnih naprojenosti, ga postavite neposredno na polnilno postajo, glejte poglavje Prvi zagon.

1. Robotski čistilnik ročno postavite na polnilno postajo in se prepričajte, da imajo polnilni kontakti dober stik.

Robotski čistilnik se samodejno vklopi in odda zvočni signal.

Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa rumeno.

### Napotek

Robotski čistilnik se lahko vključi tudi, ko ni na polnilni postaji:

2. Za 3 sekunde držite pritisnjeno Tipka za vklop/izklop/premor.

Robotski čistilnik se vklopi.

### Slika E

## Delovanje brez aplikacije

### Začetek čiščenja

### Napotek

Odprite vrata vseh prostorov, ki jih bo robotski čistilnik čistil, in poskrbite, da na tleh ne bodo ležali nobeni predmeti.

1. Pritisnite Tipka za vklop/izklop/premor.

Robotski čistilnik odda verbalni signal in najprej ustvari zemljevid okolice brez čiščenja.

Prikaz zaslona LED »Stanje robota« sveti modro.

Ko je ustvarjanje zemljevidov končano, se vrne na polnilno postajo.

Tako je čistilni robot priključen na polnilno postajo, Prikaz zaslona LED »Stanje robota« sveti rumeno, Prikaz zaslona LED »Baterija« pa utripa zeleno.

### Napotek

Počakajte nekaj sekund, da ponovno ne pritisnete na Tipka za vklop/izklop/premor, da lahko robot shrani zemljevid.

2. Pritisnite Tipka za vklop/izklop/premor.  
Robotski čistilnik odda verbalni signal in začne čistiti.  
Prikaz zaslona LED »Stanje robota« sveti modro.

## Delovanje z aplikacijo

### Ustvarjanje zemljevida

### Napotek

Odprite vrata vseh prostorov, ki jih bo robotski čistilnik čistil, in poskrbite, da na tleh ne bodo ležali nobeni predmeti.

1. V aplikaciji pritisnite upravljalno ploščo »Zagon« in po potrebi sledite navedenim korakom.  
Robotski čistilnik odda besedni signal in začne ustvarjanje zemljevida.  
Prikaz zaslona LED »Stanje robota« sveti modro.  
Ko je ustvarjanje zemljevidov končano, se vrne na polnilno postajo.  
Tako jo je čistilni robot priključen na polnilno postajo, Prikaz zaslona LED »Stanje robota« sveti rumeno, Prikaz zaslona LED »Baterija« pa utripa zeleno.

### Napotek

Ko je robotski čistilnik povezan s polnilno postajo, traja nekaj sekund, da se v aplikaciji ustvari zemljevid. Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa rumeno.

Po uspešnem shranjevanju zemljevida se oglaši zvočni signal.

## Konfiguracija robota v aplikaciji

Posamezne konfiguracije zemljevida lahko opravite v aplikaciji.

- Navidezni zidovi in območja z omejitvami preprečujejo, da bi robotski čistilnik vstopil na območja, ki jih ne sme čistiti.
- Pri točkovnem čiščenju ali območjih čiščenja lahko robot enkrat posebej očisti območja, ki jih je izbral uporabnik.
- Z različnimi načini čiščenja lahko za vsak prostor posebej izberete intenzivnost čiščenja glede na vrsto tal ali umazanje (količina vode, število prehodov na območje, različna hitrost valja in hitrost vožnje robota itd.)

Prenos aplikacije je opisan v poglavju *Povezovanje robotskih čistilnikov z WLAN in aplikacijo*.

1. V aplikaciji sledite navodilom po korakih.

### Začetek čiščenja

1. V aplikaciji izberite želeni zemljevid in začnite čistiti v skladu s posamezno konfiguracijo.

## Prekinitev čiščenja

### Prekinitev čiščenja naprave:

- 1 Med čiščenjem pritisnite kateri koli gumb.  
Robotski čistilnik se ustavi.  
Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa modro.
- 2 Pritisnite Tipka za vklop/izklop/premor.  
Čiščenje se nadaljuje.

### Prekinitev čiščenja v aplikaciji:

- 1 V aplikaciji pritisnite upravljalno polje »Zagon«.  
Robotski čistilnik se ustavi.  
Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa modro.
- 2 V aplikaciji pritisnite upravljalno polje »Zagon«.  
Čiščenje se nadaljuje.

## Prikazovalnik stanja akumulatorskih baterij

Na zaslona Prikaz zaslona LED »Baterija« je prikazano stanje baterije, glejte poglavje *LED simboli na zaslonusu*. Optični signali opozarjajo na prazno akumulatorsko baterijo.

- Ko je baterija prazna in jo je treba napolniti, Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa rdeče.
- Med polnjenjem na polnilni postaji Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa rdeče, če je raven napolnjenosti baterije še vedno prenizka za nadaljevanje čiščenja.

## Napotek

Če robotski čistilnik še ni končal čiščenja, se po polnjenju baterije samostojno vrne na mesto, kjer je bilo čiščenje prekinjeno.

## Ročno pošiljanje robotskega čistilnika na polnjenje

### Postopek na napravi:

- 1 Če robot trenutno izvaja čiščenje, pritisnite katero koli tipko .  
Robotski čistilnik se ustavi.  
Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa modro.
- 2 Pritisnite Tipka Domov.  
Čiščenje je preklicano.

Robotski čistilnik se premakne do polnilne postaje za polnjenje. Robotski čistilnik odda verbalni signal. Takoj ko je čistilni robot priključen na polnilno postajo, Prikaz zaslona LED »Stanje robota« sveti rumen, Prikaz zaslona LED »Baterija« pa utripa zeleno.

### Postopek v aplikaciji:

- 1 Če robot trenutno izvaja čiščenje, v aplikaciji pritisnite upravljalno polje »Zagon«.  
Robotski čistilnik se ustavi.  
Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa modro.
- 2 V aplikaciji pritisnite upravljalno polje »Polnjenje«.  
Čiščenje je preklicano.

Robotski čistilnik se premakne do polnilne postaje za polnjenje. Robotski čistilnik odda verbalni signal. Takoj ko je čistilni robot priključen na polnilno postajo, Prikaz zaslona LED »Stanje robota« sveti rumen, Prikaz zaslona LED »Baterija« pa utripa zeleno.

Robotski čistilnik se samodejno vrne na polnilno postajo za polnjenje, ko zaključi nalogo čiščenja ali ko mu med čiščenjem zmanjka energije.

## Praznjenje rezervoar za umazano vodo

Ko je rezervoar za umazano vodo poln, Prikaz zaslona LED »Največ« utripa rdeče, robotski čistilnik pa se vrne na polnilno postajo.

- 1 Odstranjevanje rezervoarja za umazano vodo, glejte poglavje *Odstranjevanje rezervoarja za umazano in svežo vodo*.
- 2 Ročico za odpiranje rezervoarja za umazano vodo povlecite navzgor in dvignite pokrov rezervoarja za umazano vodo.

## Slika N

- 3 Izpraznite rezervoar za umazano vodo. V primeru trdrovratne umazanje rezervoar za umazano vodo sperite s svežo vodo ali ga očistite s čistilno krtačo.

## Slika O

- 4 Zaprite pokrov rezervoarja za umazano vodo.
- 5 Vstavljanje rezervoarja za odpadno vodo (glejte poglavje *Vstavljanje rezervoarja za umazano in svežo vodo*).
- 6 Za nadaljevanje čiščenja pritisnite Tipka za vklop/izklop/premor.

## Dolivanje čistilne tekočine

Ko je rezervoar za svežo vodo prazen, Prikaz zaslona LED »Sveža voda« utripa modro, robotski čistilnik pa se vrne na polnilno postajo.

- 1 Napolnite rezervoar za svežo vodo (glejte poglavje *Polnjenje rezervoarja za svežo vodo*).

## POZOR

### Nevarnost zaradi uhajanja vode

#### Nevarnost poškodovanja

Rezervoar za umazano vodo izpraznite vsakič, ko je rezervoar za svežo vodo prazen, in pred polnjenjem rezervoarja za svežo vodo, da preprečite rezervoarja za umazano vodo.

## Izklop naprave

- 1 Med čiščenjem pritisnite kateri koli gumb.  
Robotski čistilnik se ustavi.

## Napotek

Robotskega čistilnika ni mogoče izklopiti, ko je na polnilni postaji.

- 2 Držite pritisnjeno Tipka za vklop/izklop/premor 3 sekunde.

Robotski čistilnik odda zvočni signal.  
Vsi prikazi zaslona LED ugasnejo.

Robotski čistilnik se izklopi.

- 3 Izpraznite in očistite rezervoar za umazano vodo, glejte poglavje *Čiščenje rezervoarja za umazano vodo*.

- 4 Čistilni valj očistite in pustite, da se posuši, glejte poglavje *Čiščenje čistilnega valja*.

- 5 Očistite Enota strgala z glavnikom za lase, glejte poglavje *Čiščenje enote strgala z glavnikom za lase*.

## Ponastavitev povezave WLAN

Če preklopite na nov usmerjevalnik ali spremenite geslo Wi-Fi, morate ponastaviti povezavo Wi-Fi robotskega čistilnika.

## Napotek

Podprt so samo 2,4 GHz omrežja WLAN.

- 1 Vklop robotskega čistilnika, glejte poglavje *Vklop robotskega čistilnika*.
- 2 Hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in Tipka Domov za 3 sekunde, dokler se ne oglaši verbalni signal.

## Obnovitev tovariških nastavitev

- 1 Tipka Domov držite pritisnjeno 5 sekund, dokler se ne oglaši zvočni signal.

- 2 Ponovno pritisnite in 5 sekund držite Tipka Domov, dokler se ne oglaši zvočni signal.

Tovarniške nastavitev so obnovljene.

## Transport

Če je mogoče, napravo transportirajte oz. vrnite le v originalni embalaži. Če originalna embalaža ni na voljo, se obrnite na naš servis.

## Varnostna navodila za transport

Litij-ionska akumulatorska baterija je skladna z zahtevami za prevoz nevarenih snovi.

Nepoškodovan in delujč paket akumulatorskih baterij lahko uporabnik brez dodatnih zahtev prevaža po javnih prometnih poteh.

Kadar izdelek pošiljajo tretje osebe (transportna podjetja), je treba upoštevati posebne zahteve glede pakiranja in označevanja.

Upoštevajte nacionalne predpise.

## Skladiščenje

### POZOR

#### Tekocene/mokra umazanja

Če naprava med shranjevanjem še vedno vsebuje tekočine/vlažno umazanijo, lahko to povzroči neprijetne vojnave.

Pri shranjevanju naprave v celoti izpraznite rezervoarja za svežo in umazano vodo.

Očistite kaseto z valji.

S čistilnim orodjem odstranite lase in delce umazanije z enote strgala z glavnikom za lase.

Počakajte, da se očiščeni valj posuši na zraku. Vlažnega valja ne dajajte v zaprte omare dokler se ne posuši.

### POZOR

#### Poškodbe robotskega čistilnika zaradi nepravilnega skladiščenja

Robotskega čistilnika ne shranjujte obrnjenega na glavo. Ohiše laserskega senzorja (LiDAR) ne sme nikoli priti v stik s tlemi ali predmeti.

Na robotski čistilnik ne postavljaljajte nobenih predmetov. Popolnoma napolnjen in izklopiljen robotski čistilnik hranite v hladnem in suhem prostoru.

#### Napotek

Da bi preprečili popolno izpraznitve akumulatorske baterije, robotski čistilnik najpozneje po 5 mesecih znova popolnoma napolnite.

## Nega in vzdrževanje

### Vzdrževalna dela

#### Čiščenje senzorjev

Senzorje očistite vsaj enkrat mesečno. Če se senzorji umažejo, jih vedno takoj očistite.

Slika P

Slika Q

1. Senzorje obrišite z mehko krpo.

#### Čiščenje rezervoarja za umazano vodo

### POZOR

#### Trdovratna umazanja

Trdovratna umazanja lahko trajno poškoduje napravo.

Rezervoar za umazano vodo čistite redno.

Informacije o postopku praznjenja in čiščenja rezervoarja za umazano vodo, glejte poglavje *Praznjenje rezervoarja za umazano vodo*.

#### Čiščenje čistilnega valja

### POZOR

#### Ostanki čistila v valju

Penjenje

Po vsaki uporabi operite valj pod tekočo vodo ali pa ga očistite v pralnem stroju.

### POZOR

#### Škoda zaradi čiščenja valja z mehčalcem ali zaradi uporabe sušilnika

Poškodbe mikrovlnken

Pri čiščenju v pralnem stroju ne uporabljajte mehčalca. Valja ne sušite v sušilniku.

### POZOR

#### Materialna škoda zaradi ohlapnega valja

Pralni stroj se lahko poškoduje.

Položite valj v mrežo za perilo, ob tem pa pralni stroj napolnite z dodatnimi perilom.

1. Pritisnite tipko za sprostitev kasete z valji.

Kaseta z valji se odklopi od čistilnega robota.

- Odstranite kaseto z valji iz čistilnega robota.

Slika R

- Zložite navzgor Enoto strgala.

4. Čistilni valj odstranite iz kasete z valji.

Slika S

- Čistilni valj očistite pod tekočo vodo ali pa jih operite v pralnem stroju pri največ 60 °C.

Slika T

- Pogon valjev očistite z vlažno krpo.

- Počakajte, da se čistilni valj posuši na zraku.

#### Čiščenje enote strgala z glavnikom za lase

### POZOR

#### Trdovratna umazanja

Trdovratna umazanja lahko trajno poškoduje napravo.

Priporočljivo je, da napravo po vsaki uporabi v celoti očistite.

### POZOR

#### Trdovratna umazanja

Trdovratna umazanja lahko trajno poškoduje napravo.

Redno očistite enoto strgala s čistilnim orodjem.

### POZOR

#### Škoda zaradi čiščenja enote strgala v pomivalnem stroju

Zaradi postopka izpiranja se lahko enota strgala razvleče in zato ne pritiska več pravilno na valj. To poslabša rezultat čiščenja.

Enote strgala ne čistite v pomivalnem stroju, ampak pod tekočo vodo.

- Pritisnite tipko za sprostitev kasete z valji.

Kaseta z valji se odklopi od čistilnega robota.

- Odstranite kaseto z valji iz čistilnega robota.

Slika R

- Zložite navzgor Enoto strgala.

- Čistilni valj odstranite iz kasete z valji.

Slika S

- Enota strgala očistite pod tekočo vodo.

- Z orodjem za čiščenje odstranite trdovratno umazajo.

Slika U

- Zložite navzdol Enoto strgala.

- Bodite pozorni na vodilo kasete in potisnite kaseto z valji v čistilni robot, dokler se zvočno ne zaskoči.

Slika J

#### Čiščenje koles

Delci umazanije (npr. pesek itd.) se lahko prilepijo na tekalno površino in poškodujejo občutljive in gladke talne površine.

- Tekalno površino koles očistite z vlažno krpo.

#### Čistilna in negovalna sredstva

### POZOR

#### Uporaba neprimernih čistilnih in negovalnih sredstev

Uporaba neprimernih čistilnih in negovalnih sredstev lahko napravo poškoduje in na koncu privede tudi do izključitve garancijskih storitev.

Uporabljajte samo priporočena čistilna sredstva KÄRCHER.

Bodite pozorni na pravilno odmerjanje.

#### Napotek

Za čiščenje tal po potrebi uporabite čistilna ali negovalna sredstva KÄRCHER.

- Pri odmerjanju čistilnih in negovalnih sredstev bodite pozorni na proizvajalčeve podatke o količini.

- Da se izognete penjenju, napolnite rezervoar za svežo vodo najprej z vodo in nato s čistilnimi ali ne-govalnimi sredstvi.
- Da se izognete prelivaju, pri dolivanju vode pustite dovolj prostora za čistilna ali negovalna sredstva.

### Zamenjava čistilnega valja

Obrabljen čistilni valj lahko poslabša rezultat čiščenja.

- Očistite čistilni valj, preverite obrabljenost in ga po potrebi zamenjajte.

## Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V pri-

meru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, stope in stik s pooblaščeno servisno službo.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Prikaz zaslona LED »Stanje robota« utripa rdeče	Akumulatorska baterija je prazna.	1. Napolnite akumulatorsko baterijo.
	Robotski čistilnik je izklapljen in stoji na polnilni postaji.	1. Izklopite robotski čistilnik, ko ni na polnilni postaji
	Rezervoar za svežo vodo ni pravilno nameščen v napravi.	1. Rezervoar za svežo vodo odstranite in ga ponovno namestite. Rezervoar za svežo vodo namestite tako, da je trdno vstavljen v napravo.
	Čistilni valj ni pravilno nameščen na napravi.	1. Čistilni valj pravilno vstavite v napravo.
	Čistilni valj se je zataknil ali je blokiran.	1. Odstranite čistilni valj in ga pravilno vstavite v napravo.

### Servisna služba

Če motnje ni mogoče odpraviti, mora napravo pregledati servisna služba.

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližnjim servisom.

Naslov najdete na hrbtni strani.

## Izjava EU o skladnosti

Naprava	Vrsta	Frekvenčni pas, MHz	Moč, največja efektivna izotropna sevanja moč, mW
RCF 3	WLAN	2400–2483,5	100

Podjetje Alfred Kärcher SE & Co. KG izjavlja, da je tip radijske naprave Robo Cleaner skladen z Direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na spletnem naslovu [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Tehnični podatki

RCF 3		
<b>Električni priključek</b>		
Nazivna moč	W	36
Nazivna napetost akumulatorja	V	14,4
Vrsta paketa akumulatorskih baterij		Li-ION
Nazivna napetost polnilnika	V	100-240
Nazivni tok polnilnika	A	0,8
Kapaciteta akumulatorja	mAh	4800
Nazivna zmogljivost akumulatorske baterije	mAh	5200

### RCF 3

Obratovalni čas pri polni akumulatorski bateriji v načinu Sensitiv min 125

Brezžične povezave WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frekvenca MHz 2400–2483,5

Najv. moč signala, WLAN dBm <20

### Količine polnjenja posode za vodo

Prostornina rezervoarja za svežo vodo ml 430

Prostornina rezervoarja za umazano vodo ml 115

### Mere in teža robotskega čistilnika

Teža kg 4,5

Dolžina x širina x višina mm 340 x 340x 120

### Mere in teža polnilne postaje

Teža kg 0,4

Dolžina x širina x višina mm 142 x 153 x 124

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

## Cuprins

Indicații generale .....	189
Instrucțiuni de siguranță .....	189
Simboluri pe aparat .....	190
Protecția mediului .....	190
Utilizarea conform destinației .....	190
Accesorii și piese de schimb .....	190
Pachet de livrare .....	190
Descrierea aparatului .....	190
Funcția robotului de curățenie .....	191
Prima punere în funcționare .....	192
Punerea în funcționare .....	193
Operare .....	194
Transport .....	196
Depozitarea .....	196
Îngrijirea și întreținerea .....	196
Remedierea defecțiunilor .....	197
Garanție .....	197
Declarație de conformitate UE .....	197
Date tehnice .....	198

## Indicații generale

 Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni originale și indicațiile de siguranță aferente. Respectați aceste instrucțiuni.  
Păstrați instrucțiunile originale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.  
Veți găsi un cod QR® pentru accesarea manualului de utilizare online în:



### Marcă comercială

QR-Code® este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.

## Instrucțiuni de siguranță

- În afară de indicațiile din instrucțiunile de utilizare, este necesar să fie luate în considerare și prevederile generale privind protecția muncii și prevenirea accidentelor de muncă, emise de organele legislative.
- Plăcuțele de avertizare și plăcuțele informative montate pe aparat furnizează indicații importante pentru funcționarea în condiții de siguranță.

### Trepte de pericol

#### **PERICOL**

- Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

## AVERTIZARE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

## PRECAUȚIE

- Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

## ATENȚIE

- Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

## Instrucțiuni de siguranță generale

### **PERICOL** • Pericol de asfixiere. Nu țineți foliile de ambalaj la îndemâna copiilor.

**AVERTIZARE** • Folosiți aparatul doar conform destinației. Luati în considerare condițiile locale și aveți grijă în timpul lucrului cu aparatul la terțe persoane, în special la copii. • Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale ori mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe. • Pot utiliza aparatul numai persoanele care au primit instrucțiuni în ceea ce privește manipularea aparatului sau și-au demonstrat capacitatea de a opera și au fost însărcinate în mod expres. • Este interzisă utilizarea aparatului de către copii. • Nu lăsați copiii nesupravegheți, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. • Copiii au voie să efectueze lucrări de curățare sau de întreținere doar sub supraveghere. • Copiii de cel puțin 8 ani pot folosi aparatul doar dacă sunt supravegheați corespunzător și după ce au fost instruiți în privința utilizării, de către persoana răspunzătoare de siguranță lor și doar după ce au înțeles pericolele care pot apărea.

**PRECAUȚIE** • Pericol de accidente și răniri. Respectați greutatea aparatului în caz de transport și depozitare, vezi capitolul Date tehnice din Instrucțiunile de funcționare. • Dispozitivele de siguranță au drept scop protecția dvs. Nu modificați și nu ignorați niciodată dispozitivele de siguranță.

**ATENȚIE** • Deteriorarea aparatului. Nu stați pe aparat și nu așezați copii, obiecte sau animale de companie pe el.

## Pericol de electrocuzare

**AVERTIZARE** • Aparatul conține componente electrice, nu spălați aparatul cu apă curentă. • Opriti aparatul înainte de efectuarea oricăror lucrări de îngrijire și de întreținere.

**PRECAUȚIE** • Dispuneți realizarea lucrărilor de reparații și a lucrărilor la componentele electrice doar de către personalul autorizat de service.

## Instrucțiuni de siguranță operare

**PERICOL** • Nu folosiți aparatul în încăperi cu foc aprins sau cu cărbuni într-un șemineu deschis fără supraveghere. • Nu folosiți aparatul în încăperi cu lumânări aprinse fără supraveghere.

**AVERTIZARE** • Pericol de scurtcircuitare. Țineți obiectele conductoare (de exemplu, surubelnițele sau similar) la distanță de contactele de încărcare.

**PRECAUȚIE** • Fiiți atenți la pericolul de impiedicare din cauza mișcării robotului de curățenie. • Pericol de rănire. Nu atingeți niciodată rolă rotativă de curățare, cu degetele sau uneltele în timpul funcționării. • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe stătie sau pe

robotul de curățenie. • Fiiți atenți la faptul că obstacolele pot cădea dacă robotul de curățenie se lovește de acestea (inclusiv obiectele de pe mese sau piesele mici de mobilier). • Refineți că robotul de curățenie se poate prinde în cabluri telefonice care atârnă, cabluri electrice, fețe de masă, corzi, curele etc. Acest lucru poate provoca căderea obiectelor. **ATENȚIE** • Nu folosiți aparatul în încărcăre care sunt asigurate cu instalafie de alarmă sau cu semnalizator de deplasare. • Utilizați dispozitivul numai în spații interioare. • Nu absorbiți obiecte ascuțite sau mari, cum ar fi cioburi, pietre sau piese de jucărie. • Ridicați toate cablurile de pe podea înainte de a utiliza aparatul pentru a evita ca acesta să le agafe în timpul curățării. • Blocați toate zonele în care există pericol de cădere pentru aparat. De ex., trepte sau gălăzii fără limitare.

### Indicații privind siguranța pentru stația de încărcare

**△ PERICOL** • Conectați aparatul doar la curent alternativ. Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să coincidă cu tensiunea de rețea. • Din motive de siguranță vă recomandăm să utilizați aparatul, în principiu, doar prin intermediul unui dispozitiv de protecție împotriva curentilor vagabonzi (maxim 30 mA). • Nu apucați niciodată fișa de rețea și priza cu mâinile ude.

**△ AVERTIZARE** • Conectați aparatul doar la un raccord electric realizat în conformitate cu IEC 60364-1 de un electrician autorizat. • Verificați coordanța dintre tensiunea de rețea cu tensiunea indicată pe plăcuța de tip a încărcătorului. • Aparatul conține componente electrice, nu spălați aparatul cu apă curentă. • Pericol de scurtcircuitare. Tinăți obiecte conductoare (de exemplu, șurubelnitеле sau similar) la distanță de contactele de încărcare. • Pericol de scurtcircuitare. Curățați contactele de încărcare ale stației de încărcare doar în stare uscată. • Scoateți stecărul înainte de a efectua orice operațiune de îngrijire sau de întreținere. • Încărcați aparatul numai cu încărcătorul original furnizat (4.269-072.0). • Încărcați numai aparatul de curățenie furnizat în stația de încărcare. • Verificați deteriorarea cablului de alimentare înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți un cablu de alimentare deteriorat. Dacă este deteriorat, înlocuiți cablul de alimentare cu un înlocuitor aprobat. Puteți obține un înlocuitor adecvat de la KÄRCHER sau de la unul dintre partenerii noștri de service.

**ATENȚIE** • Utilizați stația de încărcare numai în spații interioare. • Nu amplasați stația de încărcare în apropierea unor surse de căldură, de exemplu, a unor aparate de încălzire. • Depozitați stația de încărcare numai în spații interioare, într-un loc răcoros și uscat. • Încărcați robotul de curățenie cel puțin o dată pe lună pentru a evita descărcarea profundă a bateriei. • Opriti stația de încărcare înainte de toate lucrările de îngrijire și de întreținere.

### Simboluri pe aparat

Înainte de punerea în funcțiune, citiți instrucțiunile de utilizare și toate instrucțiunile de siguranță.



Protejați aparatul de umezeală. Depozitați aparatul într-un loc uscat. Nu lăsați aparatul în ploaie. Aparatul este potrivit numai pentru utilizare în spații închise.

### Protecția mediului

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigurați-vă de eliminarea ecologică a ambalajului.

Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau a eliminării necorespunzătoare, pot periclită sănătatea și mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Este interzisă eliminarea cu deșeurile menajere a aparatelor marcate cu acest simbol.

### Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute sunt disponibile la adresa: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Utilizarea conform destinației

- Acest robot de curățenie este conceput pentru curățarea umedă complet automată a pardoselilor dure.
- Nu curătați suprafețe sensibile la apă, ca de exemplu pardoseli din plătă neratrate, deoarece umiditatea poate pătrunde și poate deteriora pardoseala.
- Aparatul este potrivit pentru curățarea de PVC, linoleum, gresie, piatră, parchet cu ulei și ceară, laminat și toate pardoselile rezistente la apă.
- Aparatul este destinat utilizării în menajul privat și nu este prevăzut pentru utilizare comercială.

### Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Pachet de livrare

La despachetare, verificați dacă conținutul pachetului este complet. Informați imediat distribuitorul dacă lipsesc părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

### Descrierea aparatului

#### Figura A

- ① Stație de încărcare
- ② Buton de deblocare a rezervorului de apă reziduală
- ③ Buton de deblocare a rezervorului de apă proaspătă
- ④ Buton de deblocare a casetei cu role
- ⑤ Senzor laser (LiDAR)
- ⑥ Afisaj cu LED-uri
- ⑦ Bumper
- ⑧ Contactele încărcătorului
- ⑨ Senzor cu ultrasunete pentru detectarea covorului
- ⑩ Rolă de ghidare
- ⑪ Roată
- ⑫ Senzor de cădere
- ⑬ Rolă de curățare
- ⑭ Senzor de urmărire a peretelui

- ⑯ Receptor cu infraroșu pentru localizarea stației de încărcare
- ⑰ Buton de pornire/oprire/pauză
- ⑱ Indicator de afișare cu LED „Acumulator”
- ⑲ Indicator de afișare cu LED „Max”  
Golirea rezervorului de apă reziduală
- ⑳ Indicator de afișare cu LED „Wi-Fi”
- ㉑ Butonul Home
- ㉒ Indicator de afișare cu LED „Apă proaspătă”  
Umplerea rezervorului de apă proaspătă
- ㉓ Indicator de afișare cu LED „Starea robotului”
- ㉔ Unitate de răzuire cu pieptene pentru păr
- ㉕ Instrument de curățare
- ㉖ Rezervor de apă proaspătă
- ㉗ Rezervor de apă reziduală
- ㉘ Mâner de deschidere a rezervorului de apă reziduală
- ㉙ Cablu de rețea
- ㉚ Agent de curățare (30 ml)
- ㉛ Fixare prin cablu

## Funcția robotului de curățenie

- Robotul de curățenie mobil își extrage energia dintr-un acumulator reîncărcabil încorporat, pe care îl reîncarcă în mod regulat la stația de încărcare furnizată. Cu o singură încărcare a acumulatorului, robotul de curățenie poate curăța până la 125 de minute în modul Sensibil. Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului este prea scăzut, acesta revine automat la stația de încărcare pentru a se reîncărca.
- După finalizarea încărcării robotul de curățenie părăsește stația în mod automat și continuă curățarea. Când robotul de curățare a terminat lucrările de curățare, acesta revine la stația de curățare și pentru încărcare.
- Robotul de curățare se mișcă sistematic. Robotul scanăază încăperea și o curăță progresiv, folosind senzorul laser de cameră (LiDAR). Acesta evită obstacolele care sunt cel puțin la fel de înalte ca tunul LiDAR.
- Robotul de curățenie dispune de senzori de cădere care pot detecta scări și palierile scărilor și ar trebui să prevină căderile.
- Senzorul de ultrasunete detectează covoarele și le evită în timpul curățării umede.
- Robotul de curățenie are un rezervor de apă proaspătă și unul de apă reziduală, precum și o rolă din microfibre care este umezită în mod regulat cu apă proaspătă și se curăță în mod continuu prin rotație, curățând pardoseala în întregime. În același timp, murdăria ușoară, cum ar fi firmituri, praf etc., poate fi colectată odată cu procesul de curățare. Apa reziduală este transportată prin intermediul rolei în rezervorul de apă reziduală. Particulele sunt colectate în unitatea de răzuire cu pieptene pentru păr și transportate parțial în rezervorul de apă reziduală.

## Simboluri LED pe afișaj

Simbol	LED	Semnificație
WLAN	pulsează albastru	Aparatul este conectat la Wi-Fi. Wi-Fi-ul este resetat.
	se aprinde intermitent în roșu	Robotul nu este conectat la internet.
	luminează albastru	Robotul este conectat la Wi-Fi.
	oprit	Aparatul este oprit. Aparatul este în modul de repaus. Aparatul este în modul „Nu deranjați”. Aparatul nu este conectat la Wi-Fi.
Acumulator	luminează verde	Bucul LED-ul luminează în intervalul dintre starea de încărcare completă și nivelul de încărcare de 30% a acumulatorului.
	luminează galben	LED-ul se aprinde de la o durată de viață rămasă a acumulatorului de la 29 % până la 10 %
	se aprinde intermitent în roșu	LED-ul se aprinde intermitent de la o durată de viață rămasă a acumulatorului de 9 %
	pulsează verde	Aparatul se încarcă.
	oprit	Aparatul este oprit. Aparatul este în modul de repaus. Aparatul este în modul „Nu deranjați”.

Simbol	LED	Semnificație
Robot	oprit	Aparatul este oprit. Aparatul este în modul de repaus. Aparatul este în modul „Nu deranjetă”.
	luminează galben	Aparatul este pornit. Aparatul se află în modul standby.
	pulsează galben	Se efectuează o actualizare a software-ului.
	luminează albastru	Robotul se întoarce la stația de încărcare. Robotul începe curățarea.
	pulsează albastru	Curățenia a fost întreruptă. Robotul se încarcă în timpul unui proces de curățare și continuă să curete după aceea. Robotul se întoarce la stația de încărcare deoarece rezervorul de apă reziduală este plin sau rezervorul de apă proaspătă este gol, apoi continuă curățarea.
	se aprinde intermitent în roșu	A apărut o defectiune. Vezi capitolul <i>Remedierea defectiunilor</i> .
Rezervor de apă proaspătă	se aprinde intermitent în albastru	Rezervorul de apă proaspătă este gol.
Rezervor de apă reziduală	se aprinde intermitent în roșu	Rezervorul de apă reziduală este plin.

### Moduri speciale

#### Mod de repaus

Robotul de curățenie trece automat în modul de repaus după 5 minute de inactivitate. Apăsați orice buton pentru a-l trezi.

- Robotul de curățenie nu trece în modul de repaus atunci când se află la stația de încărcare.
- Robotul de curățenie se oprește automat dacă se află în modul de repaus pentru mai mult de 6 ore

#### Modul „Nu deranjetă”

Este posibil să activați modul „Nu deranjetă”. În modul „Nu deranjetă”, robotul de curățenie nu reia o curățare întreruptă, nu efectuează curățările programate și nu emite avertismente sonore. Indicatorii de afișare cu LED sunt dezactivați.

Modul „Nu deranjetă” poate fi activat în aplicație. Deschiderea aplicației este descrisă în capitolul *Conecțarea robotului de curățenie la WiFi și aplicația*.

#### Indicație

*În modul „Nu deranjetă”, robotul de curățenie nu este oprit. Pentru a continua curățarea, apăsați scurt Buton de pornire/oprire/pauză.*

#### Comandă la distanță

În aplicație, există opțiunea de a naviga robotul în cazul în care acesta rămâne blocat într-un loc inaccesibil, de ex.

Această comandă la distanță poate fi selectată în aplicație la „Setări” > „Setări robot”.

### Prima punere în funcțiune

#### Așezarea stației de încărcare

#### ⚠ AVERTIZARE

*Robotul de curățenie RCF 3 poate fi încărcat numai la dispozitivul de încărcare al unei stații de încărcare cu numărul de piesă 4.269-072.0.*

- Selectați locația, astfel încât robotul de curățenie să poată ajunge cu ușurință la stația de încărcare.

#### Indicație

*Pozitionați stația de încărcare pe o pardoseală care nu este sensibilă la apă, deoarece rula umedă ar putea afecta podeaua în timpul încărcării.*

- Asigurați o distanță de cel puțin 0,5 m în stânga și în dreapta stației de încărcare și o distanță de cel puțin 1,5 m în fața stației de încărcare.
- Locația nu trebuie să fie expusă la lumina directă a soarelui.
- 1. Configurați stația de încărcare.  
**Figura B**
- 2. Desprindeți folia de pe banda adezivă de pe dispozitivul de fixare a cablului și atașați dispozitivul de fixare a cablului la partea din spate a stației de încărcare. Așezați cablul în mod ordonat, după cum este necesar.  
**Figura C**
- 3. Introduceți fișa aparatului de la cablul de alimentare în suportul de cablu de pe partea laterală a stației de încărcare.  
**Figura D**
- 4. Conectați fișa de rețea.

#### Conecțarea robotului de curățenie la stația de încărcare

- 1. Așezați manual robotul de curățenie la stația de încărcare și asigurați-vă că există un contact bun la contactele de încărcare.  
Robotul de curățenie pornește automat și emite un semnal acustic. Indicatorii de afișare cu LED se aprind.

#### Indicație

*În timpul primei puneri în funcțiune, pornirea manuală fără contact cu stația de încărcare nu este posibilă. După pornirea initială, robotul de curățenie se deplasează automat la stația de încărcare.*

## Conecțarea robotului de curățenie la WiFi și aplicația

Robotul de curățenie poate fi controlat direct prin intermediul tastelor de la aparat sau prin intermediul unui dispozitiv mobil compatibil WiFi. Pentru a putea utiliza toate funcțiile disponibile, se recomandă să controlați robotul de curățenie prin intermediul aplicației Kärcher Home Robots.

Înainte de a descărca aplicația, asigurați-vă că sunt în-deplină următoarele condiții:

- Dispozitivul mobil este conectat la internet.
- Rețeaua WiFi de 2,4 GHz este activată la router.
- Este asigurată o acoperire WiFi suficientă.

Aplicația Kärcher Home Robots din Apple App Store® sau din Google Play™ Descărcați aplicația Store.



- Google Play™ și Android™ sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate Google Inc.
- Apple® și App Store® sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate Apple Inc.

## Conecțarea robotului de curățenie la aplicația Kärcher Home Robots și rețeaua WiFi:

1. Descărcați aplicația KÄRCHER Home Robots din Apple App Store sau din Google Play Store.
2. Deschideți aplicația Kärcher Home Robots.
3. Creați un cont (dacă nu sunteți încă înregistrat).
4. Adăugați robotul de curățenie dorit.
5. Urmați pas cu pas instrucțiunile afișate în aplicație.

## Punerea în funcționare

### Introducerea rezervorului de apă reziduală și apă proaspătă

Rezervorul de apă reziduală trebuie mai întâi introdus în rezervorul de apă proaspătă înainte ca întregul modul rezervor să poată fi instalat în robotul de curățenie.

1. Împingeți rezervorul de apă reziduală orizontal în rezervorul de apă proaspătă până auziți un zgromot de fixare.
2. Împingeți rezervorul de apă proaspătă orizontal în robotul de curățenie până auziți un zgromot de fixare.

**Figura F**

**Indicație**  
*De asemenea, este posibil să introduceți mai întâi rezervorul de apă proaspătă în aparat și apoi rezervorul de apă reziduală în rezervorul de apă proaspătă.*

### Îndepărțarea rezervorului de apă reziduală și apă proaspătă

1. Apăsați butonul de deblocare a rezervorului de apă proaspătă și scoateți rezervorul de apă proaspătă din aparat.

**Figura K**

2. Apăsați butonul de deblocare a rezervorului de apă reziduală și scoateți rezervorul de apă reziduală din rezervorul de apă proaspătă.

**Figura L**

### Introducerea rolei de curățare

1. Apăsați butonul de deblocare a casetei cu rolă. Casetă cu rolă se detasează de robotul de curățenie.

2. Scoateți caseta cu rolă din robotul de curățenie.

**Figura H**

3. Pliați în sus Unitate de răzuire.

4. Asezați rolă de curățare pe suportul rolei, așa cum este arătat în imagine, apoi apăsați-o în jos. Vă rugăm să rețineți codul de culoare (gri la gri, alb la alb).

**Figura I**

5. Pliați în jos Unitate de răzuire.

6. Fiți atenți la ghidajul casetei și împingeți caseta cu rolă în robotul de curățenie până când auziți un zgromot de fixare.

**Figura J**

### Umpărarea rezervorului de apă proaspătă

## ATENȚIE

### Pericol din cauza surgerii de apă

#### Pericol de deteriorare

Goliti rezervorul de apă uzată și înainte de fiecare umplere a rezervorului de apă proaspătă, pentru a preveni revârsarea rezervorului de apă uzată.

1. Îndepărtați rezervorul de apă proaspătă, vezi capitolul *Îndepărțarea rezervorului de apă reziduală și apă proaspătă*.

2. Deschideți capacul rezervorului și rotiți-l spre lateral.

**Figura M**

3. Umpleți rezervorul de apă proaspătă cu apă rece sau caldă de la robinet.

4. Pentru un rezultat de curățare și mai bun, adăugați suplimentar în rezervorul de apă proaspătă agentul de curățare sau de îngrijire KÄRCHER.

## ATENȚIE

### Supradozare sau subdozare a produselor de curățare sau de îngrijire

Poate duce la rezultate slabe de curățare.

Atenție la dozajul recomandat al produselor de curățare sau de îngrijire.

#### Indicație

Nu utilizați agenți de curățare de la alții producători, deoarece aceștia pot provoca formarea de spumă excesivă pe podea sau în rezervorul de apă reziduală al aparatului.

În plus, se poate forma spumă excesivă în timpul primei curățări, dacă pe pardoseala există încă reziduuri de la agenți de curățare utilizati anterior de alții producători.

5. Închideți capacul de rezervor.

6. Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aparat, vezi capitolul *Introducerea rezervorului de apă reziduală și apă proaspătă*.

## Operare

### ATENȚIE

#### Pericol din cauza obstacolelor

##### Pericol de deteriorare

Înainte de a utiliza robotul de curățenie, asigurați-vă că nu există obstacole pe podea, pe scări sau pe palieri.

#### Pregătirea mediului

- Păstrați podeaua fără obiecte pe jos pentru a asigura o curățare eficientă. Obstacolele duc la un proces de curățare îndelungat, deoarece robotul de curățenie trebuie să se deplaseze în jurul obiectelor.
- Deschideți ușile încăperilor care urmează să fie curățate.
- La operarea robotului de curățenie cu aplicația: Efectuați configuraerea în aplicație, astfel încât robotul de curățenie să poată curăța în funcție de cerințele individuale de curățare (zone interzise, diferenți parametri de curățare etc.), vezi capitolul *Setări în aplicație*.

#### Setări

##### Setări la robot

Curățenia poate fi pornită și de la robotul de curățenie fără aplicație. Următoarele comenzi pot fi executate cu ajutorul butoanelor:

- Începeți curățarea prin intermediul Buton de pornire/oprire/pauză.
- Întrerupeți curățarea prin intermediul Buton de pornire/oprire/pauză.
- Redaucheteți manual robotul de curățenie la stația de încărcare prin intermediul Butonul Home.

Robotul de curățenie se întoarce automat la stația de încărcare pentru reîncărcare atunci când a finalizat o operație de curățare sau atunci când are prea puțină energie în timpul unei operațiuni de curățare.

##### Setări în aplicație

Aplicația Kärcher Home Robots dispune, printre altele, de următoarele funcții principale:

- Ghid pas cu pas pentru opțiunile de configurare
- Cartografie pentru camere și etaje multiple
- Setarea programărilor orare
- Stabilirea zonelor de interdicție și a zidurilor virtuale
- Indicații privind defectiunile sau disfuncționalitățile și progresul curățării
- Setarea parametrilor de curățare, cum ar fi cantitatea de apă, intensitatea de curățare, numărul de treceri sau modul de evitare a covoarelor
- Stabilirea zonelor de curățare
- Activarea /dezactivarea modului „Nu deranță”
- Întrebări frecvente cu asistență detaliată în cazul defecțiunilor

#### Pornirea robotului de curățare

##### Indicație

Dacă robotul de curățare nu pornește din cauza nivelului prea scăzut al acumulatorului, așezați robotul de curățare direct pe încărcător, consultați capitolul *Prima punere în funcțiune*.

1. Așezați manual robotul de curățenie la stația de încărcare și asigurați-vă că există un contact bun la contactele de încărcare.

Robotul de curățenie pornește automat și emite un semnal acustic.

Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” pulzează galben.

##### Indicație

Alternativ, robotul de curățenie poate fi pornit și atunci când nu se află pe stația de încărcare:

2. Apăsați și mențineți apăsat Buton de pornire/oprire/pauză timp de 3 secunde.

Robotul de curățenie se aprinde.

##### Figura E

#### Funcționare fără aplicație

##### Inceperea procesului de curățare

##### Indicație

Deschideți ușile tuturor încăperilor pe care robotul de curățenie trebuie să le curețe și păstrați podeaua fără obiecte pe jos.

1. Apăsați Buton de pornire/oprire/pauză.

Robotul de curățenie dă un semnal verbal și creează mai întâi o hartă a împrejurimilor fără a curăța. Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” luminează în albăstru.

La finalizarea creației hărții, se întoarce la stația de încărcare.

De îndată ce robotul de curățenie este conectat la stația de încărcare, Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” luminează în galben, iar Indicator de afișare cu LED „Acumulator” pulzează verde.

##### Indicație

Așteptați câteva secunde până să apăsați din nou Buton de pornire/oprire/pauză pentru ca robotul să poată salva harta.

2. Apăsați Buton de pornire/oprire/pauză.

Robotul de curățenie dă un semnal verbal și începe curățarea.

Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” luminează în albăstru.

#### Funcționare cu aplicație

##### Crearea hărții

##### Indicație

Deschideți ușile tuturor încăperilor pe care robotul de curățenie trebuie să le curețe și păstrați podeaua fără obiecte pe jos.

1. În aplicație, apăsați „Start” pe panoul de control și urmați pașii indicați, după caz.

Robotul de curățenie dă un semnal verbal și începe creația hărții.

Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” luminează în albăstru.

La finalizarea creației hărții, se întoarce la stația de încărcare.

De îndată ce robotul de curățenie este conectat la stația de încărcare, Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” luminează în galben, iar Indicator de afișare cu LED „Acumulator” pulzează verde.

##### Indicație

Atunci când robotul de curățenie este conectat la stația de încărcare, este nevoie de câteva secunde pentru a crea harta în aplicație. Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” pulsează galben.

După ce harta a fost salvată cu succes, se emite un semnal acustic.

#### Configurarea robotului în aplicație

Configurațiile individuale ale hărții pot fi realizate în aplicație.

- Peretii virtuali și zonele restricționate împiedică robotul de curățenie să intre în zonele care nu trebuie curățate.

- Cu ajutorul curățării punctuale sau a zonelor de curățare, robotul poate curăța exact zonele selectate de către utilizator.
- Cu diferite moduri de curățare, intensitatea de curățare poate fi selectată în mod individual pentru fiecare încărcare, în funcție de tipul de pardoseală sau de murdărie (cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață, turata diferență a rolei și viteza de deplasare a robotului etc.)

Descărcarea aplicației este descrisă în capitolul *Connexarea robotului de curățenie la WiFi și aplicația*.

#### 1. Urmați pas cu pas instrucțiunile afisate în aplicație.

#### **Începerea procesului de curățare**

1. Selectați harta dorită în aplicație și începeți procesul de curățare în funcție de configurația individuală.

#### **Întreruperea curățării**

#### **Întreruperea procesului de curățare de la aparat:**

1. Apăsați orice tastă în timpul curățării.  
Robotul de curățare se oprește.  
Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” pulsează albastru.
2. Apăsați Buton de pornire/oprire/pauză.  
Curățarea continuă.
3. În aplicație, apăsați „Start” pe panoul de control.  
Robotul de curățare se oprește.  
Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” pulsează albastru.
4. În aplicăție, apăsați „Start” pe panoul de control.  
Curățarea continuă.

#### **Afișaj pentru starea acumulatorului**

Indicator de afișare cu LED „Acumulator” arată starea acumulatorului, vezi capitolul *Simboluri LED pe afișaj*. Semnalele optice avertizează asupra unui acumulator gol.

- Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” se aprinde intermitent în roșu atunci când acumulatorul este descărcat și trebuie reîncărcat.
- La încărcarea în stația de încărcare, Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” se aprinde intermitent în roșu dacă nivelul acumulatorului este încă prea scăzut pentru a continua curățarea.

#### **Indicație**

*În cazul în care robotul de curățenie nu a terminat curățarea înainte, acesta se va întoarce în mod independent la locul în care a fost întreruptă curățarea după încărcarea acumulatorului.*

#### **Trimiteți manual robotul de curățenie pentru reîncărcare**

#### **Procedura la aparat:**

1. Dacă robotul execută în prezent o deplasare pentru curățenie, apăsați orice buton.  
Robotul de curățare se oprește.  
Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” pulsează albastru.
2. Apăsați Butonul Home.  
Curățarea este anulată.

Robotul de curățenie se deplasează la stația de încărcare pentru reîncărcare. Robotul de curățenie emite un semnal verbal.

De îndată ce robotul de curățenie este conectat la stația de încărcare, Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” luminează în galben, iar Indicator de afișare cu LED „Acumulator” pulsează verde.

#### **Procedura din aplicație:**

1. Dacă robotul execută în prezent o deplasare pentru curățenie, apăsați „Start” pe panoul de control din aplicație.

Robotul de curățare se oprește.

Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” pulsează albastru.

2. În aplicație, apăsați „Încărcare” pe panoul de control.

Curățarea este anulată.

Robotul de curățenie se deplasează la stația de încărcare pentru reîncărcare. Robotul de curățenie emite un semnal verbal.

De îndată ce robotul de curățenie este conectat la stația de încărcare, Indicator de afișare cu LED „Starea robotului” luminează în galben, iar Indicator de afișare cu LED „Acumulator” pulsează verde.

Robotul de curățenie se întoarce automat la stația de încărcare pentru reîncărcare atunci când a finalizat o operațiune de curățare sau atunci când are prea puțină energie în timpul unei operațiuni de curățare.

#### **Gouirea rezervorului de apă reziduală**

Când rezervorul de apă reziduală este plin, Indicator de afișare cu LED „Max” se aprinde intermitent în roșu și robotul de curățenie se întoarce la stația de încărcare.

1. Scoateți rezervorul de apă reziduală, vezi capitolul *Îndepărțarea rezervorului de apă reziduală și apă proaspătă*.

2. Trageți în sus maneta de deschidere de pe rezervorul de apă reziduală și ridicați capacul rezervorului de apă reziduală.

#### **Figura N**

3. Goliți rezervorul de apă uzată. În cazul murdăriei persistente, clătiți rezervorul de apă reziduală cu apă proaspătă sau curățați-l cu ajutorul periei de curățare.

#### **Figura O**

4. Scoateți capacul rezervorului de apă murdară.
5. Introduceți rezervorul de apă reziduală (vezi capitolul *Introducerea rezervorului de apă reziduală și apă proaspătă*).

6. Pentru a continua curățarea, apăsați butonul Buton de pornire/oprire/pauză.

#### **Alimentarea cu lichid de curățare**

Când rezervorul de apă proaspătă este gol, Indicator de afișare cu LED „Apă proaspătă” se aprinde intermitent în albastru și robotul de curățenie se întoarce la stația de încărcare.

1. Umpleți rezervorul de apă proaspătă (vezi capitolul *Umpierea rezervorului de apă proaspătă*).

#### **ATENȚIE**

#### **Pericol din cauza surgerii de apă**

#### **Pericol de deteriorare**

Goliți rezervorul de apă uzată după fiecare golire a rezervorului de apă proaspătă și înainte de fiecare umplere a rezervorului de apă proaspătă, pentru a preveni revârsarea rezervorului de apă uzată.

#### **Oprirea aparatului**

1. Apăsați orice tastă în timpul curățării.  
Robotul de curățare se oprește.

#### **Indicație**

Robotul de curățenie nu poate fi oprit când este conectat la stația de încărcare.

2. Apăsați și mențineți apăsat Buton de pornire/oprire/pauză 3 secunde.

Robotul de curățare emite un semnal acustic.

- Toți indicatorii de afișare LED se sting.  
Robotul de curățenie se oprește.
3. Goliti și curățati rezervorul de apă reziduală, vezi capitolul *Curățarea rezervorului de apă reziduală*.
  4. Curățati rola de curățare și lăsați-o să se usuce, vezi capitolul *Curățarea rolei de curățare*.
  5. Curățați Unitate de răzuire cu un pieptene pentru păr, vezi capitolul *Curățarea unității de răzuire cu pieptenele pentru păr*.

### Resetarea conexiunii WiFi

Dacă treceți la un router nou sau vă schimbați parola WiFi, trebuie să resetați conexiunea WiFi la robotul de curățenie.

#### *Indicație*

Sunt acceptate numai rețelele WiFi 2,4 GHz.

1. Porniți robotul de curățenie, vezi capitolul *Pornirea robotului de curățare*.
2. Apăsați simultan butonul pornit /oprit și Butonul Home timp de 3 secunde, până când se emite un semnal verbal.

### Resetarea la setările implicite

1. Țineți apăsat Butonul Home timp de 5 secunde, până când se aude un semnal sonor.
  2. Apăsați din nou și țineți apăsat Butonul Home timp de 5 secunde, până auziți un semnal sonor.
- Setările din fabrică au fost restabile.

### Transport

Transportați, resp. returnați aparatul pe cât posibil numai în ambalajul original. Dacă ambalajul original nu este disponibil, vă rugăm să luați legătura cu service-ul nostru.

### Indicații de siguranță pentru transport

Acumulatorul litiu-ion este supus cerințelor legii privind mărfurile periculoase.

Un acumulator nedeteriorat și funcțional poate fi transportat de utilizator în zone de trafic public fără alte cerințe.

La expedierea de către terț (compania de transport), vă rugăm să rețineți cerințele speciale privind ambalajul și etichetarea.

Respectați reglementările locale.

### Depozitarea

#### **ATENȚIE**

##### *Lichide / murdărie umedă*

Dacă la depozitare aparatul mai conține lichide/murdărie umedă, pot apărea mirosuri neplăcute.

Când depozitați aparatul, goliiți complet rezervorul de apă proaspăt și rezervorul de apă reziduală.

Curățați caseta cu rolă.

Utilizați instrumentul de curățare pentru a îndepărta păru și particulele de murdărie din unitatea de răzuire cu pieptenele de păr.

Lăsați rola curățătă să se usuce la aer. Așezarea valuriilor umede în scop de uscare în dulapuri închise este interzisă.

#### **ATENȚIE**

Deteriorarea robotului de curățenie din cauza depozitării necorespunzătoare

Depozitarea robotului de curățare cu poziționare pe cap este interzisă. Evitați contactul dintre carcasa senzorilor laser (LiDAR) și pardoseala sau alte obiecte.

Nu așezați obiecte pe robotul de curățenie.

Depozitați robotul de curățare cu acumulatorul încărcat complet, în stare oprită, în spațiu răcoros și uscat.

#### *Indicație*

Pentru a evita descărcarea completă a acumulatorului, reîncărcați complet acumulatorul robotului de curățare după maxim 5 luni.

### Îngrijirea și întreținerea

#### Lucrări de întreținere

##### Curățare senzori

Curățați senzorii cel puțin o dată pe lună. Curățați întotdeauna imediat senzorii dacă se murdăresc.

##### Figura P

##### Figura Q

1. Stergeți senzorii cu o cârpă moale.

##### Curățarea rezervorului de apă reziduală

#### **ATENȚIE**

##### *Murdărie persistentă*

Murdăria persistentă poate deteriora definitiv dispozitivul.

Curățați regulat rezervorul de apă reziduală.

Pentru informații privind procedurile aplicabile în cazul golirii și curățării rezervorului de apă reziduală vezi capitolul *Golirea rezervorului de apă reziduală*.

##### Curățarea rolei de curățare

#### **ATENȚIE**

##### *Resturi de agent de curățare în valăt*

##### *Spumare*

După fiecare utilizare spălați valuriile sub apă curgătoare sau în mașina de spălat.

#### **ATENȚIE**

Pericol de deteriorare din cauza curățării valțului cu înălbitor sau din cauza uscării în uscătorul de rufe

Deteriorarea microfibrelor

Dacă spălarea are loc în mașina de spălat, nu folosiți li-chid de înmăuire.

Plasarea valțului în uscătorul de rufe este interzisă.

#### **ATENȚIE**

##### *Pagube materiale din cauza valțului slăbit*

Mașina de spălat poate fi deteriorată.

Așezați valțul într-o plasă de rufe și curățați-l împreună cu alte haine în mașina de spălat.

1. Apăsați butonul de deblocare a casetei cu rolă.

Caseta cu rolă se dețează de la robotul de curățenie.

##### Figura R

2. Scoateți caseta cu rolă din robotul de curățenie.

##### Figura S

3. Pliați în sus Unitate de răzuire.
4. Scoateți rola de curățare din caseta cu rolă.

##### Figura T

5. Curățați valuriile de curățare sub apă curgătoare sau în mașina de spălat la max. 60°C.

##### Figura T

6. Curățați mecanismul de acționare role cu o lavetă umedă.

7. Lăsați rola de curățare să se usuce la aer.

##### Curățarea unității de răzuire cu pieptenele pentru păr

#### **ATENȚIE**

##### *Murdărie persistentă*

Murdăria persistentă poate deteriora definitiv dispozitivul.

Se recomandă curățarea completă a dispozitivului după fiecare utilizare.

## ATENȚIE

### Murdărie persistentă

Murdăria persistentă poate deteriora definitiv aparatul. Curățați unitatea de răzuire cu regularitate cu instrumentul de curățare.

## ATENȚIE

### Unitatea de răzuire se poate deteriora dacă este spălată în mașina de spălat vase

Clătirea poate cauza deteriorarea unității de răzuire, care astfel nu mai apără corect rolă. Astfel, rezultatul curățării este afectat negativ.

Nu curățați unitatea de răzuire în mașina de spălat vase, ci sub jet de apă.

- Apăsați butonul de deblocare a casetei cu rolă. Casetă cu rolă se dețează de robotul de curățenie.

**Figura R**

- Pliati în sus Unitate de răzuire.
- Scoateți rolă de curățare din caseta cu rolă.

**Figura S**

- Curățați Unitate de răzuire sub jet de apă.
- Îndepărtați murdăria persistentă cu ajutorul instrumentului de curățare.

**Figura U**

- Pliati în jos Unitate de răzuire.
- Fiți atenți la ghidajul casetei și împingeți caseta cu rolă în robotul de curățenie până când auziți un zgomot de fixare.

**Figura J**

## Curățarea roților

Particulele de murdărie (de ex. nisipul etc.) pot rămâne blocate pe suprafața de rulare și pot deteriora suprafețele sensibile și netede ale pardoselii.

- Curățați suprafața de rulare a roților cu o lavetă umedă.

## Produse de curățare și îngrijire

## ATENȚIE

### Folosirea de produse de curățare și îngrijire necorespunzătoare

În urma folosirii produselor de curățare și îngrijire necorespunzătoare dispozitivul se poate deteriora și asta poate duce la anularea garanției.

Folosiți doar substanțe de curățare KÄRCHER.

Atenție la dozarea corectă.

### Indicație

Pentru curățarea podeelor folosiți produse de curățare sau de îngrijire KÄRCHER, după nevoie.

- La dozarea produselor de curățare și îngrijire acordați atenție informațiilor despre cantitate.
- Pentru a evita spumarea, umpleți mai întâi rezervorul de apă proaspătă cu apă și apoi cu produse de curățare sau de îngrijire.
- Pentru a evita revârsarea, la alimentarea cu apă lăsați loc pentru produsele de curățare sau de îngrijire.

## Înlocuirea rolei de curățare

O rolă de curățare uzată poate înrăutăti rezultatul curățării.

- Verificați regulat dacă rolă de curățare prezintă semne de uzură și înlocuiți-o dacă este necesar.

## Remedierea defectiunilor

De cele mai multe ori, defectiunile au cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarei liste de ansamblu. În caz de dubiu sau de defectiuni nemenționate

te, vă rugăm să vă adresați unității de service autorizate.

Eroare	Cauză	Remediere
Indicatorul de afișare LED „Starea robotului” se aprinde intermitent în roșu	Acumulatorul s-a descărcat.	1. Încărcați acumulatorul.
	Robotul de curățenie trebuie oprit și se află pe stația de încărcare.	1. Opriți robotul de curățenie atunci când acesta nu se află pe stația de încărcare
	Rezervorul de apă proaspătă nu este așezat corespunzător în aparat.	1. Îndepărtați rezervorul de apă proaspătă și montați-l din nou. Introduceți rezervorul de apă proaspătă în aşa fel încât să fie bine așezat în aparat.
	Rola de curățare nu este introdusă corespunzător în aparat.	1. Introduceți corect rolă de curățare în aparat.
	Rola de curățare este încălcită sau blocată.	1. Îndepărtați rolă de curățare și introduceți-o corect în aparat.

## Departamentul de asistență clienți

Dacă defectiunea nu poate fi remediată, aparatul trebuie verificat de departamentul de asistență clienți.

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventualele defectiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defectiuni de fabricație sau de material. Pentru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

## Declarație de conformitate UE

Aparat	Construcție	Banda de frecvență, MHz	Putere, max. ERP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483.5	100

Prin prezența, Alfred Kärcher SE & Co. KG declară că unitatea de radiorecepție a aparatului Robo Cleaner este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Date tehnice

RCF 3		
<b>Conexiune electrică</b>		
Randament nominal	W	36
Tensiune nominală acumulator	V	14,4
Tip set de acumulatori		Li-ION
Tensiune nominală încărcător	V	100-240
Curent nominal încărcător	A	0,8
Capacitate acumulator	mAh	4800
Capacitate nominală a acumulatorului	mAh	5200
Durată de funcționare cu acumulator complet încărcat, în regim sensibil	min	125
Conexiuni wireless		
	Wi-Fi	
	IEEE	
	802.11b/g/n	
	2,4 GHz	
Frecvență	MHz	2400-2483,5
Puterea semnalului max., WiFi	dBm	<20
<b>Cantități de umplere a rezervorului de apă</b>		
Volum rezervor apă proaspătă	ml	430
Volum rezervor de apă reziduală	ml	115
<b>Dimensiunile și greutatea robotului de curățare</b>		
Greutate	kg	4,5
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	340 x 340 x 120
<b>Dimensiunile și greutatea încărcătorului</b>		
Greutate	kg	0,4
Lungime x Lățime x Înălțime	mm	142 x 153 x 124

Sub rezerva modificărilor tehnice.

## Sadržaj

Opće napomene .....	198
Sigurnosni napuci .....	198
Simboli na uređaju .....	199
Zaštita okoliša .....	199
Namjenska uporaba .....	199
Pribor i zamjenski dijelovi .....	199
Sadržaj isporuke .....	200
Opis uređaja .....	200
Funkcija robota za čišćenje .....	200
Prvo puštanje u rad .....	201
Puštanje u pogon .....	202
Rukovanje .....	203
Transport .....	205
Skladištenje .....	205
Njega i održavanje .....	205
Pomoći u slučaju smetnji .....	206
Jamstvo .....	206
EU izjava o sukladnosti .....	206

Tehnički podaci..... 206

## Opće napomene

Prve prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i priložene Sigurnosne naputke. Postupajte u skladu s njima.

Cuvajte originalne upute za rad za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

QR kod® pozivanje online upute za uporabu možete pronaći na:



### Zaštitni znak

QR kod® je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

## Sigurnosni napuci

- Osim naputaka u uputama za rad, morate uzeti u obzir i opće propise o sigurnosti i sprječavanju nezgoda koje je donio zakonodavac.
- Natpisi s upozorenjima i napomenama daju važne naputke za siguran rad.

### Sigurnosne razine

#### △ OPASNOST

- Uputa na neposredno prijetecu opasnosti koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

#### △ UPOZORENJE

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do teške ozljede ili smrti.

#### △ OPREZ

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do lakših ozljeda.

#### △ PAŽNJA

- Uputa na moguću opasnu situaciju koja bi mogla dovesti do oštećenja imovine.

### Opći sigurnosni napuci

△ OPASNOST • Opasnost od gušenja. Držite ambalažnu foliju dalje od djece.

△ UPOZORENJE • Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s njegovom namjenom. Uzmite u obzir lokalne okolnosti i pri radu s uređajem обратите pozornost na druge osobe, osobito na djecu. • Uređaj nije namijenjen za to da ga koriste osobe s ograničenim tjelesnim, osjetnim ili duhovnim sposobnostima ili bez iskustva i/ili s nedostatnim znanjem. • Uređaj smiju korištiti samo osobe koje su podučene rukovanju uređajem ili su dokazale svoju sposobnost rukovanja te su izričito zadužene za korištenje. • Djeca ne smiju upravljati uređajem. • Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. • Djeca smiju

obavljati čišćenje i održavanje samo pod nadzorom.  
• Djeca starija od najmanje 8 godina smiju upravljati uređajem samo ako su obučena za uporabu od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su pod nadzrom i ako razumiju opasnosti koje mogu nastati iz toga.

**△ OPREZ** • Opasnost od nezgoda i ozljeda. Pri transportu i skladištenju obratite pozornost na težinu uređaja, vidi poglavje Tehnički podaci u uputama za rad. • Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti. Nikad ne mijenjajte i nemojte zaobilaziti sigurnosne uređaje.

**PAŽNJA** • Oštećenje uređaja. Nemojte stajati na uređaju i ne stavljajte djecu, predmete ili kućne ljubimce na njega.

### Sigurnosni napuci za rad

**△ UPOZORENJE** • Uredaj sadrži električne dijelove, stoga ne čistite uređaj pod tekućom vodom. • Prijе svih radova nije i održavanja isključite uređaj.

**△ OPREZ** • Radove popravka te radove na električnim komponentama prepustite samo ovlaštenoj servisnoj službi.

### Sigurnosni napuci za rad

**△ OPASNOST** • Ne koristite uređaj u prostorijama u kojima postoji upaljena vatra ili žar u otvorenom kaminu ako nije pod nadzorom. • Ne koristite uređaj u prostorijama u kojima gore svjeće ako nije pod nadzrom.

**△ UPOZORENJE** • Opasnost od kratkog spoja. Držite provodljive predmete (npr. odvijače ili slično) dalje od kontaktata za punjenje.

**△ OPREZ** • Vodite računa o riziku od spoticanja robota za čišćenje koji se kreće okolo. • Opasnost od ozljeda. Nikada ne posežite tijekom rada prstima ili alatom u rotirajući valjak za čišćenje uređaja. • Nemojte stajati niti sjediti na stanicu ili robotu za čišćenje. • Imajte na umu da se predmeti mogu prevrnuti ako robot za čišćenje udari u njih (također i predmeti na stolovima ili malim komadi namještaja). • Imajte na umu da se robot za čišćenje može zapetiti u visecim telefonskim kabelima, električnim kabelima, stolnjacima, kabelima, remenima itd. To može dovesti do pada predmeta.

**PAŽNJA** • Ne koristite uređaj u prostorijama koje su osigurane alarmnim sustavom ili detektorem pokreta. • Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama. • Nemojte usisavati uređajem oštре ili veće predmete kao npr. krhotine stakla, šljunak ili dijelove igračaka. • Prijе korištenja uređaja, podignite sve kabeline s poda kako biste spriječili da ih uređaj vuče sa sobom tijekom čišćenja. • Ogradite sva područja gdje postoji opasnost od pada uređaja. Npr. stubišta ili galerie bez ograda.

### Sigurnosni napuci za stanicu za punjenje

**△ OPASNOST** • Uredaj priključujte samo na izmjeničnu struju. Navedeni napon na natpisnoj pločici mora odgovarati mrežnom naponu. • Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da se uređaj načelno koristi samo uz zaštitnu nadstrujnu sklopku (maks. 30 mA). • Nikada ne dirajte strujne utikače i utičnice vlažnim rukama.

**△ UPOZORENJE** • Priklučite uređaj samo na električni priključak koji je izveo stručni električar u skladu s IEC 60364-1. • Provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na natpisnoj pločici punjača. • Uredaj sadrži električne dijelove, stoga ne či-

stite uređaj pod tekućom vodom. • Opasnost od kratkog spoja. Držite provodljive predmete (npr. odvijače ili slično) dalje od kontaktata za punjenje. • Opasnost od kratkog spoja. Kontaktate za punjenje stanicu za punjenje čistite samo na suho. • Prijе svih radova nije i održavanja izvucite strujni utikač. • Punate uređaj samo isporučenim originalnim punjačem (4.269-072.0). • Punate isporučeni uređaj za čišćenje samo u stanicu za punjenje. • Prijе svake uporabe provjerite kabel za napajanje na oštećenja. Nemojte upotrebjavati oštećeni kabel za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, zamjenite ga odobrenim zamjenskim kabelom. Odgovarajući zamjenski dio možete nabaviti od proizvođača KÄRCHER ili nekog od naših servisnih partnera.

**PAŽNJA** • Koristite uređaj za punjenje samo u zatvorenim prostorijama. • Nemojte postavljati stanicu za punjenje blizu izvora topline, npr. grijanja. • Stanicu za punjenje čuvajte samo u zatvorenom prostoru na hladnom i suhom mjestu. • Punate robot za čišćenje barem jednom mjesечно kako biste izbjegli dubinsko pražnjenje punjive baterije. • Prijе svih radova nije i održavanja isključite stanicu za punjenje.

### Simboli na uređaju



Prije puštanja u pogon pročitajte upute rad i sve sigurnosne naputke.



Zaštitite uređaj od vode. Skladištit uredaj na suhom. Ne izlažite uredaj kiši. Uredaj je prikladan samo za korištenje u unutrašnjosti.

### Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod ne-propisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebnii za pravilan rad uređaja. Uredaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Namjenska uporaba

- Ovaj robot za čišćenje namijenjen je za potpuno automatsko mokro čišćenje tvrdih podova.
- Nemojte čistiti obloge osjetljive na vodu kao što su, npr. netretirani podovi od pluta, budući da može prodrijeti vлага i oštetiti pod.
- Uredaj je pogodan za čišćenje PVC-a, linoleuma, pločica, kamena, uljanog i voštanog parketa, lamineata te svih vodootpornih podnih obloga.
- Ovaj uređaj razvijen je za uporabu u privatnim kućanstvima i nije namijenjen za profesionalnu uporabu.

### Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Sadržaj isporuke

Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

## Opis uređaja

### Slika A

- ① Stanica za punjenje
- ② Tipka za deblokiranje spremnika prijave vode
- ③ Tipka za deblokiranje spremnika svježe vode
- ④ Tipka za deblokiranje kasete s valjkom
- ⑤ Laserski senzor (LiDAR)
- ⑥ LED zaslon
- ⑦ Branik
- ⑧ Kontakti za punjenje
- ⑨ Ultrazvučni senzor za prepoznavanje tepiha
- ⑩ Upravljački kotačić
- ⑪ Kotač
- ⑫ Senzor pada
- ⑬ Valjak za čišćenje
- ⑭ Senzor za praćenje zidova
- ⑮ Infracrveni prijemnik za pronalaženje stанице za punjenje
- ⑯ Tipka za uključivanje/isključivanje/pauzu
- ⑰ LED zaslon „Baterija“
- ⑱ LED zaslon „Maks“  
Pražnjenje spremnika prijave vode
- ⑲ LED zaslon „WLAN“
- ⑳ Tipka Home
- ㉑ LED zaslon „Svježa voda“  
Punjeno spremnika svježe vode
- ㉒ LED zaslon „Status robota“

- ㉓ Jedinica strugača s češljem za dlake
- ㉔ Alat za čišćenje
- ㉕ Spremnik svježe vode
- ㉖ Spremnik prijave vode
- ㉗ Poluga za otvaranje spremnika prijave vode
- ㉘ Mrežni kabel
- ㉙ Sredstvo za čišćenje (30 ml)
- ㉚ Držač kabela

## Funkcija robota za čišćenje

- Mobilni robot za čišćenje crpi energiju iz ugrađene baterije, koju redovito puni na isporučenoj stanicici za punjenje. S jednim punjenjem baterije, robot za čišćenje može očistiti do 125 minuta u osjetljivom načinu rada. Ako je napunjenošć baterije premala, robot se automatski vraća na stanicicu za punjenje kako bi se ponovno napunio.
- Čim se završi postupak punjenja, robot samoinicijativno napušta stanicicu za punjenje i nastavlja s radovima čišćenja. Kad robot za čišćenje završi s radovima čišćenja, također se vraća do stanicice za punjenje radi punjenja.
- Robot za čišćenje pokreće se sustavno. Uz pomoć laserskog senzora (LiDAR) robot skenira prostoriju i čisti je u koracima. Izbjegava prepreke koje su visoke barem kao toranj LiDAR-a.
- Ovaj robot za čišćenje raspolaže senzorima pada koji prepoznaju stepenice i podeste te sprječavaju padove.
- Ultrazvučni senzor prepoznačaje tepihe i izbjegava ih tijekom mokrog čišćenja.
- Robot za čišćenje ima spremnik svježe i prijave vode, kao i valjak od mikrovlačana koji se redovito vlaži svježom vodom i kontinuirano se čisti svojom rotacijom, pri čemu temeljito mokro briše pod. U isto vrijeme lagana rastresita prijavština poput mrvića, pahuljaste prašine itd. mogu se ukloniti u postupku brisanja. Prijava voda se preko valjka transportira u spremnik prijave vode. Čestice se skupljaju u jedinici strugača s češljem za dlake, a neke od njih se transportiraju u spremnik prijave vode.

## LED simboli na zaslonu

Simbol	LED	Značenje
WLAN	pulsira plavo	Uredaj se povezuje s WLAN-om. WLAN se resetira.
	treperi crveno	Robot je izvan mreže.
	svijetli plavo	Robot je povezan s WLAN-on.
	isklj	Uredaj je isključen. Uredaj se nalazi u načinu mirovanja. Uredaj se nalazi u načinu "Ne uznećim ravan". Uredaj nije spojen s WLAN-om.

Simbol	LED	Značenje
Baterija	svijetli zeleno	LED svijetli kada je baterija puna i kada je preostalo do 30% vremena rada baterije.
	svijetli žuto	LED svijetli kada je preostalo između 29% i 10% vremena rada baterije
	treperi crveno	LED treperi kada je preostalo 9% vremena rada baterije
	pulsira zeleno	Uredaj se puni.
	isklj	Uredaj je isključen. Uredaj se nalazi u načinu mirovanja. Uredaj se nalazi u načinu "Ne uz nemiraj".
robot	isklj	Uredaj je isključen. Uredaj se nalazi u načinu mirovanja. Uredaj se nalazi u načinu "Ne uz nemiraj".
	svijetli žuto	Uredaj se uključuje. Uredaj se nalazi u načinu pripravnosti.
	pulsira žuto	Provodi se ažuriranje softvera.
	svijetli plavo	Robot se vraća na stanicu za punjenje. Robot započinje s čišćenjem.
	pulsira plavo	Čišćenje je pauzirano. Robot se puni tijekom postupka čišćenja i zatim nastavlja s čišćenjem. Robot se vraća na stanicu za punjenje jer je spremnik prljave vode pun ili je spremnik svježe vode prazan, a zatim nastavlja čišćenje.
Spremnik svježe vode	treperi crveno	Došlo je do smetnje. Vidi poglavlj Pomoći slučaju smetnji.
	treperi plavo	Spremnik svježe vode je prazan.
Spremnik prljave vode	treperi crveno	Spremnik prljave vode je pun.

### Posebni načini rada

#### način mirovanja

Robot za čišćenje se nakon 5 minuta neaktivnosti automatski prebacuje u stanje mirovanja. Pritisnite bilo koju tipku da ga probudite.

- Robot za čišćenje ne prelazi u način mirovanja kada je u stanicu za punjenje.
- Robot za čišćenje će se automatski isključiti ako je u stanju mirovanja dulje od 6 sati

#### Način rada „Ne uz nemiraj“

Postoji opcija za aktiviranje načina rada "Ne uz nemiraj". U načinu „Ne uz nemiraj“, robot za čišćenje neće nastaviti s prekinutim čišćenjem, ne provodi planirana čišćenja niti daje zvučna upozorenja. LED zasloni su isključeni.

Način rada „Ne uz nemiraj“ može se aktivirati u aplikaciji. Preuzimanje aplikacije opisano je u poglavljiju *Povezivanje robota za čišćenje s WLAN-om i aplikacijom*.

#### Napomena

U načinu rada "Ne uz nemiraj" robot za čišćenje nije isključen. Za nastavak čišćenja kratko pritisnite Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu.

#### Daljinsko upravljanje

U aplikaciji postoji opcija za navigaciju robota ako je npr. zapeo na nedostupnom mjestu.

Ovo daljinsko upravljanje može se odabrat u aplikaciji pod "Postavke" > "Postavke robota".

### Prvo puštanje u rad

#### Postavite stanicu za punjenje

#### △ UPOZORENJE

Robot za čišćenje RCF 3 smije se puniti samo na uređaju za punjenje stanice za punjenje s brojem dijela 4.269-072.0.

- Odaberite mjesto tako da robot za čišćenje može lako doći do stанице za punjenje.

#### Napomena

Postavite stanicu za punjenje na pod koji nije osjetljiv na vodu jer bi mokri valjak mogao oštetiti pod tijekom punjenja.

- Osigurajte razmak od najmanje 0,5 m lijevo i desno od stанице za punjenje i razmak od najmanje 1,5 m ispred stанице za punjenje.
- Mjesto ne smije biti izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.

1. Postavite stanicu za punjenje.

#### Slika B

2. Odlijepite foliju s ljepljive trake držača kabela i privrste držač kabela na stražnju stranu stанице za punjenje. Po potrebi uredno postavite kabel.

#### Slika D

3. Utikač uređaja Uključite mrežni kabel u prihvat kabla na bočnoj strani stанице za punjenje.
- Slika C**
4. Utaknite strujni utikač.

### Spojite robota za čišćenje na stanicu za punjenje

1. Ručno postavite robota za čišćenje na stanicu za punjenje i provjerite imaju li kontakti za punjenje dobar kontakt.
- Robot za čišćenje automatski se uključuje i emitira zvučni signal. LED zasloni će zasvijetliti.

#### Napomena

Tijekom prvog puštanja u pogon ručno uključivanje bez kontakta sa stanicom za punjenje nije moguće.  
Nakon prvog puštanja u rad, robot za čišćenje se automatski pomiče do stанице za punjenje.

### Povezivanje robota za čišćenje s WLAN-om i aplikacijom

Robot za čišćenje može se kontrolirati izravno tipkama na uređaju ili aplikacijom putem mobilnog uređaja s WLAN-om. Kako biste mogli koristiti sve dostupne funkcije, preporučamo da robotom za čišćenje upravljate putem aplikacije Kärcher Home Robots.

Prije preuzimanja aplikacije provjerite sljedeće:

- Mobilni uređaj je spojen na internet.
- **WLAN usmjerivača od 2,4 GHz** je omogućen.
- Zajamčena je dovoljna WLAN pokrivenost.

Aplikaciju Kärcher Home Robots preuzmite iz trgovine Apple App Store® ili trgovine Google Play™.



- Google Play™ i Android™ su oznake ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Google Inc.
- Apple® i App Store® su oznake ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.

#### Povežite robota za čišćenje s aplikacijom Kärcher Home Robots i WLAN-om:

1. Aplikaciju KÄRCHER Home&Garden preuzmite iz trgovine Apple App Store ili Google Play Store.
2. Otvorite aplikaciju Kärcher Home Robots.
3. Stvorite račun (ako još niste registrirani).
4. Dodajte željenog robota za čišćenje.
5. Slijedite upute u aplikaciji korak po korak.

### Puštanje u pogon

#### Umetanje spremnika prljave i svježe vode

Spremnik prljave vode prvo se mora umetnuti u spremnik svježe vode prije nego što se cijeli modul spremnika može ugraditi u robota za čišćenje.

1. Gurnite spremnik prljave vodu vodoravno u spremnik svježe vode dok ne sjedne čujno na svoje mjesto.

#### Slika F

2. Gurnite spremnik svježe vode vodoravno u robot za čišćenje dok ne sjedne čujno na svoje mjesto.

#### Slika G

#### Napomena

Također je moguće prvo umetnuti spremnik svježe vode u uređaj, a zatim spremnik prljave vode u spremnik svježe vode.

### Vađenje spremnika prljave i svježe vode

1. Pritisnite tipku za deblokiranje spremnika svježe vode i izvadite spremnik svježe vode iz uređaja.

#### Slika K

2. Pritisnite tipku za deblokiranje spremnika prljave vode i izvadite ga iz spremnika svježe vode.

#### Slika L

### Umetanje valjka za čišćenje

1. Pritisnite tipku za deblokiranje kasete s valjkom. Kaseta s valjkom odvaja se od robota za čišćenje.

2. Izvadite kasetu s valjkom iz robota za čišćenje.

#### Slika H

3. Preklopite Jedinica strugača prema gore.
4. Postavite valjak za čišćenje na držać valjka kao što je prikazano na slici i zatim ga pritisnite prema dolje. Obratite pažnju na kodiranje boja (siva sa sivom, bijela s bijelom).

#### Slika I

5. Preklopite Jedinica strugača prema dolje.
6. Obratite pozornost na vodilicu kazete i gurnite kasetu s valjkom u robot za čišćenje dok ne sjedne čujno na svoje mjesto.

#### Slika J

### Punjene spremnika svježe vode

### PAŽNJA

#### Opasnost uslijed curenja vode

#### Opasnost od oštećenja

Ispraznите spremnik prljave vode svaki put kada je spremnik svježe vode prazan i prije punjenja spremnika svježe vode kako biste izbjegli prelijevanje spremnika prljave vode.

1. Izvadite spremnik svježe vode, vidi poglavlje **Vađenje spremnika prljave i svježe vode**.

2. Otvorite zapor spremnika i okreinite ga u stranu.

#### Slika M

3. Spremnik svježe vode napunite hladnom ili mlakom svježom vodom.

4. Za još bolji rezultat čišćenja dodajte u spremnik svježe vode i KÄRCHER sredstvo za čišćenje odn. njegu.

### PAŽNJA

#### Prekomjerno ili nedovoljno doziranje sredstava za čišćenje odn. njegu

može dovesti do loših rezultata čišćenja.

Obratite pažnju na preporučenu dozu proizvoda za čišćenje odn. njegu.

#### Napomena

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje drugih proizvođača jer to može uzrokovati prekomjerno stvaranje pjene na podu ili u spremniku prljave vode uređaja.

Osim toga, tijekom prvih čišćenja može se stvoriti pjena ako na podu još ima ostataka prethodno korištenih sredstava za čišćenje drugih proizvođača.

5. Zatvorite zatvarač spremnika.

6. Umetnute spremnik svježe vode u uređaj, vidi poglavje *Umetanje spremnika prljave i svježe vode*.

## Rukovanje

### PAŽNJA

#### Opasnost od prepreka

#### Opasnost od oštećenja

Prije pokretanja robota za čišćenje, provjerite da nema prepreka na podu, stepenicama ili podestima.

#### Pripremiti okolinu

- Na podu ne smiju se nalaziti predmeti kako bi se osiguralo učinkovito čišćenje. Prepreke zahtijevaju dugotrajno čišćenje jer robot za čišćenje mora izbjegavati predmete.
- Otvorite vrata prostorija koje treba očistiti.
- Kada robotom za čišćenje upravljate pomoći aplikacije: Provedite konfiguraciju u aplikaciji tako da robot za čišćenje može čistiti u skladu s individualnim zahtjevima čišćenja (zabranjene zone, različiti parametri čišćenja itd.), vidi poglavje *Postavke u aplikaciji*.

#### Postavke

##### Postavke na robotu

Čišćenje se također može pokrenuti iz robota za čišćenje bez aplikacije. Pomoću tipki mogu se izvršiti sljedeće naredbe:

- Započnite čišćenje pomoći Tipka za uključivanje/isključivanje/pauzu.
- Prekinite čišćenje pomoći Tipka za uključivanje/isključivanje/pauzu.
- Ručno pošaljite robota za čišćenje natrag na stanicu za punjenje pomoći Tipka Home.

Robot za čišćenje automatski će se vratiti na stanicu za punjenje kako bi se ponovo napunio kada dovrši zadatci čišćenja ili ako tijekom postupka čišćenja nema dovoljno struje.

##### Postavke u aplikaciji

Aplikacija Kärcher Home Robots između ostalog nudi sljedeće glavne funkcije:

- Korak po korak upute za mogućnosti konfiguracije
- Mapiranje prostorija i više katova
- postavljanje rasporeda
- definiranje zabranjenih zona i virtualnih zidova
- naputke o pogreškama ili smetnjama i napredak čišćenja
- Postavljanje parametara čišćenja kao što su količina vode, intenzitet čišćenja, broj prolaza ili način izbjegavanja tepiha
- postavljanje zona čišćenja
- Aktivacija /deaktivacija načina rada „Ne uz nemiravaj“
- FAQ s detaljnom pomoći za rješavanje problema

#### Uključivanje robota za čišćenje

##### Napomena

Postavite robota za čišćenje izravno na stanicu za punjenje ako se ne može uključiti jer je razina napunjenoosti preniska, vidi poglavje *Prvo puštanje u rad*.

- Ručno postavite robota za čišćenje na stanicu za punjenje i provjerite imaju li kontakti za punjenje dobar kontakt.

Robot za čišćenje automatski se uključuje i emitira zvučni signal.

LED zaslon „Status robota“ pulsira žuto.

##### Napomena

Alternativno, robot za čišćenje se može uključiti i kada nije na stanicu za punjenje:

- Držite Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu 3 sekunde.

Robot za čišćenje se uključuje.

##### Slika E

#### Rad bez aplikacije

##### Početak čišćenja

##### Napomena

Otvorite vrata svih prostorija koje bi robot za čišćenje trebao očistiti i sklonite s poda predmeta koji leže oko.

- Pritisnite Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu. Robot za čišćenje daje verbalni signal i prvo izrađuje kartu okoline bez da čisti.  
LED zaslon „Status robota“ svijetli plavo.  
Kada je izrada karte gotova, vraća se na stanicu za punjenje.  
Čim se robot za čišćenje spoji na stanicu za punjenje, LED zaslon „Status robota“ svijetli žuto, a LED zaslon „Baterija“ pulsira zeleno.

##### Napomena

Pričekajte nekoliko sekundi dok ponovno ne pritisnete Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu kako bi robot mogao spremiti kartu.

- Pritisnite Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu. Robot za čišćenje daje verbalni signal i počinje čišćenje.  
LED zaslon „Status robota“ svijetli plavo.

#### Rad s aplikacijom

##### Izrada karte

##### Napomena

Otvorite vrata svih prostorija koje bi robot za čišćenje trebao očistiti i sklonite s poda predmeta koji leže oko.

- U aplikaciji pritisnite upravljačko polje „Pokretanje“ i prema potrebi slijedite navedene korake.  
Robot za čišćenje daje verbalni signal i počinje izradu karte.  
LED zaslon „Status robota“ svijetli plavo.  
Kada je izrada karte gotova, vraća se na stanicu za punjenje.  
Čim se robot za čišćenje spoji na stanicu za punjenje, LED zaslon „Status robota“ svijetli žuto, a LED zaslon „Baterija“ pulsira zeleno.

##### Napomena

Kada je robot za čišćenje spojen na stanicu za punjenje, potrebno je nekoliko sekundi za izradu karte u aplikaciji. LED zaslon „Status robota“ pulsira žuto.

Nakon uspešnog spremanja karte oglašava se zvučni signal.

#### Konfiguriranje robota u aplikaciji

U aplikaciji mogu se provesti individualne konfiguracije karte.

- Virtualni zidovi i zabranjena područja sprječavaju robota za čišćenje da uđe u područja koja ne treba čistiti.
- S čišćenjem male površine ili čišćenjem zona, robot može jednom ciljano očistiti područja koja je odabrala korisnik.
- S različitim načinima čišćenja, intenzitet čišćenja može se odabrati individualno za svaku prostoriju ovisno o vrsti poda ili prljavštini (količina vode, broj prolaza po površini, različiti broj okretaja valjka i brzina kretanja robota, itd.)

Preuzimanje aplikacije opisano je u poglavlju *Povezivanje robota za čišćenje s WLAN-om i aplikacijom*.

1. Slijedite upute u aplikaciji korak po korak.

### Početak čišćenja

1. Odaberite u aplikaciji željenu kartu i počnite s čišćenjem prema individualnoj konfiguraciji.

### Prekid čišćenja

#### Prekid čišćenja na uređaju:

1. Tijekom čišćenja pritisnite bilo koju tipku. Robot za čišćenje se zaustavlja. LED zaslon „Status robota“ pulsira plavo.
2. Pritisnite Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu. Čišćenje će se nastaviti.

#### Prekid čišćenja u aplikaciji:

1. U aplikaciji pritisnite upravljačko polje „Pokretanje“. Robot za čišćenje se zaustavlja. LED zaslon „Status robota“ pulsira plavo.
2. U aplikaciji pritisnite upravljačko polje „Pokretanje“. Čišćenje će se nastaviti.

### Indikator stanja baterije

LED zaslon „Baterija“ pokazuje status baterije, vidi poglavlje *LED simboli na zaslonu*.

Optički signali upozoravaju na praznu bateriju.

- LED zaslon „Status robota“ treperi crveno kada je baterija prazna i treba je napuniti.
- Prilikom punjenja na stanicu za punjenje, LED zaslon „Status robota“ će treperiti crveno ako je razina baterije još uvijek preniska za nastavak čišćenja.

#### Napomena

Ako robot za čišćenje prethodno nije završio s čišćenjem, nakon punjenja baterije automatski će se vratiti na mjesto gdje je čišćenje prekinuto.

### Ručno slanje robota za čišćenje na punjenje

#### Postupak na uređaju:

1. Ako robot trenutno čisti, pritisnite bilo koju tipku. Robot za čišćenje se zaustavlja. LED zaslon „Status robota“ pulsira plavo.
2. Pritisnite Tipku Home. Čišćenje se prekida. Robot za čišćenje ide do stanice za punjenje na punjenje. Robot za čišćenje izdaje verbalni signal. Čim se robot za čišćenje spoji na stanicu za punjenje, LED zaslon „Status robota“ svijetli žuto, a LED zaslon „Baterija“ pulsira zeleno.

#### Postupak u aplikaciji:

1. Ako robot trenutno čisti, pritisnite upravljačko polje „Pokretanje“ u aplikaciji. Robot za čišćenje se zaustavlja. LED zaslon „Status robota“ pulsira plavo.
2. U aplikaciji pritisnite upravljačko polje „Punjjenje“. Čišćenje se prekida. Robot za čišćenje ide do stanice za punjenje na punjenje. Robot za čišćenje izdaje verbalni signal. Čim se robot za čišćenje spoji na stanicu za punjenje, LED zaslon „Status robota“ svijetli žuto, a LED zaslon „Baterija“ pulsira zeleno.

Robot za čišćenje automatski će se vratiti na stanicu za punjenje kako bi se ponovno napunio kada dovrši zadatak čišćenja ili ako tijekom postupka čišćenja nema dovoljno struje.

### Pražnjenje spremnika prljave vode

Kada je spremnik prljave vode pun, LED zaslon „Maks“ treperi crveno i robot za čišćenje vraća se na stanicu za punjenje.

1. Uklonite spremnik prljave vode, vidi poglavlje *Vadjenje spremnika prljave i svježe vode*.

2. Povucite polugu za otvaranje spremnika prljave vode prema gore i preklonite poklopac spremnika prljave vode.

#### Slika N

3. Ispraznite spremnik prljave vode. U slučaju tvrdokorne prljavštine isperite spremnik prljave vode svježom vodom ili ga očistite četkom za čišćenje.

#### Slika O

4. Zatvorite poklopac spremnika prljave vode.

5. Umetnite spremnik za prljavu vodu (vidi poglavlje *Umetanje spremnika prljave i svježe vode*).

6. Za nastavak čišćenja pritisnite Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu.

### Nadolijevanje tekućine za čišćenje

Kada je spremnik svježe vode prazan, LED zaslon „Svježa voda“ treperi plavo i robot za čišćenje vraća se na stanicu za punjenje.

1. Napunite spremnik svježe vode (vidi poglavlje *Punjjenje spremnika svježe vode*).

### PAŽNJA

#### Opasnost uslijed curenja vode

##### Opasnost od oštećenja

Ispraznjite spremnik prljave vode svaki put kada je spremnik svježe vode prazan i prije punjenja spremnika svježe vode kako biste izbjegli prelijevanje spremnika prljave vode.

### Isključivanje uređaja

1. Tijekom čišćenja pritisnite bilo koju tipku. Robot za čišćenje se zaustavlja.

#### Napomena

Robot za čišćenje ne može se isključiti dok stoji na stanicu za punjenje.

2. Držite Tipku za uključivanje/isključivanje/pauzu 3 sekunde. Robot za čišćenje izdaje zvučni signal. Svi LED zasloni se isključuju. Robot za čišćenje se isključuje.
3. Ispraznите i očistite spremnike prljave vode, vidi poglavlje *Čišćenje spremnika prljave vode*.
4. Očistite valjak za čišćenje i ostavite ga da se osuši, vidi poglavlje *Čišćenje valjka za čišćenje*.
5. Očistite Jedinicu strugača češljjem za dlake, vidi poglavlje *Očistite jedinicu strugača češljjem za dlake*.

### Resetiranje WLAN veze

Ako prijeđete na novi usmjerivač ili promijenite lozinku za WLAN, morat ćete resetirati WLAN vezu robota za čišćenje.

#### Napomena

Podržane su samo WLAN mreže od 2,4 GHz.

1. Uključite robot za čišćenje, vidi poglavlje *Uključivanje robota za čišćenje*.
2. Istovremeno pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje i Tipku Home na 3 sekunde dok se ne oglasi verbalni signal.

### Vraćanje tvorničkih postavki

1. Pritisnite i držite Tipku Home 5 sekundi dok ne čujete zvučni signal.

2. Pritisnite još jednom i držite tipku Tipka Home 5 sekundi dok ne čujete zvučni signal.

Tvorničke postavke su vraćene.

## Transport

Uređaj po mogućnosti transportirajte odnosno vraćajte samo u originalnoj ambalaži. Ako originalna ambalaža nije dostupna, obratite se našem servisu.

### Sigurnosni napuci za transport

Litij-ionska punjiva baterija podliježe zahtjevima pravilnika o prijevozu opasne robe.  
Korisnik može bez daljnjih obveza transportirati neoštećen i funkcionalan akumulator u javnom prometnom prostoru.  
U slučaju otpreme od trećih strana (transportno poduzeće) obratite pozornost na posebne zahtjeve za pakiranje i označavanje.  
Pridržavajte se nacionalnih propisa.

## Skladištenje

### PAŽNJA

#### Tekućine / mokra prljavština

Ako se u uređaju prilikom skladištenja još uvijek nalazi tekućina / mokra prljavština, to može dovesti do razvoja neugodnog mirisa.

Prilikom skladištenja uređaja, potpuno ispraznite spremnike svježe i prijave vode.

Očistite kasetu s valjkom.

Uklonite pomoću alata za čišćenje dlake i čestice prljavštine iz jedinice strugača s češljjem za dlake.

Pustite očišćeni valjak da se osuši na zraku. Ne stavljamte mokri valjak u zatvorene ormare da se osuši.

### PAŽNJA

#### Oštećenje robota za čišćenje zbog neispravnog skladištenja

Nemojte skladištiti robota za čišćenje naopako. Kućište laserskog senzora (LiDAR) nikada ne smije doći u dodir s podom ili predmetima.

Ne stavljamte predmete na robota za čišćenje.

Čuvajte potpuno napunjeno i isključenog robota za čišćenje na hladnom i suhom mjestu.

#### Napomena

Kako biste izbjegli duboko pražnjenje punjive baterije, potpuno napunite robota za čišćenje najkasnije nakon 5 mjeseci.

## Njega i održavanje

### Radovi održavanja

#### Čišćenje senzora

Očistite senzore barem jednom mjesечно. Ako se zaplijaju, uvijek odmah očistite senzore.

Slika P

Slika Q

1. Obrisite senzore mekom krpom.

#### Čišćenje spremnika prijave vode

### PAŽNJA

#### Čvrsto prianjajuća prljavština

Čvrsto prianjajuća prljavština s vremenom može oštetiti uređaj.

Redovito čistite spremnik prijave vode.

Za informacije o tome kako isprazniti i očistiti spremnik prijave vode, vidi poglavљje Pražnjenje spremnika prijave vode.

#### Čišćenje valjka za čišćenje

### PAŽNJA

#### Ostaci sredstva za čišćenje u valjku

Stvaranje pjene

Operite valjak nakon svake uporabe pod mlazom vode ili ga očistite u perilici rublja.

### PAŽNJA

#### Štete nastale pranjem valjka za čišćenje s omekšivačem ili uporabom sušilice rublja

Oštećenje mikrovlakana

Prilikom pranja u perilici rublja nemojte upotrebljavati omekšivač.

Nemojte stavljati valjak za čišćenje u sušilicu rublja.

### PAŽNJA

#### Materijalna šteta uslijed labavog valjka

Perilica rublja se može oštetiti.

Stavite valjak u mrežu za rublje i napunite perilicu rublja dodatnim rubljom.

1. Pritisnite tipku za deblokiranje kasete s valjkom.

Kaseta s valjkom odvaja se od robota za čišćenje.

2. Izvadite kasetu s valjkom iz robota za čišćenje.

Slika R

3. Preklopite Jedinica strugača prema gore.

4. Izvadite valjak za čišćenje iz kasete s valjkom.

Slika S

5. Očistite valjak za čišćenje pod mlazom vode ili ga operite u perilici rublja na maks. 60 °C.

Slika T

6. Pogon valjaka očistite vlažnom krpom.

7. Ostavite valjak za čišćenje da se osuši na zraku.

#### Očistite jedinicu strugača češljjem za dlake

### PAŽNJA

#### Čvrsto prianjajuća prljavština

Čvrsto prianjajuća prljavština s vremenom može oštetiti uređaj.

Preporučuje se da se uređaj u potpunosti očisti nakon svake uporabe.

### PAŽNJA

#### Prilijepljena prljavština

Prilijepljena prljavština može na duže vrijeme oštetiti uređaj.

Redovito čistite jedinicu strugača alatom za čišćenje.

### PAŽNJA

#### Štete uslijed čišćenja jedinice strugača u perilici posuda

Postupkom pranja se jedinicu strugača može iskriviti tako da više ne pratiče ispravno na valjak. Time se pogoršava rezultat čišćenja.

Jedinicu strugača nemojte čistiti u perilici posuda, već pod tekućom vodom.

1. Pritisnite tipku za deblokiranje kasete s valjkom.

Kaseta s valjkom odvaja se od robota za čišćenje.

2. Izvadite kasetu s valjkom iz robota za čišćenje.

Slika R

3. Preklopite Jedinica strugača prema gore.

4. Izvadite valjak za čišćenje iz kasete s valjkom.

Slika S

5. Očistite Jedinica strugača pod mlazom vode.

6. Uklonite zalijepljenu prljavštinu alatom za čišćenje.

Slika U

7. Preklopite Jedinica strugača prema dolje.

8. Obratite pozornost na vodilicu kazete i gurnite kasetu s valjkom u robot za čišćenje dok ne sjedne čujno na svoje mjesto.

Slika J

#### Čišćenje kotača

Čestice prljavštine (kao što je pijesak, itd.) mogu se prilijepiti na radnu površinu i zatim oštetiti osjetljive, glatke podne površine.

1. Očistite radnu površinu kotača vlažnom krpom.

### Sredstva za čišćenje i njegu

## PAŽNJA

### Upotreba neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu

Korištenje neprikladnih sredstava za čišćenje i njegu može dovesti do oštećenja uređaja i isključenja jamstva.

Koristite samo KÄRCHER sredstva za čišćenje.

Obratite pažnju na ispravno doziranje.

### Napomena

Po potrebi, za čišćenje poda koristite KÄRCHER proizvode za čišćenje ili njegu.

- Prilikom doziranja sredstava za čišćenje i njegu obratite pažnju na podatke proizvođača o količini.
- Da biste izbjegli stvaranje pjene, prvo napunite spremnik svježe vode vodom, a zatim sredstvom za čišćenje ili njegovu.
- Da biste izbjegli prelijevanje, prilikom punjenja vodom ostavite mesta za sredstva za čišćenje ili njegu.

### Zamjena valjka za čišćenje

Istrošeni valjak za čišćenje može pogoršati rezultat čišćenja.

- Provjerite redovito je li valjak za čišćenje istrošen i po potrebi ga zamijenite.

## Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste

sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Greška	Uzrok	Rješenje
LED zaslon "Status robo-ta" treperi crveno	Baterija je prazna.	1. Napunite bateriju.
	Robot za čišćenje trebao bi se isključiti, a nalazi se na stanicu za punjenje.	1. Isključite robota za čišćenje kada nije na stanicu za punjenje
	Spremnik svježe vode nije pravilno postavljen u uređaj.	1. Izvadite spremnik svježe vode pa ga ponovno stavite. Umetnite spremnik svježe vode tako da čvrsto sjedne u uređaj.
	Valjak za čišćenje nije ispravno postavljen u uređaj.	1. Ispravno umetnite valjak za čišćenje u uređaj.
	Valjak za čišćenje je zaglavljen ili blokiran.	1. Izvadite valjak za čišćenje i ispravno ga umetnite u uređaj.

### Servisna služba

Ako se smetnja ne može ukloniti, uređaj mora ispitati servisna služba.

## Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.  
(vidi adresu na početku)

## EU izjava o sukladnosti

Uređaj	Izvedba	Frekvencijski pojas, MHz	Snaga, maks. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Ovime Alfred Kärcher SE & Co. KG izjavljuje da radio-uređaj tip Robo Cleaner odgovara direktivi 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti možete pronaći na [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Tehnički podaci

RCF 3		
<b>Električni priključak</b>		
Nazivna snaga	W	36
Nazivni napon punjive baterije	V	14,4
Tip kompleta baterija		Li-ION
Nazivni napon punjača	V	100-240
Nazivna struja punjača	A	0,8

RCF 3		
<b>Količine punjenja spremnika za vodu</b>		
Zapremnina spremnika svježe vode	ml	430
Zapremnina spremnika prljave vode	ml	115
<b>Dimenzije i težine robota za čišćenje</b>		
Težina	kg	4,5
Duljina x širina x visina	mm	340 x 340 x 120
<b>Dimenzije i težine stанице za punjenje</b>		
Težina	kg	0,4
Duljina x širina x visina	mm	142 x 153 x 124

## Sadržaj

Opšte napomene .....	207
Sigurnosne napomene .....	207
Simboli na uređaju .....	208
Zaštita životne sredine .....	208
Namenska upotreba .....	208
Pribor i rezervni delovi .....	208
Obim isporuke .....	208
Opis uređaja .....	208
Funkcija robota za čišćenje .....	209
Prvo puštanje u rad .....	210
Puštanje u pogon .....	211
Rukovanje .....	211
Transport .....	214
Skladištenje .....	214
Nega i održavanje .....	214
Pomoći u slučaju smetnji .....	215
Garancija .....	215
EU izjava o usklađenosti .....	215
Tehnički podaci .....	215

## Opšte napomene

Pre prve upotrebe, pročitajte originalna uputstva za upotrebu i priložene bezbednosne instrukcije. Postupajte u skladu sa tim.

Sačuvajte originalno uputstvo za rad za buduću upotrebu ili naredne vlasnike.

QR šifru® za pozivanje online uputstva za rad možete pronaći u:



### Zaštitni znak

QR kod® je registrovani zaštitni znak DENSO WAVE INCORPORATED.

## Sigurnosne napomene

- Pored napomena u uputstvu za rad, moraju da se uvaže i opšti sigurnosni propisi i propisi zakonodavca o sprečavanju nesreća.
- Natpisi sa upozorenjima i napomenama koji su postavljeni na uređaju pružaju važne napomene o bezbednom radu.

## Stepeni opasnosti

### OPASNOST

- Napomena o neposrednoj opasnosti koja preti i koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### UPOZORENJE

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

### OPREZ

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do lakih telesnih povreda.

### PAŽNJA

- Napomena o mogućoj opasnoj situaciji, koja može dovesti do materijalnih oštećenja.

## Opšte sigurnosne napomene

### OPASNOST

- Opasnost od gušenja. Folije za pakovanje držite dalje od dece.

### UPOZORENJE

- Uređaj koristiti samo u skladu sa namenom. Uzmite u obzir lokalne uslove i obratite pažnju tokom rada na treća lica, naročito decu.

- Uređaj nije predviđen za upotrebu od strane lica koja imaju ograničene fizičke, senzoričke ili psihičke sposobnosti ili lica kojima nedostaje iskustvo i/ili znanje.

- Samo lica koja su upućena u rukovanje uređajem ili poseduju dokazane sposobnosti za rukovanje i izričito su ovlašćena za korišćenje smeju da koriste uređaj.

- Deca ne smeju da rukuju uređajem. • Nadgledajte decu kako biste obezbedili da se ne igraju uređajem.

- Deca smeju da obavljaju radove na čišćenju i korisničkom održavanju samo pod nadzorom. • Deca od najmanje 8 godina smeju da koriste uređaj ako su obučena za korišćenje uređaja i/ili ih nadgleda lice odgovorno za njihovu bezbednost i ako su razumeli opasnosti koje izoga proističu.

### OPREZ

- Opasnost od nesreća i povreda. Prilikom transporta i skladištenja obratite pažnju na težinu uređaja, vidi poglavje Tehnički podaci u uputstvu za rad. • Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu. Nikada nemojte menjati ili zaobilaziti sigurnosne uređaje.

### PAŽNJA

- Oštećenje uređaja. Nemojte stajati na uređaju i ne stavljavajte decu, predmete ili kućne ljubimce na njega.

## Opasnost od strujnog udara

### UPOZORENJE

- Uređaj sadrži električne komponente, nemojte čistiti uređaj pod mlazom vode.

- Isključite uređaj pre svih radova na nezi i održavanju.

### OPREZ

- Radove na servisiranju i radove na električnim komponentama sme da obavlja samo ovlašćena servisna služba.

## Sigurnosne napomene za rad

### OPASNOST

- Nemojte koristiti uređaj u prostorijama sa zapaljenom vatrom ili žarom u otvorenom kaminu bez nadzora. • Nemojte koristiti uređaj u prostorijama sa upaljenim svećama bez nadzora.

### UPOZORENJE

- Opasnost od kratkog spoja. Držite provodljive objekte (npr. odvijače ili slično) dalje od kontakata za punjenje.

### OPREZ

- Obratite pažnju na opasnost od saplitanja usled pomeranja robota za čišćenja.

- Opasnost od povreda. Tokom rada ni u kom slučaju nemojte prstima ili alatom dodirivati rotirajući valjak za čišćenje. • Nemojte stajati ili sedeti na stanicu ili robotu za čišćenje. • Imajte na umu da predmeti mogu da padnu tako što će se sudariti sa robotom za čišćenje.

(čak i predmeti na stolovima ili mali komadi nameštaja). • Imajte na umu da se robot za čišćenje može zaglaviti u visećim telefonskim kablovima, električnim kablovima, stolnjacima, kablovima, kaiševima itd. To može dovesti do padanja predmeta. **PAZNJA** • Nemojte koristiti uređaj u prostorijama koje su obezbeđeni alarmnim uređajem ili detektorom pokreta. • Uredaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama. • Pomoću uređaja nemojte prihvataći oštре ili veće predmete, npr. krhotine, šljunak ili delove igračaka. • Pre upotrebe uređaja, uklonite sve kablove sa poda kako da biste sprečili da se povlače prilikom čišćenja. • Blokirajte sve oblasti u kojima postoji opasnost da se uređaj prevrne. Na primer, stepeništa ili galerije bez ograničenja.

### Sigurnosne napomene za stacionarni punjač

**OPASNOST** • Uredaj priključite isključivo na naizmeničnu struju. Napon koji je naveden na natpisnoj pločici mora da odgovara naponu električne mreže. • Iz bezbednosnih razloga dodatno preporučujemo čišćenje uređaja isključivo preko automatske zaštitne sklopke (maks. 30 mA). • Strujni utikač i utičnicu nikada nemojte dodirivati vlažnim rukama.

**UPOZORENJE** • Uredaj priključite samo na električni priključak koji je izведен od strane obućenog stručnog električara u skladu sa IEC 60364-1.

• Proverite da li se napon električne mreže podudara sa naponom koji je naznačen na natpisnoj pločici punjača. • Uredaj sadrži električne komponente, nemojte čistiti uređaj pod mlazom vode. • Opasnost od kratkog spoja. Držite provodljive objekte (npr. odvijače ili slično) dalje od kontakata za punjenje. • Opasnost od kratkog spoja. Čistite kontakt za punjenje stacionarnog punjača samo na suvo. • Isključite mrežni utikač pre izvođenja bilo kakvih radova na održavanju i servisiranju. • Uredaj punite samo priloženim originalnim punjačem (4.269-072.0). • U stanici za punjenje punite samo isporučeni uređaj za čišćenje. • Pre svakog rada proverite da li ima oštećenja na mrežnom kablu. Nemojte koristiti oštećeni mrežni kabl. Ako je mrežni kabl oštećen, zamenite ga dozvoljenim kablom. Odgovarajuću zamenu možete dobiti preko kompanije KÄRCHER ili nekog od naših servisnih partnera.

**PAŽNJA** • Stacionarni punjač u unutrašnjim prostorijama. • Nemojte postavljati stacionarni punjač blizu izvora toplosti, npr. grejača. • Stacionarni punjač čuvate samo u zatvorenom prostoru, na hladnom, suvom mestu. • Robotu za čišćenje punite barem jednom mesečno da biste izbegli duboko pražnjenje baterije. • Stacionarni punjač isključite pre nege i održavanja.

### Simboli na uređaju



Pre puštanja u pogon pročitajte uputstvo za rad i sve sigurnosne napomene.



Zaštitite uređaj od vlage. Uredaj čuvajte na suvom mestu. Uredaj nemojte izlagati kiši. Uredaj je pogodan samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

### Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.

 Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganje u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uredaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlazu u kućni otpad.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Namenska upotreba

- Ovaj robot za čišćenje je namenjen za potpuno automatsko mokro čišćenje čvrstih podova.
- Nemojte čistiti podlove koje su osjetljivi na vodu kao što su npr. netretirani podovi od plute, jer vлага može da prodre i dovede do oštećenja poda.
- Uredaj je pogodan za čišćenje PVC-a, linoleuma, pločica, kamena, parketa premazanog uljem i voskom, laminata, kao i svih podnih obloga koje nisu osjetljive na vodu.
- Ovaj uređaj je namenjen za privatnu upotrebu i nije predviđen za opterećenja u komercijalnoj upotrebi.

### Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Obim isporuke

Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju transportnih oštećenja obavestite vašeg distributera.

### Opis uređaja

#### Slika A

- 1 Stacionarni punjač
- 2 Dugme za deblokadu rezervoara za prljavu vodu
- 3 Dugme za deblokadu rezervoara za svežu vodu
- 4 Dugme za deblokadu kasete sa valjcima
- 5 Laserski senzor (LiDAR)
- 6 LED ekran
- 7 Branik
- 8 Kontakti za punjenje
- 9 Ultrazvučni senzor za detekciju tepiha
- 10 Upravljački točkić
- 11 Točak
- 12 Senzor pada
- 13 Valjci za čišćenje
- 14 Senzor za praćenje zida
- 15 Infracrveni prijemnik za pronaalaženje stanice za punjenje
- 16 Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu
- 17 Prikaz na LED displeju „Akumulator“

- (18) Prikaz na LED displeju „Max“  
Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu
- (19) Prikaz na LED displeju „WLAN“
- (20) Home taster
- (21) Prikaz na LED displeju „Sveža voda“  
Punjene posude za svežu vodu
- (22) Prikaz na LED displeju „Status robota“
- (23) Strugač sa češljem za dlake
- (24) Alatka za čišćenje
- (25) Rezervoar za svežu vodu
- (26) Rezervoar za prljavu vodu
- (27) Poluga za otvaranje rezervoara za prljavu vodu
- (28) Mrežni kabl
- (29) Deterdžent (30 ml)
- (30) Pričvršćivanje kablova

### Funkcija robota za čišćenje

- Mobilni robot za čišćenje crpi energiju iz ugrađenog akumulatora, koju se redovno puni na isporučenoj stanicu za punjenje. Sa jednim punjenjem baterije, robot za čišćenje može da očisti do 125 minuta u

osetljivom režimu rada. Ako se kapacitet akumulatora smanji, uređaj se automatski vraća na stanicu za punjenje da bi se napunio.

- Čim je završen proces punjenja, robot za čišćenje samostalno napušta stacionarni punjač i nastavlja sa radovima čišćenja. Kada robot za čišćenje završi sa čišćenjem, vraća se na stacionarni punjač radi punjenja.
- Robot za čišćenje se kreće sistematski. Uz pomoć laserskog senzora (LiDAR) skenira prostoriju i čisti je korak po korak. Izbegava prepreke koje imaju barem visinu LiDAR tornja.
- Robot za čišćenje raspolaže senzorima pada koji prepoznaju stepenice i ivice i sprečavaju padove.
- Ultrazučni senzor prepoznaće tepihe i izbegava ih tokom vlažnog čišćenja.
- Robot za čišćenje ima rezervoar za svežu vodu i rezervoar za prljavu vodu, kao i valjak od mikrovlakna, koja se redovno kvase svežom vodom i neprekidno se čisti zbog svoje rotacije, tako da se pod temeljno briše mokro. Istovremeno, procesom brisanja može se pokupiti lagana labava prljavština kao što su mrvice, prašina itd. Otpadne vode se preko valjka transportuju u rezervoar za otpadne vode. Čestice se sakupljaju u strugaču pomoću češlja za dlake i delimično transportuju u rezervoar za prljavu vodu.

### LED simboli na displeju

Simbol	LED	Značenje
WLAN	pulsira plava	Uredaj se povezuje na WLAN. WLAN je resetovan.
	treperi crveno	Robot je van mreže.
	svetli plavo	Robot je povezan na WLAN.
	isklj	Uredaj je isključen. Uredaj se nalazi u režimu pripravnst. Uredaj se nalazi u režimu "Ne ometaj". Uredaj nije povezan na WLAN.
Akumulator	svetli zeleno	LED lampica svetli pri punom vremenu rada baterije i do preostalog vremena rada baterije od 30%.
	svetli žuto	LED počinje da svetli kada je preostala napunjenoš akumulatora 29% do 10%
	treperi crveno	LED počinje da treperi kada je preostala napunjenoš akumulatora 9%
	pulsira zeleno	Uredaj se puni.
	isklj	Uredaj je isključen. Uredaj se nalazi u režimu pripravnst. Uredaj se nalazi u režimu "Ne ometaj".

Simbol	LED	Značenje
Robot	isklj	Uredaj je isključen. Agregat se nalazi u režimu pripravnst. Uredaj se nalazi u režimu "Ne ometaj".
	svetli žuto	Uredaj se uključuje. Uredaj se nalazi u režimu mirovanja.
	pulsira žuto	Softver se ažurira.
	svetli plavo	Robot se vraća na stanicu za punjenje. Robot za čišćenje započinje čišćenje.
	pulsira plava	Čišćenje je pauzirano. Robot se puni s vremena na vreme tokom procesa čišćenja, a zatim nastavlja sa čišćenjem. Robot se vraća na stanicu za punjenje jer je rezervoar za otpadnu vodu pun ili je rezervoar za svežu vodu prazan, a zatim nastavlja sa čišćenjem.
	treperi crveno	Došlo je do kvara. Pogledajte i poglavlje <i>Pomoć u slučaju smetnji</i> .
Rezervoar za svežu vodu	treperi plavo	Rezervoar za svežu vodu je prazan.
Rezervoar za prljavu vodu	treperi crveno	Rezervoar za prljavu vodu je pun.

### Posebni režimi

#### Režim pripravnosti

Robot za čišćenje automatski prelazi u režim pripravnosti nakon 5 minuta neaktivnosti. Pritisnite bilo koji taster da biste ga aktivirali.

- Robot za čišćenje ne prelazi u režim pripravnosti kada je na stacionarnom punjaču.
- Robot za čišćenje se automatski isključuje ako je u režimu pripravnosti duže od 6 sati

#### Režim "Ne uz nemiravaj"

Postoji mogućnost aktiviranja režima "Ne ometaj". U režimu "Ne uz nemiravaj", robot za čišćenje ne nastavlja prekinuto čišćenje, ne obavlja nikakva planirana čišćenja i ne izdaje zvučna upozorenja. LED prikazi na displeju su isključeni.

Režim "Ne uz nemiravaj" se može aktivirati u aplikaciji. Preuzimanje aplikacije opisano je u poglavljiju *Povezivanje robota za čišćenje pomoću WLAN mreže i aplikacije*.

#### Napomena

U režimu "Bez ometanja", robot za čišćenje nije isključen. Da biste nastavili sa čišćenjem, kratko pritisnite taster Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu.

#### Daljinsko upravljanje

U aplikaciji je moguće navigirati robota ako je, na primer, zaglavljen na nepristupačnom mestu. Ovaj daljinski upravljač možete da izaberete u aplikaciji u odeljku „Podešavanja“ > „Podešavanja robota“.

## Prvo puštanje u rad

#### Postavite stacionarni punjač

#### ⚠️ UPOZORENJE

Robot za čišćenje RCF 3 sme da se puni samo na uređaju za punjenje stacionarnog punjača sa kataloškim brojem dela 4.269-072.0.

- Odaberite lokaciju tako da robot za čišćenje može lako da stigne do stacionarnog punjača.

#### Napomena

Postavite stanicu za punjenje na pod osetljiv na vodu, jer vlažni valjak može oštetiti pod tokom punjenja.

- Obezbedite rastojanje od najmanje 0,5 m levo i desno od stacionarnog punjača i rastojanje od najmanje 1,5 m ispred njega.
- Mesto ne sme biti izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti.
- 1. Postavite stacionarni punjač.
- Slika B**
- 2. Odlepite foliju na lepljivoj traci kablovskog pričvršćenja i pričvrstite kablovsko pričvršćenje na zadnju stranu stанице za punjenje. Po potrebnim pravilno postavite kabl.
- Slika D**
- 3. Priključite kabl za napajanje u držać kablova sa strane stacionarnog punjača.
- Slika C**
- 4. Utaknite strujni utikač.

#### Povezivanje robota za čišćenje sa stacionarnim punjačem

1. Robota za čišćenje postavite na stacionarni punjač i uverite se da kontakti za punjenje imaju dobar kontakt.  
Robot za čišćenje se automatski uključuje i emituje zvučni signal. Prikazi na LED displeju svetle.

#### Napomena

Tokom prvog puštanja u rad, nije moguće ručno uključivanje bez kontakta sa stanicom za punjenje. Nakon prvog puštanja u rad, robot za čišćenje automatski odlazi na stacionarni punjač.

#### Povezivanje robota za čišćenje pomoću WLAN mreže i aplikacije

Robot za čišćenje može da se kontroliše direktno preko tastera na uređaju ili preko aplikacije na mobilnom uređaju koji omogućava WLAN vezu. Kako biste mogli da koristite sve dostupne funkcije, preporučuje se upravljanje robotom za čišćenje preko Kärcher Home Robots aplikacije.

Pre preuzimanja aplikacije uverite se da su ispunjeni sledeći uslovi:

- Mobilni uređaj je povezan sa internetsom.
- Aktiviran je **2,4 GHz-WLAN** na ruteru.
- Obezbeđena je dovoljna pokrivenost WLAN mrežom.

Kärcher Home Robots aplikaciju preuzmite iz Apple App Store® ili sa Google Play™ prodavnice aplikacija.



- Google Play™ i Android™ su marke ili registrovani zaštitni znaci kompanije Google Inc.
- Apple® i App Store® su marke ili registrovani zaštitni znaci kompanije Apple Inc.

#### Povežite robota za čišćenje preko aplikacije

Kärcher Home Robots i WLAN-a:

1. Preuzmite KÄRCHER Home&Garden aplikaciju preko prodavnice aplikacija Apple App Store ili Google Play Store.
2. Otvorite aplikaciju Kärcher Home Robots.
3. Kreirajte nalog (ako još niste registrovani).
4. Dodajte željenog robota za čišćenje.
5. Sledite korake u uputstvu za aplikaciju.

## Puštanje u pogon

### Postavljanje rezervoara za prljavu i svežu vodu

Rezervoar za prljavu vodu se prvo mora umetnuti u rezervoar za svežu vodu, pre nego što se ceo modul rezervoara može ugraditi u robota za čišćenje.

1. Rezervoar za prljavu vodu horizontalno gurajte u robota za čišćenje, tako da se čujno uklopi.

Slika F

2. Rezervoar za svežu vodu horizontalno umetnите u robota za čišćenje, tako da se čujno uklopi.

Slika G

#### Napomena

Takođe je moguće prvo postaviti rezervoar za svežu vodu u uređaj, a zatim rezervoar za otpadnu vodu u rezervoar za svežu vodu.

### Vađenje rezervoara za prljavu i svežu vodu

1. Pritisnite dugme za otpuštanje rezervoara za svežu vodu i izvadite rezervoar za svežu vodu iz uređaja.

Slika K

2. Pritisnite taster za deblokadu rezervoara za prljavu vodu i izvadite rezervoar za prljavu vodu.

Slika L

### Postavljanje valjka za čišćenje

1. Pritisnite taster za deblokadu kasete sa valjcima. Kasetu sa valjcima se odvaja od robota za čišćenje.
2. Uklonite kasetu sa valjcima sa robota za čišćenje.

Slika H

3. Preklopite nagore Strugač.

4. Umetnite valjak za čišćenje na držać valjka kao što je prikazano na slici, a ga zatim pritisnite nadole. Obratite pažnju na kodiranje boja (sivo do sivo, belo do belo).

Slika I

5. Preklopite Strugač.

6. Obratite pažnju na vođicu kasete i gurnite kasetu sa valjkom u robota za čišćenje tako da se uklopi na svoje mesto.

Slika J

## Punjenje posude za svežu vodu

### PAŽNJA

#### Opasnost usled isticanja vode

#### Opasnost od oštećenja

Ispraznjite rezervoar za prljavu vodu svaki put kada je rezervoar za svežu vodu prazan i pre punjenja rezervoara za svežu vodu kako biste izbegli prelivanje rezervoara za prljavu vodu.

1. Uklonite rezervoar za svežu vodu, pogledajte poglavlje Vađenje rezervoara za prljavu i svežu vodu.

2. Otvorite zatvarač rezervoara i okrećite ga u stranu.

Slika M

3. Napunite rezervoar za svežu vodu hladnom ili mlakom svežom vodom.

4. Da biste postigli još bolji rezultat čišćenja, dodajte KÄRCHER sredstvo za čišćenje ili negu u rezervoar za svežu vodu.

### PAŽNJA

#### Prekomerno ili nedovoljno doziranje sredstva za čišćenje odn. negu

Može da dovede do loših rezultata čišćenja.

Obratite pažnju na preporuku za doziranje sredstva za čišćenje odn. negu.

#### Napomena

Nemojte koristiti deterdžente drugih proizvođača, jer to može dovesti do jakog formiranja penje na dnu ili u rezervoaru za otpadnu vodu uređaja.

Pored toga, može doći do formiranja penje tokom prvih čišćenja ako na podu i dalje postoje ostaci prethodno korišćenih sredstava za čišćenje drugih proizvođača.

5. Zatvorite zatvarač rezervoara.

6. Postavite rezervoar za svežu vodu u uređaj, pogledajte poglavlje Postavljanje rezervoara za prljavu i svežu vodu.

## Rukovanje

### PAŽNJA

#### Opasnost zbog prepreka

#### Opasnost od oštećenja

Pre upotrebe robota za čišćenje, uverite se da nema prepreka na podu, stepenicama ili platformama.

### Priprema okruženja

- Da biste obezbedili efikasno čišćenje, na podu ne sme biti razbacanih predmeta. Prepreke zahtevaju dugotrajno čišćenje, jer robot za čišćenje mora da zaobiđe predmete.

- Otvorite vrata prostorija koje treba očistiti.

- Kada upravljate robotom za čišćenje preko aplikacije: Konfigurirate aplikaciju tako da robot za čišćenje može da čisti u skladu sa pojedinačnim zahtevima za čišćenje (zone zabrane kretanja, različiti parametri čišćenja itd), pogledajte poglavlje Podešavanja u aplikaciji.

## Podešavanja

### Podešavanja na robotu

Čišćenje se može započeti i bez aplikacije sa robota za čišćenje. Sledеće komande se mogu izvršiti pomoću tastera:

- Počnite sa čišćenjem preko Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu.
- Čišćenje prekinuto preko Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu.
- Pošaljite robota za čišćenje nazad na stanicu za punjenje ručno preko Home taster.

Robot za čišćenje se automatski vraća na punjenje na stacionarni punjač kada završi zadatak čišćenja ili ako ima premalo energije tokom procesa čišćenja.

### Podešavanja u aplikaciji

Aplikacija Kärcher Home Robots omogućava sledeće glavne funkcije:

- Detaljna uputstva za mogućnosti konfiguracije
- Mapiranje prostorija i više spratova
- Podešavanje vremenskih rasporeda
- Definicija No-Go zona i virtualnih zidova
- Napomene o greškama ili kvarovima i napretku čišćenja
- Podešavanje parametara čišćenja kao što su količina vode, intenzitet čišćenja, broj prelaza ili režim izbegavanja tepiha
- Uspostavljanje zona čišćenja
- Aktivacija/deaktivacija režima "Ne uz nemiravaj"
- Najčešća pitanja sa detaljnom pomoći za rešavanje problema

## Uključivanje robota za čišćenje

### Napomena

Postavite robota za čišćenje direktno na stacionarni punjač ako ne može da se uključi zbog niskog nivoa napunjenošti, pogledajte Prvo puštanje u rad.

1. Robota za čišćenje postavite na stacionarni punjač i uverite se da kontakti za punjenje imaju dobar kontakt.

Robot za čišćenje se automatski uključuje i emituje zvučni signal.

Prikaz na LED displeju „Status robota“ treperi žuto.

### Napomena

Alternativno, robot za čišćenje se takođe može uključiti kada nije na stanci za punjenje:

2. Pritisnite i zadržite taster Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu 3 sekunde.

Robot za čišćenje se uključuje.

### Slika E

## Rad bez aplikacije

### Početak čišćenja

### Napomena

Otvorite vrata svih prostorija koje robot za čišćenje treba da očisti, dok na podu ne smeju biti razbacani nikakvi predmeti.

1. Pritisnite Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu.

Robot za čišćenje daje verbalni signal i prvo bez čišćenja kreja mapu okruženja.

Prikaz na LED displeju „Status robota“ svetli plavo. Kada se izrada mape završi, vraća se na stanicu za punjenje.

Čim se robot za čišćenje poveže sa stanicom za punjenje, sveti Prikaz na LED displeju „Status robota“ žuto i Prikaz na LED displeju „Akumulator“ pulsira zeleno.

## Napomena

Sačekajte nekoliko sekundi i ponovo pritisnite Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu taster da bi robot mogao da sačuva karticu.

2. Pritisnite Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu.

Robot za čišćenje daje verbalni signal i počinje sa čišćenjem.

Prikaz na LED displeju „Status robota“ svetli plavo.

## Rad sa aplikacijom

### Kreiranje kartice

### Napomena

Otvorite vrata svih prostorija koje robot za čišćenje treba da očisti, dok na podu ne smeju biti razbacani nikakvi predmeti.

1. U aplikaciji "Start" pritisnite kontrolnu tablu i pratite naznačene korake po potrebi.

Robot za čišćenje daje verbalni signal i počinje da kreja mapu.

Prikaz na LED displeju „Status robota“ svetli plavo. Kada se izrada mape završi, vraća se na stanicu za punjenje.

Čim se robot za čišćenje poveže sa stanicom za punjenje, sveti Prikaz na LED displeju „Status robota“ žuto i Prikaz na LED displeju „Akumulator“ pulsira zeleno.

### Napomena

Kada je robot za čišćenje povezan sa stanicom za punjenje, potrebno je nekoliko sekundi da se kreira mapa u aplikaciji. Prikaz na LED displeju „Status robota“ treperi žuto.

Nakon uspešnog memorisanja kartice, oglasiće se zvučni signal.

## Konfiguriranje robota u aplikaciji

Pojedinačne konfiguracije kartice mogu se izvršiti u aplikaciji.

- Virtuelni zidovi i zabranjena područja sprečavaju robota za čišćenje da uđe u oblasti koje ne treba čistiti.
- Pomoću zona za čišćenje mesta ili čišćenje, robot može posebno očistiti područja koja je korisnik izabrao jednom.
- Sa različitim režimima čišćenja, intenzitet čišćenja se može pojedinačno izabrati za svaku prostoriju u zavisnosti od tipa poda ili zaprijanosti (količina vode, broj prolaza po površini, različita brzina valjka i brzina kretanja robota itd.)

Preuzimanje aplikacije opisano je u poglavljiju

Povezivanje robota za čišćenje pomoći WLAN mreže i aplikacije.

1. Sledite korake u uputstvu za aplikaciju.

### Početak čišćenja

1. Izaberite željenu karticu u aplikaciji i počnite sa čišćenjem u skladu sa individualnom konfiguracijom.

## Prekid čišćenja

### Prekid čišćenja na uređaju:

1. Pritisnite bilo koji taster tokom čišćenja. Robot za čišćenje se zaustavlja. Pulsira plavo Prikaz na LED displeju „Status robota“.
2. Pritisnite Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu. Čišćenje se nastavlja.

## Pauzirajte čišćenje u aplikaciji:

1. Pritisnite kontrolnu "Start" tablu u aplikaciji.  
Robot za čišćenje se zaustavlja.  
Pulsira plavo Prikaz na LED displeju „Status robota“.
2. Pritisnite kontrolnu "Start" tablu u aplikaciji.  
Čišćenje se nastavlja.

## Indikator akumulatora

Prikaz na LED displeju „Akumulator“ prikazuje status akumulatora, pogledajte poglavje *LED simboli na displeju*.

Zvučni signali upozoravaju na prazan akumulator.

- Prikaz na LED displeju „Status robota“ treperi crveno kada je akumulator prazan i treba ga napuniti.
- Prilikom punjenja u stanicu za punjenje, Prikaz na LED displeju „Status robota“ treperi crveno ako je nivo akumulatora još uvek prenizak za nastavak čišćenja.

## Napomena

Ako robot za čišćenje nije prethodno završio čišćenje, automatski će se vratiti na mesto gde je čišćenje prekinuto nakon punjenja akumulatora.

## Pošaljite robota za čišćenje ručno na punjenje

### Postupak na uređaju:

- 1 Ako robot trenutno čisti, pritisnite bilo koji taster.  
Robot za čišćenje se zaustavlja.  
Pulsira plavo Prikaz na LED displeju „Status robota“.
- 2 Pritisnite Home taster.  
Čišćenje se prekida.  
Robot za čišćenje se vraća na stacionarni punjač.  
Robot za čišćenje daje verbalni signal.  
Čim se robot za čišćenje poveže sa stanicom za punjenje, sveti Prikaz na LED displeju „Status robota“ žuto i Prikaz na LED displeju „Akumulator“ pulsira zeleno.

### Postupak u aplikaciji:

- 1 Ako robot trenutno čisti, pritisnite kontrolno polje „Start“ u aplikaciji.  
Robot za čišćenje se zaustavlja.  
Pulsira plavo Prikaz na LED displeju „Status robota“.
- 2 Pritisnite kontrolnu „Punjjenje“ tablu u aplikaciji.  
Čišćenje se prekida.  
Robot za čišćenje se vraća na stacionarni punjač.  
Robot za čišćenje daje verbalni signal.  
Čim se robot za čišćenje poveže sa stanicom za punjenje, sveti Prikaz na LED displeju „Status robota“ žuto i Prikaz na LED displeju „Akumulator“ pulsira zeleno.

Robot za čišćenje se automatski vraća na punjenje na stacionarni punjač kada završi zadatak čišćenja ili ako ima premalo energije tokom procesa čišćenja.

## Pražnjenje rezervoara za prljavu vodu

Kada je rezervoar za otpadnu vodu pun, Prikaz na LED displeju „Max“ treperi crveno i robot za čišćenje se vraća na stanicu za punjenje.

1. Uklonite rezervoar za prljavu vodu, pogledajte poglavje *Vodenje rezervoara za prljavu i svežu vodu*.
2. Povucite nagore polugu za otvaranje na rezervoaru za prljavu vodu i preklopite poklopac nagore rezervoara za prljavu vodu.

## Slika N

3. Ispraznite rezervoar za prljavu vodu. Kod tvrdokorne prljavštine, isperite rezervoar za prljavu

vodu svežom vodom ili ga očistite četkom za čišćenje.

## Slika O

4. Zatvorite poklopac rezervoara za prljavu vodu.
5. Postavite rezervoar za prljavu vodu (pogledajte poglavje *Postavljanje rezervoara za prljavu i svežu vodu*).
6. Da biste nastavili sa čišćenjem, pritisnite taster Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu.

## Dosipanje tečnosti za čišćenje

Kada je rezervoar za svežu vodu prazan, Prikaz na LED displeju „Sveža voda“ treperi plavo i robot za čišćenje se vraća na stanicu za punjenje.

1. Napunite rezervoar za svežu vodu (pogledajte poglavje *Punjjenje posude za svežu vodu*).

## PAŽNJA

### Opasnost usled isticanja vode

Opasnost od oštećenja

Ispraznite rezervoar za prljavu vodu svaki put kada je rezervoar za svežu vodu prazan i pre punjenja rezervoara za svežu vodu kako biste izbegli prelivanje rezervoara za prljavu vodu.

## Isključivanje uređaja

1. Pritisnite bilo koji taster tokom čišćenja.  
Robot za čišćenje se zaustavlja.

## Napomena

Robot za čišćenje ne može da se isključi kada je na stacionarnom punjaču.

2. Držite pritisнутe Dugme za uključivanje/ isključivanje/ pauzu 3 sekunde.  
Robot za čišćenje ispušta akustični signal.  
Svi LED prikazi na displeju se gase.  
Robot za čišćenje se isključuje.
3. Ispraznite i očistite rezervoar za prljavu vodu (pogledajte poglavje *Čišćenje rezervoara za prljavu vodu*).
4. Očistite i osušite valjak za čišćenje, pogledajte poglavje *Čišćenje valjaka za čišćenje*.
5. Očistite Strugaču češljjem za dlake, pogledajte poglavje *Čišćenje strugača češljjem za dlake*.

## Resetovanje WLAN veze

Ako se prebacite na novi ruter ili promenite lozinku za WLAN, moraćete da resetujete WLAN vezu robota za čišćenje.

## Napomena

Podržane su samo 2,4 GHz WLAN mreže.

1. Uključite robota za čišćenje, pogledajte poglavje *Uključivanje robota za čišćenje*.
2. Pritisnite istovremeno taster za uključivanje / isključivanje i Home taster na 3 sekunde, dok se ne oglaši verbalni signal.

## Ponovo uspostavljanje fabričkih podešavanja

1. Držite pritisnut taster Home taster 5 sekundi, dok se ne oglaši signal.
2. Ponovo držite pritisnut taster Home taster 5 sekundi, dok se ne oglaši signal.  
Fabrička podešavanja se ponovo uspostavljaju.

## Transport

Uredaj transportujte, odnosno vratite po mogućnosti isključivo u originalnoj ambalaži. Ukoliko vam originalna ambalaža nije raspoloživa, obratite se našem servisu.

## Sigurnosne napomene za transport

Litijum-jonski akumulator podleže zahtevima zakona o opašnim robama.

Korisnik može neoštetećenu i funkcionalnu bateriju prevoziti u javnom saobraćaju bez ikakvih dodatnih zahteva.

Prilikom otpreme od strane trećih lica (transportno preduzeće) potrebitno je obratiti pažnju na posebne zahteve u vezi sa pakovanjem i označavanjem.

Obratite pažnju na nacionalne propise.

## Skladištenje

### PAŽNJA

#### Tečnosti/vlažna prljavština

Ako uređaj prilikom skladištenja još uvek sadrži tečnosti/vlažnu prljavštinu, onda to može da dovede do nastanka neprijatnijih mirisa.

Prilikom skladištenja uređaja, u potpunosti ispraznite rezervoar za svežu i prijavu vodu.

Očistite kasetu sa valjcima.

Pomoću alata za čišćenje uklonite dlake a pomoću češića za dlaku čestice prljavštine iz strugača.

Ostavite očišćeni valjak da se osuši na vazduhu.

Nemojte ostavljati mokri valjak u zatvorenim ormanima u svrhu sušenja.

### PAŽNJA

#### Oštećenja na robotu za čišćenje zbog pogrešnog skladištenja

Nemojte skladištiti robota okrenutog naopakce. Kućište laserskog senzora (LiDAR) nikada ne bi trebalo da dođe u kontakt sa podom ili predmetima.

Ne odlaziće predmete na robota za čišćenje.

Skladištitite potpuno napunjeno i isključeno robota za čišćenje na hladnom i suvom mestu.

#### Napomena

Kako biste izbegli potpuno pražnjenje baterije, ponovo u potpunosti napunite robota za čišćenje najkasnije posle 5 meseci.

## Nega i održavanje

### Radovi na održavanju

#### Čišćenje senzora

Očistite senzore najmanje jednom mesečno. U slučaju zaprljanja, uvek odmah očistite senzore.

#### Slika P

#### Slika Q

1. Senzore obrišite mekom krpom.

#### Čišćenje rezervoara za prijavu vodu

### PAŽNJA

#### Tvrđokorna zaprljanja

Tvrđokorna zaprljanja mogu na duži period da oštete uređaj.

Redovno čistite rezervoar za prijavu vodu.

Za informacije o postupku rada kod skidanja rezervoara za prijavu vodu pogledajte poglavlje Pražnjenje rezervoara za prijavu vodu.

#### Čišćenje valjaka za čišćenje

### PAŽNJA

#### Ostaci sredstva za čišćenje u valjku

Stvaranje pene

Valjak operite pod mlazom vode nakon svake upotrebe ili operite valjak u mašini za pranje.

## PAŽNJA

#### Oštećenja usled čišćenja valjka omekšivačem ili primene mašine za sušenje veša

Oštećenje mikrovlastana

Prilikom čišćenja u mašini za pranje nemojte koristiti omekšivač.

Nemojte stavljati valjak u mašinu za sušenje veša.

### PAŽNJA

#### Materijalne štete zbog labavog valjka

Mašina za pranje može biti oštećena.

Stavite valjak u mrežu za pranje veša i u mašinu za pranje ubacite i drugi veš.

1. Pritisnite taster za deblokadu kasete sa valjcima.

Kasetu sa valjcima se odvaja od robota za čišćenje.

2. Uklonite kasetu sa valjcima sa robota za čišćenje.

Slika R

3. Preklopite nagore Strugač.

4. Izvadite valjak za čišćenje iz kasete sa valjcima.

Slika S

5. Očistite valjak za čišćenje pod mlazom vode ili u mašini za pranje na maks. temperaturi od 60 °C.

Slika T

6. Pogon valjaka očistite vlažnom krpom.

7. Pustite da se valjak za čišćenje osuši na vazduhu.

#### Čišćenje strugača češljem za dlake

### PAŽNJA

#### Tvrđokorna zaprljanja

Tvrđokorna zaprljanja mogu na duži period da oštete uređaj.

Preporučuje se potpuno čišćenje uređaja nakon svake upotrebe.

### PAŽNJA

#### Tvrđokorna zaprljanja

Tvrđokorna zaprljanja mogu na duži period da oštete uređaj.

Redovno čistite strugač pomoću četke.

### PAŽNJA

#### Oštećenja usled čišćenja strugača u mašini za pranje sudova

Strugač može da se deformiše usled postupka ispiranja, zbog čega više na vrši pravilan pritisak na valjak. Na taj način se pogoršava rezultat čišćenja.

Nemojte čistiti strugač u mašini za pranje sudova, već pod mlazom vode.

1. Pritisnite taster za deblokadu kasete sa valjcima.

Kasetu sa valjcima se odvaja od robota za čišćenje.

2. Uklonite kasetu sa valjcima sa robota za čišćenje.

Slika R

3. Preklopite nagore Strugač.

4. Izvadite valjak za čišćenje iz kasete sa valjcima.

Slika S

5. Očistite Strugač pod tekućom vodom.

6. Uklonite tvrdokornu prljavštinu pomoću alata za čišćenje.

Slika U

7. Preklopite Strugač.

8. Obratite pažnju na vođicu kasete i gurnite kasetu sa valjkom u robota za čišćenje tako da se uklopi na svoje mesto.

Slika J

#### Čišćenje točkova

Cestice prljavštine (kao što je pesak itd.) mogu da se zaglave na gazećem sloju, a zatim oštete osetljive, glatke podne površine.

- Očistite gaznu površinu točkova spolja vlažnom krpom.

### Sredstva za čišćenje i negu

## PAŽNJA

### Upotreba neodgovarajućih sredstava za čišćenje i negu

Upotreba neodgovarajućih sredstava za čišćenje i negu može da ošteti uređaj i doveđe do gubitka garancije. Koristite samo KÄRCHER sredstva za čišćenje. Obratite pažnju na pravilno doziranje.

### Napomena

Po potrebi, za čišćenje podova koristite KÄRCHER sredstva za čišćenje ili negu.

- Prilikom doziranja sredstava za čišćenje i negu obratite pažnju na podatke o količini proizvođača.
- Da bi se izbeglo stvaranje pene, rezervoar za svežu vodu prvo napunite vodom, a zatim dodajte sredstvo za čišćenje ili negu.
- Da bi se izbeglo prelivanje, prilikom sipanja vode ostavite dovoljno mesta za sredstvo za čišćenje ili negu.

### Zamena valjka za čišćenje.

Istrošeni valjak za čišćenje može pogoršati rezultat čišćenja.

- Očistite valjke za čišćenje, proverite pohabanost i po potrebi ih zamenite.

## Pomoć u slučaju smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda.

U slučaju da imate nedoumice ili smetnje koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Greška	Uzrok	Otklanjanje
Prikaz na LED displeju „Status robota“ treperi crveno	Baterija je prazna.	1. Napunite akumulator.
	Robot za čišćenje treba da bude isključen i nalazi se na stanici za punjenje.	1. Isključite robota za čišćenje kada nije na stanici za punjenje
	Rezervoar za svežu vodu nije pravilno postavljen u uređaj.	1. Izvadite rezervoar za svežu vodu i ponovo ga postavite. Rezervoar za svežu vodu postavite tako da bude pravilno postavljen u uređaj.
	Valjak za čišćenje ne naleže pravilno u uređaju.	1. Postavite valjak za čišćenje pravilno u uređaj.
	Valjak za čišćenje je zahvaćen ili blokiran.	1. Skinite valjak za čišćenje i pravilno ga umetnite u uređaj.

### Servisna služba

Ako smetnja ne može da se otkloni, uređaj mora da se odnesе na proveru u servisnu službu.

## Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.  
(Adresu vidi na poleđini)

## EU izjava o usklađenosti

Uredaj	Konstrukcija	Frekventni opseg, MHz	Maks. snaga EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Ovim kompanija Alfred Kärcher SE & Co. KG, izjavljuje da je tip radio-talasnog uređaja Robo Cleaner u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o usklađenosti možete pronaći na [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Tehnički podaci

### Električni priključak

Nominalna snaga	W	36
Nominalni napon akumulatora	V	14,4
Tip akumulatorskog pakovanja		Li-ION

Nominalni napon punjača	V	100-240
Nominalna jačina struje na punjaču	A	0,8
Kapacitet akumulatora	mAh	4800
Nominalni kapacitet baterije	mAh	5200
Vreme rada pri punom akumulatoru u osjetljivom režimu rada	min	125

Bežične veze	WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Frekvencija	MHz 2400-2483,5

Maks. jačina signala, WLAN	dBm	<20
----------------------------	-----	-----

### Količine punjenja rezervoara za vodu

Zapremina rezervoara za svežu vodu	ml	430
Zapremina rezervoara za prljavu vodu	ml	115

### Dimenzije i težine robota za čišćenje

Težina	kg	4,5
Dužina x širina x visina	mm	340 x 340x 120

### Dimenzije i težine stacionarnog punjača

Težina	kg	0,4
Dužina x širina x visina	mm	142 x 153 x 124

Zadržano pravo na tehničke promene.

## Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις.....	216
Υποδείξεις ασφαλείας.....	216
Σύμβολα στη συσκευή .....	217
Προστασία του περιβάλλοντος .....	217
Προβλεπόμενη χρήση .....	218
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά.....	218
Περιεχόμενα συσκευασίας.....	218
Περιγραφή συσκευής.....	218
Λειτουργία του ρομπότ καθαρισμού .....	218
Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά.....	220
Έναρξη χρήσης .....	221
Χειρισμός.....	221
Μεταφορά .....	223
Αποθήκευση .....	224
Φροντίδα και συντήρηση .....	224
Αντιμετώπιση βλαβών .....	225
Εγγύηση .....	225
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ .....	225
Τεχνικά στοιχεία .....	225

## Γενικές υποδείξεις

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτό το πρωτότυπο οδηγών χρήσης καθώς και τις σχετικές υποδείξεις ασφαλείας. Εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης για μεταγενέστερη χρήση ή για την επόμενο ίδιοκτήτη. Για να καλέσετε τις ηλεκτρονικές οδηγίες λειτουργίας θα βρείτε έναν κωδικό QR® στο:



### Εμπορικό σήμα

Ο κωδικός QR® είναι σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED.

## Υποδείξεις ασφαλείας

- Εκτός από τις υποδείξεις στο εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να τηρείτε και τους ισχύοντες γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.
- Οι προειδοποιητικές πινακίδες και οι πινακίδες υποδείξεων που είναι τοποθετημένες στο εργαλείο, παρέχουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφαλή λειτουργία.

## Διαβαθμίσεις κινδύνων

### △ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Υπόδειξη άμεσου κινδύνου, ο οποίος οδηγεί σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

### △ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρείς τραυματισμούς.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υπόδειξη πιθανώς επικίνδυνης κατάστασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- △ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Κινδυνος ασφυξίας. Φυλάσσετε τις μεμβράνες συσκευασίας μακριά από παιδιά.

- △ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Χρησιμοποιείτε το εργαλείο μόνο για τον σκοπό που προορίζεται.

- Λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές συνθήκες και προσέχετε κατά τη χρήση του εργαλείου την παρουσία άλλων ανθρώπων, και ιδιαίτερα παιδιών. • Αυτό το εργαλείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες καθώς ούτε και από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσης. • Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν εκπαίδευτε στον χειρισμό της συσκευής ή έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους για τον χειρισμό και έχουν λάβει ρητή εντολή για τη χρήση της. • Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή. • Επιθυμείτε τα παιδιά, ώστε να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. • Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήσης επιτρέπεται να πραγματοποιεύνται από παιδιά μόνο υπό επίβλεψη. • Παιδιά, τουλάχιστον 8 ετών, επιτρέπεται να λειτουργούν τη συσκευή μόνο όταν καθοδηγούνται κατά τη χρήση της από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους, επιβλέπονται σωστά και υπό τον όρο ότι κατανοούν τους κινδύνους που πυρούν να προκύψουν από αυτήν.

- △ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Κινδυνος ατυχήματος και τραυματισμού. Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση λαμβάνετε υπόψη το βάρος της συσκευής, βλ. κεφάλαιο Τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο χρήσης. • Οι διατάξεις ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία σας. Μην αλλάζετε ή χρησιμοποιείτε ποτέ τις διατάξεις ασφαλείας.

- △ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Πρόκληση ζημιάς στη συσκευή. Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε παιδιά, αντικείμενα ή καποκιδία ζώων πάνω σε αυτήν.

## Κινδυνος ηλεκτροπληξίας

- △ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** • Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα, μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχουμένο νερό. • Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης απενεργοποιείτε τη συσκευή.

- △ **ΠΡΟΣΟΧΗ** • Αναθέτετε τις εργασίες επισκευής και τις εργασίες σε ηλεκτρικά δομικά εξαρτήματα μόνο στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

## Υποδείξεις ασφαλείας λειτουργίας

- △ **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** • Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη σε χώρους όπου υπάρχει φωτιά ή

θράκα σε ανοικτό τζάκι. • Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη σε χώρους με αναμμένα κεριά.

**Διαλέξτε τη συσκευή σας για την περιοχή στην οποία θα χρησιμεύετε τη συσκευή σας.** Τα αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατασβίδια ή παρόδια) δεν πρέπει να ακουμπήσουν τις επαφές φόρτισης.

**Διαλέξτε τη συσκευή σας για την περιοχή στην οποία θα χρησιμεύετε τη συσκευή σας.** Τα αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατασβίδια ή παρόδια) δεν πρέπει να ακουμπήσουν τις επαφές φόρτισης.

**Διαλέξτε τη συσκευή σας για την περιοχή στην οποία θα χρησιμεύετε τη συσκευή σας.** Τα αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατασβίδια ή παρόδια) δεν πρέπει να ακουμπήσουν τις επαφές φόρτισης.

### Οδηγίες ασφαλείας Σταθμός φόρτισης

**Διαλέξτε τη συσκευή σας για την περιοχή στην οποία θα χρησιμεύετε τη συσκευή σας.** Τα αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατασβίδια ή παρόδια) δεν πρέπει να ακουμπήσουν τις επαφές φόρτισης.

**Διαλέξτε τη συσκευή σας για την περιοχή στην οποία θα χρησιμεύετε τη συσκευή σας.** Τα αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατασβίδια ή παρόδια) δεν πρέπει να ακουμπήσουν τις επαφές φόρτισης.

**Διαλέξτε τη συσκευή σας για την περιοχή στην οποία θα χρησιμεύετε τη συσκευή σας.** Τα αγώγιμα αντικείμενα (π.χ. κατασβίδια ή παρόδια) δεν πρέπει να ακουμπήσουν τις επαφές φόρτισης.

σύμματα καλοριφέρ. • Αποθηκεύετε τον σταθμό φόρτισης μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε δροσερό, ξηρό μέρος. • Φορτίζετε το ρομπότ καθαρισμού τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να αποφύγετε τη βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας. • Πριν από κάθε εργασία φροντίδας και συντήρησης απενεργοποιείτε τον σταθμό φόρτισης.

### Σύμβολα επάνω στη συσκευή



Πριν από την έναρξη χρήσης διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.



Προστατέψτε τη συσκευή από την υγρασία. Αποθηκεύτε τη συσκευή σε ξηρό χώρο. Μην αφήνετε τη συσκευή απροστάτευτη στη βροχή. Στη συσκευή ενδέκινυται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

### Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως απλές και επαναφορτίζομενες μπαταρίες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

**Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)**

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτό το ρομπότ καθαρισμού έχει σχεδιαστεί για τον πλήρως αυτόματο υγρό καθαρισμό σκληρών δαπέδων.
- Μην καθαρίζετε δάπεδα ευαίσθητα στο νερό, όπως π.χ. δάπεδα από ακατέργαστο φελλό, επειδή μπορεί να δεισιδύσει υγρασία και να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δαπέδων από PVC, linoleum, τιλάκακια, πέτρα, λαδωμένο και κερωμένο παρκέ, laminate και δαπέδων από αδιάβροχα υλικά.
- Η παρούσα συσκευή σχεδιάστηκε για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

### Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γιγνήσια παρελκόμενα και γιγνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### Περιεχόμενα συσκευασίας

Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγχετε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

## Περιγραφή συσκευής

### Εικόνα Α

- ① Μονάδα φόρτισης
- ② Πλήκτρο απασφάλισης δοχείου ακάθαρτου νερού
- ③ Πλήκτρο απασφάλισης δοχείου καθαρού νερού
- ④ Πλήκτρο απασφάλισης κασέτας κυλίνδρου
- ⑤ Αισθητήρας λέιζερ (LiDAR)
- ⑥ Οθόνη LED
- ⑦ Προφυλακτήρας
- ⑧ Επαφές φόρτισης
- ⑨ Αισθητήρας υπερήχων για ανίχνευση χαλιών
- ⑩ Τροχός οδήγησης
- ⑪ Τροχός
- ⑫ Αισθητήρας πτώσης
- ⑬ Κύλινδρος καθαρισμού
- ⑭ Αισθητήρας εντοπισμού τοίχου
- ⑮ Δέκτης υπερύθρων για τον εντοπισμό του σταθμού φόρτισης
- ⑯ Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης
- ⑰ Ένδειξη LED "Μπαταρία"
- ⑱ Ένδειξη LED "Max"  
Αδειασμα δοχείου ακάθαρτου νερού
- ⑲ Ένδειξη LED "WLAN"
- ⑳ Πλήκτρο "Home"
- ㉑ Ένδειξη LED "Καθαρό νερό"  
Πλήρωση δοχείου καθαρού νερού
- ㉒ Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ"
- ㉓ Εξάρτημα απόξεσης με χτένα μαλλιών
- ㉔ Εργαλείο καθαρισμού
- ㉕ Δοχείο καθαρού νερού
- ㉖ Δοχείο ακάθαρτου νερού

㉗ Μοχλός ανοίγματος δοχείου ακάθαρτου νερού

㉘ Ηλεκτρικό καλώδιο

㉙ Απορρυπαντικό (30 ml)

㉚ Εξάρτημα στερέωσης καλωδίου

## Λειτουργία του ρομπότ καθαρισμού

- Το κινούμενο ρομπότ καθαρισμού τροφοδοτείται με ενέργεια από ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, την οποία φορτίζει τακτικά στον παρεχόμενο σταθμό φόρτισης. Με μία φόρτιση της μπαταρίας, το ρομπότ καθαρισμού μπορεί να καθαρίσει στη λειτουργία Sensitive έως και 125 λεπτά. Όταν η φόρτιση της μπαταρίας μειωθεί, επιστρέψει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης για επαναφόρτιση.
- Μόλις η διαδικασία φόρτισης ολοκληρωθεί, το ρομπότ εξέρχεται αυτόματα από τον σταθμό φόρτισης και συνεχίζει τις εργασίες καθαρισμού. Όταν ο ρομπότ ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού, επιστρέφει στον σταθμό φόρτισης για φόρτιση.
- Το ρομπότ καθαρισμού κινείται συστηματικά. Με τη βοήθεια του αισθητήρα λέιζερ (LiDAR), σαρώνει τον χώρο και τον καθαρίζει βήμα προς βήμα. Αποφεύγει τα εμπόδια που έχουν τουλάχιστον το ύψος του πύργου LiDAR.
- Το ρομπότ καθαρισμού διαθέτει αισθητήρες πτώσης που μπορούν να ανιχνεύουν σκάλες και πλατύσκαλα ώστε να αποτρέπονται οι πτώσεις.
- Ο αισθητήρας υπερήχων ανιχνεύει χαλιά και τα αποφεύγει κατά τον υγρό καθαρισμό.
- Το ρομπότ καθαρισμού διαθέτει ένα δοχείο καθαρού και ένα δοχείο ακάθαρτου νερού, καθώς και έναν κύλινδρο μικροίνων που υγραίνεται τακτικά με καθαρό νερό και καθαρίζεται συνεχώς μέσω της περιστροφής του, σφουγγαρίζοντας έτσι καλά το δάπεδο. Ταυτόχρονα, μικροί ψύτοι όπως ψήκουλα, χνούδια σκόνης κλπ. μπορούν να μαζεύονται κατά τη διαδικασία σφουγγαρίσματος. Το ακάθαρτο νερό μεταφέρεται μέσω του κυλίνδρου στο δοχείο ακάθαρτου νερού. Συμπτίσια συλλέγονται στο εξάρτημα απόξεσης με χτένα και μεταφέρονται εν μέρει στο δοχείο ακάθαρτου νερού.

## Σύμβολα LED στην οθόνη

Σύμβολο	LED	Σημασία
WLAN	αναβοσβήνει γρήγορα μπλε	Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε WLAN. Γίνεται επαναφορά του WLAN.
	αναβοσβήνει κόκκινο	Το ρομπότ δεν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
	αναμμένο μπλε	Το ρομπότ είναι συνδεδεμένο σε WLAN.
	OFF	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Η συσκευή είναι σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο WLAN.

Σύμβολο	LED	Σημασία
Μπαταρία	αναμένο πράσινο	Η λυχνία LED ανάβει όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και μέχρι το 30% της εναπομένουσας διάρκειας της μπαταρίας.
	αναμένο κίτρινο	Η λυχνία LED ανάβει από το 29% έως το 10% του υπολειτάμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας
	αναβοσβήνει κόκκινο	Η λυχνία LED αναβοσβήνει στο 9% του υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας
	αναβοσβήνει γρήγορα πράσινο	Η συσκευή φορτίζει.
	OFF	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Η συσκευή είναι σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε".
Ρομπότ	OFF	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Η συσκευή είναι σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε".
	αναμένο κίτρινο	Η συσκευή ενεργοποιείται. Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.
	αναβοσβήνει γρήγορα κίτρινο	Γίνεται ενημέρωση λογισμικού.
	αναμένο μπλε	Το ρομπότ επιστρέφει στον σταθμό φόρτισης. Το ρομπότ ξεκινά τον καθαρισμό.
	αναβοσβήνει γρήγορα μπλε	Ο καθαρισμός διακόπτεται. Το ρομπότ κατά τη διάρκεια του καθαρισμού φορτίζεται ενδιάμεσα και συνεχίζει τον καθαρισμό. Το ρομπότ επιστρέφει στον σταθμό φόρτισης επειδή το δοχείο ακάθαρτου νερού έχει γεμίσει ή το δοχείο ακάθαρτου νερού έχει αδειάσει και στη συνέχεια συνεχίζει τον καθαρισμό.
Δοχείο καθαρού νερού	αναβοσβήνει κόκκινο	Παρουσιάστηκε βλάβη. Βλ. Κεφάλαιο Αντιμετώπιση βλαβών.
	αναβοσβήνει μπλε	Το δοχείο καθαρού νερού είναι άδειο.
Δοχείο ακάθαρτου νερού	αναβοσβήνει κόκκινο	Το δοχείο ακάθαρτου νερού είναι γεμάτο.

### Ειδικές λειτουργίες

#### Κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Μετά από 5 λεπτά αδράνειας το ρομπότ μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Για να το αριθμήσετε πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο.

- Το ρομπότ δεν εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν βρίσκεται στον σταθμό φόρτισης.
- Όταν το ρομπότ παραμείνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για περισσότερες από 6 ώρες, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα

#### Λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας "Μην ενοχλείτε". Στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", το ρομπότ καθαρισμού δεν συνεχίζει τον καθαρισμό που έχει διακοπεί, δεν εκτελεί προγραμματισμένους καθαρισμούς και δεν εκπέμπει ηχητικές προειδοποιήσεις. Οι ενδείξεις LED είναι απενεργοποιημένες.

Η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" μπορεί να απενεργοποιείται στην εφαρμογή. Η λήψη της εφαρμογής περιγράφεται στο κεφάλαιο Σύνδεση ρομπότ καθαρισμού με WLAN και εφαρμογή.

#### Υπόδειξη

Στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", το ρομπότ καθαρισμού δεν απενεργοποιείται. Για να συνεχίσετε τον καθαρισμό, πατήστε σύντομα το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης.

#### Τηλεχειρισμός

Στην εφαρμογή, υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης του ρομπότ, αν π.χ. αυτό κολλήσει σε κάποιο δυστρόπιστο σημείο.

Ο τηλεχειρισμός μπορεί να επιλεγεί στην εφαρμογή στην ενότητα "Ρυθμίσεις" > "Ρυθμίσεις ρομπότ".

### Θέση σε λειτουργία για πρώτη

## φορά

### Τοποθέτηση σταθμού φόρτισης

#### △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το ρομπότ καθαρισμού RCF 3 επιτρέπεται να φορτίζεται μόνο στη συσκευή φόρτισης ενός σταθμού φόρτισης με κωδικό 4.269-072.0.

- Επιλέξτε την τοποθεσία έτσι ώστε το ρομπότ καθαρισμού να μπορεί εύκολα να φτάσει στον σταθμό φόρτισης.

#### Υπόδειξη

Τοποθετήστε τον σταθμό φόρτισης σε σημείο ανθεκτικό στο νερό, καθώς ο υγρός κύλινδρος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- Εξασφαλίστε απόσταση τουλάχιστον 0,5 μ αριστερά και δεξιά του σταθμού φόρτισης και απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ μπροστά από τον σταθμό φόρτισης.
- Εάν χώρος δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

1. Τοποθετήστε τον σταθμό φόρτισης.

#### Εικόνα Β

2. Αφαιρέστε τη μεμβράνη από την αυτοκόλλητη ταινία στο ξέρτημα στερέωσης καλωδίου και προσαρτήστε το στο πίσω μέρος του σταθμού φόρτισης. Απλώστε το καλώδιο τακτοποιημένα όπως απαιτείται.

#### Εικόνα Δ

3. Συνδέστε το φίς του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή στο πλάι του σταθμού φόρτισης.

#### Εικόνα Κ

4. Συνδέστε το φίς ρεύματος.

### Σύνδεση του ρομπότ καθαρισμού με τον σταθμό φόρτισης

1. Τοποθετήστε με τα χέρια το ρομπότ καθαρισμού στον σταθμό φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι οι επαφές φόρτισης κάνουν καλή επαφή.

Το ρομπότ καθαρισμού ενεργοποιείται αυτόματα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. Τα LED της οθόνης ανάβουν.

#### Υπόδειξη

Κατά την πρώτη έναρξη χρήσης δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη ενεργοποίηση χωρίς επαφή με τον σταθμό φόρτισης.

Μετά την αρχική έναρξη χρήσης, το ρομπότ καθαρισμού πηγαίνει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης.

### Σύνδεση ρομπότ καθαρισμού με WLAN και εφαρμογή

Ο χειρισμός του ρομπότ καθαρισμού μπορεί να γίνεται απευθείας με πλήκτρα στη συσκευή ή μέσω εφαρμογής μέσω κινητής συσκευής με δυνατότητα WLAN. Για να μπορέστε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες, συνιστάται ο χειρισμός του ρομπότ να γίνεται μέσω της εφαρμογής Kärcher Home Robots. Πριν από τη λήψη της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι:

- Η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
- Το 2,4 GHz-WLAN του ρούτερ είναι ενεργοποιημένο.
- Υπάρχει επαρκής κάλυψη WLAN.

Κατεβάστε την εφαρμογή Kärcher Home Robots από το Apple App Store<sup>®</sup> ή από το Google Play™ Store.



- Google Play™ και Android™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
- Apple® και App Store® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

#### Σύνδεση του ρομπότ καθαρισμού με την εφαρμογή Kärcher Home Robots και το WLAN:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Kärcher Home Robots από το Apple App Store ή από το Google Play Store.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή Kärcher Home Robots.
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό (εάν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι).
4. Προσθέστε το επιθυμητό ρομπότ καθαρισμού.
5. Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες της εφαρμογής.

## Έναρξη χρήσης

### Τοποθέτηση δοχείων καθαρού και ακάθαρτου νερού

Το δοχείο ακάθαρτου νερού πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί στο δοχείο καθαρού νερού πριν το σετ δοχείων να τοποθετηθεί στο ρομπότ καθαρισμού.

1. Σπρώξτε το δοχείο ακάθαρτου νερού οριζόντια μέσα στο δοχείο καθαρού νερού μέχρι να κουμπώσει.

#### Εικόνα F

2. Σπρώξτε το δοχείο καθαρού νερού οριζόντια μέσα στο ρομπότ μέχρι να κουμπώσει.

#### Εικόνα G

#### Υπόδειξη

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε πρώτα το δοχείο καθαρού νερού στη συσκευή και στη συνέχεια το δοχείο ακάθαρτου νερού μέσα στο δοχείο καθαρού νερού.

### Αφαίρεση δοχείων καθαρού και ακάθαρτου νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης δοχείου φρέσκου νερού και αφαιρέστε το δοχείο από το μηχάνημα.

#### Εικόνα K

2. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης δοχείου ακάθαρτου νερού και βγάλτε το δοχείο ακάθαρτου νερού από το δοχείο καθαρού νερού.

#### Εικόνα L

### Τοποθέτηση κυλίνδρου καθαρισμού

1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης της κασέτας κυλίνδρου.

#### Η κασέτα κυλίνδρου αποδεσμεύεται από το ρομπότ καθαρισμού.

2. Αφαιρέστε την κασέτα κυλίνδρου από το ρομπότ καθαρισμού.

#### Εικόνα H

3. Ανοίξτε το Εξάρτημα απόξεσης.

4. Τοποθετήστε τον κύλινδρο καθαρισμού στο στριγόμια κυλίνδρου όπως εικονίζεται, και στη συνέχεια πιέστε τον προς τα κάτω. Προσέξτε τη χρωματική κωδικοποίηση (γκρι σε γκρι, λευκό σε λευκό).

#### Εικόνα I

5. Κλείστε το Εξάρτημα απόξεσης.

6. Λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό κασέτας, σπρώξτε την κασέτα κυλίνδρου μέσα στο ρομπότ καθαρισμού μέχρι να κουμπώσει.

#### Εικόνα J

### Πλήρωση δοχείου καθαρού νερού

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κίνδυνος από διαρροή νερού

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Αδειάζετε το δοχείο βρόμικου νερού κάθε φορά που αδειάζετε το δοχείο καθαρού νερού και πριν γεμίσετε το δοχείο καθαρού νερού ώστε να αποφύγετε την υπερχείλιση του δοχείου βρόμικου νερού.

1. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού, βλ. Κεφάλαιο Αφαίρεση δοχείων καθαρού και ακάθαρτου νερού.
2. Ανοίξτε την τάπα του δοχείου και στρέψτε την στο πλάι.

#### Εικόνα M

3. Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού με κρύο ή χλιαρό νερό βρύσης.
4. Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, προσθέστε στο δοχείο καθαρού νερού απορρυπαντικό ή μέσο περιποίησης KÄRCHER.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπερβολική ή ελλιπής δοσολογία των προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας

Μπορεί να οδηγήσει σε κακό αποτέλεσμα καθαρισμού. Προσέξτε τη συνιστώμενη δόση των προϊόντων καθαρισμού ή φροντίδας.

#### Υπόδειξη

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά άλλων κατασκευαστών, επειδή μπορεί να προκαλέσουν έντονο σχηματισμό αφρού στο δάπεδο ή στο δοχείο ακάθαρτου νερού της συσκευής.

Επιπλέον, μπορεί να σχηματιστεί αφρός κατά τη διάρκεια των πρώτων κύκλων καθαρισμού, εάν υπάρχουν ακόμη υπολείμματα στο δάπεδο από προηγουμένως χρησιμοποιημένα καθαριστικά άλλων κατασκευαστών.

5. Κλείστε την τάπα.

6. Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού στη συσκευή, βλ. Κεφάλαιο Τοποθέτηση δοχείων καθαρού και ακάθαρτου νερού.

## Χειρισμός

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κίνδυνος λόγω εμποδίων

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Πριν την έναρξη λειτουργίας του ρομπότ καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο δάπεδο, σε σκάλες ή πλατύσκαλα.

#### Προετοιμασία χώρου

- Για να διασφαλίζετε αποτελεσματικό καθαρισμό διατηρείτε το δάπεδο καθαρό από διάσπαρτα αντικείμενα. Τα εμπόδια αυξάνουν το χρόνο καθαρισμού, επειδή το ρομπότ θα πρέπει να τα παρακάμψει.
- Ανοίξτε τις πόρτες των δωματίων που πρόκειται να καθαριστούν.
- Κατά τον χειρισμό του ρομπότ με την εφαρμογή: Κάντε στην εφαρμογή τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, έτσι ώστε το ρομπότ να μπορεί να καθαρίζει σύμφωνα με τις εξαπομπικές ανάγκες καθαρισμού (ζώνες απαγόρευσης, διαφορετικές παραμέτροι καθαρισμού κλπ.), βλ. Κεφάλαιο Ρυθμίσεις στην εφαρμογή.

#### Ρυθμίσεις

##### Ρυθμίσεις στο ρομπότ

Ο καθαρισμός μπορεί να ξεκινήσει από το ρομπότ και χωρίς εφαρμογή. Με τη χρήση πλήκτρων μπορούν να εκτελούνται οι ακόλουθες εντολές:

- Εκκίνηση καθαρισμού μέσω του Πλήκτρου ON/OFF/ Πάσσας.
- Διακοπή καθαρισμού μέσω του Πλήκτρου ON/OFF/ Πάσσας.
- Επιστροφή του ρομπότ χειροκίνητα πίσω στον σταθμό φόρτισης μέσω του Πλήκτρου "Home".

Το ρομπότ επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης για φόρτιση όταν έχει ολοκληρώσει μια εργασία καθαρισμού ή εάν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας καθαρισμού έχει πολύ λίγη ενέργεια.

#### Ρυθμίσεις στην εφαρμογή

Η εφαρμογή Kärcher Home Robots προσφέρει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

- Οδηγός διαδοχικών βημάτων όσον αφορά τις επιλογές ρυθμίσεων
- Χαρτογράφηση χώρων και για περισσότερους ορόφους

- Ρύθμιση χρονοδιαγραμμάτων
- Καθορισμός απαγορευμένων ζωνών και εικονικών τείχων
- Υπόδειξη σχετικά με σφάλματα ή δυσλειτουργίες και με την πρόοδο του καθαρισμού
- Ρύθμιση παραμέτρων καθαρισμού, όπως ποσότητα ή ένταση καθαρισμού, αριθμός περασμάτων ή λειτουργία αποφυγής χαλίων
- Ρύθμιση ζωνών καθαρισμού
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας "Μην ονοχλείτε"
- Συνήθεις ερωτήσεις με λεπτομερή βοήθεια αντιμετώπισης

### Ενεργοποίηση ρομπότ καθαρισμού

#### Υπόδειξη

Τοποθετήστε το ρομπότ καθαρισμού απευθείας στον σταθμό φόρτισης, εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω χαμηλής φόρτισης, βλ. κεφάλαιο Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά.

1. Τοποθετήστε με τα χέρια το ρομπότ καθαρισμού στον σταθμό φόρτισης και βεβαιωθείτε ότι οι επαφές φόρτισης κάνουν καλή επαφή.

Το ρομπότ καθαρισμού ενεργοποιείται αυτόματα και εκπέμπει ηλεκτρικό σήμα.

Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει γρήγορα κίτρινο.

#### Υπόδειξη

Εναλλακτικά το ρομπότ μπορεί να ενεργοποιηθεί και όταν δεν βρίσκεται στον σταθμό φόρτισης:

2. Κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης για 3 δευτερόλεπτα.

Το ρομπότ καθαρισμού ενεργοποιείται.

#### Εικόνα Ε

### Λειτουργία χωρίς εφαρμογή

#### Έναρξη καθαρισμού

#### Υπόδειξη

Ανοίξτε τις πόρτες όλων των χώρων που πρόκειται να καθαριστούν από το ρομπότ και ελευθερώστε το δάπεδο από διάσπαρτα αντικείμενα.

1. Πατήστε το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης.

Το ρομπότ αποκρίνεται με λεκτικό σήμα και δημιουργεί πρώτα χάρτη του χώρου χωρίς διενέργεια καθαρισμού.

Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" ανάβει μπλε. Οταν ολοκληρωθεί η δημιουργία του χάρτη, επιστρέφει στον σταθμό φόρτισης.

Μόλις το ρομπότ συνδεθεί με τον σταθμό φόρτισης, η ένδειξη Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" ανάβει κίτρινο και η ένδειξη Ένδειξη LED "Μπαταρία" αναβοσβήνει γρήγορα πράσινο.

#### Υπόδειξη

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, στη συνέχεια πατήστε ξανά το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης, ώστε το ρομπότ να αποθηκεύσει τον χάρτη.

2. Πατήστε το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης.

Το ρομπότ αποκρίνεται με λεκτικό σήμα και έκεινά τον καθαρισμό.

Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" ανάβει μπλε.

### Λειτουργία με την εφαρμογή

#### Δημιουργία χάρτη

#### Υπόδειξη

Ανοίξτε τις πόρτες όλων των χώρων που πρόκειται να καθαριστούν από το ρομπότ και ελευθερώστε το δάπεδο από διάσπαρτα αντικείμενα.

1. Στην εφαρμογή, πατήστε στο πεδίο χειρισμού "Έκκινηση" και ακολουθήστε τα βήματα που υποδεικνύονται ανάλογα με τις απαριθμίσεις σας. Το ρομπότ αποκρίνεται με λεκτικό σήμα και έκεινά τη δημιουργία του χάρτη. Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" ανάβει μπλε. Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία του χάρτη, επιστρέφει στον σταθμό φόρτισης. Μόλις το ρομπότ συνδεθεί με τον σταθμό φόρτισης, η ένδειξη Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" ανάβει κίτρινο και η ένδειξη Ένδειξη LED "Μπαταρία" αναβοσβήνει γρήγορα πράσινο.

#### Υπόδειξη

Όταν το ρομπότ είναι συνδεδεμένο στον σταθμό φόρτισης, χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί ο χάρτης στην εφαρμογή. Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει γρήγορα κίτρινο. Μετά την επιτυχή αποθήκευση του χάρτη, παράγεται ηληκτικό σήμα.

#### Ρύθμιση του ρομπότ στην εφαρμογή

Στην εφαρμογή μπορούν να γίνονται μεμονωμένες ρυθμίσεις του χάρτη.

- Οι εικονικοί τοίχοι και οι φραγμοί περιοχών εμποδίζουν το ρομπότ να εισέλθει σε περιοχές που δεν πρέπει να καθαριστούν.
- Με τον σημειακό καθαρισμό ή τις ζώνες καθαρισμού, το ρομπότ μπορεί να καθαρίζει μία φορά ειδικά τις περιοχές που έχει επιλέξει ο χρήστης.
- Με διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας καθαρισμού, μπορεί να επιλέγεται η ένταση καθαρισμού έχεχωριστά για κάθε χώρο ανάλογα με τον τύπο του διπέδου ή τον βαθμό ρύπανσης (ποσότητα νερού, αριθμός περασμάτων ανά επιφάνεια, διαφορετική ταχύτητα κυλίνδρου και ταχύτητα κίνησης του ρομπότ κλπ.)

Η λήψη της εφαρμογής περιγράφεται στο κεφάλαιο Σύνδεση ρομπότ καθαρισμού με WLAN και εφαρμογή.

1. Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες της εφαρμογής.

#### Έναρξη καθαρισμού

1. Επιλέξτε τον επιθυμητό χάρτη στην εφαρμογή και έκεινή τον καθαρισμό σύμφωνα με τις εκάστοτε ρυθμίσεις.

#### Διακοπή καθαρισμού

##### Διακοπή καθαρισμού στη συσκευή:

1. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πιέστε ένα οποιοδήποτε κουμπί. Το ρομπότ σταματά. Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει γρήγορα μπλε.
2. Πατήστε το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης. Ο καθαρισμός συνεχίζεται.

##### Διακοπή καθαρισμού στην εφαρμογή:

1. Στην εφαρμογή πατήστε στο πεδίο χειρισμού "Έκκινηση". Το ρομπότ σταματά. Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει γρήγορα μπλε.
2. Στην εφαρμογή πατήστε στο πεδίο χειρισμού "Έκκινηση". Ο καθαρισμός συνεχίζεται.

#### Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Το Ένδειξη LED "Μπαταρία" δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας, βλ. Κεφάλαιο Σύμβολα LED στην οθόνη.

Οπτικά σήματα προειδοποιούν για άδεια μπαταρία.

- Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει κόκκινο όταν η μπαταρία είναι άδεια και πρέπει να επαναφορτιστεί.

- Κατά τη φόρτιση στον σταθμό, η ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει κόκκινη εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι ακόμη πολύ χαμηλή για να συνεχίστε ο καθαρισμός.

#### Υπόδειξη

Εάν το ρομπότ δεν έχει ολοκληρώσει τον καθαρισμό, θα επιστρέψει αυτοδύναμα μετά τη φόρτιση της μπαταρίας στο σημείο όπου διακόπηκε ο καθαρισμός.

### Αποστολή του ρομπότ με τα χέρια για φόρτιση

#### Διαδικασία στη συσκευή:

- Εάν το ρομπότ εκτελεί τώρα μια λειτουργία καθαρισμού, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Το ρομπότ σταματά. Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει γρήγορα μπλε.
- Πατήστε το Πλήκτρο "Home". Ο καθαρισμός διακόπτεται. Το ρομπότ πηγαίνει στον σταθμό φόρτισης για φόρτιση. Το ρομπότ αποκρίνεται με λεκτικό σήμα. Μόλις το ρομπότ συνδεθεί με τον σταθμό φόρτισης, η ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" ανάβει κίτρινο και η ένδειξη LED "Μπαταρία" αναβοσβήνει γρήγορα πράσινο.

#### Διαδικασία στην εφαρμογή:

- Εάν το ρομπότ εκτελεί τώρα μια λειτουργία καθαρισμού, πατήστε στο πεδίο χειρισμού "Εκκίνηση" στην εφαρμογή. Το ρομπότ σταματά. Το Ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει γρήγορα μπλε.
- Στην εφαρμογή πατήστε στο πεδίο χειρισμού "Φόρτιση". Ο καθαρισμός διακόπτεται. Το ρομπότ πηγαίνει στον σταθμό φόρτισης για φόρτιση. Το ρομπότ αποκρίνεται με λεκτικό σήμα. Μόλις το ρομπότ συνδεθεί με τον σταθμό φόρτισης, η ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" ανάβει κίτρινο και η ένδειξη Ένδειξη LED "Μπαταρία" αναβοσβήνει γρήγορα πράσινο.

Το ρομπότ επιστρέφει αυτόματα στον σταθμό φόρτισης για φόρτιση όταν έχει ολοκληρώσει μια εργασία καθαρισμού ή εάν κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας καθαρισμού έχει πολύ λίγη ενέργεια.

### Άδειασμα δοχείου ακάθαρτου νερού

Όταν το δοχείο ακάθαρτου νερού γεμίσει, αναβοσβήνει κόκκινη η ένδειξη LED "Max" και το ρομπότ επιστρέφει στον σταθμό φόρτισης.

- Αφαίρεστε το δοχείο ακάθαρτου νερού, βλ. Κεφάλαιο Αφαίρεση δοχείων καθαρού και ακάθαρτου νερού.
- Τραβήξτε τον μοχλό ανοιγμάτος δοχείου ακάθαρτου νερού προς τα πάνω και ανασηκώστε το καπάκι του δοχείου ακάθαρτου νερού.

#### Εικόνα Ν

- Αδειάστε το δοχείο ακάθαρτου νερού. Σε περίπτωση που παραμένουν ρύποι, ξεπλύνετε το δοχείο ακάθαρτου νερού με καθαρό νερό ή καθαρίστε το με βούρτσα.

#### Εικόνα Ο

- Κλείστε το καπάκι του δοχείου βρώμικου νερού.

5. Τοποθετήστε το δοχείο ακάθαρτου νερού (βλ. Κεφάλαιο Τοποθέτηση δοχείων καθαρού και ακάθαρτου νερού).

- Για να συνεχίστε τον καθαρισμό, πατήστε το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης.

### Προσθήκη καθαριστικού υγρού

Όταν το δοχείο ακάθαρτου νερού αδειάσει, αναβοσβήνει μπλε η ένδειξη LED "Καθαρό νερό" και το ρομπότ επιστρέφει στον σταθμό φόρτισης.

- Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού (βλ. Κεφάλαιο Πλήρωση δοχείου καθαρού νερού).

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κίνδυνος από διαρροή νερού

#### Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Αδειάζετε το δοχείο βρώμικου νερού κάθε φορά που αδειάζετε το δοχείο καθαρού νερού και πριν γεμίσετε το δοχείο καθαρού νερού ώστε να αποφύγετε την υπερχείλιση του δοχείου βρώμικου νερού.

### Απενεργοποίηση συσκευής

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πιέστε ένα οποιοδήποτε κουμπί. Το ρομπότ σταματά.

#### Υπόδειξη

Το ρομπότ καθαρισμού δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί σταν βρίσκεται στον σταθμό φόρτισης.

- Κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο ON/OFF/Παύσης 3 δευτ/πτα.

Το ρομπότ καθαρισμού εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα.

Όλες οι ενδείξεις LED σβήνουν.

Το ρομπότ απενεργοποιείται.

- Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο ακάθαρτου νερού, βλ. Κεφάλαιο Καθαρισμός δοχείου ακάθαρτου νερού.

- Καθαρίστε τον κύλινδρο καθαρισμού και αφήστε τον να στεγνώσει, βλ. Κεφάλαιο Καθαρισμός κυλίνδρων καθαρισμού.

- Καθαρίστε το Εξάρτημα απόξεσης με χένα, βλ. Κεφάλαιο Καθαρισμός εξαρτήματος απόξεσης με χένα.

### Επαναφορά σύνδεσης WLAN

Εάν αλλάζετε σε νέο δρομολογητή ή αν αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης WLAN, θα πρέπει να κάνετε επαναφορά της σύνδεσης WLAN του ρομπότ.

#### Υπόδειξη

Υποστηρίζονται μόνο δίκτυα WLAN 2.4-GHz.

- Ενεργοποιήστε το ρομπότ, βλ. Κεφάλαιο Ενεργοποίηση ρομπότ καθαρισμού.
- Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ON/OFF και το Πλήκτρο "Home" για 3 δευτ/πτα μέχρι να ακουστεί λεκτικό σήμα.

### Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- Πατήστε παρατεταμένα το Πλήκτρο "Home" για 5 δευτ/πτα μέχρι να ακουστεί ηχητικό σήμα.
- Πατήστε άλλη μια φορά παρατεταμένα το Πλήκτρο "Home" για 5 δευτ/πτα μέχρι να ακουστεί ηχητικό σήμα.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις επανέρχονται.

### Μεταφορά

Αν είναι δυνατό, μεταφέρετε και επιστρέφετε τη συσκευή μόνο στην αρχική της συσκευασία. Αν η αρχική συσκευασία δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις μας.

## Υποδείξεις ασφαλείας για τη μεταφορά

Η μπαταρία ιόντων λιθίου συμφωνεί με τις απαιτήσεις για τα επικίνδυνα προϊόντα. Μια καλή και λειτουργική συστοιχία μπαταριών μπορεί να μεταφέρεται από τον χρήστη χωρίς επιπλέον όρους σε δημόσιους χώρους κυκλοφορίας. Κατά την αποστολή από τρίτους (εταρίες μεταφορών), τηρείτε τις ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας και σήμανσης. Τηρείτε τους εθνικούς κανόνες.

## Αποθήκευση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Υγρά / υγροί ρύποι

Αν κατά την αποθήκευση η συσκευή εξακολουθεί να περιέχει υγρά / υγρές ακαθαρσίες, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσσοροία.

Κατά την αποθήκευση της συσκευής, αδειάστε τελείως τα δοχεία καθαρού και ακάθαρτου νερού.

Καθαρίστε την κασέτα κυλίνδρου.

Με το εργαλείο καθαρισμού αφαιρέστε τρίχες και σωματιδία ρύπων από το εξάρτημα απόξεσης με χένα μαλλιών.

Αφήστε τον καθαρισμένο κύλινδρο να στεγνώσει. Μην τοποθετείτε τον υγρό κύλινδρο σε κλειστά ντουλάπια για να στεγνώσουν.

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Ζημιές στο ρομπότ καθαρισμού λόγω λανθασμένης αποθήκευσης

Μην αποθηκεύετε το ρομπότ καθαρισμού ανάποδα. Το περιβλήμα του αισθητήρα λέιζερ (LiDAR) να μην έρχεται σε επαφή με το δάπτεδο ή με αντικέίμενα.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ρομπότ.

Αποθηκεύετε το ρομπότ πλήρως φορτισμένο και απενεργοποιημένο σε δροσερό και ξηρό μέρος.

#### Υπόδειξη

Για να αποφύγετε τη βαθιά εκφόρτιση της μπαταρίας, επαναφορτίζετε το ρομπότ πλήρως μετά από 5 μήνες το αργότερο.

## Φροντίδα και συντήρηση

#### Εργασίες συντήρησης

##### Καθαρισμός αισθητήρων

Καθαρίζετε τους αισθητήρες τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα. Σε περίπτωση που οι αισθητήρες λεωθούν, να τους καθαρίζετε αμέσως.

#### Εικόνα P

#### Εικόνα Q

1. Σκουπίζετε τους αισθητήρες με μαλακό πανί.

#### Καθαρισμός δοχείου ακάθαρτου νερού

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Προσκολλημένη βρομιά

Η προσκολλημένη βρομιά μπορεί να καταστρέψει μόνιμα τη συσκευή.

Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο βρώμικου νερού.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αδειάσματος και καθαρισμού του δοχείου ακάθαρτου νερού, βλ. Κεφάλαιο Αδειάσμα δοχείου ακάθαρτου νερού.

#### Καθαρισμός κυλίνδρων καθαρισμού

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Κατάλοιπα καθαριστικών στον κύλινδρο

#### Δημιουργία αφρού

Μετά από κάθε χρήση πλένετε τον κύλινδρο με τρεχούμενο νερό ή βάλτε τον στο πλυντήριο ρούχων.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά από τον καθαρισμό του κυλίνδρου με μαλακτικό ή λόγω χρήσης στεγνωτήριου

Βλάβη στην μικροΐνες

Κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό ρούχων.

Μην βάζετε τον κύλινδρο στο στεγνωτήριο.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Υλικές λόγω ελεύθερου κυλίνδρου

Το πλυντήριο μπορεί να υποστεί ζημιά.

Τοποθετήστε τον κύλινδρο σε δίχτυ για άπλυτα και βάλτε στο πλυντήριο επιπλέον ρούχα.

1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης της κασέτας κυλίνδρου.

Η κασέτα κυλίνδρου αποδεσμεύεται από το ρομπότ καθαρισμού.

2. Αφαιρέστε την κασέτα κυλίνδρου από το ρομπότ καθαρισμού.

#### Εικόνα R

3. Ανοίξτε το Εξάρτημα απόξεσης.

4. Αφαιρέστε τον κύλινδρο καθαρισμού από την κασέτα κυλίνδρου.

#### Εικόνα S

5. Καθαρίστε τον κύλινδρο κάτω από τρεχούμενο νερό ή στο πλυντήριο σε μέγιστη θερμοκρασία 60 °C.

#### Εικόνα T

6. Καθαρίστε τον μηχανισμό κίνησης του κυλίνδρου με ένα υγρό πανί.

7. Αφήστε τον κύλινδρο καθαρισμού να στεγνώσει στον αέρα.

#### Καθαρισμός εξαρτήματος απόξεσης με χτένα

## ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Προσκολλημένη βρομιά

Η προσκολλημένη βρομιά μπορεί να καταστρέψει μόνιμα τη συσκευή.

Συνιστάται να καθαρίζετε πλήρως τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Προσκολλημένη βρομιά

Η προσκολλημένη βρομιά μπορεί να καταστρέψει μόνιμα τη συσκευή.

Καθαρίζετε τακτικά το εξάρτημα απόξεσης με το εργαλείο καθαρισμού.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Ζημιές από τον καθαρισμό του εξαρτήματος απόξεσης στο πλυντήριο πάτων

Κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο πάτων το εξάρτημα απόξεσης μπορεί να στραβώσει και συνεπώς να μην πέξεται πλέον σωστά πάνω στον κύλινδρο. Αυτό επηρεάζει αρνητικά το αποτέλεσμα καθαρισμού.

Μην καθαρίζετε το εξάρτημα απόξεσης στο πλυντήριο πάτων, αλλά με τρεχούμενο νερό.

1. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης της κασέτας κυλίνδρου.

Η κασέτα κυλίνδρου αποδεσμεύεται από το ρομπότ καθαρισμού.

2. Αφαιρέστε την κασέτα κυλίνδρου από το ρομπότ καθαρισμού.

#### Εικόνα R

3. Ανοίξτε το Εξάρτημα απόξεσης.

4. Αφαιρέστε τον κύλινδρο καθαρισμού από την κασέτα κυλίνδρου.

#### Εικόνα S

5. Καθαρίστε το Εξάρτημα απόξεσης με τρεχούμενο νερό.

- Αφαιρέστε την προσκολλημένη βρομιά με το εργαλείο καθαρισμού.
- Εικόνα U**
- Κλείστε το Εξάρτημα απόξεσης.
- Λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό κασέτας, σπρώξτε την κασέτα κύλινδρου μέσα στο ρομπότ καθαρισμού μέχρι να κουμπώσει.

#### Εικόνα J

#### Καθαρισμός των τροχών

Σωματίδια ρύπων (όπως π.χ. άμμος κλπ.) μπορεί να κολλήσουν στην επιφάνεια κύλισης και να προκαλέσουν φθορές σε ευαίσθητα, γυαλιστερά δάπτεδα.

- Καθαρίζετε τις επιφάνειες κύλισης των τροχών με υγρό πανί.

#### Προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας

### ΠΡΟΣΟΧΗ

#### Χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας

Από τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και να πάψει να ισχύει η εγγύηση.

### Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση

Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα καθαρισμού της KÄRCHER.

Τηρείτε τη σωστή δοσολογία.

#### Υπόδειξη

Ανάλογα με τις ανάγκες για τον καθαρισμό δαπέδων χρησιμοποιήστε προϊόντα καθαρισμού ή φροντίδας της KÄRCHER.

- Κατά τη δοσολογία των προϊόντων καθαρισμού και φροντίδας, τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Για να αποφύγετε τη δημιουργία αφρού γεμίστε πρώτα το δοχείο καθαρού νερού με νερό και στη συνέχεια με προϊόντα καθαρισμού ή φροντίδας.
- Για να αποφύγετε την υπερχείλιση, αφήστε χώρο για τα προϊόντα καθαρισμού ή φροντίδας όταν γεμίζετε με νερό.

#### Αντικατάσταση κυλίνδρου καθαρισμού

Ένας φθαρμένος κύλινδρος καθαρισμού μπορεί να μειώσει το αποτέλεσμα καθαρισμού.

- Ελέγχετε τακτικά τον κύλινδρο καθαρισμού για φθορά και, αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη LED "Κατάσταση ρομπότ" αναβοσβήνει κόκκινη	Η μπαταρία είναι άδεια.	1. Φορτίστε την μπαταρία.
	Το ρομπότ καθαρισμού πρέπει να απενεργοποιηθεί και στέκεται στον σταθμό φόρτισης.	1. Απενεργοποιήστε το ρομπότ όταν δεν βρίσκεται στον σταθμό φόρτισης
	Το δοχείο καθαρού νερού δεν κάθεται σωστά στη συσκευή.	1. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού και τοποθετήστε το ξανά. Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού έτσι ώστε να κάθεται σταθερά στη συσκευή.
	Ο κύλινδρος καθαρισμού δεν εφαρμόζει σωστά στη συσκευή.	1. Τοποθετήστε σωστά τον κύλινδρο καθαρισμού στη συσκευή.
	Ο κύλινδρος καθαρισμού έχει πιαστεί ή είναι μπλοκαρισμένος.	1. Αφαιρέστε τον κύλινδρο καθαρισμού και τοποθετήστε τον σωστά στη συσκευή.

#### Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Εάν δε διορθωθεί η βλάβη, πρέπει να γίνει έλεγχος της συσκευής από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδύονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς ρέσωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα μηλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλήσιεστέρο εξουσιοδοτημένο συνέργειο, πρόσοσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Συσκευή	Τύπος κατασκευής	Ζώνη συχνοτήτων, MHz	Ισχύς, έως EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Με την παρούσα η Alfred Kärcher SE & Co. KG, δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Robo Cleaner πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης

συμμόρφωσης ΕΕ θα το βρείτε στη διεύθυνση [www.karcher.com/RCF 3](http://www.karcher.com/RCF 3).

### Τεχνικά στοιχεία

RCF 3

#### Ηλεκτρική σύνδεση

Ονομαστική ισχύς	W	36
Ονομαστική τάση μπαταρίας	V	14,4
Τύπος συστοιχίας μπαταριών		Li-ION
Ονομαστική τάση φορτιστή	V	100-240
Ονομαστικό ρεύμα φορτιστή	A	0,8
Χωρητικότητα μπαταρίας	mAh	4800
Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας	mAh	5200
Χρονικό διάστημα σε λειτουργία Sensitive με τελείωση γεμάτη μπαταρία	min	125

RCF 3		
Ασύρματες συνδέσεις	WLAN IEEE 802.11b/ g/n 2,4 GHz	
Συχνότητα	MHz	2400- 2483,5
Μέγιστη ισχύς σήματος, WLAN	dBm	<20
<b>Χωρητικότητες δοχείου νερού</b>		
Ογκος δεξαμενής καθαρού νερού	ml	430
Ογκος δεξαμενής ακάθαρτου νερού	ml	115
<b>Διαστάσεις και βάρη ρομπότ καθαρισμού</b>		
Βάρος	kg	4,5
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	340 x 340x 120
<b>Διαστάσεις και βάρη μονάδας φόρτισης</b>		
Βάρος	kg	0,4
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	142 x 153 x 124

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

## Содержание

Общие указания.....	226
Указания по технике безопасности .....	226
Символы на устройстве .....	227
Защита окружающей среды .....	228
Использование по назначению.....	228
Принадлежности и запасные части.....	228
Комплект поставки.....	228
Описание устройства .....	228
Принцип работы робота-пылесоса.....	228
Первый ввод в эксплуатацию .....	230
Ввод в эксплуатацию .....	231
Управление .....	231
Транспортировка .....	234
Хранение .....	234
Уход и техническое обслуживание .....	234
Помощь при неисправностях .....	235
Гарантия .....	235
Декларация о соответствии стандартам ЕС....	236
Технические характеристики .....	236

## Общие указания

  Перед первым применением устройства ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и прилагаемыми указаниями по технике безопасности. Действовать в соответствии с ними.

Следует сохранить оригинальное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования или для следующего владельца.

QR-код® для доступа к онлайн-руководству по эксплуатации см. на:



## Товарный знак

QR-код® является зарегистрированной торговой маркой компании DENSO WAVE INCORPORATED.

## Указания по технике безопасности

- Наряду с указаниями, содержащимися в инструкции по эксплуатации, соблюдать также общие законодательные положения по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- Предупредительные и указательные таблички, размещенные на приборе, содержат важную информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

### Степень опасности

#### △ ОПАСНОСТЬ

- Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым травмам или к смерти.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым травмам или к смерти.

#### △ ОСТОРОЖНО

- Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

#### ВНИМАНИЕ

- Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь за собой материальный ущерб.

### Общие указания по технике безопасности

#### △ ОПАСНОСТЬ • Опасность удушья.

Упаковочную пленку хранить в недоступном для детей месте.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Использовать устройство только по назначению. Учитывать местные особенности и при работе с устройством следить за третьими лицами, находящимися поблизости, особенно детьми.

• Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с недостатком опыта и/или знаний.

• Устройством разрешено пользоваться только лицам, которые прошли инструктаж по обращению с ним, подтвердили свои способности

по управлению ним и которым поручено пользование устройством. • Запрещается работать с устройством детьми. • Следить за тем, чтобы дети не играли с устройством.

• Детям разрешено проводить очистку и обслуживание устройства только под присмотром. • Детям старше 8 лет разрешено пользоваться устройством только в том случае, если они проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность, или находятся под его надлежащим присмотром, а также понимают потенциальные риски.

**△ ОСТОРОЖНО.** Опасность несчастного случая и травмирования. При транспортировке и хранении учитывать вес устройства, см. главу Технические характеристики в инструкции по эксплуатации. • Предохраниительные устройства предназначены для вашей защиты. Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.

**ВНИМАНИЕ** • Повреждение устройства. Не становитесь на устройство, не сажайте на него детей или домашних животных, не ставьте на него предметы.

#### Опасность поражения током

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Устройство имеет электрические компоненты, поэтому его нельзя мыть под проточной водой. • Выключать устройство перед всеми работами по уходу и техобслуживанию.

**△ ОСТОРОЖНО** • Работы по ремонту и с электрическими компонентами поручать только авторизованной сервисной службе.

#### Указания по технике безопасности при эксплуатации

**△ ОПАСНОСТЬ** • Не эксплуатируйте устройство без присмотра в помещениях, в которых есть горящее пламя или тлеющие угли в открытом камине. • Не эксплуатируйте устройство без присмотра в помещениях, в которых есть горящие свечи.

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Опасность короткого замыкания. Держите токопроводящие предметы (например, отвертки) на расстоянии от зарядных контактов.

**△ ОСТОРОЖНО** • Помните об опасности споткнуться о перемещаемый уборочный робот. • Опасность травмирования. Во время эксплуатации никогда не прикасайтесь пальцами или инструментами к врашающемуся валику устройства. • Не стойте и не сидите на станции или роботе-пылесосе. • Обратите внимание, что предметы могут упасть, если они столкнутся с роботом-пылесосом (включая предметы на столах или небольших предметах мебели). • Обратите внимание, что робот-пылесос может запутаться в висящих телефонных кабелях, электрических кабелях, скатертях, шнурах, ремнях и т. д. Это может привести к падению предметов.

**ВНИМАНИЕ** • Не эксплуатируйте устройство в помещениях, защищенных системой сигнализации или датчиком движения. • Использовать устройство только в помещениях. • Не собирать

устройством острые или крупные предметы, такие как осколки, гравий или детали игрушек. • Перед использованием устройства поднимите все кабели с пола, чтобы избежать их волочения при уборке. • Оградите все места, где существует риск падения устройства. Например, лестницы или галереи без ограждений.

#### Указания по технике безопасности для зарядной станции

**△ ОПАСНОСТЬ** • Подключайте устройство только к источнику переменного тока. Напряжение, указанное на заводской табличке, должно соответствовать сетевому напряжению. • Из соображений безопасности рекомендуется использовать устройство только с устройством защитного отключения (макс. 30 mA). • Запрещено прикасаться к штепельной вилке и розетке мокрыми руками.

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** • Подключать устройство только к элементу электроподключения, выполненному специалистом-электриком в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364-1. • Проверить соответствие сетевого напряжения с напряжением, указанным на заводской табличке зарядного устройства. • Устройство имеет электрические компоненты, поэтому его нельзя мыть под проточной водой. • Опасность короткого замыкания. Держите токопроводящие предметы (например, отвертки) на расстоянии от зарядных контактов. • Опасность короткого замыкания. Выполняйте только сухую очистку зарядных контактов. • Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию извлекать штепельную вилку из розетки. • Заряжайте устройство только с помощью входящего в комплект поставки оригинального зарядного устройства (4.269-072.0). • Заряжайте на зарядной станции только чистящее устройство, входящее в комплект поставки. • Проверять сетевой кабель на наличие повреждений перед каждым использованием. Не использовать поврежденный сетевой кабель. В случае повреждений заменить сетевой кабель кабелем, разрешенным к замене. Подходящий для замены кабель можно приобрести в компании KÄRCHER или у одного из наших сервисных партнеров.

**ВНИМАНИЕ** • Используйте зарядную станцию только в помещении. • Не размещайте зарядную станцию вблизи источников тепла, например, обогревателей. • Храните зарядную станцию только в прохладном сухом месте внутри в помещения. • Заряжайте уборочный робот не реже одного раза в месяц, чтобы избежать глубокой разрядки аккумулятора. • Выключайте зарядную станцию перед всеми работами по уходу и техобслуживанию.

#### Символы на устройстве



Перед вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и всеми указаниями по технике безопасности.



Защищать устройство от влаги.  
Хранить устройство в сухом месте.  
Не подвергать устройство  
воздействию дождя. Устройство  
предназначено только для  
использования в помещении.

## Защита окружающей среды

Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

### Указания по компонентам (REACH)

Для получения актуальной информации о компонентах см. [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Использование по назначению

- Этот робот-пылесос предназначен для автоматической влажной уборки твердых полов.
- Не чистить чувствительные к воде покрытия как, например, необработанные пробковые полы, поскольку может проникнуть влага и повредить пол.
- Устройство подходит для очистки ПВХ, линолеума, плитки, каменных поверхностей, вощенного и обработанного маслом паркета, ламината, а также всех не чувствительных к воде напольных покрытий.
- Данное устройство разработано для бытового использования. Оно не предусмотрено для промышленного использования.

## Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Комплект поставки

При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

## Описание устройства

### Рисунок А

- ① Зарядная станция
- ② Кнопка разблокировки бака для грязной воды
- ③ Кнопка разблокировки бака для чистой воды

- ④ Кнопка разблокировки кассеты с валиком
- ⑤ Лазерный датчик (LiDAR)
- ⑥ Светодиодный дисплей
- ⑦ Бампер
- ⑧ Зарядные контакты
- ⑨ Ультразвуковой датчик для обнаружения ковров
- ⑩ Поворотный ролик
- ⑪ Колесо
- ⑫ Датчик падения
- ⑬ Чистящие ролики
- ⑭ Датчик контакта со стеной
- ⑮ Инфракрасный приемник для поиска зарядной станции
- ⑯ Кнопка вкл./выкл./пауза
- ⑰ Светодиодный индикатор на дисплее «Аккумулятор»
- ⑯ Светодиодный индикатор на дисплее «Max»  
Опорожнение бака для грязной воды
- ⑯ Светодиодный индикатор на дисплее «WLAN»
- ⑯ Кнопка «Home»
- ⑯ Светодиодный индикатор на дисплее «Чистая вода»  
Заполнение бака для чистой воды
- ⑯ Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота»
- ⑯ Скребок с гребнем для волос
- ⑯ Чистящий инструмент
- ⑯ Бак для чистой воды
- ⑯ Бак для грязной воды
- ⑯ Рычаг открытия бака для грязной воды
- ⑯ Сетевой кабель
- ⑯ Моющее средство (30 мл)
- ⑯ Крепление кабеля

## Принцип работы робота-пылесоса

- Мобильный робот-пылесос получает энергию от встроенного аккумулятора, который регулярно заряжает на входящей в комплект поставки зарядной станции. На одном заряде аккумулятора робот-пылесос может убрать до 125 минут в режиме Sensitiv. При слишком низком уровне заряда аккумулятора он самостоятельно находит зарядную станцию для подзарядки.
- По завершении зарядки робот-пылесос самостоятельно покидает зарядную станцию и возобновляет уборку. По завершении уборки робот-пылесос также возвращается на зарядную станцию, чтобы зарядить аккумулятор.
- Робот-пылесос движется систематично. С помощью лазерного датчика (LiDAR) он

сканирует помещение и постепенно убирает его. Он избегает препятствий, высота которых больше высоты башни LiDAR.

- Робот-пылесос оснащен датчиками защиты от падения, которые могут распознавать лестницы и ступени и не позволяют роботу опрокинуться.
- Ультразвуковой датчик обнаруживает ковры и обходит их во время влажной уборки.
- Робот-пылесос имеет баки для чистой и грязной воды, а также валик из микрофибры, который

регулярно смачивается чистой водой и постоянно очищается за счет вращения, тем самым тщательно выполняя влажную уборку пола. В то же время в процессе уборки могут собираться легкие рыхлые загрязнения, такие как крошки, пух и т. д. Грязная вода направляется в бак для грязной воды. Частицы собираются в скребке с помощью гребня для волос, а некоторые из них отводятся в бак для грязной воды.

### Светодиодные символы на дисплее

Символ	Светодиод	Значение
WLAN	пульсирует синим	Устройство подключается к WLAN. WLAN сбрасывается.
	мигает красным	Робот не в сети.
	светится синим	Робот подключен к WLAN.
	Выкл.	Устройство выключено. Устройство находится в спящем режиме. Устройство находится в режиме «Не беспокоить». Устройство не подключено к WLAN.
Аккумулятор	Горит зеленым	Светодиод светится, когда заряд аккумулятора полный и до уровня заряда 30%.
	светится желтым	Светодиод загорается, когда оставшийся заряд аккумулятора составляет от 29 % до 10 %
	мигает красным	Светодиод мигает, когда оставшийся заряд аккумулятора составляет 9 %
	пульсирует зеленым	Устройство заряжается.
	Выкл.	Устройство выключено. Устройство находится в спящем режиме. Устройство находится в режиме «Не беспокоить».
Робот	Выкл.	Устройство выключено. Устройство находится в спящем режиме. Устройство находится в режиме «Не беспокоить».
	светится желтым	устройство включается. Устройство находится в режиме ожидания.
	пульсирует желтым	Выполняется обновление программного обеспечения.
	светится синим	Робот возвращается на зарядную станцию. Робот начинает уборку.
	пульсирует синим	Уборка приостановлена. Робот заряжается во время уборки, а затем продолжает уборку. Робот возвращается на зарядную станцию, так как бак для грязной воды полный или бак для чистой воды пустой, а затем продолжает уборку.
	мигает красным	Возникла неисправность. См. главу <i>Помощь при неисправностях</i> .

Символ	Светодиод	Значение
Бак для чистой воды	мигает синим	Бак для чистой воды пустой.
Бак для грязной воды	мигает красным	Бак для грязной воды полный.

### Специальные режимы

#### Спящий режим

Робот-пылесос автоматически переходит в спящий режим после 5 минут бездействия. Нажмите любую кнопку для вывода уборочного режима из спящего режима.

- Робот-пылесос не переходит в спящий режим, когда находится на зарядной станции.
- Робот-пылесос автоматически выключается, если находится в спящем режиме более 6 часов

#### Режим «Не беспокоить»

Можно активировать режим «Не беспокоить». В режиме «Не беспокоить» робот-пылесос не возобновляет приостановленную уборку, не выполняет запланированную уборку и не подает звуковые сигналы предупреждения. Светодиодные индикаторы выключены.

Режим «Не беспокоить» можно активировать в приложении. Загрузка приложения описана в главе *Подключение робота-пылесоса к сети WLAN и приложению*.

#### Примечание

В режиме «Не беспокоить» робот-пылесос не выключен. Чтобы продолжить уборку, кратковременно нажмите Кнопка вкл./выкл./пауза.

### Дистанционное управление

В приложении есть возможность навигации робота, если он, например, застрял в недоступном месте. Это дистанционное управление можно выбрать в приложении в разделе «Настройки» > «Настройки робота».

## Первый ввод в эксплуатацию

### Установка зарядной станции

#### Δ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уборочный робот RCF 3 может заряжаться только на зарядном устройстве зарядной станции с номенклатурным номером 4.269-072.0.

- Выберите место установки так, чтобы робот-пылесос мог легко добраться до зарядной станции.

#### Примечание

Расположить зарядную станцию на полу, не чувствительном к воде, так как мокрый валик может повредить пол во время зарядки.

- Обеспечьте расстояние не менее 0,5 м слева и справа от зарядной станции и расстояние не менее 1,5 м перед зарядной станцией.
- Место установки не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- 1. Установите зарядную станцию.

#### Рисунок В

2. Снимите пленку с клейкой ленты крепления кабеля и прикрепите крепление кабеля к задней части зарядной станции. Аккуратно разместить кабель, как необходимо.

#### Рисунок Д

3. Вставьте сетевой кабель с сетевой вилкой в разъем на боковой стороне зарядной станции.

#### Рисунок С

4. Вставьте сетевую вилку в розетку.

### Подключение робота-пылесоса к зарядной станции

1. Вручную установить робот-пылесос на зарядную станцию и убедиться, что зарядные контакты имеют хороший контакт.  
Робот-пылесос автоматически включается и издает звуковой сигнал. Светодиодные индикаторы загораются.

#### Примечание

При первом вводе в эксплуатацию включение вручную невозможно без контакта с зарядной станцией.

После первого запуска робот-пылесос автоматически перемещается на зарядную станцию.

### Подключение робота-пылесоса к сети WLAN и приложению

Роботом-пылесосом можно управлять непосредственно с помощью кнопок на устройстве или через приложение с помощью мобильного устройства с поддержкой WLAN. Для возможности использовать все доступные функции рекомендуется управлять роботом-пылесосом через приложение Kärcher Home Robots. Перед загрузкой приложения убедитесь в следующем:

- Мобильное устройство подключено к Интернету.
- Активирована сеть WLAN 2,4 ГГц маршрутизатора.
- Обеспечено достаточное покрытие сети WLAN. Загрузите приложение Kärcher Home Robots из магазина Apple App Store® или из Google Play™ Store.



- Google Play™ и Android™ являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Google Inc.
- Apple® и App Store® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

#### Подключение робота-пылесоса к приложению Kärcher Home Robots и сети WLAN:

1. Загрузите приложение Kärcher Home Robots из магазина Apple App Store или Google Play Store.
2. Откройте приложение Kärcher Home Robots.
3. Создайте учетную запись (если пользователь еще не зарегистрирован).
4. Добавьте необходимый робот-пылесос.

- Следуйте пошаговым инструкциям в приложении.

## Ввод в эксплуатацию

### Установка баков для грязной и чистой воды

Прежде чем весь модуль баков можно будет установить в робот-пылесос, сначала необходимо вставить бак для грязной воды в бак для чистой воды.

- В горизонтальном положении вставить бак для грязной воды в бак для чистой воды до фиксации.

#### Рисунок F

- В горизонтальном положении вставить бак для чистой воды в робот-пылесос до фиксации.

#### Рисунок G

#### Примечание

Также можно сначала вставить в устройство бак для чистой воды, а затем бак для грязной воды в бак для чистой воды.

### Съем баков для грязной и чистой воды

- Нажать кнопку разблокировки бака для чистой воды и вынуть бак для чистой воды из устройства.

#### Рисунок K

- Нажать кнопку разблокировки бака для грязной воды и вынуть его из бака для чистой воды.

#### Рисунок L

### Установка чистящего валика

- Нажать кнопку разблокировки кассеты валика. Кассета валика отсоединяется от робота-пылесоса.

#### Рисунок H

- Вынуть кассету валика из робота-пылесоса.
- Поднять чистящий валик на держатель валика, как показано на рисунке, и затем прижать вниз. Обратить внимание на цветовую маркировку (серый к серому, белый к белому).

#### Рисунок I

- Опустить Скрепок.
- Обратить внимание на направляющую кассеты и вставить кассету в робот-пылесос до фиксации.

#### Рисунок J

### Заполнение бака для чистой воды

## ВНИМАНИЕ

### Опасность из-за утечки воды

#### Опасность повреждения

Опорожняйте бак для грязной воды каждый раз при опорожнении бака для чистой воды, и перед заполнением бака для чистой воды во избежание переполнения бака для грязной воды.

- Снять бак для чистой воды, см. главу **Съем баков для грязной и чистой воды**.
- Открыть замок бака и повернуть в сторону.

#### Рисунок M

- Заполнить бак для чистой воды холодной или теплой чистой водой.
- Чтобы добиться еще лучшего результата уборки, дополнительно добавить в бак для чистой воды моющее средство или средство по уходу KÄRCHER.

## ВНИМАНИЕ

### Передозировка или недостаточная дозировка моющего средства или средства для ухода

Может привести к неудовлетворительным результатам очистки.

Соблюдать рекомендацию по дозированию моющего средства или средства для ухода.

#### Примечание

Не используйте моющие средства других производителей, так как это может привести к чрезмерному пенообразованию на полу или в баке для грязной воды устройства.

Кроме того, пена может образовываться во время первых проходок, если на полу еще остались остатки использованных ранее моющих средств других производителей.

- Закрыть крышку бака.

- Вставить бак для чистой воды в устройство, см. главу **Установка баков для грязной и чистой воды**.

## Управление

## ВНИМАНИЕ

### Опасность от препятствий

#### Опасность повреждения

Прежде чем приступить к работе с роботом-пылесосом, убедитесь, что на полу, лестнице или ступенях нет препятствий.

### Подготовка окружающей среды

- Чтобы уборка была эффективной, на полу не должно быть лишних предметов. Уборка с препятствиями требует много времени, поскольку роботу-пылесосу приходится обходить предметы.
- Открыть двери комнат, подлежащих уборке.
- При управлении роботом-пылесосом с помощью приложения: Выполнить настройку в приложении, чтобы робот-пылесос мог выполнять уборку в соответствии с индивидуальными требованиями к уборке (непроходимые зоны, различные параметры уборки и т. д.), см. главу **Настройки в приложении**.

## Настройки

### Настройки на роботе

Уборку также можно запустить с помощью робота-пылесоса без приложения. С помощью кнопок можно выполнить следующие команды:

- Начать уборку с помощью Кнопка вкл./выкл./пауза.
- Прервать уборку с помощью Кнопка вкл./выкл./пауза.
- Вручную отправить робот-пылесос обратно на зарядную станцию с помощью Кнопка «Home».

По завершении уборки или снижении уровня заряда во время уборки до слишком низкого робот-пылесос автоматически возвращается на зарядную станцию для зарядки.

### Настройки в приложении

Приложение Kärcher Home Robots предлагает, в частности, следующие основные функции:

- Пошаговая инструкция по вариантам конфигурирования
- Составление карты помещений и нескольких этажей

- Настройка расписаний
- Установка запретных зон и виртуальных стен
- Указания по ошибкам/неисправностям и ходе уборки
- Настройка параметров уборки, таких как объем воды, интенсивность уборки, количество проходов или режим предотвращения коврового покрытия
- Создание зон уборки
- Активация/деактивация режима «Не беспокоить»
- Часто задаваемые вопросы с подробным описанием устранения неисправностей

## Включение робота-пылесоса

### Примечание

*Установите робот-пылесос непосредственно на зарядную станцию, если его невозможно включить из-за недостаточного уровня заряда, см. главу «Первый ввод в эксплуатацию».*

1. Вручную установить робот-пылесос на зарядную станцию и убедиться, что зарядные контакты имеют хороший контакт.  
Робот-пылесос автоматически включается и издает звуковой сигнал.  
Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» пульсирует желтым.

### Примечание

*В качестве альтернативы робот-пылесос также может быть включен, когда он не находится на зарядной станции:*

2. Удерживать Кнопку вкл./выкл./паузы нажатой в течение 3 секунд.  
Робот-пылесос включается.

### Рисунок Е

## Работа без приложения

### Начало уборки

### Примечание

*Откройте двери во все комнаты, которые должен убрать робот-пылесос, и уберите с пола посторонние предметы.*

1. Нажать Кнопка вкл./выкл./паузы.

Робот-пылесос подает голосовой сигнал и сначала создает карту территории без уборки. Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» светится синим. Когда создание карты завершено, он возвращается на зарядную станцию. Как только робот-пылесос подключится к зарядной станции, Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» светится желтым, а Светодиодный индикатор на дисплее «Аккумулятор» мигает зеленым.

### Примечание

*Подождите несколько секунд, прежде чем нажимать Кнопка вкл./выкл./паузы, чтобы робот мог сохранить карту.*

2. Нажать Кнопка вкл./выкл./паузы.

Робот-пылесос подает голосовой сигнал и начинает уборку.

Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» светится синим.

## Работа с приложением

### Создание карты

### Примечание

*Откройте двери во все комнаты, которые должен убрать робот-пылесос, и уберите с пола посторонние предметы.*

1. В приложении нажать на поле управления «Пуск» и при необходимости следовать инструкциям.

Робот-пылесос подает голосовой сигнал и начинает создавать карту.

Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» светится синим.

Когда создание карты завершено, он возвращается на зарядную станцию.

Как только робот-уборщик подключается к зарядной станции, Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» светится желтым, а Светодиодный индикатор на дисплее «Аккумулятор» мигает зеленым.

### Примечание

*Когда робот-пылесос подключен к зарядной станции, создание карты в приложении занимает несколько секунд. Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» пульсирует желтым.*

*После успешного сохранения карты раздается звуковой сигнал.*

## Конфигурирование робота в приложении

В приложении можно выполнить индивидуальные конфигурации карты.

- Виртуальные стены и запретные зоны не позволяют роботу-пылесосу попасть в зоны, которые не подлежат уборке.
- При точечной или зональной уборке робот может один раз целенаправленно убрать выбранные пользователем области.
- Благодаря различным режимам уборки интенсивность уборки можно выбирать индивидуально для каждого помещения в зависимости от типа пола или загрязнения (количество воды, количество проходов на единицу площади, разная частота вращения валика и скорость движения робота и т. д.)

Загрузка приложения описана в главе *Подключение робота-пылесоса к сети WLAN и приложению*.

1. Следуйте пошаговым инструкциям в приложении.

### Начало уборки

1. Выбрать в приложении нужную карту и начать уборку по индивидуальной конфигурации.

## Прерывание уборки

### Прерывание уборки на устройстве:

1. Нажмите любую кнопку во время уборки. Робот-пылесос останавливается. Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» пульсирует синим цветом.
2. Нажать Кнопка вкл./выкл./паузы. Уборка возобновляется.

### Прерывание уборки в приложении:

1. В приложении нажать на поле управления «Пуск». Робот-пылесос останавливается. Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» пульсирует синим цветом.

2. В приложении нажать на поле управления «Пуск».

Уборка возвращается.

### Индикатор состояния аккумулятора

Светодиодный индикатор на дисплее

«Аккумулятор» показывает уровень заряда аккумулятора, см. главу *Светодиодные символы на дисплее*.

Оптические сигналы предупреждают о разряженном аккумуляторе.

- Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» мигает красным, когда аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.
- При зарядке на зарядной станции Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» мигает красным, если уровень заряда аккумулятора все еще слишком низкий для продолжения уборки.

#### Примечание

Если робот-пылесос еще не закончил уборку, он автоматически вернется к месту, где уборка была прервана, после зарядки аккумулятора.

### Отправка робота-пылесоса на зарядку вручную

#### Порядок действий на устройстве:

1. Если робот в данный момент выполняет уборку, нажать любую кнопку.

Робот-пылесос останавливается.

Светодиодный индикатор на дисплее

«Состояние робота» пульсирует синим цветом.

2. Нажать Кнопка «Home».

Уборка отменяется.

Робот-пылесос перемещается к зарядной станции для зарядки. Робот-пылесос издает акустический сигнал.

Как только робот-пылесос подключится к зарядной станции, Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» светится желтым, а Светодиодный индикатор на дисплее «Аккумулятор» мигает зеленым.

#### Порядок действий в приложении:

1. Если робот в данный момент выполняет уборку, нажать на поле управления «Пуск» в приложении.

Робот-пылесос останавливается.

Светодиодный индикатор на дисплее

«Состояние робота» пульсирует синим цветом.

2. В приложении нажать на поле управления «Загрузить».

Уборка отменяется.

Робот-пылесос перемещается к зарядной станции для зарядки. Робот-пылесос издает акустический сигнал.

Как только робот-пылесос подключится к зарядной станции, Светодиодный индикатор на дисплее «Состояние робота» светится желтым, а Светодиодный индикатор на дисплее «Аккумулятор» мигает зеленым.

По завершении уборки или снижении уровня заряда во время уборки до слишком низкого робот-пылесос автоматически возвращается на зарядную станцию для зарядки.

### Опорожнение бака для грязной воды

Когда бак для грязной воды заполнен,

Светодиодный индикатор на дисплее «Max» мигает красным, и робот-пылесос возвращается на зарядную станцию.

- Снять бак для грязной воды, см. главу *Съем баков для грязной и чистой воды*.
- Потянуть вверх рычаг открытия бака для грязной воды и поднять крышку бака.

#### Рисунок N

- Опорожнить бак для грязной воды. При наличии стойки загрязнений промыть бак для грязной воды чистой водой или очистите его с помощью щетки.

#### Рисунок O

- Закрыть крышку бака для грязной воды.
- Вставить бак для грязной воды (см. главу *Установка баков для грязной и чистой воды*).
- Чтобы продолжить уборку, нажмите Кнопка вкл./выкл./пауза.

### Доливание моющей жидкости

Когда бак для чистой воды пустой, Светодиодный индикатор на дисплее «Чистая вода» мигает синим, и робот-пылесос возвращается на зарядную станцию.

- Заполнить бак для чистой воды (см. главу *Заполнение бака для чистой воды*).

### ВНИМАНИЕ

#### Опасность из-за утечки воды

##### Опасность повреждения

Опорожнять бак для грязной воды каждый раз при опорожнении бака для чистой воды, и перед заполнением бака для чистой воды во избежание переполнения бака для грязной воды.

### Выключение устройства

- Нажмите любую кнопку во время уборки. Робот-пылесос останавливается.

#### Примечание

Робот-пылесос невозможно выключить, если он находится на зарядной станции.

- Нажать и удерживать Кнопка вкл./выкл./пауза 3 секунды. Робот-пылесос издает акустический сигнал. Все светодиодные индикаторы гаснут. Робот-пылесос выключается.
- Опорожнить и очистить бак для грязной воды, см. главу *Очистка бака для грязной воды*.
- Очистить валик и дать ему высохнуть, см. главу *Очистка чистящего валика*.
- Очистите скребок гребнем для волос, см. главу *Очистка скребка с гребнем для волос*.

### Сброс подключения к сети WLAN

После установки нового маршрутизатора или смены пароля в сети WLAN необходимо сбросить подключение робота-пылесоса к сети WLAN.

#### Примечание

Поддерживаются только сети WLAN 2,4 ГГц.

- Включить робот-пылесос, см. главу *Включение робота-пылесоса*.
- Одновременно нажать кнопку Вкл./Выкл. и Кнопка «Home» и удерживать их в течение 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.

## **Восстановление заводских настроек**

- Нажмите и удерживайте Кнопка «Home» в течение 5 секунд, пока не прозвучит сигнал.
- Еще раз нажмите и удерживайте Кнопка «Home» в течение 5 секунд, пока не прозвучит сигнал. Выполняется восстановление заводских настроек.

## **Транспортировка**

Транспортировать или возвращать устройство по возможности только в оригинальной упаковке. Если оригинальная упаковка отсутствует, следует обратиться в нашу сервисную службу.

### **Указания по технике безопасности при транспортировке**

На литий-ионный аккумулятор распространяются требования законодательства об опасных грузах. Неповрежденный и работоспособный аккумуляторный блок может транспортироваться пользователем по дорогам общего пользования без дополнительных ограничений.

При транспортировке третьими лицами (транспортными компаниями) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке.

Соблюдайте национальные предписания.

## **Хранение**

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Жидкости / влажная грязь**

Если во время хранения в устройстве еще находится жидкость / влажная грязь, это может привести к появлению неприятного запаха.

При хранении устройства полностью слить воду из баков для чистой и грязной воды.

Очистить кассету валика.

С помощью чистящего инструмента удалить волосы и частицы грязи из скребка с гребнем для волос.

Дайте очищенному валику высохнуть на воздухе.

Не кладите влажный валик в закрытые шкафы для высыхания.

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Повреждение робота-пылесоса в результате неправильного хранения**

Не храните робот-пылесос перевернутым. Корпус лазерного датчика (LiDAR) никогда не должен соприкасаться с полом или предметами.

Не кладите предметы на робот-пылесос.

Храните робот-пылесос в сухом и прохладном месте полностью заряженным и выключенным.

#### **Примечание**

Во избежание глубокого разряда аккумулятора полностью перезаряжайте уборочный робот не позднее чем через 5 месяцев.

## **Уход и техническое обслуживание**

### **Работы по техническому обслуживанию**

#### **Очистка датчиков**

Очищать датчики не реже одного раза в месяц. При загрязнении всегда сразу же очищать датчики.

**Рисунок P**

**Рисунок Q**

- Протирать датчики мягкой тканью.

## **Очистка бака для грязной воды**

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Присохшая грязь**

Присохшая грязь может надолго повредить устройство.

Регулярно очищать бак для грязной воды.

Информацию о порядке действий относительно опорожнения и очистки бака для грязной воды см. в главе **Опорожнение бака для грязной воды**.

#### **Очистка чистящего валика**

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Остатки моющего средства в валике**

#### **Пенообразование**

Помыть валик под проточной водой после каждого использования или постирать его в стиральной машине.

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Повреждения при очистке валика с использованием кондиционера для белья или вследствие использования сушилки**

#### **Повреждение микроволокон**

Не использовать кондиционер для белья при очистке в стиральной машине.

Не кладите валик в сушилку.

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Повреждение имущества из-за незакрепленного валика**

Стиральная машина может быть повреждена.

Положите валик в сетку для стирки белья и загрузите в стиральную машину дополнительное белье.

- Нажать кнопку разблокировки кассеты валика. Кассета валика отсоединяется от робота-пылесоса.

- Вынуть кассету валика из робота-пылесоса.

#### **Рисунок R**

- Поднять Скребок.

- Вынуть чистящий валик из кассеты.

#### **Рисунок S**

- Помыть валик под проточной водой или постирать в стиральной машине при макс. 60 °C.

#### **Рисунок T**

- Очистить привод цилиндрических щеток влажной тканью.

- Дайте чистящему валику высохнуть на воздухе.

#### **Очистка скребка с гребнем для волос**

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Присохшая грязь**

Присохшая грязь может надолго повредить устройство.

Рекомендуется полностью очищать устройство после каждого использования.

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Присохшая грязь**

Присохшая грязь может надолго повредить устройство.

Регулярно очищать скребок чистящим инструментом.

### **ВНИМАНИЕ**

#### **Повреждения вследствие мойки скребка в посудомоечной машине**

В результате мытья скребок может деформироваться и больше не будет правильно

прилегать к валику. Это ухудшает результат уборки.

Мыть скребок не в посудомоечной машине, а под проточной водой.

1. Нажать кнопку разблокировки кассеты валика. Кассета валика отсоединяется от робота-пылесоса.

2. Вынуть кассету валика из робота-пылесоса.

#### Рисунок R

3. Поднять Скребок.

4. Вынуть чистящий валик из кассеты.

#### Рисунок S

5. Помыть Скребок под проточной водой.

6. Удалить прилипшую грязь с помощью чистящего инструмента.

#### Рисунок U

7. Опустить Скребок.

8. Обратить внимание на направляющую кассеты и вставить кассету в робот-пылесос до фиксации.

#### Рисунок J

#### Очистка колес

Частицы грязи (например, песок и т. д.) могут прилипнуть к поверхности колес и затем повредить чувствительные гладкие участки пола.

1. Очистить рабочие поверхности колес влажной тканью.

#### Моющие средства и средства для ухода

### ВНИМАНИЕ

#### Использование неподходящих моющих средств и средств для ухода

Использование неподходящих моющих средств и средств для ухода может повредить устройство и привести к аннулированию гарантии.

Использовать только моющие средства KÄRCHER.

Обратить внимание на правильную дозировку.

#### Примечание

При необходимости для очистки полов использовать моющие средства или средства для ухода KÄRCHER.

- Соблюдать информацию производителя относительно дозировки моющего средства и средства для ухода.
- Чтобы избежать пенообразования, наполнить бак для чистой воды сначала водой, а затем моющим средством или средством для ухода.
- Во избежание переполнения оставлять место для моющего средства или средства для ухода при заполнении водой.

#### Замена чистящего валика

Изношенный чистящий валик может ухудшить результат уборки.

1. Регулярно проверять чистящий валик на предмет износа и при необходимости заменить.

### Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или

возникновения не описанных здесь неисправностей следует обращаться в авторизованную сервисную службу.

Ошибка	Причина	Устранение
Светодиодный индикатор «Состояние робота» мигает красным	Аккумулятор разряжен.	1. Зарядить аккумулятор.
	Робот-пылесос должен быть выключен и находиться на зарядной станции.	1. Выключить робот-пылесос, когда он не находится на зарядной станции
	Бак для чистой воды установлен в устройстве неправильно.	1. Снять бак для чистой воды и вставить его обратно. Вставить бак для чистой воды так, чтобы он надежно был зафиксирован в устройстве.
	Валик установлен в устройстве неправильно.	1. Вставить валик правильно в устройство.
	Валик зажат или заблокирован.	1. Снять валик и правильно вставить его в устройство.

#### Сервисная служба

Если неисправность не удается устранить, устройство необходимо отправить на проверку в сервисную службу.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2)013.

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

# Декларация о соответствии стандартам ЕС

Устройство	Тип	Частотный диапазон, МГц	Мощность, макс. EIRP, мВт
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Настоящим компания Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляет, что радиоустройство типа Robo Cleaner соответствует директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии стандартам ЕС содержится на сайте [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Технические характеристики

RCF 3		
<b>Электрическое подключение</b>		
Номинальная мощность	W	36
Номинальное напряжение аккумулятора	V	14,4
Тип аккумуляторного блока		Li-ION
Номинальное напряжение зарядного устройства	V	100-240
Номинальный ток зарядного устройства	A	0,8
Емкость аккумулятора	mAh	4800
Номинальная емкость аккумулятора	mAh	5200
Время работы при полном заряде аккумулятора в режиме Sensitiv	min	125
Беспроводные соединения		WLAN IEEE 802.11b/ g/n 2,4 ГГц
Частота	MHz	2400- 2483,5
Макс. уровень сигнала, WLAN	дБм	<20
<b>Заправочные объемы бака для воды</b>		
Объем бака для чистой воды	ml	430
Объем бака для грязной воды	ml	115
<b>Размеры и вес уборочного робота</b>		
Вес	kg	4,5
Длина x ширина x высота	mm	340 x 340x 120
<b>Размеры и вес зарядной станции</b>		
Вес	kg	0,4
Длина x ширина x высота	mm	142 x 153 x 124

Сохраняется право на внесение технических изменений.

## Зміст

Загальні вказівки	236
Вказівки з техніки безпеки	236
Символи на пристрії	238

Охорона довкілля	238
Використання за призначенням	238
Приладдя та запасні деталі	238
Комплект поставки	238
Опис пристрію	238
Принцип роботи робота-пилососа	238
Перше введення в експлуатацію	240
Введення в експлуатацію	241
Керування	242
Транспортування	244
Зберігання	244
Догляд та технічне обслуговування	244
Допомога в разі несправностей	245
Гарантія	246
Декларація про відповідність стандартам ЄС	246
Технічні характеристики	246

## Загальні вказівки



Перед першим використанням пристрою ознайомитись з цією оригінальною інструкцією з експлуатації та вказівками з техніки безпеки, що додаються. Діяти відповідно до них. Оригінальну інструкцію з експлуатації зберігайте для подальшого користування або для наступного власника.

QR-код® для відкривання електронної інструкції з експлуатації міститься в:



### Торгова марка

QR-Code® є зареєстрованою торговою маркою компанії DENSO WAVE INCORPORATED.

## Вказівки з техніки безпеки

- Разом із вказівками в цій інструкції з експлуатації слід враховувати загальні законодавчі положення щодо техніки безпеки та попередження небезпечних випадків.
- Наявні на пристрії попереджувальні знаки та таблички дають важливі вказівки для безпечної експлуатації пристрію.

## Ступінь небезпеки

### △ НЕБЕЗПЕКА

- Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

## ⚠ ОБЕРЕЖНО

- Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

## УВАГА

- Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

### Загальні вказівки з техніки безпеки

## ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Небезпека ядухи.

Пакувальну піліку зберігати у недоступному для дітей місці.

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використовувати пристрій лише за призначеним. Враховувати умови місцевості, під час роботи з пристрієм необхідно звертати увагу на третіх осіб, особливо на дітей. • Пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та/або знаннями.
- Пристрієм дозволяється користуватися тільки особам, які прошли інструктаж щодо поводження з ним, підтвердили свої здібності щодо керування ним та яким доручено користування пристрієм.
- Забороняється працювати з пристрієм дітям.
- Стежити за тим, щоб діти не грали з пристрієм. • Дітям дозволено проводити очищення та обслуговування пристрою тільки під наглядом. • Дітям не менше 8 років дозволено користуватись пристрієм, якщо вони проінструктовані особою, яка відповідає за їхню безпеку, чи знаходяться під її належним наглядом, а також усвідомлюють потенційні ризики.

## ⚠ ОБЕРЕЖНО

- Небезпека нещасного випадку та травмування. Під час транспортування та зберігання врахуйте вагу пристроя, див. главу Технічні характеристики в інструкції з експлуатації. • Запобіжні пристрії призначенні для вашого захисту. Забороняється змінювати запобіжні пристрії чи нехтувати ними.

## ⚠ УВАГА

- Пошкодження пристроя. Не ставайте на пристрій і не розміщуйте на ньому дітей, предмети або хатніх тварин.

### Небезпека ураження струмом

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пристрій має електричні компоненти, тому його не можна мити під проточною водою. • Перед виконанням будь-яких робіт з доділую та технічного обслуговування вимкніть пристрій.

## ⚠ ОБЕРЕЖНО

- Роботи з ремонту та з електричними компонентами доторчачи тільки автотизованій сервісній службі.

### Вказівки з техніки безпеки під час експлуатації

## ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Не експлуатуйте пристрій без нагляду в приміщеннях із палаючим вогнем або жаром у відкритому каміні. • Не експлуатуйте пристрій без нагляду в приміщеннях із палаючими свічками.

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Небезпека короткого замикання. Тримайте струмопровідні предмети (викрутки тощо) якнайдалі від зарядних контактів.

## ⚠ ОБЕРЕЖНО

- Будьте уважні, щоб не спілкнутися через робот-пилосос, що рухається.

• Небезпека травмування. Під час роботи пристрою в жодному разі не вставляйте кінцівки або інструменти в очищувальний валик, що обертається. • Не стійте і не сідайте на станцію або робот-пилосос. • Зверніть увагу на те, що предмети можуть впасти, якщо вони зіткнуться з роботом-пилососом (еключно з предметами на столах або невеликими предметами меблів).

• Зверніть увагу, що робот-пилосос може заплутатися у телефонних кабелях, електричних кабелях, скатертинах, шнурах, ременях тощо. Це може привести до падіння предметів. **УВАГА**

- Не експлуатуйте пристрій у приміщеннях, захищених сигналізацією або датчиком руху.
- Використовувати пристрій тільки у приміщеннях. • Не збирати пристрієм гострі або великі предмети, такі як уламки, гравій або деталі іграшок. • Підніміть усі кабелі з підлоги, перш ніж використовувати пристрій, щоб запобігти їх затягуванню під час прибирання. • Закрійте всі зони, де існує небезпека падіння пристрію.

Наприклад, сходи або галереї без перешкод.

### Вказівки з техніки безпеки для станції заряджання

## ⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Підключати пристрій тільки до джерела змінного струму. Зазначена напруга на заводській табличці повинна відповідати напрузі в мережі. • З мікроустанови безпеки радимо використовувати пристрій тільки з пристрієм захисного вимкнення (макс. 30 mA).

• Заборонено торкатися штепсельної вилки та розетки вологими руками.

## ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Підключати пристрій до елемента електропідключення, виконаного спеціалістом-електриком відповідно до стандарту міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 60364-1. • Перевіряйте відповідність напруги в мережі та напруги, вказаної на заводській табличці зарядного пристроя. • Пристрій має електричні компоненти, тому його не можна мити під проточною водою. • Небезпека короткого замикання. Тримайте струмопровідні предмети (викрутки тощо) якнайдалі від зарядних контактів.

• Небезпека короткого замикання. Очищайте зарядні контакти станції тільки сухими. • Перед проведенням будь-яких робіт з доділу та технічного обслуговування витягувати штепсельну вилку з розетки. • Заряджайте пристрій лише оригінальним зарядним пристрієм, що входить до комплекту поставки (4.269-072.0).

- Заряджайте в зарядній станції тільки очисний пристрій, що входить до комплекту поставки.
- Перевіряти мережевий кабель на наявність пошкодження перед кожним використанням. Не використовувати пошкоджений мережевий кабель. У разі пошкодження замінити мережевий кабель кабелем, дозволеним до заміни. Відповідний для заміни кабель можна придбати в компанії KÄRCHER або у одного з наших сервісних партнерів.

**УВАГА** • Використовувати станцію заряджання тільки в приміщеннях. • Не розміщуйте станцію заряджання біля джерел

тепла, наприклад, обігрівачів. • Зберігайте станцію заряджання тільки в прохолодному й сухому місці в приміщенні. • Заряджайте робота-пилососа принаймні раз на місяць, щоб уникнути глибокого розрядження акумулятора. • Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування та ремонту вимкніть станцію заряджання.

## Символи на пристрой



Перед уведенням в експлуатацію ознайомитись з інструкцією з експлуатації та усіма вказівками з техніки безпеки.



Забезпечити захист пристроя від вологи. Зберігати пристрій у сухому місці. Не виставляти пристрій під дощ. Пристрій можна використовувати лише у приміщеннях.

## Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрой містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, а часто компоненти, як-от батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристроя. Пристрой, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

## Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Використання за призначенням

- Цей робот-пилосос призначений для автоматичного вологого прибирання твердої підлоги.
- Не очищувати чутливі до води покріття як, наприклад, необроблені коркові підлоги, оскільки може просочитись волога і пошкодити підлогу.
- Пристрій підходить для очищення ПВХ, лінолеуму, плитки, кам'яних поверхонь, воцьного і обробленого оливовою паркету, ламінату, а також усіх не чутливих до води підлогових покріттів.
- Цей пристрій призначений для використання в приватних домогосподарствах і не передбачений для комерційного використання.

## Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечно та безперебійну експлуатацію пристроя.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Комплект поставки

Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування,

слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

## Опис пристроя

### Малюнок А

- Станція заряджання
- Кнопка розблокування бака для брудної води
- Кнопка розблокування бака для чистої води
- Кнопка розблокування касети валика
- Лазерний датчик (LiDAR)
- Світлодіодний дисплей
- Бампер
- Зарядні контакти
- Ультразвуковий датчик для розпізнавання килимів
- Напрямний ролик
- Колесо
- Датчик падіння
- Очищувальний валик
- Датчик контакту зі стіною
- Інфрачервоний приймач для визначення місцезнаходження зарядної станції
- Кнопка Увімк./Вимк./Пауза
- Світлодіодний індикатор «Акумулятор»
- Світлодіодний індикатор «Max»  
Спорожнення бака для брудної води
- Світлодіодний індикатор «Wi-Fi»
- Кнопка «Home»
- Світлодіодний індикатор «Чиста вода»  
Заповнення бака для чистої води
- Світлодіодний індикатор «Стан робота»
- Скребковий блок з гребінцем для волосся
- Інструмент для чищення
- Бак для чистої води
- Бак для брудної води
- Важіль для відкривання бака для брудної води
- Мережевий кабель
- Мийний засіб (30 мл)
- Кріплення кабелю

## Принцип роботи робота-пилососа

- Мобільний робот-пилосос живиться від будованого акумулятора, який він регулярно заряджає від зарядної станції, що входить до комплекту поставки. На одному заряді акумулятора робот-пилосос може прибрати до 125 хвильин у режимі Sensitiv. У разі надто низького рівня заряду акумулятора він знаходить зарядну станцію для підзаряджання.
- Одразу після завершення процесу заряджання робот-пилосос автоматично залишає станцію

заряджання та продовжує роботу з очищенння. Коли робот-пилосос завершив роботи з очищенння, він повертається до станції заряджання для підзарядки.

- Робот-пилосос пересувається системно. За допомогою лазерного датчика (LiDAR) він сканує пряміння й поступово його очищує. Він уникає перешкод, які приймінні перевищують висоту вежі LiDAR.
- Робот-пилосос оснащений датчиками для запобігання падінню, що розпізнають сходи і сходинки та перешкоджають падінню пристрою.
- Ультразвуковий датчик виявляє килими та уникає їх під час вологого прибирання.

- Робот-пилосос має баки для чистої та брудної води, а також валик з мікрофібри, який регулярно змочується чистою водою та постійно очищається за рахунок обертання, тим самим ретельно виконуючи вологе прибирання підлоги. У той же час у процесі прибирання можуть збиратися легкі забруднення, як-от крихти, пух тощо. Брудна вода подається роликом у бак для брудної води. Частинки збираються в скребковому блокі з гребінцем для волосся і частково транспортуються в бак для брудної води.

### Світлодіодні символи на дисплеї

Символ	Світлодіод	Значення
Wi-Fi	пульсую синім	Пристрій підключається до Wi-Fi. Wi-Fi скидається.
	блімає червоним	Робот не в мережі.
	світиться синім	Робот підключений до Wi-Fi.
	вимк	Пристрій вимкнено. Пристрій знаходитьсь в режимі сну. Пристрій знаходитьсь в режимі «Не турбувати». Пристрій не підключений до мережі Wi-Fi.
Акумулятор	світиться зеленим	Світлодіод світиться, коли заряд акумулятора повний і до рівня заряду 30%.
	світиться жовтим	Світлодіод загоряється, коли залишок заряду акумулятора становить від 29 % до 10 %
	блімає червоним	Світлодіод блімає, коли залишок заряду акумулятора становить 9 %
	пульсую зеленим	Пристрій заряджається.
	вимк	Пристрій вимкнено. Пристрій знаходитьсь в режимі сну. Пристрій знаходитьсь в режимі «Не турбувати».

Символ	Світлодіод	Значення
Робот	ВИМК	Пристрій вимкнено. Пристрій знаходитьться в режимі сну. Пристрій знаходитьться в режимі «Не турбувати».
	світиться жовтим	пристрій вмикається. Пристрій знаходитьться в режимі очікування.
	пульсує жовтим	Триває оновлення програмного забезпечення.
	світиться синім	Робот повертається на зарядну станцію. Робот починає прибирання.
	пульсує синім	Прибирання призупинено. Робот заряджається в перервах між прибиранням і продовжує прибирання після цього. Робот повертається на зарядну станцію, оскільки бак для брудної води заповнений або бак для чистої води порожній, а потім продовжує прибирання.
	блімає червоним	Виникла несправність. Див. главу <i>Допомога в разі несправностей</i> .
Бак для чистої води	блімає синім	Бак для чистої води порожній.
Бак для брудної води	блімає червоним	Бак для брудної води заповнений.

### Спеціальні режими

#### Сплячий режим

Робот-пилосос автоматично переходить у сплячий режим після 5 хвилин бездіяльності. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вивести його з цього режиму.

- Робот-пилосос не переходить у сплячий режим, коли він перебуває на станції заряджання.
- Робот-пилосос автоматично вимикається, якщо перебуває в сплячому режимі понад 6 годин.

#### Режим «Не турбувати»

Можна активувати режим «Не турбувати». У режимі «Не турбувати» робот-пилосос не відновлює перерване прибирання, не виконує планове прибирання та не видає звукових попереджень. Світлодіодні індикатори вимкнено.

Режим «Не турбувати» можна активувати в програмі. Завантаження програми описано в главі

*Підключення робота-пилососа до Wi-Fi та програмами.*

#### Вказівка

У режимі «Не турбувати» робот-пилосос не вимкнений. Щоб продовжити прибирання, коротко натисніть Кнопка Увімк./Вимк./Пауза.

#### Дистанційне керування

У програмі є можливість навігації робота, якщо він, наприклад, застриг у недоступному місці.

Це дистанційне керування можна вибрати у програмі в розділі «Налаштування» > «Налаштування робота».

### Перше введення в експлуатацію

#### Установлення зарядної станції

#### △ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Робот-пилосос RCF 3 дозволяється заряджати лише на зарядному пристрії станції заряджання з номером компонента 4.269-072.0.

- Виберіть таке місце встановлення, де робот-пилосос зможе легко дістатися до станції заряджання.

#### Вказівка

Розташуйте зарядну станцію на підлозі, не чутливій до води, оскільки мокрий валік може пошкодити підлогу під час заряджання.

- Забезпечте відстань щонайменше 0,5 м ліворуч і праворуч від станції заряджання та щонайменше 1,5 м перед нею.
- На місці встановлення не мають потрапляти прямі сонячні промені.
- 1. Налаштуйте станцію заряджання.

#### Малюнок В

2. Зняти плівку з клейкої стрічки кріплення кабелю та прикріпити кріплення кабелю до задньої частини зарядної станції. Акуратно розмістити кабель, як потрібно.

#### Малюнок D

3. Підключіть кабель живлення до роз'єму для кабелю збоку зарядної станції.

#### Малюнок C

4. Вставити штепсельну вилку в розетку.

#### Підключення робота-пилососа до зарядної станції

1. Вручну помістити робота-пилососа на зарядну станцію та переконатися, що зарядні контакти з'єднуються належним чином.

Робот-пилосос вмикається автоматично і видає звуковий сигнал. Світлодіодні індикатори загоряються.

#### Вказівка

Під час першого введення в експлуатацію ручне вімкнення без контакту із зарядною станцією неможливе.

Після першого введення в експлуатацію робот-пилосос автоматично переміщується на станцію заряджання.

#### Підключення робота-пилососа до Wi-Fi та програми

Роботом-пилососом можна керувати безпосередньо за допомогою кнопок на пристрії або через програму на мобільному пристрії з підтримкою бездротової мережі. Щоб мати змогу використовувати всі доступні функції, рекомендується керувати роботом-пилососом за допомогою програми Kärcher Home Robots.

Перш ніж завантажити програму, переконайтесь, що виконано наведені нижче умови.

- Мобільний пристрій підключено до інтернету.
- Активовано Wi-Fi 2,4 ГГц маршрутизатора.
- Гарантовано достатнє покриття бездротової мережі.

З Apple App Store® або з Google Play™ Store завантажено програму Kärcher Home Robots.



- Google Play™ та Android™ є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Google Inc.
- Apple® та App Store® є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Apple Inc.

#### Підключення робота-пилососа за допомогою програми Kärcher Home Robots і Wi-Fi:

1. Завантажити програму Kärcher Home Robots з Apple App Store або Google Play Store.
2. Відкрити програму Kärcher Home Robots.
3. Створити обліковий запис (якщо ще не зареєстровані).
4. Додати потрібного робота-пилососа.
5. Дотримуватися покрокових інструкцій у програмі.

#### Введення в експлуатацію

#### Установлення баків для брудної та чистої води

Перед тим, як весь модуль баків можна буде встановити в робот-пилосос, спочатку необхідно вставити бак для брудної води в бак для чистої води.

1. Вставте бак для брудної води горизонтально в бак для чистої води до фіксації.

#### Малюнок F

2. Вставте бак для чистої води горизонтально в робот-пилосос до фіксації.

#### Малюнок G

#### Вказівка

Також можна спочатку вставити бак для чистої води, а потім бак для брудної води в бак для чистої води.

#### Знімання баків для брудної та чистої води

1. Натиснути кнопку розблокування бака для чистої води та вийняти бак для чистої води.

#### Малюнок K

2. Натиснути кнопку розблокування бака для брудної води та вийняти його з бака для чистої води.

#### Малюнок L

#### Установлення очищувального валика

1. Натиснути кнопку розблокування очищувального валика.

Касета з валиком від'єднується від робота-пилососа.

2. Вийняти касету з валиком з робота-пилососа.

#### Малюнок H

3. Підняти Скребковий блок.

4. Установити валик на тримач валика, як показано на рисунку, і потім притиснути вниз. Звернути увагу на колірне маркування (сірий до сірого, білий до білого).

#### Малюнок I

5. Опустити Скребковий блок.

6. Звернути увагу на напрямну касети та вставити касету в робот-пилосос до фіксації.

#### Малюнок J

#### Заповнення бака для чистої води

#### УВАГА

Небезпека через виток води

Небезпека пошкодження

Спорожнійте бак для брудної води кожного разу, коли бак для чистої води порожній, і перед заповненням бака для чистої води, щоб уникнути переповнення бака для брудної води.

1. Зняти бак для свіжої води, див. главу Знімання баків для брудної та чистої води.

2. Відкрити замок бака і повернути убік.

#### Малюнок M

3. Заповніть бак для чистої води холодною або помірно теплою чистою водою.

4. Щоб досягти ще кращого результату прибирання, додатково додати в бак для чистої води мийний засіб або засіб для догляду KÄRCHER.

#### УВАГА

Передозування або недостатнє дозування миючого засобу або засобу для догляду

Може привести до незадовільних результатів очищення.

Дотримуваєтись рекомендації щодо дозування муючого засобу або засобу для догляду.

#### Вказівка

Не використовуйте мийні засоби інших виробників, оскільки це може привести до надмірного піноутворення на підлозі або в баку для брудної води пристроя.

Крім того, піна може утворюватися під час перших проходів, якщо на підлозі залишилися залишки використовуваних раніше мийних засобів інших виробників.

- Закрити кришку бака.
- Вставте бак для чистої води в пристрій, див. главу *Установлення баків для брудної та чистої води*.

## Керування

### УВАГА

#### Небезпека через перешкоди

#### Небезпека пошкодження

Перш ніж приступти до роботи з роботом-пилососом, переконайтесь, що на підлозі, сходах або сходинках немає перешкод.

#### Підготовка території

- Щоб прибирання було ефективним, на підлозі не повинно бути зайвих предметів. Прибирання з перешкодами потребує багато часу, оскільки роботу-пилососу доводиться об'їжджати предмети.
- Відчиніть двері кімнат, що підлягають прибиранню.
- Під час керування роботом-пилососом за допомогою програми: Виконати налаштування в програмі, щоб робот-пилосос міг виконувати прибирання узвівідно до індивідуальних вимог до прибирання (непрохідні зони, різні параметри прибирання тощо), див. главу *Налаштування в програмі*.

#### Налаштування

##### Налаштування на роботі

Прибирання також можна розпочати з робота-пилососа без програм. За допомогою кнопок можна виконати такі команди:

- Почати прибирання за допомогою Кнопка Увімк./Вимк./Пауза.
- Перервати прибирання за допомогою Кнопка Увімк./Вимк./Пауза.
- Вручну відправити робот-пилосос назад на зарядну станцію за допомогою Кнопка «Home».

Робот-пилосос автоматично повертається на станцію заряджання для підзарядки, якщо він виконав завдання з прибирання або має недостатній заряд під час прибирання.

##### Налаштування в програмі

Програма Kärcher Home Robots містить наведені нижче основні функції.

- Покрокова інструкція щодо варіантів конфігурування
- Складання карти приміщень та кількох поверхів
- Налаштування розкладів
- Визначення заборонених зон і віртуальних стін
- Інформація про помилки або несправності та хід прибирання
- Налаштування параметрів прибирання, як-от кількість води, інтенсивність прибирання, кількість проходів або режим уникнення килимів
- Створення зон прибирання
- Увімкнення / вимкнення режиму «Не турбувати»
- Питання, що часто ставляться, з детальним описом усунення несправностей

#### Увімкнення робота-пилососа

#### Вказівка

Помістіть робота-пилососа безпосередньо на станцію заряджання, якщо його неможливо

ввімкнути через низький рівень заряду, див. розділ *Перше введення в експлуатацію*.

- Вручну помістіть робота-пилососа на зарядну станцію та переконатися, що зарядні контакти з'єднуються належним чином.  
Робот-пилосос вмикається автоматично і видає звуковий сигнал.  
Світлодіодний індикатор «Стан робота» пульсує жовтим.

#### Вказівка

Як альтернатива робот-пилосос також може бути ввімкнений, коли він не знаходиться на зарядній станції:

- Натисніть й утримувати Кнопка Увімк./Вимк./Пауза протягом 3 секунд.  
Робот-пилосос увімкнеться.

#### Малюнок Е

#### Робота без програми

##### Початок прибирання

#### Вказівка

Відкрийте двері у всі кімнати, які повинен прибрати робот-пилосос, і уберіть з плац зайві предмети.

- Натисніть Кнопка Увімк./Вимк./Пауза.

Робот-пилосос подає голосовий сигнал і спочатку створює карту території без прибирання.

Світлодіодний індикатор «Стан робота» світиться синім.

Після завершення створення карти він повертається на зарядну станцію.

Як тільки робот-пилосос підключиться до зарядної станції, Світлодіодний індикатор «Стан робота» світиться жовтим, а Світлодіодний індикатор «Акумулятор» пульсує зеленим.

#### Вказівка

Зачекайте кілька секунд, перш ніж знову натисніть Кнопка Увімк./Вимк./Пауза, щоб робот зміг зберегти карту.

- Натисніть Кнопка Увімк./Вимк./Пауза.

Робот-пилосос подає голосовий сигнал і починає прибирання.

Світлодіодний індикатор «Стан робота» світиться синім.

#### Робота з програмою

##### Створення карти

#### Вказівка

Відкрийте двері у всі кімнати, які повинен прибрати робот-пилосос, і уберіть з плац зайві предмети.

- У програмі натисніть на поле керування «Пуск» і виконати зазначені кроки за потреби.

Робот-пилосос подає голосовий сигнал і починає створювати карту.

Світлодіодний індикатор «Стан робота» світиться синім.

Після завершення створення карти він повертається на зарядну станцію.

Як тільки робот-пилосос підключиться до зарядної станції, Світлодіодний індикатор «Стан робота» світиться жовтим, а Світлодіодний індикатор «Акумулятор» пульсує зеленим.

#### Вказівка

Коли робот-пилосос підключений до зарядної станції, створення карти в програмі забирає кілька

секунд. Світлодіодний індикатор «Стан робота» пульсуює жовтим.  
Після успішного збереження карти лунає звуковий сигнал.

### Конфігурування робота в програмі

У програмі можна налаштовувати індивідуальні конфігурації карті.

- Віртуальні стіни та закриті зони запобігають потраплянню робота-пилососа в області, які не потрібно прибирати.
- Під час точкового чи зонального прибирання робот може один раз цілеспрямовано прибрати вибрані користувачем області.
- Завдяки різним режимам прибирання інтенсивність прибирання може бути підібрана індивідуально для кожного приміщення залежно від типу підлоги або забруднення (кількість води, кількість проходів на одиницю площині, різна частота обертання валику і швидкість робота тощо)

Завантаження програми описано в главі *Підключення робота-пилососа до Wi-Fi та програми*.

- Дотримуватися покрокових інструкцій у програмі.

### Початок прибирання

- Вибрати в програмі потрібну карту і почати прибирання за індивідуальною конфігурацією.

### Переривання прибирання

#### Переривання прибирання на пристрой:

- Під час прибирання натисніть будь-яку кнопку. Робот-пилосос зупиняється. Світлодіодний індикатор «Стан робота» пульсуює синім.
  - Натиснути Кнопка Увімк./Вимк./Пауза. Прибирання продовжиться.
- #### Переривання прибирання у програмі:
- У програмі натисніть на поле керування «Пуск». Робот-пилосос зупиняється. Світлодіодний індикатор «Стан робота» пульсуює синім.
  - У програмі натисніть на поле керування «Пуск». Прибирання продовжиться.

### Індикатор стану акумулятора

Світлодіодний індикатор «Акумулятор» відображається рівень заряду акумулятора, див. главу *Світлодіодні символи на дисплей*.

Оптичні сигнали попереджають про розрядження акумулятора.

- Коли акумулятор розряджений і потребує підзаряджання, Світлодіодний індикатор «Стан робота» блимає червоним.
- Під час заряджання на зарядній станції Світлодіодний індикатор «Стан робота» блимає червоним, якщо рівень заряду акумулятора все ще залишо низький для продовження прибирання.

### Вказівка

Якщо робот-пилосос ще не закінчив прибирання, він автоматично повернеться до місця, де прибирання було перервано, після заряджання акумулятора.

### Відправлення робота-пилососа вручну для заряджання

Порядок дій на пристрой:

1 Якщо робот наразі виконує цикл прибирання, натиснути будь-яку кнопку. Робот-пилосос зупиняється. Світлодіодний індикатор «Стан робота» пульсуює синім.

- 2 Натиснути Кнопка «Home». Прибирання скасовується. Робот-пилосос переміщується на станцію заряджання для підзарядки. Робот-пилосос подає голосовий сигнал. Як тільки робот-пилосос підключиться до зарядної станції, Світлодіодний індикатор «Стан робота» світиться жовтим, а Світлодіодний індикатор «Акумулятор» пульсуює зеленим.

#### Порядок дій у програмі:

- Якщо робот наразі виконує прибирання, натиснути в програмі на поле керування «Пуск». Робот-пилосос зупиняється. Світлодіодний індикатор «Стан робота» пульсуює синім.
- У програмі натисніть на поле керування «Завантажити». Прибирання скасовується. Робот-пилосос перемішується на станцію заряджання для підзарядки. Робот-пилосос подає голосовий сигнал. Як тільки робот-пилосос підключиться до зарядної станції, Світлодіодний індикатор «Стан робота» світиться жовтим, а Світлодіодний індикатор «Акумулятор» пульсуює зеленим. Робот-пилосос автоматично повертається на станцію заряджання для підзарядки, якщо він виконав завдання з прибирання або має недостатній заряд під час прибирання.

### Спорожнення бака для брудної води

Коли бак для брудної води заповнений, Світлодіодний індикатор «Max» блимає червоним, а робот-пилосос повертається на зарядну станцію.

- Зняти бак для брудної води, див. главу *Знімання баків для брудної та чистої води*.
- Потягти важіль відкривання бака для брудної води додома і підняті кришку бака.

#### Малюнок N

- Спорожнити бак для брудної води. За наявності стійких забруднень промити бак для брудної води чистою водою або очистити його за допомогою щітки.

#### Малюнок O

- Закрити кришку бака для брудної води.
- Установити бак для брудної води (див. главу *Установлення баків для брудної та чистої води*).
- Щоб продовжити прибирання, натиснути Кнопка Увімк./Вимк./Пауза.

### Доливання мийного засобу

Коли бак для чистої води спорожніє, Світлодіодний індикатор «Чиста вода» блимає синім, а робот-пилосос повертається на зарядну станцію.

- Заповнити бак для чистої води (див. главу *Заповнення бака для чистої води*).

### УВАГА

#### Небезпека через виток води

##### Небезпека пошкодження

Спорожнійте бак для брудної води кожного разу, коли бак для чистої води порожній, і перед

заповненням бака для чистої води, щоб уникнути переповнення бака для брудної води.

### Вимикання пристрою

1. Під час прибирання натисніть будь-яку кнопку. Робот-пилосос зупиняється.
- Вказівка**  
Робот-пилосос не можна вимкнути, коли він перебуває на станції заряджання.
2. Натисніть й утримувати Кнопка Увімк./Вимк./Пауза 3 секунди.  
Робот-пилосос подасть акустичний сигнал. Всі світлодіодні індикатори гаснуть. Робот-пилосос вимкнеться.
3. Спорожніти й очистити бак для брудної води, див. главу **Очищення бака для брудної води**.
4. Очистити очищувальний валік і дати йому висохнити, див. главу **Очищення очищувального валіка**.
5. Очистити Скребковий блок з гребінцем для волосся, див. главу **Очищення скребкового блока з гребінцем для волосся**.

### Відновлення налаштувань підключення Wi-Fi

Якщо ви замінили маршрутизатор на новий або змінили пароль Wi-Fi, необхідно відновити підключення Wi-Fi робота-пилососа.

#### Вказівка

Підтримуються лише мережі Wi-Fi із частотою 2,4 ГГц.

1. Увімкніть робот-пилосос, див. главу **Увімкнення робота-пилососа**.
2. Одночасно натисніть кнопку Увімк./Вимк. Кнопка «Home» на 3 секунди, доки не пропунає звуковий сигнал.

### Відновлення заводських налаштувань

1. Натисніть й утримувати Кнопка «Home» впродовж 5 секунд, доки не пропунає сигнал.
2. Ще раз натисніть й утримувати Кнопка «Home» впродовж 5 секунд, доки не пропунає сигнал. Заводські налаштування відновлено.

### Транспортування

Транспортувати або повернати пристрій за можливістю тільки в оригінальній упаковці. Якщо оригінальна упаковка відсутня, слід звернутися в нашу сервісну службу.

### Вказівки з техніки безпеки під час транспортування

На літій-іонний акумулятор поширяються вимоги законодавства про небезпечні вантажі. Непошкоджений і справний акумуляторний блок може транспортуватися користувачем дорогами загального користування без додаткових обмежень. У разі перевезення третіми особами (транспортними компаніями) дотримуватись особливих вимог до упаковки та маркування.

Дотримуватися національних норм.

### Зберігання

#### УВАГА

##### Рідини / вологий бруд

Якщо під час зберігання в пристрої ще знаходиться рідина / вологий бруд, це може спричинити появу неприємного запаху.

Під час зберігання пристрою повністю злити воду з баків для чистої та брудної води.

Очистити касету з валиком.

За допомогою інструменту для чищення видалити волосся і частинки бруду зі скребкового блока з гребінцем для волосся.

Дати очищенню валику висохнути на повітрі. Не класти волосий валик в закриті шафи для висихання.

#### УВАГА

##### Пошкодження робота-пилососа внаслідок неправильного зберігання

Не зберігайте робота-пилососа догори дном. Корпус лазерного датчика (LiDAR) николи не повинен контактувати з підлогою або предметами.

Не розміщуйте жодних предметів на роботі-пилососі.

Зберігайте робота-пилососа повністю зарядженим і вимкненим у прохолодному й сухому місці.

#### Вказівка

Щоб уникнути глибокого розрядження акумулятора, підзаряджати робот-пилосос до повного заряду не пізніше ніж через 5 місяців.

### Догляд та технічне обслуговування

#### Роботи з технічного обслуговування

##### Очищення датчиків

Очищати датчики щонайменше щомісяця. Завжди негайно очищати датчики, якщо вони забруднилися.

##### Малюнок Р

##### Малюнок Q

1. Протирати датчики м'якою тканиною.

##### Очищення бака для брудної води

#### УВАГА

##### Присохлий бруд

Присохлий бруд може надовго пошкодити пристрій.

Регулярно очищати бак для брудної води.

Інформація про порядок дій щодо спорожнення й очищення бака для брудної води див. главу **Спорожнення бака для брудної води**.

##### Очищення очищувального валіка

#### УВАГА

##### Залишки мийного засобу в валіку

##### Піноутворення

Помити валік під проточною водою після кожного використання або випрати в пральній машині.

#### УВАГА

##### Пошкодження через прання валіка з кондиціонером для близні або внаслідок використання сушарки

Пошкодження мікроволокон

Не використовувати кондиціонер для близні під час очищення в пральній машині.

Не кладіть валік в сушарку.

#### УВАГА

##### Пошкодження через незакріплений валік

Пральна машина може бути пошкоджена.

Покласти валік в сітку для прання близні і завантажити в пральну машину іншу близину.

- Натиснути кнопку розблокування касети з валиком.  
Касета з валиком від'єднується від робота-пилососа.
- Вийняти касету з валиком з робота-пилососа.  
**Малюнок R**
- Підняти Скребковий блок.
- Вийняти очищувальний ролик з касети.  
**Малюнок S**
- Помити валик під проточною водою або випрати в пральній машині за температури макс. 60 °C.  
**Малюнок T**
- Очистити привод валика вологою тканиною.
- Дати очищувальному валику висохнути на повітрі.

#### **Очищення скребкового блока з гребінцем для волосся**

### **УВАГА**

#### **Присохлий бруд**

Присохлий бруд може надовго пошкодити пристрій.

Рекомендується повністю очищати пристрій після кожного використання.

### **УВАГА**

#### **Присохлий бруд**

Присохлий бруд може надовго пошкодити пристрій.

Регулярно очищувати скребковий блок за допомогою інструмента для чищення.

### **УВАГА**

#### **Пошкодження внаслідок миття скребкового блока в посудомийній машині**

У результаті миття скребковий блок може деформуватися і більше не прилягатиме правильно до валика. Це погіршує результат прибирання.

Мийте скребковий блок не в посудомийній машині, а під проточною водою.

- Натиснути кнопку розблокування касети з валиком.  
Касета з валиком від'єднується від робота-пилососа.
- Вийняти касету з валиком з робота-пилососа.  
**Малюнок R**

### **Допомога в разі несправностей**

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкції, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі

- Підняти Скребковий блок.
- Вийняти очищувальний ролик з касети.  
**Малюнок S**
- Помити Скребковий блок під проточною водою.
- Видалити стійкі забруднення за допомогою інструменту для чищення.  
**Малюнок U**
- Опустити Скребковий блок.
- Звернути увагу на напрямну касети та вставити касету в робот-пилосос до фіксації.  
**Малюнок J**

#### **Очищення коліс**

На робочу поверхню можуть потрапити частки бруду (наприклад, пісок тощо), які потім можуть пошкодити чутливі гладкі поверхні підлоги.

- Очистити робочу поверхню коліс вологою тканиною.

#### **Мийні засоби і засоби для догляду**

### **УВАГА**

#### **Використання непридатних миючих засобів і засобів для догляду**

Використання непридатних муючих засобів і засобів для догляду може пошкодити пристрій і привести до аннулювання гарантії.

Використовувати тільки миючі засоби KÄRCHER. Звернути увагу на правильне дозування.

#### **Вказівка**

За потреби для очищення підлог використовувати миючі засоби або засоби для догляду KÄRCHER.

- Дотримуватись інформації виробника щодо дозування мийного засобу та засобу для догляду.
- Щоб уникнути утворення піни, у бак для чистої води спочатку налити чисту воду, а потім мийний засіб чи засіб для догляду.
- Щоб уникнути переповнення, залишати місце для миючого засобу або засобу для догляду під час заповнення водою.

#### **Заміна очищувального валика**

Зношений очищувальний валик може погіршити результат очищення.

- Регулярно перевіряти очищувальний валик на предмет зношення і за потреби замінити.

Помилка	Причина	Усуення
Світлодіодний індикатор «Стан робота» блимає червоним	Акумулятор розряджений.	1. Зарядити акумулятор.
	Робот-пилосос вимкнений і стоїть на зарядній станції.	1. Вимкнути робот-пилосос, коли він не знаходиться на зарядній станції
	Бак для чистої води встановлений у пристрії неправильно.	1. Зняти бак для чистої води та вставити його знову. Встановити бак для чистої води таким чином, щоб він міцно тримався у пристрії.
	Очищувальний валик встановлений у пристрії неправильно.	1. Правильно вставити очищувальний валик у пристрій.
	Очищувальний валик застряг або заблокований.	1. Зняти очищувальний валик і правильно вставити його в прилад.

## Сервісна служба

Якщо пошкодження не можна усунути, необхідно перевірити пристрій у сервісній службі.

## Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збути нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усваемо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

## Декларація про відповідність стандартам ЄС

Пристрій	Тип	Діапазон частот, МГц	Потужність, макс. EIRP, мВт
RCF 3	Wi-Fi	2400-2483,5	100

Компанія Alfred Kärcher SE & Co. KG заявляє, що радіопристрій типу Robo Cleaner відповідає директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність стандартам ЄС міститься на сайті [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Технічні характеристики

RCF 3		
<strong>Електричне підключення</strong>		
Номінальна потужність	W	36
Номінальна напруга акумулятора	V	14,4
Тип акумуляторного блока	Li-ION	
Номінальна напруга зарядного пристрою	V	100-240
Номінальний струм зарядного пристрою	A	0,8
Ємність акумулятора	mAh	4800
Номінальна ємність акумулятора	mAh	5200
Час роботи в режимі Sensitiv за повної зарядки акумулятора	min	125
Бездротові з'єднання	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц	
Частота	MHz	2400-2483,5
Максимальна сила сигналу, WLAN	дБм	<20

## Об'єм заповнення баку для води

Об'єм бака для чистої води	ml	430
Об'єм бака для брудної води	ml	115

## Розміри та маса робота-пилососа

Вага	kg	4,5
------	----	-----

## RCF 3

Довжина x ширина x висота	mm	340 x 340x 120
<strong>Розміри та маса станції заряджання</strong>		
Вага	kg	0,4
Довжина x ширина x висота	mm	142 x 153 x 124

Зберігається право на внесення технічних змін.

## Съдържание

Общи указания .....	246
Указания за безопасност .....	247
Символи върху уреда.....	248
Зашита на околната среда .....	248
Употреба по предназначение .....	248
Аксесоари и резервни части.....	248
Комплект на доставката.....	248
Описание на уреда .....	248
Функция на почистващия робот .....	249
Първоначално пускане в експлоатация .....	250
Пускане в експлоатация .....	251
Обслужване .....	252
Транспортиране .....	254
Съхранение.....	254
Грижа и поддръжка.....	255
Помощ при повреди .....	256
Гаранция .....	256
Декларация за съответствие на ЕС .....	256
Технически данни .....	256

## Общи указания

   
Преди първото използване на уреда прочетете тази оригинална инструкция и приложите указания за безопасност. Процедирайте съответно.  
Запазете оригиналната инструкция за последващо използване или за следващия собственик.  
QR код® за достъп до онлайн ръководството за експлоатация ще намерите на:



## Търговска марка

QR код® е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED (ДЕНСО УЕЙВ ИНКОРПОРЕЙТЕД).

## Указания за безопасност

- Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избъгане на злонуки.
- Поставените на уреда предупредителни табелки и табелки с указания дават важна информация за безопасната експлоатация.

### Степени на опасност

#### △ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

### ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

### Общи указания за безопасност

#### △ ОПАСНОСТ.

Опасност от задушаване. Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца.

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Използвайте уреда само по предназначение. Съблудавайте местните условия и при работата с уреда следете за трети лица, особено деца. • Уредът не е предназначен за употреба от лица с ограничени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и / или познания. • Уредът трябва да се използва само от хора, които са обучени за работа с него или които са доказали способностите си за обслужването му, и на които ползването на уреда е изрично възложено. • Децата не бива да използват уреда. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. • Децата могат да извършват почистване и експлоатационна поддръжка само под надзор. • Уредът може да бъде използван от деца на възраст минимум 8 години, ако са получили инструкции за безопасното използване на уреда от отговорно за тяхната сигурност лице, под наблюдение са и разбират произтичащите опасности.

**△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ.** Опасност от злонука и наранявания. При транспортиране и съхранение вземайте под внимание теглото на уреда, вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация. • Предпазните устройства служат за Вашата защита. Никога не пренебрегвайте предпазни устройства.

**ВНИМАНИЕ.** Повреда на уреда. Не заставайте върху уреда и не поставяйте деца, предмети или домашни любимци върху него.

## Опасност от токов удар

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** • Уредът съдържа електрически компоненти, не почистявайте уреда под текача вода.

• Изключвайте уреда преди всяка работи по поддръжка и техническо обслужване.

**△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ.** Възлагайте извършването на ремонти и работи по електрически елементи само на оторизирания сервиз.

### Указания за безопасност при експлоатация

**△ ОПАСНОСТ.** • Не използвайте уреда в помещения с горящ огън или жара в открита камина без надзор. • Не работете с уреда в помещения с горящи свещи без надзор.

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** • Опасност от късо съединение. Дръжте проводимите предмети (като отвертки или други подобни) далеч от контакктите за зареждане.

**△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ.** Обърнете внимание на риска от спъване поради движението се почистващ робот. • Опасност от нараняване. Не докосвайте въртящия се почистващ валяк на уреда с пръсти или инструменти по време на работа. • Не стойте и не сядайте върху станцията или почистващия робот. • Имайте предвид, че може да паднат предмети, ако почистващият робот се бълсне в тях (също и предмети върху маси или малки мебели). • Имайте предвид, че почистващият робот може да се заплете във висящи телефонни кабели, електрически кабели, покриви, шнурове, колани и др. Това може да доведе до падане на предмети. **ВНИМАНИЕ.** • Не работете с уреда в помещения, които са закрепени с алармена система или детектор за движение.

• Използвайте уреда само във вътрешни помещения. • Не засмуквайте с уреда остри или по-големи предмети, като напр. отчупени парчета, чакъли или части от играчки. • Повдигнете всички кабели от пода, преди да използвате уреда, за да предотвратите закачането му при почистване. • Преградете всички области, където съществува опасност от падане на уреда. Например, стълбища или галерии без ограничение.

### Указания за безопасност зарядна станция

**△ ОПАСНОСТ.** Съврзвайте уреда само към променлив ток. Посоченото на типовата табелка напрежение трябва да съвпада с напрежението на източника на ток. • Поради съобразения, свързани с безопасността, ние препоръчваме по принцип уредът да се използва само през предпазен прекъсвач против учен ток (максимално 30 mA). • Никога не докосвайте с мокри ръце мрежовия щепсел и контакта.

**△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Съврзвайте уреда само към електрически извод, който е бил изпълен от електротехник в съответствие с IEC 60364-1. • Проверете съответствието на мрежовото напрежение с посоченото върху типовата табелка на зарядното устройство

напрежение. • Уредът съдържа електрически компоненти, не почиствайте уреда под течаща вода. • Опасност от късо съединение. Дръжте проводимите предмети (като отвертки или други подобни) далеч от контактите за зареждане. • Опасност от късо съединение. Изтегляйте само сухо почистване на контактите за зареждане на зарядната станция. • Преди всякакви работи по грижа и поддръжка изтегляйте мрежовия щепсел. • Зареждайте уреда само с приложеното оригинално зарядно устройство (4.269-072.0). • Зареждайте в зарядната станция само доставения почистващ уред. • Преди всяка употреба проверяйте мрежовия захранващ кабел за повреди. Не използвайте повреден мрежов захранващ кабел. При повреди сменете мрежовия захранващ кабел с одобрен резервен такъв. Подходящ резервен мрежов захранващ кабел ще получите от KÄRCHER или от един от нашите сервисни партньори.

**ВНИМАНИЕ** • Използвайте зарядната станция само на закрито. • Не инсталирайте зарядната станция в близост до източници на топлина, като напр. нагреватели. • Съхранявайте зарядната станция само на закрито, на хладно и сухо място. • Зареждайте почистващия робот поне веднъж месечно, за да избегнете дългото разреждане на батерията. • Изключвате зарядната станция преди всякакви работи по поддръжка и техническо обслужване.

## Символи върху уреда



Преди пускане в експлоатация прочетете ръководството за експлоатация и всички указания за безопасност.



Пазете уреда от влага. Съхранявайте уреда на сухо място. Не излагайте уреда на дъжд. Уредът е подходящ само за употреба във вътрешни помещения.

## Заштита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

### Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страница: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Употреба по предназначение

- Този почистващ робот е предписан за напълно автоматично мокро почистване на твърди подове.

- Не почиствайте чувствителни към водата покрития като напр. необработени коркови подове, тъй като влажността може да проникне и да повреди пода.
- Уредът е подходящ за почистване на PVC, линолеум, плочки, камък, смазан и въсъчен паркет, ламинат, както и всички водоустойчиви подови настилки.
- Този уред е разработен за частна употреба и не е предвиден за натоварванията при промишлената употреба.

## Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Комплект на доставката

При разопаковане проверете съдържанието за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

## Описание на уреда

### Фигура А

- ① Станция за зареждане
- ② Бутон за отключване на резервоара за мръсна вода
- ③ Бутон за отключване на резервоара за чиста вода
- ④ Бутон за отключване на касетата на валяка
- ⑤ Лазерен сензор (LiDAR)
- ⑥ LED дисплей
- ⑦ Броня
- ⑧ Контакти за зареждане
- ⑨ Ултразвуков сензор за откриване на килими
- ⑩ Водеща ролка
- ⑪ Гума
- ⑫ Сензор за падане
- ⑬ Почистващ валяк
- ⑭ Сензор за проследяване на стената
- ⑮ Инфрачервен приемник за откриване на зарядната станция
- ⑯ Бутон за включване/изключване/пауза
- ⑰ LED индикатор за акумулаторна батерия на дисплея
- ⑱ LED индикатор Max на дисплея  
Изпразване на резервоара за отпадъчна вода
- ⑲ LED индикатор за WLAN на дисплея
- ⑳ Бутон Home
- ㉑ LED индикатор за прясна вода на дисплея  
Напълване на резервоара за чиста вода

- (22) LED индикатор за статус на робота на дисплея
- (23) Скреперен модул с гребен
- (24) Инструмент за почистване
- (25) Резервоар за чиста вода
- (26) Резервоар за мръсна вода
- (27) Лост за отваряне на резервоара за мръсна вода
- (28) Мрежов захранващ кабел
- (29) Почистващ препарат (30 мл)
- (30) Закрепване на кабела

## Функция на почистващия робот

- Мобилният почистващ робот черпи енергия от вградена акумулаторна батерия, която редовно зарежда на доставената зарядна станция. С едно зареждане на батерията почистващият робот може да почисти до 125 минути в чувствителен режим. При по-ниско ниво на зареждане на батерията той автоматично се връща в зарядната станция, за да се презареди.
- След като процесът на зареждане приключи, роботът автоматично напуска станцията и

продължава работата по почистването. Когато почистващият робот е приключил работите по почистването, също се връща на почистващата станция за зареждане.

- Почистващият робот се движи систематично. С помощта на лазерен сензор (LiDAR) той сканира помещението и го почиства поетапно. Избягва препятствия с височина минимум височината на LiDAR кулата.
- Почистващият робот е оборудван със сензори срещу падане, които разпознават стълби и прагове и предотвратяват падане.
- Ултразвуковият сензор разпознава килими и ги избягва по време на мокро почистване.
- Почистващият робот има резервоар за прясна и мръсна вода, както и микрофибрен валяк, който редовно се навлажнява с прясна вода и непрекъснато се почиства чрез въртене, като по този начин почиства мокро пода. В същото време леките замърсявания, като трохи, прах и др., могат да бъдат събрани заедно с процеса на почистване. Мръсната вода се отвежда чрез валяка в резервоара за мръсна вода. Частиците се събират в скреперния модул с гребен и частично се транспортират в резервоара за мръсна вода.

## LED символи на дисплея

Символ	Светодиод	Значение
WLAN	пулсира в синьо	Уредът е свързан с WLAN. WLAN се нулира.
	мига в червено	Роботът е офлайн.
	свети в синьо	Роботът е свързан с WLAN.
	не свети	Уредът е изключен. Уредът е в режим на сън. Уредът е в режим "Не беспокойте". Уредът не е свързан с WLAN.
Акумулираща батерия	свети в зелено	Светодиодът свети при пълна продължителност на работа на акумулиращата батерия и при оставаща продължителност на работа от 30%.
	свети в жълто	LED светва при оставаща продължителност на работа от 29% до 10%.
	мига в червено	LED мига при оставаща продължителност на работа от 9%.
	пулсира в зелено	Уредът се зарежда.
	не свети	Уредът е изключен. Уредът е в режим на сън. Уредът е в режим "Не беспокойте".

Символ	Светодиод	Значение
Робот	не свети	Уредът е изключен. Уредът е в режим на сън. Уредът е в режим "Не беспокойте".
	свети в жълто	Уредът се включва. Уредът се намира в режим Standby.
	пулсира в жълто	Извършва се актуализация на софтуера.
	свети в синьо	Роботът се връща в зарядната станция. Роботът започва с почистването.
	пулсира в синьо	Почистването е било спряно на пауза. Роботът се зарежда по време на процеса на почистване и продължава да почиства след това. Роботът се връща в зарядната станция, защото резервоарът за мръсна вода е пълен или резервоарът за чиста вода е празен, след което продължава почистването.
Резервоар за чиста вода	мига в червено	Възникнала е грешка. Вж. глава <i>Помощ при повреди</i> .
	мига в синьо	Резервоарът за прясна вода е празен.
Резервоар за мръсна вода	мига в червено	Резервоарът за отпадъчна вода е пълен.

### Специални режими

#### Спящ режим

Почистваният робот превключва автоматично в спящ режим след 5 минути на неактивност.

Натиснете произволен бутон, за да го събудите.

- Почистваният робот не влиза в спящ режим, когато е на зарядната станция.
- Почистваният робот се изключва автоматично, ако е в спящ режим за повече от 6 часа

#### Режим "Не беспокойте"

Възможно е да активирате режима "Не беспокойте". В режим "Не беспокойте" почистваният робот не взърновява прекратено почистване, не извършва никакви планирани почиствания и не издава акустични предупреждения. LED индикаторите на дисплея са изключени.

Режимът "Не беспокойте" може да бъде активиран в приложението. Изтеглянето на приложението е описано в глава *Съхранение на почиствания роботи с Wi-Fi и приложение*.

#### Указание

В режим "Не беспокойте" почистваният робот не се изключва. За да продължите почистването, натиснете за кратко Бутон за включване/изключване/пауза.

#### Дистанционно управление

В приложението има възможност за навигация на робота, ако той заседне напр. на недостъпно място. Това дистанционно управление може да бъде избрано в приложението в "Настройки" > "Настройки на робота".

### Първоначално пускане в експлоатация

#### Инсталиране на станцията за зареждане

##### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Роботът за почистване RCF 3 може да се зарежда само на зарядна станция с каталожен номер 4.269-072.0.

- Изберете местоположението, за да може почистваният робот лесно да стигне до зарядната станция.

#### Указание

Разположете зарядната станция на под, който не е чувствителен към вода, тъй като влажният валик може да поплие на подовата настилка по време на зареждането.

- Осигурете разстояние от най-малко 0,5 м наляво и отдясно на зарядната станция и разстояние най-малко 1,5 м пред зарядната станция.
- Мястото на инсталации не трябва да бъде изложен на пряка слънчева светлина.
- 1. Настройте зарядната станция.  
**Фигура B**
- 2. Отлепете фолиото от самозалепващата се лента на кабелната приставка и прикрепете кабелната приставка към задната част на зарядната станция. Поставете кабела, както е необходимо.  
**Фигура D**
- 3. Включете захранващия кабел в кабелния приемник отстрани на зарядната станция.  
**Фигура C**
- 4. Включете щепсела.

## Свързване на почистващия робот към зарядната станция

- Поставете ръчно почистващия робот върху зарядната станция и се уверете, че контактите за зареждане имат добър контакт.  
Почистващият робот се включва автоматично и издава звуков сигнал. LED индикаторите на дисплея светват.

### Указание

При първоначалното пускане в експлоатация не е възможно ръчно включване без контакт със зарядната станция.

След първоначално пускане в експлоатация почистващият робот автоматично се придвижва към зарядната станция.

## Свързване на почистващия робот с Wi-Fi и приложение

Почистващият робот може да се управлява директно чрез бутони на самия уред или чрез приложение чрез мобилно устройство, активирано чрез WLAN. За да можете да използвате всички налични функции, се препоръчва да управлявате почистващия робот чрез приложението Kärcher Home Robots.

Преди да изтеглите приложението, уверете се, че:

- Мобилното устройство е свързано към интернет.
- Активирана е 2,4 GHz WLAN на рутера.
- Гарантирано е достатъчно Wi-Fi покритие.

Изтеглете приложението Home Robots на Kärcher от Apple App Store® или от Google Play™ .



- Google Play™ и Android™ са марки или регистрирани търговски марки на Google Inc.
- Apple® и App Store® са марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc.

### Свързване на почистващия робот с приложението на Kärcher Home Robots и WLAN:

- Изтеглете приложението на KÄRCHER Home&Garden от Apple App Store или от Google Play Store.
- Отворете приложението "Home Robots" на Kärcher.
- Създайте акаунт (ако все още нямате регистрация).
- Добавете желания почистващ робот.
- Следвайте инструкциите стъпка по стъпка на приложението.

## Пускане в експлоатация

### Поставяне на резервоарите за мръсна и чиста вода

Резервоарът за мръсна вода трябва първо да се постави в резервоара за чиста вода, преди целият модул с резервоари да се монтира в почистващия робот.

- Пълнете резервоара за мръсна вода хоризонтално в резервоара за чиста вода, докато се фиксира с щракване.

Фигура F

- Пълнете резервоара за чиста вода хоризонтално в почистващия робот, докато се фиксира с щракване.

Фигура G

### Указание

Възможно е също така първо да поставите резервоара за чиста вода в уреда, а след това резервоара за мръсна вода в резервоара за чиста вода.

### Изваждане на резервоарите за мръсна и чиста вода

- Натиснете бутона за отключване за резервоара за чиста вода и го извадете от уреда.

Фигура K

- Натиснете бутона за отключване за резервоара за мръсна вода и го извадете от резервоара за чиста вода.

Фигура L

### Поставяне на почистващия валяк

- Натиснете бутона за отключване на касетата на валяка.  
Касетата на валяка се отделя от почистващия робот.

- Извадете касетата на валяка от почистващия робот.

Фигура H

- Повдигнете Скреперен модул.
- Поставете почистващия валяк върху държача на валяка, както е показано на илюстрацията, и след това го натиснете надолу. При това следете за цветовото кодиране (сиво към сиво, бяло към бяло).

Фигура I

- Натиснете Скреперен модул.

- Обърнете внимание на водача на касетата и вкарайте касетата на валяка в почистващия робот, докато се задейства със звук.

Фигура J

### Напълване на резервоара за чиста вода

#### ВНИМАНИЕ

##### Опасност поради изтичаща вода

Изпразвайте резервоара за мръсна вода винаги, когато резервоарът за чиста вода е празен и преди да напълните резервоара за чиста вода, за да избегнете преливане на резервоара за мръсна вода.

- Извадете резервоара за чиста вода, вж. глава Изваждане на резервоарите за мръсна и чиста вода.

- Отворете капачката на резервоара и я завъртете настрани.

Фигура M

- Напълнете резервоара за чиста вода със студена или хладка чиста вода.
- За още по-добър резултат от почистването добавете в резервоара за чиста вода почистващ препарат или препаратор за поддръжка KÄRCHER.

## ВНИМАНИЕ

**Твърде големи или твърде малки дози от средствата за почистване или поддръжка**  
Може да доведе до лоши резултати от почистването.

Обърнете внимание на препоръчителната доза на средствата за почистване или поддръжка.

### Указание

Не използвайте почистващи препарати от други производители, тъй като това може да доведе до силно разлепняване по земята или в резервоара за мърсна вода на уреда.

Освен това по време на първите почиствания може да се образува пяна, ако по пода все още има остатъци от използвани преди това почистващи препарати от други производители.

5. Затворете капаката на резервоара.

6. Поставете резервоара за чиста вода в уреда, вж. глава *Поставяне на резервоарите за мърсна и чиста вода*.

## Обслужване

## ВНИМАНИЕ

### Опасност поради препятствия

#### Опасност от повреда

Преди да започнете работа с почистващия робот, се уверете, че няма препятствия по пода, стълбите или площадките.

### Подготовка на заобикалящата среда

- Поддържайте пода свободен от предмети, за да осигурите ефективно почистване.  
Препятствията отнемат време за почистване, тъй като почистващият робот трябва да заобикаля обектите.
- Отворете вратите на стаите, които ще се почистват.
- При управление на почистващия робот с приложението: Извършете конфигуриране в приложението, така че почистващият робот да може да почиства в съответствие с индивидуалните изисквания за почистване (забраненни зони, различни параметри на почистване и т.н.), вж. глава *Настройки в приложението*.

## Настройки

### Настройки на робота

Почистването може да се стартира и от почистващия робот без приложение. Следните команди могат да се изпълняват чрез бутоните:

- Започване на почистването чрез Бутон за включване/изключване/пауза.
- Прекъсване на почистването чрез Бутон за включване/изключване/пауза.
- Изпращане на почистващия робот обратно към зарядната станция ръчно чрез Бутон Home.

Почистващият робот автоматично се връща в зарядната станция за зареждане, когато е изпълнил задача за почистване или ако има твърде малко енергия по време на процес на почистване.

## Настройки в приложението

Приложението Home Robots на Kärcher предлага следните основни функции, наред с други:

- Ръководство стъпка по стъпка за възможностите за конфигуриране
- Картографиране на стаи и няколко етажа
- Настройка на графики
- Определяне на забранените (No-Go) зони и виртуалните стени
- Указания относно грешките или неизправностите и напредък по почистването
- Задаване на параметри на почистване, като количество вода, интензивност на почистване, брой преминавания или режим за избягване на килими
- Създаване на зони за почистване
- Активиране / деактивиране на режима "Не беспокойте"
- FAQ с подробна помощна информация за повреди

## Включване на почистващия робот

### Указание

Поставете почистващия робот директно върху зарядната станция, ако не може да бъде включен поради състояние на слабо зареждане, вижте глава *Първоначално пускане в експлоатация*.

- Поставете ръчно почистващия робот върху зарядната станция и се уверете, че контактите за зареждане имат добър контакт.  
Почистващият робот се включва автоматично и издава звуков сигнал.  
LED индикатор за статус на робота на дисплея пуска в жълто.

### Указание

Алтернативно почистващият робот може да бъде включен и когато не е върху зарядната станция:

- Натиснете и задръжте Бутон за включване/изключване/пауза за 3 секунди.  
Почистващият робот се включва.

### Фигура Е

## Работа без приложение

### Започване на почистването

### Указание

Отворете вратите на всички помещения, които почистващият робот трябва да почисти, и поддържайте пода свободен от разхъръляни предмети.

- Натиснете Бутон за включване/изключване/пауза.  
Почистващият робот подава вербален сигнал и първо създава карта на заобикалящата го среда, без да почиства.  
LED индикатор за статус на робота на дисплея светва в синьо.  
Когато създаването на картата приключи, той се връща в зарядната станция.  
Веднага щом почистващият робот се свърже със зарядната станция, LED индикатор за статус на робота на дисплея светва в жълто, а LED индикатор за акумулаторна батерия на дисплея пуска в зелено.

### Указание

Изчакайте няколко секунди, докато натиснете отново Бутон за включване/изключване/пауза, за да може роботът да запамети картата.

- Натиснете Бутона за включване/изключване/пауза.  
Почистващият робот подава вербален сигнал и започва да почиства.  
LED индикатор за статус на робота на дисплея светва в синьо.

## Работа с приложение

### Създаване на карта

#### Указание

*Отворете вратите на всички помещения, които почистващият робот трябва да почисти, и поддържайте пода свободен от разхвърляни предмети.*

- В приложението натиснете полето за управление "Старт" и следвайте указаните стъпки, ако е необходимо.  
Почистващият робот подава вербален сигнал и започва създаването на картата.  
LED индикатор за статус на робота на дисплея светва в синьо.  
Когато създаването на картата приключи, той се връща в зарядната станция.  
Веднага щом почистващият робот се съврже със зарядната станция, LED индикатор за статус на робота на дисплея светва в жълто, а LED индикатор за акумулаторна батерия на дисплея пулсира в зелено.

#### Указание

*Когато почистващият робот е свързан към зарядната станция, създаването на картата в приложението отнема няколко секунди. LED индикатор за статус на робота на дисплея пулсира в жълто.*

*След като картата бъде успешно записана, се чува звуков сигнал.*

### Конфигуриране на работата в приложението

В приложението могат да се правят индивидуални конфигурации на картата.

- Виртуалните стени и зоните с ограничен достъп възпрепятстват влизането на почистващия робот в зони, които не трябва да се почистват.
- С почистване на участъци или зони на почистване роботът може да почисти специално избрани от потребителя зони еднократно.
- С различните режими на почистване интензивността на почистването може да се избере индивидуално за всяко помещение в зависимост от вида на пода или замърсяването (количество вода, брой преминавания на площ, различна скорост на валика и скорост на движение на робота и т.н.)

Изтеглянето на приложението е описано в глава *Съврзване на почистващия роботи с Wi-Fi и приложение*.

- Следвате инструкциите стъпка по стъпка на приложението.

### Започване на почистването

- Изберете желаната карта в приложението и започнете почистването според индивидуалната конфигурация.

### Прекъсване на почистването

#### Прекъсване на почистването върху уреда:

- Натиснете произволен бутона по време на почистването.  
Почистващият робот спира.

LED индикатор за статус на робота на дисплея пулсира в синьо.

- Натиснете Бутона за включване/изключване/пауза.  
Почистването продължава.

#### Прекъсване на почистването в приложението:

- В приложението натиснете полето за управление "Старт".  
Почистващият робот спира.  
LED индикатор за статус на робота на дисплея пулсира в синьо.
- В приложението натиснете полето за управление "Старт".  
Почистването продължава.

### Индикация за състоянието на акумулиращата батерия

На LED индикатор за акумулаторна батерия на дисплея се показва състоянието на батерията, вж. глава *LED символи на дисплея*.

Оптични сигнали предупреждават за източена акумулаторна батерия.

- LED индикатор за статус на робота на дисплея мига в червено, ако акумулаторната батерия е източена и трябва да се зареди.
- Когато зареждате в зарядната станция, LED индикатор за статус на робота на дисплея мига в червено, ако нивото на акумулаторната батерия все още е твърде ниско, за да продължи почистването.

#### Указание

*Ако почистващият робот не е завършил почистването преди това, след зареждане на акумулаторната батерия той самостоятелно се връща на мястото, където почистването е било прекъснато.*

### Ръчно изпращане на почистващия робот за зареждане

#### Процедура върху уреда:

- Ако роботът в момента извършва почистване, натиснете който и да е бутона.  
Почистващият робот спира.  
LED индикатор за статус на робота на дисплея пулсира в синьо.
- Натиснете Бутона Home.  
Почистването се прекъсва.  
Почистващият робот се придвижва за зареждане до зарядната станция. Почистващият робот издава вербален сигнал.  
Веднага щом почистващият робот се съврже със зарядната станция, LED индикатор за статус на робота на дисплея светва в жълто, а LED индикатор за акумулаторна батерия на дисплея пулсира в зелено.

#### Процедура в приложението:

- Ако роботът извършва почистване в момента, натиснете полето за управление "Старт" в приложението.  
Почистващият робот спира.  
LED индикатор за статус на робота на дисплея пулсира в синьо.
- В приложението натиснете полето за управление "Зареждане".  
Почистването се прекъсва.  
Почистващият робот се придвижва за зареждане до зарядната станция. Почистващият робот издава вербален сигнал.

Веднага щом почистващият робот се свърже със зарядната станция, LED индикатор за статус на робота на дисплея светва в жълто, а LED индикатор за акумулаторна батерия на дисплея пулсира в зелено.

Почистващият робот автоматично се връща в зарядната станция за зареждане, когато е изпълнил задача за почистване или ако има твърде малко енергия по време на процес на почистване.

### Изправяване на резервоара за отпадъчна вода

Когато резервоарът за мръсна вода се напълни, LED индикатор Max на дисплея мига в червено и почистващият робот се връща в зарядната станция.

1. Извадете резервоара за мръсна вода, вж. глава *Изваждане на резервоарите за мръсна и чиста вода.*
2. Издърпайте лоста за отваряне на резервоара за мръсна вода нагоре и повдигнете капака на резервоара.

#### Фигура N

3. Изпразнете резервоара за мръсна вода. В случай на упорити замърсявания изплакнете резервоара за мръсна вода с прясна вода или го почистете с четката за почистване.

#### Фигура O

4. Затворете капака на резервоара за мръсна вода.
5. Поставете резервоара за мръсна вода (вж. глава *Поставяне на резервоарите за мръсна и чиста вода.*)
6. За да продължите почистването, натиснете Бутон за включване/изключване/пауза.

### Допълване на течност за чистене

Когато резервоарът за чиста вода е празен, LED индикатор за прясна вода на дисплея мига в синьо и почистващият робот се връща в зарядната станция.

1. Напълнете резервоара за чиста вода (вж. глава *Напълване на резервоара за чиста вода*).

## ВНИМАНИЕ

### Опасност поради изтичаща вода

#### Опасност от повреда

Изпразвайте резервоара за мръсна вода винаги, когато резервоарът за чиста вода е празен и преди да напълнете резервоара за чиста вода, за да избегнете преливане на резервоара за мръсна вода.

### Изключване на уреда

1. Натиснете произволен бутон по време на почистването.

Почистващият робот спира.

#### Указание

Почистващият робот не може да бъде изключен, когато е на зарядната станция.

2. Натиснете и задръжте Бутон за включване/изключване/пауза 3 секунди.

Почистващият робот издава звуков сигнал.

Всички LED индикатори на дисплея изгасват.

Почистващият робот се изключи.

3. Изпразнете и почистете резервоара за мръсна вода, вж. глава *Почистване на резервоара за отпадъчна вода.*

4. Почистете почистващия валяк и го оставете да изсъхне, вж. глава *Почистване на почистващия валяк.*

5. Почистете Скреперен модул с гребен, вж. глава *Почистване на скреперния модул с гребен.*

### Нулиране на Wi-Fi връзката

Ако смените рутера или промените паролата си за Wi-Fi достъп, ще трябва да рестартирате Wi-Fi връзката на почистващия робот.

#### Указание

Поддържат се само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи.

1. Включете почистващия робот, вж. глава *Включване на почистващия робот.*
2. Натиснете едновременно бутона за включване/изключване и Бутон Home за 3 секунди, докато не се чуе вербален сигнал.

### Възстановяване на фабричните настройки

1. Задръжте натиснат Бутон Home за 5 секунди, докато се чуе сигнал.
2. Задръжте отново Бутон Home за 5 секунди, докато се чуе сигнал.

Фабричните настройки се възстановяват.

### Транспортиране

По възможност транспортирайте, resp. изпращайте обратно уреда само в оригиналната опаковка. Ако оригиналната опаковка липсва, моля, свържете се с нашия сервис.

### Указания за безопасност при транспортиране

Литиево-йонната акумулираща батерия е обхваната от изискванията на законодателството относно опасни товари.

Неповредена и функционираща акумулираща батерия може да бъде транспортирана от потребителя в по обществената пътна мрежа без допълнителни предписания.

При изпращане чрез трети лица (транспортна фирма) съблюдавайте специалните изисквания относно опаковката и етикетирането.

Спазвайте националните предписания.

### Съхранение

## ВНИМАНИЕ

### Течности, мокра мръсотия

Ако в уреда все още има течности/влажна мръсотия по време на съхранение, това може да доведе до появя на лоша миризма.

При прибирането на уреда за съхранение изпразнете резервоарите за чиста и мръсна вода напълно.

Почистете касетата на валяка.

Използвайте инструментта за почистване, за да премахнете космите и частиците мръсотия от скреперния модул с гребен.

Оставете почистващия валяк да изсъхне на въздух. Не оставяйте мокрия валяк да съхне в затворени шкафове.

## ВНИМАНИЕ

### Повреди на почистващия робот поради неправилно съхранение

Не съхранявайте почистващия робот обърнат на долу. Корпусът на лазерния сензор (LiDAR) никога не трябва да влиза в контакт с пода или предметите.

Не поставяйте предмети върху почистващия робот.

**Съхранявайте почистващия робот напълно зареден и изключен на хладно и сухо място.**

#### **Указание**

**За да се избегне силното разреждане на батерията, заредете напълно почистващия робот след най-много 5 месеца.**

## **Грижа и поддръжка**

### **Работи по поддръжка**

#### **Почистване на сензорите**

Почиствайте сензорите поне веднъж месечно.  
Винаги почиствайте сензорите незабавно, ако се замърсят.

**Фигура P**

**Фигура Q**

- Избръшете сензорите с мека кърпа.

#### **Почистване на резервоара за отпадъчна вода**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Залепната мръсотия**

**Залепната мръсотия може да повреди уреда с течение на времето.**

**Почиствайте редовно резервоара за отпадъчна вода.**

За информация за начина на действие при изпразване и почистване на резервоара за мръсна вода вж. глава *Изпразване на резервоара за отпадъчна вода*.

#### **Почистване на почистващия валяк**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Остъпъци от почистващ препарат във валяка**

**Образуване на пяна**

**Извивайте валяка под течаща вода след всяка употреба или го почиствайте в пералнята.**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Повреди поради почистването на валяка с омекотител или при използване на сушилния**

**Уреждане на микрофибрните влакна**

**Не използвайте омекотител при почистване в пералнята.**

**Не слагайте валяка в сушилнята.**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Материални щети поради свободно движещ се валяк**

**Пералнята може да се повреди.**

**Поставете валяка в мрежа за пране, като при това добавите допълнително пране в пералнята.**

- Натиснете бутона за отключване на касетата на валяка.

Касетата на валяка се отделя от почистващия робот.

- Извадете касетата на валяка от почистващия робот.

**Фигура R**

- Повдигнете Скреперен модул.

- Извадете почистващия валяк от касетата на валяка.

**Фигура S**

- Почистете почистващия валяк под течаща вода или в пералнята при макс. температура 60 °C.

**Фигура T**

- Почистете задвижващия механизъм на валяците с влажна кърпа.

- Оставете почистващия валяк да изсъхне на въздух.

#### **Почистване на скреперния модул с гребен**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Залепната мръсотия**

**Залепната мръсотия може да повреди уреда с течение на времето.**

**Препоръчва се да почиствате уреда цялостно след всяка употреба.**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Залепната мръсотия**

**Залепната мръсотия може да повреди уреда с течение на времето.**

**Редовно почиствайте скреперния модул с инструмента за почистване.**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Повреди, причинени при почистване на скреперния модул в миялна машина**

**При процеса на изплакване скреперният модул може да се деформира и поради това вече да не притиска правилно валяка. Това би влошило резултата от почистването.**

**Не почиствайте скреперния модул в миялна машина, а под течаща вода.**

- Натиснете бутона за отключване на касетата на валяка.

Касетата на валяка се отделя от почистващия робот.

- Извадете касетата на валяка от почистващия робот.

**Фигура R**

- Повдигнете Скреперен модул.

- Извадете почистващия валяк от касетата на валяка.

**Фигура S**

- Почистете Скреперен модул под течаща вода.

- Отстранете залепната мръсотия с инструмента за почистване.

**Фигура U**

- Натиснете Скреперен модул.

- Обърнете внимание на водача на касетата и вкарайте касетата на валяка в почистващия робот, докато се задейства със звук.

**Фигура J**

#### **Почистване на колелата**

Частици мръсотия (като напр. пясък и др.) могат да се забият в ходовата част и да повредят чувствителните и гладки подови повърхности.

- Почистете ходовите части на колелата с влажна кърпа.

#### **Почистващи препарати и препарати за поддръжка**

## **ВНИМАНИЕ**

### **Употреба на неподходящи средства за почистване и поддържане**

**Използването на неподходящи средства за почистване и поддържане може да повреди уреда и да доведе до отказ на гаранционни услуги.**

**Използвайте само средства за почистване на KÄRCHER.**

**Обърнете внимание на правилната дозировка.**

#### **Указание**

**При необходимост използвайте за почистване на пода средства за почистване и поддържане на KÄRCHER.**

- При дозирането на средствата за почистване и поддържане обрнете внимание на посочените от производителя количества.
- За да не се образува пяна, напълнете резервоара за прясна вода първо с вода, а след това със средства за почистване и поддържане.

- За да избегнете преливане, оставете място за средствата за почистване и поддържане, когато наливате водата.

#### Смяна на почистващия валяк

Износеният почистващ валяк може да влоши резултата от почистването.

1. Проверявайте редовно почистващия валяк за износване и при нужда го сменяйте.

## Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги

отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обрнете се към оторизирания сервис.

Грешка	Причина	Отстраняване
LED индикаторът за статус на работата на дисплея мига в червено	Акумуляторът е празен.	1. Заредете акумулиращата батерия.
	Почистващият робот трябва да бъде изключен и да стои върху зарядната станция.	1. Изключете почистващия робот, когато той не е на зарядната станция
	Резервоарът за прясна вода не е поставен правилно в уреда.	1. За целта свалете резервоара за чиста вода и го поставете отново. Поставете резервоара за прясна вода, така че да застане стабилно в уреда.
	Почистващият валяк не е правилно поставен в уреда.	1. Поставете правилно почистващия валяк в уреда.
	Почистващият валяк е захванат или блокиран.	1. Извадете почистващия валяк и го поставете правилно в уреда.

## Сервиз

Ако повредата не може да бъде отстранена, уредът трябва да бъде проверен от сервиза.

## Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Еventуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случаи на предявяване на право на гаранция, се обрнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

## Декларация за съответствие на EC

Уред	Конструкция	Честотна лента, MHz	Мощност макс. EIRP, mW
RCF 3	WLAN	2400 – 2483,5	100

С настоящото Alfred Kärcher SE & Co. KG декларира, че радио уредът Robo Cleaner е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС ще намерите на [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## Технически данни

### Електрическо свързване

Номинална мощност	W	36
Номинално напрежение на акумулираща батерия	V	14,4
Тип акумулираща батерия		Li-ION

Номинално напрежение V 100-240  
зарядно устройство

Номинален ток зарядно устройство A 0,8

Капацитет на акумуляторна батерия mAh 4800

Батерия с номинален капацитет mAh 5200

Продължителност на работа при пълно зареждане на акумуляторната батерия в чувствителен режим min 125

Безжични връзки WLAN IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Честота MHz 2400 – 2483,5

Макс. сила на сигнала, WLAN dBm <20

### Количества за пълнене на резервоара за вода

Обем на резервоара за чиста вода ml 430

Обем на резервоара за мръсна вода ml 115

### Размери и тегла, почистващ робот

Тегло kg 4,5  
Дължина x широчина x височина mm 340 x 340x 120

### Размери и тегла, зарядна станция

Тегло kg 0,4

Дължина x широчина x височина	mm	142 x 153 x 124
----------------------------------	----	-----------------------

Запазваме си правото на технически промени.

## Мазмұны

Жалпы нұсқаулар.....	257
Қауіпсіздік нұсқаулары.....	257
Құрылғыдағы белгілер.....	258
Қоршаған ортандың қорғау .....	258
Максатына сәйкес қолдану .....	258
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер .....	259
Жетекізілім жинағы .....	259
Құрылғының сипаттамасы.....	259
Тазалағыш роботтың функциясы .....	259
Бастапкы іске қосу .....	261
Пайдалануға енгізу .....	261
Қолдану .....	262
Тасымалдау.....	264
Сақтау .....	264
Күтім және техникалық қызмет көрсету .....	265
Ақаулар көзіндегі көмек .....	266
Көпілдік .....	266
ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация.....	266
Техникалық мәғлұматтар .....	266

## Жалпы нұсқаулар

  Құрылғыны алғаш рет пайдалану алдында, осы пайдалану бойынша түпнұсқа нұсқаулықты және берілген қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз. Оған сәйкес әрекет етіңіз.  
Пайдалану бойынша түпнұсқа нұсқаулықты кейін пайдалану немесе кейінгі пайдаланушылар үшін сақтап қойыңыз.  
Пайдалану бойынша онлайн нұсқаулықты шақыруға арналған QR кодын® алу үшін мына мекенжайға етіңіз:



Сауда белгісі

QR коды® DENSO WAVE INCORPORATED  
компаниясының тіркелген сауда белгісі болып табылады.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

- Пайдалану бойынша нұсқаулықтарға нұсқауларға қосылма құрылғы пайдаланылатын елдің қауіпсіздік техникасы мен қайырылғы

жағдайлардың алдын алушын жалпы нұсқауларын сактау керек.

- Құрылғыдағы нұсқаулары мен ескертупері бар тақтайша қауіпсіздік пайдалануға арналған маңызды нұсқауларды береді.

## Қауіп деңгейлері

### △ ҚАУІП

- Ауыр жарапаттануға немесе өлімге апарып согатын тікелей қауіп бойынша нұсқау.

### △ ЕСКЕРТУ

- Ауыр жарапаттануға немесе өлімге апарып согуы мүмкін қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

### △ АБАЙЛАҢЫЗ

- Жеңіл жарапаттануға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫ

- Материалдың зиянға апарып согуы ықтимал қауіпті жағдай бойынша нұсқау.

## Техникалық қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

- △ ҚАУІП • Тұншыгу қауіп! Қаптама пленканы балалардан алсы үстем қажет.

- △ ЕСКЕРТУ • Құрылғыны тек нұсқауга сәйкес қолданыныз. Жергілікті жағдайларды ескерініз және құрылғымен жұмыс істеген кезде, бөгөн тұлғаларды, есіресе балаларды қадағаланыз. • Құрылғыны физикалық, психикалық және ойлау қабілеті жеткілікіз адамдардың, тәжірибесі/блімі жеткілікіз адамдардың пайдалануына болмайды. • Құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау берілген немесе құрылғыны пайдалану мүмкіндігін растиған және осы мақсатта нақты тағайындалған адамдарғағана пайдалануға рұксат етілген. • Балаларға құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

- Балаларды бүйіммен ойнамайтындаі етіп қадағалап тұрсыңыз. • Балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тек біреудің бакылауда орынданған алды. • Кемінде 8 жастан улкен балалар олардың қауіпсіздігін үшін жауаптың тұлғанын таралынан бүйімді пайдалануға машықтандыган, дұрыс қадағаланған және бүйімді пайдаланудан туындастырылған қауіптерді түсінген жағдайдағана бүйімді пайдалана алды.

- △ АБАЙЛАҢЫЗ • Жарапат пен төтение жағдайлар қауіп. Тасымалдау және сақтау көзіндегі құрылғының салмагын есепке алыңыз, Пайдалану нұсқаулығындағы Техникалық сипаттар блімін қараныз. • Қорғаныс құрылғысын сіздің қауіпсіздігіңізге арналған. Қорғаныс құрылғысын ешқашан өзгертупеніз немесе ажыратпанаңыз.

- △ НАЗАР АУДАРЫҢЫ • Құрылғының зақымдануы. Құрылғының үстінде тұрғынаң және оған балаларды, заттарды немесе үй жануарларын қоймаңыз.

## Ток соғу қауіп

- △ ЕСКЕРТУ • Бүйім ішінде электрлік құрамас бөлшектер бар, сондықтанды оны ағынды су астында тазалауга болмайды. • Кез-келген күтім және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жасамас бұрын құрылғыны өшіріңіз.

**△ АБАЙЛАҢЫЗ** • Электр бөліктерімен жұмысты және жөндеу жұмыстарын тек өкілетті қызмет көрсету қызметтіңін орындаудына рұқсат етіледі.

### Жұмыс кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары

**△ ҚАУІП** • Құрылғыны қараусыз ашық алауашақта жаңып тұрган от немесе жалынсыз кемір бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.

• Құрылғыны қараусыз жаңып тұрган шырақтары бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.

**△ ЕСКЕРТУ** • Қысқа түйікталу қаупі. Өткізгіш заттарды (мысалы, бұрағыштар немесе сөған ұқсас) зарядтау түйіспелерінен алыш үстапсыз.

**△ АБАЙЛАҢЫЗ** • Қозғалып жүрген тазалағыш роботқа сүріну қаупінін назар аударыңыз. • Жаракат алу қаупі. Жұмыс кезінде сауасқартыңызды немесе құралдарды ешқашан құрылғының айналмалы тазалағыш блікшесіне салмаңыз. • Станцияда немесе тазалағыш роботтың үстінде тұрманың немесе отырманың.

• Егер сіз тазалағыш роботтен соқтырыссыңыз, заттар құлап кету мүмкін екенин ескерініз (устептірдеге заттарды немесе жиілдің кішкене бөліктерін қоса). • Тазалағыш робот інтуїтивті телефон сымдарында, электр сымдарында, дастархандарда, сымдарда, бөліктерде және т.б. шатасуы мүмкін екенин ескерініз. Бұл заттардың кулауына аекелу мүмкін.

**АЗАР АУДАРЫНЫ** • Құрылғыны дабыл жүйесімен немесе қозғалыз датчиктермен қорғалған бөлмелерде пайдаланбаңыз. • Құрылғыны тек бөлме ішінде пайдаланыңыз. • Құрылғымен сыйыктар, мастар, бөтепкелер, ойыншық бөліктерін сөкілді өткір немесе улкен заттарды тазалаамаңыз. • Тазалаған кезінде сүйреп кеттес үшін құрылғыны қолданар алдында еденнен барлық кабельдерді көтеріңіз. • Құрылғының құлау қаупі бар барлық жерлердің қорғаңыз. Мысалы, шектесіз баспаңдар менемес галереялар.

### Зарядтау станциясының қауіпсіздік нұсқаулары

**△ ҚАУІП** • Құрылғыны тек ауыспалы ток көзіне қосуға рұқсат етіледі. Зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келу керек. • Қауіпсіздік мақсатында біз әдетте құрылғыны тек дифференциалды ток ажыратышы (максимум 30 мА) арқылы пайдаланұбы ұсынамыз. • Ешқашан қуат ашасы мен электр розеткасын ылғалды қолмен үстапсаңыз.

**△ ЕСКЕРТУ** • Құрылғыны IEC 60364-1 стандартарына сәйкес электрик маман орындаған қуат көзіне жалғаңыз. • Кернеудің зарядтау құрылғысының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеуіне сәйкестілік тексерініз. • Бұйым ішінде электрлік құрамадас бөлшектер бар, сондықтан оны ағынды су астында тазалауга болмайды. • Қысқа түйікталу қаупі. Өткізгіш заттарды (мысалы, бұрағыштар немесе сөған ұқсас) зарядтау түйіспелерінен алыш үстапсыз. • Қысқа түйікталу қаупі. Зарядтау станциясының зарядтау түйіспелерін тек құрғак күйде тазалаңыз. • Күтім

мен техникалық қызмет көрсету бойынша барлық жұмысты орындаамас бұрын құрылғы ашасын электр желісінен ажыратыңыз. • Құрылғыны тек жинақтагы тұлпансқа зарядтау құрылғысымен зарядтаңыз (4.269-072.0). • Зарядтау станциясында тек қоса берілген тазалау құрылғысын зарядтаңыз. • Әр қолданар алдында қуат сымында закымның болмауын тексерініз. Зақымдалған қуат сымын қолданбаңыз. Егер зақымдалған болса, қуат сымын бекітілген ауыстыру сымына ауыстырыңыз. Сіз сәйкес ауыстыру сымын KÄRCHER немесе білбін қызмет көрсету серіктестердің бірінен ала аласыз.

**НАЗАР АУДАРЫНЫ** • Зарядтау станциясын тек үй ішінде пайдаланыңыз.

• Зарядтау станциясын жылдықшаштар сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз. • Зарядтау станциясын тек үй ішінде, салын және құрғак жерде сактаңыз. • Аккумулятордың шамадан тыс разрядтапын болдырыма ушін тазалағыш роботты кемінде айнала бір рет зарядтаңыз. • Кез-келген күтім және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жасамас бұрын зарядтау станциясын өшириңіз.

### Құрылғыдағы белгілер



Пайдалану алдында нұсқаулықты және барлық қауіпсіздік нұсқауларын оқыңыз.



Құрылғыны ылғалдан қорғаңыз. Құрылғыны құрғак жерде сактаңыз. Құрылғыны жаңбырға ұшыратпаңыз. Құрылғы үйде қолдану ушін ғана жарамды.

### Қоршаған ортанды қорғау

Орауыш материалдарын утилизациялауда болады. Орауыштарды қоршаған ортага қауіпсіздік түрде утилизацияланыз.

Электрлік және электрондық бүйімдердің құрамында қате қолдану немесе

утилизациялау нетижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортага қауіп тендеріү ықтимал, күнды қайта өндемелі

материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі.

Алайда, әмбапыш бөлшектер бүйімді тиисінше пайдалану ушін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

**Құрамдагы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)** Бүйімнің құрамындағы заттар туралы сонғы мемліметтердің мына мекенжай бойынша табуга болады: [www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### Мақсатына сәйкес қолдану

- Бұл тазалағыш робот қатты едендерді толығымен автоматты ылғалды тазалауға арналған.
- Суға сезімтал жерлерді, мысалы, өндемеген тығынның едендерін тазалаамаңыз, себебі ылғал еніп, еденде зақым келтіру мүмкін.
- Құрылғы ПВХ, линолеум, плиткаларды, тасты, майлай және балауызданған паркетті, ламинатты және барлық су өткізбейтін еден жабындарын тазалауға жарамды.

- Бұл құрылғы жеке үйлерде пайдалануға арналған және коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмagan.

## Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауілсіз және апастыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) веб-сайтында қолжетімді.

## Жеткізілім жинағы

Құрылғы қантамасын ашқан кезде жинақтың толықтығын тексеріп алыңыз. Керек-жарақтар жетісеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиғен жағдайда, дилерінізге хабарласыңыз.

## Құрылғының сипаттамасы

Сурет А

- ① Зарядтау станциясы
- ② Лас су ыдысының құлпын ашу түймесі
- ③ Таза су ыдысының құлпын ашу түймесі
- ④ Білікшелі кассетаның құлпын ашу түймесі
- ⑤ Лазерлік датчик (LiDAR)
- ⑥ Жарық диодты дисплей
- ⑦ Бампер
- ⑧ Зарядтау байланыстары
- ⑨ Кілемді анықтауға арналған ультрадыбыстық сенсор
- ⑩ Бағыттауыш шығыршық
- ⑪ Дөңгелек
- ⑫ Құлау датчигі
- ⑬ Тазалағыш білікше
- ⑭ Қабырғаларды бақылауда датчигі
- ⑮ Зарядтау станциясын табуға арналған инфрақызыл қабылдағыш
- ⑯ Қосу/өшіру/кіріту түймесі
- ⑰ «Батарея» жарық диодты дисплей
- ⑱ «Макс» жарық диодты дисплей
- Лас су бағін босатының
- ⑲ «WLAN» жарық диодты дисплей
- ⑳ Басты бет түймесі
- ㉑ «Таза су» жарық диодты дисплей
- Таза су бағін толтырының
- ㉒ «Робот күйі» жарық диодты дисплей
- ㉓ Аршу қондырығысы шаш жинағышпен
- ㉔ Тазалау құралы
- ㉕ Таза су бағі
- ㉖ Лас суға арналған бак
- ㉗ Лас су ыдысын ашу тұтқасы

㉘ Желі кабелі

㉙ Тазартқыш құрал (30 мл)

㉚ Кабель бекіткіші

## Тазалағыш роботтың функциясы

- Мобильді тазалағыш робот энергияны кіріктірілген аккумулятордан алады, ол оны жинақтагы зарядтау станциясында үнемі қайта зарядтайты. Аккумуляторды бір зарядтау арқылы тазалағыш робот сезімтал режимде 125 минут дейін тазалай алады. Егер аккумулятор заряды темен болса, ол зарядталу үшін автоматтас түрде зарядтау станциясына оралады.
- Зарядтау аяқталған кезде, тазалағыш робот өзі зарядтау станциясынан шығып, тазалауды жалғастырады. Тазалағыш робот тазалауды аяқтағаннан кейін, ол зарядталу үшін зарядтау станциясына оралады.
- Робот-шансорғыштың қозғалысы ретке келтірілген. Лазерлік датчиктің (LiDAR) көмегімен ол белгіні сканерлейді және оны кезекпен тазалайды. Ол біктігі LiDAR мұнарасының біліктігінен кем емес кедергілерден аулақ болады.
- Тазалағыш робот баспалдақтар мен сатыларды анықтайдын және күлаудың алдын алуға арналған күлау датчиктерімен жабдықталған.
- Ультрадыбыстық датчик кілемдерді анықтайды және ылғалды тазалау кезінде оларды айналып етеді.
- Тазалағыш роботта таза және лас су ыдысы, сондай-ақ үнемі таза сумен супланатын және айналу кезінде үнемі тазаланатын, осылайша еденді дымықпіл әдіспен мұқият сұрттегі микроталшықты білікше бар. Сонымен қатар, сұрту процесінде үтінділер, мамыктар және т. б. сияқты жеңіл, бос кір жинаулу мүмкін. Лас су ыдысына лас су білікше арқылы беріледі. Бөлшектер қыргышта шаш жинағышпен жиналады, ал кейбіреулері лас су ыдысына тасымалданады.

## Дисплейдегі жарық диодты таңбалар

Таңба	Жарық диоды	Мәні
WLAN	көк түспен соғып тұрады	Күрілғы WLAN желісіне қосылған. WLAN қалпына келтіріледі.
	қызыл түспен жыптылықтайды	Робот желіден тыс.
	көк түспен жанады	Робот WLAN желісіне қосылған.
	өшірулі	Күрілғы өшірілген. Күрілғы үйқы режимінде тұр. Күрілғы «Мазалама» режимінде тұр. Күрілғы WLAN желісіне қосылмаған.
Аккумулятор	жасыл түспен жанады	Аккумулятордың қызмет ету мерзімі аяқталған және аккумулятордың 30%-ына дейін қалған кезде жарық диоды жанады.
	сары түспен жанады	Аккумулятордың қалған қызмет ету мерзімі 29% және 10% аралығында болғанда жарық диодты шам жанады
	қызыл түспен жыптылықтайды	Аккумулятордың қалған қызмет ету мерзімі 9% болғанда жарық диоды жыптылықтайды
	жасыл түспен соғып тұрады	Күрілғы зарядталуда.
	өшірулі	Күрілғы өшірілген. Күрілғы үйқы режимінде тұр. Күрілғы «Мазалама» режимінде тұр.
Робот	өшірулі	Күрілғы өшірілген. Күрілғы үйқы режимінде тұр. Күрілғы «Мазалама» режимінде тұр.
	сары түспен жанады	Күрілғы қосылады. Күрілғы күту режимінде тұр.
	сары түспен соғып тұр	Бағдарламалық құралды жаңарту жүргізілуде.
	көк түспен жанады	Робот зарядтау станциясына оралады. Робот белмені тазалауды бастайды.
	көк түспен соғып тұрады	Тазалау кідіртілді. Робот тазалау процестері арасында зарядталады, содан кейін тазалауды жалғастырады. Робот зарядтау станциясына оралады, себебі лас су ыдысы толы немесе таза су ыдысы бос, содан кейін тазалауды жалғастырады.
Таза су багі	қызыл түспен жыптылықтайды	Ақау орын алды. Ақаулар көзіндегі көмек белімін қаранды.
	көк түспен жыптылықтайды	Таза су ыдысы бос.
Лас суга арналған бак	қызыл түспен жыптылықтайды	Лас су багі толы.

### Арналық режимдер

#### Үйқы режимі

Тазалағыш робот 5 минут өрекетсіздікten кейін автоматты тұрған үйқы режиміне өтеді. Оны ояту үшін кез келген түймені басыңыз.

- Тазалағыш робот зарядтау станциясында тұрған кезде үйқы режиміне өтпейді.

- Тазалағыш робот 6 сағаттан астам үйқы режимінде болса, автоматты тұрде өshedі

#### «Мазалама» режимі

«Мазалама» режимін іске косу мүмкіндігі бар.  
«Мазалама» режимінде тазалағыш робот тоқтатылған тазалауды жалғастырайды, жоспарланған тазалауды орындалмайды немесе

дұбыстық ескертупер бермейді. Жарық диодты дисплей көрсеткіштері өшірілген.  
«Мазаламау» режимін қолданбада ешіруге болады. Қолданбаны жүктеп алу **Тазалагыш роботты WLAN-га** және қолданбага қосыңыз тарауында сипатталған.

#### Нұсқау

«Мазаламау» режимінде **тазалагыш робот өшірілмейді**. Тазалауды жалғастыру үшін **Косу/өшірү/қіріту** түймесін қысқа басыңыз.

#### Қашықтықтан басқару құралы

Қолданбада роботты, мысалы, ол қол жеткейтін жерде қалса, бағыттау мүмкіндігі бар. Бұл қашықтың басқару құралын қолданбада «Параметрлер» > «Робот параметрлері» тармагынан таңдауға болады.

### Бастапқы іске қосу

#### Зарядтау станциясын орнатыңыз

#### △ ЕСКЕРТУ

Тазалагыш роботты RCF 3 тек бөлшек нөмірі 4 269-072.0 бар зарядтау станциясының зарядтағышынан зарядтауга болады.

- Тазалағыш робот зарядтау станциясына оңай жеткіндегі орында таңдаңыз.

#### Нұсқау

Зарядтау станциясын суга сезімтал емес еденге орналастырыңыз, себебі дымылғандағы зарядтау кезінде еденді зақымдауды мүмкін.

- Зарядтау станциясының сол және он жағында кемінде 0,5 м қашықтықты және зарядтау станциясының алдында кемінде 1,5 м қашықтықты қамтамасыз етіңз.
- Орын тікелей күн саулеңсінің асеріне ұшырамауы керек.

#### 1. Зарядтау станциясын орнатыңыз.

#### Сурет В

- 2. Кабельдік қондырманың жабысқақ жолағындағы үлдірді алып тастаңыз және кабель қондырмасын зарядтау станциясының артқы жағына бекітіңіз. Кабельді қажеттіншеше ұқыпты орналастырыңыз.

#### Сурет D

- 3. Құрылғының ашасы – Желілік кабельді зарядтау станциясының бүйіріндегі кабель ұстағышына косыңыз.

#### Сурет С

- 4. Қуат ашасын қосыңыз.

#### Тазалағыш роботты зарядтау станциясына қосыңыз

1. Тазалағыш роботты зарядтау станциясына қолмен қойып, зарядтау түйіспелерінің жақсы байланыста екенін көз жеткізіңіз.

Тазалағыш робот автоматты түрде қосылып, дыбыстық сигнал шығарады. Жарық диодты дисплей көрсеткіштері жанады.

#### Нұсқау

Алғашқы іске қосу кезінде зарядтау станциясымен байланыспайды оны қолмен қосу мүмкін емес. Бастапқы іске қосудан кейін тазалагыш робот автоматты түрде зарядтау станциясына ауысады.

#### Тазалағыш роботты WLAN-га және қолданбага қосыңыз

Тазалағыш роботты құрылғыдағы түймелер арқылы немесе WLAN қолдайтын мобиЛЬДІ құрылғы арқылы

тікелей басқаруға болады. Барлық қолжетімді функцияларды пайдалана алу үшін тазалагыш роботты Kärcher Home Robots қолданбасы арқылы басқаруды үсінамыз.

Қолданбаны жүктеп алмас бұрын мыналарға көз жеткізіңіз:

- МобиЛЬДІ құрылғы интернетке қосылған.
- Роутердегі 2,4 ГГц-WLAN қосылған.
- Жеткілікті WLAN қамтылуына кепілдік беріледі. Kärcher Home Robots қолданбасын Apple App Store® немесе Google Play™ дүкенінен жүктеп алыңыз.



- Google Play™ және Android™ Google Inc. компаниясының маркалары немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.
- Apple® және App Store® бул Apple Inc. компаниясының маркалары немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

**Тазалағыш роботты Kärcher Home Robots қолданбасына және WLAN жөпісіне қосыңыз:**

1. Apple App Store немесе Google Play дүкенінен Kärcher Home Robots қолданбасын жүктеп алыңыз.
2. Kärcher Home Robots қолданбасын ашыңыз.
3. Есептік жазба жасаңыз (егер елі тіркелмеген болсаныз).
4. Қажетті тазалағыш роботты қосыңыз.
5. Қолданбаның қадамдық нұсқауларын орындаңыз.

### Пайдалануға енгізу

#### Лас және таза су ыдысын салу

Бүкіл ыдыс модулін тазалағыш роботқа орнатпас бұрын, алдымен лас су ыдысын таза су ыдысына салу керек.

1. Лас су ыдысын көлдененін таза су ыдысына сырт етіп түскенше салыңыз.

#### Сурет F

2. Таза су ыдысын тазалағыш роботқа көлдененін сырт етіп түскенше салыңыз.

#### Сурет G

#### Нұсқау

Сондай-ақ, алдымен құрылғыға таза су ыдысын, содан кейін таза су ыдысына лас су ыдысын салуға болады.

#### Лас және таза су ыдысын алып тастау

1. Таза су ыдысының құлпын ашу түймесін басып, құрылғыдан таза су ыдысын алыңыз.

#### Сурет K

2. Лас су ыдысының құлпын ашу түймесін басып, лас су ыдысын таза су ыдысынан алыңыз.

#### Сурет L

## Тазалағыш білікшені салу

- Білікше кассетасының құлпрын ашу түймесін басыңыз.
  - Білікше кассетасы тазалағыш роботтан ажыратылады.
  - Тазалағыш роботтан білікше кассетасын алғызыз.
- Сурет H**
- Аршу қондырығысы төмөн бүктеніз.
  - Тазалағыш білікшені суретте көрсетілгендей білікше ұсташының қойының, содан кейін оны басыңыз. Түсті таңбалайу назар аударының (сурдан сұрга, ақтан аққа дейін).
- Сурет I**
- Аршу қондырығысы төмөн бүктеніз.
  - Кассета бағыттағышына назар аударыңыз және білікше кассетасын тазалағыш роботқа сырт етіп түскенше салыңыз.
- Сурет J**

## Таза су багін толтырының

### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Судың ағып кетуіне байланысты мүліктің зақымдауы

Зақымдау тәуекелі

Лас су багін таза су багін бос болған сайын және лас су багінің толып кетуіне жол бермеу үшін таза су бағын толтырмас бұрын босатып тұрыныз.

- Таза су ыдысын алып тастаңыз, *Лас және таза су ыдысын алып тастаутарауын қараңыз.*
- Бактің қақпағын ашып, оны бір жаққа қарай бұрыңыз.
- Сурет M**
- Таза су ыдысын су құбырының сүкі немесе сәл жылы таза сүймен толтырыңыз.
- Ең жақсы тазалау нәтижесіне қол жеткізу үшін таза су ыдысына KÄRCHER тазалауға және күтім жасауға арналған қосынша өнімдерін қосыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Тазартқыш немесе күтүгеге арналған

құралдардың артық мөлшерленуі немесе жеткіліксіз мөлшерленуі

Тазалаудың нашар нәтижелеріне алып мүмкін.

Тазартқыш немесе күтүгеге арналған құралдардың ұсынылған мөлшерлеу нұсқауларына назар аударыңыз.

**Нұсқау**

Басқа өндірушілердің тазартқыш құралдарын пайдаланбаңыз, себебі бұл құралдарының еденінде немесе лас су ыдысында шамадан тыс көбік пайда болуына екелу мүмкін.

Сонымен қатар, егер еденде басқа өндірушілердің бұрын қолданған тазалау құралдарының қалдықтары болса, алғашқы тазалау процедуралары кезінде көбік пайда болуы мүмкін.

- Бактің қақпағын жабыңыз.
- Таза су ыдысын құралғыға салыңыз, *Лас және таза су ыдысын салутарауын қараңыз.*

## Қолдану

### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Кедерілдерден туындаітын қауіп

Зақымдау тәуекелі

Тазалағыш роботтен жұмыс жасамас бұрын, еденде, баспалдақта немесе алаңдарда кедерілдер жоқ екенине көз жеткізіңіз.

## Ортанды дайындаңыз

- Тазалауды тиімді ету үшін еденге кездейсок заттардың түсініне жол бермеңіз. Кедерілдерді тазарту көп уақыттың қажет етеді, өйткені тазалағыш роботка заттардан аулақ болуыға тұра келеді.
- Тазаланатын бөлмелердің есіктерін ашыңыз.
- Тазалағыш роботты қолданба арқылы басқарған кезде: Тазалағыш робот жеке тазалау талаптарына (тыым салынған аймақтар, әртүрлі тазалау опциялары және т.б.) сәйкес тазалауды орындауда алатындағы етіп қолданба ішінде реттеуде орынданыз, *Қолданбадағы параметрлер тарауын қараңыз.*

## Параметрлер

### Роботтағы параметрлер

Тазалауды тазалағыш роботтада қолданбасыз да бастауға болады. Келесі пәрмендерді түймелердің көмегімен орындауда болады:

- Тазалауды Қосу/өшіру/кідірту түймесі арқылы бастаңыз.
- Тазалауды Қосу/өшіру/кідірту түймесі арқылы тоқтатыңыз.
- Тазалағыш роботты зарядтау станциясына Басты бет түймесі арқылы қолмен жіберіңіз.

Тазалағыш робот тазалау тапсырмасын аяқтаған кезде немесе тазалау кезінде заряды таусылғанда қрайта зарядталу үшін зарядтау станциясына автоматтаты түрде орапады.

## Қолданбадағы параметрлер

Kärcher Home Robots қолданбасы басқалармен қатар келесі негізгі функцияларды ұсынады:

- Конфигурация опциялары бойынша қадамдық нұсқаулық
- Бөлмелерді жөне бірнеше қабаттарды картага түсіру
- Кестелдерді орнату
- Тыым салынған аймақтар мен виртуалды қабырғаларды анықтау
- Қателер немесе ақаулар және тазалау барысы туралы ескертупер
- Су көлемі, тазалау қарқындылығы, ету жолдарының саны немесе кілем жабынның алдын алу режимі сияқты тазалау параметрлерін реттеңіз
- Тазалау аймақтарын орнату
- «Мазаламау» режимін қосу/өшіру
- Толық ақаулықтарды іздеумен FAQ

## Тазалағыш роботты қосыңыз

**Нұсқау**

Заряд күйі тым төмөн болғандықтан қосу мүмкін болмаса, тазалағыш роботты тікелей зарядтау станциясына койыңыз, *Бастапқы іске қосу/тарауды қараңыз.*

- Тазалағыш роботты зарядтау станциясына қолмен қойып, зарядтау түйіспелерінің жақсы байланыста екенине көз жеткізіңіз.  
Тазалағыш робот автоматтаты түрде қосылып, дайыбыстық сигнал шығарады.  
«Робот күйі» жарық диодты дисплейі сары түспен соғып тұрады.

**Нұсқау**

Сонымен қатар тазалағыш роботты зарядтау станциясында болмаған кезде де қосуға болады:

## 2. Қосу/өшіру/кіріту түймесі түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Тазалағыш робот қосылады.

### Сурет Е

#### Қолданбасыз жұмыс істеу

##### Тазалауды бастау

#### Нұсқау

Тазалағыш робот тазалауды керек барлық белгеллердің есіктірін ашиқтың және еденді айналада жатқан заттардан босатыңыз.

##### 1. Қосу/өшіру/кіріту түймесін басыңыз.

Тазалағыш робот дыбыстық сигнал беріп, алдымен тазаланған аумақтың картасын жасайды.

«Робот күйі» жарық диодты дисплейі көк түспен жанады.

Картага түсіру аяқталғаннан кейін ол зарядтау стансиясына орапады.

Тазалағыш робот зарядтау стансиясына қосылған бойда, «Робот күйі» жарық диодты дисплейі сары түспен жанады, ал «Батарея» жарық диодты дисплейі жасыл түспен соғып тұрады.

#### Нұсқау

Робот картаны сақтайды алуы үшін Қосу/өшіру/кіріту түймесі түймесін қайта басқанша бірнеше секунд күтіңіз.

##### 2. Қосу/өшіру/кіріту түймесі түймесін басыңыз.

Тазалағыш робот дыбыстық сигнал беріп, тазалауды бастайды.

«Робот күйі» жарық диодты дисплейі көк түспен жанады.

#### Қолданбамен жұмыс істеу

##### Картаны жасау

#### Нұсқау

Тазалағыш робот тазалауды керек барлық белгеллердің есіктірін ашиқтың және еденді айналада жатқан заттардан босатыңыз.

##### 1. Қолданбада «Бастау» басқару тақтасын басып, қажет болған жағдайда берілген қадамдарды орындаңыз.

Тазалағыш робот дыбыстық сигнал беріп, картаны жасай бастайды.

«Робот күйі» жарық диодты дисплейі көк түспен жанады.

Картага түсіру аяқталғаннан кейін ол зарядтау стансиясына орапады.

Тазалағыш робот зарядтау стансиясына қосылған бойда, «Робот күйі» жарық диодты дисплейі сары түспен соғып тұрады.

#### Нұсқау

Тазалағыш робот зарядтау стансиясына қосылған кезде қолданбада картаны жасауга бірнеше секунд кетеді. «Робот күйі» жарық диодты дисплейі сары түспен соғып тұрады.

Карта сәтті сақтаптандынан кейін дыбыстық сигнал естіледі.

#### Қолданбада роботтарды конфигурациялау

Картаның жеке конфигурацияларын қолданбада жасауга болады.

##### • Виртуалды қабырғалар мен шектеулі аймақтар тазалағыш роботтың тазалауды қажет етпейтін аймақтарға кіруіне жол бермейді.

- Дақтарды тазалау немесе тазалау аймақтары арқылы робот пайдалануышы таңдаған аумақтарды бір рет арнайы тазалай алады.
- Әртүрлі тазалау режимдерін тазалау қарқындылығын еденнің немесе кірдің түріне (судың мөлшері, бір аумаққа ету жондарының саны, белікшениң әртүрлі жылдамдығы және роботтың жүру жылдамдығы, т.б.) байланысты әр бөлме үшін жеке таңдауға болады

Қолданбанды жүктел алу **Тазалағыш роботты WLAN-ра және қолданбага қосыныз** тарауында сипатталған.

##### 1. Қолданбаның қадамдық нұсқауларын орындаңыз.

#### Тазалауды бастау

##### 1. Қолданбада қажетті картаны таңдау, жеке конфигурацияға сәйкес тазалауды бастаңыз.

#### Тазалауды тоқтату

##### Тазалауды құрылғыдаудан үз:

- 1 Тазалау кезінде кез келген түймені басыңыз. Тазалағыш робот тоқтайды.  
«Робот күйі» жарық диодты дисплейі көк түспен соғып тұрады.
- 2 Қосу/өшіру/кіріту түймесі түймесін басыңыз.  
Тазалау жалғасады.

##### Тазалауды қолданбада кіріту:

- 1 Қолданбада «Бастау» басқару тақтасын басыңыз.  
Тазалағыш робот тоқтайды.  
«Робот күйі» жарық диодты дисплейі көк түспен соғып тұрады.
- 2 Қолданбада «Бастау» басқару тақтасын басыңыз.  
Тазалау жалғасады.

#### Аккумулятор күйінің көрсеткіші

«Батарея» жарық диодты дисплейі аккумулятор күйін көрсетеді. **Дисплейдегі жарық диодты таңбалар тарауын қаралыңыз.**

Оптикалық сигналдар бос аккумулятор туралы ескертеді.

- Аккумулятор бос болса және зарядтау қажет болғанда «Робот күйі» жарық диодты дисплей қызыл түспен жылпылықтайты.
- Зарядтау стансиясында зарядтау кезінде, тазалауды жалғастыру үшін аккумулятор күйі әлі де тым төмөн болса, «Робот күйі» жарық диодты дисплей қызыл түспен жылпылықтайты.

#### Нұсқау

Тазалағыш робот бұрын тазалауды аяқтамаған болса, аккумуляторды зарядтағаннан кейін тазалау тоқтатылған жерге автоматтарты түрде орапады.

#### Тазалағыш роботты зарядтауға қолмен жіберіңіз

##### Құрылғыдағы процедура:

- 1 Егер робот қазір тазалау процедурасын орындаған кетсе, кез келген түймені басыңыз.  
Тазалағыш робот тоқтайды.  
«Робот күйі» жарық диодты дисплейі көк түспен соғып тұрады.
- 2 Басты бет түймесі түймесін басыңыз.  
Тазалау тоқтатылды.  
Тазалағыш робот зарядташу үшін зарядтау стансиясына барады. Тазалағыш робот дыбыстық сигнал шығарады.

Тазалагыш робот зарядтау станциясына қосылған бойда, «Робот күйі» жарық диодты дисплейі сары түспен жанады, ал «Батарея» жарық диодты дисплейі жасыл түспен соғып тұрады.

#### Қолданбадығы процедура:

- Егер робот қазір тазалау процедурасын орындаға жатса қолданбадығы басқару тақтасын «Бастау» басыңыз.  
Тазалагыш робот тоқтайды.  
«Робот күйі» жарық диодты дисплейі көк түспен соғып тұрады.
- Қолданбада «Жүктеу» басқару тақтасын басыңыз.  
Тазалау тоқтатылды.  
Тазалагыш робот зарядталу үшін зарядтау станциясына барады. Тазалагыш робот дыбыстық сигнал шығарады.  
Тазалагыш робот зарядтау станциясына қосылған бойда, «Робот күйі» жарық диодты дисплейі сары түспен жанады, ал «Батарея» жарық диодты дисплейі жасыл түспен соғып тұрады.  
Тазалагыш робот тазалау тапсырмасын аяктаган кезде немесе тазалау кезінде заряды таусылғанда қайта зарядталу үшін зарядтау станциясына автоматтый түрде оралады.

#### Лас су багін босатыңыз

Лас су ыдысы толған кезде, «Макс» жарық диодты дисплейі қызыл түспен жыптылықтайты және тазалагыш робот зарядтау станциясына оралады.

- Лас су ыдысын алып тастаныз, **Лас және таза су ыдысын алып тастаутарауын қараңыз.**
- Лас су ыдысындағы ашу тұтқасын жоғары тартып, лас су ыдысының қақпағын жоғары көтеріңіз.
- Сурет Н  
Лас су ыдысын босатыңыз. Қатты кір болса, лас су ыдысын таза сүмен шайыңыз немесе тазалау тектескісімен тазалаңыз.
- Сурет О  
Лас су ыдысының қақпағын жабыңыз.
- Лас су ыдысын орнатыңыз (**Лас және таза су ыдысын салтуарауын қараңыз.**)
- Тазалады жағластыру үшін Қосу/өшіру/кідірту түймесін түймесін басыңыз.

#### Тазарту сұйықтығын толтырыңыз

Таза су ыдысы бос болғанда, «Таза су» жарық диодты дисплейі көк түспен жыптылықтайты және тазалагыш робот зарядтау станциясына оралады.

- Таза су ыдысын толтырыңыз (**Таза су бағын толтырыңыз/тарауын қараңыз.**)

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

**Судың ағып кетуіне байланысты мүліктің закымдануы**

Закымдау тәуекелі

Лас су бағын таза су бағы бос болған сайын және лас су бағынің толып кетуіне жол бермеу үшін таза су бағын толтырмас бұрын босатып тұрыңыз.

#### Құрылғыны өшіру

- Тазалау кезінде кез келген түймені басыңыз.  
Тазалагыш робот тоқтайды.

#### Нұсқау

Тазалагыш роботты зарядтау станциясында тұрган кезде өшіруге болмайды.

- Қосу/өшіру/кідірту түймесі 3 секунд түймесін басып тұрыңыз.  
Робот-шансорғыш акустикалық сигнал шығарады.  
Барлық жарық диодты дисплей көрсеткіштері ешеді.  
Тазалагыш робот өшеді.
- Лас су ыдысын босатыңыз және тазалаңыз, **Лас су бағын тазалаңыз тарауын қараңыз.**
- Тазалагыш блікшени тазалана, құрганша күтіңіз, **Тазалагыш блікшени тазалаутарауын қараңыз.**
- Аршу қондырысын шаш жинағышпен тазалаңыз, **Аршу қондырысын шаш жинағышпен тазалау тарауын қараңыз.**

#### WLAN қосылымын қалпына келтірініз

Егер жана роутерге ауыссаныз немесе WLAN күпиясөзін езгертсөніз, тазалагыш роботтың WLAN қосылымын қалпына келтірүініз керек.

#### Нұсқау

Тек 2,4 ГГц WLAN желілеріне қолдау көрсетіледі.

- Тазалагыш роботты қосыңыз, **Тазалагыш роботты қосыңыз/тарауын қараңыз.**
- Дыбыстық сигнал естілгенше күт түймесін және Басты бет түймесін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

#### Зауыттық параметрлерді қалпына келтірініз

- Басты бет түймесін түймесін сигнал естілгенше 5 секунд басып тұрыңыз.
- Тағы да Басты бет түймесін түймесін сигнал естілгенше 5 секунд басып тұрыңыз.

Зауыттық параметрлер қалпына келтірілді.

#### Тасымалдау

Мұмкіндігінше құрылғыны тек тұпнұсқа қаптамада тасымалданыз немесе қайтарыңыз. Егер тұпнұсқа қаптама болмаса, біздің қызмет көрсету орталығымызға хабарласыңыз.

#### Тасымалдау барысында қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар

Литий-ион аккумуляторы қауіпті тауарлар туралы заң талаптарына сай.

Бұл инбоген және функционалды аккумуляторды пайдаланушы қоғамдық трафик аймағында қосынша шектеусіз тасымалдайды.

Үшінші тараптармен тасымалдау кезінде (тасымалдау компаниялары) орау мен танбалауга қойылатын ерекше талаптарды орындаңыз. Үлттүк ережелерді сақтаңыз.

#### Сақтау

#### НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Сүйықтықтар/дымықыл кір

Егер сақтау кезінде құрылғыда әлі де сүйықтық/дымықыл кір болса, үліштің пайдасы болуына әкелуі мүмкін.

Құрылғыны сақтаған кезде таза су мен лас су ыдысын толығымен босатыңыз.

Білікшінеге кассетасын тазалаңыз.

Тазарту құралын қолданып, аршу

қондырысындағы шаш жинағыштан шаш пен ластаңған белшектерді алыңыз.

Тазаланған блікшени ауда көлтірініз. Ылғал білікшени көлтірү үшін жабық шкафқа қойманыңыз.

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

**Дұрыс сақтамау салдарынан тазалағыш роботтың зақымдануы**

Тазалағыш роботтың төңкөріп сақтамаңыз. Лазерлік датчиктің (LiDAR) корпусы ешқашан жерге немесе заттарға түйіп кетпеуге керек. Тазалағыш роботқа ешқандай зат қоймаңыз. Тазалағыш роботтың толығымен зарядталған және өшірілген күйде салқын және құргақ жerde сақтаңыз.

### **Нұсқау**

Батарея толығымен зарядсызданбау үшін тазалағыш роботты 5 айдан кейін толық зарядтаңыз.

## **Күтім және техникалық қызмет көрсету**

### **Техникалық қызмет көрсету жұмыстары**

#### **Датчиктерін тазалау**

Датчиктерді кем дегенде ай сайын тазалаңыз.

Датчиктерді ластанған кезде әрқашан дереу тазалаңыз.

### **Сурет Р**

### **Сурет Q**

1. Датчиктерді жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

#### **Лас су бағін тазалаңыз**

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

### **Қатып қалған кір**

Қатып қалған кір құрылғыға әбден нұқсан келтіруі мүмкін.

Лас су бағін үнемі тазартып тұрыңыз.

Лас су ыдысын босату және тазалау кезіндегі жұмыс тесілі туралы ақпаратты Лас су бағін босатыңыз тарауынан қараңыз.

#### **Тазалағыш білікшені тазалау**

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

### **Білікшедең тазалағыш заттың қалдықтары**

Кебіктену

Әр қолданғаннан кейін білікшені ағынды сүмен жұыныңыз немесе білікшені кір жуғыш машинада тазалаңыз.

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

**Білікшени матта жұмсартқышпен тазалаудан немесе кір кептіргіш қолданудан зақымдар**

Микрофібранның зақымдануы

Кір жуғыш машинада тазалаған кезде матта жұмсартқышты пайдаланбаңыз.

Білікшени кір кептіргішке салмаңыз.

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

**Білікшениң босауына байланысты мұліктің зақымдалуы**

Кір жуғыш машина зақымдалуы мүмкін.

Білікшени кір торына салыңыз және кір жуғыш машинага қосылма кір салыңыз.

1. Білікше кассетасының құлпын ашу түймесін бағызыңыз.

Білікше кассетасы тазалағыш роботтан ажыратылады.

2. Тазалағыш роботтан білікше кассетасын алышыңыз.

### **Сурет R**

3. Аршу қондырыгысы бүктеңіз.

4. Білікше кассетасынан тазалағыш білікшені алышыңыз.

### **Сурет S**

5. Тазартқыш білікшені ағынды сүмен тазалаңыз немесе кір жуғыш машинада максимум 60°C температурда жуыңыз.

### **Сурет T**

6. Білікшепердің сымын ылғалды шүберекпен тазалаңыз.

7. Тазалағыш білікшені ауда кептіріңіз.

#### **Аршу қондырыгысын шаш жинағышпен тазалау**

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

### **Қатып қалған кір**

Қатып қалған кір құрылғыға әбден нұқсан келтіруі мүмкін.

Әр қолданғаннан кейін құрылғыны толығымен тазалау үсынылады.

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

### **Қатып қалған кір**

Қатып қалған кір құрылғыға әбден нұқсан келтіруі мүмкін.

Аршу қондырыгысын жүйелі түрде тазалау құралымен тазалап тұрыңыз.

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

**Аршу қондырыгысын ыдыс жуғыш машинада тазалау салдарынан болатын зақым**

Шаю процесі нәтижесінде аршу қондырыгысы бүралып қалып мүмкін, соңықтан білікше будан былай дұрыс басылмау мүмкін. Бұл тазарту нәтижесін нашарлатады.

Аршу қондырыгысын ыдыс жуғыш машинада емес, ағынды су астында тазалаңыз.

1. Білікше кассетасының құлпын ашу түймесін бағызыңыз.

Білікше кассетасы тазалағыш роботтан ажыратылады.

2. Тазалағыш роботтан білікше кассетасын алышыңыз.

### **Сурет R**

3. Аршу қондырыгысы бүктеңіз.

4. Білікше кассетасынан тазалағыш білікшені алышыңыз.

### **Сурет S**

5. Аршу қондырыгысы ағын су астында тазалаңыз.

6. Тазалау құралымен жабысып қалған кірді кептіріңіз.

### **Сурет U**

7. Аршу қондырыгысы тәмен бүктеңіз.

8. Кассета бағыттағышына назар аударыңыз және білікше кассетасын тазалағыш роботқа сырт етіп түскенше салыңыз.

### **Сурет J**

#### **Дәңгелектеріді тазалау**

Ластану бөлшектері (мысалы, күм және т.б.) протекторға жабысып, содан кейін едениң сезімтал, тегіс беттерін зақымдауы мүмкін.

1. Дәңгелектер протекторын дымқыл шүберекпен сыртынан тазаланыз.

#### **Тазартқыш және күтүге арналған құралдар**

## **НАЗАР АУДАРЫНЫ**

**Жарамсыз тазалағыш және күтүге арналған құралдарды пайдалану**

Жарамсыз тазалағыш және күтүгес арналған құралдарды пайдалану құрылғыны зақымдауы

- мүмкін және кепілдікті қызметтің алып тастауға өкеліу мүмкін.  
Тек KÄRCHER тазалағыш құралдарын қолданыңыз.  
Дұрыс мөлшерлеуеге назар аударының.  
**Нұсқау**  
Қажет болса еден тазалау үшін KÄRCHER тазалағыш немесе күтүгे арналған құралдарын қолданыңыз.  
● Тазартқыш және күтүге арналған құралдарды мөлшерлеу кезінде өндіруші туралы ақпарат көлемінен назар аударының.

- Көбіктенуді болдырmas үшін тұщы су багін алдымен сүмен, содан кейін тазалағыш немесе күтүге арналған құралдармен толтырыңыз.
- Толып кетпес үшін, су құю кезінде тазалағыш немесе күтүге арналған құралдар үшін орын қалдырыңыз.

### Тазалағыш білікшені ауыстыру

Тозған тазалағыш білікше тазалау нәтижесін нашарлату мүмкін.

1. Тазалағыш білікшенің тозуын үнемі тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

## Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатында қарапайым болады. Құдіктер болса немесе осы

жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, ресми сервис орталығына хабарласыңыз.

Көте	Себебі	Жою
«Робот қүйі» жарық диодты дисплей көрсеткіші қызыл түспен жыптылықтайты	Аккумулятор бос.	1. Аккумуляторды зарядтаңыз.
	Тазалағыш робот өшірілген болуы және зарядтау станциясында тұруы керек.	1. Тазалағыш роботты зарядтау станциясында тұрмаган кезде өшіріңіз
	Таза су багін құрылғыға дұрыс орнатылмаған.	1. Таза су ыдысын шешіп, қайтадан орнатыңыз. Таза су багін құрылғыға мықтап орнатып салыңыз.
	Тазалағыш білікше құрылғыға дұрыс орнатылмаған.	1. Тазалағыш білікшені құрылғыға дұрыс салыңыз.
	Тазалағыш білікше қысылып қалған немесе бітепіп қалған.	1. Тазалағыш білікшені алыңыз және оны құрылғыға дұрыс салыңыз.

### Тұтынушыларға қызмет көрсету

Ақау жойылмаған болса, шансорғышты сервистік қызметте тексеру керек.

## Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибуторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулардың анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарының болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілдегі қызмет көрсету орнына түбірткіті көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжайымыз артқы бетте)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

- Мысалы: 30190  
 3 Өндірілген жылды  
 0 Өндірілген ғасыры  
 1 Өндірілген онжылдық  
 9 Өндірілген айының екінші саны  
 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09 /(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

### ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларация

Бұйым	Модель	Жиілік диапазоны, МГц	Қуаты, макс. EIRP, мВт
RCF 3	WLAN	2400-2483,5	100

Осы арқылы Alfred Kärcher SE & Co. KG компаниясы Robo Cleaner радиокұралының түрі 2014/53/EU директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО стандарттарына сәйкестігі туралы декларацияның толық метінін [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3) мекенжайынан табуға болады.

## Техникалық мағлұматтар

RCF 3

### Электр желісіне қосу

Номиналды қуаты	W	36
Аккумулятордың номиналдық кернеуі	V	14,4
Аккумуляторлар жинағының типі		Li-ION
Зарядтау құрылғысының номиналдық кернеуі	V	100-240
Зарядтау құрылғысының номиналдық тогы	A	0,8
Аккумулятор сыйымдылығы	mAh	4800
Номиналды аккумулятор сыйымдылығы	mAh	5200

<b>RCF 3</b>		
Сөзімтал режимде батарея толық зарядталған кездеңі жұмыс уақыты	min	125
Сымсыз қосылымдар		WLAN IEEE 802.11b/ g/n 2,4 ГГц
Жиілік	MHz	2400- 2483,5
Максималды сигнал күші, WLAN дБм		<20
<b>Су ыдысының сыйымдылығы</b>		
Тұщы су ыдысының көлемі	ml	430
Кір су багының көлемі	ml	115
<b>Тазалағыш роботтың өлшемдері мен салмағы</b>		
Салмағы	kg	4,5
Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	340 x 340x 120
<b>Зарядтау станциясының өлшемдері мен салмағы</b>		
Салмағы	kg	0,4
Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	142 x 153 x 124

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

## مساعدة في حالة حدوث أعطال

في الغالب تكون للاختلالات أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند المعتمدة.

خطا	السبل	حل المشكلة
يומض مؤشر LED "حالة الروبوت" باللون الأحمر	البطارية فارغة.	1. شحن البطارية.
	يجب إيقاف روبوت التنظيف ووضعه على محطة الشحن.	1. أوقف روبوت التنظيف عندما لا يكون في محطة الشحن.
	خزان الماء النقي غير مركب في الجهاز بشكل صحيح.	1. في هذا الصدد، ازعز خزان الماء النقي وركبه مجدداً. ركّب خزان الماء النقي بحيث يسقّر في الجهاز بياحكام.
	ينكّر بكرة التنظيف غير مرکبة في الجهاز بشكل صحيح في الجهاز.	1. قم بتركيب بكرة التنظيف بشكل صحيح في الجهاز. 1. قم بازالة بكرة التنظيف وتركبها بشكل صحيح في الجهاز.

## بيانات الفنية

### RCF 3

تفاصيل الطاقة	
36	W
إدخال الطاقة المقدّر	
14,4	V
الجهد الاسمي للطاقة	
Li-ION	
نوع على البطارية	
100-240	V
الجهد الاسمي لجهاز الشحن	
0,8	A
التيار الاسمي للشاحن	
4800	mAh
سعة البطارية	
5200	mAh
سعة البطارية الأساسية	
125	min
مدة التشغيل عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل في الوضع الحساس	
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz	الاتصالات اللاسلكية
2400-2483.5 MHz	التردد
قوية الاشارة الفصوى، لشبكة Wi-Fi دىسبىل <20	
كميات ملء خزان المياه	
حجم خزان المياه النقية	430 ml
حجم خزان المياه المتنفسة	115 ml
أبعاد وأوزان روبوت التنظيف	
الوزن	4,5 kg
الطول × العرض × الارتفاع	340 x 340x 120
أبعاد وأوزان محطة الشحن	
الوزن	0,4 kg
الطول × العرض × الارتفاع	142 x 153 x 124

المواصفات الفنية خاضعة للتعدل.

## خدمة العملاء

إن لم تتم إزالة العيب، يجب فحص الجهاز من قبل خدمة العملاء.

## الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لها. يرجى تجنب إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بغضمه الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد. (العنوان على الصفحة الخلفية)

## إعلان المطابقة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي

الجهاز	الطراز	نطاق التردد، ميجاهرتز	أقصى أداء، EIRP، ميغاواط
Wi-Fi	RCF 3	2400-2483.5	100

فما يلي تؤكد شركة Alfred Kärcher GmbH & Co. KG نوع الجهاز اللاسلكي Robo Cleaner EU/2014/53 يتوافق مع توجيهات رقم 2014/53 EU. يجد النصوص الكاملة الخاصة بإعلان المطابقة مع مواصفات الاتحاد الأوروبي على الموقع [www.kaercher.com/RCF 3](http://www.kaercher.com/RCF 3).

## التخزين

### تتبّه

#### السوائل / اتساخات الرطبة

إذا كان الجهاز لا يزال يحتوي على سوائل / اتساخات رطبة أثناء التخزين، فقد يؤدي ذلك إلى انبعاث الرطوبة.  
عند تخزين الجهاز، أفرغ خزان الماء النقى وخرزان الماء المتتسخ بالكامل.

تنظيف خرطوشة البكرة.

استخدم آداة التنظيف لإزالة الشعر وجزئيات الاتساخات من وحدة الكشط بمشرط الشعير.  
اترك البكرة النظيفة حتى تجف في الهواء. لا تضع البكرة المبللة في خزانات مغلقة لغرض تحفيفها.

### تتبّه

#### أضرار تحقّق بروبوت التنظيف بسبب التخزين غير الصحيح

لا تقم بتخزين بروبوت التنظيف مقلوباً، يجب أن يتلمس ميت رادار الليزر (LIDAR) أبداً مع الأرض أو الأشياء.

لا تضع أي أشياء على بروبوت التنظيف.

قم بتخزين بروبوت التنظيف في مكان بارد وجاف وأن يكون مطفأ ومشحونة بالكامل.

### ارشاد

من أجل تحجيم التعرّف العميق للبطارية، أعد شحن بروبوت التنظيف بالكامل بعد 5 أشهر على أقصى تقدّير.

## العناية والصيانة

### أعمال الصيانة

#### تنظيف المستشعرات

نظف المستشعرات كل شهر على الأقل. في حالة وجود اتساخات، فقم دائماً بتنظيف المستشعرات على الفور.

#### صورة إيضاحية P

#### صورة إيضاحية Q

1. امسح المستشعرات بقطعة قماش ناعمة.

#### تنظيف خزان الماء المتتسخ

### تتبّه

#### الاتساخات العالقة

الاتساخات العالقة يمكن أن تلف الجهاز بشكل دائم.

قم بتنظيف خزان الماء المتتسخ بالاتصال بالخدمة.  
للحصول على معلومات حول كيفية التصرف عند تفريغ خزان الماء المتتسخ، انظر فصل تفريغ خزان الماء المتتسخ.

#### تنظيف بكرة التنظيف

### تتبّه

#### بقاء المنظف في البكرة

نكون رغاوي

اغسل البكرة تحت ماء الصبّور بعد كل استخدام أو تنظيف البكرة في الغسالة.

### تتبّه

#### أضرار من جراء تنظيف البكرة بواسطة قماش الملابس أو استخدام مجفف الغسيل

تلف الألياف الدقيقة

لا تستخدّم قماش الملابس عند التنظيف في الغسالة.

لا تضع البكرة في مجفف الغسيل.

### تتبّه

#### أضرار مادية بسبب البكرة السائبة

يمكن أن تتعرّض الغسالة للضرر

ضع البكرة في شبكة الغسيل، ثم ضع الغسيل الإضافي في الغسالة.

1. اضغط زر تحرير خرطوشة البكرة.

تنخل خرطوشة البكرة من بروبوت التنظيف.

2. قم بإزالة خرطوشة البكرة من بروبوت التنظيف.

#### صورة إيضاحية R

3. اقل وحدة الكشط لأعلى.

#### صورة إيضاحية S

4. قم بإزالة بكرة التنظيف من خرطوشة البكرة.

## تنظيف العجلات

جزئيات الاتساخ (مثل الرمل وما شابه) يمكن أن تلتقط بسطح السير متسببة في الأضرار بسطح الأرضية الحساسة الناعمة.

1. نظف سطح سير العجلات بقطعة قماش مبللة.

## مواد التنظيف والعناية

### تتبّه

#### استخدام مواد التنظيف والعناية غير المناسبة

استخدام مواد التنظيف والعناية غير المناسبة يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الجهاز وسقوط الحق في الضمان.

• اقتصر على استخدام مواد التنظيف الخاصة بشركة KÄRCHER. يراعي استخدام المجرعة الصحيحة.

### ارشاد

استخدم مواد التنظيف أو العناية الخاصة بشركة KÄRCHER لتنظيف الأرضيات حسب التزورو.

• تراعي الكميات المحددة من قبل الشركة المصنعة عند تحديد جرعات مواد التنظيف والعناية.

• لتجنب تكون رغافي، املأ خزان الماء النقى أولًا بالماء ثم بمواد التنظيف أو العناية.

• لتجنب التدفق الزائد، اترك مساحة لمواد التنظيف أو العناية عند ملء الماء.

## استبدال بكرة التنظيف

قد تؤدي بكرة التنظيف البالية إلى تدهور نتيجة التنظيف.

1. قم بتنظيف بكرة التنظيف وافحصها من حيث تعرّضها للتآكل واستبّدالها عند اللزوم.

## قطع عملية التطهير

مقاطعة التطهير في الجهاز:

- 1 اضغط على أي زر أثناء التطهير.
- 2 يتوقف روبوت التطهير.
- 3 ينصب باب شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأزرق.
- 4 اضغط على زر التشغيل/الإيقاف/الإيقاف المؤقت.

مقاطعة:

- 1 في التطبيق، اضغط على لوحة الحكم "البدء".
- 2 يتوقف روبوت التطهير.
- 3 ينصب باب شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأزرق.
- 4 في التطبيق، اضغط على لوحة الحكم "البدء".
- 5 يتم مواصلة عملية التطهير.

## مبن حالة البطارية

يوضح باب شاشة LED "البطارية" حالة البطارية، راجع الفصل "رونن LED على الشاشة"

- الإشارات الصوتية أو الضوئية تحد من البطارية الفارغة.
- يومض باب شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأحمر عندما تكون البطارية فارغة وتحتاج إلى إعادة الشحن.
- عند الشحن في محطة الشحن، يومض باب شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأحمر إذا كان مستوى البطارية لا يزال مخضضاً للغاية لمواصلة التطهير.

إرشاد

إذا لم يتم شحن روبوت التطهير من عملية التطهير مسبقاً، فإنه يعود تلقائياً إلى المكان الذي تمت فيه مقاطعة عملية التطهير بعد شحن البطارية.

## إرسال روبوت التطهير يدوياً للشحن

الإجراء في الجهاز:

- 1 إذا كان الروبوت يصعد بدء عملية التطهير، فاضغط على أي زر.
- 2 يتوقف روبوت التطهير.
- 3 ينصب باب شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأزرق.
- 4 اضغط على زر الصفحة الرئيسية.
- 5 تم مقاطعة عملية التطهير.

سيسر روبوت التطهير إلى محطة الشحن للشحن.

- 1 إذا كان الروبوت يندفع حالياً عملية تطهير، فاضغط على لوحة الحكم "البدء" في التطبيق.
- 2 يتوقف روبوت التطهير.

ينصب باب شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأزرق.

- 1 في التطبيق، اضغط على لوحة الحكم "الشحن".
- 2 تم مقاطعة عملية التطهير.

سيسر روبوت التطهير إلى محطة الشحن.

- 1 إذا كان الروبوت يتصدر إشارة صوتية.
- 2 يتوقف روبوت التطهير بمحيط الشحن، ينصب باب شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأصفر وينصب باب شاشة LED "البطارية" باللون الأخضر.

يعود روبوت التطهير تلقائياً إلى محطة الشحن عندما يتنهى من مهمة التطهير أو إذا كانت طاقته منخفضة جداً أثناء عملية التطهير.

## تفريح خزان الماء المتسخ

عندما يكون خزان الماء المتسخ مملأ، يومض باب شاشة LED "الحد الأقصى" باللون الأحمر ويعود روبوت التطهير إلى محطة الشحن.

- 1 قم بإزالة خزان الماء المتسخ، انظر الفصل /رالة خزان الماء المتسخة وخزان المياه التقية.
- 2 أسحب ذراع الفتح الموجود في خزان الماء المتسخ لأعلى وقم بطي غطاء خزان الماء المتسخ

صورة إضافية N

- 3 تفريغ خزان المياه المتسخة، إذا علقت الأوساخ، اشطف خزان المياه المتسخة بالماء التقية أو نظفه بفرشاة تنظيف.

صورة إضافية O

## استكمال ملء سائل التطهير

عندما يكون خزان المياه التقية فارغاً، سيومض باب شاشة LED "الماء التقية" باللون الأزرق ويعود روبوت التطهير إلى محطة الشحن.

- 1 أملأ خزان المياه التقية (انظر فصل ملء خزان الماء التقية).

تنبيه

خطر بسبب تسرب المياه  
خطر التعرض لضرر

قم بازrag خزان المياه المتسخة في كل مرة يكون فيها خزان المياه التقية فارغاً وقبل ملء خزان المياه التقية لتجنب فيضان خزان المياه المتسخة.

## إيقاف الجهاز

- 1 اضغط على أي زر أثناء التطهير.
- 2 يتوقف روبوت التطهير.

إرشاد

لا يمكن إيقاف تشغيل روبوت التطهير عندما يكون في محطة الشحن.

- 1 أبق رز التشغيل/الإيقاف/الإيقاف المؤقت 3 ثوان مضغوطاً.
- 2 عندئذ يصدر روبوت التطهير إشارة صوتية من تلقاء ذاته.

تطهير جميع مؤشرات شاشات LED.

- 3 يتم إيقاف تشغيل روبوت التطهير.
- 4 قم بتفريغ خزان الماء المتسخ وتقطفيه (انظر فصل تفريغ خزان الماء المتسخ).

- 5 نظف بكرة التطهير واتركها تجف، انظر فصل تنظيف بكرة التطهير.

- 6 نظف وحدة الكشط بمשט الشعر، انظر الفصل نظف وحدة الكشط بمשט الشعر.

## إعادة ضبط اتصال Wi-Fi

إذا قمت بالتبديل إلى جهاز توجيه/روبوت جديد أو تغير كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك، فستحتاج إلى إعادة ضبط اتصال الماء المتسخ.

- 1 قم بتشغيل روبوت التطهير، انظر الفصل تشغيل روبوت التطهير.
- 2 اضغط زر التشغيل/الإيقاف ووزر زر الصفحة الرئيسية في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى تصدر إشارة صوتية.

## استعادة إعدادات المصنع

- 1 اضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 5 ثوان حتى تصدر إشارة صوتية.
- 2 اضغط مجدداً على زر الصفحة الرئيسية لمدة 5 ثوان حتى تصدر إشارة صوتية.

## النقل

إن أمكن، قم بنقل الجهاز أو يعادته في عبوته الأصلية متوفراً، فيرجح الاتصال بخدمتنا.

## إرشادات السلامة للنقل

يخضع بطاقة الشحوم-أبون لمتطلبات قانون الصناعي الخطيرة. يمكن نقله على بطاقة الشحوم من قبل المستخدم دون متطلبات أخرى ضمن النقل العام.

قم بمراعاة المتطلبات الخاصة للتعبئة والتغليف عند نقلها من قبل طرف ثالث (شركات النقل). عليك مراعاة اللوائح الوطنية.

1. ضع روبرت التنظيف بدوّناً على محطة الشحن وتأكد من أن ملامسات الشخص موصولة جيداً.  
يتم تشغيل روبرت التنظيف تلقائياً ومصدر إشارة صوتية. ينبعض بيان شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأصفر.
- إرشاد**  
بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا تشغيل روبرت التنظيف عندما لا يكون في محطة الشخص.
2. اضغط لمدة 3 ثوان على زر التشغيل/الإيقاف الموقت.  
فيتم تشغيل روبرت التنظيف.
- صورة إيضاحية E**

## التشغيل دون التنظيف بعد التنظيف

- إرشاد**  
اقتح أبواب كافة الغرف التي تريد أن يتقطفها روبرت التنظيف وابق الأرضية خالية من الأشياء الموجودة في الجوار.
1. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموقت.  
روبوت التنظيف يصدر إشارة صوتية و يقوم أولاً بإنشاء خريطة للمناطق المخطوط دون تنظيف.  
يضع بيان شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأزرق.
- عند انتهاء إنشاء الخريطة، يعود إلى محطة الشخص.
- بمجرد توصيل روبروت التنظيف بممحاة الشخص، يضع بيان شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأصفر وينبعض بيان شاشة LED "المطاردة" باللون الأخضر.
- إرشاد**  
انتظر لعدة ثوان قبل أن تضغط على الزر زر التشغيل/الإيقاف/  
الإيقاف الموقت مرة أخرى حتى يتمكن الروبوت من حفظ الخريطة.
2. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف/الإيقاف الموقت.  
روبوت التنظيف يصدر إشارة صوتية وبعد التنظيف.  
يضع بيان شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأزرق.

## التشغيل باستخدام التنظيف إنشاء خريطة

- إرشاد**  
اقتح أبواب كافة الغرف التي تريد أن يتقطفها روبروت التنظيف وابق الأرضية خالية من الأشياء الموجودة في الجوار.
1. في التطبيق، اضغط على لوحة التحكم "البدء" واتبع الخطوات المحددة بحسب اختيارك.  
روبوت التنظيف يصدر إشارة صوتية ويدأ في إنشاء الخريطة.  
يضع بيان شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأزرق.
- عند انتهاء إنشاء الخريطة، يعود إلى محطة الشخص.
- بمجرد توصيل روبروت التنظيف بممحاة الشخص، يضع بيان شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأصفر وينبعض بيان شاشة LED "المطاردة" باللون الأخضر.
- إرشاد**  
عندما يتم توصيل روبروت التنظيف بممحاة الشخص، يستعرق الأمر عدة ثوان لإنشاء الخريطة في التطبيق. ينبعض بيان شاشة LED "حالة الروبوت" باللون الأصفر.  
بعد الحفظ الحاجز الخريطة، مصدر إشارة صوتية.

## تهيئة الروبوت في التطبيق

- يمكن إجراء التهيهات الفردية للخريطة في التطبيق.
- تمنع الجدران الافتراضية والمناطق المخطوطه روبروت التنظيف من دخول المناطق التي لا ينبغي تقطفيها.
  - مع مناطق التنظيف أو التقطيف الرياضي، يمكن للروبوت تقطيف في أوضاع التنظيف المختلفة، يمكن تحديد شدة التنظيف بشكل فردي لكل غرفة اعتماداً على نوع الأرضية أو درجة التلوث (كمية المياه). وعدد مرات تنظيف كل منطقة، وسرعات الكرة المختلفة، وسرعة حركة الروبوت. وما إلى ذلك)
  - تم وصف تحمل التطبيق في الفصل قم بتوسيع روبروتات التنظيف بشبكة Wi-Fi والتطبيق.
  - 1. اتبع التعليمات خطوة بخطوة الخاصة بالتطبيق.
- بعد التنظيف**

1. حد الخريطة المطلوبة في التطبيق وابداً التنظيف بحسب التهيهة الفردية.

2. افتح قفل الخزان، واقله على جانبه.
- صورة إيضاحية M**
3. املاً خزان الماء النقي بالماء العذب البارد أو الفائز.
4. لتحقيق نتيجة تنظيف أفضل، اصفف مواد التنظيف أو مواد العناية من KÄRCHER إلى خزان الماء النقي.

## تجمع مواد التنظيف والعناية الزرقاء أو الأقل من اللازم يمكن أن تؤدي إلى نتائج تنظيف سيئة. يجب مراعاة الجرعة الموصى بها لمواد التنظيف والعناية.

- إرشاد**  
لا تستخدم متجممات التنظيف من الجهات المصنوعة الأخرى، حيث قد يتسبّب ذلك في فرط تكون الرغوة على الأرضية أو في خزان المياه بالاضافة إلى ذلك، قد تكون الرغوة أثناء عمليات التنظيف الأولى إذا كانت لا تزال هناك بقايا لمواد التنظيف المستخدمة من الجهات المصنوعة الأخرى على الأرض.
- 5.أغلق سدادة خزان.
6. إدخال خزان المياه النقي في الجهاز، انظر الفصل إدخال خزان المياه المسنحة وخزان المياه النقي.

## الاستعمال

- تنبيه**  
خطر بسبب العقبات  
خطر حدوث أضرار  
قبل تشغيل روبروت التنظيف، تأكد من عدم وجود عوائق على الأرض أو الدرج أو العوارض.

## تحصير النطاق المحيط

- حافظ على الأرضية خالية من الأشياء الملقاة بالجوار لضمان عملية التنظيف الفعالة. تتطلب العقبات إستغرق وقتاً طويلاً، حيث يتبع على روبروت التنظيف التأتفق حول الأشياء.
- افتح أبواب الغرفة المراد تنظيفها.
- عند تشغيل روبروت التنظيف باستخدام التطبيق: قم بضبط الهيئة في التطبيق حتى يتمكن روبروت التنظيف من التنظيف وفقاً لمتطلبات التنظيف الفردية (المناطق المخطوطه، ومعلمات التنظيف المختلفة، وما إلى ذلك)، راجع فصل الإعدادات في التطبيق.

## الإعدادات

### الإعدادات في الروبوت

- يمكن أيضًا بيع التنظيف باستخدام روبروت التنظيف دون التطبيق.
- يمكن تعيين الأوامر التالية باستخدام أزرار:
- ابدأ التنظيف عبر زر التشغيل/الإيقاف/الإيقاف الموقت.
  - مقاطعة التنظيف عبر زر التشغيل/الإيقاف/الإيقاف الموقت.
  - أرسل روبروت التنظيف بدواً إلى محطة الشحن عبر زر الصفحة الرئيسية.

يعود روبروت التنظيف تلقائياً إلى محطة الشحن للشحن عندما يتنهى من مهمة التنظيف أو إذا كانت طاقته منخفضة جداً أثناء عملية التنظيف.

### الإعدادات في التطبيق

- يتوفر تطبيق Kärcher Home Robots على الأجهزة الرئيسية التالية وغيرها:
- دليل خطوة بخطوة لخيارات التهيه.
  - إنشاء الخرائط لغرف والمطابق المتعددة
  - إعداد الجداول الزمنية
  - تعريف المناطق المخطوطه والجدران الافتراضية
  - إرشادات حول الأخطاء أو الأعطال وسير عملية التنظيف
  - ضبط معلمات التنظيف، مثل كمية المياه أو شدة التنظيف أو عدد مرات التنظيف أو وضع تجنب السجاد
  - إنشاء مناطق تنظيف
  - تنشيط / إلغاء تشغيل وضع "عدم الإزعاج"
  - أسلئلة متداولة مع استكشاف الأخطاء واصلاحها بالتفصيل

## تشغيل روبروت التنظيف

- إرشاد**  
ضع روبروت التنظيف مباشرة على محطة الشحن، وإذا تذكر تشغيله بسبب انخفاض حالة الشحن، انظر الفصل تشغيل أولى.



Download on the  
App Store

- تطبيقات جوجل™ و Android™ هي ماركات أو علامات تجارية مسجلة لشركة Google Inc.
- أبل® ومنجر تطبيقات آبل® هي ماركات أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.

#### قم بتوسيع روبرت التطبيق باستخدام تطبيق Kärcher Home Wi-Fi Robots وشحة

1. قم بتنزيل تطبيق Kärcher Home Robots من متجر تطبيقات Google Play أو متجر Apple.
2. افتح تطبيق Kärcher Home Robots.
3. قم بإنشاء حساب (إذا لم تكن مسجلاً سابقاً).
4. أضف روبرت التطبيق المطلوب.
5. اتبع التعليمات خطوة بخطوة الخاصة بالتطبيق.

### بدء التشغيل

#### دخول خزان المياه المتسخة وخزان المياه النقية

يجب أولاً إدخال خزان المياه المتسخة في خزان المياه النقية قبل تركيز وحدة الخزان بالكامل في روبرت التطبيق.

1. حرك خزان المياه المتسخة أفقياً في خزان المياه النقية حتى يسكن في مكانه بصوت مسموع.

#### F صورة إيضاحية

2. حرك خزان المياه النقية أفقياً في روبرت التطبيق حتى يسكن في مكانه بصوت مسموع.

#### G صورة إيضاحية

يمكن أيضاً إدخال خزان المياه النقية أولًا في الجهاز ثم خزان المياه المتسخة في خزان المياه النقية.

#### إزالة خزان المياه المتسخة وخزان المياه النقية

1. اضغط على زر تحرير خزان المياه النقية وقم بإزالة خزان المياه النقية من الجهاز.

#### K صورة إيضاحية

2. اضغط على زر تحرير خزان المياه المتسخة واسحب خزان المياه المتسخة من خزان المياه النقية.

#### L صورة إيضاحية

### دخول بكرة التقطيف

1. أضف زر تحرير خرطوشة البكرة.

2. تفصل خرطوشة البكرة من روبرت التطبيق.

3. قم بإزالة خرطوشة البكرة من روبرت التطبيق.

#### H صورة إيضاحية

4. أقلب وحدة الكشكشة للأعلى.

5. ضع بكرة التقطيف على حامل البكرة بحسب الرسم التوضيحي، ثم اضفها للأسفل. قم ببرعاية التكود اللوني (الرمادي على الرمادي، والأبيض على الأبيض).

#### I صورة إيضاحية

6. أعد قلب وحدة الكشكشة للأسفل.

6. انتهي إلى دليل الخرطوشة وحرك خرطوشة البكرة في روبرت التطبيق حتى تستقر بصوت مسموع في مكانها.

#### J صورة إيضاحية

### ملء خزان الماء النقية

#### تبنيه

#### خطر يسبب تسرب المياه

خطر التعرض لضرر

قم باقراج خزان المياه المتسخة في كل مرة يكون فيها خزان المياه النقية فارغاً وقبل ملء خزان المياه النقية لتجنب فيضان خزان المياه المتسخة.

1. قم بإزالة خزان المياه النقية، انظر الفصل إزالة خزان المياه المتسخة وخزان المياه النقية.

### الحكم عن بعد

في التطبيق، توفر إمكانية التوجيه في الروبوت إذا كان، مثلاً، في مكان ينذر الوصول إليه.  
يمكن اختيار الحكم عن بعد هنا من التطبيق في خانة "إعدادات">"إعدادات الروبوت".

### تشغيل أولي

#### نصب محطة شحن

#### ⚠ تحذير

لا يجوز شحن روبرت التطبيق RCF 3 Ultra في جهاز الشحن الخاص بمحمصة الشحن مع رقم الجزء 4269072.0.

• يجب اختيار الموقع حيث يمكن لروبوت التطبيق الوصول سهولة إلى محطة الشحن.

#### ارشاد

ضع محطة الشحن على أرضية مقاومة للماء، حيث قد تغير البكرة الرطبة على الأرضية أثناء الشحن.

• تأكيد من وجود مسافة لا تقل عن 0,5 متر إلى يسار ويمين محطة الشحن ومسافة لا تقل عن 1,5 متر أمام محطة الشحن.

#### ارشاد

• يجب أن لا يتعرض الموقع لأشعة الشمس المباشرة.

#### B صورة إيضاحية

انزع الرفقة الموجودة على الشريط اللاصق لثبت الكابل وقم

بتوصيل تجهيز شيش الكابل بالجزء الخلفي من محطة الشحن.

#### C صورة إيضاحية

3. قم بتوصيل فايس الجهاز سلك الطاقة بحامل الكابل الموجود على جانب محطة الشحن.

#### D صورة إيضاحية

4. إدخال قابس الشيشة.

### توصيل روبرت التطبيق بمحمصة الشحن

1. ضع روبرت التطبيق بدؤاً على محطة الشحن وتأكد من أن ملامسات الشحن موصلة جيداً.

2. يتم تشغيل روبرت التطبيق تلقائياً وبإصدار إشارة صوتية. تضيء مؤشرات شاشة LED.

#### ارشاد

أثناء التشغيل لأول مرة، لن يمكن التشغيل بدؤاً دون الاتصال بمحمصة الشحن.

بعد التشغيل الأولي، يسبر روبرت التطبيق تلقائياً إلى محطة الشحن.

### قم بتوصيل روبروت التطبيق بشبكة Wi-Fi والتطبيق

يمكن الحكم في روبرت التطبيق مباشرة عبر أزرار على الجهاز أو عبر التطبيق عن طريق جهاز محمول يدعم شبكة Wi-Fi. من أجل

أن تكون قادرًا على استخدام جميع الوظائف المتاحة، يوصى بالتحكم في روبرت التطبيق عبر تطبيق Kärcher Home Robots.

قبل تنزيل التطبيق، تأكيد مما يلي:

• الجهاز محمول متصل بالإنترنت.

• تم تعيين شبكة Wi-Fi بسرعة 2,4 GHz في جهاز التوجيه.

• تغطية شبكة Wi-Fi كافية مضمونة.

تطبيقات Kärcher Home Robots من متجر تطبيقات Apple® أو من جوجل بلاي™ تحميل المتجر.



## وظيفة روبوت التنظيف

- روبوت التنظيف مزود بمستشعرات داعمة يعتمد عليها، حيث يمكنها التعرف على الدرج والعارض وتجنب مواضع التفتت.
- مستشعر الموجات فوق الصوتية يرصد السجاد وتجنبه أثناء التنظيف الرطب.
- يحتوي روبوت التنظيف على خزان ماء نفخ وخزان ماء متنسخ بالإضافة إلى بكرة من البالاف الدقيقة، والتي يتم ترطيبها باتساق الماء النقي وتتنفس هذه البكرة نفسها باستمرار من خلال الدوران، وبالتالي تنسخ الأرضية وهي مبللة تماماً في الوقت نفسه، يمكن التقاط الأنساخات الخفيفة السائبة، مثل الفئران وغرب الغبار وما إلى ذلك مع عملية المسح. يتم نقل الماء المستحسن عبر البكرة إلى خزان الماء المتنسخ. يتم جمع الجسيمات في وحدة الكشط بممشط الشعر ونقلها جزئياً إلى خزان الماء المتنسخ.
- روبوت التنظيف يستمد طاقته من بطارية مدمجة، والتي يبعد شحنها باستطام في محطة الشحن الموردة. ويستخدم شحنة الطارئة الواحدة، يمكن لروبوت التنظيف أن يؤدي أعمال التنظيف في الوضع العصبي حتى 125 دقيقة. إذا اخترق شحن الطارئة للغاية، فإنه يعود تلقائياً إلى محطة الشحن لإعادة الشحن.
- بمجرد انتهاء عملية الشحن، فإن روبوت التنظيف يغادر محطة الشحن تلقائياً وواصل عمله في الوضع العصبي. عند انتهاء روبروتو التنظيف من أعمال التنظيف، فإنه يرجع أيضاً إلى محطة الشحن لشحن طارئته.
- روبوت التنظيف يتحرك بشكل نظامي ومنهج. بالاستعانة بمستشعر الليزر (LiDAR) يقوم بمسح المكان وتنظيفه تدريجاً. يتبع العقبات التي لا تقل عن ارتفاع برج LiDAR.

## رموز LED على الشاشة

الرمز	لمبة LED	المعن
Wi-Fi	ينبض بالأزرق	سيتم توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi. سيتم إعادة ضبط شبكة Wi-Fi.
بطارية	يومض باللون الأحمر	الروبوت غير متصل بالإنترنت.
الروبوت	ينبض باللون الأزرق	الروبوت متصل بشبكة Wi-Fi.
	إيقاف	الجهاز متوقف. يتواجد الجهاز في وضع الاستعداد. يتواجد الجهاز في وضع "عدم الإزعاج". الجهاز غير متصل بشبكة Wi-Fi.
	ينبض باللون الأخضر	ينبض إللياً LED مع مدة تشغيل البطارية الكاملة وما يصل إلى 30% من مدة تشغيل البطارية المتبقية.
	ينبض باللون الأصفر	ينبض مؤشر LED بدءاً من عمر البطارية المتبقى الذي يتراوح من 29٪ إلى 10٪.
	يومض باللون الأحمر	يومض مؤشر LED بدءاً من عمر البطارية المتبقى البالغ 9٪.
	ينبض باللون الأخضر	الجهاز قيد الشحن.
	إيقاف	الجهاز متوقف. يتواجد الجهاز في وضع الاستعداد. يتواجد الجهاز في وضع "عدم الإزعاج".
	ينبض باللون الأصفر	الجهاز متوقف. يتواجد الجهاز في وضع الاستعداد. يتواجد الجهاز في وضع "عدم الإزعاج".
	ينبض باللون الأخضر	الجهاز قيد التشغيل. الجهاز يتواجد في وضع الاستعداد.
	ينبض باللون الأصفر	سيتم تحديث البرنامج.
	ينبض باللون الأزرق	يعود الروبوت إلى محطة الشحن. يبدأ روبوت التنظيف بعملية التنظيف.
	ينبض بالأزرق	تم إيقاف التنظيف مؤقتاً. يتم شحن الروبوت أثناء عملية التنظيف بينما ومن ثم، يواصل عملية التنظيف.
خرزان الماء النقي	يومض باللون الأحمر	يعود الروبوت إلى محطة الشحن لأن خزان الماء المتنسخ ممتلئ أو خزان الماء النقي فارغ ثم يواصل عملية التنظيف.
خرزان المياه المتسخة	يومض باللون الأزرق	حدث عطل. انظر فصل مساعدة في حالة حدوث أعطال خزان الماء النقي.
	يومض باللون الأحمر	خرزان الماء النقي فارغ.
	يومض باللون الأزرق	خرزان الماء المتنسخ ممتلئ.

### وضع "عدم الإزعاج"

يمكن تشبيط وضع "عدم الإزعاج". في وضع "عدم الإزعاج"، لا يقوم روبوت التنظيف باستغاثة عملية التنظيف الملغية ولا يقوم بأى عمليات تنظيف مجدولة، ولا يصدر تحذيرات مسمومة. بيانات شاشة LED مطفأة.

يمكن تعطيل وضع "عدم الإزعاج" في التطبيق. تم وصف تحمل التطبيق في الفصل قم بتوصل روبوتات التنظيف بشبكة Wi-Fi والتنظيف.

**إرشاد**  
في وضع "عدم الإزعاج"، لا يتم إيقاف روبوت التنظيف. لمواصلة التنظيف، اضغط لفترة وجيزة على زر زر التشغيل/الإيقاف/الإيقاف المؤقت.

### الأوضاع الخاصة

#### وضع السكون

- يتحول روبوت التنظيف تلقائياً إلى وضع السكون بعد 5 دقائق من عدم النشاط. اضغط على أي مفتاح لإيقاظه.
- لا يتحول روبوت التنظيف إلى وضع السكون عندما يكون في محطة الشحن.
- يتم إيقاف تشغيل روبوت التنظيف تلقائياً إذا كان في وضع السكون لأكثر من 6 ساعات.

## الإرشادات السلامة لمحطة الشحن

### الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط.  
والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وحال من الاختلالات.  
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على  
الموقع على [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

### محتوى التسليم

تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها وفي حالة نقص  
أية ملحقات تكميلية او اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل،  
يرجح اختبار البائع.

### مواصفات الجهاز

#### صورة إيضاحية A

- ① محطة الشحن
- ② زر تحرير خزان المياه المتسخة
- ③ زر تحرير خزان المياه النقية
- ④ زر تحرير خرطوشة البكرة
- ⑤ مستشعر الليزر (LiDAR)
- ⑥ شاشة LED
- ⑦ مفتاح الصدمات
- ⑧ ملامس الشحن
- ⑨ مستشعر الموجات فوق الصوتية للكشف عن السجاد
- ⑩ عجلة التوجيه
- ⑪ عجلة
- ⑫ مستشعر السقوط
- ⑬ بكرات التنظيف
- ⑭ مستشعر تبع الحدار
- ⑮ مستقبل الأشعة تحت الحمراء لرصد محطة الشحن
- ⑯ زر التشغيل/الإيقاف/الإعداد المؤقت
- ⑰ بيان شاشة LED "البطارية"
- ⑱ بيان شاشة LED "الحد الأقصى"
- ١٩ تفريغ خزان الماء المتسخ
- ٢٠ بيان شاشة LED "شبكة Wi-Fi"
- ٢١ زر الصفحة الرئيسية
- ٢٢ بيان شاشة LED "الماء النقية"
- ٢٣ ملء خزان الماء النقية
- ٢٤ بيان شاشة LED "حالة الروبوت"
- ٢٥ وحدة الكشط مع مشط الشعر
- ٢٦ أداة التنظيف
- ٢٧ خزان الماء النقية
- ٢٨ خزان المياه المتسخة
- ٢٩ افتح دراع خزان الماء المتسخ
- ٣٠ كابل الشبكة
- ٣١ مادة التنظيف (30 مل)
- ٣٢ شيت الكابيلات

⚠ خطر • قم بتوصل الجهاز بتيار متعدد فقط. يجب أن يتوافق الجهد الموجود على لوحة الطراز مع جهد الشبكة. • أليسابي تتعلق بالسلامة، توصي بتشغيل الجهاز فقط عبر قاطع الدائرة الخطأ (يجدر أقصى ملايين أمبير). • لا تتمسق القابس الكهربائي والمقبس بأيدي مبتلة بالماء البارد.

⚠ تحذير • قم بتوصل الجهاز بوصلة كهربائية يمكن تم شرائها من متجر متخصص ببيع الأجهزة الكهربائية وفقاً للمعايير IEC 60364-1.

• تأكد من أن جهد الشبكة يتوافق مع قيمة الجهد المدونة على لوحة جهاز الشحن. • تجنب تحميل الجهاز على إجراء كهربائية، فإذا لا تقم في تشغيل الجهاز تحت الماء البارد. • حذر الماس الكهربائي. احتفظ بالأشياء الموصولة بالتيار [مثل مفكات البراغي أو ما شابه ذلك] بعيداً عن ملامسات الشحن.

• حذر الماس الكهربائي. قم بتنظيف ملامسات الشحن في محطة الشحن تدريجياً فقط. • أفصل القابس الكهربائي قبل إجراء أي أعمال للصيانة والغسلة. • لا تشنح الجهاز إلا باستخدام الشاحن الأصلي المرفق (الرقم 072-0-4-269). • لا تشنح سوى جهاز التنظيف المرفق في محطة الشحن. • تجنب من عدم وجود تلفيات بسلوك الكهرباء قبل كل استخدام. لا تستخدم سلك الكهرباء تاليف. في حالة وجود تلفيات بسلوك الكهرباء، استبدلها بديل مسموح به. يمكن الحصول على بديل مناسب من KÄRCHER أو من أحد شركائنا في الخدمة.

تنبيه • استخدم جهاز الشحن في الأماكن الداخلية فقط. • لا تضع محطة الشحن بالقرب من مصادر الحرارة، مثل السخانات. • قم بتحزين محطة الشحن في الأماكن الداخلية فقط، في مكان بارد وجاف. • لا تشنح روبوت التنظيف مرة واحدة على الأقل في الشهر لتتجنب التلفيغ العميق للبطارية. • قم بإيقاف تشغيل محطة الشحن قبل جميع أعمال الغسلة والصيانة.

### الرموز على الجهاز

اقرأ تعليمات التشغيل وكافة تعليمات السلامة قبل بدء التشغيل.



عليك حماية الجهاز من اللبل. خزن الجهاز في مكان جاف. لا تضع الجهاز تحت المطر. الجهاز يصلح للاستخدام الداخلي فقط.

### حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف طبقاً لطرق تجاهله على البيئة.

تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قابلة لإعادة التدوير وغالباً ما تحتوي أيضاً على مكونات مثل البطاريات أو المراكمات أو الريووت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم تدميرها.

على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل منها بصورة خاصة. إلا أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)  
تجد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع:  
[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

### الاستخدام المطابق للتعليمات

- تم تصميم روبوت التنظيف هذا لعمليات التنظيف الرطبة التقانية بالكامل للارضيات الصلبة.
- لا تقم بتنظيف أغطية حساسة للماء مثل أرضيات الفلين غير المعالجة، حيث قد تتغلل الرطوبة إلى الداخل وتتحقق الضرر بالأرضية.
- الجهاز يناسب لتنظيف PVC، المشمغ، البلاط، الجر، الباركيه، المنشع والمزيت، والأرضيات الشرائحية وجميع أغطية الأرضيات المقاومة للماء.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي، وهو غير مخصص للاستخدام التجاري.

## المحتويات

• إرشادات عامة.....	إرشادات عامة
• إرشادات السلامة.....	إرشادات السلامة
• الرموز على الجهاز.....	رموز على الجهاز
• حماية البيئة.....	حماية البيئة
• الاستخدام المطابق للتعليمات.....	الاستخدام المطابق للتعليمات
• المحتويات التكميلية وقطع الغيار.....	المحتويات التكميلية وقطع الغيار
• محتوى التسليم.....	محتوى التسليم
• مواصفات الجهاز.....	مواصفات الجهاز
• وظيفة روبوت التنظيف.....	وظيفة روبوت التنظيف
• تشغيل أولي.....	تشغيل أولي
• بعد التشغيل.....	بعد التشغيل
• الاستعمال.....	الاستعمال
• التقل.....	التقل
• التخزين.....	التخزين
• العناية والصيانة.....	العناية والصيانة
• مساعدة في حالة حدوث أعطال.....	مساعدة في حالة حدوث أعطال
• الضمان.....	الضمان
• إعلان المطابقة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.....	إعلان المطابقة لمتطلبات الاتحاد الأوروبي
• البيانات الفنية.....	بيانات الفنية

## ارشادات عامة

اقرأ دليل التشغيل الأصلي هذا وإرشادات السلامة المرفقة قبل استخدام الجهاز لأول مرة. ثم تصرف طبقاً لذلك. حافظ على دليل التشغيل الأصلي للاستخدام لاحقاً أو تسلمهها للمالك التالي. تجد رمز الاستجابة السريعة® QR-Code للاتصال بإرشادات التشغيل عبر الإنترنت في:



علامة تجارية

رمز الاستجابة السريعة® QR-Code للاتصال هو علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED.

## ارشادات السلامة

- عليك إلى جانب الإرشادات الواردة في دليل التشغيل مراعاة القواعد العامة للسلامة والوقاية من الحوادث والتي يحددها المنشور القانوني.
- تشير علامات الإرشاد والتحذير الموجودة على الجهاز إلى الإرشادات الهامة للتشغيل الآمن.

## درجات الخطير

- ⚠ **تنبيه** • إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

- ⚠ **تنبيه** • إشارة إلى موقف قد تحفه المخاطر وقد يؤدي إلى حدوث أضرار مادية.

## ارشادات السلامة العامة

- ⚠ **خطر** • خطر الاختناق. يجب عليك إبعاد أي كياس التعبئة والتغليف عن متناول الأطفال.

- ⚠ **تحذير** • استخدم الجهاز وفقاً للغرض المحدد له فقط. عليك مراعاة الظروف المحيطة والاتساع عند استخدام الجهاز إلى الأشخاص الآخرين وخاصة الأطفال منهم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من آية إعاقة بدنية أو وحشية أو عقلية أو من ليس لديهم الخبرة والمعرفة. لا يسمح باستخدام الجهاز إلا من قبل الأشخاص الذين تم إرشادهم إلى كيفية استخدام الجهاز أو الذين أتيوا قدرتهم على استخدام الجهاز وتم تكليفهم صراحة باستخدامة. لا يسمح للأطفال بتشغيل الجهاز. يجب مراعاة الأطفال اللذين في عدم قدرتهم على استخدام الجهاز.

- يسمح للأطفال إيقاف الماء بعملية التقطيف والصيانة دون إشراف. لا يسمح باستخدام الجهاز من قبل الأطفال الصغار بدءاً من 8 سنوات بشرط أن يتم الحفاظ على سلامتهم عن طريق توجيههم حول كيفية استخدام الجهاز بمعرفة شخص متخصص. ووضعهم تحت المراقبة وذلك ضمان فهمهم للأخطار الناجمة عنه.

- ⚠ **تنبيه** • خطر الحوادث والاصطدام. عليك مراعاة وزن الجهاز عند عملية الشحن والتخزين، انظر فصل البيانات الفنية في دليل التشغيل. • تجهيزات السلامة تخدم حمايك. لا تقم تغيير أو تجاوز تجهيزات السلامة أبداً.

- ⚠ **تنبيه** • لف الجهاز لا تقف على الجهاز ولا تضع الأطفال أو الأشياء أو الحيوانات الأليفة عليه.

## خطر الصدمة الكهربائية

- ⚠ **تحذير** • يحتوي الجهاز على أجزاء كهربائية، فلذلك لا تقم بتنظيف الجهاز تحت الماء الجاري. • قم بابقاء الجهاز قبل جميع أعمال العناية والصيانة.

- ⚠ **تنبيه** • عليك إجراء أعمال الاصلاح أو الأعمال الأخرى على القطع الكهربائية من قبل مركز خدمة معتمدة فقط.

## ارشادات السلامة للتشغيل

- ⚠ **خطر** • لا تقم بتشغيل الجهاز في غرف فيها نار مشتعلة أو حمر في مدقة مفتوحة دون إشراف. • لا تقم بتشغيل الجهاز في غرف بها شمعون مشتعلة دون إشراف.

- ⚠ **تحذير** • خطر الماس الكهربائي. احتفظ بالأشياء الموصولة للتيار (مثل مفتاح البراغي أو ما شابه ذلك) بعيداً عن ملامسات الشحن.

- ⚠ **تنبيه** • اثنية إلى خطير التغبر بسبب روبوت التنظيف المترعرع. • خطر الاصطدام. لا تمس أي بكرة التغطيف الدوارة بالجهاز بالأصابع أو بأي أدوات أثناء التشغيل. • لا تتفق أو تجسس على المحطة أو روبوت التنظيف. • عليك مراعاة أن الأشياء قد تسقط بسبب الاصطدام بروبوت التنظيف (بما في ذلك الأشياء الموجودة على الطاولات أو قطع الأثاث الصغيرة). • عليك مراعاة أن روبوت التنظيف قد يقع في أسلال الهاتف المعلقة، والكلابات الكهربائية، وغافرشن المائنة، والأسلاك، والآخرمة، وما إلى ذلك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى سقوط الأشياء **تنبيه**. • لا تقم بتشغيل الجهاز في الماء، وإنما في الأماكن الداخلية فقط. • لا تستخدم الجهاز في الأماكن المائية، مثل الشطبات أو الحصى أو أحجار العشب للأطفال. • قم برفع جميع الكابلات من الأرض قبل استخدام الجهاز لمنعه من سحبها عن التنظيف. • قم بغلق جميع المنافذ التي تكون فيها الجهاز معرضًا لخطر السقوط. على سبيل المثال، السالم أو الأر�� غير المسجية.



# THANK YOU!

## MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

► Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

**[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)**



► Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseña su producto y díganos su opinión.



**[www.kaercher.com/dealersearch](http://www.kaercher.com/dealersearch)**

**Alfred Kärcher SE & Co. KG**

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

