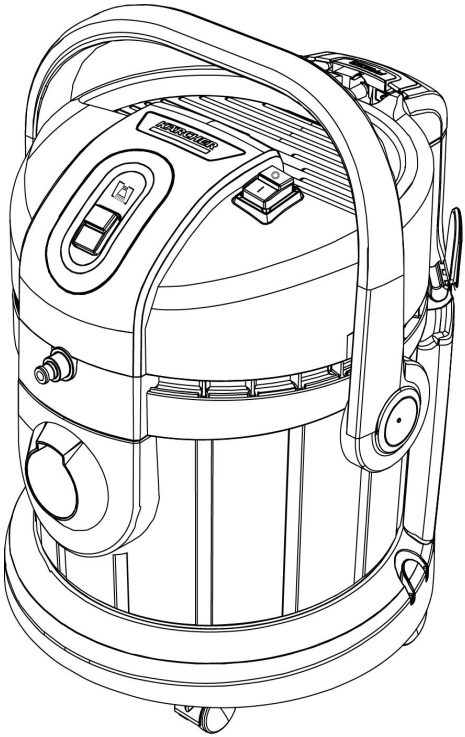
KÄRCHER

SE 4
SE 4 Plus
SE 4 Pet
SE 4 Plus Special



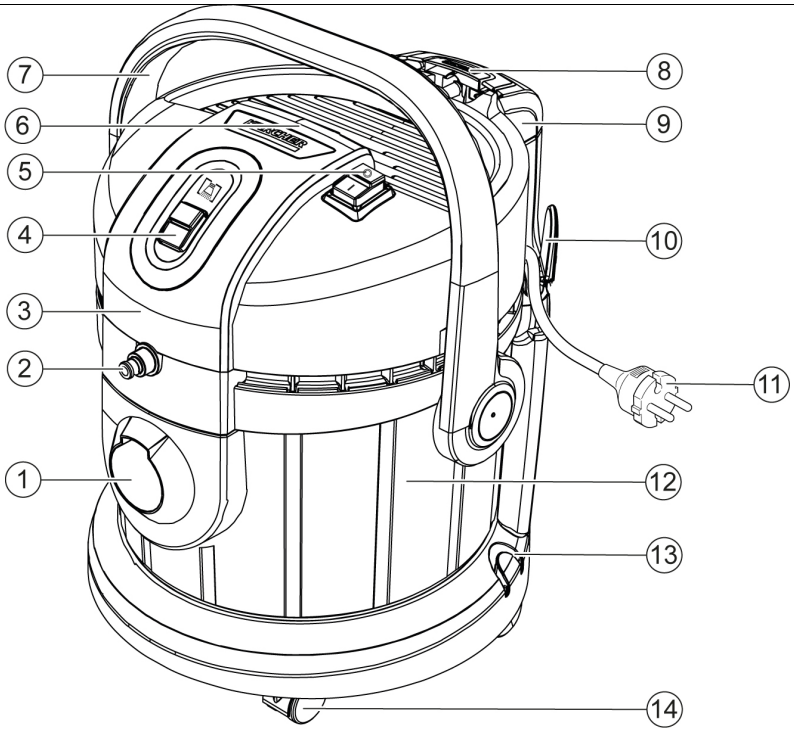
Deutsch	6
English	12
Français	18
Italiano	25
Español	31
Português	37
Nederlands	44
Türkçe	50
Svenska	56
Suomi	62
Norsk	68
Dansk	74
Eesti	80
Latviešu	85
Lietuviškai	92
Polski	98
Magyar	104
Čeština	110
Slovenčina	116
Slovenščina	123
Română	129
Hrvatski	135
Srpski	141
Ελληνικά	147
Русский	154
Українська	161
Қазақша	168
Български	175
العربية	187

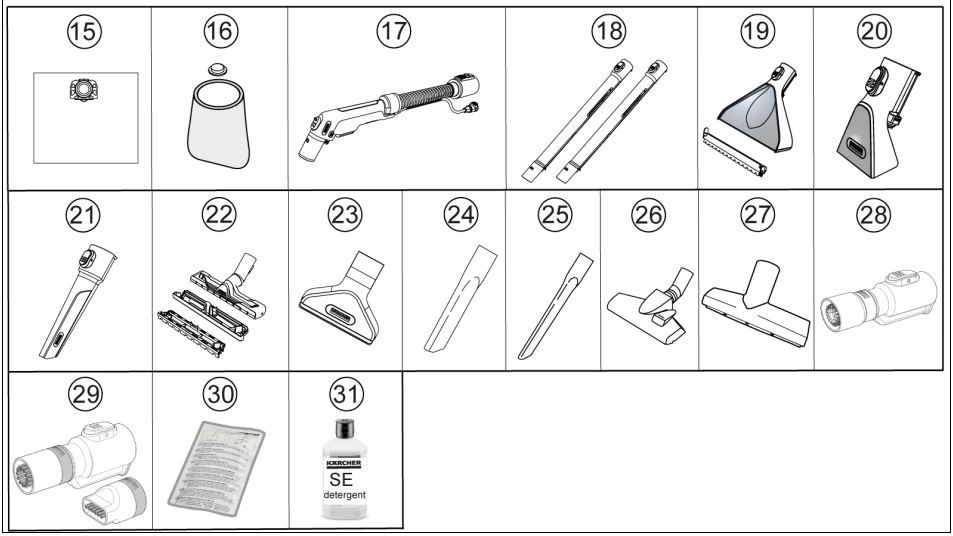
Read Online

Register your product
www.kaercher.com/register

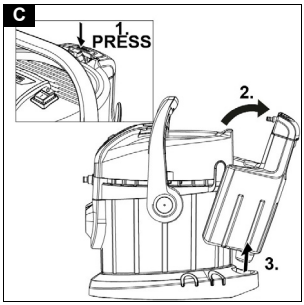
59518390 (09/26)

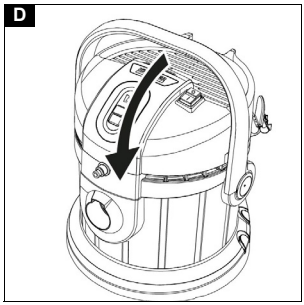
A

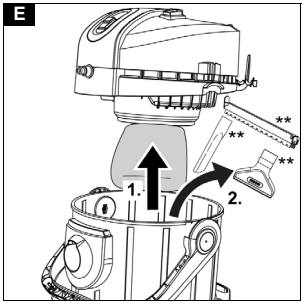

7
8
6
9
5
4
10
3
2
11
1
12
13
14

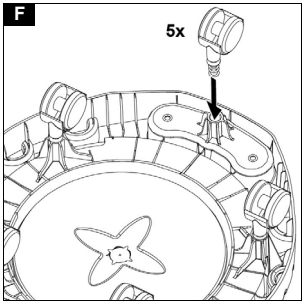

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KÄRCHER
SE
detergent

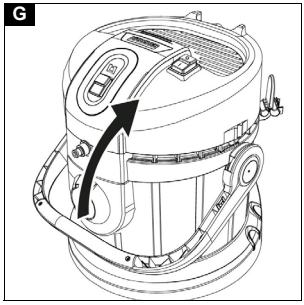

B
KÄRCHER
Howto

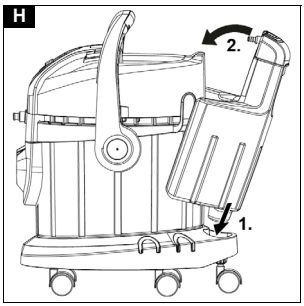

C
1.
PRESS
2.
3.

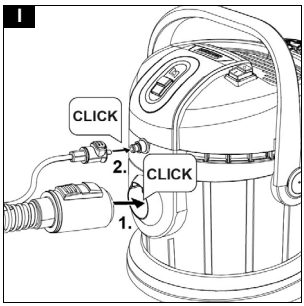

D

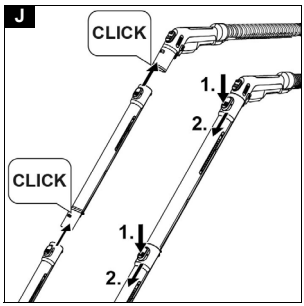

E
**
**
**
1.
2.

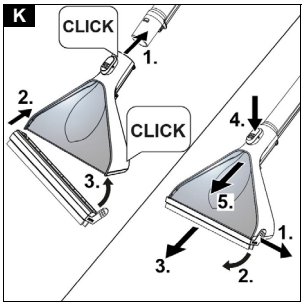

F
5x

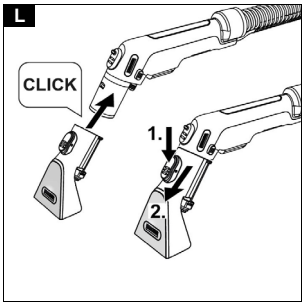

G

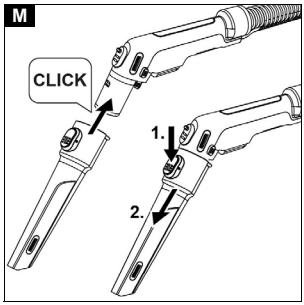

H
2.
1.

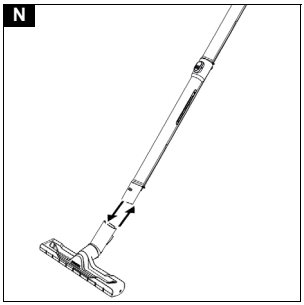

I
CLICK
2.
CLICK
1.

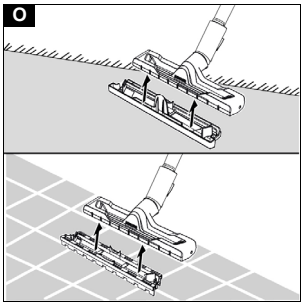

J
CLICK
1.
2.
CLICK
1.
2.

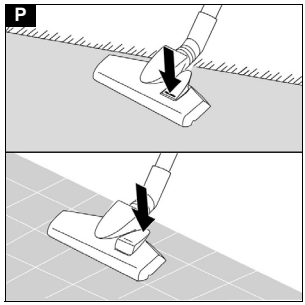

K
CLICK
1.
2.
CLICK
3.
4.
5.
1.
3.
2.

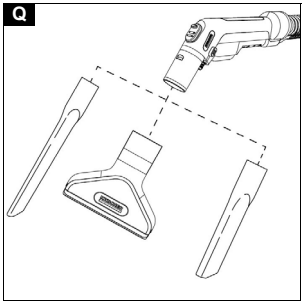

L
CLICK
1.
2.

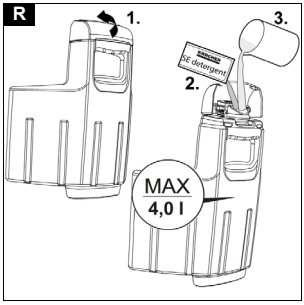

M
CLICK
1.
2.

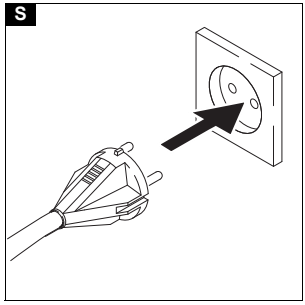

N

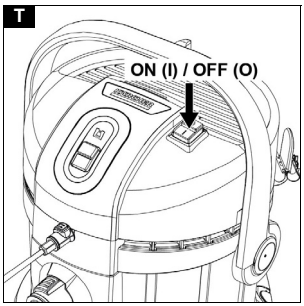

O

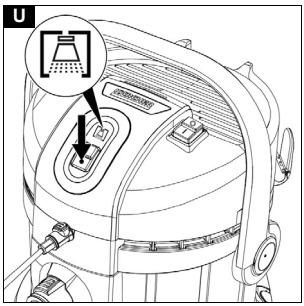

P

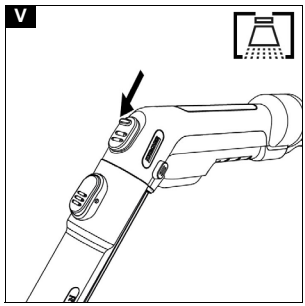

Q

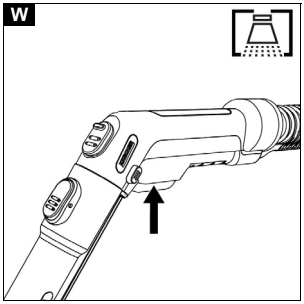

R
1.
2.
3.
MAX
4,0 l

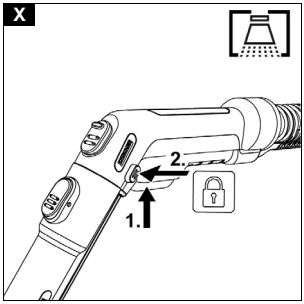

S

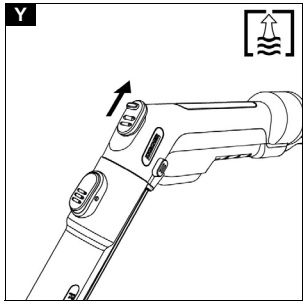

T
ON (I) / OFF (O)


U

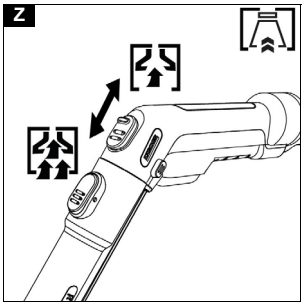

V


W

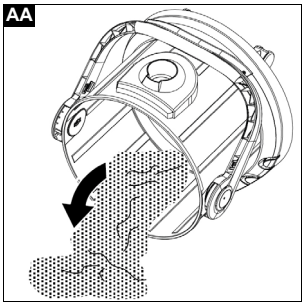

X
2.
1.


Y

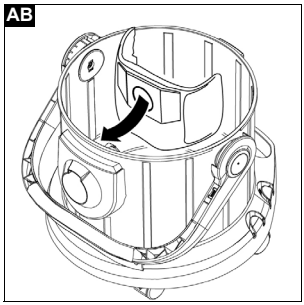
Z



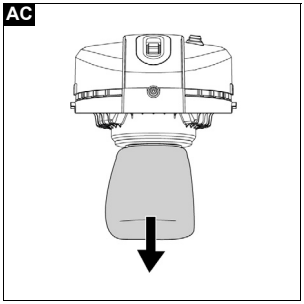
AA



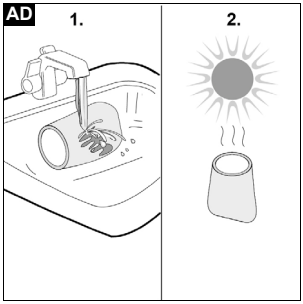
AB



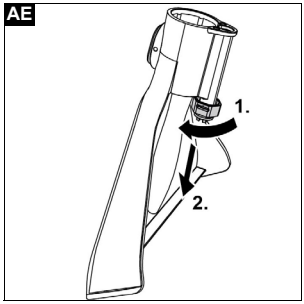
AC



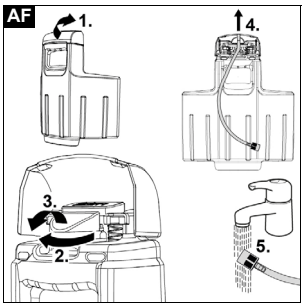
AD



AE



AF



Inhalt

Allgemeine Hinweise 6
Bestimmungsgemäße Verwendung 6
Umweltschutz 6
Kundendienst 6
Zubehör und Ersatzteile 6
Lieferumfang 6
Symbole auf dem Gerät 6
Gerätebeschreibung 6
Inbetriebnahme 7
Betrieb 7
Anwendung des Zubehörs 10
Pflege und Wartung 11
Hilfe bei Störungen 11
Garantie 11
Technische Daten 12

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Betriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach.
Bewahren Sie beide Hefte für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

- Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen können Schäden am Gerät und Gefahren für den Bediener und andere Personen entstehen.
- Bei Transportschaden sofort Händler informieren.
- Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf fehlendes Zubehör oder Beschädigungen.

Einen Code zum Abruf eines Anwendungsvideos finden Sie in:
Abbildung B

Bestimmungsgemäße Verwendung

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt.

- Das Gerät ist entsprechend der in dieser Betriebsanleitung gegebenen Beschreibungen und den Sicherheitshinweisen zur Verwendung als Sprühextraktionsreiniger für die Unterhaltsreinigung bzw. Grundreinigung von Teppichböden mit Tiefenreinigungswirkung bestimmt.
- Mit einem Hartbodenaufsatz für die Waschbodendüse (im Lieferumfang) können auch Hartböden gereinigt werden.
- Mit dem entsprechenden Zubehör (im Lieferumfang) kann das Gerät auch zum Nass- und Trockensaugen verwendet werden.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)
Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: *www.kaercher.de/REACH*

Kundendienst

Bei Fragen oder Störungen hilft Ihnen unsere KÄRCHER-Niederlassung gerne weiter.

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.
Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter *www.kaercher.com*.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Symbole auf dem Gerät



Auf der Ablagefläche des Geräts befindet sich ein Aufkleber, der die Gerätereinigung vor der Geräteaufbewahrung beschreibt:

1 Gerät ausschalten.
2 Frischwassertank entnehmen.
3 Frischwassertank mit ca.1 Liter klarem Wasser füllen.
4 Frischwassertank einsetzen.
5 Schalter für Sprühen drücken.
6 Sprühwasser im Waschbecken ablaufen lassen.
Siehe auch Kapitel *Betrieb beenden*

Gerätebeschreibung

Je nach gewähltem Modell gibt es Unterschiede in der Ausstattung. Die konkrete Ausstattung wird auf der Geräteverpackung beschrieben.
Abbildungen siehe Grafikseite.
Abbildung A

(1) Anschluss Saugschlauch
(2) Anschluss Sprühschlauch
(3) Gerätekopf
(4) Schalter zum Versprühen von Wasser und Reinigungsmittel
(5) Ein-/Aus-Schalter für Saugen
(6) Griffmulde am Gerätekopf
(7) Tragegriff
(8) Entriegelungstaste Frischwassertank
(9) Frischwassertank
(10) Aufbewahrung, Netzanschlusskabel

⑪ Netzanschlusskabel mit Netzstecker

⑫ Behälter

⑬ Halter für Saugrohre und Zubehör

⑭ Lenkrollen (5x)

⑮ Filterbeutel

⑯ Schaumstofffilter mit Deckel

⑰ Sprühsaugschlauch mit Sprühhebel und Feststelltaste

⑱ Sprühsaugrohre 2 x 0,5 m (2x)

⑲ Waschbodendüse mit Hartbodenaufsatz

⑳ ** Waschpolsterdüse

㉑ ** Waschfugendüse

㉒ ** Clips-Bodendüse mit Teppichboden- und Hartbodeneinsatz zum Nass- und Trockensaugen

㉓ ** Polsterdüse zum Trockensaugen

㉔ ** Fugendüse zum Trockensaugen

㉕ ** Extralange Fugendüse zum Trockensaugen

㉖ ** Umschaltbare Bodendüse für Teppich- und Hartboden zum Trockensaugen

㉗ ** Tierhaarbürste zum Trockensaugen

㉘ ** Fleckenbürste

㉙ ** Schuhreinigungsbürste

㉚ ** KÄRCHER SE-Reinigungsmittel (100 ml)

㉛ ** KÄRCHER SE-Reinigungsmittel (1000 ml)

** je nach Ausstattungsvariante

Inbetriebnahme

Hinweis

Zur Abnahme des Gerätekopfes muss vorab der Frischwassertank entnommen und der Tragegriff seitlich nach unten heruntergeklappt werden.

Frischwassertank ausbauen

1. Die Entriegelungstaste drücken.
2. Den Frischwassertank entnehmen.
   Abbildung C

Gerätekopf abnehmen

1. Den Tragegriff nach vorne ziehen.
   Abbildung D
   Der Gerätekopf ist entriegelt.
2. Den Gerätekopf abnehmen.
   Abbildung E

Lenkrollen montieren

1. Den Inhalt aus dem Behälter entnehmen.
   Abbildung E
2. Den Behälter umdrehen.
3. Die Lenkrollen bis zum Anschlag in die Öffnungen am Boden des Behälters drücken.
   Abbildung F
4. Den Behälter umdrehen.

Gerätekopf aufsetzen

1. Den Gerätekopf auf den Behälter setzen.
2. Den Tragegriff nach oben ziehen.
   Der Gerätekopf ist verriegelt.
   Abbildung G

Frischwassertank einbauen

1. Den Frischwassertank unten einsetzen.
2. Den Frischwassertank oben gegen den Gerätekopf drücken.
3. Sicherstellen, dass der Frischwassertank eingerastet ist.
   Abbildung H

Saug- und Sprühschlauch anschließen

1. Den Saug- und Sprühschlauch auf den Anschluss am Gerät stecken, beide Teile müssen hörbar einrasten.
   Abbildung I
2. Je nach Bedarf, das Zubehör montieren. Siehe Kapitel *Zubehör montieren*.

Betrieb

Zubehör montieren

Zubehör für Waschsaugen montieren

Bodenreinigung

Die Waschbodendüse für die Reinigung von Teppichboden oder Hartboden (mit Hartbodenaufsatz) verwenden.

1. Die Sprühsaugrohre zusammenstecken und mit dem Saugschlauch verbinden, alle Teile müssen hörbar einrasten.
   Abbildung J
2. Die Waschbodendüse auf Sprühsaugrohre stecken, bis es hörbar einrastet.

Hinweis

Für die Hartbodenreinigung den Hartbodenaufsatz verwenden.

- Den Hartbodenaufsatz auf die Waschbodendüse stecken, bis es hörbar einrastet.
  Die Gummilippe zeigt nach vorn, die Bürstenstreifen nach hinten.
  Abbildung K

Polsterreinigung

Je nach Bedarf, Waschpolsterdüse oder Waschfugendüse zur Reinigung z. B. von Polstern und Matratzen verwenden.

- Die Waschpolsterdüse oder Waschfugendüse auf den Handgriff des Saugschlauchs stecken, bis es hörbar einrastet.

Abbildung L
Abbildung M

Zubehör für Nass- und Trockensaugen montieren

1. Zur Bodenreinigung die Sprühsaugrohre zusammenstecken und mit dem Saugschlauch verbinden, alle Teile müssen hörbar einrasten.
   Abbildung J
2. Die Bodendüse auf die Sprühsaugrohre schieben.
   Abbildung N
3. Je nach Bodenbelag und Reinigungsbedarf, auf die richtigen Einsätze bzw. Einstellungen bei der Bodendüse achten.

Hinweis

Verwendung Bodendüse mit Einsätzen

- *Zur Teppichbodenreinigung den Einsatz für Teppichboden verwenden.*
- *Zur Reinigung von trockenem Schmutz, Hartboden oder Wasser - den Mischeinsatz (Bürstenstreifen und Gummilippe) verwenden.*
  Abbildung O

Hinweis
Verwendung umschaltbare Bodendüse
- *Nur zum Aufsaugen von trockenem Schmutz verwenden.*
- *Zur Teppichbodenreinigung Stellung mit eingefahrenen Bürstenstreifen an der Unterseite verwenden.*
- *Zur Hartbodenreinigung Stellung mit ausgefahrenen Bürstensteifen an der Unterseite verwenden.*

Abbildung P

4. Zur Reinigung z. B. von Polstermöbeln die Polster- oder Fugendüse direkt auf den Handgriff des Saugschlauchs schieben.
   Abbildung Q

Zubehör trennen

Zubehör für Waschsaugen trennen

1. Den Hartbodenaufsatz der Waschbodendüse entfernen.
   Abbildung K
2. Die Entriegelungstaste drücken und die Waschbodendüse von den Sprühsaugrohren trennen.
   Abbildung K
3. Die Entriegelungstaste drücken und die Sprühsaugrohre voneinander trennen.
   Abbildung J
4. Die Entriegelungstaste der Waschpolster- oder Waschfugendüse drücken und vom Saugschlauch trennen.
   Abbildung L
   Abbildung M

Zubehör für Trockensaugen trennen

1. Bodendüse vom Sprühsaugrohr trennen.
   Abbildung N
2. Entriegelungstaste drücken und Sprühsaugrohre trennen.
   Abbildung J
3. Polster- oder Fugendüse vom Saugschlauch trennen.
   Abbildung Q

Frischwassertank füllen

ACHTUNG

Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

ACHTUNG

Frischwassertank muss fest im Gerät sitzen.

Hinweis
Der Frischwassertank kann zum Befüllen herausgenommen oder direkt am Gerät befüllt werden.

- Die komplette Füllmenge des Frischwassertanks beträgt max. 4,0 Liter.
- Bei Bedarf für die Polsterreinigung KÄRCHER SE-Reinigungsmittel verwenden.
- Das Reinigungsmittel in den Frischwasserbehälter geben und mit Leitungswasser auffüllen (nicht überfüllen).

Wassertank direkt am Gerät füllen

1 Tankverschluss nach oben klappen.
2 Empfohlene Menge KÄRCHER SE-Reinigungsmittel:
- **Mischverhältnis:** 25 - 50 ml Reinigungsmittel auf 1 Liter Frischwasser.
- **Dosierung für 4,0 Liter:** ca. 100 - 200 ml, je nach Verschmutzungsgrad.

Wassertank zum Füllen abnehmen

1. Den Frischwassertank ausbauen, siehe Kapitel *Frischwassertank ausbauen.*
2. Tankverschluss nach oben klappen.
3. Befüllung, siehe “2” bei “Wassertank direkt am Gerät füllen”.
   Abbildung R
4. Tankverschluss schließen.
5. Den Frischwassertank einbauen.

Gerät einschalten

Hinweis
Je nach Reinigungsbedarf kann die Saug- und Sprühfunktion unabhängig voneinander oder gleichzeitig eingeschaltet und verwendet werden.

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
   Abbildung S
2. Für die Saugfunktion Gerät einschalten, dazu den Ein-Schalter (Stellung I) drücken.
   Der Saugmotor startet.
   Abbildung T
3. Für das Sprühen des Wassers mit dem Reinigungsmittel den Schalter für Sprühen drücken.
   Die Lampe auf dem Schalter leuchtet und die Pumpe startet.
   Abbildung U
4. Fehlluftschieber ganz schließen.
   Abbildung V

Reinigungsmethoden

Reinigungstipps

- Stark verschmutzte Stellen vorab einsprühen und die Reinigungslösung 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
- Immer vom Licht zum Schatten (vom Fenster zur Tür) arbeiten.
- Immer von der gereinigten zur nicht gereinigten Fläche arbeiten.
- Je empfindlicher der Belag (Orientbrücken, Berber, Polsterstoff) desto niedrigere Reinigungsmittelkonzentration einsetzen.
- Teppichboden mit Juterücken kann bei zu nasser Arbeit schrumpfen und farblich ausbluten.
- Hochflorige Teppiche nach der Reinigung im nassen Zustand in Florrichtung aufbürsten (z. B. mit Florbesen oder Schrubber).
- Eine Imprägnierung nach der Nassreinigung verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung des Textilbelags.
- Gereinigte Fläche zur Vermeidung von Druckstellen oder Rostflecken erst nach der Abtrocknung begehen oder mit Möbeln bestellen.
- Objekt zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses nach Anwendung von Reinigungsmitteln mit klarem Wasser nachspülen.

Sprühsaugen

Hinweis
Warmes Wasser (maximal 50 °C) erhöht die Reinigungswirkung.

Hinweis
Verwenden Sie zur Reinigung nur KÄRCHER SE-Reinigungsmittel.

ACHTUNG

Gefahr durch Reinigungslösung
Beschädigungsgefahr

Prüfen Sie den zu reinigenden Gegenstand vor dem Einsatz des Geräts an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Wasserbeständigkeit.

ACHTUNG

Verwenden Sie das Gerät nur auf Hartböden mit wasserfester Beschichtung, wie z. B. emaillierte Fliesen oder Linoleum.

ACHTUNG

Um eine Beschädigung des Filterbeutels zu vermeiden, zum Sprühsaugen keinen Filterbeutel verwenden.

1. Sicherstellen, dass der Filterbeutel entfernt ist.
2. Gewünschtes Zubehör montieren, siehe Kapitel *Zubehör montieren*.
3. Den Frischwassertank mit Reinigungsmittel und Wasser füllen, siehe Kapitel *Frischwassertank füllen*.
4. Das Gerät einschalten (Stellung I), siehe Kapitel *Gerät einschalten*.
   Der Saugmotor startet.
   Abbildung T
5. Den Fehlluftschieber vollständig schließen.
   Abbildung V
6. Den Schalter für Sprühen drücken.
   Die Lampe auf dem Schalter leuchtet und die Pumpe startet
   Abbildung U
7. Zum Aufsprühen der Reinigungslösung den Hebel am Handgriff betätigen.
   Abbildung W
   Die Reinigungslösung wird aufgesprüht.
8. Zum Einsprühen großer Flächen erst den Hebel am Handgriff betätigen und dann die Feststelltaste drücken.
   Abbildung X
9. Die zu reinigende Fläche in überlappenden Bahnen überfahren. Dabei die Düse rückwärts ziehen, nicht schieben.

Hinweis

Ist der Frischwassertank leer, gelangt Luft in die Pumpe und sie wird laut. In diesem Fall muss die Sprühfunktion ausgeschaltet werden. Bei Wasserbedarf auch den Saugmotor ausschalten und den Frischwassertank auffüllen.

Hinweis

Ist der Schmutzwasserbehälter voll und / oder der Schaumstofffilter ist nass, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl und wird laut.

Um eine Überfüllung des Schmutzwassertanks zu vermeiden, bei der Befüllung des Frischwassertanks direkt auch den Schmutzwassertank leeren.

10. Nach der Reinigungsarbeit das Gerät ausschalten (Stellung O), siehe Kapitel *Gerät ausschalten*.
    Abbildung T

Hinweis

Nach dem Ausschalten des Geräts befindet sich noch Restflüssigkeit im Waschsaugzubehör, welche auf den Boden herausläuft. Um diese Restflüssigkeit aufzusaugen, die Saugfunktion des Geräts nochmals kurz einschalten und die Restflüssigkeit vom Boden entfernen.

11. Das Gerät einschalten (Stellung I), siehe Kapitel *Gerät einschalten* und die Restflüssigkeit aufsaugen.
12. Das Gerät wieder ausschalten (Stellung O), siehe Kapitel *Gerät ausschalten*.
    Abbildung T
13. Den Behälter leeren, siehe Kapitel *Behälter entleeren*.
    Abbildung AA

Leichte / Normale Verschmutzung mit der Ein-Schritt-Methode

1. Schalter für Sprühen drücken, siehe Kapitel *Sprühsaugen*
   Abbildung U
2. Reinigungslösung in einem Arbeitsgang aufsprühen und gleichzeitig absaugen.
3. Schalter für Sprühen ausschalten und Reste der Reinigungsmittellösung absaugen.
4. Nach der Reinigung Polster und Teppichboden mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Starke Verschmutzung oder Flecken mit der Zwei-Schritt-Methode

1. Schalter für Sprühen drücken, siehe Kapitel *Sprühsaugen*
   Abbildung U
2. Reinigungslösung auftragen und 5 -10 Minuten einwirken lassen.
   Die Saugfunktion bleibt dabei ausgeschaltet.
3. Nach der Einwirkzeit die Fläche wie bei leichter / normaler Verschmutzung reinigen.
4. Nach der Reinigung Polster und Teppichboden mit klarem, warmen Wasser nachreinigen und bei Wunsch imprägnieren.

Nasssaugen

ACHTUNG

Beschädigung des Filterbeutels

Bei der Verwendung eines Filterbeutels beim Nasssaugen kann er beschädigt werden.

Verwenden Sie beim Nasssaugen keinen Filterbeutel.

1. Den Filterbeutel entfernen.
2. Gewünschtes Zubehör montieren, siehe Kapitel *Zubehör montieren*.
3. Das Gerät einschalten, siehe Kapitel *Gerät einschalten*.
   Abbildung T
4. Um große Mengen Wasser einzusaugen, den Fehlluftschieber vollständig öffnen.
   Abbildung Y

Hinweis

Ist der Schmutzwasserbehälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerät läuft mit erhöhter Drehzahl und wird laut.

5. Den Behälter leeren, siehe Kapitel *Behälter entleeren*.

Trockensaugen

ACHTUNG

Sachschaden durch Saugen ohne Filterbeutel

Gerät kann beschädigt werden.

Beim Trockensaugen immer mit eingesetztem Filterbeutel arbeiten.

ACHTUNG

Beschädigung des Schaumstofffilters

Beim Wechsel von Nass- zu Trockensaugen kann sich ein nasser Schaumstofffilter zusetzen und unbrauchbar werden.

Wechseln Sie bei Bedarf den Schaumstofffilter.

Hinweis

Behälter und Zubehör müssen trocken sein, sonst kann Schmutz anhaften.

1. Sicherstellen, dass Behälter und Zubehör trocken sind.
2. Den Filterbeutel einsetzen.
   a Den Filterbeutel vollständig auffalten.
   b Filterbeutel auf dem Geräteanschluss anbringen und fest andrücken.
   Abbildung AB
3. Gewünschtes Zubehör montieren, siehe Kapitel *Zubehör montieren*.
4. Das Gerät einschalten (Stellung I), siehe Kapitel *Gerät einschalten*.
   Abbildung T
5. Die Saugstärke mit dem Fehlluftschieber regulieren.
   Abbildung Z
6. Das Gerät ausschalten, siehe Kapitel *Gerät ausschalten*.
   Abbildung T

Gerät ausschalten

1. Nach dem Sprühsaugen den Schalter für Sprühen drücken.
   Die Pumpe stoppt und die Lampe auf dem Schalter leuchtet nicht mehr.
   Abbildung U
2. Aus-Schalter (Stellung O) drücken.
   Der Saugmotor stoppt.
   Abbildung T
3. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Frischwassertank leeren

1. Den Frischwassertank ausbauen, siehe Kapitel *Frischwassertank ausbauen*.
2. Den Frischwassertank leeren
3. Den Frischwassertank einbauen, siehe Kapitel *Frischwassertank einbauen*.

Behälter entleeren

Hinweis

Ist der Behälter voll, schließt ein Schwimmer die Saugöffnung und das Gerat läuft mit erhöhter Drehzahl und wird laut. Gerät sofort ausschalten und Schmutzwasser entleeren.

1. Das Gerät ausschalten. Siehe Kapitel *Gerät ausschalten*
2. Saug- und Sprühschlauch entfernen.
3. Den Gerätekopf abnehmen, siehe Kapitel *Gerätekopf abnehmen*.
4. Den Behälter entleeren.
   Abbildung AA
5. Den Gerätekopf aufsetzen, siehe Kapitel *Gerätekopf aufsetzen*.
6. Den Frischwassertank einbauen, siehe Kapitel *Frischwassertank einbauen*.

Betrieb beenden

Hinweis

Damit keine Reinigungs- und Schmutzpartikel in den Leitungen zurück bleiben, nach jeder Anwendung eine Reinigung (ohne Zusatz von Reinigungsmitteln) durchführen.

1. Die Sprühleitungen im Gerät durchspülen.
   a Den Frischwassertank mit ca.1 Liter klarem Wasser füllen.
   b Den Schalter für Sprühen drücken.
   Die Lampe auf dem Schalter leuchtet und die Pumpe startet
   c Den Sprüh-/ Saugschlauch über einen Abfluss halten bis das klare Wasser verbraucht ist.
2. Das Gerät ausschalten, siehe Kapitel *Gerät ausschalten*.
3. Das Zubehör trennen, siehe Kapitel *Zubehör trennen*
4. Verbleibende Flüssigkeit im Sprüh-/ Saugschlauch entfernen.
   a Die Entriegelungstaste drücken und Sprüh-/ Saugschlauch vom Gerät nehmen.
   b Den Hebel am Handgriff vom Saugschlauch drücken und Flüssigkeit abfließen lassen.
   Abbildung W

Hinweis

Damit die Flüssigkeit vollständig abtrocknen kann, den Sprüh-/Saugschlauch zum Trocknen nicht um das Gerät wickeln.

Hinweis

Damit im Wohnbereich (z. B. auf Teppichboden, Parkett) keine Pfützen entstehen, die verbleibende Flüssigkeit in einem geeigneten Behälter (z. B. Waschbecken, Eimer) laufen lassen.

5. Die Zubehörteile einzeln unter fließendem Wasser reinigen und anschließend trocknen lassen.

Hinweis

Evtl. noch vorhandenes Restwasser kann heraustropfen, deshalb am besten in die Dusch- bzw. Badewanne legen.

6. Den Behälter leeren, siehe Kapitel *Behälter entleeren*.
7. Den Behälter mit klarem Wasser gründlich auswaschen.
8. Bei Bedarf, z. B. wenn das Sieb im Frischwassertank verunreinigt ist, den Frischwassertank mit klarem Wasser ausspülen, siehe Kapitel *Sieb im Frischwassertank reinigen*.
9. Das Gerät zum Trocknen offen stehen lassen.
10. Nach vollständiger Trocknung, die Sprühsaugrohre am Zubehörhalter fixieren.
11. Das Gerät in trockenen und frostfreien Räumen aufbewahren.

Anwendung des Zubehörs

Allgemeine Anwendungshinweise

- Zubehör an einer unauffälligen Stelle testen, bevor es an einer empfindlichen Stelle angewendet wird.
- Reinigungshinweise der Hersteller beachten.
- Befestigung und Entnahme des Zubehörs, siehe Zubehör montieren und Zubehör trennen.

Tierhaarbürste

Zubehör speziell zur schnellen und effizienten Trockenreinigung von Fusseln und Tierhaaren jeder Art.

- Ideal zur Reinigung in Wohnung, Auto, Wohnmobil und Wohnwagen.

Fleckenbürste

Die Verwendung der Fleckenbürste ermöglicht eine zusätzliche fasertiefe Nassreinigung hartnäckiger Flecken auf Textilien.

- Für ein optimales Ergebnis den Schmutz zuerst mit der Polsterdüse entfernen, um ein tieferes Einreiben zu vermeiden. Anschließend das Gewebe mit der Fleckenbürste reinigen.

Schuhreinigungsbürste

Das Zubehör ermöglicht eine schnelle Nassreinigung von Sport- und Freizeitschuhen, Wanderschuhen sowie Sneakern.

Die weichen Borsten entfernen Schmutz gründlich und schonend. Sie sind auch für empfindliche Materialien geeignet und hinterlassen keine Spuren.
Austauschbare Bürsten:

- Runder Bürstenaufsatz: Reinigt das Obermaterial gründlich und tropffrei.
- Schmale Bürstenaufsatz: Ideal für die Säuberung von Schuhsohlen.

Pflege und Wartung

Allgemeine Pflegehinweise

- Das Gerät und die Zubehörteile aus Kunststoff mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
- Den Behälter und das Zubehör bei Bedarf mit Wasser ausspülen und vor der Wiederverwendung trocknen.

Schaumstofffilter reinigen

1. Gerätekopf ausbauen.
2. Den trockenen Schaumstofffilter ausklopfen und bei Bedarf unter fließendem Wasser reinigen. Dazu den Schaumstofffilter vom Filterkorb abziehen.
   Abbildung AC
3. Schaumstofffilter bei der Reinigung nicht abreiben oder abbürsten.
4. Vor Wiederverwendung Schaumstofffilter vollständig trocknen lassen.
   Abbildung AD
5. Beim Wiedereinsetzen des Schaumstofffilters, Filter über den Filterkorb stülpen und auf richtige Fixierung achten.

Hinweis

Um die einwandfreie Funktion des Geräts sicherzustellen, ist es wichtig, dass der kleine schwarze Deckel im Schwimmkorb noch eingesteckt ist, bevor der Schaumstofffilter installiert wird.

Sprühdüse reinigen

Hinweis

Bei ungleichmäßigem Sprühstrahl kann die Sprühdüse vom Waschsaugzubehör durch Rückstände verstopft sein und muss gereinigt werden.

1. Zur Reinigung der Waschboden- und Waschpolsterdüse, die Düsenbefestigung durch drehen lösen und samt Sprühdüse herausziehen.

Hinweis

Den O-Ring/Dichtungsring gut verwahren und nach der Reinigung wieder einsetzen.

   Abbildung AE

2. Rückstände in der Sprühdüse unter fließendem Wasser reinigen.
3. Sprühdüse in Düsenbefestigung einsetzen und durch drehen wieder befestigen.
4. Rückstände in Sprühdüse der Waschfugendüse ebenfalls unter fließendem Wasser reinigen.

Sieb im Frischwassertank reinigen

Hinweis

Auf dem Boden des Frischwassertanks befindet sich ein Sieb an dem sich Schmutzpartikel absetzen und so den Wasserdurchlauf behindern können.
Deshalb, regelmäßig den Frischwassertank ausspülen.

1. Den Frischwassertank ausbauen, siehe Kapitel *Frischwassertank ausbauen.*
2. Das Sieb reinigen.
   a Den Tankverschluss nach oben klappen.
   b Die Verriegelung lösen.
   c Den Wasserschlauch aus dem Tank nehmen. Das Sieb befindet sich am Ende des Wasserschlauchs.
   d Das Sieb unter fließendem Wasser reinigen.
3. Den Frischwassertank mit klarem Wasser ausspülen.
   Abbildung AF
4. Das Sieb einsetzen.
5. Den Frischwassertank verriegeln.
6. Den Frischwassertank einbauen, siehe Kapitel *Frischwassertank einbauen.*

Hilfe bei Störungen

Kein Wasseraustritt an der Düse
Frischwassertank leer
- Frischwassertank auffüllen.

Frischwassersieb verschmutzt,
- Frischwassersieb reinigen.

Frischwassertank nicht korrekt eingebaut.
- Frischwassertank korrekt einbauen.

Verbindung zwischen Zubehör und Sprüh-/Saugschlauch nicht korrekt.
- Korrekte Verbindung herstellen.

Reinigungsmittelpumpe defekt,
- Kundendienst beauftragen.

Sprühstrahl ungleichmäßig
Sprühdüse am Zubehör für Waschsaugen ist verschmutzt.
- Sprühdüse am jeweiligen Zubehör reinigen.

Ungenügende Saugleistung
Fehlluftschieber ist zu weit geöffnet.
- Fehlluftschieber schließen.

Zubehör, Saugschlauch oder Sprühsaugrohre sind verstopft.
- Verstopfung entfernen.

Filterbeutel ist voll.
- Filterbeutel leeren.

Schaumstofffilter ist verschmutzt.
- Schaumstofffilter trocken ausklopfen oder mit Wasser reinigen.

Schaumstofffilter ist abgenutzt.
- Schaumstofffilter ersetzen.

Reinigungsmittelpumpe laut
Frischwassertank leer
- Frischwassertank auffüllen.

Auf beiden Seiten des Gerätekopfs entweicht Wasser, Wasserdampf und / oder Schaum
Der Schaumstofffilter ist zu nass, deswegen wird Wasser durch den Motor nach außen gefördert.
- Gerät abschalten und Schaumstofffilter und Gerät trocknen lassen.
- Ein schnelleres Trocknen des Schaumstofffilter ist möglich, wenn er ausgebaut wird.

Wegen falscher Dosierung des Reinigungsmittels kommt es zur Schaumbildung.
- Auf die vom Hersteller empfohlene Dosierung des Reinigungsmittels achten.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.
(Adresse siehe Rückseite)

Weitere Garantieinformationen (falls vorhanden) finden Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen KÄRCHER-Webseite unter "Downloads".

Technische Daten

Elektrischer Anschluss		
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Netzabsicherung (träge)	A	10
Nennleistung	W	1000
Leistungsdaten Gerät		
Max. Füllmenge Frischwasser	l	4
Max. Füllmenge Schmutzwasser	l	4
Max. Temperatur der Reinigungslösung (T in max.)	°C	50
Maße und Gewichte		
Gewicht (ohne Zubehör)	kg	7,6
Länge x Breite x Höhe	mm	430x385 x535
Ermittelte Werte gemäß EN 60704-2-1		
Schalldruckpegel	dB(A)	74

Technische Änderungen vorbehalten.

Contents

General notes 12
Intended use 12
Environmental protection 12
Customer Service department 12
Accessories and spare parts 12
Scope of delivery 12
Symbols on the device 13
Description of the device 13
Initial startup 13
Operation 14
How to use the Accessories 17
Care and maintenance 17
Troubleshooting guide 17
Warranty 18
Technical data 18

General notes



Read these operating instructions and the enclosed safety instructions before using the device for the first time, and adhere to these.
Keep both books for future reference or for future owners.

- Failure to follow the operating instructions can result in damage to the device and danger to the operator or other persons.
- Notify the dealer immediately in the case of shipping damage.
- When unpacking, check the package contents for missing accessories or signs of damage.

You can find a code for calling up an application video in:
Illustration B

Intended use

Only use the device in private households.

- The device is intended for application as a spray extraction cleaner according to the descriptions given in these operating instructions and the safety instructions for the maintenance cleaning or basic cleaning of carpets with deep cleaning effect.
- Hard floors can also be cleaned with a hard surface attachment for the washing floor nozzle (included in the scope of delivery).
- With the appropriate accessory (included in the scope of delivery), the device can also be used for wet and dry vacuum cleaning.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic devices contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential danger to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the device. Devices marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)
Current information on content materials can be found at: *www.kaercher.de/REACH*

Customer Service department

Our local KÄRCHER branch will be happy to help you if you have any questions or problems with the device.

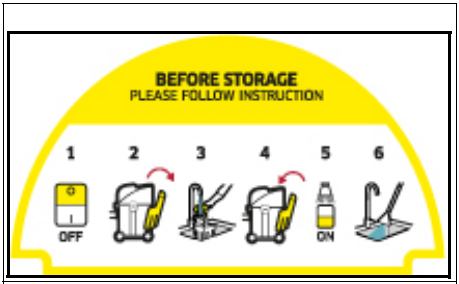
Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts; they ensure safe and fault-free operation of the device. Information on accessories and spare parts can be found at *www.kaercher.com*.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Symbols on the device



There is a label on the storage space of the device that describes how to clean the device before storing it:

1 Switch off the device.
2 Remove the fresh water tank.
3 Fill the fresh water tank with about 1 litre of clear water.
4 Fit the fresh water tank.
5 Press the switch for spraying.
6 Drain the spray water in the sink.
See also chapter *Ending operation*

Description of the device

Depending on the chosen model, there are differences in features. The specific features are described on the device packaging.
See graphics page for illustrations.
Illustration A

(1) Suction hose connection
(2) Spray hose connection
(3) Device head
(4) Switch for spraying water and detergent
(5) On/Off switch for vacuum cleaning
(6) Recessed grip on the device head
(7) Carrying handle
(8) Fresh water tank unlocking button
(9) Fresh water tank
(10) Storage, mains connection cable
(11) Mains connection cable with mains plug
(12) Container
(13) Holder for suction pipes and accessories
(14) Steering rollers (5x)
(15) Filter bag
(16) Foam filter with lid
(17) Spray vacuum hose with spray lever and locking button
(18) Spray suction pipes 2 x 0.5 m (2x)
(19) Spray extraction with hard floor attachment
(20) ** Spray extraction
(21) ** Washing crevice nozzle
(22) ** Clip-on floor nozzle with carpet and hard floor insert for wet and dry vacuum cleaning
(23) ** Upholstery nozzle for dry vacuum cleaning
(24) ** Crevice nozzle for dry vacuum cleaning
(25) ** Extra long crevice nozzle for dry vacuum cleaning
(26) ** Switchable floor nozzle for carpets and hard floors for dry vacuum cleaning
(27) ** Pet hair brush for dry vacuuming
(28) ** Spot brush
(29) ** Shoe cleaning brush
(30) ** KÄRCHER SE detergent (100 ml)
(31) ** KÄRCHER SE detergent (1000 ml)

** according to different configurations

Initial startup

Note
To remove the device head, the fresh water tank must first be removed and the carrying handle folded down at the side.

Removing the fresh water tank

1. Press the unlocking button.
2. Removing the fresh water tank.
Illustration C

Taking off the device head

1. Pull the carrying handle forwards.
Illustration D
The device head is unlocked.
2. Take off the device head.
Illustration E

Installing the steering rollers

1. Remove the contents from the container.
Illustration E
2. Turn the container upside down.
3. Push the steering rollers into the openings at the bottom of the container as far as they will go.
Illustration F
4. Turn the container upside down.

Fitting the device head

1. Place the device head on the container.
2. Pull the carrying handle up.
The device head is locked.
Illustration G

Installing the fresh water tank

1. Insert the fresh water tank at the bottom.
2. Press the top of the fresh water tank against the device head.
3. Make sure that the fresh water tank is engaged.
Illustration H

Connecting the suction and spray hose

1. Attach the suction and spray hose to the connection on the device. Both parts must audibly engage.
Illustration I
2. Fit the accessory as required. See chapter *Installing accessories*.

Operation

Installing accessories

Mounting the accessory for spray extracting

Floor cleaning

Use the spray extraction floor nozzle for cleaning carpets or hard floors (with hard floor attachment).

1. Plug the spray suction tubes together and connect them to the suction hose. All parts must audibly engage.
   Illustration J
2. Attach the spray extraction floor nozzle to the spray suction tubes until it audibly engages.

Note

Use the hard floor attachment for hard floor cleaning.

- Fit the hard floor attachment on the spray extraction floor nozzle until it audibly engages.
  The squeegee points to the front, the brush strips to the back.
  Illustration K

Upholstery cleaning

Depending on requirements, use the spray extraction upholstery nozzle or spray extraction crevice nozzle to clean e.g. upholstery and mattresses.

- Attach the spray extraction upholstery nozzle or spray extraction crevice nozzle to the handle of the suction hose until it audibly engages.

Illustration L
Illustration M

Fitting accessories for wet and dry vacuum cleaning

1. For floor cleaning, plug the spray suction tubes together and connect them to the suction hose. All parts must audibly engage.
   Illustration J
2. Slide the floor nozzle on to the spray suction tubes.
   Illustration N
3. Depending on the floor covering and cleaning requirements, make sure that the floor nozzle inserts or settings are correct.

Note

Using the floor nozzle with inserts

- *For carpet cleaning, use the insert for carpets.*
- *For cleaning dry dirt, hard floors or water - use the hard floor insert (brush strips and squeegee).*
  Illustration O

Note

Using the switchable floor nozzle

- *Only use it to vacuum clean dry dirt.*
- *For carpet cleaning, use the position with the brush strips retracted on the underside.*
- *For hard floor cleaning, use the position with the brush strips extended on the underside.*
  Illustration P

4. To clean upholstered furniture, for example, slide the upholstery or crevice nozzle directly on to the handle of the suction hose.
   Illustration Q

Disconnecting accessories

Disconnecting the accessory for spray extracting

1. Remove the hard floor attachment from the spray extracting floor nozzle.
   Illustration K
2. Press the unlocking button and disconnect the spray extracting floor nozzle from the spray suction tubes.
   Illustration K
3. Press the unlocking button and disconnect the spray suction tubes from each other.
   Illustration J
4. Press the unlocking button on the spray extracting upholstery or spray extracting crevice nozzle and disconnect it from the suction hose.
   Illustration L
   Illustration M

Disconnecting the accessory for dry vacuum cleaning

1. Disconnect the floor nozzle from the spray suction tube.
   Illustration N
2. Press the unlocking button and disconnect the spray suction tubes.
   Illustration J
3. Disconnect the upholstery or crevice nozzle from the suction hose.
   Illustration Q

Filling the fresh water tank

ATTENTION

The use of unsuitable detergents can damage the device and result in loss of eligibility for warranty claims.

ATTENTION

The fresh water tank must be firmly seated in the device.

Note

The fresh water tank can be removed at any time for filling or be filled directly on the device.

- The total capacity of the fresh water tank is max. 4.0 litres.
- Use KÄRCHER SE detergent for upholstery cleaning if necessary.
- Pour the detergent into the fresh water tank and fill up with tap water (do not overfill).

Filling the water reservoir directly on the device

1 Fold the tank cap up.
2 Recommended quantity of KÄRCHER SE detergent:

- **Mixing ratio:**25 - 50 ml of detergent per 1 litre of fresh water.
- **Dosage for 4.0 litres:** approx. 100 - 200 ml depending on the degree of soiling.

Removing the water reservoir for filling

1. Remove the fresh water tank, see chapter *Removing the fresh water tank*.
2. Fold the tank cap up.
3. To fill, see “2” in “Filling the water reservoir directly on the device”.
   Illustration R
4. Close the tank cap.
5. Install the fresh water tank.

Switching on the device

Note

Depending on cleaning requirements, the suction and spray functions can be switched on and used independently or simultaneously.

1. Plug the mains plug into the socket.
   Illustration S
2. Press the On switch (position I).
   The suction motor starts.
   Illustration T

3. To spray the water with the detergent, press the spray switch.
   The lamp on the switch lights up and the pump starts.
   Illustration U
4. Close the sliding air damper completely.
   Illustration V

Cleaning methods

Cleaning tips

- Spray heavily soiled areas in advance and allow the cleaning solution to work for 5 to 10 minutes.
- Always work from light to shadow (from window to door).
- Always work from the cleaned to the uncleaned area.
- The more sensitive the covering (oriental bridges, Berber, upholstery fabric) the lower the concentration of detergent.
- Carpets with jute backs can shrink and bleed in colour if the work is too wet.
- Brush wet pile carpets in the direction of the pile after cleaning when wet (e.g. with a fibre brush or scrubber).
- Impregnating after wet cleaning prevents the textile from being quickly soiled again.
- To avoid pressure points or rust stains, do not walk on or furnish the cleaned area until after it has fully dried.
- To improve the cleaning result, rinse the object with clean water after using detergents.

Spray suction

Note
Warm water (maximum 50 °C) increases the cleaning effect.
Note
Only use KÄRCHER SE detergent for cleaning.

ATTENTION

Danger from cleaning solution
Risk of damage
Before using the device, check the object to be cleaned for colour fastness and water resistance in an inconspicuous place.

ATTENTION

Only use the device on hard floors with a waterproof coating, such asenamelled tiles or linoleum.

ATTENTION

To avoid damaging the filter bag, do not use a filter bag for spray vacuum cleaning.

1. Make sure that the filter bag is removed.
2. Install the desired accessory, see chapter *Installing accessories*.
3. Fill the fresh water tank with detergent and water, see chapter *Filling the fresh water tank*.
4. Switch on the device (position I), see chapter *Switching on the device*.
   The suction motor starts.
   Illustration T
5. Close the air damper completely.
   Illustration V
6. Press the switch for spraying.
   The lamp on the switch lights up and the pump starts
   Illustration U
7. Press the lever on the handle to spray the cleaning solution.
   Illustration W
   The cleaning solution is sprayed.
8. To spray large areas, first press the lever on the handle and then press the locking button.
   Illustration X
9. Run over the surface to be cleaned in overlapping paths. In doing so, pull back the nozzle. Do not push it.

Note
If the fresh water tank is empty, air enters the pump and it becomes noisy. In this case, the spray function must be switched off. If water is required, switch off the suction motor and fill the fresh water tank.
Note
If the wastewater container is full and/or the foam filter is wet, a float switch closes the suction opening and the device runs at a higher speed and becomes loud.
To avoid overfilling the waste water tank, empty the waste water tank directly when filling the fresh water tank.

10. After cleaning, switch off the device (position O), see chapter *Switching off the device*.
    Illustration T

Note
After switching off the device, there is still residual liquid in the spray extracting accessory, which runs out onto the floor. To vacuum up this residual liquid, briefly switch on the suction function of the device again and remove the residual liquid from the floor.

11. Switch on the device (position I), see chapter *Switching on the device* and vacuum the residual fluid.
12. Switch off the device again (position O), see chapter *Switching off the device*.
    Illustration T
13. Empty the container, see chapter *Emptying the container*.
    Illustration AA

Light / Normal soiling with the one step method

1. Press the switch for spraying, see chapter *Spray suction*
   Illustration U
2. Spray and vacuum clean the cleaning solution in one step.
3. Switch off the switch for spraying and vacuum clean the remaining detergent solution.
4. After cleaning, clean the upholstery and carpet with clear, warm water and impregnate if desired.

Heavy contamination or stains with the two-step method

1. Press the switch for spraying, see chapter *Spray suction*
   Illustration U
2. Apply the cleaning solution and allow it to take effect for 5 - 10 minutes.
   The vacuum function remains switched off.
3. After the contact time, clean the surface as for slight / normal contamination.
4. After cleaning, clean the upholstery and carpet with clear, warm water and impregnate if desired.

Wet vacuum cleaning

ATTENTION

Damage to the filter bag
If a filter bag is used for wet vacuum cleaning, it may be damaged.
Do not use a filter bag when vacuuming wet.

1. Remove the filter bag.

2. Install the desired accessory, see chapter *Installing accessories*.
3. Switch on the device, see chapter *Switching on the device*.
   Illustration T
4. To vacuum clean large quantities of water, fully open the air damper.
   Illustration Y

Note

When the wastewater container is full, a float switch closes the suction opening and the device runs at a higher speed and becomes loud.

5. Empty the container, see chapter *Emptying the container*.

Dry vacuuming

ATTENTION

Material damage due to vacuum cleaning without filter bag

This may damage the device.
Always ensure that the filter bag is inserted for dry vacuuming.

ATTENTION

Damage to the foam filter

When changing from wet to dry vacuuming, a wet foam filter can become damaged and unusable.
Replace the foam filter as necessary.

Note

The container and accessories must be dry, otherwise dirt may adhere.

1. Make sure that the container and accessories are dry.
2. Insert the filter bag.
   a Unfold the filter bag completely.
   b Attach the filter bag to the unit connection and press it on firmly.
   Illustration AB
3. Install the desired accessory, see chapter *Installing accessories*.
4. Switch on the device (position I), see chapter *Switching on the device*.
   Illustration T
5. Regulate the suction capacity with the air damper.
   Illustration Z
6. Switch off the appliance, see Chapter *Switching off the device*.
   Illustration T

Switching off the device

1. Press the switch for spraying after spray vacuum cleaning.
   The pump stops and the lamp on the switch goes out.
   Illustration U
2. Press the Off switch (position O).
   The suction motor stops.
   Illustration T
3. Pull the mains plug out of the outlet.

Emptying the fresh water tank

1. Remove the fresh water tank, see chapter *Removing the fresh water tank*.
2. Emptying the fresh water tank
3. Install the fresh water tank, see chapter *Installing the fresh water tank*.

Emptying the container

Note

When the container is full, a float switch closes the suction opening and the device runs at a higher speed and becomes loud. Switch off the device immediately and drain the waster water.

1. Switch off the device. See chapter *Switching off the device*
2. Remove the suction and spray hose.
3. Take off the device head, see chapter *Taking off the device head*.
4. Empty the container.
   Illustration AA
5. Fit the device head, see chapter *Fitting the device head*.
6. Install the fresh water tank, see chapter *Installing the fresh water tank*.

Ending operation

Note

To ensure that no cleaning particles and dirt particles remain in the lines, perform cleaning (without the addition of detergent) after each application.

1. Flush the spray lines in the device.
   a Fill the fresh water tank with about 1 litre of clear water.
   b Press the switch for spraying.
   The lamp on the switch lights up and the pump starts
   c Hold the spray/suction hose over a drain until the clear water has been used up.
2. Switch off the device, see chapter *Switching off the device*.
3. Disconnect the accessory, see chapter *Disconnecting accessories*
4. Remove the remaining liquid in the spray/suction hose.
   a Press the unlocking button and remove the spray/suction hose from the device.
   b Press the lever on the handle of the suction hose and allow the liquid to flow out.
   Illustration W

Note

To allow the liquid to dry completely, do not wrap the spray/suction hose around the device to dry.

Note

To avoid puddles in the living area (e.g. on carpet, parquet), let the remaining liquid run in a suitable container (e.g. sink, bucket).

5. Clean the accessory part individually under running water and then allow them to dry.

Note

Any residual water may drip out, therefore it is best to place it in the shower or bath tub.

6. Empty the container, see chapter *Emptying the container*.
7. Thoroughly rinse the container with clear water.
8. If necessary,e.g. if the sieve in the fresh water tank is soiled, rinse the fresh water tank with clear water, see chapter *Cleaning the sieve in the fresh water tank*.
9. Leave the device open to dry.
10. After complete drying, attach the spray suction tubes to the accessory holder.
11. Store the device in a dry and frost-proof room.

How to use the Accessories

General application instructions

- Test the accessory at an inconspicuous point before using it in a sensitive area.
- Follow the manufacturer's cleaning instructions.
- For attaching and removing accessories, see Installing accessories and Disconnecting accessories.

Pet hair brush

Accessory specifically for the quick and efficient dry cleaning of lint and pet hair of all kinds.

- Ideal for cleaning in the home, car, motorhome and caravan.

Spot brush

Using the spot brush enables additional deep-fibre wet cleaning of stubborn stains on textiles.

- For optimal results, first remove the dirt with the upholstery nozzle to avoid rubbing it in deeper. Then clean the fabric with the spot brush.

Shoe cleaning brush

The accessories enable quick wet cleaning of sports and leisure shoes, hiking boots and sneakers.
The soft bristles remove dirt thoroughly and gently and are also suitable for sensitive materials and leave no traces.
Interchangeable brushes:

- Round brush attachment: Cleans the upper thoroughly and drip-free.
- Narrow brush attachment: Ideal for cleaning shoe soles.

Care and maintenance

General care instructions

- Clean the device and plastic accessory parts with a commonly available plastic cleaner.
- Rinse the container and accessories with water, as necessary, and dry them before further use.

Clean the foam filter

1. Removing the device head.
2. Tap out the dry foam filter and, if necessary, rinse it under running water. To do this, remove the foam filter from the filter basket.
   Illustration AC
3. Do not rub or scrub the foam filter when cleaning it.
4. Allow the foam filter to dry completely before using it again.
   Illustration AD
5. When reinserting the foam filter, pull the filter over the filter basket and ensure that it is fixed correctly.

Note

To ensure that the device functions properly, it is important that the small black cover in the float basket is still inserted before the foam filter is installed.

Cleaning the spray nozzle

Note

If the spray jet is uneven, the spray nozzle of the spray extracting accessory can be damaged by residues and will need to be cleaned.

1. To clean the floor nozzle and spray extracting upholstery nozzle, loosen the nozzle fastener by turning it and pull it out together with the spray nozzle.

Note

Keep the O-ring/sealing ring in a safe place and reinsert it after cleaning.

   Illustration AE

2. Clean residues in the spray nozzle under running water.
3. Insert the spray nozzle into the nozzle fastener and fasten it again by turning it.
4. Also clean residues in the spray nozzle of the spray extracting crevice nozzle under running water.

Cleaning the sieve in the fresh water tank

Note

On the bottom of the fresh water tank there is a filter on which dirt particles can settle and thereby obstruct the water flow.
Therefore, regularly rinse out the fresh water tank.

1. Remove the fresh water tank, see chapter *Removing the fresh water tank*.
2. Clean the sieve.
   a Fold the tank cap up.
   b Release the lock.
   c Remove the water hose from the tank.
   The sieve is located at the end of the water hose.
   d Clean the sieve under running water.
3. Rinse the fresh water tank with clear water.
   Illustration AF
4. Insert the sieve.
5. Lock the fresh water tank.
6. Install the fresh water tank, see chapter *Installing the fresh water tank*.

Troubleshooting guide

No water emitted from the nozzle
Fresh water tank empty

- Fill up the fresh water tank.

Fresh water sieve is dirty,

- Clean the fresh water filter.

Fresh water tank not installed correctly.

- Install the fresh water tank correctly.

Connection between accessory and spray/suction hose not correct.

- Establish the correct connection.

Detergent pump defective,

- assign Customer Service.

Spray jet uneven
Spray nozzle on the accessory for spray extracting cleaning is soiled.

- Clean the spray nozzle on the respective accessory.

Poor suction performance
The air damper is open too wide.

- Close the air damper.

Accessory, suction hose or suction tubes are clogged.

- Remove the blockage.

The filter bag is full.

- Empty the filter bag.

Foam filter contaminated.

- Tap the foam filter dry or clean it with water.

Foam filter is worn.

- Replace the foam filter.

Detergent pump loud
Fresh water tank empty

- Fill up the fresh water tank.

Water and water steam and/or foam escape from both sides of the device head
The foam filter is too wet, so water is pumped out through the motor.

- Switch off the device and allow the foam filter and device to dry.
- It is possible to dry the foam filter more quickly if it is removed.

Foaming occurs due to incorrect dosing of the detergent.

- Observe the cleaning detergent recommended by the manufacturer.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing flaw is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.
(See overleaf for the address)
Further warranty information (if available) can be found in the service area of your local KÄRCHER website under "Downloads".

Technical data

Electrical connection		
Frequency	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Mains fuse (slow-blow)	A	10
Rated power	W	1000
Device performance data		
Max. fresh water filling quantity	l	4
Max. waste water filling quantity	l	4
Max. cleaning solution temperature (T in max.)	°C	50
Dimensions and weights		
Weight (without accessories)	kg	7,6
Length x width x height	mm	430x385 x535
Determined values in acc. with	**EN 60704-2-1**	
Sound pressure level	dB(A)	74

Subject to technical changes without notice.

Contenu

Remarques générales 18
Utilisation conforme 18
Protection de l'environnement 18
Service après-vente 18
Accessoires et pièces détachées 18
Etendue de livraison 19
Symboles sur l'appareil 19
Description de l'appareil 19
Mise en service 19
Utilisation 20
Utilisation des accessoires 23
Entretien et maintenance 23
Dépannage en cas de défaut 24
Garantie 24
Caractéristiques techniques 24

Remarques générales



Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation ainsi que les consignes de sécurité jointes. Veuillez les respecter.
Conservez les deux manuels pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

- Le non-respect des manuels d'utilisation et des consignes de sécurité peut entraîner des dommages sur l'appareil et des dangers pour l'opérateur et d'autres personnes.
- Informer immédiatement le vendeur en cas de dommage dû au transport.
- Vérifiez le contenu de l'emballage lors du déballage, qu'il ne manque pas d'accessoires et qu'il n'y a pas de dommage.

Vous trouverez un code pour accéder à une vidéo d'application dans :
Illustration B

Utilisation conforme

Utiliser l'appareil uniquement pour un usage ménager privé.

- L'appareil est destiné à être utilisé comme nettoyant par pulvérisation-extraction pour le nettoyage d'entretien ou le nettoyage en profondeur des moquettes, conformément aux descriptions et aux consignes de sécurité figurant dans le présent manuel.
- Une buse pour sols durs pour la buse pou sol de lavage (incluse dans l'étendue de la livraison) permet également de nettoyer les sols durs.
- Les accessoires correspondants (inclus dans l'étendue de livraison) permettent également une utilisation comme aspirateur humide et de poussières.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)
Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : *www.kaercher.de/REACH*

Service après-vente

Notre filiale KÄRCHER répondra volontiers à toutes vos questions ou défauts.

Accessoires et pièces détachées

Utilisez exclusivement des accessoires et pièces détachées d'origine. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de l'appareil.
Vous trouverez des informations sur les accessoires et pièces détachées sur*www.kaercher.com*.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Symboles sur l'appareil



Sur la tablette de l'appareil se trouve un autocollant qui décrit le nettoyage de l'appareil avant de le ranger :

1 Eteindre l'appareil.
2 Retirer le réservoir d'eau propre.
3 Remplir le réservoir d'eau propre d'env. 1 litre d'eau claire.
4 Insérer le réservoir d'eau propre.
5 Appuyer sur l'interrupteur de pulvérisation.
6 Laisser l'eau pulvérisée s'écouler dans le lavabo.
Voir également le chapitre *Terminer l'utilisation*

Description de l'appareil

Selon le modèle choisi, il existe des différences dans l'équipement. L'équipement concret est décrit sur l'emballage de l'appareil.
Pour les illustrations, voir la page des graphiques.
Illustration A

(1) Raccordement tuyau d'aspiration
(2) Raccordement du flexible d'injection
(3) Tête de l'appareil
(4) Interrupteur pour pulvériser de l'eau et du détergent
(5) Interrupteur marche/arrêt pour l'aspiration
(6) Poignée encastrée sur la tête de l'appareil
(7) Poignée de transport
(8) Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre
(9) Réservoir d'eau propre
(10) Rangement, cordon d'alimentation
(11) Câble d'alimentation avec fiche secteur
(12) Réservoir
(13) Support pour tube d'aspiration et accessoires
(14) Roulettes pivotantes (5x)
(15) Sac filtrant
(16) Filtre en mousse avec couvercle
(17) Tuyau d'aspiration de pulvérisation avec levier de pulvérisation et bouton de blocage
(18) Tubes d'aspiration par pulvérisation 2 x 0,5 m (2x)
(19) Suceur de lavage pour sol avec buse pour sol dur
(20) ** suceur pour canapé de lavage
(21) ** suceur de lavage pour fentes
(22) ** suceur pour sol à clips avec insert pour moquette et sol dur pour aspirateur humide et de poussières
(23) ** suceur fauteuil pour l'aspiration de poussières
(24) ** suceur pour fentes pour l'aspiration de poussières
(25) ** suceur pour fentes extra-long pour l'aspiration de poussières
(26) ** suceur pour sol commutable pour tapis et sols durs pour l'aspiration de poussières
(27) ** Brosse pour poils d'animaux pour l'aspiration de poussières
(28) ** Brosse à taches
(29) ** Brosse de nettoyage pour chaussures
(30) ** Détergent SE KÄRCHER (100 ml)
(31) ** Détergent SE KÄRCHER (1000 ml)

** En fonction de la version d'équipement

Mise en service

Remarque
Pour retirer la tête de l'appareil, il faut d'abord retirer le réservoir d'eau fraîche et rabattre la poignée de transport sur le côté vers le bas.

Démontage du réservoir d'eau propre

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage.
2. Enlever le réservoir d'eau propre.
Illustration C

Retrait de la tête de l'appareil

1. Tirer la poignée de transport vers l'avant.
Illustration D
La tête de l'appareil est déverrouillée.
2. Retirer la tête de l'appareil.
Illustration E

Monter les roues directionnelles

1. Sortir le contenu du réservoir.
Illustration E
2. Retourner le réservoir.
3. Pousser les roues directionnelles jusqu'à la butée dans les ouvertures au fond du réservoir.
Illustration F
4. Retourner le réservoir.

Poser la tête de l'appareil

1. Poser la tête de l'appareil sur le réservoir.
2. Tirer la poignée de transport vers le haut.
La tête de l'appareil est verrouillée.
Illustration G

Monter le réservoir d'eau propre

1. Insérer le réservoir d'eau propre en bas.
2. Pousser le réservoir d'eau propre en haut contre la tête de l'appareil.

3. S'assurer que le réservoir d'eau propre est bien enclenché.
Illustration H

Raccorder le flexible d'aspiration et de pulvérisation

1. Enfoncer le flexible d'aspiration et le flexible de pulvérisation sur le raccord de l'appareil, les deux parties doivent s'enclencher de manière audible.
Illustration I
2. Selon les besoins, monter les accessoires. Voir chapitre *Montage des accessoires.*

Utilisation

Montage des accessoires

Monter les accessoires pour le lavage par injection/extraction

Nettoyage de sol
Utiliser la buse de sol de lavage pour le nettoyage de la moquette ou du sol dur (avec la buse pour sol dur).
1. Assembler les tubes d'aspiration et aspersion et les raccorder au tuyau d'aspiration, toutes les pièces doivent s'enclencher de manière audible.
Illustration J
2. Enfoncer le buse de sol de lavage sur les tubes d'aspiration et aspersion jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible.

Remarque
Pour le nettoyage des sols durs, utiliser l'accessoire pour sols durs.
- Enfoncer le buse de sol dur sur la buse de lavage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible. La lèvre en caoutchouc est orientée vers l'avant, les bandes de brossage vers l'arrière.
Illustration K

Nettoyage de meubles capitonnés et surfaces textiles
Selon les besoins, utiliser le suceur pour canapés de lavage ou le suceur pour fentes de lavage pour nettoyer par exemple les coussins et les matelas.
- Enfoncer le suceur pour canapés de lavage ou le suceur pour fentes de lavage sur la poignée du tuyau d'aspiration jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Illustration L
Illustration M

Monter les accessoires pour l'aspiration humide et de poussières

1. Assembler les tubes d'aspiration et aspersion de nettoyage au sol et les raccorder au tuyau d'aspiration, toutes les pièces doivent s'enclencher de manière audible.
Illustration J
2. Pousser la buse pour sol sur les tubes d'aspiration et d'aspersion.
Illustration N
3. En fonction du revêtement de sol et des besoins de nettoyage, veiller à utiliser les bons inserts ou les bons réglages pour la buse pour sol.

Remarque
Utilisation de la buse pour sol avec inserts
- *Pour le nettoyage de moquettes, utiliser l'insert pour moquette.*
- *Pour le nettoyage de la saleté sèche, des sols durs ou de l'eau - utiliser l'insert de mélange (bande de brossage et lèvre en caoutchouc).*
Illustration O

Remarque
Utilisation de la buse pour sol commutable
- *Utiliser uniquement pour aspirer les salissures sèches.*
- *Utiliser la position avec des bandes de brosse rétractées sur la face inférieure pour le nettoyage de moquettes.*
- *Pour le nettoyage des sols durs, utiliser une position avec des bandes de brosses étendues sur la partie inférieure.*
Illustration P
4. Pour nettoyer par exemple des fauteuils et canapés, glisser suceursde canapés ou fentes directement sur la poignée du tuyau d'aspiration.
Illustration Q

Démontage des accessoires

Séparer les accessoires pour le nettoyage par injection/extraction

1. Retirer l'embout pour sols durs du suceur pour sols de lavage.
Illustration K
2. Appuyer sur la touche de déverrouillage et séparer le buse de sol de lavage des tuyaux d'aspiration et aspersion.
Illustration K
3. Appuyer sur la touche de déverrouillage et séparer les tuyaux d'aspiration et aspersion.
Illustration J
4. Appuyer sur la touche de déverrouillage de la fente de lavage ou fentes et la débrancher du tuyau d'aspiration.
Illustration L
Illustration M

Séparer les accessoires pour l'aspiration de poussières

1. Séparer la buse pour sol du tube d'aspiration et d'aspersion.
Illustration N
2. Appuyer sur la touche de déverrouillage et séparer les tubes d'aspiration et aspersion.
Illustration J
3. Séparer le suceur pour canapés ou fentes du tuyau d'aspiration.
Illustration Q

Remplir le réservoir d'eau propre

ATTENTION
L'utilisation de produits de nettoyage inappropriés peut endommager l'appareil et entraîner l'exclusion de la garantie.

ATTENTION
Le réservoir d'eau propre doit être bien positionné dans l'appareil.

Remarque
Le réservoir d'eau propre peut être retiré à tout moment pour être rempli ou être rempli directement sur l'appareil.
- La capacité totale du réservoir d'eau propre est de 4,0 litres max.
- Si nécessaire, utiliser le détergent KÄRCHER SE pour le nettoyage des meubles capitonnés.
- Le détergent est versé dans le réservoir propre, remplir avec de l'eau du robinet (ne pas faire déborder).

Remplissage du réservoir à eau directement sur l'appareil

1 Rabattre le bouchon du réservoir vers le haut.
2 Quantité recommandée de détergent KÄRCHER SE :
- **Rapport de mélange :** 25 - 50 ml de détergent pour 1 litre d'eau propre.
- **Dosage pour 4,0 litres :** env. 100 - 200 ml selon le degré d'encrassement.

Démonter le réservoir à eau pour le remplir
1. Démonter le réservoir d'eau propre, voir chapitre *Démontage du réservoir d'eau propre*.
2. Rabattre le bouchon du réservoir vers le haut.
3. Remplissage, voir « 2 » dans « Remplissage du réservoir à eau directement sur l'appareil ».
   Illustration R
4. Fermer le bouchon de réservoir.
5. Monter le réservoir d'eau propre.

Démarrage de l'appareil

Remarque
Selon les besoins en nettoyage, les fonctions d'aspiration et d'aspersion peuvent être activées et utilisées indépendamment ou simultanément.
1. Brancher la fiche secteur dans la prise de courant.
   Illustration S
2. Pour la fonction aspiration, mettre l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur de marche (position I).
   Le moteur thermique démarre.
   Illustration T
3. Pour vaporiser l'eau avec le détergent, appuyer sur l'interrupteur d'aspersion.
   Le voyant de l'interrupteur s'allume et la pompe démarre.
   Illustration U
4. Fermer complètement le clapet d'air de défaut.
   Illustration V

Méthodes de nettoyage

Conseils de nettoyage

- Vaporiser à l'avance les zones très sales et laisser la solution de nettoyage agir pendant 5 à 10 minutes.
- Travailler toujours de la lumière à l'ombre (de la fenêtre à la porte).
- Travailler toujours de la zone nettoyée à la zone non nettoyée.
- Plus le revêtement est sensible (tapis orientaux, berbères, tissu d'ameublement), plus la concentration de détergent est faible.
- La moquette à dos de jute peut rétrécir et les couleurs peuvent dégorger si le travail est trop humide.
- À l'état encore mouillé, brosser les tapis à poils longs dans le sens du fil après les avoir nettoyés (par exemple avec un balai pour tapis ou une brosse pour sols).
- Une imperméabilisation après le nettoyage à l'eau évite un ré-encrassement rapide du revêtement textile.
- Ne pas marcher sur la zone nettoyée ou ne pas y poser de meubles avant qu'elle soit parfaitement sèche de manière à éviter tout impact et tache de rouille.
- Pour améliorer le résultat du nettoyage, rincer l'objet à l'eau claire après avoir appliqué des détergents.

Aspiration et aspersion

Remarque
L'eau chaude (maximum 50 °C) augmente le pouvoir nettoyant.
Remarque
Pour le nettoyage, utiliser uniquement le détergent SE KÄRCHER.

ATTENTION
Danger lié à la solution de nettoyage
Risque d'endommagement
Avant d'utiliser l'appareil, vérifier la tenue des couleurs et la résistance à l'eau de l'objet à nettoyer sur une zone peu visible.

ATTENTION
Utilisez l'appareil uniquement sur des sols durs présentant un revêtement imperméable, tels que p.ex. un parquet laqué, des carreaux émaillés ou du linoléum.

ATTENTION
Pour éviter d'endommager le sac filtrant, ne pas utiliser de sac filtrant pour l'aspiration par aspersion.
1. S'assurer que le sac filtrant est retiré.
2. Monter l'accessoire souhaité, voir le chapitre *Montage des accessoires*.
3. Remplir le réservoir d'eau propre avec du produit de nettoyage et de l'eau, voir chapitre *Remplir le réservoir d'eau propre*.
4. Allumer l'appareil (position I), voir chapitre *Démarrage de l'appareil*.
   Le moteur thermique démarre.
   Illustration T
5. Fermer complètement la vanne d'air de défaut.
   Illustration V
6. Appuyer sur l'interrupteur de pulvérisation.
   Le voyant de l'interrupteur s'allume et la pompe démarre
   Illustration U
7. Pour vaporiser la solution de nettoyage, actionner le levier sur la poignée.
   Illustration W
   La solution de nettoyage est pulvérisée.
8. Pour pulvériser de grandes surfaces, actionner d'abord le levier sur la poignée, puis appuyer sur le bouton de blocage.
   Illustration X
9. Repasser plusieurs fois en bande sur la surface à nettoyer. Tirer pour cela la buse vers l'arrière, sans pousser.

Remarque
Si le réservoir d'eau propre est vide, de l'air pénètre dans la pompe et celle-ci devient bruyante. Dans ce cas, la fonction de pulvérisation doit être désactivée. En cas de besoin en eau, arrêter également le moteur d'aspiration et remplir le réservoir d'eau propre.
Remarque
Lorsque le réservoir d'eau sale est plein et/ou que le filtre mousse est mouillé, un flotteur ferme l'ouverture d'aspiration et l'appareil fonctionne à un régime plus élevé et devient bruyant.
Pour éviter de trop remplir le bac d'eau sale, vider directement le réservoir d'eau sale lors du remplissage du réservoir d'eau propre.
10. Après le travail de nettoyage, éteindre l'appareil (position O), voir chapitre *Arrêter l'appareil*.
    Illustration T

Remarque
Après l'arrêt de l'appareil, il y a encore du liquide résiduel dans l'accessoire de lavage qui s'écoule sur le sol. Pour aspirer ce liquide résiduel, enclencher à nouveau brièvement la fonction d'aspiration de l'appareil et enlever le liquide résiduel du sol.

11. Allumer l'appareil (position I), voir chapitre *Démarrage de l'appareil* et aspirer les liquides résiduels.
12. Éteindre l'appareil (position I), voir chapitre *Arrêter l'appareil*.
    Illustration T
13. Vider le réservoir, voir chapitre *Vider le réservoir*.
    Illustration AA

Salissure légère / normale avec la méthode en une étape

1. Appuyer sur l'interrupteur de pulvérisation, voir chapitre *Aspiration et aspersion*
   Illustration U
2. Asperger et aspirer simultanément la solution de nettoyage en une seule opération.
3. Éteindre l'interrupteur d'aspersion et aspirer les restes de solution de nettoyage.
4. Après le nettoyage, réaliser un nettoyage du canapé et de la moquette à l'eau propre et chaude et l'imprégner au besoin.

Encrassement important ou taches avec la méthode en deux étapes

1. Appuyer sur l'interrupteur de pulvérisation, voir chapitre *Aspiration et aspersion*
   Illustration U
2. Appliquer la solution de nettoyage et laisser agir 5 à 10 minutes.
   La fonction d'aspiration reste alors désactivée.
3. Après le temps d'action, nettoyer la surface comme pour un encrassement léger / normal.
4. Après le nettoyage, réaliser un nettoyage du canapé et de la moquette à l'eau propre et chaude et l'imprégner au besoin.

Aspiration de l'eau

ATTENTION

Dommage du sac filtrant
L'utilisation d'un sac filtrant lors de l'aspiration de l'eau peut l'endommager.
N'utilisez pas de sac filtrant pour aspirer de l'eau.

1. Retirer le sac filtrant.
2. Monter l'accessoire souhaité, voir le chapitre *Montage des accessoires*.
3. Allumer l'appareil, voir chapitre *Démarrage de l'appareil*.
   Illustration T
4. Pour aspirer de grandes quantités d'eau, ouvrir complètement la vanne d'air de défaut.
   Illustration Y

Remarque
Dès que le réservoir d'eau sale est plein, le flotteur ferme l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation de l'appareil augmente et fait du bruit.

5. Vider le réservoir, voir chapitre *Vider le réservoir*.

Aspiration de poussières

ATTENTION

Dommages matériels dus à une aspiration sans sac filtrant
L'appareil peut être endommagé.
Lors de l'aspiration de poussières, toujours travailler avec un sac filtrant inséré au préalable.

ATTENTION

Endommagement du filtre mousse
Lors de la commutation d'aspiration à l'eau vers l'aspiration à sec, le filtre mousse mouillé peut se colmater et devenir inutilisable.
Remplacer le filtre mousse si besoin.

Remarque
Le réservoir et les accessoires doivent être secs, sinon les salissures risquent d'adhérer.

1. S'assurer que le réservoir et les accessoires sont secs.
2. Mettre le sac filtrant en place.
   a Déplier complètement le sac filtrant.
   b Placer le sac filtrant sur l'adaptateur accessoires et appuyer fermement.
   Illustration AB
3. Monter l'accessoire souhaité, voir le chapitre *Montage des accessoires*.
4. Allumer l'appareil (position I), voir chapitre *Démarrage de l'appareil*.
   Illustration T
5. Régler la puissance d'aspiration avec le curseur de carence d'air.
   Illustration Z
6. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Arrêter l'appareil*.
   Illustration T

Arrêter l'appareil

1. Appuyer sur l'interrupteur d'aspersion.
   La pompe s'arrête et le voyant de l'interrupteur ne s'allume plus.
   Illustration U
2. Appuyer sur l'interrupteur d'arrêt (position O).
   Le moteur thermique s'arrête.
   Illustration T
3. Retirer la fiche secteur de la prise de courant.

Vider le réservoir d'eau propre

1. Démonter le réservoir d'eau propre, voir chapitre *Démontage du réservoir d'eau propre*.
2. Vider le réservoir d'eau propre
3. Monter le réservoir d'eau propre, voir chapitre *Monter le réservoir d'eau propre*.

Vider le réservoir

Remarque
Dès que le réservoir est plein, le flotteur ferme l'ouverture d'aspiration et la vitesse de rotation de l'appareil augmente et fait du bruit. Éteindre immédiatement l'appareil et vider les eaux usées.

1. Éteindre l'appareil. Voir chapitre *Arrêter l'appareil*
2. Retirer le tuyau d'aspiration et le tuyau de pulvérisation.
3. Retirer la tête d'appareil, voir chapitre *Retrait de la tête de l'appareil*.
4. Vider le réservoir.
   Illustration AA
5. Mettre en place la tête d'appareil, voir chapitre *Poser la tête de l'appareil*.
6. Monter le réservoir d'eau propre, voir chapitre *Monter le réservoir d'eau propre*.

Terminer l'utilisation

Remarque
Pour éviter que des particules de nettoyage et de saleté ne restent dans les conduites, effectuer un nettoyage (sans ajout de produits de nettoyage) après chaque utilisation.

1. Rincer les conduites de pulvérisation dans l'appareil.
   a Remplir le réservoir d'eau propre d'env. 1 litre d'eau claire.
   b Appuyer sur l'interrupteur de pulvérisation. Le voyant de l'interrupteur s'allume et la pompe démarre
   c Tenir le tuyau d'aspersion/d'aspiration au-dessus d'un écoulement jusqu'à ce que l'eau claire soit épuisée.
2. Éteindre l'appareil, voir chapitre *Arrêter l'appareil*.
3. Débrancher les accessoires, voir chapitre *Démontage des accessoires*
4. Éliminer le liquide restant dans le tuyau d'aspersion/d'aspiration.
   a Appuyer sur la touche de déverrouillage et retirer le tuyau de pulvérisation/d'aspiration de l'appareil.
   b Appuyer sur le levier de la poignée du tuyau d'aspiration et laisser le liquide s'écouler.
   Illustration W

Remarque

Pour que le liquide puisse sécher complètement, ne pas enrouler le tuyau de pulvérisation/d'aspiration autour de l'appareil pour le faire sécher.

Remarque

Pour éviter les flaques dans les zones d'habitation (par ex. sur la moquette, le parquet), verser le liquide résiduel dans un récipient approprié (par ex. lavabo, seau).

5. Nettoyer les accessoires individuellement sous l'eau courante et les laisser ensuite sécher.

Remarque

L'eau résiduelle éventuellement présente peut s'égoutter, c'est pourquoi il est préférable de la verser dans la douche ou la baignoire.

6. Vider le réservoir, voir chapitre *Vider le réservoir*.
7. Bien rincer le réservoir à l'eau claire.
8. Si nécessaire, p.ex. si le filtre du réservoir d'eau propre est encrassé, rincer le réservoir d'eau propre à l'eau claire, voir chapitre *Nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau propre*.
9. Laisser l'appareil ouvert pour qu'il sèche.
10. Après séchage complet, fixer les tubes d'aspiration de pulvérisation sur le porte-accessoires.
11. Entreposer l'appareil dans une pièce sèche à l'abri du gel.

Utilisation des accessoires

Instructions d'application générales

- Tester l'accessoire sur une zone peu visible avant de l'utiliser sur une zone fragile.
- Respecter les instructions de nettoyage des fabricants.
- Pour la fixation et le retrait des accessoires, voir Montage des accessoires et Démontage des accessoires.

Brosse pour poils d'animaux

Accessoire spécialement conçu pour le nettoyage à sec rapide et efficace des peluches et des poils d'animaux de tout type.

- Idéal pour le nettoyage dans l'appartement, la voiture, le camping-car et la caravane.

Brosse à taches

L'utilisation de la brosse à taches permet un nettoyage humide supplémentaire en profondeur des fibres des taches tenaces sur les textiles.

- Pour un résultat optimal, enlever d'abord les salissures avec le suceur fauteuil afin d'éviter une incrustation plus profonde. Nettoyer ensuite le tissu avec la brosse à taches.

Brosse de nettoyage pour chaussures

L'accessoire permet un nettoyage humide rapide des chaussures de sport et de loisirs, des chaussures de randonnée ainsi que des baskets.
Les poils souples éliminent la saleté de manière approfondie et en douceur. Ils sont également adaptés aux matériaux délicats et ne laissent aucune trace.
Brosses interchangeables :

- Brosse ronde : nettoie le matériau extérieur de manière approfondie et sans gouttes.
- Brosse étroite : idéale pour le nettoyage des semelles de chaussures.

Entretien et maintenance

Consignes générales d'entretien

- Entretenir l'appareil et les accessoires en matière synthétique à l'aide d'un détergent pour synthétique du commerce.
- Rincer si nécessaire le réservoir et les accessoires à l'eau et les sécher avant toute réutilisation.

Nettoyer le filtre mousse

1. Démonter la tête de l'appareil.
2. Tapoter le filtre mousse sec et le nettoyer à l'eau courante, le cas échéant. Pour ce faire, retirer le filtre mousse du panier de filtrage.
   Illustration AC
3. Ne pas frotter ou brosser le filtre mousse lors du nettoyage.
4. Laisser sécher complètement le filtre mousse avant de le réutiliser.
   Illustration AD
5. Lors de la remise en place du filtre mousse, placer le filtre sur le panier de filtrage et s'assurer de sa fixation correcte.

Remarque

Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, il est important que le petit couvercle noir soit encore inséré dans le panier flottant avant d'installer le filtre en mousse.

Nettoyer la buse de pulvérisation

Remarque

Si le jet de pulvérisation n'est pas uniforme, la buse de pulvérisation de l'accessoire de lavage peut être bouchée par des résidus et doit être nettoyée.

1. Pour nettoyer la buse de lavage du sol et des canapés, desserrer la fixation de la buse en la tournant et le retirer avec la buse de pulvérisation.

Remarque

Conserver soigneusement le joint torique d'étanchéité et le remettre en place après le nettoyage.

   Illustration AE

2. Nettoyer les résidus dans la buse de pulvérisation sous l'eau courante.
3. Insérer la buse de pulvérisation dans la fixation de la buse et la fixer à nouveau en la tournant.
4. Nettoyer les résidus dans la buse de pulvérisation du suceur fentes de lavage également sous l'eau courante.

Nettoyer le filtre dans le réservoir d'eau propre

Remarque

Au fond du réservoir d'eau propre se trouve un tamis sur lequel des particules de saleté peuvent se déposer et ainsi gêner le passage de l'eau.
Il faut donc rincer régulièrement le réservoir d'eau propre.

1. Démonter le réservoir d'eau propre, voir chapitre *Démontage du réservoir d'eau propre*.
2. Nettoyer le tamis.
   a Rabattre le bouchon du réservoir vers le haut.
   b Libérer le verrouillage.
   c Retirer le flexible d'eau du réservoir. Le tamis se trouve à l'extrémité du flexible d'eau.
   d Nettoyer le tamis à l'eau courante.
3. Rincer le réservoir d'eau propre à l'eau claire. **Illustration AF**
4. Mettre le tamis en place.
5. Verrouiller le réservoir d'eau propre.
6. Monter le réservoir d'eau propre, voir chapitre *Monter le réservoir d'eau propre*.

Dépannage en cas de défaut

Aucune fuite d'eau au niveau de la buse
Réservoir d'eau propre vide
- Remplir le réservoir d'eau propre.

Tamis d'eau propre encrassé,
- Nettoyer le filtre à eau propre.

Réservoir d'eau propre mal installé.
- Monter le réservoir d'eau propre.

Raccord entre les accessoires et le tuyau d'aspersion/ d'aspiration incorrect.
- Établir une connexion correcte.

Pompe pour le détergent défectueuse,
- Faire appel au service après-vente.

Jet de pulvérisation irrégulier
La buse de pulvérisation de l'accessoire pour le nettoyeurs par injection/extraction est encrassée.
- Nettoyer la buse de pulvérisation de l'accessoire concerné.

Puissance d'aspiration insuffisante
Le clapet d'air de défaut est trop ouvert.
- Fermer le clapet d'air de défaut.

Les accessoires, le tuyau d'aspiration ou les tubes d'aspiration et aspersion sont bouchés.
- Retirer le bouchon.

Le sac filtrant est plein.
- Vider le sac filtrant.

Le filtre mousse est encrassé.
- Taper le filtre en mousse sec ou le nettoyer à l'eau.

Le filtre mousse est usé.
- Remplacer le filtre mousse.

Pompe pour le détergent bruyante
Réservoir d'eau propre vide
- Remplir le réservoir d'eau propre.

L'eau, la vapeur d'eau et / ou la mousse s'échappent des deux côtés de la tête de l'appareil
Le filtre mousse est trop humide, c'est pourquoi l'eau est transportée vers l'extérieur par le moteur.
- Éteindre l'appareil et laisser sécher le filtre mousse et l'appareil.
- Il est possible d'accélérer le séchage du filtre mousse en le démontant.

Un mauvais dosage du détergent entraîne la formation de mousse.
- Veiller à respecter le dosage du détergent recommandé par le fabricant.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.
(Voir l'adresse au dos)
Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet KÄRCHER local sous « Téléchargements ».

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique		
Fréquence	Hz	50-60
Tension	V	220-240
Fusible principal (lent)	A	10
Puissance nominale	W	1000
Caractéristiques de puissance de l'appareil		
Volume max. de remplissage de l'eau du robinet	l	4
Volume max. de remplissage d'eau sale	l	4
Température max. de la solution de nettoyage (T en max.)	°C	50
Dimensions et poids		
Poids (sans accessoires)	kg	7,6
Longueur x largeur x hauteur	mm	430x385 x535
Valeurs déterminées selon EN 60704-2-1		
Niveau de pression acoustique	dB(A)	74

Sous réserve de modifications techniques.

Indice

Avvertenze generali 25
Impiego conforme alla destinazione..... 25
Tutela dell'ambiente 25
Servizio clienti 25
Accessori e ricambi 25
Volume di fornitura 25
Simboli riportati sull'apparecchio..... 25
Descrizione dell'apparecchio 25
Messa in funzione 26
Messa in funzione 26
Uso degli accessori 29
Cura e manutenzione..... 30
Guida alla risoluzione dei guasti 30
Garanzia..... 30
Dati tecnici..... 31

Avvertenze generali

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere il presente manuale d'uso e le avvertenze di sicurezza allegate. Agire di conseguenza.
Conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

- In caso di mancata osservanza delle istruzioni per l'uso possono derivare danni all'apparecchio e pericoli per l'operatore e per altre persone.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al rivenditore.
- Al momento del disimballaggio, controllare che il contenuto della confezione non presenti accessori mancanti o danni.

Puoi trovare un codice per richiamare un video dell'applicazione in:
Figura B

Impiego conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

- L'apparecchio è destinato all'uso come idropulitrice a spruzzo per la pulizia di manutenzione o la pulizia di base delle moquette con effetto di pulizia profonda, in conformità con le descrizioni e le avvertenze di sicurezza contenute in queste istruzioni per l'uso.
- Anche le superfici dure possono essere pulite applicando un accessorio per superfici dure per l'ugello per lavaggio pavimenti (compreso nel volume di fornitura).
- Con gli accessori appropriati (compresi nel volume di fornitura), l'apparecchio può essere utilizzato anche per l'aspirazione a umido e a secco.

Tutela dell'ambiente

I materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e, spesso, componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti non correttamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)
Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: *www.kaercher.de/REACH*

Servizio clienti

In caso di domande o problemi, la filiale KÄRCHER è felice di potervi aiutare.

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.
Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su *www.kaercher.com*.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Simboli riportati sull'apparecchio



Nello scomparto dell'apparecchio è presente un adesivo che descrive come pulire l'apparecchio prima di riporlo:
1 Spegnere l'apparecchio.
2 Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita.
3 Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con ca. 1 litro di acqua pulita.
4 Riposizionare il serbatoio dell'acqua pulita.
5 Premere l'interruttore per la spruzzatura.
6 Scaricare l'acqua di spruzzatura nel lavandino.
Vedi anche il capitolo *Termine del funzionamento*

Descrizione dell'apparecchio

A seconda del modello scelto, ci sono differenze nelle dotazioni. La dotazione specifica è descritta sulla confezione dell'apparecchio.
Per le figure vedi pagina dei grafici.
Figura A

(1) Raccordo tubo flessibile di aspirazione
(2) Raccordo tubo flessibile di spruzzo
(3) Testa dell'apparecchio
(4) Interruttore per spruzzare acqua e detergente
(5) Interruttore on/off per l'aspirazione
(6) Portamaniglia sulla testa dell'apparecchio
(7) Maniglia di trasporto
(8) Tasto di sblocco del serbatoio acqua pulita
(9) Serbatoio acqua pulita
(10) Alloggiamento, cavo di collegamento alla rete
(11) Cavo di collegamento alla rete con spina
(12) Serbatoio
(13) Supporto per tubo di aspirazione e accessori
(14) Ruote orientabili (5x)
(15) Sacchetto filtro
(16) Filtro in materiale espanso con coperchio
(17) Tubo flessibile aspirazione spruzzo con leva di nebulizzazione e pulsante di bloccaggio
(18) Tubi aspirazione spruzzo 2 x 0,5 m (2x)
(19) Ugello per lavaggio pavimenti con accessorio per superfici dure

⑳ ** Bocchetta lavaggio poltrone

㉑ ** Bocchetta lavaggio fessure

㉒ ** Bocchetta per pavimenti a clip con inserto per moquette e pavimenti duri per aspirare a umido e a secco

㉓ ** Bocchetta poltrone per aspirazione a secco

㉔ ** Bocchetta fessure per aspirazione a secco

㉕ ** Bocchetta fessure extra-lunga per aspirazione a secco

㉖ ** Bocchetta per pavimenti commutabile per moquette e superfici dure per aspirazione a secco

㉗ ** Spazzola per peli di animali domestici per aspirazione a secco

㉘ ** Spazzola smacchiante

㉙ ** Spazzola per la pulizia delle scarpe

㉚ ** Detergente per SE di KÄRCHER (100 ml)

㉛ ** Detergente per SE di KÄRCHER (1000 ml)

** a seconda delle varianti di dotazione

Messa in funzione

Nota

Per rimuovere la testa dell'apparecchio, è necessario prima rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita e ripiegare lateralmente la maniglia di trasporto.

Smontaggio del serbatoio dell'acqua pulita

1. Premere il tasto di sblocco.
2. Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita.
   Figura C

Rimozione della testa dell'apparecchio

1. Tirare la maniglia di trasporto in avanti.
   Figura D
   La testa dell'apparecchio è sbloccata.
2. Rimuovere la testa dell'apparecchio.
   Figura E

Montaggio delle ruote orientabili

1. Estrarre il contenuto dal serbatoio.
   Figura E
2. Capovolgere il serbatoio.
3. Spingere le ruote orientabili nelle aperture sul fondo del serbatoio fino all'arresto.
   Figura F
4. Capovolgere il serbatoio.

Applicazione della testa dell'apparecchio

1. Applicare la testa dell'apparecchio sul serbatoio.
2. Tirare la maniglia di trasporto in alto.
   La testa dell'apparecchio è bloccata.
   Figura G

Montaggio del serbatoio dell'acqua pulita

1. Inserire il serbatoio dell'acqua pulita in basso.
2. Premere la parte superiore del serbatoio dell'acqua pulita contro la testa dell'apparecchio.
3. Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua pulita sia inserito.
   Figura H

Collegamento del tubo flessibile di aspirazione e spruzzo

1. Collegare il tubo flessibile di aspirazione e quello di spruzzo all'attacco dell'apparecchio; entrambe le parti devono scattare in posizione in modo percettibile.
   Figura I
2. Montare gli accessori secondo necessità. Vedi capitolo *Montaggio accessori*.

Messa in funzione

Montaggio accessori

Montaggio accessori per l'aspirazione a lavaggio

Pulizia di pavimenti

Utilizzare l'ugello per lavaggio pavimenti per pulire moquette o pavimenti duri (con l'accessorio per pavimenti duri).

1. Collegare i tubi flessibili aspirazione spruzzo tra loro e collegarli al tubo flessibile di aspirazione; tutte le parti devono innestarsi in modo percettibile.
   Figura J
2. Collegare l'ugello per lavaggio pavimenti ai tubi aspirazione spruzzo fino a sentire lo scatto in posizione.

Nota

Per la pulizia di superfici dure, utilizzare l'accessorio per superfici dure.

- Collegare l'accessorio per superfici dure all'ugello per lavaggio pavimenti fino a sentire lo scatto in posizione.
  Il labbro di gomma è rivolto verso la parte anteriore, le spazzole a striscia verso la parte posteriore.
  Figura K

Pulizia della tappezzeria

A seconda delle esigenze, utilizzare la bocchetta lavaggio poltrone o la bocchetta lavaggio fessure per pulire, ad esempio, imbottiture e materassi.

- Collegare la bocchetta lavaggio poltrone o la bocchetta lavaggio fessure all'impugnatura del tubo flessibile di aspirazione fino a sentire lo scatto in posizione.

Figura L
Figura M

Montaggio accessori per l'aspirazione a umido e a secco

1. Per la pulizia di pavimenti, collegare i tubi aspirazione spruzzo tra loro e collegarli al tubo flessibile di aspirazione; tutte le parti devono innestarsi in modo percettibile.
   Figura J
2. Far scorrere la bocchetta per pavimenti sui tubi aspirazione spruzzo.
   Figura N
3. A seconda della pavimentazione e del fabbisogno di pulizia, assicurarsi di utilizzare gli accessori o le impostazioni corrette per la bocchetta per pavimenti.

Nota

Impiego bocchetta per pavimenti con accessori

- *Per la pulizia di pavimenti rivestiti a moquettes, utilizzare l'accessorio per moquette*
- *Per pulire lo sporco secco, le superfici dure o l'acqua, utilizzare l'accessorio di miscelazione (spazzole a striscia e labbro di gomma).*
  Figura O

Nota

Impiego bocchetta per pavimenti commutabile

- *Utilizzare solo per aspirare lo sporco secco.*
- *Per la pulizia di moquette, utilizzare la posizione con le spazzole a striscia retratte sul lato inferiore.*
- *Per la pulizia di superfici dure, utilizzare la posizione con le spazzole a striscia retratte sul lato inferiore.*
  Figura P

4. Per pulire le poltrone, ad esempio, far scorrere la bocchetta poltrone o la bocchetta fessure direttamente sull'impugnatura del tubo flessibile di aspirazione.
   Figura Q

Smontaggio degli accessori

Smontaggio degli accessori per aspiratore a lavaggio

1. Rimuovere l'accessorio per pavimenti duri dall'ugello per lavaggio pavimenti.
   Figura K
2. Premere il tasto di sblocco e scollegare l'ugello per lavaggio pavimenti dai tubi aspirazione spruzzo.
   Figura K
3. Premere il tasto di sblocco e scollegare i tubi aspirazione spruzzo l'uno dall'altro.
   Figura J
4. Premere il tasto di sblocco della bocchetta di lavaggio poltrone o della bocchetta di lavaggio fessure e scollegare dal tubo flessibile di aspirazione.
   Figura L
   Figura M

Smontaggio accessori per aspirazione a secco

1. Smontare la bocchetta per pavimenti dal tubo aspirazione spruzzo.
   Figura N
2. Premere il tasto di sblocco e scollegare i tubi aspirazione spruzzo.
   Figura J
3. Scollegare la bocchetta poltrone o la bocchetta fessure dal tubo flessibile di aspirazione.
   Figura Q

Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può danneggiare l'apparecchio e comportare la decadenza della garanzia.

ATTENZIONE

Il serbatoio dell'acqua pulita deve essere fissato saldamente nell'apparecchio.

Nota

Il serbatoio dell'acqua pulita può essere estratto per riempirlo o può essere riempito direttamente montato all'apparecchio.

- La capacità totale del serbatoio dell'acqua pulita è di max 4,0 litri.
- Se necessario, per pulire la tappezzeria utilizzare il detergente KÄRCHER SE.
- Versare il detergente nel serbatoio dell'acqua dolce, riempire con acqua di rubinetto (non riempire eccessivamente).

Riempimento del serbatoio dell'acqua direttamente nell'apparecchio

1 Ripiegare il tappo del serbatoio verso l'alto.
2 Quantità consigliata di detergente per SE di KÄRCHER:

- **Rapporto di miscelazione:** 25 - 50 ml di detergente per 1 litro di acqua pulita.
- **Dosaggio per 4,0 litri:** circa 100 - 200 ml a seconda del grado di sporco.

Rimozione del serbatoio dell'acqua per riempirlo

1. Smontare il serbatoio dell'acqua pulita, vedi capitolo *Smontaggio del serbatoio dell'acqua pulita.*
2. Ripiegare il tappo del serbatoio verso l'alto.
3. Per il riempimento, vedi "2" al punto "Serbatoio dell'acqua direttamente nell'apparecchio".
   Figura R
4. Chiudere il tappo del serbatoio.
5. Montaggio del serbatoio dell'acqua pulita

Accensione dell'apparecchio

Nota

A seconda del fabbisogno di pulizia, le funzioni di aspirazione e spruzzatura possono essere attivate e utilizzate indipendentemente o contemporaneamente.

1. Inserire la spina di rete nella presa.
   Figura S
2. Per accendere l'apparecchio per la funzione di aspirazione, premere l'interruttore On (posizione I).
   Il motore di aspirazione si avvia.
   Figura T
3. Premere l'interruttore per la spruzzatura per spruzzare l'acqua con il detergente.
   La spia sull'interruttore si accende e la pompa si avvia.
   Figura U
4. Chiudere completamente la valvola dell'aria secondaria.
   Figura V

Metodi di pulizia

Consigli per la pulizia

- Spruzzare preventivamente le aree molto sporche e lasciare agire la soluzione detergente per 5-10 minuti.
- Lavorare sempre dalla luce verso l'ombra (dalla finestra alla porta).
- Lavorare sempre dall'area pulita verso quella non pulita.
- Più sensibile è il rivestimento (tappeti orientali, tappeti berberi, tessuti da tappezzeria), minore è la concentrazione di detergente da usare.
- I tappeti con dorso in juta possono restringersi e perdere il colore se vengono bagnati eccessivamente.
- Spazzolare il tappeto bagnato nella direzione del vello dopo averlo pulito quando è ancora bagnato (ad es. con una scopa a pelo o uno spazzolone).
- L'impregnatura dopo la pulizia a umido impedisce che il rivestimento tessile si risporchi velocemente.
- Per evitare punti di pressione o macchie di ruggine, camminare o posizionare dei mobili sulla superficie pulita solo dopo che si è asciugata.
- Per migliorare il risultato di pulizia, sciacquare l'oggetto con acqua pulita dopo l'utilizzo di detergenti.

Aspirazione a spruzzo

Nota

L'acqua calda (massimo 50° C) migliora l'efficacia della pulizia.

Nota

Per la pulizia utilizzare esclusivamente il detergente per SE di KÄRCHER.

ATTENZIONE

Pericolo derivante dalla soluzione detergente

Pericolo di danneggiamento

Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare la resistenza al calore dell'oggetto da pulire e la sua impermeabilità in un punto non visibile.

ATTENZIONE

Utilizzare l'apparecchio solo su superfici dure con un rivestimento impermeabile, ad es. piastrelle smaltate o linoleum.ad es. piastrelle smaltate o linoleum.

ATTENZIONE

Per evitare di danneggiare il sacchetto filtro, non utilizzare un sacchetto filtro per l'aspirazione a spruzzo.

1. Assicurarsi che il sacchetto filtro sia stato rimosso.
2. Montare gli accessori desiderati, vedi capitolo *Montaggio accessori*.
3. Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con detergente e acqua, vedi capitolo *Riempimento del serbatoio dell'acqua pulita*.
4. Accendere l'apparecchio (posizione I), vedi capitolo *Accensione dell'apparecchio*.
   Il motore di aspirazione si avvia.
   Figura T
5. Chiudere completamente la valvola dell'aria secondaria.
   Figura V
6. Premere l'interruttore per la spruzzatura.
   La spia sull'interruttore si accende e la pompa si avvia
   Figura U
7. Per spruzzare la soluzione detergente, azionare la leva sull'impugnatura.
   Figura W
   La soluzione detergente viene spruzzata.
8. Per spruzzare grandi superfici, premere prima la leva sull'impugnatura e poi il pulsante di blocco.
   Figura X
9. Passare sulla superficie da pulire a strisce sovrapposte. Tirare indietro l'ugello, non spingere.

Nota

Se il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto, l'aria entra nella pompa e questa diventa rumorosa. In questo caso, la funzione di spruzzatura deve essere disattivata. Se è necessaria dell'acqua, spegnere il motore di aspirazione e riempire il serbatoio dell'acqua pulita.

Nota

Se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno e/o il filtro in materiale espanso è bagnato, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione facendo funzionare l'apparecchio a un regime più alto e con un aumento del rumore. Per evitare di riempire eccessivamente il serbatoio dell'acqua sporca, svuotarlo direttamente quando si riempie il serbatoio dell'acqua pulita.

10. Dopo la pulizia, spegnere l'apparecchio (posizione O), vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*.
    Figura T

Nota

Dopo aver spento l'apparecchio, nell'accessorio di lavaggio c'è ancora del liquido residuo che fuoriesce sul pavimento. Per aspirare il liquido residuo, riaccendere brevemente la funzione aspirante dell'apparecchio e rimuovere il liquido residuo dal pavimento.

11. Accendere l'apparecchio (posizione I), vedi capitolo *Accensione dell'apparecchio* e aspirare il liquido residuo.
12. Spegnere l'apparecchio (posizione O), vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*.
    Figura T
13. Svuotare il serbatoio, vedi capitolo *Svuotamento del serbatoio*.
    Figura AA

Sporco leggero/normale con il metodo in una sola fase

1. Premere l'interruttore per la spruzzatura, vedi capitolo *Aspirazione a spruzzo*.
   Figura U
2. Spruzzare la soluzione detergente in una sola passata e aspirare.
3. Spegnere l'interruttore di spruzzatura e aspirare la soluzione detergente residua.
4. Dopo la pulizia, risciacquare le imbottiture e la moquette con acqua calda e pulita e impregnare a piacere.

Sporco ostinato o macchie con il metodo in due fasi

1. Premere l'interruttore per la spruzzatura, vedi capitolo *Aspirazione a spruzzo*.
   Figura U
2. Applicare la soluzione detergente e lasciare agire per 5-10 minuti.
   La funzione aspirante rimane disattivata.
3. Dopo il tempo di azione, pulire la superficie come per lo sporco leggero/normale.
4. Dopo la pulizia, risciacquare le imbottiture e la moquette con acqua calda e pulita e impregnare a piacere.

Aspiraliquidi

ATTENZIONE

Danneggiamento del sacchetto filtro

Se si utilizza un sacchetto filtro per l'aspirazione liquidi, questo potrebbe danneggiarsi.

Non utilizzare alcun sacchetto filtro durante l'aspirazione liquidi.

1. Rimuovere il sacchetto filtro.
2. Montare gli accessori desiderati, vedi capitolo *Montaggio accessori*.
3. Accendere l'apparecchio, vedere capitolo *Accensione dell'apparecchio*.
   Figura T
4. Per aspirare grandi quantità d'acqua, aprire completamente la valvola dell'aria secondaria.
   Figura Y

Nota

Se il serbatoio dell'acqua sporca è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio funziona a regime elevato e fa rumore.

5. Svuotare il serbatoio, vedi capitolo *Svuotamento del serbatoio*.

Aspirazione a secco

ATTENZIONE

Danni al materiale dovuti all'aspirazione senza sacchetto filtro

L'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

Per l'aspirazione a secco, lavorare sempre con sacchetto filtro inserito.

ATTENZIONE

Danneggiamento del filtro in materiale espanso

Durante il passaggio dall'aspirazione a umido a quella a secco, un filtro in materiale espanso umido può intasarsi e diventare inutilizzabile.

Se necessario, sostituire il filtro in materiale espanso.

Nota

Il serbatoio e gli accessori devono essere asciutti, altrimenti lo sporco potrebbe aderire.

1. Assicurarsi che il serbatoio e gli accessori siano asciutti.
2. Inserire il sacchetto filtro.
   a Aprire completamente il sacchetto filtro.
   b Inserire il sacchetto filtro nell'attacco dell'apparecchio e spingerlo saldamente in posizione.
   Figura AB
3. Montare gli accessori desiderati, vedi capitolo *Montaggio accessori*.
4. Accendere l'apparecchio (posizione I), vedi capitolo *Accensione dell'apparecchio*.
   Figura T
5. Regolare la potenza di aspirazione con la valvola dell'aria secondaria.
   Figura Z
6. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*.
   Figura T

Spegnimento dell'apparecchio

1. Dopo l'aspirazione a spruzzo, premere l'interruttore per la spruzzatura.
   La pompa di ferma e la spia sull'interruttore non si accende più.
   Figura U
2. Premere l'interruttore di spegnimento (posizione O).
   Il motore di aspirazione si arresta.
   Figura T
3. Togliere la spina di rete dalla presa.

Svuotamento del serbatoio dell'acqua pulita

1. Smontare il serbatoio dell'acqua pulita, vedi capitolo *Smontaggio del serbatoio dell'acqua pulita*.
2. Svuotamento del serbatoio dell'acqua pulita
3. Montare il serbatoio dell'acqua pulita, vedi capitolo *Montaggio del serbatoio dell'acqua pulita*.

Svuotamento del serbatoio

Nota

Se il serbatoio è pieno, un galleggiante chiude l'apertura di aspirazione e l'apparecchio funziona a regime elevato e fa rumore. Spegnere immediatamente l'apparecchio e svuotare il serbatoio.

1. Spegnere l'apparecchio. Vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*
2. Rimuovere il tubo di aspirazione e di spruzzatura.
3. Rimuovere la testa dell'apparecchio, vedi capitolo *Rimozione della testa dell'apparecchio*.
4. Svuotare il serbatoio.
   Figura AA
5. Rimuovere la testa dell'apparecchio, vedi capitolo *Applicazione della testa dell'apparecchio*.
6. Montare il serbatoio dell'acqua pulita, vedi capitolo *Montaggio del serbatoio dell'acqua pulita*.

Termine del funzionamento

Nota

Per evitare che nelle condutture rimangano particelle di detergente e di sporco, dopo ogni utilizzo eseguire una pulizia (senza l'aggiunta di detergenti).

1. Sciacquare i tubi di spruzzo dell'apparecchio.
   a Riempire il serbatoio dell'acqua pulita con ca.1 litro di acqua pulita.
   b Premere l'interruttore per la spruzzatura.
   La spia sull'interruttore si accende e la pompa si avvia
   c Tenere il tubo flessibile di spruzzatura/aspirazione sopra uno scarico fino ad esaurimento dell'acqua pulita.
2. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo *Spegnimento dell'apparecchio*.
3. Scollegare gli accessori, vedi capitolo *Smontaggio degli accessori*.
4. Rimuovere il liquido rimasto nel tubo flessibile di spruzzatura/aspirazione.
   a Premere il tasto di sblocco e rimuovere il tubo flessibile di spruzzatura/aspirazione dall'apparecchio.
   b Premere la leva sull'impugnatura del tubo flessibile di aspirazione e far defluire il liquido.
   Figura W

Nota

Per consentire la completa asciugatura del liquido, non avvolgere il tubo flessibile di spruzzatura/aspirazione intorno all'apparecchio per asciugarlo.

Nota

Per evitare la formazione di pozze in ambienti abitativi (ad es. su moquette o parquet), far defluire il liquido residuo in un contenitore adatto (ad es. lavandino, secchio).

5. Sciacquare gli accessori singolarmente sotto l'acqua corrente e lasciarli asciugare.

Nota

L'acqua residua può fuoriuscire, quindi è meglio riporli nella doccia o nella vasca da bagno.

6. Svuotare il serbatoio, vedi capitolo *Svuotamento del serbatoio*.
7. Sciacquare accuratamente il serbatoio con acqua pulita.
8. Se necessario,ad es. se il filtro del serbatoio dell'acqua pulita è sporco, sciacquare il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita, vedi capitolo *Pulizia del filtro nel serbatoio dell'acqua pulita*.
9. Lasciare l'apparecchio aperto ad asciugare.
10. Dopo aver completato l'asciugatura, fissare i tubi aspirazione spruzzo al supporto degli accessori.
11. Conservare l'apparecchio in ambienti asciutti e privi di gelo.

Uso degli accessori

Avvertenze d'uso generali

- Collaudare l'accessorio su un'area poco appariscente prima di utilizzarlo su un'area sensibile.
- Seguire le istruzioni di pulizia del produttore.
- Per il fissaggio e la rimozione degli accessori, vedere Montaggio degli accessori e Rimozione degli accessori.

Spazzola per pelo di animale

Accessorio specifico per la pulizia a secco rapida ed efficiente di pelucchi e peli di animali di ogni tipo.

- Ideale per la pulizia in casa, auto, camper e roulotte.

Spazzola smacchiante

L'uso della spazzola smacchiante consente un'ulteriore pulizia in profondità delle fibre in caso di macchie ostinate sui tessuti.

- Per un risultato ottimale, rimuovere innanzitutto lo sporco con la bocchetta per imbottiti, per evitare di farlo penetrare più in profondità durante lo sfregamento. Successivamente, pulire il tessuto con la spazzola smacchiante.

Spazzola per la pulizia delle scarpe

L'accessorio consente una rapida pulizia a umido di scarpe sportive e per il tempo libero, scarponi da trekking e sneaker.

Le setole morbide rimuovono lo sporco in modo accurato e delicato. Sono adatte anche per materiali delicati e non lasciano tracce.
Spazzole intercambiabili:

- Accessorio a spazzola rotondo: pulisce a fondo il materiale esterno senza gocciolare.
- Accessorio a spazzola stretto: ideale per la pulizia delle suole delle scarpe.

Cura e manutenzione

Istruzioni generali per la cura

- Trattare l'apparecchio e gli accessori in plastica con un detergente per plastica disponibile in commercio.
- Sciacquare serbatoio e accessori all'occorrenza con acqua e asciugarlo prima del riutilizzo.

Pulire il filtro in materiale espanso

1. Smontaggio della testa dell'apparecchio.
2. Picchiettare il filtro in materiale espanso asciutto e se necessario pulirlo sotto l'acqua corrente. A tale scopo, estrarre il filtro in materiale espanso dal cestello filtrante.
   Figura AC
3. Non strofinare o spazzolare il filtro in materiale espanso durante la pulizia.
4. Lasciare asciugare completamente il filtro in materiale espanso prima del riutilizzo.
   Figura AD
5. Per il rimontaggio del filtro in materiale espanso, mettere il filtro sopra il cestello filtrante e assicurarsi che sia fissato correttamente.

Nota
Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, è importante che il coperchio piccolo nero nel cestello galleggiante sia ancora inserito prima di installare il filtro in materiale espanso.

Pulizia dell'ugello di nebulizzazione

Nota
Se il getto spruzzo è irregolare, l'ugello di nebulizzazione dell'accessorio di lavaggio può essere intasato da residui e deve essere pulito.

1. Per pulire l'ugello per lavaggio pavimenti e la bocchetta lavaggio poltrone, allentare il fissaggio dell'ugello ruotandolo ed estrarlo insieme all'ugello di nebulizzazione.

Nota
Conservare l'O-ring/anello di tenuta in un luogo sicuro e sostituirlo dopo la pulizia.

   Figura AE
2. Pulire i residui nell'ugello di nebulizzazione sotto l'acqua corrente.
3. Inserire l'ugello di nebulizzazione nel fissaggio dell'ugello e fissarlo nuovamente ruotandolo.
4. Pulire i residui nell'ugello di nebulizzazione della bocchetta lavaggio fessure sotto l'acqua corrente.

Pulizia del filtro nel serbatoio dell'acqua pulita

Nota
Sul fondo del serbatoio dell'acqua pulita si trova un filtro sul quale possono depositarsi particelle di sporco, ostruendo così il flusso dell'acqua.
Pertanto, sciacquare regolarmente il serbatoio dell'acqua pulita.

1. Smontare il serbatoio dell'acqua pulita, vedi capitolo *Smontaggio del serbatoio dell'acqua pulita*.
2. Pulire il filtro.
   a Ripiegare il tappo del serbatoio verso l'alto.
   b Allentare il bloccaggio.
   c Rimuovere il tubo flessibile dell'acqua dal serbatoio.
   Il filtro si trova all'estremità del tubo flessibile dell'acqua.
   d Pulire il filtro sotto acqua corrente.
3. Sciacquare il serbatoio dell'acqua pulita con acqua pulita.
   Figura AF
4. Inserire il filtro.
5. Bloccare il serbatoio dell'acqua pulita.
6. Montare il serbatoio dell'acqua pulita, vedi capitolo *Montaggio del serbatoio dell'acqua pulita*.

Guida alla risoluzione dei guasti

Nessuna perdita d'acqua dall'ugello
Serbatoio acqua pulita vuoto

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.

Il filtro acqua pulita è sporco,

- Pulire il filtro dell'acqua pulita.

Il serbatoio dell'acqua pulita non è montato correttamente.

- Montare correttamente il serbatoio dell'acqua pulita.

Il collegamento tra gli accessori e il tubo flessibile di spruzzatura/aspirazione non è corretto.

- Stabilire il collegamento corretto.

Pompa per detergente difettosa,

- rivolgersi al servizio clienti.

Getto spruzzo irregolare
L'ugello di nebulizzazione dell'accessorio per l'aspirazione a lavaggio è sporco.

- Pulire l'ugello di nebulizzazione del rispettivo accessorio.

Insufficiente potenza di aspirazione
La valvola dell'aria secondaria è troppo aperta.

- Chiudere la valvola dell'aria secondaria.

Accessori, tubo flessibile di aspirazione o tubi aspirazione spruzzo ostruiti.

- Rimuovere le ostruzioni.

Il sacchetto filtro è pieno.

- Svuotare il sacchetto filtro.

Il filtro in materiale espanso è sporco.

- Picchiettare il filtro in materiale espanso asciutto o sciacquarlo con acqua.

Il filtro in materiale espanso è consumato.

- Sostituire il filtro in materiale espanso.

Pompa per detergente rumorosa
Serbatoio acqua pulita vuoto

- Riempire il serbatoio dell'acqua pulita.

L'acqua, il vapore acqueo e / o la schiuma fuoriescono da entrambi i lati della testa dell'apparecchio
Il filtro in materiale espanso è troppo bagnato, quindi l'acqua viene pompata fuori attraverso il motore.

- Spegnere l'apparecchio e lasciare asciugare il filtro in materiale espanso e l'apparecchio.
- Il filtro in materiale espanso asciuga più rapidamente se viene rimosso.

La formazione di schiuma è causata dal dosaggio errato del detergente.

- Rispettare il dosaggio del detergente raccomandato dal produttore.

Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materia-

le o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)
Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web LÄRCHER locale alla voce "Download".

Dati tecnici

Collegamento elettrico		
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	220-240
Protezione di rete (lento)	A	10
Potenza nominale	W	1000
Dati sulle prestazioni dell'apparecchio		
Quantità di riempimento max. acqua dolce	l	4
Quantità di riempimento max. acqua sporca	l	4
Temperatura max. della soluzione di pulizia (T in max.)	°C	50
Dimensioni e pesi		
Peso (senza accessori)	kg	7,6
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	430x385 x535
Valori rilevati secondo EN 60704-2-1		
Livello di pressione acustica	dB(A)	74

Con riserva di modifiche tecniche.

Índice de contenidos

Instrucciones generales 31
Uso previsto 31
Protección del medioambiente 31
Servicio de posventa 31
Accesorios y repuestos 31
Volumen de suministro 31
Símbolos en el equipo 32
Descripción del equipo 32
Puesta en funcionamiento 32
Servicio 33
Empleo de los accesorios 36
Cuidado y mantenimiento 36
Ayuda en caso de fallos 37
Garantía 37
Datos técnicos 37

Instrucciones generales



Antes de utilizar por primera vez el equipo, leer y seguir este manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad que se adjuntan.
Conservar estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

- En caso de no respetar los manuales de instrucciones, se pueden causar daños al equipo y crear peligros para el operario y otras personas.
- Informar inmediatamente al distribuidor si se han producido daños de transporte.
- Comprobar si faltan accesorios en el contenido del paquete o si existen daños.

Hay un código para acceder a un vídeo de aplicación disponible en:
Figura B

Uso previsto

Usar el equipo únicamente en el ámbito doméstico.

- Conforme a las descripciones e instrucciones de seguridad incluidas en el presente manual de instrucciones, el equipo está destinado a ser usado como limpiador de extracción por pulverización para la limpieza de mantenimiento o limpieza en profundidad de alfombras con efecto de limpieza profunda.
- Con un accesorio para suelos resistentes para la boquilla de lavado de suelo (incluido en el alcance del suministro), también se pueden limpiar suelos resistentes.
- Con los accesorios correspondientes (incluidos en el alcance del suministro), el equipo también puede usarse para la aspiración en seco o de líquidos.

Protección del medioambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Eliminar los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un peligro potencial para la salud de las personas o el medio ambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un funcionamiento adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)
Encontrará información actualizada sobre las sustancias contenidas en: *www.kaercher.de/REACH*

Servicio de posventa

Nuestra sucursal KÄRCHER le puede ayudar en caso de preguntas o averías.

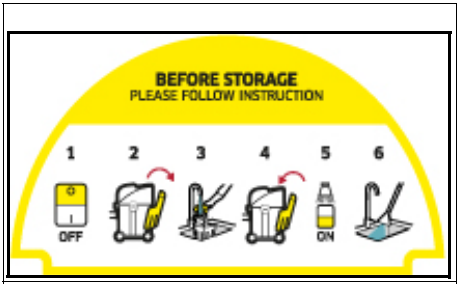
Accesorios y repuestos

Utilice solo accesorios y repuestos originales, ya que garantizan un funcionamiento seguro y sin fallos del dispositivo.
Encontrará información sobre accesorios y repuestos en*www.kaercher.com*.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo se muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Símbolos en el equipo



En la superficie de almacenamiento del equipo hay una pegatina que describe cómo limpiar el equipo antes de guardarlo:
1 Desconectar el equipo.
2 Retirar el depósito de agua fresca.
3 Llenar el depósito de agua fresca con aprox. 1 litro de agua limpia.
4 Insertar el depósito de agua limpia.
5 Pulsar el interruptor para pulverizar.
6 Escurrir el agua de pulverización sobre el lavabo.
Véase también el capítulo *Finalización del servicio*

Descripción del equipo

Dependiendo del modelo seleccionado, hay diferencias en el equipamiento. El equipamiento específico se describe en el embalaje del equipo.
Véanse las figuras en la página de gráficos.
Figura A

(1) Conexión de la manguera de aspiración
(2) Conexión de la manguera de pulverización
(3) Cabezal del equipo
(4) Interruptor para pulverizar agua y detergente
(5) Interruptor ON/OFF de aspiración
(6) Retráctil en el cabezal del equipo
(7) Asa de transporte
(8) Tecla de desbloqueo del depósito de agua fresca
(9) Depósito de agua fresca
(10) Almacenamiento, cable de conexión a la red
(11) Cable de conexión a la red con conector de red
(12) Recipiente
(13) Soporte para tubos de aspiración y accesorios
(14) Rodillo de dirección (5x)
(15) Bolsa de filtro
(16) Filtro para espumosa con tapa
(17) Manguera de pulverización y aspiración con palanca de pulverización y botón de bloqueo
(18) Tubos para pulverización 2 x 0,5 m (2 unidades)
(19) Boquilla de lavado de suelo con accesorio para suelos resistentes
(20) ** Boquilla de lavado para acolchado
(21) ** Boquilla de lavado para ranuras
(22) ** Boquilla para suelos con clips con accesorio para alfombras y suelos resistentes para aspirar en seco o líquidos
(23) ** Boquilla para acolchado para aspirar en seco
(24) ** Boquilla para ranuras para aspirar en seco
(25) ** Boquilla para ranuras para aspirar en seco extra-larga
(26) ** Boquilla para suelos conmutable para alfombras y suelos resistentes para aspirar en seco
(27) ** Cepillo para pelo de animales para aspiración en seco
(28) * Cepillo quitamanchas
(29) ** Cepillo para limpiar calzado
(30) ** Detergente KÄRCHER SE (100 ml)
(31) ** Detergente KÄRCHER SE (1000 ml)

** en función de la variante de equipamiento

Puesta en funcionamiento

Nota
Para desmontar el cabezal del equipo, primero hay que retirar el depósito de agua fresca y plegar el asa de transporte lateralmente hacia abajo.

Desmontaje del depósito de agua fresca

1. Pulse la tecla de desbloqueo.
2. Retirar el depósito de agua fresca.
   Figura C

Retirada del cabezal del equipo

1. Tire del asa de transporte hacia delante.
   Figura D
   El cabezal del aparato está desbloqueado.
2. Retire el cabezal del equipo.
   Figura E

Montaje de los rodillos de dirección

1. Extraer el contenido del recipiente.
   Figura E
2. Ponga el recipiente boca abajo.
3. Introduzca los rodillos de dirección en las aberturas del suelo del recipiente hasta el tope.
   Figura F
4. Ponga el recipiente boca abajo.

Colocación del cabezal del equipo

1. Coloque el cabezal del equipo sobre el recipiente.
2. Tire del asa de transporte hacia arriba.
   El cabezal del aparato está bloqueado.
   Figura G

Montaje del depósito de agua fresca

1. Inserte el depósito de agua fresca en la parte inferior.
2. Presione el depósito de agua fresca contra el cabezal del equipo en la parte superior.
3. Asegúrese de que el depósito de agua fresca está encajado.
   Figura H

Conexión de la manguera de aspiración y pulverización

1. Conecte la manguera de aspiración y pulverización a la conexión del equipo; ambas piezas deben encajar de forma audible.
   Figura I
2. Monte los accesorios según sea necesario. Véase el capítulo: *Montaje de los accesorios*.

Servicio

Montaje de los accesorios

Montaje de los accesorios para lavado de aspiración

Limpieza de suelos

Use la boquilla de lavado de suelo para limpiar alfombras o suelos resistentes (con el accesorio para suelos resistentes).

1. Ensamble los tubos para pulverización y conéctelos a la manguera de aspiración; todas las piezas deben encajar de forma audible.
   Figura J
2. Acople la boquilla de lavado de suelo a los tubos para pulverización hasta que encaje de forma audible.

Nota

Use el accesorio para limpieza de suelos resistentes para limpiar suelos resistentes.

- Conecte el accesorio para suelos resistentes en la boquilla de lavado de suelo hasta que encaje de forma audible.
  El labio de goma apunta hacia delante, las tiras del cepillo hacia atrás.
  Figura K

Limpieza para tapizados

Dependiendo de las necesidades, utilice la boquilla de lavado para acolchado o la boquilla de lavado para ranuras para limpiar, por ejemplo, acolchados y colchones.

- Acople la boquilla de lavado para acolchado o la boquilla de lavado para ranuras al asa de la manguera de aspiración hasta que encajen de forma audible.

Figura L
Figura M

Montaje de los accesorios para aspiración en seco y de líquidos

1. Para la limpieza de suelos, ensamble los tubos para pulverización y conéctelos a la manguera de aspiración; todas las piezas deben encajar de forma audible.
   Figura J
2. Deslice la boquilla para suelos sobre los tubos para pulverización.
   Figura N
3. Dependiendo del recubrimiento del suelo y de los requisitos de limpieza, asegúrese de utilizar los accesorios o ajustes correctos para la boquilla para suelos.

Nota

Uso de la boquilla para suelos con accesorios

- *Para la limpieza de alfombras, utilice el accesorio para alfombras.*
- *Para limpiar suciedad seca, suelos resistentes o agua, utilice el accesorio mixto (tiras de cepillo y labio de goma).*
  Figura O

Nota

Uso de la boquilla para suelos conmutable

- *Use el equipo únicamente para aspirar suciedad seca.*
- *Utilice la posición con las tiras del cepillo retraídas en la parte inferior para la limpieza de alfombras.*
- *Utilice la posición con las tiras del cepillo extraídas en la parte inferior para la limpieza de suelos resistentes.*
  Figura P

4. Para limpiar, p. ej., muebles tapizados, deslice la boquilla para acolchado o ranuras directamente sobre el asa de la manguera de aspiración.
   Figura Q

Retirada de accesorios

Retirada de los accesorios para lavado de aspiración

1. Retirar el accesorio para suelos resistentes de la boquilla de lavado de suelo.
   Figura K
2. Pulsar la tecla de desbloqueo y separar la boquilla de lavado de suelo de los tubos para pulverización.
   Figura K
3. Pulsar la tecla de desbloqueo y separar los tubos para pulverización entre sí.
   Figura J
4. Pulsar la tecla de desbloqueo de la boquilla de lavado para acolchado o de lavado para ranuras y separarla de la manguera de aspiración.
   Figura L
   Figura M

Retirada de los accesorios para aspiración en seco

1. Separe la boquilla para suelos del tubo para pulverización.
   Figura N
2. Pulse la tecla de desbloqueo y separe los tubos para pulverización.
   Figura J
3. Separe la boquilla para acolchado o ranuras de la manguera de aspiración.
   Figura Q

Llenado del depósito de agua fresca

CUIDADO

El uso de productos de detergentes inadecuados puede dañar el equipo y eximir de responsabilidad a la garantía.

CUIDADO

El depósito de agua fresca debe quedar bien fijado en el equipo.

Nota

El depósito de agua fresca puede extraerse para llenarlo o llenarse directamente en el equipo.

- La capacidad total del depósito de agua fresca es de un máximo de 4,0 litros.
- Si es necesario, utilizar el detergente KÄRCHER SE para limpiar los tapizados.
- Verter el detergente en el depósito de agua fresca y llenarlo con agua del grifo (no llenarlo en exceso).

Llenado del depósito de agua directamente en el equipo

1 Plegar el cierre del depósito hacia arriba.
2 Cantidad recomendada de detergente KÄRCHER SE:

- **Proporción de mezcla:** 25 - 50 ml de detergente por 1 litro de agua fresca.

- **Dosificación para 4,0 litros:** aprox. 100 - 200 ml según el grado de su-ciedad.

Retirada del depósito de agua para llenarlo

1. Desmontar el depósito de agua fresca, véase el capítulo *Desmontaje del depósito de agua fresca*.
2. Plegar el cierre del depósito hacia arriba.
3. Para el llenado, véase «2» en «Llenado del depósito de agua directamente en el equipo».
   Figura R
4. Cerrar el cierre del depósito.
5. Montaje del depósito de agua fresca

Conexión del equipo

Nota

En función de los requisitos de limpieza, las funciones de aspiración y pulverización pueden activarse y utilizarse de forma independiente o simultánea.

1. Enchufe el conector de red en una toma.
   Figura S
2. Para la función de aspiración, encienda el equipo, pulse el interruptor ON (posición I).
   El motor de aspiración arranca.
   Figura T
3. Pulse el interruptor de pulverización para pulverizar el agua con el detergente.
   La lámpara del interruptor se enciende y la bomba arranca.
   Figura U
4. Cierre la compuerta de aire del todo.
   Figura V

Métodos de limpieza

Consejos de limpieza

- Rociar previamente las áreas muy sucias y dejar que la solución de limpieza actúe de 5 a 10 minutos.
- Trabajar siempre de la luz a la sombra (de la ventana a la puerta).
- Trabajar siempre desde el área limpia hasta el área sucia.
- Cuanto más sensible es el recubrimiento (alfombras orientales, bereber, tapicería), menor es la concentración de detergente.
- Las alfombras con reverso de yute pueden encogerse y haber un corrimiento de color si se trabajan demasiado húmedas.
- Cepillar las alfombras mojadas en la orientación de fibras después de limpiarlas cuando estén mojadas (por ejemplo, con un cepillo de felpa o un frotador).
- La impregnación tras la limpieza en húmedo evita la rápida acumulación de nueva suciedad en revestimientos textiles.
- Para evitar huellas de presión o puntos de corrosión, inspeccionar la superficie limpiada u ordenar con los muebles únicamente cuando esté seca.
- Para mejorar el resultado de limpieza, enjuagar el objeto con agua limpia después de usar detergentes.

Aspiración por pulverización

Nota

El agua tibia (máximo 50 °C) aumenta el efecto de limpieza.

Nota

Para la limpieza, utilizar únicamente el detergente KÄRCHER SE.

CUIDADO

Peligro por la solución de limpieza

Peligro de daños

Antes de usar el equipo, verifique la solidez del color y la resistencia al agua del objeto a limpiar en un lugar discreto.

CUIDADO

Utilice el equipo solo en suelos resistentes con un recubrimiento impermeable, comoazulejos esmaltados o linóleo.

CUIDADO

Para evitar daños la bolsa de filtro, no utilice la bolsa de filtro para la aspiración por pulverización.

1. Asegurarse de que se ha retirado la bolsa de filtro.
2. Montar los accesorios deseados, véase el capítulo *Montaje de los accesorios*.
3. Llenar el depósito de agua fresca con detergente y agua, véase el capítulo *Llenado del depósito de agua fresca*.
4. Encender el equipo (posición I), véase el capítulo *Conexión del equipo*.
   El motor de aspiración arranca.
   Figura T
5. Cerrar del todo la compuerta de aire.
   Figura V
6. Pulsar el interruptor para pulverizar.
   La lámpara del interruptor se enciende y la bomba arranca.
   Figura U
7. Para rociar la solución de limpieza, accionar la palanca del asa.
   Figura W
   Se pulveriza la solución de limpieza.
8. Para pulverizar grandes superficies, accionar primero la palanca del asa y, a continuación, la tecla de bloqueo.
   Figura X
9. Ejecutar sobre la superficie a limpiar en trayectorias superpuestas. Tirar de la boquilla hacia atrás, no empujarla.

Nota

Si el depósito de agua fresca está vacío, entra aire en la bomba y esta se vuelve ruidosa. En este caso, la función de pulverización debe desconectarse. Si se necesita agua, desconectar el motor de aspiración y llenar el depósito de agua fresca.

Nota

Si el recipiente de agua sucia está lleno y/o el filtro para espumosa está mojado, un flotador cierra la abertura de aspiración y el equipo funciona a altas revoluciones y hace ruido.

Para evitar el llenado excesivo del depósito de agua sucia, vaciarlo directamente al llenar el depósito de agua fresca.

10. Después de la limpieza, apagar el equipo (posición O), véase el capítulo *Desconexión del equipo*.
    Figura T

Nota

Después de apagar el equipo, todavía queda líquido restante en el accesorio de lavado de aspiración, que se extiende por el suelo. Para aspirar este líquido restante, vuelva a conectar brevemente la función de aspiración del equipo y retire el líquido restante del suelo.

11. Encender el equipo (posición I), véase el capítulo *Conexión del equipo* y aspirar el líquido restante.

12. Volver a apagar el equipo (posición O), véase el capítulo *Desconexión del equipo*.
    Figura T
13. Vaciar el recipiente, véase el capítulo *Vaciado del recipiente*.
    Figura AA

Contaminación ligera/normal con el método de un solo paso

1. Pulse el interruptor para pulverizar, véase el capítulo *Aspiración por pulverización*.
   Figura U
2. Pulverizar y la solución de limpieza en un solo procedimiento y aspirar de forma simultánea.
3. Desconecte el interruptor para pulverizar y aspire los restos de solución detergente.
4. Tras la limpieza, realice una nueva limpieza final del acolchado o la alfombra con agua limpia y caliente e impregne las superficies según preferencia.

Contaminación o manchas resistentes con el método de dos pasos

1. Pulse el interruptor para pulverizar, véase el capítulo *Aspiración por pulverización*.
   Figura U
2. Aplique la solución de limpieza y déjela actuar de 5 a 10 minutos.
   La función de aspiración debe permanecer desconectada.
3. Una vez transcurrido el tiempo de actuación, limpie la superficie como si se tratara de contaminación ligera/normal.
4. Tras la limpieza, realice una nueva limpieza final del acolchado o la alfombra con agua limpia y caliente e impregne las superficies según preferencia.

Aspiración de suciedad líquida

CUIDADO

Daños en la bolsa de filtro

Si se utiliza una bolsa de filtro para aspirar suciedad líquida, puede sufrir daños.

No use bolsas de filtro para aspirar suciedad líquida.

1. Retire la bolsa de filtro.
2. Monte los accesorios deseados, véase el capítulo *Montaje de los accesorios*.
3. Conectar el equipo, véase el capítulo *Conexión del equipo*.
   Figura T
4. Para aspirar grandes cantidades de agua, abra la compuerta de aire del todo.
   Figura Y

Nota

Si el recipiente de agua sucia está lleno, un flotador cierra la abertura de aspiración y el equipo funciona a altas revoluciones y hace ruido.

5. Vacíe el recipiente, véase el capítulo *Vaciado del recipiente*.

Aspiración en seco

CUIDADO

Daños materiales por aspirar sin bolsa de filtro

El equipo puede sufrir daños.

Al aspirar en seco, trabajar siempre con una bolsa de filtro colocada.

CUIDADO

Daños en el filtro para espumosa

Al realizar el cambio de la aspiración de suciedad líquida a la aspiración en seco, el filtro para espumosa puede estar mojado y sufrir daños graves.

Si es necesario, sustituir el filtro para espumosa.

Nota

El recipiente y los accesorios deben estar secos, en caso contrario, la suciedad puede adherirse en sus superficies.

1. Asegúrese de que el recipiente y los accesorios estén secos.
2. Inserte la bolsa de filtro.
   a Desplegar la bolsa de filtro por completo.
   b Colocar la bolsa de filtro en la conexión del equipo y presionarla bien.
   Figura AB
3. Montar los accesorios deseados, véase el capítulo *Montaje de los accesorios*.
4. Encender el equipo (posición I), véase el capítulo *Conexión del equipo*.
   Figura T
5. Regular la potencia de aspiración con la compuerta de aire.
   Figura Z
6. Para desconectar el equipo, véase el capítulo *Desconexión del equipo*.
   Figura T

Desconexión del equipo

1. Después de la aspiración por pulverización, accione el interruptor para pulverizar.
   La bomba se detiene y la lámpara ya no está encendida.
   Figura U
2. Pulse el interruptor OFF (posición O).
   El motor de aspiración se detiene.
   Figura T
3. Desenchufar el conector de red del enchufe.

Vaciar el depósito de agua fresca

1. Desmonte el depósito de agua fresca, véase el capítulo *Desmontaje del depósito de agua fresca*.
2. Vaciado del depósito de agua fresca
3. Monte el depósito de agua fresca, véase el capítulo *Montaje del depósito de agua fresca*.

Vaciado del recipiente

Nota

Si el recipiente está lleno, un flotador cierra la abertura de aspiración y el equipo funciona a altas revoluciones y hace ruido. Desconecte inmediatamente el equipo y vacíe el agua sucia.

1. Desconectar el equipo. Véase el capítulo *Desconexión del equipo*
2. Retire la manguera de aspiración y pulverización.
3. Retire el cabezal del equipo, véase el capítulo *Retirada del cabezal del equipo*.
4. Vaciar el recipiente.
   Figura AA
5. Coloque el cabezal del equipo, véase el capítulo *Colocación del cabezal del equipo*.
6. Monte el depósito de agua fresca, véase el capítulo *Montaje del depósito de agua fresca*.

Finalización del servicio

Nota

Para garantizar que no queden partículas de sustancias de limpieza y suciedad en las tuberías, realice una limpieza (sin añadir detergente) después de cada uso.

1. Lave los conductos de pulverización del equipo.
   a Llene el depósito de agua fresca con aprox.1 litro de agua limpia.
   b Pulse el interruptor para pulverizar.

La lámpara del interruptor se enciende y la bomba arranca.

c Sujete la manguera de pulverización/aspiración sobre un desagüe hasta que se haya agotado el agua limpia.

2. Desconectar el equipo, véase el capítulo *Desconexión del equipo*.
3. Separe los accesorios, véase el capítulo *Retirada de accesorios*
4. Elimine los restos de líquido en la manguera de pulverización/aspiración.
   a Accione la tecla de desbloqueo y retire la manguera de pulverización/aspiración del equipo.
   b Pulse la palanca del asa de la manguera de aspiración y deje salir el líquido.
   Figura W

Nota

Para permitir que el líquido se seque completamente, no enrolle la manguera de aspiración/rociado alrededor del equipo para secarla.

Nota

Para evitar que se formen charcos en la vivienda (por ejemplo, en la alfombra o el parqué), deje correr el líquido restante en un recipiente adecuado (por ejemplo, un lavabo o un cubo).

5. Limpie los accesorios individualmente bajo el grifo y déjelos secar.

Nota

El agua restante puede gotear, por lo que es mejor colocarlos en la ducha o la bañera.

6. Vacíe el recipiente, véase el capítulo *Vaciado del recipiente*.
7. Enjuague bien el recipiente con agua limpia.
8. En caso necesario,por ejemplo, si el tamiz del depósito de agua fresca está contaminado, enjuague el depósito de agua fresca con agua limpia, véase el capítulo *Limpieza del tamiz en el depósito de agua fresca*.
9. Deje el equipo abierto para que se seque.
10. Tras el secado completo, fije los tubos para pulverización al soporte de accesorios.
11. Almacenar el equipo en salas protegidas contra heladas.

Empleo de los accesorios

Información general para el usuario

- Probar los accesorios en una zona poco visible antes de usarlos en una zona sensible.
- Seguir las indicaciones de limpieza del fabricante.
- Para colocar y quitar accesorios, consultar Montaje de accesorios y Desmontaje de accesorios.

Cepillo para pelos de animales

Accesorios diseñados específicamente para la limpieza en seco rápida y eficaz de pelusas y pelo de animales de todo tipo.

- Ideal para la limpieza de apartamentos, coches, autocaravanas y caravanas.

Cepillo quitamanchas

El cepillo quitamanchas permite limpiar a fondo las manchas más difíciles de los tejidos en húmedo.

- Para obtener resultados óptimos, eliminar primero la suciedad con la boquilla para acolchado para evitar un frotado más profundo. A continuación, limpiar la tela con un cepillo quitamanchas.

Cepillo para limpiar calzado

El accesorio permite una limpieza en húmedo rápida de calzado deportivo y de ocio, botas de montaña y zapatillas.

Las cerdas suaves eliminan la suciedad de forma exhaustiva y delicada. Son aptas también para materiales delicados y no dejan marcas.

Cepillos intercambiables:

- Accesorio de cepillo redondo: limpia el material exterior de forma exhaustiva y sin gotear.
- Accesorio de cepillo estrecho: ideal para la limpieza de suelas de zapatos.

Cuidado y mantenimiento

Instrucciones generales de cuidado

- Limpie el dispositivo y las piezas de plástico de los accesorios con un limpiador para plástico de uso común.
- Enjuague el recipiente y los accesorios con agua, según sea necesario, y séquelos antes de volver a usarlos.

Limpieza del filtro para espumosa

1. Desmonte el cabezal del equipo.
2. Sacudir el filtro para espumosa seco y, si es necesario, limpiarlo con agua corriente. Para ello, retirar el filtro para espumosa del cesto del filtro.
   Figura AC
3. No frotar ni cepillar el filtro para espumosa durante la limpieza.
4. Dejar que el filtro para espumosa se seque completamente antes de volver a usarlo.
   Figura AD
5. Al volver a utilizar el filtro para espumosa, colocar el filtro sobre el cesto del filtro y asegurarse de que esté correctamente fijado.

Nota

Para que el equipo funcione correctamente, es importante que la pequeña tapa negra de la cesta flotante siga insertada antes de instalar el filtro para espumosa.

Limpieza de la boquilla de pulverización

Nota

Si el chorro de pulverización es irregular, la boquilla de pulverización del accesorio de lavado de aspiración puede estar atascada por residuos y hay que limpiarla.

1. Para limpiar la boquilla de lavado de suelos y acolchados, afloje la fijación de la boquilla girándola y extráigala junto con la boquilla de pulverización.

Nota

Guarde la junta tórica/el anillo de obturación en un lugar seguro y vuelva a colocarla/o después de la limpieza.

Figura AE

2. Limpie los residuos de la boquilla de pulverización bajo el grifo.
3. Introduzca la boquilla de pulverización en la fijación de la boquilla y vuelva a fijarla girándola.
4. Limpie los residuos de la boquilla de lavado para ranuras también bajo el grifo.

Limpieza del tamiz en el depósito de agua fresca

Nota

En el fondo del depósito de agua fresca hay un filtro en el que pueden depositarse partículas de suciedad que obstruyan el caudal de agua.

Por lo tanto, aclare regularmente el depósito de agua fresca.

1. Desmonte el depósito de agua fresca, véase el capítulo *Desmontaje del depósito de agua fresca*.
2. Limpiar el tamiz.
   a Pliegue el cierre del depósito hacia arriba.
   b Afloje el cierre.
   c Retire la manguera de agua del depósito.
   El tamiz se encuentra en el extremo de la manguera de agua.
   d Limpiar el tamiz con agua corriente.
3. Enjuague el depósito de agua fresca con agua limpia.
   Figura AF
4. Introducir el tamiz.
5. Cierre el depósito de agua fresca.
6. Monte el depósito de agua fresca, véase el capítulo *Montaje del depósito de agua fresca*.

Ayuda en caso de fallos

No sale agua de la boquilla
Depósito de agua limpia vacío
- Llenar el depósito de agua fresca.

El tamiz de agua fresca está sucio,
- Limpiar el filtro de agua fresca.

El depósito de agua fresca no está montado correctamente.
- Monte el depósito de agua fresca correctamente.

La conexión entre los accesorios y la manguera de pulverización/aspiración no es correcta.
- Establezca una conexión correcta.

Bomba de detergente defectuosa,
- Acudir al servicio de posventa.

Chorro de pulverización irregular
La boquilla de pulverización del accesorio de lavado de aspiración está sucia.
- Limpie la boquilla de pulverización del accesorio correspondiente.

Potencia de aspiración insuficiente
La compuerta de aire está demasiado abierta.
- Cerrar la compuerta de aire.

Los accesorios, la manguera de aspiración o los tubos para pulverización están atascados.
- Eliminar el atasco.

La bolsa de filtro está llena.
- Vaciar la bolsa de filtro.

El filtro para espumosa está sucio.
- Secar el filtro para espumosa a golpecitos o limpiarlo con agua.

El filtro para espumosa está desgastado.
- Sustituir el filtro para espumosa.

La bomba de detergente hace ruido
Depósito de agua limpia vacío
- Llenar el depósito de agua fresca.

El agua, el vapor de agua y/o la espuma salen por ambos lados del cabezal del equipo
El filtro para espumosa está demasiado mojado, por lo que el agua se bombea a través del motor.
- Desconectar el equipo y dejar que el filtro para espumosa y el equipo se sequen.
- Es posible secar el filtro para espumosa más rápidamente si se desmonta.

La formación de espuma se debe a una dosificación incorrecta del detergente.
- Respetar la dosis de detergente recomendada por el fabricante.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de posventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.
(Dirección en el reverso)
Encontrará más información sobre la garantía (si está disponible) en el área de servicio de su página web local de KÄRCHER en "Downloads".

Datos técnicos

Conexión eléctrica		
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	220-240
Fusible de red (lento)	A	10
Potencia nominal	W	1000
Datos de potencia del dispositivo		
Volumen máx. de llenado agua fresca	l	4
Volumen máx. de llenado agua sucia	l	4
Temperatura máx. de la solución de limpieza (máx.)	°C	50
Peso y dimensiones		
Peso (sin accesorios)	kg	7,6
Longitud x anchura x altura	mm	430x385 x535
Valores calculados conforme a EN 60704-2-1		
Nivel de presión acústica	dB(A)	74

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Índice

Indicações gerais 37
Utilização prevista 38
Proteção do meio ambiente 38
Serviço de assistência técnica 38
Acessórios e peças sobressalentes 38
Volume do fornecimento 38
Símbolos no aparelho 38
Descrição do dispositivo 38
Colocação em funcionamento 39
Operação 39
Aplicação dos acessórios 42
Conservação e manutenção 43
Ajuda em caso de avarias 43
Garantia 43
Dados técnicos 44

Indicações gerais



Antes da primeira utilização do dispositivo, leia as instruções de operação e os avisos de segurança incluídos e proceda de acordo com os mesmos.
Conserve as duas folhas para referência ou utilização futura.

- A não observância dos manuais de instruções pode originar danos no aparelho e perigos para o operador e para terceiros.
- Em caso de danos de transporte, informar imediatamente o distribuidor.
- Ao desembalar, verifique o conteúdo da embalagem e se existem acessórios em falta ou danos.

Pode encontrar um código para abrir um vídeo de aplicação em:
Figura B

Utilização prevista

Utilize o aparelho exclusivamente na habitação privada.

- O aparelho destina-se a ser utilizado como aparelho de limpeza por aspiração para a limpeza de manutenção ou limpeza básica de alcatifas com um efeito de limpeza profunda, de acordo com as descrições e avisos de segurança deste manual de instruções.
- Os pavimentos rígidos também podem ser limpos com um acessório para pavimentos rígidos para o bocal de lavagem de pavimentos (incluído no volume de fornecimento).
- Com os acessórios adequados (incluídos no volume de fornecimento), o aparelho também pode ser utilizado para aspirar líquidos e sólidos.

Proteção do meio ambiente

Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

Os aparelhos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)
Pode encontrar informações actualizadas acerca dos ingredientes em: *www.kaercher.de/REACH*

Serviço de assistência técnica

Em caso de dúvidas ou avarias, a nossa filial KÄRCHER terá todo o prazer em ajudar.

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.
Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em *www.kaercher.com*.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integralidade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Símbolos no aparelho



Na base de apoio do aparelho, encontra-se um autocolante que descreve como deve limpar o aparelho antes de o guardar:
1 Desligar o aparelho.
2 Remover o depósito de água limpa.
3 Encher o depósito de água limpa com cerca de 1 litro de água limpa.
4 Inserir o depósito de água limpa.
5 Premir o interruptor de pulverização.
6 Esvaziar a água de pulverização no lavatório.
Consultar também o capítulo *Terminar a operação*

Descrição do dispositivo

Dependendo do modelo selecionado, há diferenças no equipamento. O equipamento concreto é descrito na embalagem do dispositivo.
Ilustrações, ver página de gráficos.
Figura A

(1) Ligação da mangueira de aspiração
(2) Ligação da mangueira de pulverização
(3) Cabeça do dispositivo
(4) Interruptor para pulverização de água e produto de limpeza
(5) Interruptor de ligar/desligar a aspiração
(6) Punho na cabeça do dispositivo
(7) Pega de transporte
(8) Tecla de desbloqueio do depósito de água limpa
(9) Depósito de água limpa
(10) Armazenamento, cabo de ligação à rede
(11) Cabo de ligação à rede com ficha
(12) Depósito
(13) Suporte para tubos de aspiração e acessórios
(14) Roletos de direção (5x)
(15) Saco filtrante
(16) Filtro em espuma com tampa
(17) Mangueira de aspiração/pulverização com alavanca de pulverização e botão de bloqueio
(18) Tubos de aspiração/pulverização 2 x 0,5 m (2x)
(19) Bocal de lavagem de pavimentos com acessório para pavimentos rígidos
(20) ** Bocal de lavagem de estofos

(21) ** Bocal de lavagem de juntas

(22) ** Bocal para pavimentos com encaixe elemento de inserção para alcatifas e pavimentos rígidos, para aspiração de líquidos e sólidos

(23) ** Bocal de estofos para aspiração de sólidos

(24) ** Bocal para juntas para aspiração de sólidos

(25) ** Bocal para juntas extra-longo para aspiração de sólidos

(26) ** Bocal para pavimentos comutável para tapetes e pavimentos rígidos para aspiração de sólidos

(27) ** Escova para pelos de animais para aspiração a seco

(28) ** Escova para manchas

(29) ** Escova de limpeza de calçado

(30) ** Produto de limpeza KÄRCHER SE (100 ml)

(31) ** Produto de limpeza KÄRCHER SE (1000 ml)

** consoante a variante de equipamento

Colocação em funcionamento

Aviso

Para retirar a cabeça do aparelho, é necessário retirar primeiro o depósito de água limpa e dobrar a pega de transporte lateral para baixo.

Desmontar o depósito de água limpa

1. Premir a tecla de desbloqueio.
2. Retirar o depósito de água limpa.
   Figura C

Retirar a cabeça do aparelho

1. Puxar a pega de transporte para a frente.
   Figura D
   A cabeça do aparelho está desbloqueada.
2. Retirar a cabeça do aparelho.
   Figura E

Montar os roletos de direcção

1. Retirar o conteúdo do depósito.
   Figura E
2. Virar o depósito ao contrário.
3. Empurrar os rodízios para dentro das aberturas no fundo do depósito até ao limite.
   Figura F
4. Virar o depósito ao contrário.

Colocar a cabeça do aparelho

1. Colocar a cabeça do aparelho no depósito.
2. Puxar a pega de transporte para a cima.
   A cabeça do aparelho está bloqueada.
   Figura G

Montar o depósito de água limpa

1. Inserir a parte inferior do depósito de água limpa.
2. Pressionar a parte superior do depósito de água limpa contra a cabeça do aparelho.
3. Assegurar-se de que o depósito de água limpa encaixou.
   Figura H

Ligar a mangueira de aspiração e pulverização

1. Encaixar a mangueira de aspiração e pulverização na ligação do aparelho; ambas as peças devem encaixar de forma audível.
   Figura I
2. Montar o acessório conforme necessário. Consultar o capítulo *Montar o acessório*.

Operação

Montar o acessório

Montar acessório para lavagem com aspiração

Limpeza de pavimentos

Utilizar o bocal de lavagem de pavimentos para limpar alcatifas ou pavimentos rígidos (com o acessório para pavimentos rígidos).

1. Juntar os tubos de aspiração/pulverização e ligá-los à mangueira de aspiração; todas as peças devem encaixar de forma audível.
   Figura J
2. Encaixar o bocal de lavagem de pavimentos nos tubos de aspiração/pulverização até se ouvir um clique.

Aviso

Utilizar o acessório para pavimentos rígidos para efetuar a limpeza de pavimentos rígidos.

- Encaixar o acessório para pavimentos rígidos no bocal de lavagem de pavimentos até se ouvir o clique.
  O lábio de borracha aponta para a frente, as tiras de escova para trás.
  Figura K

Limpeza de estofos

Consoante os requisitos, utilizar o bocal de lavagem de estofos ou o bocal de lavagem de juntas para limpar, por exemplo, estofos e colchões.

- Encaixar o bocal de lavagem de estofos ou o bocal de lavagem de juntas no punho da mangueira de aspiração até se ouvir um clique.

Figura L
Figura M

Montar o acessório de aspiração de líquidos e sólidos

1. Para limpeza de pavimentos, juntar os tubos de aspiração/pulverização e ligá-los à mangueira de aspiração; todas as peças devem encaixar de forma audível.
   Figura J
2. Deslizar o bocal para pavimentos sobre os tubos de aspiração/pulverização.
   Figura N
3. Dependendo do pavimento e das necessidades de limpeza, certifique-se de que utiliza os elementos de inserção ou definições corretas para o bocal para pavimentos.

Aviso

Utilização do bocal para pavimentos com elementos de inserção

- *Para a limpeza de alcatifas, utilizar o elemento de inserção para alcatifas.*
- *Para limpar sujidade seca, pavimentos rígidos ou água - utilizar o elemento de inserção misto (tiras de escova e lábio de borracha).*
  Figura O

Aviso

Utilização do bocal para pavimentos comutável

- *Utilizar apenas para aspirar sujidade seca.*
- *Para a limpeza de alcatifas, utilizar a posição com as tiras de escova recolhidas na parte inferior.*
- *Para a limpeza de pavimentos rígidos, utilizar a posição com as tiras de escova estendidas na parte inferior.*

  Figura P

4. Para limpar móveis estofados, por exemplo, deslizar o bocal para estofos ou para juntas diretamente sobre o punho da mangueira de aspiração.
   Figura Q

Separar acessórios

Separar acessório para lavagem com aspiração

1. Retirar o acessório para pavimentos rígidos do bocal de lavagem de pavimentos.
   Figura K
2. Premir a tecla de desbloqueio e separar o bocal de lavagem dos tubos de aspiração/pulverização.
   Figura K
3. Premir a tecla de desbloqueio e separar os tubos de aspiração/pulverização um do outro.
   Figura J
4. Premir a tecla de desbloqueio do bocal de lavagem de estofos ou do bocal de lavagem de juntas e desligá-lo da mangueira de aspiração.
   Figura L
   Figura M

Separar o acessório de aspiração de sólidos

1. Separar o bocal para pavimentos do tubo de aspiração/pulverização.
   Figura N
2. Premir a tecla de desbloqueio e separar os tubos de aspiração/pulverização.
   Figura J
3. Separar o bocal para estofos ou para juntas da mangueira de aspiração.
   Figura Q

Encher o depósito de água limpa

ADVERTÊNCIA

A utilização de produtos de limpeza inadequados pode danificar o aparelho e levar à exclusão da garantia.

ADVERTÊNCIA

O depósito de água limpa tem de assentar bem no aparelho.

Aviso

O depósito de água limpa pode ser removido para enchimento ou pode ser enchido diretamente no aparelho.

- A capacidade total do depósito de água limpa é de, no máx., 4,0 litros.
- Se necessário, utilizar o detergente KÄRCHER SE para a limpeza de estofos.
- O detergente deve ser colocado no depósito de água limpa e enchido com água da torneira (não ultrapassar o limite máximo).

Encher o depósito de água directamente no aparelho

1 Dobrar a tampa do depósito de combustível para cima.

2 Quantidade recomendada de produto de limpeza KÄRCHER SE:

- **Proporção de mistura:** 25–50 ml de detergente por 1 litro de água limpa.
- **Dosagem para 4,0 litros:**aprox. 100 - 200 ml consoante o grau de sujida-de.

Remover o depósito de água para encher

1. Desmontar o depósito de água limpa, consultar o capítulo *Desmontar o depósito de água limpa*.
2. Dobrar a tampa do depósito de combustível para cima.
3. Enchimento, consultar "2" em "Encher o depósito de água diretamente no aparelho".
   Figura R
4. Fechar a tampa do depósito.
5. Montar o depósito de água limpa.

Ligar o aparelho

Aviso

Dependendo da necessidade de limpeza, as funções de aspiração e de pulverização podem ser ativadas e utilizadas de forma independente ou simultânea.

1. Ligar a ficha de rede à tomada.
   Figura S
2. Para ligar a função de aspiração do aparelho, premir o interruptor Ligar (posição I).
   A turbina de aspiração arranca.
   Figura T
3. Premir o interruptor de pulverização para pulverizar a água com o produto de limpeza.
   A lâmpada do interruptor acende-se e a bomba arranca.
   Figura U
4. Fechar totalmente o registo de ar.
   Figura V

Métodos de limpeza

Dicas de limpeza

- Pulverize áreas muito sujas previamente e deixe a solução de limpeza atuar 5 a 10 minutos.
- Trabalhe sempre da luz para a sombra (da janela para a porta).
- Trabalhe sempre da área limpa para a área não limpa.
- Quanto mais sensível for o revestimento (tapetes orientais, tapetes berbere, tecido de estofo), menor deve ser a concentração de detergente.
- As alcatifas com costas de juta podem encolher e desbotar se for usada muita água.
- Após a limpeza, escove os tapetes de pelo alto ainda molhados na direção da fibra (por exemplo, com uma vassoura de fibra ou esfregona).
- A impregnação após a limpeza húmida previne que ocorra recontaminação rápida do revestimento têxtil.
- Para evitar pontos de pressão ou manchas de ferrugem, só se deve caminhar sobre a superfície limpa ou colocar móveis nela, depois de seca.
- Para melhorar o resultado da limpeza, enxaguar o objeto com água limpa após usar produtos de limpeza/detergentes.

Aspiração com pulverização

Aviso

A água morna (no máximo 50 °C) aumenta o efeito de limpeza.

Aviso

Utilizar apenas produtos de limpeza KÄRCHER SE para a limpeza.

ADVERTÊNCIA

Perigo devido à solução de limpeza

Perigo de danos

Antes de usar o aparelho, verifique o objeto a ser limpo quanto à resistência da cor e consistência da água num local discreto.

ADVERTÊNCIA

Utilizar o aparelho somente em pavimentos rígidos com revestimento à prova de água, como p. ex., azulejos esmaltados ou linóleo.

ADVERTÊNCIA

Para evitar danificar o saco filtrante, não utilizar um saco filtrante para a aspiração com pulverização.

1. Certificar-se de que o saco filtrante foi retirado.
2. Montar os acessórios pretendidos, consultar o capítulo *Montar o acessório*.
3. Encher o depósito de água limpa com detergente e água, consultar o capítulo *Encher o depósito de água limpa*.
4. Ligar o aparelho (posição I), consultar o capítulo *Ligar o aparelho*.
   A turbina de aspiração arranca.
   Figura T
5. Fechar completamente o registo de ar.
   Figura V
6. Premir o interruptor de pulverização.
   A lâmpada do interruptor acende-se e a bomba arranca
   Figura U
7. Para pulverizar a solução de limpeza, acione a alavanca no punho.
   Figura W
   A solução de limpeza é pulverizada.
8. Para pulverizar grandes áreas, premir primeiro a alavanca no punho e, em seguida, prima a tecla de bloqueio.
   Figura X
9. Passe o aparelho em faixas sobrepostas sobre a superfície a ser limpa. Para tal, passe o bocal em movimentos para trás (não para a frente).

Aviso

Se o depósito de água limpa estiver vazio, entra ar na bomba e esta torna-se ruidosa. Neste caso, a função de pulverização deve ser desligada. Se for necessária água, desligar o motor de aspiração e encher o depósito de água limpa.

Aviso

Quando o recipiente de água suja está cheio e/ou o filtro em espuma estiver molhado, um flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona a uma velocidade mais elevada e torna-se ruidoso.

Para evitar encher demasiado o recipiente de água suja, esvazie o recipiente de água suja diretamente quando encher o depósito de água limpa.

10. Após a limpeza, desligar o aparelho (posição O), consultar o capítulo *Desligar o aparelho*.
    Figura T

Aviso

Depois de desligar o aparelho, ainda há líquido residual no acessório de aspiração da lavagem, que escorre para o chão. Para aspirar este líquido residual, ligar novamente a função de aspiração do aparelho por breves instantes e retirar o líquido residual do chão.

11. Ligar o aparelho (posição I), consultar o capítulo *Ligar o aparelho* e aspirar o líquido residual.
12. Desligar novamente o aparelho (posição O), consultar o capítulo *Desligar o aparelho*.
    Figura T
13. Esvaziar o depósito, consultar o capítulo *Esvaziar o depósito*.
    Figura AA

Sujidade ligeira / normal com o método de uma etapa

1. Premir o interruptor de pulverização, consultar o capítulo *Aspiração com pulverização*
   Figura U
2. Pulverizar a solução de limpeza e aspirar ao mesmo tempo numa única operação.
3. Desligar o interruptor de pulverização e aspirar a solução de detergente restante.
4. Após a limpeza, limpar novamente os estofos e a alcatifa com água limpa e morna e, se necessário, impregnar.

Sujidade ou nódoas pronunciadas com o método de duas etapas

1. Premir o interruptor de pulverização, consultar o capítulo *Aspiração com pulverização*
   Figura U
2. Aplicar a solução de limpeza e deixar atuar durante 5 a 10 minutos.
   A função de aspiração permanece desligada.
3. Após o tempo de atuação, limpar a superfície como para sujidade ligeira / normal.
4. Após a limpeza, limpar novamente os estofos e a alcatifa com água limpa e morna e, se necessário, impregnar.

Aspiração de líquidos

ADVERTÊNCIA

Danos no saco filtrante

Se for utilizado um saco filtrante para a aspiração de líquidos, este pode ficar danificado.

Não utilize nenhum saco filtrante para a aspiração de líquidos.

1. Retirar o saco filtrante.
2. Montar os acessórios pretendidos, consultar o capítulo *Montar o acessório*.
3. Ligar o aparelho, consultar o capítulo *Ligar o aparelho*.
   Figura T
4. Para aspirar grandes quantidades de água, abra totalmente o registo de ar.
   Figura Y

Aviso

Quando o recipiente de água suja está cheio, um flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona a uma velocidade mais elevada e torna-se ruidoso.

5. Esvaziar o depósito, consultar o capítulo *Esvaziar o depósito*.

Aspiração de sólidos

ADVERTÊNCIA

Danos materiais devido à aspiração sem saco filtrante

O aparelho pode ser danificado.

Na aspiração de sólidos trabalhar sempre com o saco filtrante inserido.

ADVERTÊNCIA

Danos no filtro em espuma

Ao mudar da aspiração de líquidos para a aspiração de sólidos, o filtro em espuma húmido poderá entupir e tornar-se inutilizável.

Em caso de necessidade, trocar o filtro em espuma.

Aviso

O depósito e os acessórios devem estar secos, caso contrário a sujidade pode aderir.

1. Certificar-se de que o depósito e os acessórios estão secos.
2. Colocar o saco filtrante.
   a Desdobrar completamente o saco filtrante.
   b Colocar o saco filtrante na ligação do aparelho e pressionar bem.
   Figura AB
3. Montar os acessórios pretendidos, consultar o capítulo *Montar o acessório*.
4. Ligar o aparelho (posição I), consultar o capítulo *Ligar o aparelho*.
   Figura T
5. Regular a potência de aspiração com o registo de ar.
   Figura Z
6. Desligar o aparelho, consultar o capítulo *Desligar o aparelho*.
   Figura T

Desligar o aparelho

1. Premir o interruptor para pulverizar após a aspiração com pulverização.
   A bomba para e a lâmpada do interruptor apaga-se.
   Figura U
2. Premir o interrutor de desligar (posição O).
   A turbina de aspiração para.
   Figura T
3. Retirar a ficha de rede da tomada.

Esvaziar o depósito de água limpa

1. Desmontar o depósito de água limpa, consultar o capítulo *Desmontar o depósito de água limpa*.
2. Esvaziar o depósito de água limpa
3. Montar o depósito de água limpa, consultar o capítulo *Montar o depósito de água limpa*.

Esvaziar o depósito

Aviso

Se o depósito estiver cheio, um flutuador fecha a abertura de aspiração e o aparelho funciona a uma velocidade mais elevada e torna-se ruidoso. Desligar imediatamente o aparelho e esvaziar a água suja.

1. Desligar o aparelho. Consultar o capítulo *Desligar o aparelho*
2. Retirar a mangueira de aspiração e de pulverização.
3. Retirar a cabeça do aparelho, consultar o capítulo *Retirar a cabeça do aparelho*.
4. Esvaziar o depósito.
   Figura AA
5. Colocar a cabeça do aparelho, consultar o capítulo *Colocar a cabeça do aparelho*.
6. Montar o depósito de água limpa, consultar o capítulo *Montar o depósito de água limpa*.

Terminar a operação

Aviso

Para garantir que não permanecem partículas de limpeza e sujidade nos tubos, efetuar uma limpeza (sem adição de produto de limpeza) após cada utilização.

1. Lavar os tubos de pulverização do aparelho.
   a Encher o depósito de água limpa com cerca de 1 litro de água limpa.
   b Premir o interruptor de pulverização.
   A lâmpada do interruptor acende-se e a bomba arranca
   c Segurar a mangueira de pulverização/aspiração sobre um ralo até esgotar a água limpa.
2. Desligar o aparelho, consultar o capítulo *Desligar o aparelho*.
3. Separar os acessórios, consultar o capítulo *Separar acessórios*.
4. Remover qualquer líquido restante na mangueira de pulverização/aspiração.
   a Premir a tecla de desbloqueio e retirar a mangueira de pulverização/aspiração do aparelho.
   b Premir a alavanca no punho da mangueira de aspiração e deixar escoar o líquido.
   Figura W

Aviso

Para que o líquido possa secar completamente, não enrolar a mangueira de pulverização/aspiração à volta do aparelho para o secar.

Aviso

Para evitar poças na área de habitação (por exemplo, em alcatifa, parquet), deixar o líquido restante escoar para um recipiente adequado (por exemplo, lavatório, balde).

5. Lavar as peças de acessórios individualmente sob água corrente e depois deixar secar.

Aviso

A água residual pode pingar, pelo que é melhor colocá-las no duche ou na banheira.

6. Esvaziar o depósito, consultar o capítulo *Esvaziar o depósito*.
7. Enxaguar bem o depósito com água limpa.
8. Se necessário, p. exemplo, se o filtro de rede no depósito de água limpa estiver contaminado, lavar o depósito de água limpa com água limpa, consultar o capítulo *Limpar o filtro no depósito de água limpa*.
9. Deixar o aparelho aberto para secar.
10. Após a secagem completa, fixar os tubos de aspiração/pulverização no suporte de acessórios.
11. Guardar o aparelho num local seco e sem risco de congelamento.

Aplicação dos acessórios

Instruções de utilização gerais

- Testar os acessórios num local discreto, antes de utilizá-los num local sensível.
- Observar as instruções de limpeza do fabricante.
- Para a fixação e remoção dos acessórios, ver Montar os acessórios e Separar os acessórios.

Escova para pelos de animais

Acessório especialmente concebido para a limpeza a seco rápida e eficiente de cotão e pelos de animais de todos os tipos.

- Ideal para a limpeza em casa, no automóvel, na autocaravana e na caravana.

Escova para manchas

A utilização da escova para manchas permite uma limpeza a húmido adicional em profundidade das fibras no caso de manchas difíceis em têxteis.

- Para um resultado ideal, remover primeiro a sujidade com o bocal para estofos, de modo a evitar que esta seja entranhada mais profundamente. Em seguida, limpar o tecido com a escova para manchas.

Escova para limpeza de calçado

O acessório permite uma limpeza a húmido rápida de calçado desportivo e de lazer, botas de caminhada e sapatilhas.
As cerdas macias removem a sujidade de forma profunda e delicada. Também são adequadas para materiais sensíveis e não deixam marcas.
Escovas substituíveis:

- Acessório de escova redondo: limpa profundamente o material exterior sem deixar pingos.
- Acessório de escova estreito: ideal para a limpeza das solas do calçado.

Conservação e manutenção

Instruções gerais de manutenção

- Assegurar a conservação do aparelho e das peças de acessórios de plástico com um produto de limpeza para plástico comum.
- Se necessário, lavar o depósito e os acessórios com água e secar antes de reutilizar.

Limpar o filtro em espuma

1. Desmontar a cabeça do aparelho.
2. Retirar o filtro em espuma seco e limpar com água corrente, se necessário. Para isso, retirar o filtro em espuma do cesto filtro.
   Figura AC
3. Não esfregar ou escovar o filtro em espuma durante a limpeza.
4. Antes da reutilização, deixar secar completamente o filtro em espuma.
   Figura AD
5. Ao reintroduzir o filtro em espuma, colocar o filtro sobre o cesto filtro e garantir a fixação certa.

Aviso
Para garantir o bom funcionamento do aparelho, é importante que a pequena tampa preta do cesto do flutuador esteja ainda inserida antes da instalação do filtro em espuma.

Limpar o bico pulverizador

Aviso
Se o jato de pulverização for irregular, o bico pulverizador do acessório de aspiração/lavagem pode estar entupido com resíduos e deve ser limpo.

1. Para limpar o bocal de lavagem de pavimentos e de lavagem de estofos, soltar a fixação do bocal rodando-a e puxá-la para fora juntamente com o bico pulverizador.

Aviso
Guardar o O-ring/anel de vedação num local seguro e voltar a colocá-lo após a limpeza.
Figura AE

2. Limpar os resíduos no bico pulverizador com água corrente.
3. Introduzir o bico pulverizador na fixação do bico e voltar a fixá-lo rodando-o.
4. Limpar também os resíduos no bico pulverizador do bocal de lavagem de juntas com água corrente.

Limpar o filtro no depósito de água limpa

Aviso
No fundo do depósito de água limpa há um filtro no qual as partículas de sujidade podem assentar e assim obstruir o fluxo de água.
Por isso, é necessário enxaguar regularmente o depósito de água limpa.

1. Desmontar o depósito de água limpa, consultar o capítulo *Desmontar o depósito de água limpa*.
2. Limpar o filtro.
   a Dobrar a tampa do depósito para cima.
   b Soltar o bloqueio.
   c Retirar a mangueira de água do depósito. O filtro está localizado na extremidade da mangueira de água.
   d Limpar o filtro sob água corrente.
3. Lavar o depósito de água limpa com água limpa.
   Figura AF
4. Inserir o filtro.
5. Bloquear o depósito de água limpa.
6. Montar o depósito de água limpa, consultar o capítulo *Montar o depósito de água limpa*.

Ajuda em caso de avarias

Não há saída de água pelo bocal
Depósito de água limpa vazio

- Encha o depósito de água limpa.

O filtro de água limpa está sujo,

- Limpar o filtro de água de rede.

O depósito de água limpa não está corretamente instalado.

- Montar corretamente o depósito de água limpa.

Ligação incorreta entre o acessório e a mangueira de aspiração/pulverização.

- Estabelecer uma ligação correta.

Bomba de detergente avariada,

- Solicitar intervenção do serviço de apoio ao cliente.

Jato de pulverização irregular
O bico pulverizador do acessório de lavagem com aspiração está sujo.

- Limpar o bico pulverizador no respetivo acessório.

Potência de aspiração insuficiente
O registo de ar está demasiado aberto.

- Fechar o registo de ar.

O acessório, a mangueira de aspiração ou os tubos de pulverização/aspiração estão obstruídos.

- Remover a obstrução.

O saco filtrante está cheio.

- Esvaziar o saco filtrante.

O filtro em espuma está sujo.

- Bater no filtro em espuma para o secar ou limpá-lo com água.

O filtro em espuma está gasto.

- Substituir o filtro em espuma.

Bomba de detergente faz barulho
Depósito de água limpa vazio

- Encha o depósito de água limpa.

De ambos os lados da cabeça do aparelho saem água, vapor de água e/ou espuma
O filtro em espuma está demasiado húmido, pelo que a água é bombeada para fora através do motor.

- Desligar o aparelho e deixar secar o filtro em espuma e o aparelho.
- É possível secar mais rapidamente o filtro em espuma se este for retirado.

A formação de espuma ocorre devido à dosagem incorreta do produto de limpeza.

- Respeitar a dosagem do produto de limpeza recomendada pelo fabricante.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos,

desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra.
(endereço consultar o verso)
Para mais informações sobre a garantia (se disponíveis), consultar "Transferências" na área de serviço do website local da KÄRCHER.

Dados técnicos

Ligação eléctrica		
Frequência	Hz	50-60
Tensão	V	220-240
Protecção da rede (de acção lenta)	A	10
Potência nominal	W	1000
Características do aparelho		
Quantidade de enchimento máx. de água de rede	l	4
Quantidade de enchimento máx. de água suja	l	4
Temperatura máx. da solução de limpeza (T em máx.)	°C	50
Medidas e pesos		
Peso (sem acessórios)	kg	7,6
Comprimento x Largura x Altura	mm	430x385 x535
Valores determinados de acordo com a EN 60704-2-1		
Nível acústico	dB(A)	74

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Inhoud

Algemene instructies 44
Reglementair gebruik 44
Milieubescherming 44
Klantenservice 44
Toebehoren en reserveonderdelen 44
Leveringsomvang 44
Symbolen op het apparaat 45
Beschrijving van het apparaat 45
Inbedrijfstelling 45
Werking 46
Toepassing van accessoires 49
Onderhoud 49
Hulp bij storingen 49
Garantie 50
Technische gegevens 50

Algemene instructies



Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing en de meegeleverde veiligheidsinstructies, en handel overeenkomstig.
Bewaar beide documenten voor later gebruik of voor de volgende eigenaar.

- Wanneer de gebruiksaanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit schade aan het apparaat en gevaar voor de bediener en andere personen tot gevolg hebben.
- Bij transportschade de dealer onmiddellijk op de hoogte brengen.
- Controleer bij het uitpakken of de verpakkingsinhoud compleet is en niet beschadigd is.

Een code voor oproepen van een toepassingsvideo vindt u in:
Afbeelding B

Reglementair gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privé-huishouding.

- Het apparaat is bestemd voor gebruik als sproeiextractiereiniger voor onderhoudsreiniging of grondige reiniging van tapijtvloeren met dieptereiniging in overeenstemming met de beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies.
- Door een hulpstuk voor harde oppervlakken op de vloersproeier (meegeleverd) te zetten, kunnen ook harde oppervlakken worden gereinigd.
- Met het juiste toebehoren (meegeleverd) kan het apparaat ook als natte en droge stofzuiger worden gebruikt.

Milieubescherming



De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Verwijder verpakkingen op een milieuvriendelijke manier.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak bestanddelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd afvalverwijdering een potentieel gevaar voor de gezondheid van de mens en voor het milieu kunnen vormen. Voor een correcte werking van het apparaat zijn deze bestanddelen echter noodzakelijk. Voer apparaten met dit symbool niet samen met het huisvuil af.

Instructies betreffende ingrediënten (REACH)
Actuele informatie over ingrediënten vindt u op:
www.kaercher.de/REACH

Klantenservice

Bij vragen of storingen helpt ons KÄRCHER-filiaal u graag verder.

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.
Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder *www.kaercher.com*.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Symbolen op het apparaat



Op het opbergoppervlak van het apparaat zit een sticker die beschrijft hoe u het apparaat moet schoonmaken voordat u het opbergt:

1 Apparaat uitschakelen.
2 Schoonwaterreservoir verwijderen.
3 Schoonwaterreservoir met ca. 1 liter helder water vullen.
4 Schoonwaterreservoir plaatsen.
5 Schakelaar Sproeien indrukken.
6 Het sproeiwater in de wasbak laten weglopen.
Zie ook hoofdstuk *Werking beëindigen*

Beschrijving van het apparaat

Afhankelijk van het gekozen model zijn er verschillen in de uitrusting. De specifieke uitrusting wordt op de verpakking van het apparaat beschreven.
Illustraties, zie pagina met schema's.
Afbeelding A

(1) Aansluiting zuigslang
(2) Aansluiting sproeislang
(3) Apparaatkop
(4) Schakelaar voor het sproeien van water en reinigingsmiddel
(5) Aan/uit-schakelaar voor zuigen
(6) Verzonken greep op de apparaatkop
(7) Draaghandvat
(8) Ontgrendelingsknop schoonwaterreservoir
(9) Schoonwaterreservoir
(10) Opbergvak, netaansluitkabel
(11) Netaansluitkabel met stekker
(12) Reservoir
(13) Houder voor zuigbuis en toebehoren
(14) Zwenkwielen (5x)
(15) Filterzak
(16) Schuimstoffilter met deksel
(17) Sproeizuigslang met sproeihendel en vergrendelknop
(18) Sproeizuigbuizen 2 x 0,5 m (2x)
(19) Wasvloersproeier met hulpstuk voor harde vloeren
(20) ** waskussensproeier
(21) ** wasvoegensproeier
(22) ** Vastklik-vloersproeier met hulpstuk voor tapijtvloer en harde vloer voor nat en droog zuigen
(23) ** Kussensproeier voor droog zuigen
(24) ** Voegensproeier voor droog zuigen
(25) ** Extra lange voegensproeier voor droog zuigen
(26) ** Omschakelbare vloersproeier voor tapijtvloeren en harde vloeren voor droog zuigen
(27) ** Borstel voor huisdiervacht voor droog opzuigen
(28) ** Vlekkenborstel
(29) ** Schoenpoetsborstel
(30) ** Reinigingsmiddel KÄRCHER SE (100 ml)
(31) ** Reinigingsmiddel KÄRCHER SE (1000 ml)

** afhankelijk van uitrustingsvariant

Inbedrijfstelling

Instructie
Om de apparaatkop te verwijderen, moet eerst het schoonwaterreservoir worden verwijderd en de draagbeugel opzij naar onderen worden geklapt.

Schoonwaterreservoir verwijderen

1. De ontgrendelingsknop indrukken.
2. Het schoonwaterreservoir verwijderen.
Afbeelding C

Apparaatkop verwijderen

1. De handgreep naar voren trekken.
Afbeelding D
Apparaatkop is ontgrendeld.
2. Apparaatkop verwijderen.
Afbeelding E

Zwenkwielen monteren

1. Inhoud uit het reservoir halen.
Afbeelding E
2. Het reservoir omdraaien.
3. De zwenkwielen tot aan de aanslag in de openingen aan de onderkant van het reservoir drukken.
Afbeelding F
4. Het reservoir omdraaien.

Apparaatkop plaatsen

1. De apparaatkop op het reservoir plaatsen.
2. De handgreep naar boven trekken.
De apparaatkop is vergrendeld.
Afbeelding G

Schoonwaterreservoir installeren

1. Het schoonwaterreservoir onderaan plaatsen.
2. De bovenkant van het schoonwaterreservoir tegen de apparaatkop drukken.
3. Zich ervan vergewissen dat het schoonwaterreservoir vastgeklikt is.
Afbeelding H

Zuig- en sproeislang aansluiten

1. De zuig- en sproeislang bevestigen aan de aansluiting op het apparaat. Beide delen moeten hoorbaar vastklikken.
Afbeelding I
2. Het toebehoren monteren naar gelang van de behoeften. Zie hoofdstuk *Toebehoren monteren*.

Werking

Toebehoren monteren

Toebehoren voor afzuiging monteren

Vloerreiniging

De vloersproeier gebruiken voor het reinigen van tapijtvloeren of harde vloeren (met hulpstuk voor harde vloeren).

1. De sproeibuizen met elkaar verbinden en ze aansluiten op de zuigslang. Alle onderdelen moeten hoorbaar vastklikken.
   Afbeelding J
2. De vloersproeier op de sproeizuigbuis schuiven tot deze hoorbaar vastklikt.

Instructie

Het hulpstuk voor harde vloeren gebruiken om harde vloeren schoon te maken.

- Het hulpstuk voor harde vloeren op de spuitzuigbuis schuiven tot dit hoorbaar vastklikt.
  De rubberen lip wijst naar voren, de borstelstrips naar achteren.
  Afbeelding K

Kussenreiniging

Naar gelang van de vereisten de kussensproeier of de voegensproeier gebruiken om bijvoorbeeld stofbekleding of matrassen te reinigen.

- De kussensproeier of de voegensproeier op de handgreep van de zuigslang steken tot deze hoorbaar vastklikt.

Afbeelding L
Afbeelding M

Toebehoren voor nat en droog zuigen monteren

1. Voor vloerreiniging, de sproeibuizen op elkaar aansluiten en ze verbinden met de zuigslang. Alle onderdelen moeten hoorbaar vastklikken.
   Afbeelding J
2. De vloersproeier op de sproeizuigbuizen schuiven.
   Afbeelding N
3. Afhankelijk van het type vloerbedekking en de reinigingsbehoeften, ervoor zorgen dat de juiste hulpstukken of instellingen voor de vloersproeier worden toegepast.

Instructie

Gebruik van vloersproeier met hulpstukken

- *Voor tapijtvloerreiniging het hulpstuk voor tapijtvloeren gebruiken.*
- *Voor het opnemen van droog vuil, harde vloeren of water - het menghulpstuk (borstelstrips en rubberen lip) gebruiken.*
  Afbeelding O

Instructie

Gebruik van omschakelbare vloersproeier

- *Alleen gebruiken om droog vuil op te zuigen.*
- *Voor tapijtvloerreiniging de stand met ingetrokken borstelstrips aan de onderzijde gebruiken.*
- *Voor reiniging van harde vloeren de stand met uitgeschoven borstelstrips aan de onderzijde gebruiken.*
  Afbeelding P

4. Om bijvoorbeeld gestoffeerde meubelen schoon te maken, de kussen- of voegensproeier direct op de handgreep van de zuigslang schuiven.
   Afbeelding Q

Toebehoren losmaken

Toebehoren voor waszuigen losmaken

1. Het hulpstuk voor harde vloeren verwijderen van de vloersproeier.
   Afbeelding K
2. Op de ontgrendelingsknop drukken en de vloersproeier losmaken van de sproeizuigbuizen.
   Afbeelding K
3. Op de ontgrendelingsknop drukken en de sproeizuigbuizen van elkaar losmaken.
   Afbeelding J
4. Op de ontgrendelingsknop van de kussen- of voegensproeier drukken en deze losmaken van de zuigslang.
   Afbeelding L
   Afbeelding M

Toebehoren voor droog zuigen losmaken

1. De vloersproeier losmaken van de sproeizuigbuis.
   Afbeelding N
2. De ontgrendelingsknop indrukken en de sproeizuigbuizen losmaken.
   Afbeelding J
3. Kussen- of voegensproeier losmaken van de zuigslang.
   Afbeelding Q

Schoonwaterreservoir vullen

LET OP

Gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen kan het apparaat beschadigen en tot uitsluiting van garantie leiden.

LET OP

Het schoonwaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.

Instructie

Het schoonwaterreservoir kan er op elk moment af worden gehaald om bij te vullen of direct op het apparaat worden bijgevuld.

- De maximale inhoud van het schoonwaterreservoir bedraagt 4,0 liter.
- Gebruik indien nodig reinigingsmiddel KÄRCHER SE om meubelbekleding te reinigen.
- Giet het reinigingsmiddel in het schoonwaterreservoir en vul bij met leidingwater (maar niet overvol).

Watertank direct op het apparaat vullen

1 De tankdop omhoog klappen.
2 Aanbevolen hoeveelheid KÄRCHER SE-reinigingsmiddel:

- **Mengverhouding:** 25 - 50 ml reinigingsmiddel per 1 liter schoon water.
- **Dosering voor 4,0 liter:** Ongeveer 100 - 200 ml afhankelijk van de mate van vervuiling.

Watertank eraf halen om te vullen

1. Het schoonwaterreservoir demonteren, zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir verwijderen*.
2. De tankdop omhoog klappen.
3. Vullen, zie "2" bij "Watertank direct op het apparaat vullen".
   Afbeelding R
4. Tankdop sluiten.
5. Het schoonwaterreservoir installeren.

Apparaat inschakelen

Instructie

Afhankelijk van de reinigingsbehoeften kunnen de zuig- en sproeifuncties onafhankelijk van elkaar of gelijktijdig worden ingeschakeld en gebruikt.

1. De netstekker in het stopcontact steken.
   Afbeelding S
2. Op de Aan-schakelaar (positie I) drukken om het apparaat in te schakelen voor de zuigfunctie.
   De zuigmotor start.
   Afbeelding T
3. Op de schakelaar voor sproeien drukken om het water met het reinigingsmiddel te sproeien.
   Het lampje op de schakelaar gaat branden en de pomp start.
   Afbeelding U
4. De luchtklep volledig sluiten.
   Afbeelding V

Reinigingsmethoden

Reinigingstips

- Sterk vervuilde punten vooraf besproeien en de reinigingsoplossing 5 tot 10 minuten laten inwerken.
- Altijd van licht naar donker (van raam naar deur) werken.
- Altijd van het gereinigde naar het niet-gereinigde vlak werken.
- Hoe gevoeliger de bekleding (oosterse tapijten, berbertapijten, meubelstof), hoe lager de wasmiddelconcentratie.
- Tapijten met jute rug kunnen krimpen en verkleuren, als er te nat wordt gewerkt.
- Hoogpolige tapijten na de reiniging in natte toestand in poolrichting borstelen (bijv. met poolborstel of schrobber).
- Impregnatie na de natreiniging verhindert dat de textiellaag weer snel vervuild raakt.
- Gereinigde oppervlak ter voorkoming van drukpunten of roestvlekken pas na het drogen betreden of er meubels op plaatsen.
- Ter verbetering van het reinigingsresultaat na gebruik van reinigingsmiddelen met schoon water naspoelen.

Sproeizuigen

Instructie

Warm water (maximaal 50 °C) verhoogt het reinigende effect.

Instructie

Gebruik voor de reiniging uitsluitend het reinigingsmiddel KÄRCHER SE.

LET OP

Gevaar door reinigingsoplossing

Beschadigingsgevaar

Controleer het te reinigen voorwerp voor gebruik van het apparaat op een onopvallende plaats op kleurechtheid en waterbestendigheid.

LET OP

Gebruik het apparaat alleen op harde vloeren met een waterdichte bekleding, bijv. geëmailleerde tegels of linoleum.

LET OP

Om beschadiging van de filterzak te voorkomen, geen filterzak gebruiken voor sproeizuigen.

1. Zich ervan vergewissen dat de filterzak verwijderd is.
2. Het gewenste toebehoren monteren, zie hoofdstuk *Toebehoren monteren*.
3. Het schoonwaterreservoir vullen met reinigingsmiddel en water, zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir vullen*.
4. Het apparaat inschakelen (positie I), zie hoofdstuk *Apparaat inschakelen*.
   De zuigmotor start.
   Afbeelding T
5. De luchtklep volledig sluiten.
   Afbeelding V
6. De schakelaar voor sproeien indrukken.
   Het lampje op de schakelaar gaat branden en de pomp start.
   Afbeelding U
7. Voor het besproeien met reinigingsoplossing de hendel op de handgreep bedienen.
   Afbeelding W
   De reinigingsoplossing wordt opgespoten.
8. Om grote oppervlakken te besproeien, eerst de hendel op de handgreep bedienen, en vervolgens de vergrendelknop indrukken.
   Afbeelding X
9. Het te reinigen oppervlak in elkaar overlappende banen overlopen. Hierbij naar achteren trekken, niet duwen.

Instructie

Als het schoonwaterreservoir leeg is, dan komt er lucht in de pomp en wordt deze lawaaierig. In dat geval moet de sproeifunctie worden uitgeschakeld. Als er watertekort is, schakel dan ook de zuigmotor uit en vul het schoonwaterreservoir.

Instructie

Als het vuilwaterreservoir vol is en/of het schuimstoffilter nat is, dan sluit een vlotter de zuigopening; het apparaat draait dan met verhoogd toerental en wordt lawaaierig.

Om te voorkomen dat het vuilwaterreservoir overvol raakt, moet u telkens wanneer u het schoonwaterreservoir vult meteen ook het vuilwaterreservoir leegmaken.

10. Na het reinigen het apparaat uitschakelen (positie O), zie hoofdstuk *Apparaat uitschakelen*.
    Afbeelding T

Instructie

Na het uitschakelen van het apparaat blijven er in het zuigtoebehoren nog vloeistofresten achter, die dan op de vloer terechtkomen. Om deze vloeistofresten op te zuigen, de zuigfunctie van het apparaat weer kort inschakelen en de vloeistofresten opnemen van de vloer.

11. Het apparaat inschakelen (positie I), zie hoofdstuk *Apparaat inschakelen* en de vloeistofresten opzuigen.
12. Het apparaat weer uitschakelen (positie O), zie hoofdstuk *Apparaat uitschakelen*.
    Afbeelding T
13. Het reservoir leegmaken, zie hoofdstuk *Reservoir leegmaken*.
    Afbeelding AA

Lichte / normale vervuiling met de eenstapsmethode

1. Schakelaar voor sproeien indrukken, zie hoofdstuk *Sproeizuigen*
   Afbeelding U
2. Reinigingsoplossing in één werkstap erop sproeien en tegelijkertijd opzuigen.
3. Schakelaar voor sproeien uitschakelen en de resterende reinigingsoplossing afzuigen.

4. Na de reiniging de stofbekleding en de tapijtvloeren nareinigen met helder, warm water, en indien gewenst impregneren.

Sterke vervuiling of vlekken met de tweestapsmethode

1. Schakelaar voor sproeien indrukken, zie hoofdstuk *Sproeizuigen*
   Afbeelding U
2. De reinigingsoplossing aanbrengen en 5 - 10 minuten laten inwerken.
   De zuigfunctie blijft daarbij uitgeschakeld.
3. Na de inwerktijd het oppervlak reinigen zoals bij lichte/normale vervuiling.
4. Na de reiniging de stofbekleding en de tapijtvloeren nareinigen met helder, warm water, en indien gewenst impregneren.

Natzuigen

LET OP

Beschadiging van de filterzak

Als een filterzak wordt gebruikt bij natzuigen, dan kan deze beschadigd raken.

Gebruik bij natzuigen geen filterzak.

1. De filterzak verwijderen.
2. Het gewenste toebehoren monteren, zie hoofdstuk *Toebehoren monteren*.
3. Het apparaat inschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat inschakelen*.
   Afbeelding T
4. Om grote hoeveelheden water aan te zuigen, de luchtklep volledig openen.
   Afbeelding Y

Instructie

Wanneer het vuilwaterreservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening, het apparaat draait dan met verhoogd toerental en maakt lawaai.

5. Het reservoir leegmaken, zie hoofdstuk *Reservoir leegmaken*.

Droogzuigen

LET OP

Materiële schade door zuigen zonder filterzak

Het apparaat kan beschadigd raken.

Bij droogzuigen altijd met aangebrachte filterzak werken.

LET OP

Schade aan het schuimstoffilter

Bij het omschakelen van nat naar droog zuigen kan een nat schuimstoffilter verstoppen en onbruikbaar worden. Indien nodig het schuimstoffilter vervangen.

Instructie

De kuip en het toebehoren moeten droog zijn, anders kan vuil zich daaraan vasthechten.

1. Ervoor zorgen dat het reservoir en het toebehoren droog zijn.
2. De nieuwe filterzak plaatsen.
   a De filterzak volledig openvouwen.
   b De filterzak aan de apparaataansluiting bevestigen en stevig aandrukken.
   Afbeelding AB
3. Het gewenste toebehoren monteren, zie hoofdstuk *Toebehoren monteren*.
4. Het apparaat inschakelen (stand I), zie hoofdstuk *Apparaat inschakelen*.
   Afbeelding T
5. De zuigkracht regelen met de luchtklep.
   Afbeelding Z
6. Het apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat uitschakelen*.
   Afbeelding T

Apparaat uitschakelen

1. Na het sproeizuigen, de schakelaar voor sproeien indrukken.
   De pomp stopt en het lampje op de schakelaar brandt niet meer.
   Afbeelding U
2. Op de uit-schakelaar (positie O) drukken.
   De zuigmotor stopt.
   Afbeelding T
3. De netstekker uit het stopcontact trekken.

Schoonwaterreservoir leegmaken

1. Het schoonwaterreservoir demonteren, zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir verwijderen*.
2. Het schoonwaterreservoir leegmaken
3. Het schoonwaterreservoir monteren, zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir installeren*.

Reservoir leegmaken

Instructie

Wanneer het reservoir vol is, sluit een vlotter de zuigopening, het apparaat draait dan met verhoogd toerental en maakt lawaai. Het apparaat onmiddellijk uitschakelen en het vuilwaterreservoir leegmaken.

1. Het apparaat uitschakelen. Zie hoofdstuk *Apparaat uitschakelen*
2. De zuig- en sproeislang verwijderen.
3. De apparaatkop verwijderen, zie hoofdstuk *Apparaatkop verwijderen*.
4. Het reservoir leegmaken.
   Afbeelding AA
5. De apparaatkop aanbrengen, zie hoofdstuk *Apparaatkop plaatsen*.
6. Het schoonwaterreservoir monteren, zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir installeren*.

Werking beëindigen

Instructie

Om ervoor te zorgen dat er geen reinigingsmiddel en vuildeeltjes in de leidingen achterblijven, dient u na elk gebruik een reiniging (zonder toevoeging van reinigingsmiddelen) uit te voeren.

1. De sproeileidingen in het apparaat doorspoelen.
   a Het schoonwaterreservoir met ca. 1 liter helder water vullen.
   b De schakelaar voor sproeien indrukken.
   Het lampje op de schakelaar gaat branden en de pomp start.
   c De sproei-/zuigslang boven een afvoer houden totdat het heldere water opgebruikt is.
2. Het apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk *Apparaat uitschakelen*.
3. Het toebehoren losmaken, zie hoofdstuk *Toebehoren losmaken*
4. In de sproei-/zuigslang achtergebleven vloeistof verwijderen.
   a Op de ontgrendelingsknop drukken en de sproei-/zuigslang verwijderen van het apparaat.
   b De hendel op de handgreep van de zuigslang indrukken en de vloeistof eruit laten stromen.
   Afbeelding W

Instructie

De sproei-/zuigslang niet om het apparaat wikkelen zodat de vloeistof volledig kan opdrogen.

Instructie

Om te voorkomen dat er plassen ontstaan in de woonruimte (bijv. op tapijt, parket), de resterende vloeistof in een geschikte bak (bijv. wasbak, emmer) laten lopen.

5. Het toebehoren afzonderlijk reinigen onder stromend water en vervolgens laten drogen.

Instructie

Eventueel nog achtergebleven water kan eruit sijpelen, daarom bij voorkeur in de douchebak of de badkuip leggen.

6. Het reservoir leegmaken, zie hoofdstuk *Reservoir leegmaken*.
7. Het reservoir grondig schoonspoelen met helder water.
8. Indien nodig, bijv. als de zeef in het schoonwaterreservoir verontreinigd is, het schoonwaterreservoir met helder water uitspoelen, zie hoofdstuk *Zeef in schoonwaterreservoir reinigen*.
9. Het apparaat open laten staan om te drogen.
10. Nadat de sproeibuizen volledig gedroogd zijn, deze bevestigen aan de houder voor toebehoren.
11. Het apparaat op een droge en vorstvrije plaats opbergen.

Toepassing van accessoires

Algemene gebruiksinstructies

- Test het toebehoren op een onopvallende plek voordat u het op een delicatere plek gaat gebruiken.
- Volg de reinigingsinstructies van de fabrikant.
- Bevestiging en verwijdering van toebehoren, zie Toebehoren monteren en Toebehoren losmaken.

Borstel voor huisdiervacht

Toebehoren speciaal voor snelle en efficiënte droge reiniging van pluisjes en dierenharen van elke soort.

- Ideaal voor de reiniging in huis, auto, kampeerwagen en caravan.

Vlekkenborstel

Het gebruik van de vlekkenborstel maakt een extra diep nat reinigen van de vezels mogelijk om hardnekkige vlekken uit textiel te halen.

- Voor een optimaal resultaat het vuil eerst met het meubelmondstuk verwijderen om te voorkomen dat het dieper wordt ingewreven. Vervolgens het weefsel met de vlekkenborstel reinigen.

Schoenpoetsborstel

Met dit toebehoren kunnen sport- en vrijetijdsschoenen, wandelschoenen en sneakers snel nat worden gereinigd.

De zachte borstelharen verwijderen vuil grondig zonder schade te veroorzaken. Ze zijn ook voor delicate materialen geschikt en laten geen sporen achter.

Vervangbare borstels:

- Rond borstelopzetstuk: Reinigt het bovenmateriaal grondig en zonder te druipen.
- Smal borstelopzetstuk: Ideaal voor het reinigen van schoenzolen.

Onderhoud

Algemene onderhoudsinstructies

- Apparaat en kunststof toebehoren met een gewone kunststofreiniger onderhouden.
- Container en toebehoren indien nodig met water uitspoelen en voor hergebruik drogen.

Schuimstoffilter reinigen

1. Apparaatkop verwijderen.
2. Klop het droge schuimstoffilter uit en reinig het indien nodig onder stromend water. Hiervoor het schuimstoffilter uit de filterkorf nemen.

   Afbeelding AC
3. Het schuimstoffilter tijdens het reinigen niet afwrijven of afborstelen.
4. Het schuimstoffilter volledig laten drogen voordat u het opnieuw gebruikt.

   Afbeelding AD
5. Wanneer u het schuimstoffilter terugplaatst, het filter over de filterkorf plaatsen en ervoor zorgen dat het correct is bevestigd.

Instructie

Voor een goede werking van het apparaat is het belangrijk dat het kleine zwarte deksel in de vlotterkorf nog geplaatst is voordat het schuimstoffilter geïnstalleerd wordt.

Sproeier reinigen

Instructie

Als de sproeistraal ongelijk is, kan de sproeier van het afzuigtoebehoren verstopt zijn door resten. Dan moeten die worden verwijderd.

1. Om de vloer- en kussensproeier te reinigen, draait u de bevestiging van de sproeier los en trekt u deze samen met de sproeier naar buiten.

Instructie

De O-ring/afdichtring op een veilige plaats bewaren en na het schoonmaken opnieuw aanbrengen.

   Afbeelding AE
2. De in de sproeier aanwezige resten wegspoelen onder stromend water.
3. De sproeier in de sproeierbevestiging plaatsen en opnieuw vastzetten door te draaien.
4. De in de sproeier van de voegensproeier aanwezige resten eveneens wegspoelen onder stromend water.

Zeef in schoonwaterreservoir reinigen

Instructie

Op de bodem van het schoonwaterreservoir bevindt zich een zeef waarop vuildeeltjes kunnen neerslaan en zo de waterstroom kunnen belemmeren.

Daarom regelmatig het schoonwaterreservoir uitspoelen.

1. Het schoonwaterreservoir demonteren, zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir verwijderen*.
2. De zeef reinigen.
   a De tankdop omhoog klappen.
   b De vergrendeling losmaken.
   c De waterslang verwijderen uit de tank.
   De zeef bevindt zich aan het uiteinde van de waterslang.
   d De zeef onder stromend water reinigen.
3. Het schoonwaterreservoir met helder water uitspoelen.

   Afbeelding AF
4. De zeef plaatsen.
5. Het schoonwaterreservoir vergrendelen.
6. Het schoonwaterreservoir monteren, zie hoofdstuk *Schoonwaterreservoir installeren*.

Hulp bij storingen

Er komt geen water uit de sproeier

Schoonwaterreservoir leeg

- Schoonwaterreservoir bijvullen.

Schoonwaterzeef vuil,
- Schoonwaterzeef reinigen.

Schoonwaterreservoir niet correct geïnstalleerd.
- Schoonwaterreservoir correct installeren.

Verbinding tussen toebehoren en sproei-/zuigslang niet correct.
- De correcte verbinding realiseren.

Reinigingsmiddelpomp defect,
- Klantenservice bestellen.

Sproeistraal ongelijkmatig
Sproeikop op het toebehoren voor het afzuigen is vuil.
- De sproeier op het betreffende toebehoren reinigen.

Onvoldoende zuigcapaciteit
Luchtklep staat te ver open.
- Luchtklep sluiten.

Toebehoren, zuigslang of sproeizuigbuis is verstopt.
- Verstopping verhelpen.

Filterzak is vol.
- Filterzak leegmaken.

Schuimstoffilter is vervuild.
- Klop het schuimstoffilter uit wanneer het droog is of reinig het met water.

Schuimstoffilter is versleten.
- Schuimstoffilter vervangen.

Reinigingsmiddelpomp maakt lawaai
Schoonwaterreservoir leeg
- Schoonwaterreservoir bijvullen.

Water, waterdamp en/of schuim ontsnappen aan beide zijden van de apparaatkop
Het schuimstoffilter is te nat, daardoor wordt er door de motor water naar buiten gepompt.
- Het apparaat uitschakelen en het schuimstoffilter en het apparaat laten drogen.
- Het schuimstoffilter kan sneller drogen als het wordt verwijderd.

Schuimvorming ontstaat door verkeerde dosering van het reinigingsmiddel.
- Neem de door de fabrikant aanbevolen dosering van het reinigingsmiddel in acht.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)
Meer informatie over de garantie (indien beschikbaar) vindt u in het servicegedeelte van uw lokale KÄRCHER-website onder "Downloads".

Technische gegevens

Elektrische aansluiting		
Frequentie	Hz	50-60
Spanning	V	220-240
Netbeveiliging (traag)	A	10
Nominaal vermogen	W	1000
Gegevens capaciteit apparaat		
Max. vulhoeveelheid schoon water	l	4
Max. vulhoeveelheid vuil water	l	4
Max. temperatuur van de reinigingsoplossing (T in max.)	°C	50
Afmetingen en gewichten		
Gewicht (zonder toebehoren)	kg	7,6
Lengte x breedte x hoogte	mm	430x385 x535
Berekende waarden conform EN 60704-2-1		
Geluidsdrukniveau	dB(A)	74

Technische wijzigingen voorbehouden.

İçindekiler

Genel bilgiler 50
Amacına uygun kullanım 50
Çevre koruma 50
Müşteri hizmetleri 51
Aksesuarlar ve yedek parçalar 51
Teslimat kapsamı 51
Cihazdaki simgeler 51
Cihaz açıklaması 51
İşletime alma 51
İşletme 52
Aksesuarların kullanımı 55
Bakım ve koruma 55
Arıza durumunda yardım 56
Garanti 56
Teknik bilgiler 56

Genel bilgiler



Cihazı ilk defa kullanmadan önce orijinal kullanım kılavuzunu ve ekli güvenlik bilgilerini okuyun ve bu bilgilere göre hareket edin.
Her iki kılavuzu daha sonra kullanmak için ve sizden sonraki kullanıcı için saklayın.
- İşletim kılavuzlarına uyulmaması, kullanıcı ve diğer kişiler için tehlikeli durumların oluşmasına ve cihazın hasar görmesine yol açabilir.
- Taşıma hasarları varsa hemen bayiyi bilgilendirin.
- Ambalajı açarken, paket içeriğinde eksik aksesuar veya hasarlı parça olup olmadığını kontrol edin.

Bir uygulama videosunu açmak için bir kodu şurada bulabilirsiniz:
Şekil B

Amacına uygun kullanım

Cihazı sadece evde kullanın.
- Cihaz, bu kullanım kılavuzundaki açıklamalara ve güvenlik talimatlarına uygun olarak bakım temizliği veya halıların derinlemesine temizleme etkisiyle temel temizliği için bir püskürtmeli sökücü temizleyici olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Zemin yıkama memesi (teslimat kapsamına dahildir) için bir sert zemin başlığı kullanılarak sert zeminler de temizlenebilir.
- Cihaz, uygun aksesuarlarla (teslimat kapsamına dahildir) ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilir

Çevre koruma



Paketleme malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden bertaraf edin.

Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış bertaraf edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçalar gereklidir. Bu simge ile işaretlenen cihazlar evsel çöp ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

İçerik maddelerine yönelik uyarılar (REACH)
İçerik maddelerine yönelik güncel bilgiler için bkz.: *www.kaercher.de/REACH*

Müşteri hizmetleri

Sorularınız olduğunda veya herhangi bir arıza ile karşılaşmanız durumunda KÄRCHER şubemiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.
Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: *www.kaercher.com*.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Cihazdaki simgeler



Cihazın saklama rafında, cihazın saklanmadan önce nasıl temizleneceğini açıklayan bir etiket bulunmaktadır:
1 Cihazı kapatın.
2 Temiz su deposunu çıkarın.
3 Temiz su deposuna yakl. 1 litre temiz su doldurun.
4 Temiz su deposunu yerleştirin.
5 Püskürtme şalterine basın.
6 Püskürtme suyunun lavaboya akmasına izin verin.
Ayrıca bkz. Bölüm *İşletimin sonlandırılması*

Cihaz açıklaması

Seçilen modele bağlı olarak donanımda farklılıklar vardır. Somut donanıma ilişkin bilgiler, cihazın ambalajında açıklanmıştır.
Resimler için grafik sayfasına bakın.
Şekil A

(1) Emme hortumu bağlantısı
(2) Püskürtme hortumu bağlantısı
(3) Cihaz başlığı
(4) Su ve deterjan püskürtme şalteri
(5) Vakum için Açma/Kapama şalteri
(6) Cihaz başlığındaki tutamak yuvası
(7) Taşıma sapı
(8) Temiz su deposu kilit açma düğmesi
(9) Temiz su deposu
(10) Depolama, güç kablosu
(11) Şebeke fişli şebeke bağlantı kablosu
(12) Hazne
(13) Vakum borusu ve aksesuar için tutucu
(14) Yönlendirme makarası (5x)
(15) Filtre torbası
(16) Kapaklı sünger filtre
(17) Püskürtme kollu ve kilitleme düğmeli püskürtme vakum hortumu
(18) Püskürtme vakum borusu 2 x 0,5 m (2x)
(19) Sert zemin adaptörlü zemin yıkama başlığı
(20) ** Döşeme yıkama başlığı
(21) ** Derz yıkama başlığı
(22) ** Islak ve kuru süpürme için halı ve sert zemin adaptörlü klipsli zemin başlığı
(23) ** Kuru vakum için koltuk döşeme memesi
(24) ** Kuru vakum için derz memesi
(25) Kuru vakum için ekstra uzun derz memesi
(26) ** Halı zeminler ve sert zeminlerin kuru vakumlanması için iki fonksiyonda kullanılabilen zemin başlığı
(27) ** Kuru vakumlama için hayvan kılı fırçası
(28) * Leke fırçası
(29) ** Ayakkabı temizleme fırçası
(30) ** KÄRCHER SE Temizleme maddesi (100 ml)
(31) ** KÄRCHER SE Temizleme maddesi (1000 ml)

** Donanım seçeneklerine bağlı olarak

İşletime alma

Not
Cihaz başlığını çıkarmak için öncelikle temiz su deposunun çıkarılması ve taşıma kulpunun yana doğru katlanması gerekir.

Temiz su deposunun sökülmesi

1. Kilit açma tuşuna basın.
2. Temiz su deposunu çıkarın.
Şekil C

Cihaz başlığının çıkarılması

1. Taşıma kulpunu öne doğru çekin.
Şekil D
Cihaz başlığının kilidi açılmıştır.
2. Cihaz başlığını çıkarın.
Şekil E

Yönlendirme makaralarının takılması

1. İçeriği hazneden çıkarın.
   Şekil E
2. Hazneyi ters çevirin.
3. Yönlendirme makaralarını haznenin alt kısmındaki açıklıkların içerisine dayanak noktasına kadar bastırın.
   Şekil F
4. Hazneyi ters çevirin.

Cihaz başlığının yerleştirilmesi

1. Cihaz başlığı haznenin üzerine yerleştirin.
2. Taşıma kulpunu yukarı doğru çekin.
   Cihaz başlığı kilitlenmiştir.
   Şekil G

Temiz su deposunun monte edilmesi

1. Temiz su deposunu aşağıya yerleştirin.
2. Temiz su deposunu cihaz başlığının üst kısmına doğru bastırın.
3. Temiz su deposunun yerine kilitlendiğinden emin olun.
   Şekil H

Vakum ve püskürtme hortumunun bağlanması

1. Vakum ve püskürtme hortumunu cihazdaki bağlantıya takın; her iki parça da duyulacak şekilde yerine oturmalıdır.
   Şekil I
2. Aksesuarları gerektiği gibi monte edin. Bkz. Bölüm *Aksesuarların montajı*.

İşletme

Aksesuarların montajı

Yıkama emicisi aksesuarlarının monte edilmesi

Zemin temizliği
Halıları veya sert zeminleri (sert zemin adaptörüyle) temizlemek için zemin yıkama başlığını kullanın.

1. Püskürtme vakum borularını birleştirin ve vakum hortumuna bağlayın; tüm parçalar duyulacak şekilde yerine oturmalıdır.
   Şekil J
2. Zemin yıkama başlığını, duyulabilir şekilde yerine oturuncaya kadar püskürtme vakum borularının üzerine itin.

Not
Sert zeminleri temizlemek için sert zemin adaptörünü kullanın.

- Sert zemin başlığını, duyulabilir şekilde yerine oturuncaya kadar zemin yıkama memesinin üzerine itin.
  Lastik dudak öne bakar, fırça şeritleriyse arkaya bakar.
  Şekil K

Koltuk döşeme temizliği
İhtiyaca göre döşeme yıkama başlığını veya derz yıkama başlığını döşeme ve yatak gibi nesneleri temizlemek için kullanın.

- Döşeme yıkama başlığını veya derz yıkama başlığını, duyulabilir şekilde yerine oturuncaya kadar vakum hortumunun tutamağına yerleştirin.

Şekil L
Şekil M

Islak ve kuru süpürme için aksesuarların monte edilmesi

1. Zemini temizlemek için püskürtme vakum borularını birleştirin ve vakum hortumuna bağlayın; tüm parçalar duyulacak şekilde yerine oturmalıdır.
   Şekil J
2. Zemin başlığını püskürtme vakum borularının üzerine kaydırın.
   Şekil N
3. Zemin kaplamasına ve temizlik ihtiyaçlarına bağlı olarak zemin başlığının ek parçalarının ve ayarlarının doğru olmasına dikkat edin.

Not
Ek parçalı zemin başlığının kullanımı

- *Halıları temizlemek için halı adaptörünü kullanın.*
- *Kuru kiri, sert zeminleri veya suyu temizlemek için karışık kullanım parçalarını (fırça şeritleri ve lastik dudak) kullanın.*
  Şekil O

Not
Çalışma modu değiştirilebilen zemin başlığının kullanımı

- *Yalnızca kuru kirleri temizlemek için kullanın.*
- *Halı zeminleri temizlemek için alt tarafta fırça şeritleri içeri sürülmüş konumu kullanın.*
- *Sert zeminleri temizlemek için alt tarafta fırça şeritleri dışarı sürülmüş konumu kullanın.*
  Şekil P

4. Örneğin döşemeli mobilyaları temizlemek için döşeme veya derz başlığını doğrudan vakum hortumunun tutamağına bastırın.
   Şekil Q

Aksesuarı ayır

Yıkama emicisinin aksesuarlarının ayrılması

1. Zemin yıkama başlığının sert zemin adaptörünü çıkarın.
   Şekil K
2. Kilit açma tuşuna basın ve zemin yıkama başlığını püskürtme vakum borularından ayırın.
   Şekil K
3. Kilit açma tuşuna basın ve püskürtme vakum borularını birbirinden ayırın.
   Şekil J
4. Yıkama pedi veya derz başlığı üzerindeki kilit açma tuşuna asın ve vakum hortumundan ayırın.
   Şekil L
   Şekil M

Kuru süpürme için aksesuarların ayrılması

1. Zemin başlığını püskürtme vakum borusundan ayırın.
   Şekil N
2. Kilit açma tuşuna basın ve püskürtme vakum borularını ayırın.
   Şekil J
3. Döşeme veya derz başlığını vakum hortumundan ayırın.
   Şekil Q

Temiz su deposunun doldurulması

DIKKAT

Uygun olmayan temizlik maddelerinin kullanılması cihaza zarar verebilir ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

DIKKAT

Temiz su deposu cihazın içerisinde yerine sıkı bir şekilde oturmalıdır.

Not

Temiz su deposu, doldurmak için her zaman çıkarılabilir veya doğrudan cihazda takılıyken doldurulabilir.

- Temiz su deposunun toplam kapasitesi maksimum 4,0 litredir.
- Döşeme temizliği için ihtiyaca göre KÄRCHER SE temizleme maddesini kullanın.
- Temizleme maddesini temiz su deposuna dökün ve şebeke suyuyla doldurun (taşırmayın).

Su deposunun doğrudan cihazda takılıyken doldurulması

1 Depo kapağını yukarı doğru katlayın.
2 Önerilen miktar KÄRCHER SE Temizleme maddesi:

- **Karıştırma oranı:** 1 litre temiz suya için 25 - 50 ml temizleme maddesi.
- **4,0 litre için dozaj:** Kirlilik derecesine bağlı olarak yaklaşık 100 - 200 ml (yaklaşık 5 - 10 kapak).

Su deposunun doldurulmak üzere sökülmesi

1. Temiz su deposunu sökün, bkz. Bölüm *Temiz su deposunun sökülmesi*.
2. Depo kapağını yukarı doğru katlayın.
3. Dolum için bkz. "Su deposunun doğrudan cihazda takılıyken doldurulması" içerisindeki "2"
   Şekil R
4. Depo kapağını kapatın.
5. Temiz su deposunu monte edin.

Cihazın çalıştırılması

Not

Temizlik ihtiyaçlarınıza bağlı olarak vakum ve püskürtme fonksiyonları ayrı ayrı veya aynı anda etkinleştirilip kullanılabilir.

1. Şebeke fişini prize takın.
   Şekil S
2. Vakum fonksiyonu için, açma şalterine (konum I) basarak cihazı etkinleştirin.
   Vakum motoru çalışmaya başlar.
   Şekil T
3. Suya temizlik maddesi püskürtmek için püskürtme düğmesine basın.
   Şalter üzerindeki lamba yanar ve pompa çalışmaya başlar.
   Şekil U
4. Hava damperini tamamen kapatın.
   Şekil V

Temizlik yöntemleri

Temizlik ipuçları

- Çok kirli alanlara, temizleme solüsyonunu önceden püskürtün ve solüsyonun etki etmesi için 5 ila 10 dakika bekleyin.
- Daima ışıktan gölgeye doğru çalışın (pencereden kapıya).
- Daima temizlenmiş alandan temizlenmemiş alana doğru çalışın.
- Kaplama ne kadar hassassa (doğu tipi köprüler, Berberi, döşemelik kumaş), temizlik malzemesi konsantrasyonu o kadar düşük olmalıdır.
- Jüt altlıklı halılar, çok ıslatılarak temizlenirlerse çekebilir veya bu halıların renkleri solabilir.
- Temizlikten sonra kalın tüylü halıları hav yönünde ıslakken fırçalayın (örn. tüylü bez veya kazıyıcı ile).
- Islak temizlikten sonra emprenye işlemi, tekstilin çabuk kirlenmesini önler.
- Basınç noktalarından veya pas lekelerinden kaçınmak için ancak temizlenen yüzey kuruduktan sonra yüzey üzerinde yürüyün ve buraya mobilya koyun.
- Daha iyi temizlik sonuçları için temizlik malzemeleri kullanıldıktan sonra temiz su ile durulayın.

Püskürtmeli vakum

Not

Ilık su (maksimum 50 °C) temizleme etkisini arttırır.

Not

Temizlik için sadece KÄRCHER SE temizleme maddesi kullanın.

DIKKAT

Temizlik çözeltisi nedeniyle tehlike

Zarar görme tehlikesi

Cihazı kullanmadan önce, temizlenecek nesnenin göze çarpmayan yerlerinde renk ve su dayanıklılığı kontrolü yapın.

DIKKAT

Cihazı yalnızca aşağıdaki gibi su geçirmez kaplamaya sahip sert zeminlerde kullanın:emaye fayans veya linolyum.

DIKKAT

Filtre torbasına hasar vermemek için püskürtmeli vakum filtre torbası kullanmayın.

1. Filtre torbasının çıkarıldığından emin olun.
2. İstenen aksesuarları monte edin, bkz. Bölüm *Aksesuarların montajı*.
3. Temiz su deposunu temizleme maddesi ve suyla doldurun, bkz. Bölüm *Temiz su deposunun doldurulması*.
4. Cihazı etkinleştirin (I konumu), bkz. Bölüm *Cihazın çalıştırılması*.
   Vakum motoru çalışmaya başlar.
   Şekil T
5. Hava damperini tamamen kapatın.
   Şekil V
6. Püskürtme şalterine basın.
   Şalter üzerindeki lamba yanar ve pompa çalışmaya başlar
   Şekil U
7. Temizleme solüsyonunu püskürtmek için tutamağın üzerindeki kolu kullanın.
   Şekil W
   Temizleme solüsyonu püskürtülür.
8. Geniş alanlara püskürtmek için önce tutamaktaki kolu çalıştırın ve ardından kilitleme tuşuna basın.
   Şekil X
9. Temizlenecek olan yüzeyin üzerinden birbirinin üzerine gelen hatlar şeklinde geçin. Bu sırada başlığı arkaya doğru çekin, itmeyin.

Not

Temiz su deposu boşalınca pompaya hava girer ve pompa sesli çalışmaya başlar. Bu durumda püskürtme fonksiyonu kapatılmalıdır. Su gerekiyorsa vakum motorunu kapatın ve temiz su deposuna su doldurun.

Not

Kirli su deposu dolduğunda ve / veya sünger filtre ıslandığında şamandıra vakum ağzını kapatır ve cihaz yüksek hızda çalışır ve daha fazla ses çıkarır.

Kirli su deposunun aşırı dolmasını önlemek için, temiz su deposunu doldururken kirli su deposunu da boşaltın.

10. Temizleme işleminden sonra cihazı kapatın (O konumu), bkz. Bölüm *Cihazın devreden çıkarılması*.
    Şekil T

Not

Cihaz kapatıldıktan sonra yıkama vakum aksesuarında yere akan sıvı kalıntısı kalır. Bu kalan sıvıyı vakumlamak için cihazın vakum fonksiyonunu kısa süreliğine tekrar etkinleştirin ve kalan sıvıyı zeminden temizleyin.

11. Kalan sıvıyı vakumlamak için cihazı etkinleştirin (I konumu), bkz. Bölüm *Cihazın çalıştırılması*.
12. Cihazı tekrar kapatın (O konumu), bkz. Bölüm *Cihazın devreden çıkarılması*.
    Şekil T
13. Hazneyi boşaltın, bkz. Bölüm *Haznenin boşaltılması*.
    Şekil AA

Tek adım yöntemi işe hafif / normal kirlenme

1. Püskürtme şalterine basın, bkz. Bölüm *Püskürtmeli vakum*
   Şekil U
2. Temizleme çözeltisini tek seferde püskürtün ve aynı anda vakumlayın.
3. Püskürtme şalterini kapatın ve kalan temizleme çözeltisini vakumlayın.
4. Temizlikten sonra temiz, ılık su ile döşemeleri ve halı zeminleri temizleyin ve isteğe göre emprenye edin.

İki adım yöntemini ile aşırı kirlenme veya lekeler

1. Püskürtme şalterine basın, bkz. Bölüm *Püskürtmeli vakum*
   Şekil U
2. Temizleme çözeltisini uygulayın ve 5 - 10 dakika bekletin.
   Vakum fonksiyonu kapalı kalır.
3. Etki etme süresinden sonra yüzeyi hafif / normalde kirlilikte olduğu gibi temizleyin.
4. Temizlikten sonra temiz, ılık su ile döşemeleri ve halı zeminleri temizleyin ve isteğe göre emprenye edin.

Islak süpürme

DIKKAT

Filtre torbasında hasar

Islak süpürme sırasında filtre torbası kullanılması torbaya hasar verebilir.

Islak vakum işlemleri için filtre torbası kullanmayın.

1. Filtre torbasını çıkarın.
2. İstenen aksesuarları monte edin, bkz. Bölüm *Aksesuarların montajı*.
3. Cihazı açın, bkz. Bölüm *Cihazın çalıştırılması*.
   Şekil T
4. Büyük miktarda su vakumlamak için hava damperini tamamen açın.
   Şekil Y

Not

Kirli su haznesi dolduğunda şamandıra emme açıklığını kapatır ve cihaz yüksek hızda çalışır ve yüksek ses oluşur.

5. Hazneyi boşaltın, bkz. Bölüm *Haznenin boşaltılması*.

Kuru süpürme

DIKKAT

Filtre torbası olmadan süpürme nedeniyle maddi hasar

Cihaz hasar görebilir.

Kuru süpürme işleminde daima verilen filtre torbası ile çalışın.

DIKKAT

Sünger filtrenin hasar görmesi

Islak süpürmeden kuru süpürme işlevine geçilirken ıslak kartuş filtresi takılıp kullanılmayan duruma getirilir.

Düz katlanmış filtreyi ihtiyaca göre değiştirin.

Not

Hazneler ve aksesuarları kuru olmalıdır, aksi halde kirler yapışabilir.

1. Haznelerin ve aksesuarların kuru olduğundan emin olun.
2. Filtre torbasını yerleştirin.
   a Filtre torbasını tamamen açın.
   b Filtre torbasını cihaz bağlantısına takın ve sıkıca bastırın.
   Şekil AB
3. İstenen aksesuarları monte edin, bkz. Bölüm *Aksesuarların montajı*.
4. Cihazı açın (I konumu), bkz. Bölüm *Cihazın çalıştırılması*.
   Şekil T
5. Hava damperiyle vakum gücünü ayarlayın.
   Şekil Z
6. Cihazı kapatın, bkz. bölüm *Cihazın devreden çıkarılması*.
   Şekil T

Cihazın devreden çıkarılması

1. Püskürtmeli vakum işleminden sonra püskürtme şalterine basın.
   Pompa durur ve şalter üzerindeki lamba söner.
   Şekil U
2. Kapatma düğmesine (O konumu) basın.
   Vakum motoru durur.
   Şekil T
3. Şebeke fişini prizden çekin.

Temiz su deposunun boşaltılması

1. Temiz su deposunu sökün, bkz. Bölüm *Temiz su deposunun sökülmesi*.
2. Temiz su deposunun boşaltılması
3. Temiz su deposunu monte edin, bkz. Bölüm *Temiz su deposunun monte edilmesi*.

Haznenin boşaltılması

Not

Hazne dolduğunda şamandıra vakum açıklığını kapatır ve cihaz yüksek hızda çalışır ve yüksek ses oluşur. Cihazı hemen kapatın ve kirli su kabını boşaltın.

1. Cihazı kapatın. Bkz. Bölüm *Cihazın devreden çıkarılması*
2. Vakum ve püskürtme hortumunu çıkarın.
3. Cihaz başlığını çıkarın, bkz. Bölüm *Cihaz başlığının çıkarılması*.
4. Hazneyi boşaltın.
   Şekil AA
5. Cihaz başlığını yerleştirin, bkz. Bölüm *Cihaz başlığının yerleştirilmesi*.
6. Temiz su deposunu monte edin, bkz. Bölüm *Temiz su deposunun monte edilmesi*.

İşletimin sonlandırılması

Not

Hatlarda temizlik ve kir parçacıkları kalmaması için her kullanımdan sonra temizlik işlemi (temizlik maddesi eklemeden) gerçekleştirin.

1. Cihazdaki püskürtme hatlarını yıkayın.
   a Temiz su deposuna yakl. 1 litre temiz su doldurun.

b Püskürtme şalterine basın.
Şalter üzerindeki lamba yanar ve pompa çalışmaya başlar
c Temiz su bitene kadar püskürtme/vakum hortumunu giderin üzerinde tutun.
2. Cihazı kapatın, bkz. Bölüm *Cihazın devreden çıkarılması*.
3. Aksesuarları ayırın, bkz. Bölüm *Aksesuarı ayır.*
4. Püskürtme/vakum hortumundaki kalan sıvıyı giderin.
a Kilit açma tuşuna basın ve püskürtme/emme hortumunu cihazdan çıkarın.
b Vakum hortumu tutamağındaki kola basın ve sıvının dışarı akmasına izin verin.
Şekil W

Not

Sıvının tamamen kuruması için püskürtme/emme hortumunu kuruması için cihazın etrafına sarmayın.

Not

Konutlarda su birikintisi olmaması için (örn. halı, parke üzerinde), kalan sıvının uygun bir kaba (örn. lavabo, kova) akmasına izin verin.

5. Aksesuarları tek tek akan su altında temizleyin ve ardından kurumaya bırakın.

Not

Kalan su damlayabilir, bu nedenle en iyisi duşa veya küvete yerleştirmektir.

6. Hazneyi boşaltın, bkz. Bölüm *Haznenin boşaltılması*.
7. Hazneyi temiz suyla etraflıca yıkayın.
8. Gerekirse örn.temiz su deposundaki filtre kirlenmişse temiz su deposunu temiz suyla durulayın, bkz. Bölüm *Temiz su deposundaki süzgecin temizlenmesi*.
9. Kuruması için cihazı açık bırakın.
10. Tamamen kuruduktan sonra püskürtme vakum borularını aksesuar tutucuya sabitleyin.
11. Cihazı kuru ve donma tehlikesi bulunmayan bir yerde depolayın.

Aksesuarların kullanımı

Genel kullanım talimatları

- Hassas bir alanda kullanmadan önce aksesuarı, göze çarpmayan bir alanda test edin.
- Üreticinin temizleme talimatlarını dikkate alın.
- Aksesuarların takılması ve çıkarılması için, Aksesuarların takılması ve Aksesuarların çıkarılması bölümlerine bakın.

Hayvan kılı fırçası

Her türlü tüy ve hayvan kılını hızlı ve etkili bir şekilde kuru temizlemek için özel olarak tasarlanmış aksesuarlar.

- Apartman dairelerinde, otomobil, motokaravan ve çekme karavanlarda temizlik için idealdir.

* Leke fırçası

Leke fırçasının kullanımı, tekstillerdeki inatçı lekelerin daha derinlemesine ıslak temizlenmesini sağlar.

- En iyi sonucu almak için, kirin daha derine işlemesini önlemek amacıyla önce döşeme başlığıyla kiri temizleyin. Ardından kumaşı fırça ile temizleyin.

Ayakkabı temizleme fırçası

Aksesuar; spor ve günlük ayakkabıların, yürüyüş ayakkabılarının ve sneakerların hızlı bir şekilde ıslak temizlenmesini sağlar.
Yumuşak kıllar, kiri derinlemesine ve nazikçe temizler. Hassas malzemeler için de uygundur ve iz bırakmaz.

Değiştirilebilir fırçalar:

- Yuvarlak fırça başlığı: Üst yüzeyi derinlemesine ve damlatmadan temizler.
- Dar fırça başlığı: Ayakkabı tabanlarının temizliği için idealdir.

Bakım ve koruma

Bakım ile ilgili genel bilgiler

- Cihazı ve plastik aksesuar parçalarını, piyasada bulunan bir plastik temizleyicisi ile temizleyin.
- Hazneyi ve aksesuarları ihtiyaç duyulduğunda su ile durulayın ve tekrar kullanmadan önce kurulayın.

Sünger filtrenin temizlenmesi

1. Cihaz başlığını sökün.
2. Filtreye hafifçe vurun ve gerekirse filtreyi akan suyun altında temizleyin. Bunun için sünger filtreyi çekerek filtre sepetinden çıkarın.
Şekil AC
3. Temizlik yaparken sünger filtreyi ovalamayın veya fırçalamayın.
4. Yeniden kullanmadan önce sünger filtrenin tamamen kurumasını bekleyin.
Şekil AD
5. Sünger filtreyi tekrar yerleştirirken, filtreyi filtre sepetinin üzerine geçirin ve filtrenin doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Not

Cihazın düzgün çalışabilmesi için sünger filtre takılmadan önce yüzer sepetteki küçük siyah kapağın takılı olması önemlidir.

Püskürtme memesinin temizlenmesi

Not

Püskürtme huzmesi homojen değilse yıkama vakum aksesuarının püskürtme memesi kalıntılar nedeniyle tıkanmış olabilir ve temizlenmesi gerekir.

1. Zemin yıkama ve döşeme yıkama başlığını temizlemek için başlığı çevirerek gevşetin ve püskürtme başlığıyla birlikte dışarı çekin.

Not

O-ringi/conta halkasını iyi bir şekilde saklayın ve temizledikten sonra tekrar takın.

Şekil AE

2. Püskürtme başlığındaki kalıntıları akan suyun altında temizleyin.
3. Püskürtme memesini meme klipsine yerleştirin ve çevirerek tekrar sabitleyin.
4. Derz yıkama başlığındaki püskürtme memesinde bulunan kalıntıları akan suyun altında temizleyin.

Temiz su deposundaki süzgecin temizlenmesi

Not

Temiz su deposunun alt kısmında kir parçacıklarının birikerek su akışını engelleyebileceği bir filtre bulunmaktadır.
Bu nedenle temiz su deposunu düzenli olarak durulayın.

1. Temiz su deposunu sökün, bkz. Bölüm *Temiz su deposunun sökülmesi*.
2. Süzgeci temizleyin.
a Depo kapağını yukarı doğru katlayın.
b Kilidi açın.
c Su hortumunu depodan çıkarın.
Süzgeç, su hortumunun ucunda bulunur.
d Süzgeci akan su altında yıkayın.

3. Temiz su deposunu temiz suyla durulayın.
   Şekil AF
4. Süzgeci yerine takın.
5. Temiz su deposunu kilitleyin.
6. Temiz su deposunu monte edin, bkz. Bölüm *Temiz su deposunun monte edilmesi.*

Arıza durumunda yardım

Memeden su çıkışı yok
Temiz su deposu boş
- Temiz su deposunu doldurun.

Temiz su filtresi kirli,
- Temiz su filtresini temizleyin.

Temiz su deposu doğru monte edilmemiş.
- Temiz su deposunu doğru bir şekilde monte edin.

Aksesuarlar ile püskürtme/vakum hortumu arasındaki bağlantı doğru değil.
- Bağlantıyı doğru bir şekilde kurun.

Temizleme maddesi pompası arızalı,
- Müşteri hizmetlerini görevlendirin.

Püskürtme huzmesi homojen değil
Yıkama emicisi aksesuarının püskürtme memesi kirli.
- İlgili aksesuardaki püskürtme memesini temizleyin.

Vakum gücü yetersiz
Hava damperi çok açık.
- Hava damperini kapatın.

Aksesuar, vakum hortumu veya püskürtme vakum boruları tıkanmış
- Tıkanmaları giderin.

Filtre torbası dolu.
- Filtre torbasını boşaltın.

Sünger filtre kirlenmiş.
- Sünger filtreye vurarak kuru şekilde temizleyin veya suyla temizleyin.

Sünger filtre yıpranmıştır.
- Sünger filtreyi değiştirin.

Temizleme maddesi pompası gürültü yapıyor
Temiz su deposu boş
- Temiz su deposunu doldurun.

Cihaz başlığının her iki yanından su, su buharı ve / veya köpük çıkıyor
Sünger filtre çok ıslak olduğundan motor suyu dışarı pompalıyor.
- Cihazı kapatın ve sünger filtrenin ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Sünger filtre çıkarıldığı takdirde daha hızlı kuruyabilir.

Köpük oluşumu temizleme maddesinin yanlış dozajlanmasından kaynaklanır.
- Üreticinin önerdiği temizleme maddesi dozajına dikkat edin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içerisinde cihazınızda oluşabilecek hasarları, üretim veya malzeme hatasından kaynaklanıyorlarsa ücretsiz olarak gideriyoruz. Garanti durumunda satış faturası ile satıcınıza veya size en yakın yetkili servise başvurun.
(Adres için bkz. Arka sayfa)
Daha ayrıntılı garanti bilgilerini (varsa) yerel KÄRCHER web sitenizin servis bölümünde “İndirilenilen Dokümanlar” altında bulabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Elektrik bağlantısı		
Frekans	Hz	50-60
Gerilim	V	220-240
Şebeke emniyeti (gecikmeli)	A	10
Nominal güç	W	1000
Cihaz performans verileri		
Temiz su maks. dolum miktarı	l	4
Kirli su maks. dolum miktarı	l	4
Temizlik çözeltisinin maksimum sıcaklığı (T maks.)	°C	50
Boyutlar ve ağırlıklar		
Ağırlık (aksesuarlar hariç)	kg	7,6
Uzunluk x genişlik x yükseklik	mm	430x385 x535
EN 60704-2-1 uyarınca tespit edilen değerler		
Ses basınç seviyesi	dB(A)	74

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Innehåll

Allmän information 56
Avsedd användning..... 56
Miljöskydd 57
Kundservice 57
Tillbehör och reservdelar..... 57
Leveransens omfattning..... 57
Symboler på maskinen..... 57
Beskrivning av maskinen 57
Idrifttagning 57
Drift..... 58
Använding av tillbehör..... 61
Skötsel och underhåll..... 61
Hjälp vid störningar 61
Garanti 62
Tekniska data..... 62

Allmän information



Läs igenom och följ denna bruksanvisning samt medföljande säkerhetsanvisningar innan du använder maskinen för första gången.
Spara båda häftena för framtida bruk eller för nästa ägare.
- Om inte bruksanvisningen beaktas kan det uppstå skador på maskinen och risker för användaren och andra personer.
- Informera återförsäljaren omgående om transportskador uppstått.
- Kontrollera vid uppackningen att inga tillbehör saknas eller är skadade.

En kod för att hämta en tillämpningsvideo finns i:
Bild B

Avsedd användning

Denna maskin får endast användas i privata hushåll.
- Maskinen är avsedd att användas som möbeltvättmaskin för underhållsrengöring eller grundrengöring av heltäckningsmattor med djuprengörande verkan i enlighet med beskrivningarna i denna bruksanvisning och säkerhetsanvisningarna.

- Även hårda golv kan rengöras med ett tillbehör för hårda golv för golvtvättmunstycket (medföljer).
- Med lämpligt tillbehör (medföljer) kan maskinen även användas för våt- och torrsugning.

Miljöskydd

Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshantera förpackningar på ett miljövänligt sätt.

Elektriska och elektroniska maskiner innehåller värdefulla återvinningsbara material och ofta komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja som vid felaktig användning eller felaktig avfallshantering kan utgöra en potentiell fara för människors hälsa och för miljön. Dessa komponenter är dock nödvändiga för korrekt drift av maskinen. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoporna.

Information om ämnen (REACH)
Aktuell information om innehållet finns på: *www.kaercher.de/REACH*

Kundservice

Vid frågor eller störningar hjälper vår KÄRCHER-filial gärna till.

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.
Information om tillbehör och reservdelar finns på *www.kaercher.com*.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Symboler på maskinen



På maskinens förvaringsyta finns ett klistermärke som beskriver rengöringen av maskinen innan den förvaras:
1 Stäng av maskinen.
2 Ta bort färskvattentanken.
3 Skölj färskvattentanken med ca 1 liter klart vatten.
4 Sätt in färskvattentanken.
5 Tryck på omkopplaren för sprej.
6 Töm sprejvattnet i tvättfatet.
Se även kapitel *Avsluta driften*

Beskrivning av maskinen

Beroende på vilken modell som väljs finns det skillnader i utrustningen. De specifika funktionerna beskrivs på maskinens förpackning.
För bilder, se grafiksida.

Bild A

(1) Anslutning sugslang
(2) Anslutning sprutslang
(3) Maskinhuvud
(4) Omkopplare för sprutning av vatten och rengöringsmedel
(5) Omkopplare för sugning
(6) Handtagsfördjupning på maskinhuvudet
(7) Bärhandtag
(8) Frigöringsknapp färskvattentank
(9) Färskvattentank
(10) Förvaring, nätkabel
(11) Nätkabel med nätkontakt
(12) Behållare
(13) Hållare för sugrör och tillbehör
(14) Styrvalsar (5x)
(15) Filterpåse
(16) Skumplastfilter med lock
(17) Sprutsugslang med strålarm och låsknapp
(18) Sprutsugrör 2 x 0,5 m (2x)
(19) Golvtvättmunstycke med tillbehör för hårda golv
(20) ** Möbeltvättmunstycke
(21) ** Tvättfogmunstycke
(22) ** Clipmunstycke med insats för heltäckningsmattor och hårda golv för vår- och torrsugning
(23) ** Möbelmunstycke för torrsugning
(24) ** Fogmunstycke för torrsugning
(25) ** Extra långt fogmunstycke för torrsugning
(26) ** Omkopplingsbart golvmunstycke för mattor och hårda golv för torrsugning
(27) ** Djurhårsborste för torrdammsugning
(28) ** Fläckborste
(29) ** Skoborste
(30) ** KÄRCHER SE-rengöringsmedel (100 ml)
(31) ** KÄRCHER SE-rengöringsmedel (1000 ml)

** beroende på utrustningsvariant

Idrifttagning

Hänvisning
För att ta bort maskinhuvudet måste färskvattentanken tas bort i förväg och bärhandtaget fällas ner åt sidan.

Demontera färskvattentanken

1. Tryck på frigöringsknappen.
2. Ta ut färskvattentanken.
Bild C

Ta av maskinhuvudet

1. Dra bärhandtaget framåt.
Bild D

Maskinhuvudet är upplåst.
2. Ta av maskinhuvudet.
Bild E

Montera styrhjulen

1. Ta ut innehållet från behållaren.
Bild E
2. Vänd på behållaren.
3. Skjut in styrvalsarna i öppningarna längst ner på behållaren tills det tar stopp.
Bild F
4. Vänd på behållaren.

Sätta på maskinhuvudet

1. Sätt maskinhuvudet på behållaren.
2. Dra bärhandtaget uppåt.
Maskinhuvudet är låst.
Bild G

Montera färskvattentanken

1. Sätt in färskvattentanken nedtill.
2. Tryck färskvattentanken uppåt mot maskinhuvudet.
3. Se till att färskvattentanken är ihakad.
Bild H

Ansluta sug- och sprutslangen

1. Anslut sug- och sprutslangen till anslutningen på maskinen. Båda delarna måste klicka fast så det hörs.
Bild I
2. Montera tillbehören efter behov. Se kapitel *Montera tillbehör*.

Drift

Montera tillbehör

Montera tillbehör för tvättsugning

Golvrengöring
Använd golvtvättmunstycket för rengöring av heltäckningsmattor eller hårda golv (med tillbehör för hårda golv)
1. Sätt ihop sprutsugrören och anslut dem till sugslangen. Alla delar måste klicka fast så det hörs.
Bild J
2. Anslut golvtvättmunstycket till sprutsugröret tills det klickar på plats så det hörs.

Hänvisning
Använd tillbehöret för hårda golv för rengöring av hårda golv.
- Anslut tillbehöret för hårda golv till golvtvättmunstycket tills det klickar på plats så det hörs. Gummiläppen pekar framåt, borstlisterna bakåt.
Bild K

Rengöring av klädsel
Använd möbeltvättmunstycket eller tvättfogmunstycket efter behov för att rengöra till exempel möbler och madrasser.
- Anslut möbeltvättmunstycket eller tvättfogmunstycket till sugslangens handtag tills det klickar på plats så det hörs.

Bild L
Bild M

Montera tillbehör för våt- och torrsugning

1. För golvrengöring sätter du ihop sprutsugrören och ansluter dem till sugslangen. Alla delar måste klicka fast så det hörs.
Bild J
2. Skjut på golvmunstycket på sprutsugrören.
Bild N
3. Beroende på golvbeläggning och rengöringsbehov ser du till att använda rätt insatser eller inställningar för golvmunstycket.

Hänvisning
Användning av golvmunstycke med insatser
- *För rengöring av heltäckningsmattor använder du insatsen för heltäckningsmattor.*
- *För att rengöra torr smuts, hårt golv eller vatten använder du insatsen för blandad användning (borstlist och gummiläpp).*
Bild O

Hänvisning
Användning av omkopplingsbart golvmunstycke
- *Endast golvmunstycket för att suga upp torr smuts.*
- *För textilrengöringsmedel använder du läget med infällda borstband på undersidan för att dammsuga mattor.*
- *För rengöring av hårda golv använder du läget med utfällda borstlister på undersidan.*
Bild P

4. För rengöring av t.ex. textilmöbler skjuter du på möbel- eller fogmunstycket direkt på sugslangens handtag.
Bild Q

Ta av tillbehör

Lossa tillbehör för tvättsugning

1. Ta bort tillbehöret för hårda golv från golvtvättmunstycket.
Bild K
2. Tryck på frigöringsknappen och lossa golvtvättmunstycket från sprutsugröret.
Bild K
3. Tryck på frigöringsknappen och lossa sprutsugrören från varandra.
Bild J
4. Tryck på frigöringsknappen på möbeltvätt- eller fogtvättmunstycket och lossa det från sugslangen.
Bild L
Bild M

Lossa tillbehör för torrsugning

1. Lossa golvmunstycket från sprutsugröret.
Bild N
2. Tryck på frigöringsknappen och lossa sprutsugrören.
Bild J
3. Lossa möbel- eller fogmunstycket från sugslangen.
Bild Q

Fylla färskvattentanken

OBSERVERA
Användning av olämpliga rengöringsmedel kan skada maskinen och leda till att garantitjänster utesluts.

OBSERVERA
Färskvattentanken måste sitta fast i maskinen.

Hänvisning
Färskvattentanken kan när som helst tas ut för att fyllas på eller fyllas direkt på maskinen.
- Färskvattentankens totala påfyllningsmängd är max. 4,0 liter.
- Använd vid behov KÄRCHER SE-rengöringsmedel för klädselrengöring.
- Tillsätt rengöringsmedlet i färskvattenbehållaren och fyll på med kranvatten (överfyll inte).

Fyll på vattentanken direkt vid maskinen

1 Fäll tanklocket uppåt.
2 Rekommenderad mängd KÄRCHER SE-rengöringsmedel:
- **Blandningsförhållande:** 25–50 ml rengöringsme-del per 1 liter färskvatten.
- **Dosering för 4,0 liter:** ca 100–200 ml beroende på nedsmutsningsgraden.

Ta av vattentanken för påfyllning
1. Demontera färskvattentanken, se kapitel *Demontera färskvattentanken*.
2. Fäll tanklocket uppåt.
3. Påfyllning, se ”2” vid ”Fyll på vattentanken direkt vid maskinen”.
   Bild R
4. Stäng tanklocket.
5. Montera färskvattentanken.

Koppla till maskinen

Hänvisning
Beroende på rengöringsbehov kan sug- och sprutfunktionen slås på och användas oberoende av varandra eller samtidigt.
1. Sätt in strömkontakten i eluttaget.
   Bild S
2. För sugfunktionen kopplar du till maskinen genom att trycka på strömbrytaren (läge I).
   Sugmotorn startar.
   Bild T
3. För att spreja vattnet med rengöringsmedlet trycker du på omkopplaren för att spreja.
   Lampan på omkopplaren tänds och pumpen startar.
   Bild U
4. Stäng felluftssliden helt.
   Bild V

Rengöringsmetoder

Rengöringstips

- Spraya mycket smutsiga områden i förväg och låt rengöringslösningen verka i 5 till 10 minuter.
- Arbeta alltid från ljus till skugga (från fönster till dörr).
- Arbeta alltid från det rengjorda till det icke rengjorda området.
- Ju känsligare ytan (orientaliska mattor, berbermattor, klädsel) är, desto lägre koncentration av rengöringsmedel.
- Heltäckningsmattor med baksida i jute kan krympa och fälla sin färg om man använder för mycket vatten.
- Borsta mattor med lång lugg i luggens riktning efter rengöring när de är fuktiga (t.ex. med en luggborste eller skurborste).
- En impregnering efter våtrengöringen förhindrar att textilytan blir smutsig snart igen.
- Gå endast på och ställ endast möbler på rengjorda ytor efter att de har torkat för att undvika tryckmärken eller rostfläckar.
- Skölj objektet med rent vatten efter användningen av rengöringsmedel för att förbättra rengöringsresultatet.

Sprutsugning

Hänvisning
Varmt vatten (högst 50 °C) ökar rengöringseffekten.

Hänvisning
Använd endast KÄRCHER SE-rengöringsmedel för rengöring.

OBSERVERA

Risker p.g.a. rengöringslösning
Skaderisk
Innan du använder maskinen ska du kontrollera föremålet som ska rengöras med avseende på färgbeständighet och vattenbeständighet på en plats som inte är väl synlig.

OBSERVERA

Använd endast maskinen på hårda golv med en vattentät beläggning, såsomemaljerat kakel eller linoleum.

OBSERVERA

För att undvika att skada filterpåsen ska du inte använda en filterpåse för sprutsugning.
1. Se till att filterpåsen är borttagen.
2. Montera önskat tillbehör, se kapitlet *Montera tillbehör*.
3. Fyll färskvattentanken med rengöringsmedel och vatten, se kapitlet *Fylla färskvattentanken*.
4. Koppla till maskinen (läge I), se kapitlet *Koppla till maskinen*.
   Sugmotorn startar.
   Bild T
5. Stäng felluftssliden helt.
   Bild V
6. Tryck på omkopplaren för sprej.
   Lampan på omkopplaren tänds och pumpen startar
   Bild U
7. Använd spaken på handtaget för att spreja rengöringslösningen.
   Bild W
   Rengöringslösningen sprejas på.
8. För att spreja stora områden trycker du först på spaken på handtaget och sedan på låsknappen.
   Bild X
9. Kör över ytan som ska rengöras i överlappande banor. Dra munstycket bakåt, skjut inte.

Hänvisning
Om färskvattentanken är tom kommer luft in i pumpen och den blir högljudd. I detta fall måste sprejfunktionen stängas av. Om vatten behövs, stäng också av sugmotorn och fyll på färskvattentanken.

Hänvisning
Om smutsvattenbehållaren är full och/eller skumplastfiltret är vått stängs sugöppningen av en flottör och maskinen går med högre varvtal och blir högljudd.
För att undvika överfyllning av smutsvattentanken, töm även smutsvattentanken direkt när du fyller på färskvattentanken.
10. Efter rengöringen stänger du av maskinen (läge O), se kapitlet *Stänga av maskinen*.
    Bild T

Hänvisning
När du har stängt av maskinen finns det fortfarande kvar vätska i tvättsugtillbehöret, som rinner ut på golvet. För att absorbera denna resterande vätska slår du kort på maskinens sugfunktion igen och avlägsnar bort den resterande vätskan från golvet.
11. Koppla till maskinen (läge I), se kapitlet *Koppla till maskinen* och sug upp den resterande vätskan.
12. Stäng av maskinen igen (läge O), se kapitlet *Stänga av maskinen*.
    Bild T
13. Töm behållaren, se kapitlet *Tömma behållaren*.
    Bild AA

Lätt/normal smuts med enstegsmetoden

1. Tryck på omkopplaren för sprej, se kapitlet *Sprutsugning*
   Bild U
2. Spreja på rengöringslösning i ett arbetsmoment och sug upp samtidigt.
3. Stäng av omkopplaren för sprej och sug upp resterna av rengöringsmedelslösningen.
4. Efterrengör klädseln med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

Kraftig smuts eller fläckar med tvåstegsmetoden

1. Tryck på omkopplaren för sprej, se kapitlet *Sprutsugning*
   Bild U
2. Applicera rengöringslösning och låt verka i 5–10 minuter.
   Sugfunktionen förblir avstängd.
3. Efter exponeringstiden rengör du ytan som vid/normal smuts.
4. Efterrengör klädseln med klart, varmt vatten och impregnera om så önskas.

Våtsugning

OBSERVERA

Skador på filterpåsen

Om en filterpåse används under våtsugning kan den skadas.

Använd inte en filterpåse vid våtsugning.

1. Ta bort filterpåsen.
2. Montera önskat tillbehör, se kapitlet *Montera tillbehör*.
3. Sätt på maskinen, se kapitlet *Koppla till maskinen*.
   Bild T
4. För att suga in stora mängder vatten öppnar du felluftssliden helt.
   Bild Y

Hänvisning

Om smutsvattenbehållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och maskinen går med högre varvtal och blir högljudd.

5. Töm behållaren, se kapitlet *Tömma behållaren*.

Torrsugning

OBSERVERA

Materiella skador på grund av sugning utan filterpåse

Maskinen kan skadas.

Använd alltid en filterpåse i maskinen när du torrsuger.

OBSERVERA

Skador på skumplastfiltret

Vid växling från våt- till torrsugning kan ett vått skumplastfilter täppas till och bli oanvändbart.

Byt skumplastfilter vid behov.

Hänvisning

Behållare och tillbehör måste vara torra, annars kan smuts fastna.

1. Se till att behållare och tillbehör är torra.
2. Sätt i filterpåsen.
   a Fäll ut filterpåsen helt.
   b Fäst filterpåsen på maskinens anslutning och tryck fast den ordentligt.
   Bild AB
3. Montera önskat tillbehör, se kapitel *Montera tillbehör*.
4. Koppla till maskinen (läge I), se kapitel *Koppla till maskinen*.
   Bild T
5. Justera sugstyrkan med felluftssliden.
   Bild Z
6. Stäng av apparaten, se kapitel *Stänga av maskinen*.
   Bild T

Stänga av maskinen

1. Tryck på omkopplaren för sprej efter sprutsugning. Pumpen stannar och lampan på omkopplaren lyser inte längre.
   Bild U
2. Tryck på AV-omkopplaren (läge O).
   Sugmotorn stannar.
   Bild T
3. Dra ut nätkontakten ur eluttaget.

Töm färskvattentanken

1. Demontera färskvattentanken, se kapitel *Demontera färskvattentanken*.
2. Tömma färskvattentanken
3. Montera färskvattentanken, se kapitlet *Montera färskvattentanken*.

Tömma behållaren

Hänvisning

Om behållaren är full stängs sugöppningen av en flottör och maskinen går med högre varvtal och blir högljudd. Stäng av maskinen omedelbart och töm smutsvattnet.

1. Stäng av maskinen. Se kapitel *Stänga av maskinen*
2. Ta bort sug- och sprutslangen.
3. Ta av maskinhuvudet, se kapitlet *Ta av maskinhuvudet*.
4. Töm behållaren.
   Bild AA
5. Sätt på maskinhuvudet, se kapitlet *Sätta på maskinhuvudet*.
6. Montera färskvattentanken, se kapitlet *Montera färskvattentanken*.

Avsluta driften

Hänvisning

För att inga rengörings- och smutspartiklar ska finnas kvar i ledningarna utför du en rengöring (utan att tillsätta rengöringsmedel) efter varje användning.

1. Spola sprutledningarna i maskinen.
   a Skölj färskvattentanken med ca 1 liter klart vatten.
   b Tryck på omkopplaren för sprej.
   Lampan på omkopplaren tänds och pumpen startar
   c Håll sprut-/sugslangen över ett avlopp tills det klara vattnet har förbrukats.
2. Stäng av maskinen, se kapitel *Stänga av maskinen*.
3. Lossa tillbehöret, se kapitlet *Ta av tillbehör*
4. Ta bort resterande vätska i sprut-/sugslangen.
   a Tryck på frigöringsknappen och ta bort sprut-/sugslangen från maskinen.
   b Tryck på spaken på handtaget på sugslangen och låt vätskan rinna av.
   Bild W

Hänvisning

För att vätskan ska kunna torka helt, linda inte spray-/sugslangen runt maskinen för att torka.

Hänvisning

För att inga vattenpölar ska uppstå i vardagsrummet (t.ex. på heltäckningsmatta, parkett), låt den kvarvarande vätskan rinna av till en lämplig behållare (t.ex. handfat, hink).

5. Rengör tillbehörsdelar enskilt under rinnande vatten och låt torka.

Hänvisning

Eventuellt kvarvarande vatten kan droppa ut, så det är bäst att lägga dem i dusch- eller badkaret.

6. Töm behållaren, se kapitlet *Tömma behållaren*.
7. Spola ur behållaren noga med klart vatten.
8. Vid behov,t.ex. om silen i färskvattentanken är förorenad, sköljer du färskvattentanken med klart vatten, se kapitlet *Rengöra silen i färskvattentanken*.
9. Låt maskinen stå öppen för att torka.
10. Efter fullständig torkning fäster du sprutsugrören på tillbehörshållaren.
11. Förvara maskinen i torra och frostsäkra rum.

Använding av tillbehör

Allmänna användarinstruktioner

- Testa tillbehöret på ett oömtåligt/undangömt ställe innan du använder det på ett ömtåligt ställe.
- Följ tillverkarens rengöringsanvisningar.
- Infästning och borttagning av tillbehör, se Montera tillbehör och Ta av tillbehör.

Djurhårsborste

Tillbehör speciellt utformade för snabb och effektiv torrengöring av ludd och djurhår av alla slag.

- Perfekt för rengöring i bostäder, bilar, husbilar och husvagnar.

Fläckborste

Användningen av fläckborsten möjliggör ytterligare fiberdjup våtrengöring av envisa fläckar på textilier.

- För optimalt resultat, ta först bort smutsen med möbelmunstycket för att undvika djupare nergnuggning. Rengör sedan väven med fläckborsten.

Skoborste

Tillbehören möjliggör snabb våtrengöring av sport- och fritidsskor, vandringskängor och sneakers.
De mjuka borsten avlägsnar smuts noggrant och skonsamt. De är även lämpliga för ömtåliga material och lämnar inga märken.
Utbytbara borstar:

- Runt borsttillbehör: Rengör det övre materialet noggrant och utan att droppa.
- Smalt borsttillbehör: Perfekt för rengöring av skosulor.

Skötsel och underhåll

Allmänna skötselanvisningar

- Maskinen och tillbehören av plast kan rengöras med vanligt plastrengöringsmedel.
- Spola vid behov ur behållaren och tillbehören med vatten och torka dem innan de åter används.

Rengöra skumplastfiltret

1. Demontera maskinhuvudet.
2. Knacka ur det torra skumplastfiltret och rengör vid behov under rinnande vatten. För att göra detta drar du bort skumplastfiltret från filterkorgen.
   Bild AC
3. Gnugga inte och borsta inte skumplastfiltret när du rengör det.
4. Låt skumplastfiltret torka helt innan du använder det igen.
   Bild AD
5. När skumplastfiltret ska sättas tillbaka, lägg filtret över filterkorgen och se till att det är korrekt fixerat.

Hänvisning

För att säkerställa att maskinen fungerar korrekt är det viktigt att det lilla svarta locket i flottörkorgen sitter kvar innan skumplastfiltret monteras.

Rengöra strålmunstycket

Hänvisning

Om sprejstrålen är ojämn kan strålmunstycket på tvättsugtillbehöret vara igensatt på grund av rester och behöva rengöras.

1. För att rengöra golvtvätt- och möbeltvättmunstycket lossar du munstycksfästet genom att vrida det och dra ut strålmunstycket.

Hänvisning

Förvara O-ringen/tätningsringen väl och byt ut den efter rengöring.

   Bild AE

2. Rengör rester i strålmunstycket under rinnande vatten.
3. Sätt in strålmunstycket i munstycksfästet och sätt fast det igen genom att vrida det.
4. Rengör rester i strålmunstycket till tvättfogmunstycket under rinnande vatten.

Rengöra silen i färskvattentanken

Hänvisning

På botten av färskvattentanken finns en sil på vilken smutspartiklar kan fastna och därmed hindra vattenflödet.

Skölj färskvattentanken regelbundet.

1. Demontera färskvattentanken, se kapitel *Demontera färskvattentanken*.
2. Rengör silen.
   a Fäll tanklocket uppåt.
   b Lossa förreglingen.
   c Ta bort vattenslangen från tanken.
   Silen är placerad i änden av vattenslangen.
   d Rengör silen under rinnande vatten.
3. Skölj färskvattentanken med klart vatten.
   Bild AF
4. Sätt in silen.
5. Lås färskvattentanken.
6. Montera färskvattentanken, se kapitlet *Montera färskvattentanken*.

Hjälp vid störningar

Inget vatten läcker från munstycket

Färskvattentanken är tom

- Fyll på färskvattentanken.

Färskvattensilen är smutsig.

- Rengör färskvattensilen.

Färskvattentanken är inte korrekt monterad.

- Montera färskvattentanken på rätt sätt.

Anslutningen mellan tillbehöret och sprej-/sugslangen är inte korrekt.

- Anslut på rätt sätt.

Rengöringsmedelspumpen är defekt.

- Meddela kundtjänst.

Sprejstråle ojämn

Strålmunstycket på tillbehöret för tvättsugning är smutsigt.

- Rengör strålmunstycket på respektive tillbehör.

Otillräcklig sugkraft

Felluftssliden är öppen för långt.

- Stäng felluftssliden.

Tillbehöret, sugslangen eller sprutsugrören är tilltäppta.

- Avlägsna tilltäppningar.

Filterpåsen är full.

- Töm filterpåsen.

Skumplastfiltret är smutsigt.
- Knacka ur skumplastfiltret torrt eller rengör det med vatten.

Skumplastfiltret är slitet.
- Byt ut skumplastfiltret.

Rengöringsmedelspumpen är högljudd

Färskvattentanken är tom
- Fyll på färskvattentanken.

Vatten, vattenånga och/eller skum läcker ut på båda sidor av maskinhuvudet

Skumplastfiltret är för vått, så vatten pumpas ut via motorn.
- Stäng av maskinen samt låt skumplastfiltret och maskinen torka.
- Skumplastfiltret kan torka fortare om det demonteras.

Skumbildning uppstår på grund av felaktig dosering av rengöringsmedlet.
- Var uppmärksam på den dosering av rengöringsmedlet som rekommenderas av tillverkaren.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantitiden, under förutsättning att de orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. Vid frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste, auktoriserad kundtjänst.
(Se baksidan för adress)
Ytterligare garantiinformation (om tillgänglig) finns i serviceområdet på din lokala KÄRCHER-webbplats under "Nedladdningar".

Tekniska data

Elanslutning		
Frekvens	Hz	50-60
Spänning	V	220-240
Nätsäkring (trög)	A	10
Märkeffekt	W	1000
Effektdata maskin		
Max. volym färskvatten	l	4
Max. volym smutsvatten	l	4
Rengöringslösningens maxtemperatur (T i max.)	°C	50
Mått och vikter		
Vikt (utan tillbehör)	kg	7,6
Längd x bredd x höjd	mm	430x385 x535
Fastställda värden enligt EN 60704-2-1		
Ljudtrycksnivå	dB(A)	74

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Sisältö

Yleisiä ohjeita 62
Määräystenmukainen käyttö 62
Ympäristönsuojelu 62
Asiakaspalvelu 62
Lisävarusteet ja varaosat 62
Toimituksen sisältö 63
Symbolit laitteessa 63
Laitekuvaus 63
Käyttöönotto 63
Käyttö 64
Varusteiden käyttö 66
Hoito ja huolto 67
Ohjeet häiriötilanteissa 67
Takuu 68
Tekniset tiedot 68

Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Menettele niiden mukaisesti.
Säilytä molemmat vihkoset myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.
- Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen sekä vaaroja käyttäjälle ja muille henkilöille.
- Ilmoita kuljetusvaurioista heti myyjälle.
- Tarkasta pakkauksesta purkaessasi, että pakkauksen sisällöstä ei puutu varusteita tai että siinä ei ole vaurioita.

QR-koodin sovellusvideon näyttöön hakua varten löydät kohdasta:
Kuva B

Määräystenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain yksityisissä kotitalouksissa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi tässä käyttöohjeessa annettujen kuvausten ja turvaohjeiden mukaisesti suihkutekstiilipesurina kokolattiamattojen kunnossapitopuhdistukseen tai peruspuhdistukseen syväpuhdistusvaikutuksella.
- Lattianpesusuuttimen kovien pintojen suulakkeella (sisältyy toimitukseen) voidaan puhdistaa myös kovia lattioita.
- Vastaavalla varusteella (sisältyy toimitukseen) sitä voidaan käyttää myös märkä- ja kuivaimurointiin.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöä säästäen.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaisen toiminnan vuoksi. Tällä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)
Päivitettyjä tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: *www.kaercher.de/REACH*

Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää tai laitteessa on häiriöitä, ota yhteyttä KÄRCHER-toimipaikkaan.

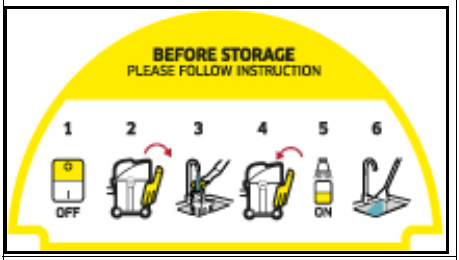
Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön.
Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta *www.kaercher.com*.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Symbolit laitteessa



Laitteen sijoituspinnassa on tarra, jossa kuvataan laitteen puhdistus ennen sen varastointia:

1 Kytke laite pois päältä.
2 Poista puhdasvesisäiliö.
3 Täytä puhdasvesisäiliöön n. 1 litra puhdasta vettä.
4 Aseta puhdasvesisäiliö paikalleen.
5 Paina suihkutuskytkintä.
6 Anna suihkutusveden valua pesualtaaseen.
Katso myös luku *Käytön lopettaminen*

Laitekuvaus

Valitusta mallista riippuen varustuksessa on eroja. Tarkka varustus on kuvattu laitteen pakkauksessa. Kuvat, katso kuvasivu.

Kuva A

(1) Imuletkun liitäntä
(2) Suihkutusletkun liitäntä
(3) Laitepää
(4) Kytkin veden ja puhdistusaineen suihkuttamista varten
(5) Päälle/pois-kytkin imurointia varten
(6) Kahvasyvennys laitepäässä
(7) Kantokahva
(8) Puhdasvesisäiliön lukituksen avauspainike
(9) Puhdasvesisäiliö
(10) Säilytys, verkkoliitäntäkaapeli
(11) Verkkoliitäntäkaapeli ja pistoke
(12) Säiliö
(13) Pidike imuputkille ja varusteille
(14) Ohjausrullat (5x)
(15) Suodatinpussi
(16) Vaahtomuovisuodatin ja kansi
(17) Suihkuimuletku suihkuvivulla ja lukituspainikkeella
(18) Suihkuimuputket 2 x 0,5 m (2x)
(19) Lattianpesusuutin kovien lattioiden lisäosalla
(20) ** Kalustepesusuutin
(21) ** Rakopesusuutin
(22) ** Kiinnitettävä lattiasuutin kokolattiamattojen ja kovien lattioiden lisäosalla märkä- ja kuivaimurointiin
(23) ** Kalustesuulake kuivaimurointiin
(24) ** Rakosuulake kuivaimurointiin
(25) ** Erityispitkä rakosuulake kuivaimurointiin
(26) ** Lattiasuutin vaihtokytkennällä kokolattiamatoille ja koville lattioille kuivaimurointiin
(27) ** Lemmikkieläinten karvaharja kuivaimurointiin
(28) * Tahraharja
(29) ** Kengänpuhdistusharja
(30) **KÄRCHER SE -puhdistusaine (100 ml)
(31) ** KÄRCHER SE -puhdistusaine (1000 ml)

** riippuen varustusversiosta

Käyttöönotto

Huomautus

Laitepään poistamiseksi on ensin irrotettava puhdasvesisäiliö ja käännettävä kantokahva sivulla alaspäin.

Puhdasvesisäiliön irrottaminen

1. Paina lukituksen avauspainiketta.
2. Irrota puhdasvesisäiliö.
   Kuva C

Laitepään poistaminen

1. Vedä kantokahvaa eteenpäin.
   Kuva D
   Laitepään lukitus on avattu.
2. Poista laitepää.
   Kuva E

Ohjausrullien asennus

1. Ota sisältö pois säiliöstä.
   Kuva E
2. Käännä säiliö ylösalaisin.
3. Työnnä ohjauspyörät säiliön pohjassa oleviin aukkoihin vasteeseen saakka.
   Kuva F
4. Käännä säiliö ylösalaisin.

Laitepään asettaminen

1. Aseta laitepää säiliölle.
2. Vedä kantokahvaa ylöspäin.
   Laitepää on lukittu.
   Kuva G

Puhdasvesisäiliön asennus

1. Aseta puhdasvesisäiliö alhaalta paikoilleen.
2. Paina puhdasvesisäiliötä ylöspäin laitepäätä kohti.
3. Varmista, että puhdasvesisäiliö on lukittunut paikoilleen.
   Kuva H

Imu- ja suihkuputken yhdistäminen

1. Työnnä imu- ja suihkuputki laitteen liitäntään, kummankin osan täytyy kuuluvasti lukittua paikoilleen.
   Kuva I
2. Asenna varusteet tarpeen mukaan. Katso luku *Varusteiden asennus*.

Käyttö

Varusteiden asennus

Pesuimuroinnin varusteiden asennus

Lattian puhdistus

Käytä pesulattiasuutinta mattojen tai kovien lattioiden puhdistamiseen (kovien lattioiden lisälaitteen kanssa).

1. Työnnä sumutusimurointiputket yhteen ja yhdistä ne imurointiletkuun; kaikkien osien on kuuluvasti lukituttava.
   Kuva J
2. Työnnä pesulattiasuutinta sumutusimurointiputkiin, kunnes kuulet sen lukittuvan.

Huomautus

Käytä kovien lattioiden puhdistukseen kovien lattioiden lisälaitetta.

- Työnnä kovien lattioiden lisälaitetta pesulattiasuuttimeen, kunnes kuulet sen lukittuvan.
  Imuhuuli osoittaa eteenpäin, harjalistat taaksepäin.
  Kuva K

Pehmusteiden puhdistus

Käytä tarpeen mukaan pesupehmustesuutinta tai pesurakosuutinta esim. pehmusteiden ja patjojen puhdistamiseen.

- Työnnä pesupehmustesuutinta tai pesurakosuutinta imurointiletkun kahvaan, kunnes kuulet lukittuvan.

Kuva L
Kuva M

Varusteiden asennus märkä- ja kuivaimurointia varten

1. Työnnä lattiapuhdistusta varten sumutusimurointiputket yhteen ja yhdistä ne imurointiletkuun; kaikkien osien on kuuluvasti lukituttava.
   Kuva J
2. Työnnä lattiasuutin sumutusimurointiputkeen.
   Kuva N
3. Varmista, että käytät lattiasuuttimessa oikeita lisäosia ja säätöjä lattiapinnoitteen ja puhdistustarpeen mukaan.

Huomautus

Lattiasuuttimen käyttö lisäosien kanssa

- *Käytä kokolattiamaton puhdistukseen kokolattiamaton lisäosaa.*
- *Kuivan lian, kovien lattioiden tai veden puhdistamiseen - käytä sekoituslisäosaa (harjalistat ja kumihuuli).*
  Kuva O

Huomautus

Kaksiasentoisen lattiasuuttimen säätö

- *Vain vain kuivan lian imurointiin.*
- *Käytä kokolattiamaton imuroinnissa asentoa sisäänsiirretyillä harjalistoilla alapuolella.*
- *Käytä kovien lattioiden imurointiin asentoa ulossiirretyillä harjalistoilla alapuolella.*
  Kuva P

4. Jos haluat puhdistaa esimerkiksi pehmustetut huonekalut, työnnä pehmuste- tai rakosuutin suoraan imurointiletkun käsikahvaan.
   Kuva Q

Varusteiden irrotus

Pesuimuroinnin varusteiden irrotus

1. Irrota kovan lattian lisäosa pesulattiasuuttimesta.
   Kuva K
2. Paina lukituksen avauspainiketta ja irrota pesulattiasuutin sumutusimurointiputkista.
   Kuva K
3. Paina lukituksen avauspainiketta ja irrota pesulattiasuutin sumutusimurointiputkista.
   Kuva J
4. Paina pesu- tai rakosuuttimen lukituksen avauspainiketta ja irrota se imurointiletkusta.
   Kuva L
   Kuva M

Varusteiden irrotus kuivaimurointia varten

1. Irrota lattiasuutin sumutusimurointiputkesta.
   Kuva N
2. Paina lukituksen avauspainiketta ja irrota sumutusimurointiputki.
   Kuva J
3. Irrota pehmuste- tai rakosuutin imurointiletkusta.
   Kuva Q

Puhdasvesisäiliön täyttö

HUOMIO

Soveltumattomien puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun.

HUOMIO

Puhdasvesisäiliön täytyy tiukasti laitteessa.

Huomautus

Puhdasvesisäiliön voi irrottaa täyttöä varten tai sen voi täyttää suoraan laitteessa.

- Puhdasvesisäiliön koko täyttömäärä on enint. 4,0 litraa.
- Käytä pehmusteiden puhdistamiseen tarvittaessa KÄRCHER SE -puhdistusainetta.
- Kaada puhdistusaine puhdasvesisäiliöön ja täytä vesijohtovedellä (älä täytä liikaa).

Vesisäiliön täyttö suoraan laitteessa

1 Käännä säiliön korkki ylöspäin.
2 Suositeltu määrä KÄRCHER SE -puhdistusainetta:

- **Sekoitussuhde:** 25 - 50 ml puhdistusainetta 1 litraan puhdasta vettä.
- **Annostelu 4,0 litralle:** Noin 100 - 200 ml likaantumisasteesta riippuen.

Vesisäiliön irrotus täyttöä varten

1. Irrota vesisäiliö, katso luku *Puhdasvesisäiliön irrottaminen*.
2. Käännä säiliön korkki ylöspäin.
3. Täyttö, katso "2" kohdassa "Vesisäiliön täyttö suoraan laitteessa".
   Kuva R
4. Sulje säiliön tulppa.
5. Asenna puhdasvesisäiliö.

Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus

Puhdistustarpeen mukaan voidaan imurointi- ja sumutustoiminto kytkeä päälle ja käyttää toisistaan riippumatta.

1. Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
   Kuva S
2. Kytke laite päälle imurointitoimintoa varten painamalla päälle-kytkintä (asento I).
   Imumoottori käynnistyy.
   Kuva T
3. Paina sumutuskytkintä sumuttaaksesi vettä ja puhdistusainetta.
   Lamppu kytkimessä syttyy ja pumppu käynnistyy.
   Kuva U
4. Sulje vuotoilmaluisti kokonaan.
   Kuva V

Puhdistusmenetelmät

Puhdistusvinkkejä

- Suihkuta voimakkaasti likaantuneet kohdat etukäteen ja anna puhdistusliuoksen vaikuttaa 5–10 minuuttia.
- Työskentele aina valosta varjoon päin (ikkunasta oveen).
- Työskentele aina puhdistetulta alueelta puhdistamattomalle alueelle.
- Mitä herkempi pinta (itämaiset matot, nukkamatot, verhoilukangas), sitä alhaisempi pesuainepitoisuus.
- Juuttitaustaiset kokolattiamatot voivat kutistua ja ne voivat päästää väriä, jos työskentelyssä käytetään liikaa vettä.
- Harjaa pitkänukkaiset matot puhdistuksen jälkeen märkinä nukan suuntaan (esim. lattiaharjalla tai juuriharjalla).
- Käsittely märkäpuhdistuksen jälkeen estää tekstiilipinnan likaantumisen nopeasti uudelleen.
- Astu puhdistetulle alueelle ja aseta sille huonekaluja vasta, kun se on kuivunut. Näin vältät painaumat ja ruostetahrat.
- Puhdistustuloksen parantamiseksi huuhtele esine puhtaalla vedellä puhdistusaineiden käytön jälkeen.

Suihkun imu

Huomautus

Lämmin vesi (enintään 50 °C) lisää puhdistustehoa.

Huomautus

Käytä puhdistukseen vain KÄRCHER SE -puhdistusainetta.

HUOMIO

Puhdistusliuoksen aiheuttama vaara

Vaurioitumisvaara

Tarkasta ennen laitteen käyttöä puhdistettavan esineen värin pysyvyys ja vedenkestävyys huomaamattomassa paikassa.

HUOMIO

Käytä laitetta vain kovilla lattioilla, joissa on vedenpitävä pinnoite, esim.emaloidut kaakelit tai linoleumi.

HUOMIO

Suodatinpussin vaurioitumisen välttämiseksi suodatinpussia ei saa käyttää sumutusimurointiin.

1. Varmista, että suodatinpussi on poistettu.
2. Halutun varusteen asennus, katso luku *Varusteiden asennus*.
3. Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineella ja vedellä, katso luku *Puhdasvesisäiliön täyttö*.
4. Laitteen päällekytkentä (asento I), katso luku *Laitteen kytkeminen päälle*.
   Imumoottori käynnistyy.
   Kuva T
5. Sulje vuotoilmaluisti kokonaan.
   Kuva V
6. Paina sumutuskytkintä.
   Lamppu kytkimessä syttyy ja pumppu käynnistyy
   Kuva U
7. Sumuta puhdistusliuosta käyttämällä käsikahvan vipua.
   Kuva W
   Puhdistusliuosta sumutetaan.
8. Jos haluat sumuttaa suuria alueita, paina ensin käsikahvassa olevaa vipua ja sen jälkeen lukituspainiketta.
   Kuva X
9. Aja puhdistettavan pinnan yli päällekkäin limittyvinä ratoina. Vedä suutinta tällöin taaksepäin, älä työnnä.

Huomautus

Kun puhdasvesisäiliö on tyhjä, ilmaa pääsee pumppuun ja siitä tulee äänekäs. Tässä tapauksessa suihkutustoiminto on kytkettävä pois päältä. Kun vettä tarvitaan, on myös imumoottori kytkettävä pois päältä ja puhdasvesisäiliö täytettävä.

Huomautus

Kun likavesisäiliö on täynnä ja/tai patruunasuodatin märkä, uimuri sulkee imuaukon ja laite käy korkeammalla kierrosluvulla ja siitä tulee äänekäs. Likavesisäiliön ylitäyttymisen välttämiseksi on puhdasvesisäiliön täytön yhteydessä heti myös likavesisäiliö tyhjennettävä.

10. Laitteen poiskytkentä puhdistustöiden jälkeen (asento O), katso luku *Laitteen kytkeminen pois*.
    Kuva T

Huomautus

Laitteen poiskytkennän jälkeen pesuimurointivarusteissa on vielä nestejäämiä, jotka valuvat lattialle. Kytke laitteen imurointitoiminto vielä kerran lyhyesti päälle näiden nestejäämien imuroimiseksi ja poistamiseksi lattialta.

11. Laitteen päällekytkentä (asento I), katso luku *Laitteen kytkeminen päälle* ja nestejäämien imurointi.
12. Laitteen poiskytkentä uudelleen (asento O), katso luku *Laitteen kytkeminen pois*.
    Kuva T
13. Säiliön tyhjentäminen, katso luku *Säiliön tyhjennys*.
    Kuva AA

Lievä/normaali likaantuminen yksivaiheisella menetelmällä

1. Paina sumutuskytkintä, katso luku *Suihkun imu*
   Kuva U
2. Sumuta ja imuroi puhdistusliuosta samanaikaisesti yhden työvaiheen aikana.
3. Kytke sumutuskytkin pois päältä ja imuroi puhdistusainejäämät.
4. Huuhtele puhdistuksen jälkeen pehmusteet ja kokolattiamatto puhtaalla, lämpimällä vedellä ja käsittele halutessasi kyllästysaineella.

Voimakas likaantuminen tai tahrat kaksivaiheisella menetelmällä

1. Paina sumutuskytkintä, katso luku *Suihkun imu*
   Kuva U
2. Levitä puhdistusliuosta ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia.
   Imurointitoiminto pysyy tässä poiskytkettynä.
3. Puhdista pinta vaikutusajan jälkeen kuten lievän/normaalin likaantumisen yhteydessä.
4. Huuhtele puhdistuksen jälkeen pehmusteet ja kokolattiamatto puhtaalla, lämpimällä vedellä ja käsittele halutessasi kyllästysaineella.

Märkäimurointi

HUOMIO

Suodatinpussin vaurioituminen

Jos suodatinpussia käytetään märkäimuroinnissa, se voi vaurioitua.

Älä käytä suodatinpussia märkäimuroitaessa.

1. Poista suodatinpussi.
2. Halutun varusteen asennus, katso luku *Varusteiden asennus*.

3. Kytke laite päälle, katso luku *Laitteen kytkeminen päälle*.
   Kuva T
4. Jos haluat imuroida sisään suuria määriä vettä, avaa vuotoilmaluisti kokonaan.
   Kuva Y

Huomautus

Kun likavesisäiliö on täynnä, uimuri sulkee imurointiaukon ja laite käy korkeammalla kierrosluvulla ja siitä tulee äänekäs.

5. Säiliön tyhjentäminen, katso luku *Säiliön tyhjennys*.

Kuivaimurointi

HUOMIO

Esinevaurioita imuroitaessa ilman suodatinpussia

Laite voi vaurioitua.

Käytä kuivaimun yhteydessä aina paikalleen asetettua suodatinpussia.

HUOMIO

Vaahtomuovisuodattimen vaurioituminen

Vaihdettaessa märkäimuroinnista kuivaimurointiin voi märkä vaahtomuovisuodatin tukkeutua ja tulla käyttökelvottomaksi.

Vaihda vaahtomuovisuodatin tarvittaessa.

Huomautus

Säiliön ja varusteiden on oltava kuivia, muuten niihin voi tarttua likaa.

1. Varmista, että säiliö ja varusteet ovat kuivia.
2. Aseta suodatinpussi paikoilleen.
   a Avaa suodatinpussi kokonaan.
   b Kiinnitä suodatinpussi laiteliitäntään ja paina se tiukasti kiinni.
   Kuva AB
3. Halutun varusteen asennus, katso luku *Varusteiden asennus*.
4. Laitteen päällekytkentä (asento I), katso luku *Laitteen kytkeminen päälle*.
   Kuva T
5. Säädä imurointitehoa vuotoilmaluistilla.
   Kuva Z
6. Laitteen kytkeminen pois päältä, katso luku *Laitteen kytkeminen pois*.
   Kuva T

Laitteen kytkeminen pois

1. Paina sumutuskytkintä sumutusimuroinnin jälkeen. Pumppu pysähtyy ja lamppu kytkimessä ei enää pala.
   Kuva U
2. Paina pois-kytkintä (asento O). Imumoottori pysähtyy.
   Kuva T
3. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

Puhdasvesisäiliön tyhjennys

1. Irrota vesisäiliö, katso luku *Puhdasvesisäiliön irrottaminen*.
2. Puhdasvesisäiliön tyhjennys
3. Puhdasvesisäiliön asennus, katso luku *Puhdasvesisäiliön asennus*.

Säiliön tyhjennys

Huomautus

Jos säiliö on täynnä, uimuri sulkee imurointiaukon ja laite käy korkeammalla kierrosluvulla ja siitä tulee äänekäs. Kytke laite välittömästi pois päältä ja tyhjennä likavesi.

1. Kytke laite pois päältä. Katso luku *Laitteen kytkeminen pois*
2. Irrota imurointi- ja sumutusputki.
3. Laitepään poistaminen, katso luku *Laitepään poistaminen*.
4. Tyhjennä säiliö.
   Kuva AA
5. Laitepään asettaminen paikoilleen, katso luku *Laitepään asettaminen*.
6. Puhdasvesisäiliön asennus, katso luku *Puhdasvesisäiliön asennus*.

Käytön lopettaminen

Huomautus

Jotta putkiin ei jää puhdistusaine- ja likahiukkasia, suorita jokaisen käytön jälkeen puhdistus (ilman puhdistusaineiden lisäämistä).

1. Huuhtele laitteen sumutusputket.
   a Täytä puhdasvesisäiliöön n. 1 litra puhdasta vettä.
   b Paina sumutuskytkintä. Lamppu kytkimessä syttyy ja pumppu käynnistyy
   c Pidä sumutus-/imurointiletkua viemärin yläpuolella, kunnes kirkas vesi on kulutettu loppuun.
2. Kytke laite pois päältä, katso luku *Laitteen kytkeminen pois*.
3. Varusteiden irrotus, katso luku *Varusteiden irrotus*.
4. Poista sumutus-/imurointiletkussa jäljellä oleva neste.
   a Paina lukituksen avauspainiketta ja irrota sumutus-/imurointiletku laitteesta.
   b Paina imurointiletkun käsikahvassa olevaa vipua ja anna nesteen valua ulos.
   Kuva W

Huomautus

Älä kiedo suihku-/imuletkua laitteen ympärille kuivumaan, jotta neste voi kuivua kokonaan.

Huomautus

Anna jäljelle jääneen nesteen valua sopivaan astiaan (esim. pesualtaaseen, ämpäriin), jotta asuintiloissa (esim. kokolattiamatolle, parketille) ei muodostu lätäköitä.

5. Huuhtele varusteosat yksitellen juoksevan veden alla ja anna niiden sen jälkeen kuivua.

Huomautus

Mahdollisesti jäljellä olevaa vettä voi tipahdella ulos, sen takia ne on parhaiten asetettava suihku- tai kylpyammeeseen.

6. Säiliön tyhjentäminen, katso luku *Säiliön tyhjennys*.
7. Pese säiliö perusteellisesti puhtaalla vedellä.
8. Tarvittaessaesim. jos puhdasvesisäiliön siivilä on likaantunut, huuhtele puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä, katso luku *Puhdasvesisäiliön siivilän puhdistus*.
9. Jätä laite kuivumaan avoimena.
10. Kiinnitä suihkuimurointiputket varustepidikkeeseen niiden kuivuttua täysin.
11. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa.

Varusteiden käyttö

Yleiset käyttöohjeet

- Testaa lisävaruste huomaamattomalla alueella, ennen kuin käytät sitä herkälle alueelle.
- Noudata valmistajan puhdistusohjeita.
- Varusteiden kiinnittäminen ja irrottaminen, katso Varusteiden asennus ja varusteiden irrottaminen.

Karvanpoistoharja

Varusteet on erityisesti suunniteltu kaikenlaisen nukan ja lemmikkieläinten karvojen nopeaan ja tehokkaaseen kuivapuhdistukseen.

- Ihanteellinen puhdistukseen asunnoissa, autoissa, matkailuautoissa ja asuntovaunuissa.

* Tahraharja

Tahraharjan käyttö mahdollistaa lisäksi tekstiileissä olevien pinttyneiden tahrakuitujen syväpuhdistuksen.

- Poista optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi ensin lika verhoilusuuttimella välttääksesi lian hankautumisen syvemmälle kankaaseen. Puhdista kangas sitten harjalla.

Kengänpuhdistusharja

Vrusteet mahdollistavat urheilu- ja vapaa-ajankenkien, vaelluskenkien sekä lenkkitossujen nopean märkäpuhdistuksen.

Pehmeät harjakset poistavat lian perusteellisesti ja hellävaraisesti. Ne sopivat myös herkille materiaaleille eivätkä jätä jälkiä.

Vaihdettavat harjat:

- Pyöreä harjasosa: puhdistaa pintamateriaalin perusteellisesti ja valumatta.
- Kapea harjasosa: Ihanteellinen kengänpohjien puhdistukseen.

Hoito ja huolto

Yleiset hoito-ohjeet

- Puhdista laite ja varusteosat tavallisella muovinpuhdistusaineella.
- Huuhtele säiliö ja lisävarusteet tarvittaessa vedellä ja anna kuivua ennen uudelleenkäyttöä.

Puhdista vaahtomuovisuodatin

1. Irrota laitepää.
2. Koputtele kuivaa vaahtomuovisuodatinta ja puhdista se tarvittaessa juoksevan veden alla. Vedä vaahtomuovisuodatin pois suodatinkorista.
   Kuva AC
3. Älä hiero tai harjaa vaahtomuovisuodatinta puhdistuksen aikana.
4. Anna vaahtomuovisuodattimen kuivua kokonaan ennen uudelleenkäyttöä.
   Kuva AD
5. Uudelleenkäytössä aseta vaahtomuovisuodatin suodatinkorin päälle ja varmista, että se on oikein kiinnittynyt.

Huomautus

Laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että kellukekorissa oleva pieni musta suojus on edelleen paikoillaan ennen vaahtomuovisuodattimen asentamista.

Sumutussuuttimen puhdistus

Huomautus

Jos suihku on epätasainen, pesuimurin varusteen suihkusuutin voi tukkeutua jäämien takia ja se on puhdistettava.

1. Lattia- ja pehmustepesusuuttimen puhdistusta varten on avattava suutinkiinnitys kiertämällä ja vedettävä ulos sumutussuuttimen kanssa.

Huomautus

Säilytä O-rengasta/tiivisterengasta hyvin ja aseta se takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

Kuva AE

2. Puhdista sumutussuuttimessa olevat jäämät juoksevan veden alla.
3. Aseta sumutussuutin suutinkiinnitykseen ja lukitse kiertämällä paikoilleen.
4. Puhdista saumapesusuuttimessa olevat jäämät juoksevan veden alla.

Puhdasvesisäiliön siivilän puhdistus

Huomautus

Puhdasvesisäiliön pohjassa on siivilä, johon likahiukkaset voivat laskeutua ja siten estää veden läpivirtauksen. Huuhtele puhdasvesisäiliö sen vuoksi säännöllisesti.

1. Irrota vesisäiliö, katso luku *Puhdasvesisäiliön irrottaminen*.
2. Puhdista seula.
   a Käännä säiliön korkki ylöspäin.
   b Avaa lukitus.
   c Irrota vesiletku säiliöstä.
   Siivilä on vesiletkun päässä.
   d Puhdista siivilä juoksevan veden alla.
3. Huuhtele puhdasvesisäiliö puhtaalla vedellä.
   Kuva AF
4. Aseta siivilä paikoilleen.
5. Lukitse puhdasvesisäiliö.
6. Puhdasvesisäiliön asennus, katso luku *Puhdasvesisäiliön asennus*.

Ohjeet häiriötilanteissa

Suuttimesta ei tule vettä

Puhdasvesisäiliö tyhjä

- Täytä puhdasvesisäiliö.

Puhdasvesisiivilä likaantunut,

- Puhdista puhdasvesisiivilä.

Puhdasvesisäiliötä ei ole asennettu oikein.

- Asenna puhdasvesisäiliö oikein.

Liitäntä varusteen ja suihku-/imurointiletkun välillä ei ole oikein.

- Muodosta oikea liitäntä.

Puhdistusainepumppu viallinen,

- ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Suihku epätasainen

Pesuimurin varusteen sumutussuutin on likainen.

- Puhdista vastaavan varusteen sumutussuutin.

Riittämätön imuteho

Vuotoilmaluisti on liian avoin.

- Sulje vuotoilmaluisti.

Varusteet, imurointiletku tai suihkuimurointiputket ovat tukossa.

- Poista tukos.

Suodatinpussi on täynnä.

- Tyhjennä suodatinpussi.

Vaahtomuovisuodatin on likainen.

- Koputtele vaahtomuovisuodatin kuivana tai puhdista se vedellä.

Vaahtomuovisuodatin on kulunut.

- Vaihda vaahtomuovisuodatin.

Puhdistusainepumppu äänekäs

Puhdasvesisäiliö tyhjä

- Täytä puhdasvesisäiliö.

Laitepään molemmilta puolilta tulee ulos vettä, vesihöyryä ja/tai vaahtoa

Vaahtomuovisuodatin on liian märkä, sen vuoksi moottori pumppaa vettä ulospäin.

- Kytke laite pois päältä ja anna vaahtomuovisuodattimen ja laitteen kuivua.
- Vaahtomuovisuodattimen nopeampi kuivuminen on mahdollista, jos se irrotetaan.

Väärän puhdistusaineen annostelun johdosta syntyy vaahdon muodostusta.

- Noudata valmistajan suosittelemaa puhdistusaineen annostelua.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiömme julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessasi mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun.
(osoite, katso takasivu)
Lisätietoja takuutiedoista (jos saatavilla) on Kärcherin paikallisen verkkosivuston palvelualueella kohdassa "Lataukset".

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä		
Taajuus	Hz	50-60
Jännite	V	220-240
Verkkosulake (hidas)	A	10
Nimellisteho	W	1000
Laitteen tehotiedot		
Puhtaan veden maksimitäyttömäärä	l	4
Likaisen veden maksimitäyttömäärä	l	4
Puhdistusliuoksen maksimilämpötila (T maks.)	°C	50
Mitat ja painot		
Paino (ilman varusteita)	kg	7,6
Pituus x leveys x korkeus	mm	430x385 x535
Määritetyt arvot EN 60704-2-1 mukaan		
Äänenpainetaso	dB(A)	74

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Indhold

Generelle anvisninger 68
Riktig bruk 68
Miljøvern 68
Kundeservice 68
Tilbehør og reservedeler 68
Leveringsomfang 68
Symboler på apparatet 69
Beskrivelse av apparatet 69
Igangsetting 69
Drift 70
Bruk af tilbehør 72
Stell og vedlikehold 73
Bistand ved feil 73
Garanti 73
Tekniske data 74

Generelle anvisninger



Før du bruker apparatet første gang, må du lese og følge den originale bruksanvisningen og de medfølgende sikkerhetsinstruksjonene.
Oppbevar begge heftene til senere bruk eller for annen eier.

- Det kan oppstå skader på apparatet og fare for brukeren og andre personer dersom den originale bruksanvisningen ikke følges.
- Informer forhandleren umiddelbart ved ev. transportskader.
- Kontroller at det ikke mangler noe tilbehør, og at innholdet i pakken er uskadet når du pakker ut.

Du finner en kode for innhenting av en bruksvideo finner du i:
Figur B

Riktig bruk

Apparatet skal kun brukes til private formål.

- Apparatet er laget for bruk som sprøyteekstraksjonsrengjører for vedlikeholdsrengjøring eller grunnrengjøring av teppegulv med dyptgående rengjøringseffekt i henhold til beskrivelsene og sikkerhetsanvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen.
- Med tilbehør for harde overflater på gulvmunnstykket for tekstilrens (inkludert i leveringen), er det også mulig å rengjøre harde gulv.
- Med passende tilbehør (inkludert i leveringen) kan apparatet også brukes til våt- og tørrsuging.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler som batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om innholdsstoffene finner du på: *www.kaercher.de/REACH*

Kundeservice

Ved eventuelle spørsmål eller feil, kan vår KÄRCHER-avdeling hjelpe deg videre.

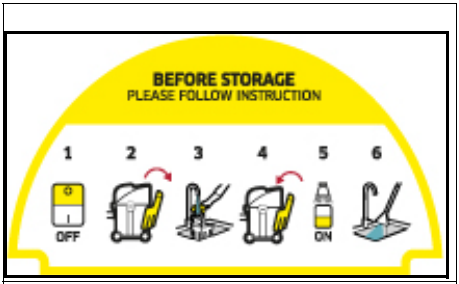
Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på *www.kaercher.com*.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Symboler på apparatet



På oppbevaringsflaten på enheten er det et klistremerke som beskriver rengjøringen av apparatet før oppbevaring:
1 Slå av apparatet.
2 Ta av ferskvannstanken.
3 Fyll ferskvannstanken med ca. 1 liter rent vann.
4 Sett inn ferskvannstanken.
5 Trykk på bryteren for sprøyting.
6 Tøm sprøytevannet i vasken.
Se også kapittel *Avslutte driften*

Beskrivelse av apparatet

Avhengig av modellen som er valgt, er det forskjeller i utstyret. Det konkrete utstyret beskrives på apparatemballasjen.
Bilder, se grafikkside.
Figur A

(1) Tilkobling av sugeslange
(2) Tilkobling sprøyteslange
(3) Apparathode
(4) Bryter for sprøyting av vann og rengjøringsmiddel
(5) På/av-bryter for suging
(6) Håndtaksfordypning på apparathodet
(7) Bærehåndtak
(8) Utløserknapp for ferskvannstank
(9) Friskvannstank
(10) Oppbevaring, strømledning
(11) Strømledning med støpsel
(12) Beholder
(13) Holder for sugerør og tilbehør
(14) Styrehjul (5x)
(15) Filterpose
(16) Skumfilter med deksel
(17) Sprøytesugeslange med sprøytespak og låseknapp
(18) Sprøytesugerør 2 x 0,5 m (2x)
(19) Gulvmunnstykke med tilbehør for harde gulv
(20) ** Tekstilmunnstykke
(21) ** Fugemunnstykke
(22) **Klipsmunnstykke for gulv med påsats for teppegulv og harde gulv for våt- og tørrsuging
(23) ** Møbelmunnstykke for tørrsuging
(24) ** Fugemunnstykke for tørrsuging
(25) ** Ekstra langt fugemunnstykke for tørrsuging
(26) ** Gulvmunnstykke som kan kobles om, for teppegulv og harde gulv for tørrsuging
(27) ** Dyrehårbørste for tørrstøvsuging
(28) ** Flekkbørste
(29) ** Skobørste
(30) ** KÄRCHER SE-rengjøringsmiddel (100 ml)
(31) ** KÄRCHER SE-rengjøringsmiddel (1000 ml)

** avhengig av utstyrsvariant

Igangsetting

Merknad
For å ta av apparathodet må ferskvannstanken fjernes på forhånd og bærehåndtaket må foldes ned til siden.

Demonter ferskvannstanken

1. Trykk på låseknappen.
2. Ta av ferskvannstanken.
   Figur C

Ta av toppen på apparatet

1. Trekk bærehåndtaket fremover.
   Figur D
   Toppen på apparatet er låst opp.
2. Ta av toppen på apparatet
   Figur E

Montere styrehjul

1. Ta innholdet ut av beholderen.
   Figur E
2. Snu beholderen opp ned.
3. Trykk styrehjulene inn i åpningene i bunnen av beholderen til anslag.
   Figur F
4. Snu beholderen opp ned.

Sett toppen av apparatet på beholderen.

1. Sett toppen av apparatet på beholderen.
2. Trekk bærehåndtaket opp.
   Toppen på apparatet er låst.
   Figur G

Monter ferskvannstanken

1. Sett inn ferskvannstanken nede.
2. Trykk ferskvannstanken øverst mot toppen på apparatet.
3. Forsikre deg om at ferskvannstanken har gått i inngrep.
   Figur H

Koble til suge- og sprøyteslangen

1. Fest suge- og sprøyteslangen til tilkoblingen på apparatet, du skal høre at begge deler går i lås.
   Figur I
2. Monter tilbehøret etter behov. Se kapittel *Montere tilbehør*.

Drift

Montere tilbehør

Tilbehør for montering av for vask av støvsugere

Gulvrengjøring

Bruk vaskegulvmunnstykket til rengjøring av teppe eller hardt gulv (med tilbehør før hardt gulv).

1. Sett sammen sprøytesugerørene og koble dem til sugeslangen, du skal høre at alle delene går i lås.
   Figur J
2. Plasser gulvvaskmunnstykket på sprøytesugerøret til det går i inngrep.

Merknad

Bruk tilbehøret for vask av harde gulv til vasking av harde gulv.

- Plasser gulvvaskmunnstykket på sprøytesugerøret til du hører at det går i inngrep.
  Gummileppen vender fremover, børstestripene bakover.
  Figur K

Rengjøre møbeltrekk

Avhengig av behov kan du bruke tekstilmunnstykket eller fugemunnstykket til å rengjøre f.eks. møbeltrekk og madrasser.

- Sett inn tekstilmunnstykket eller fugemunnstykket på håndtaket for sugeslangen til du hører at det går i lås.

Figur L
Figur M

Monter tilbehør for våt- og tørrsuging

1. Sett sammen sprøytesugerørene for rengjøring av gulv, og koble dem til sugeslangen, det skal høres at alle delene går i lås.
   Figur J
2. Skyv inn gulvdysen på sprøytesugrørene.
   Figur N
3. Avhengig av gulvbelegget og rengjøringsbehovet må du være oppmerksom på riktige innlegg eller innstillinger for gulvmunnstykket.

Merknad

Bruk gulvmunnstykke med innsatser

- *For rengjøring av teppegulv må du bruke innsatsen for teppegulv.*
- *For å rengjøre tørr smuss må du bruke blandeinnsatsen (børstestripe og gummileppe) for harde gulv eller vann.*
  Figur O

Merknad

Bruk av gulvmunnstykke som kan kobles om

- *Må bare brukes til oppsuging av tørr smuss.*
- *For rengjøring av teppegulv må du bruke stillingen med innkjørt bust på undersiden.*
- *For rengjøring av harde gulv må du bruke stillingen med utkjørt bust på undersiden.*
  Figur P

4. For å rengjøre polstrede møbler må du skyve tekstil- eller fugemunnstykket rett inn på håndtaket for sugeslangen.
   Figur Q

Koble fra tilbehøret

Koble fra tilbehør for vaskesuging

1. Fjern gulvmunnstykket for harde gulv.
   Figur K
2. Trykk på opplåsingsknappen og koble gulvmunnstykket fra sprøytesugerørene.
   Figur K
3. Trykk på opplåsingsknappen og koble gulvdysen fra sprøytesugerørene.
   Figur J
4. Trykk på tekstil- eller fugedysen og koble fra sugeslangen.
   Figur L
   Figur M

Koble fra tilbehør for tørrsuging

1. Koble gulvmunnstykket fra sprøytesugerøret.
   Figur N
2. Trykk på opplåsingsknappen og koble fra sprøytesugerørene.
   Figur J
3. Koble tekstil- eller fugemunnstykket fra sugeslangen.
   Figur Q

Fylle ferskvannstanken

OBS

Bruk av uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatet og føre til at garantien blir ugyldig.

OBS

Ferskvannstanken må sitte godt i apparatet.

Merknad

Ferskvannstanken kan når som helst tas av for fylling eller fylles direkte på apparatet.

- Ferskvannstankens totale kapasitet er maks. 4,0 liter.
- Bruk rengjøringsmiddelet KÄRCHER SE til rengjøring av møbeltrekk ved behov.
- Tilsett rengjøringsmiddelet i ferskvannstanken, fyll opp med vann fra springen (ikke overfyll).

Fylle vanntanken direkte på apparatet

1 Vipp opp tanklokket.
2 Anbefalt mengde KÄRCHER SE-rengjøringsmiddel:

- **Blandingsforhold:** 25 - 50 ml rengjøringsmiddel per 1 liter ferskvann.
- **Dosering for 4,0 liter:**ca. 100 - 200 ml avhengig av tilsmussingsgraden.

Ta av vanntanken for påfylling

1. Demonter ferskvanntanken, se kapittel *Demonter ferskvannstanken*.
2. Vipp opp tanklokket.
3. Etterfylling, se "2" ved "Fylle vanntanken direkte på apparatet".
   Figur R
4. Lukk tanklåsen.
5. Monter ferskvannstanken.

Slå på apparatet

Merknad

Avhengig av rengjøringsbehovet kan suge- og sprøytefunksjonen kobles inn og brukes uavhengig av hverandre eller samtidig.

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
   Figur S
2. For sugefunksjonen må du koble inn apparatet, trykk på På-bryteren (stilling I).
   Sugemotoren starter.
   Figur T
3. For å sprøyte vannet med rengjøringsmiddelet må du trykke på bryteren for sprøyting.
   Lampen på bryteren lyser og pumpen starter.
   Figur U
4. Lukk feilluftsventilen helt.
   Figur V

Rengjøringsmetoder

Rengjøringstips

- Sprøyt sterkt tilsmussede områder på forhånd, og la rengjøringsløsningen virke i 5 til 10 minutter.
- Arbeid alltid fra lys til skygge (fra vindu til dør).
- Arbeid alltid fra det rensede til det urensede området.
- Jo mer ømfintlig belegg (orientalske tepper, berbertepper, møbeltrekk), desto lavere konsentrasjon av rengjøringsmiddel i bruk.
- Jutetepper kan krympe og misfarges hvis de blir for våte.
- Børst tepper med lang lugg i luggretningen i våt tilstand etter rengjøringen (f.eks. med en teppebørste eller skurekost).
- Impregnering etter våtrengjøringen forhindrer at tekstiloverflaten blir raskt tilsmusset igjen.
- For å unngå avtrykk eller rustflekker, må du la rengjorte overflater få tørke helt før du går på teppet eller setter møbler på plass igjen.
- For å forbedre rengjøringsresultatet skyller du gjenstanden med rent vann etter bruk av rengjøringsmidler.

Spraysuging

Merknad

Varmt vann (maks. 50 °C) øker rengjøringseffekten.

Merknad

Bruk kun SE-rengjøringsmiddelet fra KÄRCHER til rengjøringen.

OBS

Fare på grunn av rengjøringsløsning

Fare for materielle skader

Før du bruker apparatet må du teste fargeekthet og motstandsdyktighet mot vann på et ikke iøynefallende sted på gjenstanden som skal rengjøres.

OBS

Bruk apparatet kun på harde gulv med et vanntett belegg, som f.eks. emaljerte fliser eller linoleum.

OBS

For å unngå å skade filterposen må du ikke bruke en filterpose til sprøytesugingen.

1. Kontroller at filterposen er fjernet.
2. Monter ønsket tilbehør, se kapittel *Montere tilbehør*.
3. Fyll ferskvannstanken med rengjøringsmiddel og vann, se kapitlet *Fylle ferskvannstanken*.
4. Koble inn apparatet (stilling I), se kapittel *Slå på apparatet*.
   Sugemotoren starter.
   Figur T
5. Lukk feilluftventilen helt.
   Figur V
6. Trykk på bryteren for sprøyting.
   Lampen på bryteren lyser og pumpen starter
   Figur U
7. Betjen spaken på håndtaket for å sprøyte på rengjøringsoppløsningen.
   Figur W
   Rengjøringsoppløsningen sprøytes på.
8. For å sprøyte på store flater må du først betjene spaken på håndtaket og deretter trykke på låsetasten.
   Figur X
9. Kjør over flaten som skal rengjøres i overlappende baner. Trekk samtidig munnstykket bakover, ikke skyv.

Merknad

Hvis ferskvannstanken er tom, kommer det luft inn i pumpen og den vil lage lyd under drift. I slike tilfeller må sprøytefunksjonen kobles ut. Hvis det er behov for vann, må du også koble ut sugemotoren og fylle ferskvannstanken.

Merknad

Dersom avløpsvanntanken er full og/eller skumfilteret er vått, lukker en flottør sugeåpningen og apparatet går med økt turtall samtidig som det lager mye lyd.

For å unngå overfylling av avløpsvannstanken må du også tømme avløpsvannstanken med én gang når du fyller ferskvannstanken.

10. Etter rengjøringsarbeidet må apparatet kobles ut (stilling O), se kapittel *Slå av apparatet*.
    Figur T

Merknad

Etter at apparatet er koblet ut, er det fortsatt væskerester i vaskesugetilbehøret som renner ned på gulvet. For å suge opp disse væskerestene må du koble inn sugefunksjonen for apparatet kort igjen og fjerne væskerester fra gulvet.

11. Koble inn apparatet (stilling I), se kapittel *Slå på apparatet* og sug opp væskerestene.
12. Koble ut apparatet igjen (stilling O), se kapittel *Slå av apparatet*.
    Figur T
13. Tøm beholderen, se kapittel *Tøm beholderen*.
    Figur AA

Lett / normal tilsmussing med ett-trinns-metoden

1. Trykk på bryteren for sprøyting, se kapittel *Spraysuging*
   Figur U
2. Sprøyt på og sug opp rengjøringsoppløsning i ett arbeidsinntekt.
3. Koble ut bryteren for sprøyting og sug opp rester av rengjøringsoppløsning.
4. Etter rengjøringen skal tekstiler og teppegulv etterrengjøres med rent, varmt vann og og impregneres etter ønske.

Kraftig tilsmussing eller flekker med totrinnsmetoden

1. Trykk på bryteren for sprøyting, se kapittel *Spraysuging*
   Figur U
2. Påfør rengjøringsoppløsning og la den virke i 5-10 minutter.
   Sugefunksjonen forblir utkoblet.
3. Etter virketiden må du rengjøre flate på samme måte som ved lys/normal tilsmussing.
4. Etter rengjøringen skal tekstiler og teppegulv etterrengjøres med rent, varmt vann og og impregneres etter ønske.

Våtsuging

OBS

Skade på filterposen

En filterpose som brukes under våtsuging, kan bli skadet.

Ikke bruk filterpose ved våtsuging.

1. Ta ut filterposen.
2. Monter ønsket tilbehør, se kapittel *Montere tilbehør*.
3. Slå på apparatet, se kapittel *Slå på apparatet*.
   Figur T
4. For å suge inn store mengder vann må du åpne feilluftventilen helt.
   Figur Y

Merknad

Dersom avløpsvannstanken er full, lukker en flottør sugeåpningen og apparatet går med økt turtall samtidig som det lager mye lyd.

5. Tøm beholderen, se kapittel *Tøm beholderen*.

Tørrsuging

OBS

Skade på eiendom på grunn av suging uten filterpose

Apparatet kan bli skadet.

Ved tørrsuging må det alltid arbeides med innsatt flterpose.

OBS

Skade på skumfilteret

Ved bytte fra våt- til tørrsuging kan et vått skum sette seg fast og bli ubrukbart.

Skift skumfilteret ved behov.

Merknad

Beholderen og tilbehøret må være tørre, ellers kan smuss sette seg fast.

1. Kontroller at beholdere og tilbehør er tørre.
2. Sett inn filterposen.
   a Brett filterposen helt ut.
   b Plasser filterposen på apparattilkoblingen og trykk den godt fast.
   Figur AB
3. Monter ønsket tilbehør, se kapittel *Montere tilbehør*.
4. Koble inn apparatet (stilling I), se kapittel *Slå på apparatet*.
   Figur T
5. Juster sugestyrken med glidebryteren for falsk luft.
   Figur Z
6. Slå av apparatet, se kapittel *Slå av apparatet*.
   Figur T

Slå av apparatet

1. Trykk på bryteren for sprøyting etter sprøytesugingen.
   Pumpen stopper og lampen på bryteren lyser ikke lenger.
   Figur U
2. Trykk på Av-bryteren (stilling O).
   Sugemotoren stopper.
   Figur T
3. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

Tømme ferskvannstanken

1. Demonter vanntanken, se kapittel *Demonter ferskvannstanken*.
2. Tøm ferskvannstanken
3. Monter ferskvanntanken, se kapittel *Monter ferskvannstanken*.

Tøm beholderen

Merknad

Dersom beholderen er full, lukker en flottør sugeåpningen og apparatet går med økt turtall samtidig som det lager mye lyd. Slå av apparatet omgående og tøm ut avløpsvannet.

1. Slå av apparatet. Se kapittel *Slå av apparatet*
2. Fjern suge- og sprøyteslangen.
3. Ta av apparathodet, se kapittel *Ta av toppen på apparatet*.
4. Tøm beholderen.
   Figur AA
5. Sett på apparathodet, se kapittel *Sett toppen av apparatet på beholderen.*.
6. Monter ferskvanntanken, se kapittel *Monter ferskvannstanken*.

Avslutte driften

Merknad

For å sikre at det ikke blir igjen rengjørings- og smusspartikler i ledningene må du gjennomføre en systemrengjøring (uten tilsetning av rengjøringsmidler) etter hver bruk.

1. Spyl igjennom sprøyteledningene.
   a Fyll ferskvannstanken med ca. 1 liter rent vann.
   b Trykk på bryteren for sprøyting.
   Lampen på bryteren lyser og pumpen starter
   c Hold sprøyte-/sugeslangen over et avløp til det rene vannet er brukt opp.
2. Slå av apparatet, se kapitlet *Slå av apparatet*.
3. Koble fra tilbehøret, se kapittel *Koble fra tilbehøret*
4. Fjerne væskerester i sprøyte-/sugeslangen.
   a Trykk på opplåsingstasten og ta av sprøyte-/sugeslangen fra apparatet.
   b Trykk inn spaken på håndtaket for sugeslangen og la væsken renne ut.
   Figur W

Merknad

For at væsken skal kunne tørke helt må du ikke vikle sprøyte-/sugeslangen rundt apparatet for tørking.

Merknad

For at det ikke skal oppstå vannpytter i oppholdsrommet (f.eks. på gulvtepper, parkett), må du la den gjenværende væsken renne inn i en egnet beholder (f.eks. vask, bøtte).

5. Rengjør tilbehørsdeler enkeltvis under rennende vann og la dem tørke.

Merknad

Eventuelle vannrester kan dryppe ut, så det er best å legge dem i et dusj- eller badekar.

6. Tøm beholderen, se kapittel *Tøm beholderen*.
7. Vask beholderen grundig med rent vann.
8. Ved behov, f.eks.eks. hvis silen i ferskvannstanken er forurenset, må du spyle ut av ferskvannstanken med rent vann, se kapitlet *Rengjør silen i ferskvannstanken*.
9. La apparatet stå åpent for tørking.
10. Etter fullstendig tørking, fest spraysugerørene til tilbehørsholderen.
11. Oppbevar apparatet i tørre og frostfrie rom.

Bruk af tilbehør

Generelle instrukser for bruk

- Test tilbehøret på et lite iøynefallende sted før du bruker det på følsomme områder.
- Følg produsentens rengjøringsanvisninger.
- Montering og fjerning av tilbehør, se Montering av tilbehør og Demontering av tilbehør.

Børste for kjæledyrhår

Tilbehør som er spesialutviklet for rask og effektiv tørrrengjøring av lo og dyrehår av alle typer.

- Perfekt for rengjøring i leiligheter, biler, bobiler og campingvogner.

Flekkbørste

Bruk av flekkbørsten muliggjør ekstra grundig rengjøring av vanskelige flekker på tekstiler.

- For best resultat, fjern først smusset med møbelmunnstykket for å unngå å gni det dypere inn. Rengjør deretter stoffet med flekkbørsten.

Skobørste

Tilbehøret muliggjør rask våtrengjøring av sports- og fritidssko, tursko og joggesko.
Den myke busten fjerner smuss grundig og skånsomt. Den er også egnet for følsomme materialer og etterlater ingen merker.
Utskiftbare børster:

- Rund børstepåsats: Rengjør overmaterialet grundig og uten å dryppe.
- Smal børstepåsats: Perfekt for rengjøring av skosåler.

Stell og vedlikehold

Generelle pleieinstrukser

- Rengjør apparatet og tilbehørsdelene av plast med et vanlig rengjøringsmiddel til plast.
- Skyll beholderen og tilbehøret med vann ved behov, og la alt tørke før apparatet brukes på nytt.

Rengjør skumfilteret

1. Demonter apparathodet.
2. Bank ut av skumfilteret og rengjør det under rennende vann ved behov. Trekk da skumstoffilteret av filterkurven.
   Figur AC
3. Ikke gni eller børst av skumfilteret når du rengjør det.
4. La skumfilteret tørke helt før du bruker det igjen.
   Figur AD
5. Når du setter inn skumfilteret igjen, bretter du det over filterkurven og passer på at det festes på riktig måte.

Merknad

For å sikre at apparatet virker som det skal, som den skal, er det viktig at det lille svarte lokket fortsatt settes inn i flottørkurven før skumfilteret installeres.

Rengjør sprøytemunnstykke

Merknad

Hvis sprøytestrålen er ujevn, kan sprøytedysen for sugemunnstykket være tilstoppet av rester og må rengjøres.

1. For å rengjøre gulv- og tekstilmunnstykket må festingen av munnstykket løsnes med dreiing og sprøytmunnstykket må trekkes ut.

Merknad

Oppbevar O-ringen/tetningsringen trygt og skift dem etter rengjøring.

   Figur AE

2. Fjern rester i sprøytemunnstykket under rennende vann.
3. Sett sprøytemunnstykket inn i munnstykkefestet og drei det for å feste det igjen.
4. Rester i sprøytemunnstykket for fugemunnstykket må alltid fjernes under rennende vann.

Rengjør silen i ferskvannstanken

Merknad

På bunnen av ferskvannstanken er det en sil der smusspartikler kan legge seg og sørge for at vann ikke kan renne igjennom.
Skyll derfor ferskvannstanken regelmessig.

1. Demonter vanntanken, se kapittel *Demonter ferskvannstanken*.
2. Rengjør silen.
   a Vipp opp tanklokket.
   b Løsne låsen.
   c Fjern vannslangen fra tanken.
   Silen er plassert i enden av vannslangen.
   d Rengjør silen under rennende vann.
3. Spyl ut av ferskvannstanken med rent vann.
   Figur AF
4. Sett silen inn.
5. Lås ferskvannstanken.
6. Monter ferskvanntanken, se kapittel *Monter ferskvannstanken*.

Bistand ved feil

Det kommer ikke vann ut av dysen
Tøm ferskvannstanken

- Fyll opp ferskvannstanken.

Ferskvannsfilteret er tilsmusset,

- Rengjør ferskvannssilen.

Ferskvannstanken er ikke riktig montert.

- Monter ferskvannstanken riktig.

Forbindelse mellom tilbehør og sprøyte-/sugeslange ikke korrekt.

- Opprett riktig forbindelse.

Rengjøringsmiddelpumpe defekt,

- Tilordne kundeservice.

Sprøytestråle ujevn
Sprøytemunnstykket på tilbehøret for støvsuging er skittent.

- Rengjør sprøytemunnstykket på det aktuelle tilbehøret.

Utilstrekkelig sugekraft
Falskluftventilen er for mye åpnet.

- Lukk falskluftventilen.

Tilbehør, sugeslange eller sprøytesugerør er tilstoppet.

- Fjern tilstoppingen.

Filterposen er full.

- Tøm filterposen.

Skumfilteret er tilsmusset.

- Bank ut av skumfilteret tørt eller rengjør det med vann.

Skumfilteret er slitt.

- Skift skumfilteret.

Rengjøringsmiddelpumpe iht.
Tøm ferskvannstanken

- Fyll opp ferskvannstanken.

Det slipper ut vann, vanndamp og/eller skum på begge sider av apparathodet
Skumfilteret er for vått, derfor transporteres det vann ut via motoren.

- Koble ut apparatet og la skumfilteret og apparatet tørke.
- Å tørke skumfilteret raskere hvis det er demontert.

Skumdannelse kan oppstå på grunn av feil dosering av rengjøringsmiddelet.

- Følg doseringen av rengjøringsmiddelet som er anbefalt av produsenten.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for de enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner bes du henvende deg til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice og fremvise kjøpskvitteringen. (Se adresse på baksiden)
Videre garantiinformasjon (hvis tilgjengelig) finner du i serviceområdet på ditt lokale KÄRCHER-nettsted under "Nedlastinger".

Tekniske data

Elektrisk tilkobling		
Frekvens	Hz	50-60
Spenning	V	220-240
Nettsikring (treg)	A	10
Nominell effekt	W	1000
Effektspesifikasjoner apparat		
Maks. påfyllingsmengde ferskvann	l	4
Maks. påfyllingsmengde spillvann	l	4
Maks. temperatur på rengjøringsoppløsning (T i maks.)	°C	50
Mål og vekt		
Vekt (uten tilbehør)	kg	7,6
Lengde x bredde x høyde	mm	430x385 x535
Registrerte verdier iht. EN 60704-2-1		
Lydtrykknivå	dB(A)	74

Med forbehold om tekniske endringer.

Indhold

Generelle henvisninger 74
Bestemmelsesmæssig anvendelse 74
Miljøbeskyttelse 74
Kundeservice 74
Tilbehør og reservedele 74
Leveringsomfang 74
Symboler på apparatet 74
Beskrivelse af apparatet 75
Ibrugtagning 75
Drift 75
Brug af tilbehør 78
Pleje og vedligeholdelse 78
Hjælp ved fejl 79
Garanti 79
Tekniske data 79

Generelle henvisninger

Læs denne betjeningsvejledning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, inden du benytter enheden første gang, og betjen maskinen i overensstemmelse hermed.
Opbevar begge hæfter til senere brug eller til kommende brugere.

- Hvis driftsvejledningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på apparatet og farer for brugeren og andre personer.
- Informér straks forhandleren ved transportskader.
- Kontrollér ved udpakningen pakkeindholdet for manglende tilbehør eller beskadigelser.

En kode til hentning af anvendelsesvideoen kan findes i:
Figur B

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Apparatet må kun anvendes i en privat husholdning.

- Apparatet er beregnet til anvendelse som et sprøjteekstraktionsrengøringsmiddel til vedligeholdelsesrengøring og grundrengøring af væg-til-vægtæpper med dybrensende virkning i overensstemmelse med beskrivelserne i denne driftsvejledning og sikkerhedsforskrifterne.
- Med et mundstykke til hårde gulve til gulvvaskemundstykket (i leveringsomfanget) kan hårde gulve også rengøres.
- Med det tilsvarende tilbehør (i leveringsomfanget) kan apparatet også anvendes til nåd- og tørsugning.

Miljøbeskyttelse

Emballagematerialerne kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballage miljømæssigt korrekt.
Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, genopladelige batterier eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. Disse dele er imidlertid nødvendige for at sikre en korrekt drift af maskinen. Maskiner, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)
Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: *www.kaercher.de/REACH*

Kundeservice

Vores KÄRCHER-filial hjælper dig gerne videre i tilfælde af spørgsmål eller fejl.

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på *www.kaercher.com*.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Symboler på apparatet



På apparatets opbevaringsoverflade er der en mærkat, der beskriver rengøringen af apparatet, før det opbevares:
1 Sluk apparatet.
2 Tag rentvandstanken ud.
3 Fyld rentvandstanken med ca.1 liter rent vand.
4 Sæt rentvandsbeholderen i.
5 Tryk på kontakten til sprøjtning.
6 Lad sprøjtevandet løbe ned i vaskekummen.
Se også kapitlet *Afslutning af driften*

Beskrivelse af apparatet

Afhængigt af den valgte model er der forskelle i udstyret. Det konkrete udstyr beskrives på enhedens emballage.
Illustrationer, se grafikside.
Figur A

(1) Tilslutning til sugeslange

(2) Tilslutning af sprøjteslange

(3) Maskinens hoved

(4) Kontakt til sprøjtning af vand og rengøringsmiddel

(5) Tænd/sluk-kontakt til sugning

(6) Grebfordybning på apparathovedet

(7) Bærehåndtag

(8) Sikkerhedstast rentvandstank

(9) Rentvandstank

(10) Opbevaring, nettilslutningskabel

(11) Nettilslutningskabel med netstik

(12) Beholder

(13) Holder til sugerør og tilbehør

(14) Styreruller (5x)

(15) Filterpose

(16) Skumplastfilter med dæksel

(17) Sprøjtesugeslange med sprøjtearm og låseknap

(18) Sprøjtesugerør 2 x 0,5 m (2x)

(19) Gulvvaskemundstykke med mundstykke til hårde gulve

(20) ** Vaskepolsterdyse

(21) ** Vaskefugedyse

(22) **Clip-gulv-mundstykke med mundstykke til væg-til-væg-tæpper og hårde gulve til våd- og tørsugning

(23) ** Polsterdyse til tørsugning

(24) ** Fugedyse til tørsugning

(25) ** Ekstralang fugedyse til tørsugning

(26) ** Omstilleligt gulv-mundstykke til tæpper og hårde gulve til tørsugning

(27) ** Dyrehårsbørste til tørsugning

(28) ** Pletbørste

(29) ** Skorengøringsbørste

(30) ** KÄRCHER SE-rengøringsmiddel (100 ml)

(31) ** KÄRCHER SE-rengøringsmiddel (1000 ml)

** Afhængigt af udstyrsvarianten

Ibrugtagning

Obs

For at tage apparathovedet af skal rentvandstanken forinden tages af, og bæregrebet skal klappes ned til siden.

Afmontering af rentvandstanken

1. Tryk på sikkerhedstasten.
2. Tag rentvandstanken ud.
   Figur C

Aftagning af apparathovedet

1. Træk bæregrebet frem.
   Figur D
   Apparathovedet er låst op.
2. Tag apparathovedet af.
   Figur E

Montering af styreruller

1. Tag indholdet ud af beholderen.
   Figur E
2. Vend beholderen om.
3. Tryk styrerullerne ind i åbningerne i bunden af beholderen indtil anslag.
   Figur F
4. Vend beholderen om.

Påsætning af apparathovedet

1. Sæt apparathovedet på beholderen.
2. Træk bæregrebet op.
   Apparathovedet er låst.
   Figur G

Montering af rentvandstanken

1. Sæt rentvandstanken i forneden.
2. Tryk rentvandstanken mod apparathovedet foroven.
3. Sørg for, at rentvandstanken er gået i indgreb.
   Figur H

Tilslutning af suge- og sprøjteslangen

1. Sæt suge- og sprøjteslangen på tilslutningen på apparatet, begge dele skal gå hørbart i indgreb.
   Figur I
2. Montér tilbehøret efter behov. Se kapitlet *Montering af tilbehør*.

Drift

Montering af tilbehør

Montering af tilbehør til vaskesugning

Gulvrengøring

Anvend gulvvaskemundstykket til rengøringen af væg-til-væg-tæpper eller hårde gulve (med mundstykke til hårde gulve).

1. Sæt sprøjtesugerørene sammen, og forbind dem med sugeslangen, alle dele skal gå hørbart i indgreb.
   Figur J
2. Sæt gulvvaskemundstykket på sprøjtesugerørene, indtil det går hørbart i indgreb.

Obs

Anvend mundstykket til hårde gulve til rengøringen af hårde gulve.

- Sæt mundstykket til hårde gulve på gulvvaskemundstykket, indtil det går hørbart i indgreb. Gummilæben vender fremad, børstestrimlerne bagud.
  Figur K

Polsterrens

Anvend efter behov en vaskepolsterdyse eller en vaskefugedyse til rengøring af f.eks. polstringer og madrasser.

- Sæt vaskepolsterdysen eller vaskefugedysen på sugeslangens håndgreb, indtil den går hørbart i indgreb.

Figur L
Figur M

Montering af tilbehør til våd- og tørsugning

1. Sæt sprøjtesugerørene sammen til gulvrengøring, og forbind dem med sugeslangen, alle dele skal gå hørbart i indgreb.
   Figur J
2. Skub gulv-mundstykket på sprøjtesugerørene.
   Figur N
3. Sørg afhængigt af gulvbelægningen og rengøringsbehovet for de rigtige indsatser og indstillinger ved gulv-mundstykket.

Obs

Anvendelse af gulv-mundstykke med indsatser

- *Anvend indsatsen til væg-til-væg-tæpper til rengøring af væg-til-væg-tæpper.*
- *Anvend blandeindsatsen (børstestrimler og gummilæbe) til rengøring af tørt smuds, hårde gulve eller vand.*
  Figur O

Obs

Anvendelse af omstilleligt gulv-mundstykke

- *Anvend kun til at opsuge tørt smuds.*
- *Anvend stillingen med indkørte børstestrimler på undersiden til rengøring af væg-til-væg-tæpper.*
- *Anvend stillingen med udkørte børstestrimler på undersiden til rengøring af hårde gulve.*
  Figur P

4. Skub polster- eller fugedysen direkte på sugeslangens håndgreb for at rengøre polstermøbler.
   Figur Q

Adskillelse af tilbehør

Adskillelse af tilbehør til vaskesugning

1. Fjern gulvvaskedysens mundstykke til hårde gulve.
   Figur K
2. Tryk på sikkerhedstasten, og adskil gulvvaskedysen fra sprøjtesugerørene.
   Figur K
3. Tryk på sikkerhedstasten, og adskil sprøjtesugerørene fra hinanden.
   Figur J
4. Tryk på vaskepolster- eller vaskefugedysens sikkerhedstast, og afbryd den fra sugeslangen.
   Figur L
   Figur M

Adskillelse af tilbehør til tørsugning

1. Adskil gulv-mundstykket fra sprøjtesugerøret.
   Figur N
2. Tryk på sikkerhedstasten, og adskil sprøjtesugerøret.
   Figur J
3. Adskil polster- eller fugedysen fra sugeslangen.
   Figur Q

Fyldning af rentvandstanken

BEMÆRK

Brug af uegnede rengøringsmidler kan beskadige maskinen og medføre, at garantien bortfalder.

BEMÆRK

Rentvandstanken skal sidde fast i apparatet.

Obs

Rentvandstanken kan tages ud ved påfyldningen eller fyldes direkte på maskinen.

- Ferskvandstankens komplette påfyldningsmængde er maksimalt 4,0 liter.
- Anvend efter behov KÄRCHER SE-rengøringsmiddel til rengøring af polstringer.
- Tilsæt rengøringsmidlet til ferskvandstanken, og fyld op med postevand (overfyld ikke).

Fyldning af vandtanken direkte på maskinen

1 Klap tankdækslet op.
2 Anbefalet mængde KÄRCHER SE-rengøringsmiddel:

- **Blandingsforhold:** 25-50 ml rengøringsmiddel pr. 1 liter rent vand.
- **Dosering til 4,0 liter:** ca. 100-200 ml

afhængigt af tilsmudsningsgraden.

Aftagning af vandtank for påfyldning

1. Afmontér ferskvandstanken, se kapitlet *Afmontering af rentvandstanken*.
2. Klap tankdækslet op.
3. Påfyldning, se "2" under "Fyldning af vandtanken direkte på apparatet".
   Figur R
4. Luk tankdækslet.
5. Montér ferskvandstanken.

Tilkobling af apparatet

Obs

Afhængigt af rengøringsbehovet kan suge- og sprøjtefunktionen tilkobles og anvendes uafhængigt af hinanden eller samtidigt.

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
   Figur S
2. Tilkobl apparatet for sugefunktionen ved at trykke på tænd-kontakten (position I).
   Sugemotoren starter.
   Figur T
3. Tryk på kontakten for sprøjtning for at sprøjte vandet med rengøringsmidlet.
   Lampen på kontakten lyser, og pumpen starter.
   Figur U
4. Luk falskluftskyderen helt.
   Figur V

Rengøringsmetoder

Tips til rengøring

- Sprøjt forinden rengøringsopløsningen på meget snavsede områder, og lad den virke i 5 til 10 minutter.
- Arbejd altid fra lys til skygge (fra vindue til dør).
- Arbejd altid fra den rengjorte flade til fladen, der ikke er rengjort.
- Jo mere følsom belægningen (orientalske broer, berber, polstring) er, desto lavere rengøringsmiddelkoncentration der skal anvendes.
- Jutetæpper kan skrumpe og falme, hvis der anvendes for meget vand under arbejdet.
- Børst tæpper med høj luv af i våd tilstand i luvretningen efter rengøringen (f.eks. med en luvkost eller skrubber).
- En imprægnering efter vådrengøringen forhindrer, at tekstiloverfladen hurtigt bliver tilsmudset igen.
- Vent med at gå eller anbringe møbler på den rengjorte flade, indtil den er helt tørret, så tryksteder eller rustpletter undgås.
- Skyl genstanden efter med rent vand efter anvendelse af rengøringsmidler for at forbedre rengøringsresultatet.

Sprøjtesugning

Obs

Varmt vand (maksimalt 50 °C) forøger rengøringsvirkningen.

Obs

Brug kun KÄRCHER SE-rengøringsmiddel til rengøringen.

BEMÆRK

Fare på grund af rengøringsopløsning

Risiko for beskadigelse

Før du bruger maskinen, skal du kontrollere genstanden, der skal rengøres, for farveægthed og vandbestandighed på et ikke-iøjnefaldende sted.

BEMÆRK

Anvend kun apparatet på hårde gulve med vandfast belægning, som f.eks. emaljerede fliser eller linoleum.

BEMÆRK

Anvend ikke en filterpose til sprøjtesugning for at undgå at beskadige filterposen.

1. Sørg for, at filterposen er fjernet.
2. Montér det ønskede tilbehør, se kapitlet *Montering af tilbehør*.
3. Fyld rentvandstanken med rengøringsmiddel og vand, se kapitlet *Fyldning af rentvandstanken*.
4. Tilkobl apparatet (position I), se kapitlet *Tilkobling af apparatet*.
   Sugemotoren starter.
   Figur T
5. Luk falskluftskyderen fuldstændigt.
   Figur V
6. Tryk på kontakten til sprøjtning.
   Lampen på kontakten lyser, og pumpen starter
   Figur U
7. Tryk på armen på håndgrebet for at sprøjte rengøringsopløsningen på.
   Figur W
   Rengøringsopløsningen sprøjtes på.
8. For at sprøjte på store overflader skal du først trykke på armen på håndgrebet og derefter trykke på låseknappen.
   Figur X
9. Kør over den flade, der skal rengøres, i baner, der overlapper hinanden. Træk dysen tilbage, undgå at skubbe den.

Obs

Hvis rentvandstanken er tom, kommer der luft ind i pumpen, og den bliver støjende. I dette tilfælde skal sprayfunktionen frakobles. Frakobl også sugemotoren ved vandbehov, og fyld rentvandstanken.

Obs

Hvis smudsvandbeholderen er fuld og/eller skulplastfilteret er vådt, lukker en flyder sugeåbningen, og apparatet kører med forøget omdrejningstal og bliver støjende. Tøm også smudsvandstanken direkte ved påfyldningen af rentvandstanken for at undgå en overfyldning af smudsvandstanken.

10. Frakobl apparatet (position O) efter rengøringsarbejdet, se kapitlet *Slukning af apparatet*.
    Figur T

Obs

Efter frakoblingen af apparatet er der stadig restvæske i vaskesugetilbehøret, som løber ud på gulvet. For at opsuge denne restvæske skal du kort tilkoble apparatets sugefunktion igen og fjerne restvæsken fra gulvet.

11. Tilkobl apparatet (position I), se kapitlet *Tilkobling af apparatet*, og opsug restvæsken.
12. Frakobl apparatet igen (position O), se kapitlet *Slukning af apparatet*.
    Figur T
13. Tøm beholderen, se kapitlet *Tømning af beholderen*.
    Figur AA

Let/normal tilsmudsning med et-trins-metoden

1. Tryk på kontakten til sprøjtning, se kapitlet *Sprøjtesugning*
   Figur U
2. Sprøjt rengøringsopløsningen på i en arbejdsgang, og opsug samtidigt.
3. Frakobl kontakten til sprøjtning, og opsug resten af rengøringsmiddelopløsningen.
4. Efterrengør polstringer og væg-til-væg-tæpper med rent, varmt vand efter rengøringen, og imprægnér efter ønske.

Kraftig tilsmudsning eller pletter med to-trins-metoden

1. Tryk på kontakten til sprøjtning, se kapitlet *Sprøjtesugning*
   Figur U
2. Påfør rengøringsopløsningen, og lad den trække i 5-10 minutter.
   I den forbindelse forbliver sugefunktionen slukket.
3. Rengør overfladen som ved let/normal tilsmudsning efter trækketiden.
4. Efterrengør polstringer og væg-til-væg-tæpper med rent, varmt vand efter rengøringen, og imprægnér efter ønske.

Vådsugning

BEMÆRK

Beskadigelse af filterposen

Hvis der anvendes en filterpose under vådsugningen, kan den blive beskadiget.

Anvend ikke en filterpose under vådsugningen.

1. Fjern filterposen.
2. Montér det ønskede tilbehør, se kapitlet *Montering af tilbehør*.
3. Tilkobl apparatet, se kapitlet *Tilkobling af apparatet*.
   Figur T
4. Åbn falskluftskyderen fuldstændigt for at indsuge store mængder vand.
   Figur Y

Obs

Hvis smudsvandbeholderen er fuld, lukker en flyder sugeåbningen, og apparatet kører med forøget omdrejningstal og bliver støjende.

5. Tøm beholderen, se kapitlet *Tømning af beholderen*.

Tørsugning

BEMÆRK

Materiel skade på grund af sugning uden filterpose

Apparatet kan blive beskadiget.

Ved tørsugning skal der altid arbejdes med isat filterpose.

BEMÆRK

Beskadigelse af skumplastfilteret

Ved skift fra våd- til tørsugning kan et vådt skumplastfilter blive tilstoppet og blive uanvendeligt.

Skift det flade skumplastfilter efter behov.

Obs

Beholder og tilbehør skal være tørt, ellers kan smuds klæbe sig fast.

1. Sørg for, at beholdere og tilbehør er tørre.

2. Sæt filterposen i.
   a Fold filterposen helt ud.
   b Sæt filterposen på apparattilslutningen, og tryk den fast.
   Figur AB
3. Montér det ønskede tilbehør, se kapitlet *Montering af tilbehør*.
4. Tilkobl enheden (position I), se kapitlet *Tilkobling af apparatet*.
   Figur T
5. Regulér sugestyrken med falskluftskyderen.
   Figur Z
6. Sluk maskinen, se kapitlet *Slukning af apparatet*.
   Figur T

Slukning af apparatet

1. Tryk på kontakten for sprøjtning efter sprøjtesugningen.
   Pumpen stopper, og lampen på kontakten lyser ikke længere.
   Figur U
2. Tryk på sluk-kontakten (position O).
   Sugemotoren stopper.
   Figur T
3. Træk netstikket ud af stikkontakten.

Tømning af rentvandstank

1. Afmontér rentvandstanken, se kapitlet *Afmontering af rentvandstanken*.
2. Tømning af rentvandstanken
3. Montér rentvandstanken, se kapitlet *Montering af rentvandstanken*.

Tømning af beholderen

Obs

Hvis beholderen er fuld, lukker en flyder sugeåbningen, og apparatet kører med forøget omdrejningstal og bliver støjende. Sluk straks apparatet, og tøm spildevandet.

1. Sluk apparatet. Se kapitlet *Slukning af apparatet*
2. Fjern suge- og sprøjteslangen.
3. Tag apparathovedet af, se kapitlet *Aftagning af apparathovedet*.
4. Tøm beholderen.
   Figur AA
5. Sæt apparathovedet på, se kapitlet *Påsætning af apparathovedet*.
6. Montér rentvandstanken, se kapitlet *Montering af rentvandstanken*.

Afslutning af driften

Obs

Så der ikke bliver rengørings- og smudspartikler tilbage i ledningerne, skal der gennemføres en rengøring (uden tilsætning af rengøringsmidler) efter hver anvendelse.

1. Skyl sprøjteledningerne i apparatet.
   a Fyld rentvandstanken med ca.1 liter rent vand.
   b Tryk på kontakten til sprøjtning.
   Lampen på kontakten lyser, og pumpen starter
   c Hold sprøjte-/sugeslangen over et afløb, indtil det rene vand er opbrugt.
2. Sluk apparatet, se kapitlet *Slukning af apparatet*.
3. Adskil tilbehøret, se kapitlet *Adskillelse af tilbehør*
4. Fjern resterende væske i sprøjte-/sugeslangen.
   a Tryk på sikkerhedstasten, og tag sprøjte-/sugeslangen af apparatet.
   b Tryk på armen på håndgrebet sugeslangen, og lad væsken løbe ud.
   Figur W

Obs

Rul ikke sprøjte-/sugeslangen om maskinen ved tørring, så væsken kan tørre helt.

Obs

Lad den resterende væske løbe ned i en egnet beholder (f.eks. vask, spand), så der ikke opstår vandpytter i beboelsesområdet (f.eks. på tæppe, parket).

5. Rengør tilbehørsdelene enkeltvis under rindende vand, og lad dem tørre.

Obs

Restvand, der eventuelt stadig findes, kan dryppe ud, læg dem derfor helt i brusekabinen eller badekarret.

6. Tøm beholderen, se kapitlet *Tømning af beholderen*.
7. Vask beholderen grundigt med rent vand.
8. Skyl efter behov, f.eks. når sien i rentvandstanken er forurenet, rentvandstanken med rent vand, se kapitlet *Rengøring af sien i rentvandstanken*.
9. Lad apparatet stå åbent for at tørre.
10. Fastgør sprøjtesugerørene på tilbehørsholderen efter fuldstændig tørring.
11. Opbevar apparatet i et tørt og frostfrit rum.

Brug af tilbehør

Generelle anvendelseshenvisninger

- Test tilbehøret på et ikke-iøjnefaldende område, inden du bruger det på et følsomt område.
- Følg producentens rengøringshenvisninger.
- Fastgørelse og udtagning af tilbehøret, se Montering af tilbehør og Afmontering af tilbehør.

Dyrehårbørste

Tilbehør specielt til hurtig og effektiv tørrengøring af fnug og dyrehår af enhver slags.

- Ideel til rengøring i lejligheder, biler, autocampere og campingvogne.

Pletbørste

Anvendelse af pletbørsten muliggør en yderligere grundig vådrengøring af hårdnakkede pletter på tekstiler.

- For optimale resultater skal du først fjerne smudset med polstringsdysen for at undgå, at der gnides dybere ind. Rengør derefter stoffet med pletbørsten.

Skorengøringsbørste

Tilbehøret muliggør hurtig vådrengøring af sports- og fritidssko, vandrestøvler og sneakers.
De bløde børster fjerner snavs grundigt og skånende. De er også egnede til følsomme materialer og efterlader ingen spor.
Udskiftelige børster:

- Rundt børstetilbehør: Rengør det øverste materiale grundigt og uden dråber.
- Smalt børstetilbehør: Ideelt til rengøring af skosåler.

Pleje og vedligeholdelse

Generelle vedligeholdelseshenvisninger

- Maskinen og tilbehørsdelene af plast skal vedligeholdes med en almindelig plastrenser.
- Beholderen og tilbehøret skylles med vand efter behov og tørres før videre anvendelse.

Rengøri skumplastfilteret

1. Afmontér apparathovedet.
2. Bank det tørre filter ud, og rengør det efter behov under rindende vand. For at gøre dette skal du trække skumplastfilteret af filterkurven.
   Figur AC

3. Gnub ikke på og børst ikke skumplastfilteret under rengøring.
4. Lad skumplastfilteret tørre helt, før det bruges igen.
   Figur AD
5. Kræng filteret over filterkurven, og sørg for, at det er ordentligt fastgjort, når skumstoffilteret sættes i igen.

Obs

For at sikre, at apparatet fungerer fejlfrit, er det vigtigt, at det lille sorte dæksel stadig er sat i flydekurven, før du installerer skumplastfilteret.

Rengøring af sprøjtedysen

Obs

Hvis sprøjtestrålen er ujævn, kan sprøjtedysen fra vaskesugetilbehøret være tilstoppet af rester og skal rengøres.

1. For at rengøre gulvvaske- og polstringsvaskedysen skal du løsne dysefastgørelsen ved at dreje den og trække den ud sammen med sprøjtedysen.

Obs

Opbevar O-ringen/tætningsringen godt, og sæt den i igen efter rengøringen.

   Figur AE
2. Rengør rester i sprøjtedysen under rindende vand.
3. Sæt sprøjtedysen ind i dysefastgørelsen, og fastgør den ved at dreje den.
4. Rengør også rester i vaskefugedysens sprøjtedyse under rindende vand.

Rengøring af sien i rentvandstanken

Obs

På bunden af rentvandstanken er der en si, hvor smudspartikler sætter sig og på den måde kan hindre vandgennemstrømningen.

Skyl derfor rentvandstanken regelmæssigt.

1. Afmontér rentvandstanken, se kapitlet *Afmontering af rentvandstanken*.
2. Rengør sien.
   a Klap tankdækslet op.
   b Løsn låsen.
   c Tag vandslangen ud af tanken.
   Sien befinder sig ved enden af vandslangen.
   d Rengør sien under rindende vand.
3. Skyl rentvandstanken med rent vand.
   Figur AF
4. Sæt sien i.
5. Lås rentvandstanken.
6. Montér rentvandstanken, se kapitlet *Montering af rentvandstanken*.

Hjælp ved fejl

Der kommer ikke vand ud af dysen

Rentvandstank tom

- Fyld rentvandstanken.

Rentvandssi tilsmudset,

- Rengør rentvandssien.

Rentvandstank ikke monteret korrekt.

- Montér rentvandstanken korrekt.

Forbindelse mellem tilbehør og sprøjte-/sugeslangen ikke korrekt.

- Tilslut den korrekte forbindelse.

Rengøringsmiddelpumpe defekt,

- Bestil kundeservice.

Sprøjtestrålen er ujævn

Sprøjtedysen på tilbehøret til vaskesugning er tilsmudset.

- Rengør sprøjtedysen på det pågældende tilbehør.

Utilstrækkelig sugekapacitet

Falskluftskyderen er åbnet for meget.

- Luk falskluftskyderen.

Tilbehør, sugeslange eller sprøjtesugerør er tilstoppet.

- Fjern tilstopningen.

Filterposen er fuld.

- Tøm filterposen.

Skumplastfilteret er tilsmudset.

- Bank skumplastfilteret ud tørt, eller rengør det med vand.

Skumplastfilteret er slidt.

- Udskift skumplastfilteret.

Rengøringsmiddelpumpe støjende

Rentvandstank tom

- Fyld rentvandstanken.

Der kommer vand, vanddamp og/eller skum ud på begge sider af apparatets hoved

Skumplastfilteret er for vådt, derfor pumpes der vand ud gennem motoren.

- Frakobl apparatet, og lad skumplastfilteret og apparatet tørre.
- En hurtigere tørring af skumplastfilteret er mulig, når det afmonteres.

Der opstår skumdannelse på grund af forkert dosering af rengøringsmidlet.

- Vær opmærksom på den dosering af rengøringsmidlet, der anbefales af producenten.

Garanti

I det enkelte lande gælder de garantibetingelser, der er fastsat af vore salgsselskab. Eventuelle fejl ved apparatet udbedres gratis inden for garantifristen, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl.
Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste kundeservicecenter medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)
Yderligere garantioplysninger (hvis findes) kan findes i serviceområdet på dit lokale KÄRCHER-websted under "Downloads".

Tekniske data

Elektrisk tilslutning		
Frekvens	Hz	50-60
Spænding	V	220-240
Netsikring (træg)	A	10
Nominel effekt	W	1000
Effektdata maskine		
Maks. påfyldningsmængde rent vand	l	4
Maks. påfyldningsmængde spildevand	l	4
Maks. temperatur for rengøringsopløsningen (T i maks.)	°C	50
Mål og vægt		
Vægt (uden tilbehør)	kg	7,6
Længde x bredde x højde	mm	430x385 x535
Beregnede værdier i henhold til EN 60704-2-1		
Lydtryksniveau	dB(A)	74

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Sisukord

Üldised juhised 80
Sihtotstarbeline kasutamine 80
Keskkonnakaitse 80
Klienditeenindus 80
Lisavarustus ja varuosad 80
Tarnekomplekt 80
Sümbolid seadmel 80
Seadme kirjeldus 80
Kasutuselevõtmine 81
Käitus 81
Tarvikute kasutamine 84
Hooldus ja jooksevremont 84
Abi rikete korral 85
Garantii 85
Tehnilised andmed 85

Üldised juhised

Lugege antud kasutusjuhendit ja juures-olevaid ohutusjuhiseid enne seadme esmakordset kasutamist. Toimige nende järgi.
Hoidke mõlemad brošüürid hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

- Kasutusjuhendite eiramisel võivad tekkida kahjustused seadmel ja ohud operaatorile ning teistele inimestele.
- Informeerige transpordikahjude korral kohe edasimüüjat.
- Kontrollige lahtipakkimisel pakendi sisu puuduvate tarvikute või kahjustuste suhtes.

Koodi leiate kasutusvideo ettekutsumiseks siit:
Joonis B

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises.

- Vastavalt antud kasutusjuhendis esitatud kirjeldustele ja ohutusjuhistele on seade ette nähtud kasutamiseks pihustus-ekstraktsioonipesurina vaipkatete igapäevaseks puhastuseks või põhipuhastuseks sügavpuhastava toimega.
- Pesupõrandadüüsi (tarnekomplektis) kõva põranda otsikuga saab puhastada ka kõvasid põrandaid.
- Vastava tarvikuga (tarnekomplektis) saab seadet kasutada ka märg- ja kuivpuhastuseks.

Keskkonnakaitse

Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Palun utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.
Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)
Kehtiva teabe koostisainete kohta leiate aadressilt: *www.kaercher.de/REACH*

Klienditeenindus

Küsimuste või häirete korral aitab Teid meelsasti meie KÄRCHER-i haruettevõte.

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse. Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt *www.kaercher.com*.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Sümbolid seadmel



Seadme hoiupinnal on kleebis, mis kirjeldab, kuidas seadet enne hoiustamist puhastada:
1 Lülitage seade välja.
2 Võtke puhtaveepaak välja.
3 Täitke puhta vee paak u 1 liitri puhta veega.
4 Pange puhtaveepaak sisse.
5 Vajutage pihustuslülitit.
6 Laske pihustusveel kraanikaussi voolata.
Vt ka peatükki *Käituse lõpetamine*

Seadme kirjeldus

Sõltuvalt valitud mudelist on varustuses erinevusi. Konkreetset varustust kirjeldatakse seadme pakendil. Jooniseid vt graafika leheküljelt.
Joonis A

① Imivooliku ühendus
② Pihustusvooliku ühendus
③ Seadme pea
④ Lüliti vee ja puhastusvahendi pihustamiseks
⑤ Sisse-/välja-lüliti imemiseks
⑥ Tõstmissüvend seadme peas
⑦ Kandekäepide
⑧ Puhtaveepaagi lahtilukustusklahv
⑨ Puhtaveepaak
⑩ Hoidik, võrguühenduskaabel
⑪ Võrguühenduskaabel võrgupistikuga
⑫ Mahuti
⑬ Imitorude ja tarvikute hoidik
⑭ Juhtrullid (5x)
⑮ Filtrikott
⑯ Kaanega vahtkummist filter

⑰ Pihustusvoolik pihustushoova ja fikseerimisklahviga

⑱ Pihustusimitorud 2 x 0,5 m (2x)

⑲ Põrandapesudüüs kõva põranda otsikuga

⑳ ** Pesupolstridüüs

㉑ ** Pesuvuugidüüs

㉒ ** Kinnitatav põrandadüüs vaipkatte ja kõva põranda otsikuga märg- ja kuivpuhastuseks

㉓ ** Polstridüüs kuivpuhastuseks

㉔ ** Vuugidüüs kuivpuhastuseks

㉕ ** Eriti pikk vuugidüüs kuivpuhastuseks

㉖ ** Ümberlülitatav põrandadüüs vaipkattega ja kõvale põrandale kuivpuhastuseks

㉗ ** Loomakarvade hari kuivpuhastuseks

㉘ ** Plekihari

㉙ ** Kingapuhastushari

㉚ ** KÄRCHER SE-puhastusvahend (100 ml)

㉛ ** KÄRCHER SE-puhastusvahend (1000 ml)

** olenevalt varustusvariandist

Kasutuselevõtmine

Märkus

Seadme pea eemaldamiseks tuleb kõigepealt eemaldada puhta vee paak ja klappida kandekäepide küljelt alla.

Puhta vee paagi mahavõtmine

1. Vajutage lahtilukustusklahvi.
2. Eemaldage puhtaveepaak.
   Joonis C

Seadme pea eemaldamine

1. Tõmmake kandekäepide ettepoole.
   Joonis D
   Seadme pea on lahtilukustatud.
2. Võtke seadme pea ära.
   Joonis E

Juhtrullide paigaldamine

1. Võtke sisu mahutist välja.
   Joonis E
2. Keerake mahuti ümber.
3. Suruge juhtrullid kuni piirajani mahuti põhjas olevatesse avadesse.
   Joonis F
4. Keerake mahuti ümber.

Seadme pea pealepanek

1. Asetage seadme pea mahutile.
2. Tõmmake kandekäepide üles.
   Seadme pea on lukustatud.
   Joonis G

Puhta vee paagi paigaldamine

1. Asetage puhta vee paak altpoolt sisse.
2. Suruge puhta vee paak ülaosas vastu seadme pead.
3. Tehke kindlaks, et puhta vee paak on fikseerunud.
   Joonis H

Imi- ja pihustusvooliku ühendamine

1. Pistke imi- ja pihustusvoolik seadme ühendusele; mõlemad detailid peavad kuuldavalt fikseeruma.
   Joonis I
2. Monteerige tarvikud vastavalt vajadusele. Vt peatükki *Tarvikute monteerimine*.

Käitus

Tarvikute monteerimine

Pesuimemise tarvikute monteerimine

Põranda puhastamine

Kasutage pesupõrandadüüsi vaipkatete või kõvade põrandate puhastamiseks (kõva põranda otsikuga).

1. Pistke pihustusimitorud kokku ja ühendage imivooliku; kõik osad peavad kuuldavalt fikseeruma.
   Joonis J
2. Pistke pesupõrandadüüs pihustusimitorudele, kuni see kuuldavalt fikseerub.

Märkus

Kasutage kõva põranda puhastamiseks kõva põranda otsikut.

- Pistke kõva põranda otsik pesupõrandadüüsile, kuni see kuuldavalt fikseerub.
  Kummihuul näitab ette, harjaribad taha.
  Joonis K

Polstri puhastus

Sõltuvalt vajadusest kasutage pesupolstridüüsi või pesuvuugidüüsi nt polstri ja madratsite puhastamiseks.

- Pistke pesupolstridüüs või pesuvuugidüüs imivooliku käepidemele, kuni see kuuldavalt fikseerub.

Joonis L
Joonis M

Märg- ja kuivpuhastuse tarvikute monteerimine

1. Põranda puhastamiseks pistke pihustusimitorud kokku ja ühendage imivoolikuga; kõik osad peavad kuuldavalt fikseeruma.
   Joonis J
2. Lükake põrandadüüs pihustusimitorudele.
   Joonis N
3. Pidage sõltuvalt põrandakattest ja puhastamisvajadusest silmas, et kasutate põrandadüüsi jaoks õigeid südamikke või seadeid.

Märkus

Põrandadüüsi kasutamine südamikega

- *Vaipkatete puhastamiseks kasutage vaipkatte südamikku.*
- *Kuiva mustuse, kõva põranda või vee puhastamiseks - kasutage segasüdamikku (harjaribad ja kummihuul).*
  Joonis O

Märkus

Ümberlülitatava põrandadüüsi kasutamine

- *Kasutage ainult kuiva mustuse imemiseks.*
- *Vaipkatete puhastamiseks kasutage alaküljel sissetiigutatud harjaribadega asendit.*
- *Kõva põranda puhastamiseks kasutage alaküljel väljaliigutatud harjaribadega asendit.*
  Joonis P

4. Näiteks pehme mööbli puhastamiseks lükake polstri- või vuugidüüs otse imivooliku käepidemele.
   Joonis Q

Tarvikute lahutamine

Pesuimemise tarvikute lahutamine

1. Eemaldage pesupõrandadüüsi kõva põranda otsik.
   Joonis K

2. Vajutage lahtilukustusklahvi ja lahutage pihustusimitorude pesupõrandadüüs.
   Joonis K
3. Vajutage lahtilukustusklahvi ja lahutage pihustusimitorud üksteisest.
   Joonis J
4. Vajutage pesupolstri- või pesuvuugidüüsi lahtilukustusklahvi ja lahutage imivoolikust.
   Joonis L
   Joonis M

Kuivpuhastuse tarvikute lahutamine

1. Lahutage põrandadüüs pihustusimitorust.
   Joonis N
2. Vajutage lahtilukustusklahvi ja lahutage pihustusimitorud.
   Joonis J
3. Lahutage polstri- või vuugidüüs imivoolikust.
   Joonis Q

Puhtaveepaagi täitmine

TÄHELEPANU

Ebasobivate puhastusvahendite kasutamine võib kahjustada seadet ning tühistada garantiiteenused.

TÄHELEPANU

Puhtaveepaak peab asetsema seadmes kindlalt.

Märkus

Puhtaveepaagi saab täitmiseks välja võtta või täita otse seadmel.

- Puhtaveepaagi täielik täitekogus on max 4,0 liitrit.
- Vajaduse korral kasutage polstri puhastamiseks KÄRCHERi SE-puhastusvahendit.
- Valage puhastusvahend puhtaveepaaki ja täitke kraaniveega (ärge täitke üle).

Veepaagi täitmine otse seadmel

1 Klappige paagikork üles.
2 Soovitatav kogus KÄRCHER SE-puhastusvahendit:

- **Segamisvahekord:** 25 - 50 ml puhastusvahendit 1 liitri puhta vee kohta.
- **Doseerimine 4,0 liitri jaoks:** u 100 - 200 ml

  olenevalt määrdumisastmest.

Veepaagi äravõtmine täitmiseks

1. Võtke puhtaveepaak maha, vt peatükki *Puhta vee paagi mahavõtmine*.
2. Klappige paagikork üles.
3. Täitmine, vt “2” jaotises “Veepaagi täitmine otse seadmel”.
   Joonis R
4. Sulgege paagikork.
5. Paigaldage puhtaveepaak.

Seadme sisselülitamine

Märkus

Sõltuvalt puhastusvajadusest saab imi- ja pihustusfunktsiooni üksteisest sõltumatult või samaaegselt sisse lülitada ja kasutada.

1. Pistke võrgupistik pistikupessa.
   Joonis S
2. Imemisfunktsiooni jaoks lülitage seade sisse, selleks vajutage sisse-lülitit (asend I).
   Imemismootor käivitub.
   Joonis T
3. Vajutage pihustuslülitit, et pihustada vett puhastusvahendiga.
   Lülitil olev lamp põleb ja pump käivitub.
   Joonis U
4. Sulgege puuduva õhu siiber täielikult.
   Joonis V

Puhastusmeetodid

Hooldusjuhised

- Eelnevalt pihustage tugevalt määrdunud kohti ja laske puhastuslahusel 5–10 minutit toimida.
- Töötage alati valguse käest varju (aknast ukse poole).
- Töötage alati puhastatud alalt puhastamata alale.
- Mida tundlikum on kate (idamaised vaibad, berberi vaibad, polsterdusmaterjal), seda madalamat pesuvahendi kontsentratsiooni kasutage.
- Džuudist vaibad võivad kahaneda ja värvi kaotada, kui neid liiga märjalt töödelda.
- Pärast puhastamist pühkige niiskeid karvaseid vaipu karva suunas (nt karvaharja või puhastusharjaga).
- Impregneerimine pärast märgpuhastust takistab tekstiilkatte kiiret taasmäärdumist.
- Survepunktide või roosteplekkide vältimiseks astuge puhastatud pinnale või asetage sellele mööbel ainult pärast kuivamist.
- Pärast puhastusvahendite kasutamist loputage puhastustulemuse parandamiseks objekti puhta veega.

Pihustusimemine

Märkus

Soe vesi (maksimaalselt 50 °C) suurendab puhastusefekti.

Märkus

Kasutage puhastamiseks ainult KÄRCHER SE-puhastusvahendit.

TÄHELEPANU

Puhastuslahuse oht

Kahjustusoht

Enne seadme kasutamist kontrollige puhastatava objekti silmapaistmatus kohas värvi püsivust ja veekindlust.

TÄHELEPANU

Kasutage seadet ainult kõvatel põrandatel veekindla kattega, nt emailitud plaadid või linoleum.

TÄHELEPANU

Filtrikoti kahjustuse vältimiseks ärge kasutage filtrikotti pihustusimemiseks.

1. Veenduge, et filtrikott on eemaldatud.
2. Monteerige soovitud tarvikud, vt peatükki *Tarvikute monteerimine*.
3. Täitke puhtaveepaak puhastusvahendi ja veega, vt peatükki *Puhtaveepaagi täitmine*.
4. Lülitage seade sisse (asend I), vt peatükki *Seadme sisselülitamine*.
   Imemismootor käivitub.
   Joonis T
5. Sulgege puuduva õhu siiber täielikult.
   Joonis V
6. Vajutage pihustuslülitit.
   Lülitil olev lamp põleb ja pump käivitub
   Joonis U
7. Puhastuslahuse pihustamiseks vajutage käepidemel olevat hooba.
   Joonis W
   Puhastuslahus pihustatakse peale.

8. Suurte pindade pihustamiseks vajutage kõigepealt käepidemel olevat hooba ja seejärel vajutage fikseerimisklahvi.
   Joonis X
9. Käige puhastatav pind üle kattuvatel radadel. Seejuures tõmmake düüsi tahapoole, ärge lükake.

Märkus

Kui puhtaveepaak on tühi, satub pumpa õhk ja see muutub valjuks. Sel juhul tuleb pihustusfunktsioon välja lülitada. Veevajaduse korral lülitage imemismootor välja ja täitke puhtaveepaak.

Märkus

Kui mustaveepaak on täis ja / või vahtkummist filter on märg, sulgeb ujuk imemisava ja seade töötab suurema pööretearvuga ning muutub valjuks.
Et vältida mustaveepaagi ületäitumist, tühjendage mustaveepaak kohe puhtaveepaagi täitmisel.

10. Pärast puhastamist lülitage seade välja (asend O), vt peatükki *Seadme väljalülitamine*.
    Joonis T

Märkus

Pärast seadme väljalülitamist on pesuimemistarvikus veel jääkvedelikku, mis voolab välja põrandale. Selle jääkvedeliku sisseimemiseks lülitage seadme imemisfunktsioon veelkord korraks sisse ja eemaldage jääkvedelik põrandalt.

11. Lülitage seade sisse (asend I), vt peatükki *Seadme sisselülitamine* ja imege jääkvedelik sisse.
12. Lülitage seade uuesti sisse (asend O), vt peatükki *Seadme väljalülitamine*.
    Joonis T
13. Tühjendage mahuti, vt peatükki *Mahuti tühjendamine*.
    Joonis AA

Kerge / normaalne määrdumine üheastmelise meetodiga

1. Vajutage pihustuslülitit, vt peatükki *Pihustusimemine*
   Joonis U
2. Pihustage puhastuslahus ühe töökäiguga peale ja imege ühtlaselt ära.
3. Lülitage pihustuslüliti välja ja imege puhastusvahendi lahuse jäägid sisse.
4. Pärast puhastamist puhastage polster ja vaipkate puhta, sooja veega üle ja soovi korral impregneerige.

Tugev määrdumine või plekid kaheastmelise meetodiga

1. Vajutage pihustuslülitit, vt peatükki *Pihustusimemine*
   Joonis U
2. Kandke puhastuslahus peale ja laske 5-10 minutit toimida.
   Imemisfunktsioon jääb seejuures välja lülitatuks.
3. Pärast mõjumisaega puhastage pind nagu kerge / normaalse määrdumise korral.
4. Pärast puhastamist puhastage polster ja vaipkate puhta, sooja veega üle ja soovi korral impregneerige.

Märgpuhastus

TÄHELEPANU

Filtrikoti kahjustus

Kui filtrikotti kasutatakse märgpuhastusel, võib see kahjustuda.
Ärge kasutage märgpuhastusel filtrikotti.

1. Eemaldage filtrikott.
2. Monteerige soovitud tarvikud, vt peatükki *Tarvikute monteerimine*.
3. Lülitage seade sisse, vt peatükki *Seadme sisselülitamine*.
   Joonis T
4. Suuremate veekoguste imemiseks avage puuduva õhu siiber täielikult.
   Joonis Y

Märkus

Kui musta vee paak on täis, sulgeb ujuk imemisava ja seade töötab suurema pööretearvuga ning muutub valjuks.

5. Tühjendage mahuti, vt peatükki *Mahuti tühjendamine*.

Kuivpuhastus

TÄHELEPANU

Varakahju filtrikotita imemise tõttu

Seade võib kahjustuda.
Töötage kuivpuhastusel alati sissepandud filterkotiga.

TÄHELEPANU

Vahtkummist filtri kahjustus

Märgpuhastuselt kuivpuhastusele ümberlülitamisel võib märg vahtkummist filter ummistuda ja muutuda kasutuskõlbmatuks.
Vahetage vajaduse korral vahtkummist filter välja.

Märkus

Mahuti ja tarvikud peavad olema kuivad, muidu võib mustus kinni jääda.

1. Tehke kindlaks, et mahuti ja tarvikud on kuivad.
2. Pange filtrikott sisse.
   a Voltige filtrikott täielikult lahti.
   b Paigaldage filtrikott seadmeühendusele ja vajutage see kindlalt kinni.
   Joonis AB
3. Monteerige soovitud tarvikud, vt peatükki *Tarvikute monteerimine*.
4. Lülitage seade sisse (asend I), vt peatükki *Seadme sisselülitamine*.
   Joonis T
5. Reguleerige imemisvõimsust puuduva õhu siibriga.
   Joonis Z
6. Lülitage seade välja, vt peatükki *Seadme väljalülitamine*.
   Joonis T

Seadme väljalülitamine

1. Pärast pihustusimemist vajutage pihustuslülitit. Pump peatub ja lülitil olev lamp ei põle enam.
   Joonis U
2. Vajutage välja-lülitit (asend O).
   Imemismootor peatub.
   Joonis T
3. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

Puhtaveepaagi tühendamine

1. Võtke puhta vee paak maha, vt peatükki *Puhta vee paagi mahavõtmine*.
2. Puhta vee paagi tühjendamine
3. Paigaldage puhta vee paak, vt peatükki *Puhta vee paagi paigaldamine*.

Mahuti tühjendamine

Märkus

Kui mahuti on täis, sulgeb ujuk imemisava ja seade töötab suurema pööretearvuga ning muutub valjuks. Lülitage seade kohe välja ja eemaldage must vesi.

1. Lülitage seade välja. Vt peatükki *Seadme väljalülitamine*
2. Eemaldage imi- ja pihustusvoolik.
3. Võtke seadme pea ära, vt peatükki *Seadme pea eemaldamine*.
4. Tühjendage mahuti.
   Joonis AA
5. Asetage seadme pea peale, vt peatükki *Seadme pea pealepanek*.
6. Paigaldage puhta vee paak, vt peatükki *Puhta vee paagi paigaldamine*.

Käituse lõpetamine

Märkus

Et torustikesse ei jääks puhastus- ega mustusosakesi, tehke pärast iga kasutamist puhastus (puhastusvahendeid lisamata).

1. Loputage seadme pihustustorustikud läbi.
   a Täitke puhta vee paak u 1 liitri puhta veega.
   b Vajutage pihustuslülitit.
   Lülitil olev lamp põleb ja pump käivitub
   c Hoidke pihustus-/imivoolikut äravoolu kohal, kuni puhas vesi on ära kasutatud.
2. Lülitage seade välja, vt peatükki *Seadme väljalülitamine*.
3. Lahutage tarvikud, vt peatükki *Tarvikute lahutamine*
4. Eemaldage allesjäänud vedelik pihustus-/imivoolikust.
   a Vajutage lahtilukustusklahvi ja võtke pihustus-/imivoolik seadmest.
   b Vajutage imivooliku käepidemel olevat hooba ja laske vedelikul välja voolata.
   Joonis W

Märkus

Et vedelik saaks täielikult kuivada, ärge kerige pihustus-/imivoolikut kuivatamiseks seadme ümber.

Märkus

Et eluruumis ei tekiks loike (nt vaipkattele, parketile), laske järelejäänud vedelikul voolata sobivasse mahutisse (nt valamu, ämber).

5. Puhastage tarvikuosad ükshaaval voolava vee all puhtaks ja laske seejärel kuivada.

Märkus

Ülejäänud vesi võib välja tilkuda, seega on kõige parem panna need dušialusele või vanni.

6. Tühjendage mahuti, vt peatükki *Mahuti tühjendamine*.
7. Peske mahuti puhta veega põhjalikult puhtaks.
8. Vajaduse korral, nt kui puhta vee paagis olev sõel on määrdunud, loputage puhta vee paaki puhta veega, vt peatükki *Puhtaveepaagis oleva sõela puhastamine*.
9. Jätke seade kuivamiseks lahtiselt seisma.
10. Pärast täielikku kuivatamist fikseerige pihustusimitorud tarvikuhoidiku külge.
11. Hoidke seadet kuivades ja külmumiskindlates ruumides.

Tarvikute kasutamine

Üldised kasutusjuhised

- Testige tarvikuid silmatorkamatus kohas enne nende kasutamist tundlikus kohas.
- Järgige tootja puhastusjuhiseid.
- Tarvikute kinnitamist ja eemaldamist vaadake jaotisest Tarvikute monteerimine ja Tarvikute lahutamine.

Loomakarvade hari

Spetsiaalne tarvik igat liiki ebemete ja loomakarvade kiireks ja tõhusaks kuivpuhastuseks.

- Ideaalne puhastamiseks kodus, autos, matkaautos ja haagissuvilas.

Plekihari

Plekiharja kasutamine võimaldab raskestieemaldatavate plekkide täiendavat sügavkiu puhastamist tekstiilidelt.

- Optimaalse tulemuse saavutamiseks eemaldage kõigepealt mustus polstridüüsiga, et vältida mustuse sügavamale hõõrumist. Seejärel puhastage kangast plekiharjaga.

Kingade puhastushari

Tarvik võimaldab spordi- ja vabaajajalatsite, matkajalatsite ning tenniste kiiret märgpuhastust.
Pehmed harjased eemaldavad mustuse põhjalikult ja õrnalt. Need sobivad ka tundlikele materjalidele ega jäta jälgi.
Vahetatavad harjad:

- Ümar harjaotsak: puhastab pealismaterjali põhjalikult ja tilkumiskindlalt.
- Kitsas harjaotsak: ideaalne jalanõutaldade puhastamiseks.

Hooldus ja jooksevremont

Üldised hooldusjuhised

- Hooldage seadet ja plastist tarvikuid laiatarbe plastipuhastusvahendiga.
- Loputage mahutit ja tarvikuid vajaduse korral veega ning kuivatage enne edasikasutamist.

Vahtkummist filtri puhastamine

1. Võtke seadmepea maha.
2. Kloppige kuiv vahtkummist filter puhtaks ja vajadusel puhastage seda voolava vee all. Selleks tõmmake vahtfilter filtrikorvilt maha.
   Joonis AC
3. Ärge hõõruge ega harjake vahtkummist filtrit puhastamise ajal.
4. Laske vahtkummist filtril enne taaskasutamist täielikult ära kuivada.
   Joonis AD
5. Vahtkummist filtri tagasipanekul asetage filter filtrikorvi kohale ja veenduge, et see oleks korralikult fikseeritud.

Märkus

Seadme laitmatu talitlemise kindlustamiseks on oluline, et enne vahtkummist filtri paigaldamist oleks väike must kaas pistetud ujukikorvi.

Pihustusdüüsi puhastamine

Märkus

Ebaühtlase pihustusjoa korral võib pesuimemistarviku pihustusdüüs olla jääkide tõttu ummistunud ja seda tuleb puhastada.

1. Pesupõranda- ja pesupolstridüüsi puhastamiseks vabastage düüsikinnitus keerates ja tõmmake see koos pihustusdüüsiga välja.

Märkus

Hoidke O-rõngast/tihendusrõngast turvaliselt ja asetage see pärast puhastamist uuesti sisse.

Joonis AE

2. Puhastage pihustusdüüsis olevad jäägid jooksva vee all.

3. Sisestage pihustusdüüs düüsikinnitusse ja kinnitage see uuesti keerates.
4. Puhastage pesuvuugidüüsi pihustusdüüsis olevad jäägid samuti jooksva vee all.

Puhtaveepaagis oleva sõela puhastamine

Märkus

Puhtaveepaagi põhjas on sõel, millele võivad settida mustuseosakesed ja takistada sellega vee läbivoolu. Seetõttu loputage puhtaveepaaki regulaarselt.

1. Võtke puhta vee paak maha, vt peatükki *Puhta vee paagi mahavõtmine*.
2. Puhastage sõel.
   a Klappige paagikork üles.
   b Vabastage lukustus.
   c Eemaldage veevoolik paagist. Sõel asub veevooliku lõpus.
   d Puhastage sõela voolava vee all.
3. Loputage puhtaveepaaki puhta veega. **Joonis AF**
4. Pange sõel sisse.
5. Lukustage puhta vee paak.
6. Paigaldage puhta vee paak, vt peatükki *Puhta vee paagi paigaldamine*.

Abi rikete korral

Düüsist ei välju vett

Puhtaveepaak tühi

- Täitke puhtaveepaak.

Puhtaveesõel määrdunud,

- Puhastage puhtaveesõela.

Puhta vee paak ei ole korrektselt paigaldatud.

- Paigaldage puhta vee paak korrektselt.

Tarvikute ja pihustus/imivooliku vaheline ühendus ei korrektne.

- Looge korrektne ühendus.

Puhastusvahendi pump on defektne,

- pöörduge klienditeenindusse.

Pihustusjuga ebaühtlane

Pesuimemiseks mõeldud tarviku pihustusdüüs on määrdunud.

- Puhastage vastava tarviku pihustusdüüs.

Ebapiisav imivõimsus

Puuduva õhu siiber on liiga palju avatud.

- Sulgege puuduva õhu siiber.

Tarvikud, imivoolik või pihustusimitorud on ummistunud.

- Eemaldage ummistus.

Filtrikott on täis.

- Tühjendage filtrikott.

Vahtkummist filter on määrdunud.

- Kloppige vahtkummist filter kuivalt puhtaks või puhastage seda veega.

Vahtkummist filter on kulunud.

- Asendage vahtkummist filter uuega.

Puhastusvahendi pump on vali

Puhtaveepaak tühi

- Täitke puhtaveepaak.

Vesi, veeaur ja / või vaht väljuvad seadmepea mõlemalt küljelt

Vahtkummist filter on liiga märg, mistõttu pumbatakse vesi välja mootori kaudu.

- Lülitage seade välja ja laske vahtkummist filtril ja seadmel kuivada.
- Vahtkummist filtrit on võimalik kiiremini kuivatada, kui see on maha võetud.

Vahutamine tekib puhastusvahendi vale doseerimise tõttu.

- Pöörake tähelepanu tootja soovitatud puhastusvahendi doseeringule.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole.
(Aadressi vt tagaküljelt)
Täiendavat teavet garantii kohta (kui see on olemas) leiate Kärcheri kohaliku veebilehe teeninduspiirkonnast "Allalaadimiste" alt.

Tehnilised andmed

Elektriühendus		
Sagedus	Hz	50-60
Pinge	V	220-240
Võrgukaitse (inertne)	A	10
Nimivõimsus	W	1000
Seadme võimsusandmed		
Puhta vee max täitekogus	l	4
Musta vee max täitekogus	l	4
Puhastuslahuse max temperatuur (T max)	°C	50
Mõõtmed ja kaalud		
Kaal (ilma tarvikuteta)	kg	7,6
Pikkus x laius x kõrgus	mm	430x385 x535
Kindlakstehtud väärtused EN 60704-2-1 kohaselt		
Helirõhutase	dB(A)	74

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Saturs

Vispārīgas norādes 85
Noteikumiem atbilstoša lietošana..... 86
Apkārtējās vides aizsardzība 86
Klientu apkalpošanas dienests..... 86
Piederumi un rezerves daļas..... 86
Piegādes komplekts..... 86
Simboli uz ierīces..... 86
Ierīces apraksts..... 86
Ekspluatācijas uzsākšana..... 87
Darbība 87
Piederumu lietošana 90
Kopšana un apkope 90
Palīdzība traucējumu gadījumā..... 91
Garantija..... 91
Tehniskie dati..... 91

Vispārīgas norādes



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet šo lietošanas instrukciju un pievienotos drošības norādījumus. Rīkojieties saskaņā ar tiem.
Saglabājiet abus bukletus turpmākai lietošanai vai nākamajam īpašniekam.

- Lietošanas instrukciju neievērošana var izraisīt ierīces bojājumus un radīt apdraudējumu ierīces lietotājam un citām personām.
- Ja konstatēts bojājums, kas radies transportēšanas laikā, nekavējoties informējiet izplatītāju.
- Izpakošanas laikā pārbaudiet iepakojuma saturu, vai netrūkst piederumu un vai nav bojājumu.

Kodu, lai noskatītos video instrukciju, atradīsiet:
Attēls B

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet ierīci tikai privātā mājsaimniecībā.

- Saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem aprakstiem un drošības norādījumiem ierīce ir paredzēta lietošanai kā izsmidzināšanas - ekstrakcijas tīrītājs paklāju uzkopšanai vai pamattīrīšanai ar dziļi attīrošu efektu.
- Grīdas mazgāšanas uzgalim pievienojot cietām grīdām paredzēto uzliktni (piegādes komplektā), ir iespējama arī cieto grīdu trīšana.
- Ar atbilstošiem piederumiem (piegādes komplektā) ierīci iespējams izmantot arī mitrai un sausai sūkšanai.

Apkārtējās vides aizsardzība

Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, atbrīvojieties no iepakojuma videi draudzīgā veidā.

Elektriskās un elektroniskās ierīces satur vērtīgus pārstrādājamus materiālus un bieži vien tādas sastāvdaļas kā baterijas, akumulatorus vai eļļu, kuri neatbilstošas apstrādes vai nepareizas utilizācijas rezultātā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ar šo simbolu marķētās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Pašreizējo informāciju par sastāvvielām atradīsiet: *www.kaercher.de/REACH*

Klientu apkalpošanas dienests

Jautājumu vai traucējumu gadījumā jums labprāt palīdzēs mūsu KÄRCHER filiāles darbinieki.

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.
Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt *www.kaercher.com*.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Simboli uz ierīces



Uz ierīces novietnes virsmas atrodas uzlīme, kurā aprakstīts, kā ierīci tīrīt pirms tās uzglabāšanas:
1 Izslēdziet ierīci.
2 Izņemiet tīrā ūdens tvertni.
3 Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aptuveni 1 litru tīra ūdens.
4 Ievietojiet tīrā ūdens tvertni.
5 Nospiediet smidzināšanas slēdzi.
6 Ļaujiet izsmidzinātajam ūdenim izplūst izlietnē.
Skatīt arī nodaļu *Ekspluatācijas pabeigšana*

Ierīces apraksts

Atkarībā no izvēlētā modeļa aprīkojums var atšķirties. Konkrētais aprīkojums ir aprakstīts uz ierīces iepakojuma.
Attēlus skatiet grafika lappusē.
Attēls A

(1) Iesūkšanas šļūtenes pieslēgums
(2) Smidzināšanas šļūtenes pieslēgums
(3) Ierīces augšdaļa
(4) Slēdzis ūdens un tīrīšanas līdzekļa izsmidzināšanai
(5) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis sūkšanai
(6) Padziļinātais rokturis pie ierīces augšdaļas
(7) Pārnēsāšanas rokturis
(8) Tīrā ūdens tvertnes atbloķēšanas taustiņš
(9) Tīrā ūdens tvertne
(10) Uzglabāšana, tīkla pieslēguma kabelis
(11) Tīkla pieslēguma kabelis ar tīkla spraudni
(12) Tvertne
(13) Sūkšanas cauruļu un piederumu turētājs
(14) Vadības ritentiņi (5x)
(15) Filtra maisiņš
(16) Putu filtrs ar vāciņu
(17) Smidzināšanas-sūkšanas šļūtene ar smidzināšanas sviru un fiksācijas taustiņu
(18) Smidzināšanas-sūkšanas caurules 2 x 0,5 m (2x)
(19) Grīdas mazgāšanas uzgalis ar cietām grīdām paredzētu uzliktni
(20) ** Polsterējuma mazgāšanas uzgalis
(21) ** Šaurais mazgāšanas uzgalis

㉒ ** Fiksatoru grīdas uzgalis ar paklājiem un cietām grīdām paredzētu ieliktni mitrai un sausai sūkšanai

㉓ ** Polsterējuma uzgalis sausajai sūkšanai

㉔ ** Šaurais uzgalis sausajai sūkšanai

㉕ ** Īpaši garš šaurais uzgalis sausajai sūkšanai

㉖ ** Pārslēdzams grīdas tīrīšanas uzgalis paklāju un cieto grīdas segumu sausajai sūkšanai

㉗ ** Dzīvnieku spalvu birste sausajai sūkšanai

㉘ ** Traipu birste

㉙ ** Apavu tīrīšanas birste

㉚ ** KÄRCHER SE tīrīšanas līdzeklis (100 ml)

㉛ ** KÄRCHER SE tīrīšanas līdzeklis (1000 ml)

** atkarībā no aprīkojuma varianta

Ekspluatācijas uzsākšana

Norādījum

Lai noņemtu ierīces augšdaļu, vispirms ir jānoņem tīrā ūdens tvertne un uz sāniem jānoliec nešanas rokturis.

Tīrā ūdens tvertnes demontāža

1. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu.
2. Izņemiet tīrā ūdens tvertni.
   Attēls C

Ierīces augšdaļas noņemšana

1. Pavelciet nešanas rokturi uz priekšu.
   Attēls D
   Ierīces augšdaļa ir atbloķēta.
2. Noņemiet ierīces augšdaļu.
   Attēls E

Vadības ritentiņu montāža

1. Izņemiet no ierīces tvertnes saturu.
   Attēls E
2. Apgrieziet tvertni otrādi.
3. Vadības ritentiņus iespiediet līdz galam tvertnes apakšā esošajās atverēs.
   Attēls F
4. Apgrieziet tvertni otrādi.

Ierīces augšdaļas uzlikšana

1. Novietojiet ierīces augšdaļu uz tvertnes.
2. Pavelciet nešanas rokturi uz augšu.
   Ierīces augšdaļa ir nofiksēta.
   Attēls G

Tīrā ūdens tvertnes ievietošana

1. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni apakšā.
2. Augšpusē piespiediet tīrā ūdens tvertni pie ierīces augšdaļas.
3. Pārliecinieties, ka tīrā ūdens tvertne ir nofiksēta vietā.
   Attēls H

Sūkšanas un smidzināšanas šļūtenes pievienošana

1. Uzspraudiet sūkšanas un smidzināšanas šļūteni ierīces savienojumam; abām daļām ir dzirdami jānofiksējas.
   Attēls I
2. Pēc vajadzības montējiet piederumus. Skatīt nodaļu *Piederumu montāža*.

Darbība

Piederumu montāža

Mazgāšanas-sūkšanas piederumu montāža

Grīdas tīrīšana

Grīdas mazgāšanas uzgali izmantojiet paklāju vai cieto grīdu segumu tīrīšanai (ar cieto grīdu tīrīšanas uzliktni).

1. Saspraudiet kopā smidzināšanas-sūkšanas cauruli un savienojiet ar sūkšanas šļūteni; visām daļām ir dzirdami jānofiksējas.
   Attēls J
2. Pievienojiet grīdas mazgāšanas uzgali smidzināšanas-sūkšanas caurulēm, līdz tas dzirdami nofiksējas.

Norādījum

Cieto grīdas segumu tīrīšanai izmantojiet cieto grīdu tīrīšanas uzliktni.

- Uzspraudiet cieto grīdu tīrīšanas uzliktni uz grīdas mazgāšanas uzgaļa, līdz tas dzirdami nofiksējas. Gumijas maliņa ir vērsta uz priekšu, bet birstes joslas - uz aizmuguri.
  Attēls K

Polsterējumu tīrīšana

Pēc vajadzības izmantojiet polsterējuma mazgāšanas uzgali vai šauro mazgāšanas uzgali piemēram, polsterējumu un matraču tīrīšanai.

- Uzspraudiet polsterējuma mazgāšanas uzgali vai šauro mazgāšanas uzgali uz sūkšanas šļūtenes roktura, līdz tas dzirdami nofiksējas.

Attēls L
Attēls M

Mitrās un sausās sūkšanas piederumu montāža

1. Lai veiktu grīdas tīrīšanu, saspraudiet kopā smidzināšanas-sūkšanas caurules un savienojiet ar sūkšanas šļūteni; visām daļām ir dzirdami jānofiksējas.
   Attēls J
2. Uzbīdiet grīdas uzgali uz smidzināšanas-sūkšanas caurulēm.
   Attēls N
3. Atkarībā no grīdas seguma un tīrīšanas vajadzībām pārliecinieties, vai izmantojat pareizos grīdas uzgaļa ieliktņus vai iestatījumus.

Norādījum

Grīdas uzgaļa ar ieliktņiem izmantošana

- *Paklāju tīrīšanai izmantojiet paklāju tīrīšanai paredzēto ieliktni.*
- *Lai satīrītu sausus netīrumus, cietu grīdas segumu vai ūdeni - izmantojiet jaukto ieliktni (birstes joslas un gumijas maliņu).*
  Attēls O

Norādījum

Pārslēdzamā grīdas uzgaļa izmantošana

- *Izmantojiet tikai sausu netīrumu uzsūkšanai.*
- *Paklāju tīrīšanai izmantojiet pozīciju ar iebīdītām birstes joslām apakšpusē.*
- *Cietu grīdas segumu tīrīšanai izmantojiet pozīciju ar izvirzītām birstes joslām apakšpusē.*
  Attēls P

4. Lai tīrītu, piemēram, mīkstās mēbeles, polsterējuma vai šauro uzgali uzbīdiet tieši uz sūkšanas šļūtenes roktura.
   Attēls Q

Piederumu noņemšana

Mazgāšanas-sūkšanas piederumu noņemšana

1. No grīdas mazgāšanas uzgaļa noņemiet cietām grīdām paredzēto uzliktni.
   Attēls K
2. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un noņemiet grīdas mazgāšanas uzgali no smidzināšanas-sūkšanas caurulēm.
   Attēls K
3. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un atdaliet smidzināšanas-sūkšanas caurules vienu no otras.
   Attēls J
4. Nospiediet polsterējumu mazgāšanas uzgaļa vai šaurā uzgaļa atbloķēšanas taustiņu un noņemiet uzgali no sūkšanas šļūtenes.
   Attēls L
   Attēls M

Sausās sūkšanas piederumu noņemšana

1. Noņemiet grīdas uzgali no smidzināšanas-sūkšanas caurules.
   Attēls N
2. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un atdaliet smidzināšanas-sūkšanas caurules.
   Attēls J
3. Noņemiet polsterējuma vai šauro uzgali no sūkšanas šļūtenes.
   Attēls Q

Svaigā ūdens tvertnes uzpilde

IEVĒRĪBAI

Nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu lietošana var sabojāt ierīci un izslēgt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

IEVĒRĪBAI

Tīrā ūdens tvertnei jābūt stingri nofiksētai ierīcē.

Norādījum

Uzpildīšanas nolūkā tīrā ūdens tvertni iespējams izņemt vai to var uzpildīt, arī neizņemot no ierīces.

- Tīrā ūdens tvertnes kopējais uzpildes tilpums ir maks. 4,0 litri.
- Polsterējumu tīrīšanai pēc vajadzības izmantojiet KÄRCHER SE tīrīšanas līdzekli.
- Ielejiet tīrīšanas līdzekli tīrā ūdens tvertnē un piepildiet ar krāna ūdeni (nepārpildiet).

Ūdens tvertnes tieša uzpildīšana ierīcē

1 Atlokiet tvertnes aizvaru uz augšu.
2 Ieteicamais KÄRCHER SE tīrīšanas līdzekļa daudzums:

- **Sajaukšanas attiecība:** 25 - 50 ml tīrīšanas līdzekļa uz 1 litru tīra ūdens.
- **Dozēšana 4,0 litriem:** apm. 100 - 200 ml atkarībā no netīrības pakāpes.

Ūdens tvertnes izņemšana uzpildīšanai

1. Izņemiet tīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes demontāža*.
2. Atlokiet tvertnes aizvaru uz augšu.
3. Piepildīšanu skatīt "2" sadaļā "Ūdens tvertnes tieša uzpildīšana ierīcē".
   Attēls R
4. Noslēdziet tvertnes aizvaru.
5. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni.

Ierīces ieslēgšana

Norādījum

Atkarībā no tīrīšanas vajadzībām sūkšanas un smidzināšanas funkcijas var ieslēgt un izmantot neatkarīgi vienu no otras vai vienlaicīgi.

1. Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.
   Attēls S
2. Sūkšanas funkcijai ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas slēdzi (pozīcija I).
   Ieslēdzas sūkšanas motors.
   Attēls T
3. Lai izsmidzinātu ūdeni ar mazgāšanas līdzekli, nospiediet smidzināšanas slēdzi.
   Uz slēdža iedegas lampiņa, un sūknis ieslēdzas.
   Attēls U
4. Pilnībā aizveriet gaisa aizbīdni.
   Attēls V

Tīrīšanas metodes

Tīrīšanas padomi

- Izteikti netīras vietas vispirms iepriekš apsmidziniet un ļaujiet tīrīšanas šķīdumam iedarboties 5 līdz 10 minūtes.
- Vienmēr strādājiet virzienā no gaismas uz ēnas pusi (no loga uz durvīm).
- Vienmēr strādājiet virzienā no tīrītās virsmas uz netīrīto.
- Jo jutīgāks segums (Austrumu paklāji, dabīgās vilnas paklāji, polsterējumi), jo jāizmanto mazāka tīrīšanas līdzekļa koncentrācija.
- Pārlieku mitra darba apstākļos paklāji ar džutas pamatni var sarauties un tiem var izplūst krāsa.
- Izteikti plūksnaini paklāji pēc tīrīšanas jāizsukā plūksnu virzienā, kamēr tie vēl ir mitri (piemēram, ar slotu vai speciālu suku).
- Piesūcināšana pēc mitrās tīrīšanas novērš drīzu tekstila pārklājuma atkārtotu nosmērēšanos.
- Lai izvairītos no nospiedumu vai rūsas plankumu atstāšanas, uz notīrītās virsmas drīkst kāpt un novietot mēbeles tikai pēc tās izžūšanas.
- Lai uzlabotu tīrīšanas rezultātu, pēc tīrīšanas līdzekļu lietošanas noskalojiet objektu ar tīru ūdeni.

Smidzināšana-sūkšana

Norādījum

Silts ūdens (maksimāli 50 °C) palielina tīrīšanas efektivitāti.

Norādījum

Tīrīšanai izmantojiet tikai KÄRCHER SE tīrīšanas līdzekli.

IEVĒRĪBAI

Tīrīšanas šķīduma radīta bīstamība

Bojājumu risks

Pirms ierīces izmantošanas neuzkrītošā vietā pārbaudiet tīrāmā objekta krāsu noturību un ūdensizturību.

IEVĒRĪBAI

Izmantojiet ierīci tikai uz cietām grīdām ar ūdensizturīgu pārklājumu, piemēram,uz emaljētām flīzēm vai linoleja.

IEVĒRĪBAI

Lai izvairītos no filtra maisiņa bojājumiem, filtra maisiņus neizmantojiet, veicot smidzināšanu-sūkšanu.

1. Pārliecinieties, ka filtra maisiņš ir noņemts.
2. Uzstādiet vēlamos piederumus, skatīt nodaļu *Piederumu montāža*.
3. Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar tīrīšanas līdzekli un ūdeni, skatīt nodaļu *Svaigā ūdens tvertnes uzpilde*.

4. Ieslēdziet ierīci (pozīcija I), skatīt nodaļu *Ierīces ieslēgšana*.
   Ieslēdzas sūkšanas motors.
   Attēls T
5. Pilnībā aizveriet gaisa aizbīdni.
   Attēls V
6. Nospiediet smidzināšanas slēdzi.
   Uz slēdža iedegas lampiņa, un sūknis ieslēdzas
   Attēls U
7. Lai izsmidzinātu tīrīšanas šķīdumu, nospiediet sviru uz roktura.
   Attēls W
   Tiek izsmidzināts tīrīšanas šķīdums.
8. Lai apsmidzinātu lielākas platības, vispirms nospiediet sviru uz roktura un pēc tam nospiediet fiksācijas taustiņu.
   Attēls X
9. Pār tīrāmo virsmu virziet uzgali tā, lai tīrīšanas joslas pārklātos. Turklāt, to darot, velciet uzgali atpakaļ, nevis bīdiet to.

Norādījum

Ja svaigā ūdens tvertne ir tukša, sūknī nonāk gaiss, un tas kļūst trokšņains. Šādā gadījumā smidzināšanas funkcija ir jāizslēdz. Ja nepieciešams ūdens, izslēdziet iesūkšanas motoru un piepildiet svaigā ūdens tvertni.

Norādījum

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna un/vai putu filtrs ir slapjš, pluduļņš noslēdz sūkšanas atveri un ierīce darbojas ar palielinātu apgriezienu skaitu un kļūst skaļa.
Lai izvairītos no netīrā ūdens tvertnes pārpildīšanas, netīrā ūdens tvertni iztukšojiet tieši tad, kad piepildāt svaiga ūdens tvertni.

10. Pēc tīrīšanas darba veikšanas ierīci izslēdziet (pozīcija O), skatīt nodaļu *Ierīces izslēgšana*.
    Attēls T

Norādījum

Pēc ierīces izslēgšanas mazgāšanas-sūkšanas piederumā joprojām atrodas šķidruma atlikumi, kas izplūst uz grīdas. Lai uzsūktu šo atlikušo šķidrumu, uz īsu brīdi vēlreiz ieslēdziet ierīces sūkšanas funkciju un notīriet atlikušo šķidrumu no grīdas.

11. Ieslēdziet ierīci (pozīcija I), skat. nodaļu *Ierīces ieslēgšana* un uzsūciet atlikušo šķidrumu.
12. Atkal izslēdziet ierīci (pozīcija O), skatīt nodaļu *Ierīces izslēgšana*.
    Attēls T
13. Iztukšojiet tvertni, skatīt nodaļu *Tvertnes iztukšošana*.
    Attēls AA

Viegli / vidēji netīrumi, izmantojot viena soļa metodi

1. Nospiediet smidzināšanas slēdzi, skatīt nodaļu *Smidzināšana-sūkšana*
   Attēls U
2. Vienā darba piegājienā izsmidziniet tīrīšanas šķīdumu un vienlaikus to nosūciet.
3. Izslēdziet smidzināšanas slēdzi un nosūciet tīrīšanas līdzekļa šķīduma atliekas.
4. Pēc veiktas tīrīšanas polsterējumu un paklāju vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un, ja vēlaties, impregnējiet.

Izteikti netīrumi vai traipi, izmantojot divu soļu metodi

1. Nospiediet smidzināšanas slēdzi, skatīt nodaļu *Smidzināšana-sūkšana*
   Attēls U
2. Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu un atstājiet to iedarboties 5 - 10 minūtes.
   To veicot, sūkšanas funkcija paliek izslēgta.
3. Pēc iedarbības laika tīriet virsmu tāpat kā vieglu / vidēju netīrumu gadījumā.
4. Pēc veiktas tīrīšanas polsterējumu un paklāju vēlreiz iztīriet ar tīru, siltu ūdeni un, ja vēlaties, impregnējiet.

Mitrā sūkšana

IEVĒRĪBAI

Filtra maisiņa bojājumi

Izmantojot filtra maisiņu mitrās sūkšanas laikā, tas var tikt bojāts.
Mitrās sūkšanas laikā neizmantojiet filtra maisiņu.

1. Izņemiet filtra maisiņu.
2. Uzstādiet vēlamos piederumus, skatīt nodaļu *Piederumu montāža*.
3. Ieslēdziet ierīci, skatīt nodaļu *Ierīces ieslēgšana*.
   Attēls T
4. Lai iesūktu lielu ūdens daudzumu, pilnībā atveriet gaisa aizbīdni.
   Attēls Y

Norādījum

Kad netīrā ūdens tvertne ir pilna, pluduļņš noslēdz sūkšanas atveri un ierīce darbojas ar palielinātu apgriezienu skaitu un kļūst skaļa.

5. Iztukšojiet tvertni, skatīt nodaļu *Tvertnes iztukšošana*.

Sausā sūkšana

IEVĒRĪBAI

Materiālu bojājumi, veicot sūkšanu bez filtra maisiņa

Ierīce var tikt bojāta.
Veicot sauso sūkšanu, vienmēr strādājiet ar ievietotu filtra maisiņu.

IEVĒRĪBAI

Putu filtra bojājumi

Nomainot no mitrās sūkšanas uz sauso sūkšanu, slapjš putu filtrs vai aizsērēt un kļūt nelietojams.
Nepieciešamības gadījumā nomainiet putu filtru.

Norādījum

Ierīces tvertnei un piederumiem jābūt sausiem, pretējā gadījumā var pieķerties netīrumi.

1. Pārliecinieties, ka tvertne un piederumi ir sausi.
2. Ievietojiet filtra maisiņu.
   a Pilnībā atlokiet filtra maisiņu.
   b Uzlieciet filtra maisiņu uz ierīces pieslēguma un stingri piespiediet to.
   Attēls AB
3. Uzstādiet vēlamos piederumus, skatīt nodaļu *Piederumu montāža*.
4. Ieslēdziet ierīci (pozīcija I), skatīt nodaļu *Ierīces ieslēgšana*.
   Attēls T
5. Regulējiet sūkšanas jaudu ar gaisa aizbīdni.
   Attēls Z
6. Izslēdziet ierīci, skatiet nodaļu *Ierīces izslēgšana*.
   Attēls T

Ierīces izslēgšana

1. Pēc smidzināšanas-sūkšanas nospiediet smidzināšanas slēdzi.
   Sūknis apstājas un lampiņa uz slēdža vairs nedeg.
   Attēls U

2. Nospiediet izslēgšanas slēdzi (pozīcija O). Sūkšanas motors apstājas.
   Attēls T
3. Atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas.

Tīrā ūdens tvertnes iztukšošana

1. Izņemiet tīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes demontāža*.
2. Iztukšojiet tīrā ūdens tvertni
3. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

Tvertnes iztukšošana

Norādījum

Kad tvertne ir pilna, pludiņš noslēdz sūkšanas atveri un ierīce darbojas ar palielinātu apgriezienu skaitu un kļūst skaļa. Nekavējoties izslēdziet ierīci un iztukšojiet netīro ūdeni.

1. Izslēdziet ierīci. Skatīt nodaļu *Ierīces izslēgšana*
2. Noņemiet sūkšanas un smidzināšanas šļūteni.
3. Noņemiet ierīces augšdaļu, skatīt nodaļu *Ierīces augšdaļas noņemšana*.
4. Iztukšojiet tvertni.
   Attēls AA
5. Uzlieciet ierīces augšdaļu, skatīt nodaļu *Ierīces augšdaļas uzlikšana*.
6. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

Ekspluatācijas pabeigšana

Norādījum

Lai caurulēs nepaliktu tīrīšanas līdzekļa un netīrumu daļiņas, pēc katras lietošanas reizes veiciet tīrīšanu (bez tīrīšanas līdzekļu pievienošanas).

1. Izskalojiet ierīces smidzināšanas caurules.
   a Piepildiet tīrā ūdens tvertni ar aptuveni 1 litru tīra ūdens.
   b Nospiediet smidzināšanas slēdzi. Uz slēdža iedegas lampiņa, un sūknis ieslēdzas
   c Turiet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni virs notekas, līdz tīrais ūdens ir izlietots.
2. Izslēdziet ierīci, skatīt nodaļu *Ierīces izslēgšana*.
3. Noņemiet piederumus, skatīt nodaļu *Piederumu noņemšana*.
4. Izvadiet smidzināšanas/iesūkšanas šļūtenē atlikušo šķidrumu.
   a Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un noņemiet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni no ierīces.
   b Nospiediet sviru uz sūkšanas šļūtenes roktura un ļaujiet šķidrumam iztecēt.
   Attēls W

Norādījum

Lai šķidrums varētu pilnībā nožūt, žāvēšanas laikā neaptiniet smidzināšanas/sūkšanas šļūteni ap ierīci.

Norādījum

Lai dzīvojamā zonā (piemēram, uz paklāja, parketa) neveidotos peļķes, ļaujiet atlikušajam šķidrumam iztecēt piemērotā traukā (piemēram, izlietnē, spainī).

5. Piederumus katru atsevišķi tīriet zem tekoša ūdens un pēc tam ļaujiet tiem nožūt.

Norādījum

Var iztecēt vēl iespējami atlikušais ūdens, tāpēc vislabāk to novietot dušā vai vannā.

6. Iztukšojiet tvertni, skatīt nodaļu *Tvertnes iztukšošana*.
7. Rūpīgi izmazgājiet tvertni ar tīru ūdeni.
8. Nepieciešamības gadījumā,piemēram, ja tīrā ūdens tvertnes siets ir netīrs, izskalojiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni, skatīt nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes sieta tīrīšana*.
9. Atstājiet ierīci atvērtu, lai tā nožūtu.
10. Pēc pilnīgas nožūšanas nostipriniet smidzināšanas-sūkšanas caurules piederumu turētājā.
11. Ierīci uzglabājiet sausās un pret salu aizsargātās telpās.

Piederumu lietošana

Vispārīgas lietošanas norādes

- Pirms sākat piederumus izmantot uz jutīga materiāla, vispirms tos pārbaudiet neuzkrītošā vietā.
- Ievērojiet ražotāja tīrīšanas norādījumus.
- Piederumu piestiprināšanu un noņemšanu skatiet sadaļās “Piederumu montāža” un “Piederumu noņemšana”.

Dzīvnieku spalvu birste

Piederums, kas īpaši paredzēts ātrai un efektīvai jebkāda veida pūku un dzīvnieku spalvu sausajai tīrīšanai.

- Ideāli piemērots tīrīšanai dzīvoklī, automašīnā, kemperī un treilerī.

Traipu birste

Traipu birstes izmantošana nodrošina papildu mitro tīrīšanu dziļi šķiedrās, tīrot noturīgus traipus uz tekstilizstrādājumiem.

- Lai iegūtu optimālu rezultātu, vispirms notīriet netīrumus ar polsterējuma tīrīšanas sprauslu, lai izvairītos no netīrumu ieberzēšanas dziļāk. Pēc tam tīriet audumu ar traipu birsti.

Apavu tīrīšanas birste

Piederums nodrošina sporta un brīvā laika apavu, pārgājienu apavu, kā arī brīvā stila sporta apavu ātru mitro tīrīšanu.

Mīkstie sari rūpīgi un saudzīgi notīra netīrumus. Tie ir piemēroti arī jutīgiem materiāliem un neatstāj nospiedumus.

Maināmas birstes:

- Apaļais birstes uzgalis: Rūpīgi notīra apavu virsējo materiālu, neveidojot pilienus.
- Šaurais birstes uzgalis: Ideāli piemērots apavu zoļu tīrīšanai.

Kopšana un apkope

Vispārīgas kopšanas norādes

- Ierīces un piederumu plastmasas daļas kopt ar parastu plastmasas kopšanai paredzētu līdzekli.
- Vajadzības gadījumā izskalot tvertni un piederumus ar ūdeni un ļaut nožūt pirms turpmākās lietošanas.

Putu filtra tīrīšana

1. Noņemiet ierīces augšdaļu.
2. Pasitot iztīriet sauso putu filtru un, ja nepieciešams, notīriet to zem tekoša ūdens. Šim nolūkam putu filtru noņemiet no filtra groza.
   Attēls AC
3. Tīrīšanas laikā putu filtru neberziet un netīriet ar birsti.
4. Pirms atkārtotas izmantošanas ļaujiet putu filtram pilnībā nožūt.
   Attēls AD
5. Atkārtoti ievietojot putu filtru, uzbīdiet filtru uz filtra groza un pārliecinieties, ka tas ir pareizi nofiksēts.

Norādījum
Lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību, pirms putu filtra uzlikšanas ir svarīgi, lai filtra grozā joprojām būtu ievietots mazais melnais vāciņš.

Smidzināšanas sprauslas tīrīšana

Norādījum
Ja smidzināšanas strūkla ir nevienmērīga, mazgāšanas-sūkšanas piederuma smidzināšanas sprausla var būt aizsērējusi ar nogulsnēm un ir jāiztīra.

1. Lai iztīrītu grīdas mazgāšanas un polsterējuma mazgāšanas uzgaļus, atbrīvojiet sprauslas stiprinājumu, pagriežot to, un izvelciet to kopā ar smidzināšanas sprauslu.

Norādījum
Novietojiet O-veida gredzenu/blīvgredzenu drošā vietā un pēc tīrīšanas ievietojiet to atkal atpakaļ.

Attēls AE

2. Smidzināšanas sprauslā esošos nosēdumus iztīriet zem tekoša ūdens.
3. Ievietojiet smidzināšanas sprauslu sprauslai paredzētajā stiprinājumā un pagriežot to atkal nostipriniet.
4. Arī šaurā mazgāšanas uzgaļa smidzināšanas sprauslā esošos nosēdumus iztīriet zem tekoša ūdens.

Tīrā ūdens tvertnes sieta tīrīšana

Norādījum
Tīrā ūdens tvertnes apakšā ir siets, uz kura var sakrāties netīrumu daļiņas un tādējādi kavēt ūdens plūsmu. Tāpēc regulāri izskalojiet tīrā ūdens tvertni.

1. Izņemiet tīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes demontāža*.
2. Iztīriet sietu.
   a Atlokiet tvertnes aizvaru uz augšu.
   b Atbrīvojiet fiksatoru.
   c Izņemiet ūdens šļūteni no tvertnes. Siets atrodas ūdens šļūtenes galā.
   d Iztīriet sietu zem tekoša ūdens.
3. Izskalojiet tīrā ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

Attēls AF

4. Ievietojiet sietu.
5. Nofiksējiet tīrā ūdens tvertni.
6. Ievietojiet tīrā ūdens tvertni, skatiet nodaļu *Tīrā ūdens tvertnes ievietošana*.

Palīdzība traucējumu gadījumā

No sprauslas neizplūst ūdens
Tukša tīrā ūdens tvertne
- Piepildiet tīrā ūdens tvertni.

Tīrā ūdens siets ir netīrs.
- Iztīriet tīrā ūdens sietu.

Tīrā ūdens tvertne nav pareizi uzstādīta.
- Uzstādiet pareizi tīrā ūdens tvertni.

Nav pareizs savienojums starp piederumiem un smidzināšanas/sūkšanas šļūteni.
- Izveidojiet pareizu savienojumu.

Bojāts tīrīšanas līdzekļa sūknis,
- griezieties klientu servisā.

Nevienmērīga smidzināšanas strūkla
Mazgāšanas-sūkšanas piederuma smidzināšanas sprausla ir netīra.
- Iztīriet attiecīgā piederuma smidzināšanas sprauslu.

Nepietiekama sūkšanas jauda
Gaisa aizbīdnis ir pārāk plaši atvērts.
- Aizveriet gaisa aizbīdni.

Nosprostoti piederumi, sūkšanas šļūtene vai smidzināšanas-sūkšanas caurules.
- Likvidējiet nosprostojumus.

Filtra maisiņš ir pilns.
- Iztukšojiet filtra maisiņu.

Putu filtrs ir netīrs.
- Sausu putu filtru iztīriet, to pasitot, vai notīriet ar ūdeni.

Putu filtrs ir nolietojies
- Nomainiet putu filtru.

Skaļš tīrīšanas līdzekļa sūknis
Tukša tīrā ūdens tvertne
- Piepildiet tīrā ūdens tvertni.

No ierīces augšdaļas abām pusēm izplūst ūdens, ūdens tvaiks un / vai putas
Putu filtrs ir pārāk slapjš, tādēļ ūdens caur motoru tiek izvadīts uz ārpusi.
- Izslēdziet ierīci un ļaujiet putu filtram un ierīcei nožūt.
- Putu filtru ātrāk izžāvēt iespējams, kad tas tiek izņemts.

Nepareizas tīrīšanas līdzekļa dozēšanas dēļ veidojas putas.
- Ievērojiet ražotāja ieteikto tīrīšanas līdzekļa devu.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu atbildīgā tirdzniecības uzņēmuma izdotie garantijas nosacījumi Garantijas terminā Jūsu ierīces iespējamos darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis būs materiāla vai ražošanas kļūda. Garantijas gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu vērsieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas centrā.
(Adresi skatīt aizmugurē)
Papildu informācija par garantiju (ja tāda ir pieejama) ir atrodama vietējās KÄRCHER tīmekļa vietnes servisa sadaļā "Lejupielādes".

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums		
Frekvence	Hz	50-60
Spriegums	V	220-240
Tīkla drošinātājs (inertais)	A	10
Nominālā jauda	W	1000
Ierīces veiktspējas dati		
Maks. tīrā ūdens uzpildes daudzums	l	4
Maks. netīrā ūdens uzpildes daudzums	l	4
Maks. tīrīšanas šķīduma temperatūra (T maks.)	°C	50
Izmēri un svars		
Svars (bez piederumiem)	kg	7,6
Garums x platums x augstums	mm	430x385 x535
Aprēķinātās vērtības saskaņā ar EN 60704-2-1		
Trokšņa spiediena līmenis	dB(A)	74

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrieji nurodymai 92
Numatomasis naudojimas 92
Aplinkos apsauga 92
Klientų aptarnavimo centras 92
Priedai ir atsarginės dalys 92
Komplektacija 92
Įrenginio simboliai 92
Prietaiso aprašymas 92
Atidavimas eksploatuoti 93
Naudojimas 93
Priedų naudojimas 96
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas 96
Pagalba trikčių atveju 97
Garantija 97
Techniniai duomenys 97

Bendrieji nurodymai



Prieš pradėdami naudoti įrenginį, perskaitykite šią instrukciją bei atitinkamus saugos nurodymus ir elkitės, kaip juose nurodyta.
Išsaugokite abi knygeles vėlesniam naudojimui arba kitam prietaiso savininkui.

- Nesilaikydami naudojimo instrukcijos reikalavimų, galite sugadinti prietaisą ir sukelti pavojų naudotojui bei kitiems asmenims.
- Aptikus transportavimo pažeidimų, nedelsdami informuokite apie tai pardavėją.
- Išpakavę patikrinkite, ar yra visi prietaiso priedai ir ar jie nepažeisti.

Galite rasti kodą, kuriuo atveriamas programos vaizdo įrašas:
Paveikslas B

Numatomasis naudojimas

Naudokite šį prietaisą tik privačioms reikmėms.

- Prietaisas skirtas naudoti kaip purškiamasis ištraukiamasis valytuvas einamosios priežiūros valymui arba nuodugniam kiliminių dangų valymui su gilaus išvalymo poveikiu, laikantis šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų aprašymų ir saugos instrukcijų.
- Kietųjų grindų dangų paviršius taip pat galima valyti naudojant grindų valymo antgalį (yra tiekiamame rinkinyje).
- Naudojant tinkamus priedus (yra tiekiamame rinkinyje), prietaisą galima naudoti ir sausajam, ir drėgnajam valymui.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas prašome šalinti laikantis aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamųjų medžiagų ir dažnai, pvz., galvaninių elementų, akumuliatorių sudedamųjų dalių, arba alyvos, kurias netinkamai naudojant arba jas šalinant ne pagal reikalavimus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti prietaisą šios sudedamosios dalys yra būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus prietaisus draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Nuorodos dėl sudedamųjų medžiagų (REACH)
Naujausią informaciją apie sudedamąsias medžiagas rasite: *www.kaercher.de/REACH*

Klientų aptarnavimo centras

Jei turite klausimų arba esant sutrikimams, jums mielai padės mūsų KÄRCHER būstinėje.

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trikčių.
Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje *www.kaercher.com*.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Įrenginio simboliai



Ant prietaiso padėjimo paviršiaus yra lipdukas, kuriame aprašyta, kaip išvalyti prietaisą prieš paliekant jį laikyti:
1 Išjunkite įrenginį.
2 Išimkite šviežio vandens baką.
3 Pripilkite šviežio vandens baką maždaug 1 l švaraus vandens.
4 Įstatykite šviežio vandens talpyklą.
5 Paspauskite purškimo jungiklį.
6 Išleiskite purškiamą vandenį iš praustuvo.
Žr. ir skyrių *Eksploatavimo nutraukimas*

Prietaiso aprašymas

Priklausomai nuo pasirinkto modelio, funkcijos gali skirtis. Konkrečios funkcijos aprašytos ant prietaiso pakuotės.
Paveikslai pateikti grafikų puslapyje.
Paveikslas A

(1) Siurbimo žarnos jungtis
(2) Purškimo žarnos jungtis
(3) Prietaiso galvutė
(4) Vandens ir valymo priemonės purškimo jungiklis
(5) Siurbimo įjungimo ir išjungimo jungiklis
(6) Rankenos griovelis ant prietaiso galvutės
(7) Nešimo rankena
(8) Šviežio vandens talpyklos blokavimo panaikinimo mygtukas
(9) Gėlojo vandens bakas

⑩ Laikymas, tinklo kabelis

⑪ Maitinimo kabelis su tinklo kištuku

⑫ Talpykla

⑬ Siurbiamojo vamzdžio ir priedų laikiklis

⑭ Valdymo ritinėliai (5x)

⑮ Filtro maišelis

⑯ Putplastinis filtras su dangčiu

⑰ Purškimo-siurbimo žarna su purškimo svirtimi ir fiksavimo mygtuku

⑱ Purškimo-siurbimo vamzdžiai 2 x 0,5 m (2x)

⑲ Grindų plovimo antgalis su kietosios grindų dangos priedu

⑳ ** Apmušalų plovimo antgalis

㉑ ** Plyšių plovimo antgalis

㉒ ** Prisegamas grindų antgalis su kiliminės dangos ir kietosios grindų dangos įdėklu, skirtas šlapiam ir sausam siurbimui

㉓ ** Antgalis apmušalams sauso valymo siurbimui

㉔ ** Antgalis plyšiams sauso valymo siurbimui

㉕ ** Itin ilgas plyšių antgalis sausajam siurbimui

㉖ ** Perjungiamasis grindų antgalis kilimų ir grindų kietųjų dangų sausajam siurbimui

㉗ ** Naminių gyvūnėlių plaukų šepetys sausam siurbimui

㉘ * Dėmių šepetys

㉙ ** Batų valymo šepetys

㉚ ** KÄRCHER SE valymo priemonė (100 ml)

㉛ ** KÄRCHER SE valymo priemonė (1000 ml)

** atsižvelgiant į rangos variantą

Atidavimas eksploatuoti

Pastaba

Norint nuimti prietaiso galvutę, pirmiausia reikia nuimti šviežio vandens baką ir atlenkti laikančiąją rankeną į šoną.

Švaraus vandens talpyklos išmontavimas

1. Paspauskite blokavimo panaikinimo mygtuką.
2. Išimkite šviežio vandens talpyklą.
   Paveikslas C

Nuimkite prietaiso galvutę

1. Patraukite nešiojimo rankeną į priekį.
   Paveikslas D
   Prietaiso galvutė yra atfiksuota.
2. Nuimkite prietaiso galvutę.
   Paveikslas E

Kreipiamųjų ratukų montavimas

1. Išimkite rezervuare esantį turinį.
   Paveikslas E
2. Apsukite rezervuarą.
3. Įstumkite ratukus į rezervuaro dugne esančias angas tiek, kiek jie telpa.
   Paveikslas F
4. Apsukite rezervuarą.

Įdėkite prietaiso galvutę

1. Prietaiso galvutę uždėkite ant talpyklos.
2. Patraukite nešiojimo rankeną į viršų.
   Prietaiso galvutė užfiksuota.
   Paveikslas G

Sumontuokite šviežio vandens baką

1. Apačioje įstatykite šviežio vandens talpyklą.
2. Prispauskite šviežio vandens rezervuaro viršų prie prietaiso galvutės.
3. Įsitikinkite, kad šviežio vandens bakas yra užfiksuotas.
   Paveikslas H

Siurbimo ir purškimo žarnos prijungimas

1. Prijunkite siurbimo ir purškimo žarną prie prietaiso jungties; abi dalys turi girdimai užsifiksuoti.
   Paveikslas I
2. Prireikus sumontuokite reikiamus priedus. Žr. skyrių *Priedų montavimas*.

Naudojimas

Priedų montavimas

Pritvirtinkite plovimo siurbimo priedus

Grindų valymas

Naudokite grindų plovimo antgalį kilimams arba kietosioms grindų dangoms valyti (su kietų grindų antgaliu).

1. Sujunkite purškimo vamzdžius ir prijunkite juos prie siurbimo žarnos; visos dalys turi girdimai susijungti.
   Paveikslas J
2. Pritvirtinkite plovimo grindų antgalį prie purškimo-siurbimo vamzdžių, kol išgirsite, kad jis užsifiksuoja.

Pastaba

Naudokite kietosios grindų dangos priedą kietoms grindims valyti.

- Užmaukite kietųjų grindų dangš antgalį ant grindų plovimo antgalio, kol išgirsite, kad jis užsifiksuoja. Guminė plokštelė nukreipta į priekį, o šepetėlio juostelės - į galą.
  Paveikslas K

Apmušalų valymas

Priklausomai nuo poreikių, naudokite apmušalų plovimo antgalį arba plyšių plovimo antgalį apmušalams arba skalbimo antgalį plyšiams valyti, pvz., apmušalams ir čiužiniams.

- Prie siurbimo žarnos rankenos pritvirtinkite apmušalų plovimo antgalį arba plyšių plovimo antgalį, kol išgirsite, kaip jis užsifiksuoja.

Paveikslas L

Paveikslas M

Šlapiojo ir sausojo siurbimo priedų montavimas

1. Norėdami plauti grindis, sujunkite purškimo vamzdžius ir prijunkite juos prie siurbimo žarnos; visos dalys turi girdimai susijungti.
   Paveikslas J
2. Ant purškimo siurbimo vamzdžių uždėkite grindų antgalį.
   Paveikslas N
3. Priklausomai nuo grindų dangos ir valymo reikalavimų, įsitikinkite, kad naudojate tinkamus grindų antgalio įdėklus arba nustatymus.

Pastaba

Grindų antgalio su įdėklais naudojimas

- *Kilimams valyti naudokite kilimams skirtą įdėklą.*

- *Sausiems nešvarumams, kietoms grindims ar vandeniui valyti naudokite maišymo įdėklą (šepetėlio juostelės ir guminė briauna).*
  Paveikslas O

Pastaba

Perjungiamo antgalio grindims naudojimas

- *Susiurbkite tik sausuosius nešvarumus.*
- *Valydami kiliminę dangą šepečio juosteles nustatykite į apatinę padėtį.*
- *Valydami kietąsias grindų dangas šepečio juosteles nustatykite į apatinę padėtį.*
  Paveikslas P

4. Norėdami valyti, pavyzdžiui, minkštus baldus, užmaukite apmušalų arba plyšių valymo antgalį tiesiai ant siurbimo žarnos rankenos.
   Paveikslas Q

Priedų išmontavimas

Šlapiojo siurbimo priedų atjungimas

1. Nuimkite kietų grindų antgalį nuo grindų plovimo antgalio.
   Paveikslas K
2. Paspauskite atblokavimo mygtuką ir atjunkite grindų plovimo antgalį nuo purškimo-siurbimo vamzdžio.
   Paveikslas K
3. Paspauskite atblokavimo mygtuką ir atjunkite purškimo-siurbimo vamzdžius vieną nuo kito.
   Paveikslas J
4. Paspauskite apmušalų plovimo arba plyšių plovimo antgalio atblokavimo mygtuką ir atjunkite antgalį nuo siurbimo žarnos.
   Paveikslas L
   Paveikslas M

Sausojo siurbimo priedų atjungimas

1. Atjunkite grindų antgalį nuo purškimo-siurbimo vamzdžio.
   Paveikslas N
2. Paspauskite atblokavimo mygtuką ir atjunkite purškimo-siurbimo vamzdžius.
   Paveikslas J
3. Nuo siurbimo žarnos atjunkite apmušalų arba plyšių valymo antgalį.
   Paveikslas Q

Šviežio vandens talpyklos pripildymas

DĖMESIO

Naudojant netinkamus valymo ir priežiūros produktus prietaisas gali būti sugadintas ir garantija gali būti netaikoma.

DĖMESIO

Švaraus vandens talpykla turi tvirtai laikytis prietaise.

Pastaba

Vandens talpyklą bet kada galima nuimti papildyti arba papildyti ją tiesiogiai ant prietaiso.

- Visa gėlo vandens rezervuaro talpa yra maks. 4,0 litro.
- Jeigu reikia, apmušalams valyti naudokite KÄRCHER SE ploviklį.
- Supilkite ploviklį į švaraus vandens gėlo vandens rezervuarą, pripilkite vandens iš čiaupo (neperpildykite).

Vandens talpyklos pildymas nenuėmus nuo prietaiso

1 Atverskite bako dangtelį į viršų.
2 Rekomenduojamas KÄRCHER SE valymo priemonės kiekis:

- **Maišymo santykis:** 25-50 ml valiklio 1 litrui švaraus vandens.
- **Dozavimas 4,0 litro:** Maždaug 100–200 ml priklausomai nuo užterštumo laipsnio.

Vandens talpyklos nuėmimas prieš pildant

1. Išmontuokite gėlo vandens rezervuarą, žr. skyrių *Švaraus vandens talpyklos išmontavimas*.
2. Atverskite bako dangtelį į viršų.
3. Užpildymas, žr. „2“ „Vandens talpyklos pildymas nenuėmus nuo prietaiso“.
   Paveikslas R
4. Talpyklos dangtelį uždarykite.
5. Sumontuokite gėlo vandens rezervuarą.

Mašinos įjungimas

Pastaba

Priklausomai nuo valymo poreikių, siurbimo ir purškimo funkcijas galima įjungti ir naudoti atskirai arba vienu metu.

1. Įkiškite tinklo kištuką į kištukinę dėžutę.
   Paveikslas S
2. Norėdami įjungti siurbimo funkciją, paspauskite įjungimo jungiklį (I padėtis).
   Įjungiamas siurbimo variklis.
   Paveikslas T
3. Paspauskite purškimo jungiklį, kad vanduo su valymo priemone būtų išpurkštas.
   Įsižiebia jungiklio lemputė ir siurblys įsijungia.
   Paveikslas U
4. Uždarykite oro sklendę iki galo.
   Paveikslas V

Valymo metodai

Valymo patarimai

- Įsisenėjusių nešvarumų vietas iš anksto apipurkškite valymo tirpalu ir palaukite 5–10 minučių.
- Visada dirbkite nuo šviesos šešėlio link (nuo lango iki durų).
- Visada dirbkite nuo išvalytos iki neišvalytos vietos.
- Kuo neatsparesnė danga (rytietiško stiliaus takelis, „Berber“ stiliaus kilimas, minkštasis apmušalas), tuo mažesnės koncentracijos valiklis turi būti naudojamas.
- Kilimai iš džiuto audinio, jeigu naudojamas drėgnasis apdorojimas, gali susitraukti ir išblukti.
- Išvalyti drėgni kilimai su dideliu pūkų kiekiu šukuojami (pvz., kilimų šepečiu arba virbų šluota) pūkų pasiskirstymo kryptimi.
- Drėgnai išvalytą grindų tekstilės dangą impregnavus užtikrinama, kad danga ilgiau išliktų švari.
- Vaikščioti išvalytu paviršiumi leidžiama tik jam išdžiuvus arba pastačius baldus, kad neatsirastų įdubų arba rudos spalvos dėmių.
- Norėdami pagerinti valymo rezultatą, jeigu buvo naudotas valiklis, objektą praskalaukite švariu vandeniu.

Purškimas ir siurbimas

Pastaba

Šiltas vanduo (ne didesnės kaip 50°C temperatūros) padidina valymo poveikį.

Pastaba

Valymui naudokite tik KÄRCHER SE valymo priemonę.

DĖMESIO

Valymo tirpalo keliamas pavojus

Pažeidimo pavojus

Prieš imdamiesi naudoti prietaisą valytino objekto neišsiskiriančioje dalyje patikrinkite, ar objekto dažai yra patvarūs ir ar jis atsparus vandeniui.

DĖMESIO

Naudokite įrenginį tik ant kietų grindų, turinčių vandeniui atsparią dangą, pvz., , emaliuotų plytelių arba linoleumo.

DĖMESIO

Kad nesugadintumėte filtro maišelio, nenaudokite filtro maišelio purškiamam siurbimui.

1. Įsitikinkite, kad filtro maišelis nuimtas.
2. Sumontuokite reikiamus priedus, žr. *Priedų montavimas* sk.
3. Pripildykite šviežio vandens baką ploviklio ir vandens, žr. *Šviežio vandens talpyklos pripildymas* sk.
4. Prietaiso įjungimas (I padėtis), žr. skyrių *Mašinos įjungimas*.
   Įjungiamas siurbimo variklis.
   Paveikslas T
5. Visiškai uždarykite oro sklendę.
   Paveikslas V
6. Paspauskite purškimo jungiklį.
   Lemputė ant jungiklio užsidega ir siurblys paleidžiamas.
   Paveikslas U
7. Norėdami purkšti valymo tirpalą, paspauskite svirtį prie rankenos.
   Paveikslas W
   Valymo tirpalas užpurškiamas.
8. Norėdami apipurkšti didelius plotus, pirmiausia paspauskite rankenos svirtį, o tada – fiksavimo mygtuką.
   Paveikslas X
9. Užvažiuokite ant valomo paviršiaus taip, kad persidengtų valymo juostos. Nestumkite antgalio, tačiau traukite jį atgal.

Pastaba

Jei šviežio vandens bakas tuščias, į siurblį patenka oro ir jis pradeda veikti garsiai. Tokiu atveju purškimo funkcija turi būti išjungta. Jei reikia vandens, išjunkite siurbimo variklį ir pripildykite šviežio vandens baką.

Pastaba

Jei nešvaraus vandens rezervuaras pilnas ir (arba) putplasčio filtras šlapias, plūdė uždaro siurbimo angą ir prietaisas garsiau veikia didesniu sūkių skaičiumi. Kad neperpildytumėte buitinių nuotekų bako, pripildę šviežio vandens baką iš karto ištuštinkite buitinių nuotekų baką.

10. Po valymo prietaisą išjunkite (O padėtis), žr. *Įrenginio išjungimas*.
    Paveikslas T

Pastaba

Išjungus prietaisą, skalbimo siurbimo prietaise vis dar yra skysčių likučių, kurie išbėga ant grindų. Norėdami susiurbti skysčių likučius, vėl trumpam įjunkite prietaiso siurbimo funkciją ir pašalinkite skysčių likučius nuo grindų.

11. Prietaiso įjungimas (I padėtis), žr. skyrių *Mašinos įjungimas* ir nusiurbkite skysčių likučius.
12. Prietaisą vėl išjunkite (O padėtis), žr. skyrių *Įrenginio išjungimas*.
    Paveikslas T
13. Rezervuaro ištuštinimas, žr. skyrių *Ištuštinkite talpyklą*.
    Paveikslas AA

Lengvas / įprastas užteršimas naudojant vieno žingsnio metodą

1. Paspausti purškimo mygtuką, žr. skyrių *Purškimas ir siurbimas*
   Paveikslas U
2. Išpurkšite valymo tirpalą ir jį tuo pačiu metu susiurbkite.
3. Išjunkite purškimo jungiklį ir išsiurbkite likusį valymo priemonių tirpalą.
4. Išvalę sėdynes ir kiliminę dangą dar kartą išvalykite švariu, šiltu vandeniu, jeigu norite, impregnuokite.

Dideli nešvarumai ar dėmės naudojant dviejų žingnių metodą

1. Paspausti purškimo mygtuką, žr. skyrių *Purškimas ir siurbimas*
   Paveikslas U
2. Užtepkite valymo tirpalą ir palikite veikti 5-10 minučių.
   Siurbimo funkcija lieka išjungta.
3. Pasibaigus poveikio laikui, nuvalykite paviršių, kaip ir lengvo / įprasto užteršimo atveju.
4. Išvalę sėdynes ir kiliminę dangą dar kartą išvalykite švariu, šiltu vandeniu, jeigu norite, impregnuokite.

Šlapiasis siurbimas

DĖMESIO

Filtro maišelio pažeidimas

Jei filtro maišelis naudojamas šlapiam siurbimui, jis gali būti pažeistas.

Naudodami šlapiąjį siurbimą nenaudokite filtro maišelio.

1. Išimkite filtro maišelį.
2. Reikiamų priedų montavimas , žr. skyrių *Priedų montavimas*.
3. Prietaiso įjungimas, žr. skyrių *Mašinos įjungimas*.
   Paveikslas T
4. Norėdami įsiurbti didelį kiekį vandens, visiškai atidarykite oro sklendę.
   Paveikslas Y

Pastaba

Jeigu butinių nuotekų rezervuaras pilnas, plūdė uždaro siurbimo angą ir prietaisas veikia padidintu sūkių dažniu ir veikia garsiai

5. Rezervuaro ištuštinimas, žr. skyrių *Ištuštinkite talpyklą*.

Sausasis siurbimas

DĖMESIO

Medžiagos pažeidimas dėl siurbimo be filtro maišelio

Įrenginį galima sugadinti.

Jeigu taikomas sausasis siurbimas, visada naudokite filtro maišelį.

DĖMESIO

Putų filtro pažeidimai

Kai perjungiama iš drėgno į sausą siurbimą, šlapias putplasčio filtras gali sugesti ir tapti netinkamu naudoti. Prireikus pakeiskite putplasčio filtrą.

Pastaba

Rezervuaras ir priedai turi būti sausi, nes antraip gali prilipti nešvarumų.

1. Įsitikinkite, kad talpykla ir priedai yra sausi.
2. Įdėkite filtro maišelį.
   a Visiškai išskleiskite filtro maišelį.

b Pritvirtinkite filtro maišelį prie prietaiso jungties ir tvirtai prispauskite.
Paveikslas AB
3. Sumontuokite reikiamus priedus, žr. skyrių *Priedų montavimas*.
4. Prietaiso įjungimas (I padėtis), žr. skyrių *Mašinos įjungimas*.
Paveikslas T
5. Nustatykite siurbimo galią reguliuodami oro sklendę.
Paveikslas Z
6. Išjunkite prietaisą, žr. skyrių *Įrenginio išjungimas*.
Paveikslas T

Įrenginio išjungimas

1. Po purškimo ir siurbimo paspauskite purškimo jungiklį.
Siurblys sustoja ir lemputė ant jungiklio nebedega.
Paveikslas U
2. Paspauskite išjungimo jungiklį (O padėtis).
Siurbimo variklis nustoja veikęs.
Paveikslas T
3. Ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.

Švaraus vandens talpyklos ištuštinimas

1. Išmontuokite šviežio vandens baką, žr. skyrių *Švaraus vandens talpyklos išmontavimas*.
2. Švaraus vandens talpyklos ištuštinimas
3. Sumontuokite šviežio vandens baką, žr. skyrių *Sumontuokite šviežio vandens baką*.

Ištuštinkite talpyklą

Pastaba
Kai talpykla pilna, plūdė uždaro siurbimo angą ir prietaisas veikia padidintu sūkių dažniu ir veikia garsiai. Nedelsdami išjunkite prietaisą ir ištuštinkite nuotekas.
1. Išjunkite prietaisą. Žr. skyrių *Įrenginio išjungimas*
2. Nuimkite siurbimo ir purškimo žarną.
3. Prietaiso galvutės nuėmimas, žr. skyrių *Nuimkite prietaiso galvutę*.
4. Ištuštinkite talpyklą.
Paveikslas AA
5. Prietaiso galvutės uždėjimas, žr. skyrių *Įdėkite prietaiso galvutę*.
6. Sumontuokite šviežio vandens baką, žr. skyrių *Sumontuokite šviežio vandens baką*.

Eksploatavimo nutraukimas

Pastaba
Kad vamzdžiuose neliktų valymo ir nešvarumų dalelių, po kiekvieno naudojimo atlikite valymą (nenaudodami valiklių).
1. Išplaukite prietaiso purškimo linijas.
   a Išplaukite šviežio vandens baką maždaug 1 litru švaraus vandens.
   b Paspauskite purškimo jungiklį.
   Lemputė ant jungiklio užsidega ir siurblys paleidžiamas.
   c Laikykite purškimo ir (arba) siurbimo žarną virš išleidimo angos, kol baigsis skaidrus vanduo.
2. Prietaiso išjungimas, žr. skyrių *Įrenginio išjungimas*.
3. Atjunkite priedus, žr. skyrių *Priedų išmontavimas*.
4. Pašalinkite iš purškimo ir (arba) siurbimo žarnos likusį skystį
   a Paspauskite atblokavimo mygtuką ir ištraukite purškimo / siurbimo žarną iš prietaiso.
   b Paspauskite siurbimo žarnos rankenos svirtį ir leiskite skysčiui ištekėti.
   Paveikslas W

Pastaba
Kad skystis visiškai išdžiūtų, neapvyniokite purškimo / siurbimo žarnos aplink prietaisą, norėdami ją išdžiovinti.
Pastaba
Kad gyvenamosiose patalpose (pvz., ant kiliminės dangos, parketo) nesusidarytų klanai, leiskite likusiam skysčiui nubėgti į tinkamą indą (pvz., praustuvą, kibirą).
5. Atskirai išvalykite priedus tekančiu vandeniu ir leiskite išdžiūti.
Pastaba
Gali lašėti vandens likučiai, todėl geriausia jį įdėti į dušą ar vonią.
6. Rezervuaro ištuštinimas, žr. skyrių *Ištuštinkite talpyklą*.
7. Rezervuarą praskalaukite švariu vandeniu.
8. Jeigu būtina, pvz., jei šviežio vandens talpyklos sietelis užterštas, išplaukite šviežio vandens talpyklą švariu vandeniu, žr. skyrių *Išvalykite švaraus vandens talpyklos sietą*.
9. Palikite prietaisą atidarytą, kad išdžiūtų.
10. Visiškai išdžiuvus, pritvirtinkite purškimo-siurbimo vamzdžius prie priedų laikiklio.
11. Prietaisą sandėliuokite sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Priedų naudojimas

Bendrieji naudojimo nurodymai

- Išbandykite priedą nepastebimoje vietoje ir tada jį naudokite neatsparioje vietoje.
- Vykdykite gamintojo parengtus valymo nurodymus.
- Priedų pritvirtinimas ir nuėmimas, žr. „Priedų montavimas“ ir „Priedų nuėmimas“.

Gyvūnų plaukų šepetys

Priedai, specialiai sukurti greitam ir efektyviam visų rūšių pūkelių ir naminių gyvūnėlių plaukų sausam valymui.
- Idealiai tinka butų, automobilių, namelių ant ratų ir kemperių valymui.

Dėmių šepetys

Naudojant dėmių šepetį galima iš tekstilės gaminių papildomai drėgnai išvalyti giliai pluošte įsisenėjusias dėmes.
- Geriausiems rezultatams pasiekti pirmiausia pašalinkite nešvarumus apmušalų antgaliu, kad jie neįsitrintų giliau. Tada audinį nuvalykite šepečiu. Pabaigoje audinį išvalykite dėmių šepečiu.

Batų valymo šepetys

Šis priedas leidžia greitai drėgnuoju būdu išvalyti sportinius ir laisvalaikio batus, žygio batus bei sportbačius. Minkšti šereliai kruopščiai ir švelniai pašalina nešvarumus. Jie taip pat tinka jautrioms medžiagoms ir nepalieka jokių žymių.
Keičiami šepečiai:
- Apvalus šepečio antgalis: kruopščiai ir nelašėdamas nuvalo viršutinę medžiagą.
- Siauras šepečio antgalis: idealiai tinka batų padams valyti.

Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas

Bendrosios priežiūros instrukcijos

- Prietaisą ir plastikinius priedus valykite įprastu plastikui skirtu valikliu.

- Jeigu būtina, talpyklą ir priedus praplaukite vandeniu ir išdžiovinkite prieš tolesnį naudojimą.

Putplasčio filtro valymas

1. Prietaiso viršutinės dalies išmontavimas
2. Ištraukite sausą putplasčio filtrą ir, jei reikia, išvalykite po tekančiu vandeniu. Norėdami tai padaryti, nuimkite putplasčio filtrą nuo filtro krepšelio.
   Paveikslas AC
3. Valydami putplasčio filtro netrinkite ir nevalykite šepečiu.
4. Prieš pakartotinį naudojimą leiskite putplasčio filtrui visiškai išdžiūti.
   Paveikslas AD
5. Pakartotinai naudojant putplasčio filtrą, uždėkite filtrą ant filtro krepšio ir įsitikinkite, ar jis tinkamai pritvirtintas.

Pastaba

Kad prietaisas veiktų tinkamai, svarbu, kad prieš montuojant putplasčio filtrą plūduriuojančiame krepšyje būtų įdėtas mažas juodas dangtelis.

Purškimo antgalio valymas

Pastaba

Jeigu purškimo srovė netolygi, purškimo antgalis iš plovimo siurblio priedų gali užsikimšti likučiais ir jį gali tekti išvalyti.

1. Norėdami išvalyti grindų plovimo ir apmušalų plovimo antgalį, atlaisvinkite antgalio tvirtinimą jį pasukdami ir ištraukite kartu su purškimo antgaliu.

Pastaba

Saugioje vietoje laikykite sandarinimo žiedą ir po valymo jį pakeiskite.

   Paveikslas AE

2. Išvalykite purškimo antgalio liekanas po tekančiu vandeniu.
3. Įkiškite purškimo antgalį į antgalio tvirtinimo įtaisą ir vėl jį pasukdami pritvirtinkite.
4. Išvalykite ir plyšių plovimo antgalio purškimo antgalio liekanas po tekančiu vandeniu.

Išvalykite švaraus vandens talpyklos sietą

Pastaba

Švaraus vandens talpyklos dugne yra sietelis, ant kurio gali nusėsti nešvarumų dalelės ir trukdyti vandens tekėjimui.

Todėl reguliariai išplaukite šviežio vandens talpyklą.

1. Išmontuokite šviežio vandens baką, žr. skyrių *Švaraus vandens talpyklos išmontavimas*.
2. Išvalykite sietą.
   a Atverskite bako dangtelį į viršų.
   b Atlaisvinkite blokavimo įtaisus.
   c Išimkite vandens žarną iš bako. Filtras yra vandens žarnos gale.
   d Nuplaukite sietą po tekančiu vandeniu.
3. Išplaukite šviežio vandens baką švariu vandeniu.
   Paveikslas AF
4. Įdėkite sietą.
5. Užblokuokite šviežio vandens baką.
6. Sumontuokite šviežio vandens baką, žr. skyrių *Sumontuokite šviežio vandens baką*.

Pagalba trikčių atveju

Iš antgalio neišteka vanduo

Ištuštinkite švaraus vandens talpyklą

- Pripildykite švaraus vandens talpyklą.

Užterštas švaraus vandens sietas

- Išvalykite gėlojo vandens sietą.

Netinkamai sumontuotas šviežio vandens bakas.

- Sumontuokite šviežio vandens baką teisingai.

Netinkamai sujungti priedai ir purškimo / siurbimo žarna.

- Sujunkite tinkamai.

Valymo priemonių siurblys sugedęs,

- Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Purškimo srovė netolygi

Purškimo antgalis ant plovimo siurbimo priedo yra nešvarus.

- Išvalykite atitinkamo priedo purškimo antgalį.

Nepakankama siurbimo galia

Oro sklendė per daug atidaryta.

- Uždarykite oro sklendę.

Užsikišo priedai, siurbimo žarna arba purškimo-siurbimo vamzdis.

- Pašalinkite kamštį.

Filtro maišelis visiškai pripildytas.

- Ištuštinkite filtro maišelį.

Putplasčio filtras užterštas.

- Putplasčio filtrą išdžiovinkite arba išvalykite vandeniu.

Putplasčio filtras nusidėvėjo.

- Pakeiskite putplasčio filtrą.

Valymo priemonių siurblys pagal

Ištuštinkite švaraus vandens talpyklą

- Pripildykite švaraus vandens talpyklą.

Iš abiejų prietaiso galvutės pusių išsiskiria vanduo, vandens garai ir (arba) putos

Putplasčio filtras yra per šlapias, todėl vanduo per variklį tiekiamas į išorę.

- Išjunkite prietaisą ir leiskite putplasčio filtrui ir prietaisui išdžiūti.
- Išėmus putplasčio filtrą, jį galima greičiau išdžiovinti.

Putos susidaro dėl neteisingo valymo priemonės dozavimo.

- Laikykitės gamintojo rekomenduojamos valymo priemonės dozės.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos klaidos. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Daugiau informacijos apie garantiją (jei tokia yra) rasite vietinės „KÄRCHER“ svetainės techninio aptarnavimo srityje, skiltyje „Atsisiuntimai“.

Techniniai duomenys

Elektros jungtis		
Dažnis	Hz	50-60
Įtampa	V	220-240
Maitinimo tinklo saugiklis (inertinis)	A	10
Vardinė galia	W	1000
Įrenginio galios duomenys		
Maks. pilamo švaraus vandens kiekis	l	4

Maks. pripildomo nešvaraus vandens kiekis	l	4
Maks. valymo tirpalo temperatūra (didž. T)	°C	50
Matmenys ir svoriai		
Svoris (be priedų)	kg	7,6
Ilgis x plotis x aukštis	mm	430x385 x535
Nustatyta vertė pagal EN 60704-2-1		
Triukšmo lygis	dB(A)	74

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.

Spis treści

Ogólne wskazówki 98
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 98
Ochrona środowiska 98
Serwis 98
Akcesoria i części zamienne 98
Zakres dostawy 98
Symbole na urządzeniu 98
Opis urządzenia 99
Uruchomienie 99
Działanie 99
Zastosowanie wyposażenia 103
Czyszczenie i konserwacja 103
Usuwanie usterek 103
Gwarancja 104
Dane techniczne 104

Ogólne wskazówki



Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi oraz załączone wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i postępować zgodnie z nimi.
Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i powstania zagrożeń dla osoby obsługującej oraz innych osób.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.
- Podczas rozpakowywania urządzenia należy je sprawdzić pod kątem kompletności i uszkodzeń.

Kod do otworzenia filmu instruktażowego znajduje się tutaj:
Rysunek B

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych.

- Urządzenie jest przeznaczone do stosowania jako odkurzacz piorący do rutynowego lub podstawowego czyszczenia wykładzin dywanowych z czyszczeniem wgłębnym zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.
- Przy użyciu nasadki do podłóg twardych, która jest przeznaczona do dyszy do mycia podłóg (w zakresie dostawy), można czyścić również podłogi twarde.
- Po podłączeniu odpowiednich akcesoriów (w zakresie dostawy) urządzenie może też służyć jako odkurzacz do pracy na mokro i sucho.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)
Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: *www.kaercher.de/REACH*

Serwis

W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.
Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie *www.kaercher.com*.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Symbole na urządzeniu



Na powierzchni do przechowywania urządzenia znajduje się naklejka, opisująca sposób czyszczenia urządzenia przed jego przechowywaniem:
1 Wyłączyć urządzenie.
2 Wyjąć zbiornik świeżej wody.
3 Napełnić zbiornik ok. 1 l świeżej wody.
4 Włożyć zbiornik świeżej wody.
5 Nacisnąć przełącznik natryskiwania.
6 Spuścić wodę rozpryskową do zlewu.
Patrz też rozdział *Zakończenie pracy*

Opis urządzenia

W zależności od wybranego modelu występują różnice w wyposażeniu. Konkretne wyposażenie jest podane na opakowaniu urządzenia.
Ilustracje patrz strona z grafikami.

Rysunek A

(1) Przyłącze węża ssącego

(2) Przyłącze węża natryskowego

(3) Głowica urządzenia

(4) Przełącznik do rozpylania wody i środka czyszczącego

(5) Włącznik/wyłącznik zasysania

(6) Zagłębiony uchwyt na głowicy urządzenia

(7) Uchwyt do przenoszenia

(8) Przycisk zwalniający zbiornik świeżej wody

(9) Zbiornik czystej wody

(10) Przechowywanie, kabel sieciowy

(11) Kabel sieciowy z wtyczką

(12) Zbiornik

(13) Uchwyt na rury ssące i akcesoria

(14) Kółka skrętne (5x)

(15) Worek filtracyjny

(16) Filtr piankowy z pokrywą

(17) Wąż ssąco-natryskowy z dźwignią uruchamiającą spryskiwanie i przyciskiem blokującym

(18) Rury ssąco-natryskowe 2 x 0,5 m (2x)

(19) Dysza podłogowa z nasadką do podłóg twardych

(20) ** Dysza do mycia tapicerki

(21) ** Dysza do mycia fug

(22) ** Zatrzaskowa dysza podłogowa z nasadką do czyszczenia wykładzin dywanowych i podłóg twardych na mokro i sucho

(23) ** Dysza do czyszczenia tapicerki na sucho

(24) ** Dysza do czyszczenia fug na sucho

(25) ** Bardzo długa dysza do czyszczenia fug na sucho

(26) ** Przełączana dysza podłogowa do czyszczenia wykładzin dywanowych i podłóg twardych na sucho

(27) ** Szczotka do sierści zwierząt do odkurzania na sucho

(28) ** Szczotka do usuwania plam

(29) ** Szczotka do czyszczenia butów

(30) ** Środek czyszczący KÄRCHER SE (100 ml)

(31) ** Środek czyszczący KÄRCHER SE (1000 ml)

** w zależności od wersji wyposażenia

Uruchomienie

Wskazówka

Aby zdjąć głowicę urządzenia, należy najpierw wyjąć zbiornik świeżej wody i złożyć uchwyt do noszenia na bok.

Demontaż zbiornika świeżej wody

1. Nacisnąć przycisk odblokowujący.
2. Wyjąć zbiornik świeżej wody.
   Rysunek C

Zdejmowanie głowicy urządzenia

1. Pociągnąć uchwyt do noszenia do przodu.
   Rysunek D
   Głowica urządzenia jest odblokowana.
2. Zdjąć głowicę urządzenia.
   Rysunek E

Montaż kółek skrętnych

1. Wyjąć zawartość ze zbiornika.
   Rysunek E
2. Odwrócić zbiornik do góry dnem.
3. Wcisnąć kółka skrętne do oporu w otwory na dnie zbiornika.
   Rysunek F
4. Odwrócić zbiornik do góry dnem.

Zakładanie głowicy urządzenia

1. Założyć głowicę urządzenia na zbiornik.
2. Pociągnąć uchwyt do noszenia do góry.
   Głowica urządzenia jest odblokowana.
   Rysunek G

Montaż zbiornika świeżej wody

1. Włożyć dolną część zbiornika świeżej wody.
2. Docisnąć górną część zbiornika świeżej wody do głowicy urządzenia.
3. Upewnić się, że zbiornik świeżej wody się zablokował.
   Rysunek H

Podłączanie węża ssącego i natryskowego

1. Podłączyć wąż ssący i natryskowy do przyłącza na urządzeniu, obie części muszą się w słyszalny sposób zablokować.
   Rysunek I
2. W razie potrzeby zamontować akcesoria. Patrz rozdział *Montaż akcesoriów*.

Działanie

Montaż akcesoriów

Montaż akcesoriów do pracy na mokro

Czyszczenie podłóg

Dyszy podłogowej należy używać do czyszczenia wykładzin podłogowych lub twardych podłóg (z nasadką do podłóg twardych).

1. Połączyć rury ssąco-natryskowe ze sobą i wężem ssącym, wszystkie części muszą się w słyszalny sposób zablokować.
   Rysunek J
2. Podłączyć dyszę podłogową do rur ssąco-natryskowych aż do słyszalnego zablokowania.

Wskazówka

Do czyszczenia twardych podłóg należy używać nasadki do podłóg twardych.

- Podłączyć nasadkę do podłóg twardych do dyszy podłogowej aż do słyszalnego zablokowania.

Listwa gumowa wskazuje do przodu, a włosie szczotki do tyłu.
Rysunek K

Czyszczenie tapicerki

W zależności od potrzeb do czyszczenia np. tapicerki i materacy można używać dyszy do mycia tapicerki lub dyszy do mycia fug.

- Podłączyć dyszę do mycia tapicerki lub dyszę do mycia fug do uchwytu węża ssącego aż do słyszalnego zablokowania.

Rysunek L
Rysunek M

Montaż akcesoriów do pracy na mokro i sucho

1. Do czyszczenia podłóg należy połączyć rury ssąco-natryskowe ze sobą i wężem ssącym, wszystkie części muszą się w słyszalny sposób zablokować.
   Rysunek J
2. Nasunąć dyszę podłogową na rury ssąco-natryskowe.
   Rysunek N
3. W zależności od wykładziny podłogowej i stopnia zanieczyszczenia należy upewnić się, że używane są odpowiednie nasadki lub ustawienia dyszy podłogowej.

Wskazówka

Stosowanie dyszy podłogowej z nasadkami

- *Do czyszczenia dywanów należy używać nasadki do wykładzin dywanowych.*
- *Do czyszczenia suchych zabrudzeń, twardych podłóg lub wody należy używać nasadki mieszanej (włosie szczotki i listwa gumowa).*
  Rysunek O

Wskazówka

Stosowanie przełączanej dyszy podłogowej

- *Używać jej tylko do odkurzania na sucho.*
- *Do czyszczenia wykładzin dywanowych należy używać dyszy ze schowanymi szczotkami na spodzie.*
- *Do czyszczenia twardych podłóg należy używać dyszy z wysuniętymi szczotkami na spodzie.*
  Rysunek P

4. Aby wyczyścić np. tapicerkę, należy nasunąć dyszę do tapicerki lub do fug bezpośrednio na uchwyt węża ssącego.
   Rysunek Q

Zdejmowanie osprzętu

Demontaż akcesoriów do pracy na mokro

1. Zdjąć nasadkę do podłóg twardych z dyszy podłogowej.
   Rysunek K
2. Nacisnąć przycisk odblokowujący i odłączyć dyszę podłogową od rur ssąco-natryskowych.
   Rysunek K
3. Nacisnąć przycisk odblokowujący i rozłączyć rury ssąco-natryskowe.
   Rysunek J
4. Nacisnąć przycisk odblokowujący na dyszy do mycia tapicerki lub dyszy do mycia fug i odłączyć od węża ssącego.
   Rysunek L
   Rysunek M

Demontaż akcesoriów do pracy na sucho

1. Odłączyć dyszę podłogową od rury ssąco-natryskowej.
   Rysunek N
2. Nacisnąć przycisk odblokowujący i odłączyć rury ssąco-natryskowe.
   Rysunek J
3. Odłączyć dyszę do tapicerki lub dyszę do fug od węża ssącego.
   Rysunek Q

Napełnianie zbiornika świeżej wody

UWAGA

Użycie nieodpowiednich środków czyszczących może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

UWAGA

Zbiornik świeżej wody musi być mocno osadzony w urządzeniu.

Wskazówka

Zbiornik świeżej wody można wyjąć do napełnienia lub napełnić go bezpośrednio na urządzeniu.

- Maksymalna pojemność zbiornika świeżej wody wynosi 4,0 litry.
- W razie potrzeby do czyszczenia tapicerki należy użyć środków czyszczących KÄRCHER SE.
- Wlać środek czyszczący do zbiornika świeżej wody i dolać wody z kranu (nie przepełniać zbiornika).

Napełnianie zbiornika wody bezpośrednio w urządzeniu

1 Otworzyć korek do góry.
2 Zalecana ilość środka czyszczącego KÄRCHER SE:

- **Proporcje mieszanki:** 25 - 50 ml środka czyszczącego na 1 litr świeżej wody.
- **Dozowanie na 4,0 litry:** ok. 100 - 200 ml w zależności od stopnia zabrudzenia.

Zdejmowanie zbiornika wody w celu napełnienia

1. Zdemontować zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Demontaż zbiornika świeżej wody*.
2. Otworzyć korek do góry.
3. Napełnianie, patrz “2” w rozdziale “Napełnianie zbiornika wody bezpośrednio w urządzeniu”.
   Rysunek R
4. Zakręcić korek wlewu paliwa.
5. Zamontować zbiornik świeżej wody.

Włączanie urządzenia

Wskazówka

W zależności od stopnia zanieczyszczenia funkcje zasysania i natryskiwania mogą być włączane i używane niezależnie od siebie lub jednocześnie.

1. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
   Rysunek S
2. Aby włączyć funkcję zasysania w urządzeniu, należy nacisnąć włącznik (położenie I).
   Silnik ssący uruchamia się.
   Rysunek T
3. Nacisnąć przełącznik natryskiwania, aby rozpylić wodę ze środkiem czyszczącym.
   Lampka w przełączniku zapala się i pompa uruchamia się.
   Rysunek U
4. Całkowicie zamknąć zasuwę powietrza.
   Rysunek V

Metody czyszczenia

Porady dotyczące czyszczenia

- Mocno zabrudzone miejsca spryskać wcześniej roztworem czyszczącym i pozostawić na 5 do 10 minut.

- Zawsze pracować zgodnie z kierunkiem padania światła (od okna do drzwi).
- Zawsze zaczynać pracę od oczyszczonej powierzchni.
- Im delikatniejszy materiał (dywany orientalne, dywany berberyjskie, tkanina obiciowa), tym mniejsze stężenie środka czyszczącego.
- Dywany z podszyciem z juty przy czyszczeniu na mokro ze zbyt dużą ilością wody mogą się kurczyć i farbować.
- Dywany z długim włosiem po czyszczeniu należy wyszczotkować na mokro zgodnie z kierunkiem włosia (np. miotłą lub szczotką do szorowania).
- Impregnacja po czyszczeniu na mokro zapobiega szybkiemu ponownemu zanieczyszczeniu pokrycia tekstylnego.
- Aby uniknąć odciśniętych śladów lub plam rdzy nie chodzić po wyczyszczonych powierzchniach przed ich wyschnięciem ani nie ustawiać na nich mebli.
- Aby poprawić efekt czyszczenia, po użyciu środków czyszczących wypłukać przedmiot czystą wodą.

Odsysanie natryskowe

Wskazówka

Ciepła woda (maksymalnie 50°C) zwiększa efekt czyszczenia.

Wskazówka

Do czyszczenia należy używać wyłącznie środka czyszczącego KÄRCHER SE.

UWAGA

Niebezpieczeństwo związane z użyciem roztworu czyszczącego

Niebezpieczeństwo uszkodzenia

Przed użyciem urządzenia w nierzucającym się w oczy miejscu, sprawdzić przedmiot, który ma być czyszczony, pod kątem trwałości koloru i odporności na wodę.

UWAGA

Urządzenie można używać wyłącznie na twardych podłogach pokrytych wodoodporną powłoką, takich jak np. emaliowane płytki lub linoleum.

UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia worka filtracyjnego, nie należy go używać do odsysania natryskowego.

1. Upewnić się, że worek filtracyjny został wyjęty.
2. Zamontować wymagane akcesoria, patrz rozdział *Montaż akcesoriów*.
3. Napełnić zbiornik świeżej wody środkiem czyszczącym i wodą, patrz rozdział *Napełnianie zbiornika świeżej wody*.
4. Włączyć urządzenie (położenie I), patrz rozdział *Włączanie urządzenia*.
   Silnik ssący uruchamia się.
   Rysunek T
5. Całkowicie zamknąć zasuwę powietrza.
   Rysunek V
6. Nacisnąć przełącznik natryskiwania.
   Lampka w przełączniku zapala się i pompa uruchamia się
   Rysunek U
7. Aby rozpylić roztwór czyszczący, pociągnąć dźwignię na uchwycie.
   Rysunek W
   Roztwór czyszczący jest rozpylany.
8. Aby spryskać duże powierzchnie, należy najpierw nacisnąć dźwignię na uchwycie, a następnie przycisk blokujący.
   Rysunek X
9. Dokładnie spryskać powierzchnię, która ma być czyszczona. Pociągnąć przy tym dyszę do tyłu, nie przesuwać.

Wskazówka

Jeśli zbiornik świeżej wody jest pusty, do pompy dostaje się powietrze, przez co głośniej pracuje. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję natryskiwania. W razie zapotrzebowania na wodę należy wyłączyć silnik ssący i napełnić zbiornik świeżej wody.

Wskazówka

Jeśli zbiornik brudnej wody jest pełny i/lub filtr piankowy jest mokry, pływak zamyka otwór ssawny, a urządzenie pracuje głośniej i na zwiększonych obrotach.

Aby uniknąć przepełnienia zbiornika brudnej wody, należy opróżniać zbiornik brudnej wody bezpośrednio po napełnieniu zbiornika świeżej wody.

10. Po zakończeniu czyszczenia należy wyłączyć urządzenie (położenie O), patrz rozdział *Wyłączanie urządzenia*.
    Rysunek T

Wskazówka

Po wyłączeniu urządzenia w akcesoriach do mycia nadal znajdują się resztki płynu, który wypływa na podłogę. Aby odessać resztki płynu, należy ponownie na chwilę włączyć funkcję ssania na urządzeniu i usunąć resztki płynu z podłogi.

11. Włączyć urządzenie (położenie I), patrz rozdział *Włączanie urządzenia* i odessać resztki płynu.
12. Ponownie wyłączyć urządzenie (położenie O), patrz rozdział *Wyłączanie urządzenia*.
    Rysunek T
13. Opróżnić zbiornik, patrz rozdział *Opróżnianie zbiornika*.
    Rysunek AA

Lekkie / normalne zabrudzenia metodą jednostopniową

1. Nacisnąć przełącznik natryskiwania, patrz rozdział *Odsysanie natryskowe*
   Rysunek U
2. Rozpylić i jednocześnie odessać roztwór czyszczący w jednym kroku.
3. Wyłączyć przełącznik natryskiwania i odessać pozostałości roztworu środka czyszczącego.
4. Po zakończeniu czyszczenia tapicerki i wykładziny dywanowej należy jeszcze raz oczyścić je dodatkowo czystą, ciepłą wodą i ewentualnie zaimpregnować.

Silne zabrudzenia lub plamy przy użyciu metody dwustopniowej

1. Nacisnąć przełącznik natryskiwania, patrz rozdział *Odsysanie natryskowe*
   Rysunek U
2. Rozpylić roztwór czyszczący i pozostawić na 5 - 10 minut.
   Funkcja ssania pozostaje wyłączona.
3. Po upływie czasu działania wyczyścić powierzchnię jak w przypadku lekkich / normalnych zabrudzeń.
4. Po zakończeniu czyszczenia tapicerki i wykładziny dywanowej należy jeszcze raz oczyścić je dodatkowo czystą, ciepłą wodą i ewentualnie zaimpregnować.

Odkurzanie na mokro

UWAGA

Uszkodzenie worka filtracyjnego

W przypadku używania worka filtracyjnego do odkurzania na mokro może on ulec uszkodzeniu.

Nie używać worka filtracyjnego podczas odkurzania na mokro.

1. Wyjąć worek filtracyjny.
2. Zamontować wymagane akcesoria, patrz rozdział *Montaż akcesoriów*.
3. Włączyć urządzenie, patrz rozdział *Włączanie urządzenia*.
   Rysunek T
4. Aby zassać duże ilości wody, należy całkowicie otworzyć zasuwę powietrza.
   Rysunek Y

Wskazówka

Jeśli zbiornik brudnej wody jest pełny, pływak zamyka otwór ssawny, a urządzenie pracuje głośniej i na zwiększonych obrotach.

5. Opróżnić zbiornik, patrz rozdział *Opróżnianie zbiornika*.

Odkurzanie na sucho

UWAGA

Szkody materialne z powodu odkurzania bez worka filtracyjnego

Urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Podczas odkurzania na sucho należy zawsze pracować z założonym workiem filtracyjnym.

UWAGA

Uszkodzenie filtra piankowego

Podczas zmiany z odkurzania na mokro na odkurzanie na sucho mokry filtr piankowy może doprowadzić do zatkania filtra, przez co będzie on niezdatny do pracy.

W razie potrzeby wymienić filtr piankowy.

Wskazówka

Zbiornik i akcesoria muszą być suche, w przeciwnym razie brud może się przyklejać.

1. Upewnić się, że zbiornik i akcesoria są suche.
2. Włożyć worek filtracyjny.
   a Całkowicie rozłożyć worek filtracyjny.
   b Umieścić worek filtracyjny na złączu urządzenia i mocno docisnąć.
   Rysunek AB
3. Zamontować wymagane akcesoria, patrz rozdział *Montaż akcesoriów*.
4. Włączyć urządzenie (położenie I), patrz rozdział *Włączanie urządzenia*.
   Rysunek T
5. Wyregulować siłę ssania za pomocą zasuwy powietrza.
   Rysunek Z
6. Wyłączanie urządzenia – patrz rozdział *Wyłączanie urządzenia*.
   Rysunek T

Wyłączanie urządzenia

1. Po zakończeniu odsysania natryskowego należy nacisnąć przełącznik natryskiwania.
   Pompa zatrzymuje się, a lampka w przełączniku nie świeci się.
   Rysunek U
2. Nacisnąć wyłącznik (położenie O).
   Silnik ssący się zatrzymuje.
   Rysunek T
3. Odłączyć wtyczkę od gniazdka.

Opróżnianie zbiornika świeżej wody

1. Zdemontować zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Demontaż zbiornika świeżej wody*.
2. Opróżnianie zbiornika świeżej wody
3. Zamontować zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Montaż zbiornika świeżej wody*.

Opróżnianie zbiornika

Wskazówka

Jeśli zbiornik jest pełny, pływak zamyka otwór ssawny, a urządzenie pracuje głośniej i na zwiększonych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i opróżnić zbiornik brudnej wody.

1. Wyłączyć urządzenie. Patrz rozdział *Wyłączanie urządzenia*
2. Zdemontować wąż ssący i natryskowy.
3. Zdjąć głowicę urządzenia, patrz rozdział *Zdejmowanie głowicy urządzenia*.
4. Opróżnić zbiornik.
   Rysunek AA
5. Założyć głowicę urządzenia, patrz rozdział *Zakładanie głowicy urządzenia*.
6. Zamontować zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Montaż zbiornika świeżej wody*.

Zakończenie pracy

Wskazówka

Aby w przewodach nie pozostawały cząstki środka czyszczącego i brudu, po każdym użyciu należy przeprowadzić czyszczenie (bez dodatku środków czyszczących).

1. Przepłukać przewody natryskowe w urządzeniu.
   a Napełnić zbiornik świeżej wody ok. 1 l świeżej wody.
   b Nacisnąć przełącznik natryskiwania.
   Lampka w przełączniku zapala się i pompa uruchamia się
   c Przytrzymać wąż natryskowy/ssący nad odpływem, aż czysta woda zostanie zużyta.
2. Wyłączyć urządzenie, patrz rozdział *Wyłączanie urządzenia*.
3. Odłączyć akcesoria, patrz rozdział *Zdejmowanie osprzętu*
4. Usunąć resztki płynu z węża natryskowego/ssącego.
   a Nacisnąć przycisk odblokowujący i odłączyć wąż natryskowy/ssący od urządzenia.
   b Nacisnąć dźwignię na uchwycie węża ssącego i pozwolić, aby ciecz spłynęła.
   Rysunek W

Wskazówka

Aby ciecz mogła całkowicie wyschnąć, nie należy nawijać węża natryskowego/ssącego wokół urządzenia w celu jego osuszenia.

Wskazówka

Aby uniknąć powstawania kałuż w pomieszczeniach mieszkalnych (np. na wykładzinie, parkiecie), spuścić resztki cieczy do odpowiedniego zbiornika (np. umywalki, wiadra).

5. Akcesoria wyczyścić pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Wskazówka

Pozostałości wody mogą jeszcze wyciekać, więc najlepiej umieścić je w brodziku lub wannie.

6. Opróżnić zbiornik, patrz rozdział *Opróżnianie zbiornika*.
7. Dokładnie umyć zbiornik czystą wodą.
8. W razie potrzeby, np. gdy sitko w zbiorniku świeżej wody jest zanieczyszczone, przepłukać zbiornik świeżej wody czystą wodą, patrz rozdział *Wyczyścić sitko w zbiorniku świeżej wody*.
9. Otwarte urządzenie pozostawić do wyschnięcia.

10. Po całkowitym wyschnięciu zamocować rury ssąconatryskowe w uchwytach akcesoriów.
11. Przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.

Zastosowanie wyposażenia

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

- Przetestować akcesoria w niewidocznym miejscu, zanim zostanie ono użyte na wrażliwej powierzchni.
- Postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi czyszczenia.
- Zakładanie i zdejmowanie akcesoriów patrz Montaż i demontaż akcesoriów.

Szczotka do sierści zwierząt

Akcesoria specjalnie do szybkiego i wydajnego czyszczenia na sucho kłaczków i sierści zwierząt.

- Idealnie nadaje się do sprzątania mieszkania, samochodu, kampera i przyczepy kempingowej.

Szczotka do usuwania plam

Szczotka do usuwania plam służy do usuwania uporczywych zabrudzeń z tekstyliów.

- Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy najpierw usunąć zabrudzenia za pomocą dyszy do tapicerki, aby uniknąć głębszego wcierania brudu. Następnie należy wyczyścić tkaninę szczotką do usuwania plam.

Szczotka do czyszczenia butów

Akcesoria umożliwiają szybkie czyszczenie na mokro obuwia sportowego, rekreacyjnego, trekkingowego i sneakersów.
Miękkie włosie dokładnie i delikatnie usuwa zabrudzenia. Nadaje się również do delikatnych materiałów i nie pozostawia śladów.
Wymienne szczotki:

- Nasadka z okrągłą szczotką: dokładnie czyści materiał wierzchni bez pozostawiania zacieków.
- Nasadka z wąską szczotką: idealna do wyczyszczenia podeszwy butów.

Czyszczenie i konserwacja

Ogólne instrukcje dotyczące pielęgnacji

- Urządzenie i akcesoria z tworzywa sztucznego czyścić środkiem do czyszczenia tworzywa sztucznego, dostępnym na rynku.
- W razie potrzeby wypłukać zbiornik i akcesoria wodą i osuszyć przed ponownym użyciem.

Czyszczenie filtra piankowego

1. Wymontować głowicę urządzenia.
2. Wytrzepać suchy filtr piankowy i w razie potrzeby wyczyścić go pod bieżącą wodą. W tym celu wyciągnąć filtr piankowy z kosza filtracyjnego.
   Rysunek AC
3. Nie trzeć ani nie używać szczotki podczas czyszczenia filtra piankowego.
4. Przed ponownym użyciem pozostawić filtr piankowy do całkowitego wyschnięcia.
   Rysunek AD
5. W przypadku ponownego stosowania filtra piankowego należy założyć filtr na kosz filtracyjny, uważając na prawidłowe zamocowanie.

Wskazówka

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, ważne jest, aby mała czarna pokrywa została włożona do kosza pływającego przed zamontowaniem filtra piankowego.

Czyszczenie dyszy natryskowej

Wskazówka

Jeśli strumień natrysku jest nierównomierny, dysza natryskowa zamontowana na akcesoriach do pracy na mokro może być zatkana pozostałościami i należy ją wyczyścić.

1. Aby wyczyścić dyszę do mycia podłóg i tapicerki, należy poluzować mocowanie dyszy poprzez obrócenie, a następnie wyciągnąć ją razem z dyszą natryskową.

Wskazówka

O-ring/pierścień uszczelniający należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i wymienić po czyszczeniu.

   Rysunek AE

2. Usunąć pozostałości z dyszy natryskowej pod bieżącą wodą.
3. Włożyć dyszę natryskową w mocowanie i zamocować ją ponownie poprzez obrócenie.
4. Usunąć pozostałości z dyszy natryskowej w dyszy do fug pod bieżącą wodą.

Wyczyścić sitko w zbiorniku świeżej wody

Wskazówka

Na dnie zbiornika świeżej wody znajduje się sitko, na którym mogą osadzać się cząstki brudu i tym samym utrudniać przepływ wody.
Dlatego należy regularnie płukać zbiornik świeżej wody.

1. Zdemontować zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Demontaż zbiornika świeżej wody*.
2. Wyczyścić sitko.
   a Otworzyć korek do góry.
   b Zwolnić blokadę.
   c Odłączyć wąż do wody od zbiornika.
   Sitko znajduje się na końcu węża do wody.
   d Umyć sitko pod bieżącą wodą.
3. Wypłukać zbiornik świeżej wody czystą wodą.
   Rysunek AF
4. Włożyć sitko.
5. Zablokować zbiornik świeżej wody.
6. Zamontować zbiornik świeżej wody, patrz rozdział *Montaż zbiornika świeżej wody*.

Usuwanie usterek

Z dyszy nie wypływa woda

Pusty zbiornik czystej wody

- Napełnić zbiornik świeżej wody.

Sitko w zbiorniku świeżej wody jest zanieczyszczone,

- Wyczyścić filtr świeżej wody.

Zbiornik świeżej wody nie został prawidłowo zamontowany.

- Prawidłowo zamontować zbiornik świeżej wody.

Nieprawidłowe połączenie między akcesoriami a wężem natryskowym/ssącym.

- Prawidłowo wykonać połączenie.

Pompa środka czyszczącego jest uszkodzona,

- Skontaktować się z serwisem.

Nierównomierny strumień natrysku

Dysza natryskowa zamontowana na akcesoriach do pracy na mokro myjącego jest zanieczyszczona.

- Wyczyścić dyszę natryskową zamontowaną na odpowiednich akcesoriach.

Niewystarczająca moc ssania

Zasuwa powietrza jest zbyt szeroko otwarta.

- Zamknąć zasuwę powietrza.

Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane.

- Usunąć zator.

Worek filtracyjny jest pełny.
- Opróżnić worek filtracyjny.

Filtr piankowy jest zanieczyszczony.
- Wytrzepać suchy filtr piankowy lub wyczyścić go wodą.

Filtr piankowy jest zużyty.
- Wymienić filtr piankowy.

Pompa środka czyszczącego głośno pracuje

Pusty zbiornik czystej wody
- Napełnić zbiornik świeżej wody.

Woda, para wodna i/lub piana wydostają się z obu stron głowicy urządzenia

Filtr piankowy jest zbyt mokry, dlatego woda jest odprowadzana przez silnik na zewnątrz.
- Wyłączyć urządzenie i pozostawić filtr piankowy oraz urządzenie do wyschnięcia.
- Filtr piankowy wyschnie szybciej, jeśli zostanie wyjęty.

W przypadku nieprawidłowego dozowania środka czyszczącego tworzy się piana.
- Należy dozować środek czyszczący zgodnie z zaleceniami producenta.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.
(Adres znajduje się na odwrocie)
Więcej informacji na temat gwarancji (jeśli są dostępne) można znaleźć w obszarze Serwis na lokalnej stronie internetowej KÄRCHER w sekcji "Pliki do pobrania".

Dane techniczne

Przyłącze elektryczne		
Częstotliwość	Hz	50-60
Napięcie	V	220-240
Bezpiecznik sieciowy (zwłoczny)	A	10
Moc znamionowa	W	1000
Wydajność urządzenia		
Maks. objętość świeżej wody	l	4
Maks. objętość brudnej wody	l	4
Maks. temperatura roztworu czyszczącego (T in max.)	°C	50
Wymiary i masa		
Ciężar (bez akcesoriów)	kg	7,6
Dł. x szer. x wys.	mm	430x385 x535
Wartości określone zgodnie z EN 60704-2-1		
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	74

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Tartalom

Általános utasítások 104
A rendeltetésszerű használat 104
Környezetvédelem 104
Ügyfélszolgálat 105
Tartozékok és pótalkatrészek 105
Szállított tartozékok 105
A készülék szimbólumai 105
A készülék leírása 105
Üzembe helyezés 105
Üzemeltetés 106
A tartozékok használata 109
Ápolás és karbantartás 109
Üzemzavarok elhárítása 110
Garancia 110
Műszaki adatok 110

Általános utasítások



Készüléke első használata előtt olvassa el ezt a használati utasítást és a mellékelt biztonsági utasításokat, és ezeknek megfelelően járjon el.
Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.
- A használati útmutató mellőzése a készülék sérülését okozhatja, illetve veszélyeztetheti a felhasználó és egyéb személyek épségét.
- Amenyiben szállításkor a készülék megsérült, azonnal értesítse a forgalmazót.
- Kicsomagoláskor bizonyosodjon meg a csomagolás teljességéről és épségéről.

Az alkalmazás videó lekérésére használja a kódot:
Ábra B

A rendeltetésszerű használat

A készüléket kizárólag magánháztartásokban használja.
- A mélytisztító permetelszívót használja kizárólag az itteni használati útmutató és az itteni biztonsági útmutató szerint, a padlószőnyegek karbantartó tisztítására vagy alapos tisztítására.
- A kemény padlók tisztításához használja a padlómosó fúvóka keménypadló-feltétjét (a csomagolás nem tartalmazza).
- Megfelelő tartozékokkal (a csomagolás tartalmazza) a készülék száraz-nedves porszívóként is használható.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat és gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint az elemek, akkumulátorok vagy olaj, amelyek helytelen kezelés vagy ártalmatlanítás esetén veszélyeztethetik az egészséget és a környezetet. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)
Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: *www.kaercher.de/REACH*

Ügyfélszolgálat

Kérdések vagy zavarok esetén a KÄRCHER-kirendeltség szívesen áll rendelkezésre.

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékot és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.
A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál:*www.kaercher.com*.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

A készülék szimbólumai



A készülék tárolófelületén található matrica tartalmazza a készüléktárolás előtti tisztítási munkálatok leírását.
1 Kapcsolja ki a készüléket.
2 Távolítsa el a frissvíz-tartályt.
3 A frissvíz-tartályt töltse fel kb. 1 liter tiszta vízzel.
4 Telepítse a frissvíztartályt.
5 Nyomja meg a Szórás kapcsolót.
6 A szórt vizet eressze a mosdóba.
Lásd a(z) *A használat befejezése* fejezetet

A készülék leírása

A választott modelltől függően a funkciók eltérőek lehetnek. A konkrét funkciók leírása a készülék csomagolásán található.
Lásd az ábrákat tartalmazó oldalon.
Ábra A

① Szívótömlő csatlakozója

② A szórótömlő csatlakozója

③ Készülékfej

④ A víz és a tisztítószer szórásához használt kapcsoló

⑤ A szívás Be/Ki kapcsolója

⑥ A készülékfej fogantyú vályúja

⑦ Fogó

⑧ Frissvíz-tartály reteszelés feloldó billentyűje

⑨ Frissvíz-tartály

⑩ Tárolás, hálózati tápkábel

⑪ Hálózati dugasszal rendelkező hálózati csatlakozókábel

⑫ Tartály

⑬ A szívócső és a tartozékok tartója

⑭ Kormánygörgők (5x)

⑮ Szűrőzsák

⑯ Habosított anyag szűrő fedéllel

⑰ Szórókarral és rögzítőgombbal rendelkező szóró-szívótömlő

⑱ 2 x 0,5 m (2x) szóró-szívó csövek

⑲ Keménypadló-feltéttel rendelkező padlómosó fúvóka

⑳ ** Szivacsos fúvóka

㉑ ** Mosófuga illesztés

㉒ ** Nedves és száraz porszívózásra használt padlókefe- és keménypadló-betét padlókefe kapcsa

㉓ ** Száraz porszívózásra használt párna fej

㉔ ** Száraz porszívózásra használt fugafej

㉕ ** Száraz porszívózásra használt extra-hosszú fugafej

㉖ ** Szőnyegek és kemény padlók száraz porszívózására használt átkapcsolható padlókefe

㉗ ** Állatszőr kefe száraz porszívózáshoz

㉘ ** Foltkefe

㉙ ** Cipőtisztító kefe

㉚ ** KÄRCHER SE tisztítószer (100 ml)

㉛ ** KÄRCHER SE tisztítószer (1000 ml)

** felszereltség változat függvényében

Üzembe helyezés

Megjegyzés
A készülékfej eltávolításához először távolítsa el a frissvíz tartályt, a fogót pedig tolja oldalra majd billentse lefelé.

A frissvíz-tartály kiszerelése

1. Nyomja meg a reteszkioldó billentyűt.
2. Távolítsa el a frissvíztartályt.
Ábra C

A készülékfej eltávolítása

1. Húzza előre a fogót.
Ábra D
A készülékfej kireteszelve.
2. Távolítsa el a készülékfejet.
Ábra E

A kormánygörgők telepítése

1. Távolítsa el a tartály tartalmát.
Ábra E
2. Fordítsa el a tartályt.
3. A kormánygörgőket tolja ütközésig a tartály alján található nyílásokba.
Ábra F
4. Fordítsa el a tartályt.

A készülékfej felhelyezése

1. Helyezze a készülékfejet a tartályra.
2. Húzza felfelé a fogót.
   A készülékfej reteszelve.
   Ábra G

A frissvíz-tartály beszerelése

1. A frissvíztartályt telepítse alul.
2. A felső részen nyomja a frissvíztartályt a készülékfejhez.
3. Bizonyosodjon meg a frissvíz-tartály megfelelő rögzüléséről.
   Ábra H

A szívó - és szórótömlő csatlakoztatása

1. A szívó- és szórótömlőt csatlakoztassa a készülék csatlakozójához, míg mindkét alkatrész hallhatóan rögzül.
   Ábra I
2. Ha szükséges, telepítse a tartozékokat. Lásd a(z) *A tartozékok telepítése*fejezetet.

Üzemeltetés

A tartozékok telepítése

A mosószívó tartozékok telepítése

Padlótisztítás

Használja a padlómosó fúvókát a padlószőnyeg vagy a kemény padló tisztítására (kemény padló tartozékkal).

1. A szóró-szívócsöveket illessze egymáshoz, majd csatlakoztassa a szívótömlőhöz; bizonyosodjon meg az alkatrészek hallható rögzüléséről.
   Ábra J
2. A padlómosó kefét helyezze a szóró-szívócsőre, míg hallhatóan rögzül.

Megjegyzés

A keménypadló-tisztító használja a keménypadló-feltéttel.

- A keménypadló-feltétet helyezze a padlómosó kefére, míg hallhatóan rögzül.
  Bizonyosodjon meg arról, hogy a gumiperem előre mutat és arról, hogy a kefeszalagok hátrafelé mutatnak.
  Ábra K

Kárpittisztítás

A követelmények függvényében, használja a kárpittisztító kefét vagy a mosófugát pl. kárpitok vagy matracok tisztítására.

- A kárpittisztító kefét vagy a mosófugát helyezze a szívótömlő kézi fogantyújára, míg hallhatóan rögzül.

Ábra L
Ábra M

A nedves-száraz porszívó tartozékainak telepítése

1. Padlótisztításhoz illessze egymáshoz a szóró-szívócsöveket, majd csatlakoztassa a szívótömlőhöz; bizonyosodjon meg az alkatrészek hallható rögzüléséről.
   Ábra J
2. A padlókefét helyezze a szóró-szívócsőre.
   Ábra N
3. A padlóburkolat és a tisztítási igények függvényében használjon megfelelő padlókefe betéteket és beállításokat.

Megjegyzés

A betétekkel rendelkező padlókefék használata

- *A padlószőnyegek tisztításához használjon padlószőnyeg betétet.*
- *Használja száraz szennyeződések és kemény padlók esetében, illetve nedves- és vegyes használat céljából (kefeszalagok és gumiperemek).*
  Ábra O

Megjegyzés

Az átkapcsolható padlókefe használata

- *Használja kizárólag száraz szennyeződések felszívására.*
- *Padlószőnyegek tisztításához használja az alul behúzott kefeszalagokat.*
- *Kemény padlók tisztításához használja a kieresztett kefeszalagokat.*
  Ábra P
4. Kárpitozott bútorok tisztításához csúsztassa a kárpit- vagy fugafejet közvetlenül a szívótömlő fogantyújára.
   Ábra Q

A tartozékok leválasztása

A mosószívó tartozékok leválasztása

1. Távolítsa el a padlómosó kefe keménypadló-feltétjét.
   Ábra K
2. Nyomja meg a reteszelés feloldó billentyűt és válassza le a padlómosó kefét a szóró-szívócsövekről.
   Ábra K
3. Nyomja meg a reteszelés feloldó billentyűt és válassza le egymásról a szóró-szívócsöveket.
   Ábra J
4. Nyomja meg a mosószivacs vagy a mosófúga fúvóka reteszelésének feloldó billentyűjét és válassza le a szívótömlőről.
   Ábra L
   Ábra M

A száraz porszívó tartozékainak telepítése

1. Válassza le a padlókefét a szóró-szívócsőről.
   Ábra N
2. Nyomja meg a reteszelés feloldó billentyűt és válassza le a szóró-szívócsöveket.
   Ábra J
3. Válassza le a kárpit- vagy a fugafejet a szívótömlőről.
   Ábra Q

A frissvíz-tartály feltöltése

FIGYELEM

Nem megfelelő tisztítószerek használata esetén a készülék megsérülhet, mely esetben a garancia semmissé válik.

FIGYELEM

Bizonyosodjon meg arról, hogy a frissvíz-tartály megfelelően rögzül a készülékbe.

Megjegyzés

A frissvíztartály bármikor eltávolítható feltöltés céljából, vagy feltölthető közvetlenül a készüléken.

- A frissvíz-tartály teljes kapacitása max. 4,0 liter.
- Szükség esetén a kárpittisztításhoz használjon KÄRCHER SE tisztítószert.
- A tisztítószert a frissvíztartályba kell önteni és csapvizet kell hozzátölteni (nem szabad túltölteni).

A víztartály feltöltése közvetlenül a készüléknél

1 Billentse felfelé a tartálysapkát.
2 A KÄRCHER SE tisztítószer ajánlott mennyisége:

- **Keverési arány:** 25-50 ml tisztítószer 1 liter friss vízhez.

- **Adagolás 4,0 literhez:** kb. 100 - 200 ml a szennyeződés mértékétől függően.

A víztartály eltávolítása feltöltés céljából

1. Szerelje ki a frissvíz-tartályt, lásd a következő fejezetet: *A frissvíz-tartály kiszerelése*.
2. Billentse felfelé a tartálysapkát.
3. Feltöltés, lásd „A víztartály közvetlen feltöltése a készüléknél" című rész 2. pontját.
   Ábra R
4. Zárja le a tartálysapkát.
5. Szerelje be a frissvíz-tartályt.

A készülék bekapcsolása

Megjegyzés

A tisztítási követelmények függvényében a szívó és a szóró funkciók egymástól függetlenül vagy egyszerre aktiválhatók és használhatók.

1. A hálózati dugaszt csatlakoztassa a csatlakozóhoz.
   Ábra S
2. A szívófunkció aktiválásához kapcsolja be a gépet - ebből a célból nyomja meg a Be/Ki kapcsolót (I pozíció).
   A szívómotor elindul.
   Ábra T
3. A víz mosószerrel történő szórásához nyomja meg a szórókapcsolót.
   A kapcsolón lévő lámpa világít és a szivattyú bekapcsol.
   Ábra U
4. Zárja el teljesen a hamis levegő szelepét.
   Ábra V

Tisztítási módszerek

Tisztítási tippek

- Az erősen szennyezett területeket előzetesen szórja be, és hagyja, hogy a tisztító oldat 5–10 percig hasson.
- Mindig fénytől árnyékig (ablaktól a házig) dolgozzon.
- Mindig a tisztított területtől a tisztítatlan területig dolgozzon.
- Minél érzékenyebb a burkolat (keleti hidak, berber, kárpitos szövet), annál alacsonyabb koncentrációjú tisztítószert használjon.
- A juta hátoldalú padlószőnyegek túl nedves tisztításkor zsugorodhatnak és elszíneződhetnek.
- A hosszúbolyhos szőnyegeket tisztítás után nedves állapotban szálirányban kefélje át (pl. Plüsskefével vagy sikáló kefével).
- A nedves tisztítást követően alkalmazott impregnálás megakadályozza, hogy a textilburkolat rövid időben belül ismét beszennyeződjön.
- A megtisztított felületetre a nyomok vagy rozsdafoltok elkerülése érdekében csak szárítás után lépjen rá vagy helyezzen rá bútort.
- Tisztítószerek használatát követően a tisztítási eredmény javítása érdekében öblítse le a tárgyat tiszta vízzel.

Szívás-szórás

Megjegyzés

A meleg víz (legfeljebb 50 °C) növeli a tisztítóhatást.

Megjegyzés

A tisztításhoz csak KÄRCHER SE tisztítószert használjon.

FIGYELEM

A tisztító oldat veszélye

Károsodás veszélye!

A készülék használata előtt egy kevéssé feltűnő helyen ellenőrizze a tisztítandó tárgy szín- és vízállóságát.

FIGYELEM

A készüléket kizárólag vízálló réteggel rendelkező kemény padlókon használja, pl. zománcozott csempe vagy linóleum felületeken.

FIGYELEM

A porzsák károsodásának elkerülése céljából a porzsák használata a szívás-szórás funkcióval tilos.

1. Bizonyosodjon meg a porzsák eltávolításáról.
2. Telepítse az óhajtott tartozékokat, lásd a(z) *A tartozékok telepítése* fejezetet.
3. A frissvíz-tartályt töltse fel tisztítószerrel és vízzel, lásd a(z) *A frissvíz-tartály feltöltése* fejezetet.
4. Kapcsolja be a készüléket (I pozíció), lásd a(z) *A készülék bekapcsolása* fejezetet.
   A szívómotor elindul.
   Ábra T
5. Zárolja teljesen a hamis levegő szelepet.
   Ábra V
6. Nyomja meg a Szórás kapcsolót.
   A kapcsolón lévő lámpa világít és a szivattyú bekapcsol
   Ábra U
7. A tisztítóoldat szórásához használja a kézi fogantyúnál található emelőt.
   Ábra W
   A készülék tisztítóoldatot permetez.
8. Nagyobb területek szórásához előbb nyomja meg a kézi fogantyúnál található emelőt, majd nyomja meg a rögzítőgombot.
   Ábra X
9. A készüléket mozgassa átfedő sávokban a tisztítandó felületen. Ehhez húzza hátra a fúvókát, ne tolja.

Megjegyzés

Ha a friss víz tartály üres, levegő kerül a szivattyúba, és zajossá válik. Ebben az esetben a szórás funkciót ki kell kapcsolni. Vízigény esetén kapcsolja ki a szívómotort is, és töltse fel a friss víz tartályt.

Megjegyzés

Ha a szennyvíztartály megtelt és/vagy a habosított anyag szűrő nedves, egy úszó elzárja a szívónyílást, és a készülék magasabb fordulatszámon és hangosan üzemel.

A szennyvíztartály túltöltésének elkerülése érdekében közvetlenül a friss víz tartály feltöltésekor is ürítse ki a szennyvíztartályt.

10. Tisztítás után kapcsolja ki a készüléket (O pozíció), lásd a(z) *A készülék kikapcsolása* fejezetet.
    Ábra T

Megjegyzés

A készülék kikapcsolása után a mosószívó tartozékban maradt folyadékok a padlóra folynak. A maradék folyadékok felszívásához aktiválja röviden a készülék szívófunkcióját és távolítsa el a maradék folyadékot a padlóról.

11. Kapcsolja be a készüléket (I pozíció), lásd a(z) *A készülék bekapcsolása* fejezetet és szívja fel a maradék folyadékot.
12. Kapcsolja ki ismét a készüléket (O pozíció), lásd a(z) *A készülék kikapcsolása* fejezetet.
    Ábra T
13. Ürítse ki a tartályt, lásd a(z) *A tartály ürítése* fejezetet.
    Ábra AA

Enyhe /normál szennyezés kezelése az egylépéses módszerrel

1. Nyomja meg a Szórás kapcsolót, lásd a(z) *Szívás-szórás* fejezetet
   Ábra U
2. A tisztítószer oldatot szórja és szívja egy munkamenet keretében.
3. Kapcsolja ki a szórókapcsolót és szívja fel a tisztítószer oldatot.
4. Tisztítás után biztosítsa a kárpitok és a padlószőnyegek utólagos tisztítását, illetve impregnálását, amennyiben szükséges.

Az erős szennyeződések vagy foltok kezelése a kétlépéses módszerrel

1. Nyomja meg a Szórás kapcsolót, lásd a(z) *Szívás-szórás* fejezetet
   Ábra U
2. Vigye fel a tisztító oldatot, és hagyja hatni 5 - 10 percig.
   A szívófunkció kikapcsolt állapotban marad.
3. A hatóidő letelte után kezelje a felületet az enyhe/normál szennyeződések esetén alkalmazott eljárással.
4. Tisztítás után biztosítsa a kárpitok és a padlószőnyegek utólagos tisztítását, illetve impregnálását, amennyiben szükséges.

Nedves porszívózás

FIGYELEM

A porzsák károsodása

Nedves porszívózáskor a porzsák károsodhat.
Nedves porszívózáskor a porzsákok használata tilos.

1. Távolítsa el a porzsákot.
2. Telepítse az óhajtott tartozékokat, lásd a(z) *A tartozékok telepítése* fejezetet.
3. Kapcsolja be a készüléket, lásd a(z) *A készülék bekapcsolása* fejezetet.
   Ábra T
4. Nagy mennyiségű víz felszívásához nyissa ki teljesen a hamis levegő szelepet.
   Ábra Y

Megjegyzés

Ha a szennyvíztartály megtelt, egy úszó elzárja a szívónyílást, és a készülék magasabb fordulatszámon és hangosan üzemel.

5. Ürítse ki a tartályt, lásd a(z) *A tartály ürítése* fejezetet.

Száraz porszívás

FIGYELEM

A porzsák nélküli porszívózás esetén anyagi kár veszélye áll fenn.

A készülék károsodhat
Száraz porszíváskor mindig használjon porzsákot is.

FIGYELEM

A habszűrő károsodása

A nedvesről a száraz porszívózásra történő váltáskor a nedves habosított anyag szűrő eltömődhet és használhatatlanná válik.
Szükség esetén cserélje ki a habosított anyag szűrőt.

Megjegyzés

Bizonyosodjon meg a tartály és a tartozékok száraz állapotáról, ellenkező esetben a szennyeződés tapadhat.

1. Bizonyosodjon meg a tartályok és a tartozékok száraz állapotáról.
2. Telepítse a porzsákot.
   a Nyissa szét teljesen a porzsákot.
   b A porzsákot helyezze a készülék csatlakozójára és telepítse rányomással.
   Ábra AB
3. Telepítse az óhajtott tartozékokat, lásd a következő fejezetet: *A tartozékok telepítése*.
4. Kapcsolja be a készüléket (I pozíció), lásd a következő fejezetet: *A készülék bekapcsolása*.
   Ábra T
5. A szívóerő szabályozásához használja a hamis levegő szelepét.
   Ábra Z
6. A készülék kikapcsolása, lásd: *A készülék kikapcsolása*.
   Ábra T

A készülék kikapcsolása

1. A szórás-szívást követően nyomja meg a Szórás kapcsolót.
   A szivattyú kikapcsol és a kapcsolón lévő lámpa kialszik.
   Ábra U
2. A kapcsolót állítsa a Ki (O pozíció) állásba.
   A szívómotor kikapcsol.
   Ábra T
3. Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzatból.

A frissvíztartály ürítése

1. Szerelje ki a frissvíz-tartályt, lásd a(z) *A frissvíz-tartály kiszerelése* fejezetet.
2. Ürítse ki a frissvíz-tartályt
3. Telepítse a frissvíz-tartályt, lásd a(z) *A frissvíz-tartály beszerelése* fejezetet.

A tartály ürítése

Megjegyzés

Miután a tartály megtelt, egy úszó elzárja a szívónyílást, és a készülék magasabb fordulatszámon és hangosan üzemel. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és ürítse ki a szennyvíz tartályt.

1. Kapcsolja ki a készüléket. Lásd a(z) *A készülék kikapcsolása* fejezetet
2. Távolítsa el a szívó-szóró csövet.
3. Távolítsa el a készülékfejet, lásd a(z) *A készülékfej eltávolítása* fejezetet.
4. Ürítse ki a tartályt.
   Ábra AA
5. Telepítse a készülékfejet, lásd a(z) *A készülékfej felhelyezése* fejezetet.
6. Telepítse a frissvíz-tartályt, lásd a(z) *A frissvíz-tartály beszerelése* fejezetet.

A használat befejezése

Megjegyzés

Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékekben nem maradnak tisztítószer- és szennyeződésrészecskék; a készüléket tisztítsa (tisztítószerek adagolása nélkül) minden használat után.

1. Öblítse át a készülék szórócsöveit.
   a A frissvíz-tartályt töltse fel kb. 1 liter tiszta vízzel.
   b Nyomja meg a Szórás kapcsolót.
   A kapcsolón lévő lámpa világít és a szivattyú bekapcsol
   c Tartsa a szóró-/szívótömlőt egy lefolyó felett, amíg a tiszta víz elfogy.
2. Kapcsolja ki a készüléket, lásd a(z) *A készülék kikapcsolása* fejezetet.
3. Válassza le a tartozékokat, lásd a(z) *A tartozékok leválasztása* fejezetet

4. Távolítsa el a szóró-/szívótömlőben maradt folyadékot.
   a Nyomja meg a retesz feloldó billentyűt és válassza le szóró-/szívótömlőt a készülékről.
   b Nyomja meg a kézi fogantyún lévő emelőt és eressze le a folyadékot.
   Ábra W

Megjegyzés
A folyadék teljesen felszáradásának biztosítása céljából, ne tekerje a permetező-/szívótömlőt a készülék köré szárítás céljából.

Megjegyzés
A lakótérben (pl. szőnyegen, parkettán) történő tócsakialakulás elkerülésének céljából a maradék folyadékot ürítse egy megfelelő tartályba (pl. mosdókagyló, vödör).

5. Öblítse a tartozékokat egyenként folyó víz alatt és hagyja megszáradni.

Megjegyzés
A még jelen lévő maradék víz kifolyhat, ezért helyezze a tömlőt a zuhanyzóba vagy a fürdőkádba.

6. Ürítse ki a tartályt, lásd a(z) *A tartály ürítése* fejezetet.
7. A tartályt mossa ki alaposan tiszta vízzel.
8. Szükség esetén, pl. ha a frissvíz-tartályban található szűrő szennyezett, öblítse a frissvíz-tartályt tiszta vízzel, lásd a(z) *A frissvíz-tartály szűrőjének tisztítása* fejezetet.
9. A készüléket hagyja nyitott állapotban és hagyja megszáradni.
10. A teljes száradás után rögzítse a szóró-szívócsöveket a tartozéktartóhoz.
11. A készüléket tárolja száraz, fagymentes és zárt térben.

A tartozékok használata

Általános használati útmutató

- A tartozékokat tesztelje egy nem feltűnő területen, mielőtt érzékeny területen használja.
- Kövesse a gyártó tisztítási utasításait.
- A tartozékok rögzítését és eltávolítását lásd a Tartozékok felszerelése és a Tartozékok leválasztása résznél.

Állati szőrkefe

Tartozék kifejezetten a szöszök és mindenféle állatszőr gyors és hatékony száraz tisztításához.

- Ideális lakás, autó, lakóautó és lakókocsi tisztításához.

Foltkefe

A foltkefe használata lehetővé teszi a textíliák makacs elszíneződésének további mély nedves tisztítását.

- Az optimális eredmény érdekében először távolítsa el a szennyeződést a párna fejjel, hogy elkerülje a szennyeződés mélyebb dörzsölését. Ezt követően tisztítsa meg a szövetet a foltkefével.

Cipőtisztító kefe

A tartozékok lehetővé teszik sport- és szabadidőcipők, túrabakancsok és sportcipők gyors nedves tisztítását. A puha sörték alaposan és gyengéden távolítják el a szennyeződéseket. Kényes anyagokhoz is alkalmasak, és nem hagynak nyomot.
Cserélhető kefék:

- Kerek kefe tartozék: Alaposan és csöpögésmentesen tisztítja a felső anyagot.
- Keskeny kefefej: Ideális cipőtalp tisztításához.

Ápolás és karbantartás

Általános ápolási utasítások

- A készüléket és a műanyag tartozék alkatrészeket kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztítóval ápolja.
- Szükség esetén a tartályt és a tartozékot öblítse ki vízzel, és szárítsa meg, mielőtt újra használná.

A habosított anyag szűrő tisztítása

1. A készülékfej kiszerelése
2. Ütögesse ki a száraz habosított anyag szűrőt, és szükség esetén folyó víz alatt tisztítsa meg. Ehhez húzza le a habosított anyag szűrőt a szűrőkosárról.
   Ábra AC
3. Tisztítás közben ne dörzsölje és ne tisztítsa kefével a habosított anyag szűrőt.
4. Az újrafelhasználás előtt hagyja a habosított anyag szűrőt teljesen megszáradni.
   Ábra AD
5. A habosított anyag szűrőt a visszahelyezéskor helyezze a szűrőkosár fölé, és ügyeljen a megfelelő rögzítésre.

Megjegyzés
A készülék megfelelő működésének biztosítása érdekében fontos, hogy a kis fekete fedelet még a habosított anyag szűrő beszerelése előtt behelyezze az úszókosárba.

A fúvókák tisztítása

Megjegyzés
Egyenetlen szórósugár esetén a mosószívó tartozékai a fúvóka eltömődését okozhatják, mely esetben szükséges a fúvóka tisztítása.

1. A padlómosó és a kárpitmosó fúvóka tisztításához fordítsa el és lazítsa meg a fúvókarögzítőt, majd emelje ki a fúvókával együtt.

Megjegyzés
Biztosítsa az O-gyűrű/tömítőgyűrű megfelelő tárolását, és tisztítás után telepítse azokat vissza.

   Ábra AE
2. A fúvókát tisztítsa meg a maradékoktól folyó víz alatt.
3. Helyezze a fúvókát a fúvókarögzítőbe és csavarja vissza rögzítés céljából.
4. A mosófuga-fúvókában maradt maradékok eltávolítására használjon ugyancsak folyó vizet.

A frissvíz-tartály szűrőjének tisztítása

Megjegyzés
Az édesvíztartály alján egy szűrő található, amelyben a leülepedett szennyeződésrészecskék akadályozhatják a vízáramlást
Ezért öblítse a frissvíztartályt rendszeresen.

1. Szerelje ki a frissvíz-tartályt, lásd a(z) *A frissvíz-tartály kiszerelése* fejezetet.
2. Tisztítsa meg a szűrőt.
   a A tartálysapkát billentse felfelé.
   b Oldja ki a reteszt.
   c Távolítsa el a víztömlőt a tartályból. A szűrő a víztömlő végén található.
   d Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt.
3. A frissvíztartályt öblítse tiszta vízzel.
   Ábra AF
4. Telepítse a szűrőt.
5. Reteszelje a frissvíztartályt.
6. Telepítse a frissvíz-tartályt, lásd a(z) *A frissvíz-tartály beszerelése* fejezetet.

Üzemzavarok elhárítása

A fúvókánál nem észlelhető vízfolyás
A frissvíz-tartály üres
- Töltse fel a frissvíz-tartályt.

A frissvíz-szűrő szennyezett,
- Tisztítsa meg a frissvíz szűrőt.

A frissvíz-tartály telepítése helytelen.
- Telepítse a frissvíz-tartályt.

A tartozék és a szóró-/szívótömlő közötti csatlakozás nem megfelelő.
- Biztosítsa a megfelelő csatlakozást.

A tisztítószer szivattyú meghibásodott,
- Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A szórósugár egyenetlen
A mosószívó tartozékánál található fúvóka szennyezett.
- Tisztítsa meg az adott tartozéknál található fúvókát.

A szívóteljesítmény nem megfelelő
A hibás levegő szelepe túlságosan nyitott.
- Zárja el teljesen a hamis levegő szelepét.

A tartozékok, a szívótömlő vagy a szóró-szívócső eltömődött.
- Távolítsa el a tömődést.

A porzsák megtelt.
- Ürítse ki a porzsákot.

A habosított anyag szűrő szennyezett.
- A habosított anyag szűrőt szárazon (kiütögetéssel) vagy vízzel tisztítsa meg.

A habosított anyag szűrő elhasználódott.
- Cserélje ki a habosított anyag szűrőt.

A tisztítószer szivattyúja zajosan üzemel
A frissvíz-tartály üres
- Töltse fel a frissvíz-tartályt.

Víz, vízgőz és/vagy hab távozik a készülék fejének mindkét oldalából
A habosított anyag szűrő túl nedves, így a víz kiszivattyúzódik a motoron keresztül.
- Kapcsolja le a készüléket, és hagyja megszáradni a habosított anyag szűrőt és a készüléket.
- A habosított anyag szűrő gyorsabban megszáradhat, ha kiszereli.

A tisztítószer helytelen adagolása habzást eredményez.
- Ügyeljen a gyártó által ajánlott tisztítószer-adagolásra.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítőnk által biztosított garanciális feltételek érvényesek. Amennyiben a garanciaidőn belül a készüléknél hibák merülnek fel, azokat díjmentesen orvosoljuk, ha az adott hibák anyag-, illetve gyártási hibák. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon forgalmazójához vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához. (A cím a hátoldalon található)
A garanciával kapcsolatos további információk (amennyiben elérhetők) megtekinthetők a KÄRCHER Magyarország Szerviz elemének „Letöltések" menüjében.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás		
Frekvencia	Hz	50-60
Feszültség	V	220-240
Hálózati biztosíték (lassú kioldású)	A	10
Névleges teljesítmény	W	1000
A készülék teljesítményre vonatkozó adatai		
A frissvíz maximális töltési mennyisége	l	4
A szennyvíz maximális töltési mennyisége	l	4
A tisztítószer oldat maximális hőmérséklete (max. T)	°C	50
Méretek és súlyok		
Súly (tartozékok nélkül)	kg	7,6
Hosszúság x szélesség x magasság	mm	430x385 x535
Az EN 60704-2-1 szerint meghatározott értékek		
Zajszint	dB(A)	74

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Obsah

Obecné pokyny 110
Použití v souladu s určením 110
Ochrana životního prostředí 111
Zákaznický servis 111
Příslušenství a náhradní díly 111
Rozsah dodávky 111
Symboly na přístroji 111
Popis přístroje 111
Uvedení do provozu 111
Provoz 112
Používání příslušenství 115
Péče a údržba 115
Nápověda při poruchách 116
Záruka 116
Technické údaje 116

Obecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento provozní návod a přiložené bezpečnostní pokyny a postupujte podle nich.
Uschovejte obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.
- V případě nedodržování návodů k použití mohou vzniknout škody na přístroji a nebezpečí pro obsluhu a další osoby.
- Škody vzniklé při přepravě ihned oznamte prodejci.
- Při vybalení zkontrolujte obsah balení, zda nechybí příslušenství a zda není obsah poškozený.

Kód pro spuštění videa o použití naleznete v:
Ilustrace B

Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výhradně pro soukromé domácí použití.
- Přístroj je určen k použití jako extrakční rozprašovací stroj pro udržovací čištění, resp. základní čištění koberců s účinkem hloubkového čištění v souladu s popisy a bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
- Tvrdé podlahy lze také čistit pomocí nástavce na tvrdé podlahy pro mycí hubici na podlahy (součást objemu dodávky).
- S příslušným příslušenstvím (součást objemu dodávky) lze přístroj použít i na mokré a suché vysávání.

Ochrana životního prostředí

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.

Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součásti, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Upozornění k obsaženým látkám (REACH)
Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: *www.kaercher.de/REACH*

Zákaznický servis

V případě dotazů nebo závad vám rádi pomohou pracovníci naší pobočky KÄRCHER.

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručují bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.
Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách *www.kaercher.com*.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Symboly na přístroji



Na odkládací ploše přístroje je nálepka, která popisuje, jak přístroj před uložením vyčistit:
1 Vypněte přístroj.
2 Vyjměte nádrž na čerstvou vodu.
3 Naplňte nádrž na čerstvou vodu cca 1 litrem čisté vody.
4 Vložte nádrž na čerstvou vodu.
5 Stiskněte spínač pro postřik.
6 Nechte rozprašovací vodu stéci do umyvadla.
Viz také kapitola *Ukončení provozu*

Popis přístroje

V závislosti na zvoleném modelu se výbava liší. Konkrétní výbava je popsána na obalu přístroje.
Ilustrace viz strana s obrázky.
Ilustrace A

① Připojení sací hadice
② Připojení rozprašovací hadice
③ Hlava přístroje
④ Spínač pro rozprašování vody a čisticího prostředku
⑤ Vypínač pro sání
⑥ Zapuštěné madlo na hlavě přístroje
⑦ Držadlo
⑧ Tlačítko na odjištění nádrže na čerstvou vodu
⑨ Nádrž na čerstvou vodu
⑩ Uložení, síťový kabel
⑪ Síťový kabel se zástrčkou
⑫ Nádrž
⑬ Držák sacích trubic a příslušenství
⑭ Řiditelná kolečka (5x)
⑮ Filtrační sáčky
⑯ Pěnový filtr s víkem
⑰ Hadice pro tepování s rozprašovací pákou a pojistným tlačítkem
⑱ Trubice pro tepování 2 x 0,5 m (2x)
⑲ Mycí podlahová hubice s nástavcem na tvrdé podlahy
⑳ ** Mycí hubice na čalounění
㉑ ** Mycí štěrbinová hubice
㉒ ** Podlahová hubice s příchytkou s nástavcem na koberce a tvrdé podlahy pro mokré a suché vysávání
㉓ ** Hubice na čalounění pro suché vysávání
㉔ ** Štěrbinová hubice pro suché vysávání
㉕ ** Extra dlouhá štěrbinová hubice pro suché vysávání
㉖ ** Přepínatelná podlahová hubice na koberce a tvrdé podlahy pro suché vysávání
㉗ ** Kartáč na chlupy domácích mazlíčků pro suché vysávání
㉘ ** Kartáč na skvrny
㉙ ** Kartáč na čištění bot
㉚ ** Čisticí prostředek KÄRCHER SE (100 ml)
㉛ ** Čisticí prostředek KÄRCHER SE (1000 ml)

** podle varianty vybavení

Uvedení do provozu

Upozornění
Chcete-li odmontovat hlavu přístroje, musíte nejprve vyjmout nádrž na čerstvou vodu a odklopit držadlo na stranu dolů.

Demontáž nádrže na čerstvou vodu

1. Stiskněte tlačítko na odblokování.
2. Vyjměte nádrž na čerstvou vodu.
Ilustrace C

Vyjmutí hlavy přístroje

1. Vytáhněte držadlo dopředu.
   Ilustrace D
   Hlava přístroje je odjištěna.
2. Vyjměte hlavu přístroje.
   Ilustrace E

Montáž otočných koleček

1. Vylijte obsah nádrže.
   Ilustrace E
2. Otočte nádrž.
3. Zatlačte otočná kolečka do otvorů ve dně nádrže až na doraz.
   Ilustrace F
4. Otočte nádrž.

Nasazení hlavy přístroje

1. Nasaďte hlavu přístroje na nádrž.
2. Vytáhněte držadlo nahoru.
   Hlava přístroje je zajištěna.
   Ilustrace G

Instalace nádrže na čerstvou vodu

1. Vložte nádrž na čerstvou vodu dole.
2. Přitlačte nádrž na čerstvou vodu nahoře k hlavě přístroje.
3. Ujistěte se, že je nádrž na čerstvou vodu zajištěna na svém místě.
   Ilustrace H

Připojení sací a rozprašovací hadice

1. Zapojte sací a rozprašovací hadici do přípojky na přístroji, obě části musí slyšitelně zacvaknout.
   Ilustrace I
2. Namontujte příslušenství podle potřeby. Viz kapitola *Montáž příslušenství*.

Provoz

Montáž příslušenství

Montáž příslušenství pro extrakční čištění

Čištění podlah

Používejte mycí podlahovou hubici k čištění koberců nebo tvrdých podlah (s nástavcem na tvrdé podlahy).

1. Spojte trubice pro tepování a připojte je k sací hadici, všechny díly musí slyšitelně zacvaknout.
   Ilustrace J
2. Nasaďte mycí podlahovou hubici na trubice pro tepování, dokud slyšitelně nezapadne na místo.

Upozornění

K čištění tvrdých podlah použijte nástavec na tvrdé podlahy.

- Nasaďte nástavec na tvrdé podlahy na mycí podlahovou hubici, dokud slyšitelně nezapadne na místo.
  Pryžová chlopeň směřuje dopředu, kartáčové štětiny dozadu.
  Ilustrace K

Čištění čalounění

Podle potřeby použijte mycí hubici na čalounění nebo mycí štěrbinovou hubici pro čištění např. čalouněného nábytku a matrací.

- Nasaďte mycí hubici na čalounění nebo mycí štěrbinovou hubici na rukojeť sací hadice, až slyšitelně zapadne na místo.

Ilustrace L
Ilustrace M

Montáž příslušenství pro mokré a suché vysávání

1. Pro čištění podlahy spojte trubice pro tepování a připojte je k sací hadici, všechny díly musí slyšitelně zacvaknout.
   Ilustrace J
2. Nasuňte podlahovou hubici na trubice pro tepování.
   Ilustrace N
3. V závislosti na podlahové krytině a potřebách čištění dbejte na správné vložky a nastavení podlahové hubice.

Upozornění

Použití podlahové hubice s vložkami

- *K čištění koberců použijte vložku pro koberce.*
- *K čištění zaschlých nečistot, tvrdých podlah nebo vody - použijte směsnou vložku (kartáčové lišty a pryžovou chlopeň).*
  Ilustrace O

Upozornění

Použití přepínatelné podlahové hubice

- *Používejte výhradně k vysávání suchých nečistot.*
- *K čištění koberců použijte polohu se zasunutými kartáčovými lištami na spodní straně.*
- *K čištění tvrdých podlah použijte polohu s vysunutými kartáčovými lištami na spodní straně.*
  Ilustrace P

4. Pro čištění např. čalouněného nábytku nasuňte hubici na čalounění nebo štěrbinovou hubici přímo na rukojeť sací hadice.
   Ilustrace Q

Odpojení příslušenství

Odpojení příslušenství pro extrakční čištění

1. Odeberte nástavec na tvrdé podlahy mycí podlahové hubice.
   Ilustrace K
2. Stiskněte tlačítko na odjištění a odpojte mycí podlahovou hubici od trubic pro tepování.
   Ilustrace K
3. Stiskněte tlačítko na odjištění a odpojte trubice pro tepování od sebe.
   Ilustrace J
4. Stiskněte tlačítko na odjištění mycí hubice na čalounění nebo mycí štěrbinové hubice a odpojte ji od sací hadice.
   Ilustrace L
   Ilustrace M

Odpojení příslušenství pro mokré a suché vysávání

1. Odpojte podlahovou hubici od trubice pro tepování.
   Ilustrace N
2. Stiskněte tlačítko na odjištění a odpojte trubice pro tepování.
   Ilustrace J
3. Odpojte hubici na čalounění nebo štěrbinovou hubici od sací hadice.
   Ilustrace Q

Plnění nádrže na čerstvou vodu

POZOR

Použití nevhodných čisticích prostředků může poškodit přístroj a vést k vyloučení záruky.

POZOR

Nádrž na čerstvou vodu musí být v přístroji pevně usazena.

Upozornění

Nádrž na čerstvou vodu lze vyjmout za účelem plnění nebo ji naplnit přímo na přístroji.

- Celková kapacita nádrže na čerstvou vodu je max. 4,0 litru.
- V případě potřeby použijte k čištění čalounění čisticí prostředek KÄRCHER SE.
- Nalijte čisticí prostředek do nádrže na čerstvou vodu, doplňte vodou z vodovodu (nádrž nepřeplňujte).

Plnění nádrže na vodu přímo na přístroji

1 Vyklopte uzávěr nádrže nahoru.
2 Doporučené množství čisticího prostředku KÄRCHER SE:

- **Mísící poměr:**25 - 50 ml čisticího prostředku na 1 litr čerstvé vody.
- **Dávkování pro 4,0 litry:** cca 100 - 200 ml v závislosti na stupni znečištění.

Sejmutí nádrže na vodu pro doplnění

1. Demontujte nádrž na čerstvou vodu, viz kapitola *Demontáž nádrže na čerstvou vodu*.
2. Vyklopte uzávěr nádrže nahoru.
3. Plnění, viz “2” v případě “Plnění nádrže na vodu přímo na přístroji”.
   Ilustrace R
4. Uzavřete uzávěr nádrže.
5. Nainstalujte nádrž na čerstvou vodu.

Zapnutí přístroje

Upozornění

Podle potřeby čištění lze funkci sání a rozprašování zapnout a používat samostatně nebo současně.

1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
   Ilustrace S
2. Pro funkci sání zapněte přístroj stisknutím vypínače (poloha I).
   Sací motor se spustí.
   Ilustrace T
3. Chcete-li rozprašovat vodu s čisticím prostředkem, stiskněte spínač pro rozprašování.
   Kontrolka na spínači se rozsvítí a čerpadlo se spustí.
   Ilustrace U
4. Úplně uzavřete šoupátko pro externí přívod vzduchu.
   Ilustrace V

Metody čištění

Tipy pro čištění

- Silně znečištěná místa nastříkejte předem a nechte čisticí roztok působit po dobu 5 až 10 minut.
- Vždy pracujte směrem od světla ke stínu (od okna ke dveřím).
- Vždy pracujte od vyčištěných k nečistým povrchům.
- Čím je povlak citlivější (orientální koberce, berberské koberce, čalounická textilie), tím nižší musí být koncentrace čistícího prostředku.
- Koberce z jutové tkaniny se mohou smršťovat a barvit, pokud se pracuje s příliš velkým množství vody.
- Po čištění za mokra kartáčujte mokré koberce ve směru vlasu (např. drhnutím nebo kartáčováním).
- Impregnace pro mokrém čištění zabrání rychlému opětovnému znečištění textilního potahu.
- Nejprve očistěte povrchy, abyste se vyhnuli tlakovým bodům nebo korozi po započatém vysoušení nebo po umístění nábytku.
- Pro zlepšení výsledku čištění opláchněte předmět po použití čisticích prostředků čistou vodou.

Extrakční čištění

Upozornění

Teplá voda (maximálně 50 °C) zvyšuje účinek čištění.

Upozornění

K čištění používejte pouze čisticí prostředek KÄRCHER SE.

POZOR

Nebezpečí při čištění

Nebezpečí poškození

Před použitím zařízení zkontrolujte na málo viditelném místě, zda předmět, který má být čištěn, má stálost barev a odolnost proti vodě.

POZOR

Přístroj používejte pouze na tvrdých podlahách s vodotěsným nátěrem, jako např.smaltované dlaždice nebo linoleum.

POZOR

Aby nedošlo k poškození filtračního sáčku, nepoužívejte filtrační sáček pro extrakční čištění.

1. Ujistěte se, že je odstraněn filtrační sáček.
2. Namontujte požadované příslušenství, viz kapitola *Montáž příslušenství*.
3. Naplňte nádrž na čerstvou vodu čisticím prostředkem a vodou, viz kapitola *Plnění nádrže na čerstvou vodu*.
4. Zapněte přístroj (poloha I), viz kapitola *Zapnutí přístroje*.
   Sací motor se spustí.
   Ilustrace T
5. Úplně uzavřete šoupátko pro externí přívod vzduchu.
   Ilustrace V
6. Stiskněte spínač pro rozprašování.
   Kontrolka na spínači se rozsvítí a čerpadlo se spustí.
   Ilustrace U
7. K rozstřikování čisticího roztoku použijte páku na rukojeti.
   Ilustrace W
   Nastříká se čisticí roztok.
8. Chcete-li postříkat velké plochy, nejprve použijte páčku na rukojeti a poté stiskněte pojistné tlačítko.
   Ilustrace X
9. Jezděte po povrchu, který se má vyčistit, v překrývajících se dráhách. Hubici tahejte dozadu, netlačte ji.

Upozornění

Pokud je nádrž na čerstvou vodu prázdná, do čerpadla pronikne vzduch a čerpadlo začne být hlučné. V tomto případě se musí funkce rozprašování vypnout. Pokud potřebujete vodu, vypněte sací motor a naplňte nádrž na čerstvou vodu.

Upozornění

Když je nádrž na odpadní vodu plná a /nebo pěnový filtr mokrý, plovák uzavře sací otvor a přístroj běží na vyšší otáčky a je hlučnější.

Abyste předešli přeplnění nádrže na odpadní vodu, vyprázdněte při plnění nádrže na čerstvou vodu také nádrž na odpadní vodu.

10. Po vyčištění přístroj vypněte (poloha O), viz kapitola *Vypnutí přístroje*.
    Ilustrace T

Upozornění

Po vypnutí přístroje je v příslušenství pro extrakční čištění zbytková kapalina, která vytéká na podlahu. Pro vysátí této zbytkové kapaliny znovu krátce zapněte sací

funkci přístroje a odstraňte zbytkovou kapalinu z podlahy.

11. Zapněte přístroj (poloha I), viz kapitola *Zapnutí přístroje* a vysajte zbytkovou kapalinu.
12. Přístroj znovu vypněte (poloha O), viz kapitola *Vypnutí přístroje*.
    Ilustrace T
13. Vyprázdněte nádrž, viz kapitola *Vyprázdnění nádrže*.
    Ilustrace AA

Lehké / Běžné znečištění pomocí jednokrokové metody

1. Stiskněte spínač pro rozprašování, viz kapitola *Extrakční čištění*
   Ilustrace U
2. Rozprašte a současně vysajte čisticí roztok v jednom kroku.
3. Vypněte spínač pro rozprašování a vysajte zbytky čisticího roztoku.
4. Po vyčištění čalounění a koberců proveďte opětné následné čištění čistou a teplou vodou a případně impregnaci materiálu.

Silné znečištění nebo skvrny pomocí dvoukrokové metody

1. Stiskněte spínač pro rozprašování, viz kapitola *Extrakční čištění*
   Ilustrace U
2. Naneste čisticí roztok a nechte jej působit 5-10 minut.
   Funkce sání při tom zůstává vypnutá.
3. Po uplynutí doby působení očistěte povrch, jako by byl lehce/běžně znečištěný.
4. Po vyčištění čalounění a koberců proveďte opětné následné čištění čistou a teplou vodou a případně impregnaci materiálu.

Mokré vysávání

POZOR

Poškození filtračního sáčku

Používáním filtračního sáčku při mokrém vysávání může dojít k jeho poškození.

Při mokrém vysávání nepoužívejte filtrační sáček.

1. Vyjměte filtrační sáček.
2. Namontujte požadované příslušenství, viz kapitola *Montáž příslušenství*.
3. Zapněte přístroj, viz kapitola *Zapnutí přístroje*.
   Ilustrace T
4. Chcete-li nasát velké množství vody, zcela otevřete šoupátko pro externí přívod vzduchu.
   Ilustrace Y

Upozornění

Když je nádrž na odpadní vodu plná, plovák uzavře sací otvor a přístroj běží na vyšší otáčky a je hlučnější.

5. Vyprázdněte nádrž, viz kapitola *Vyprázdnění nádrže*.

Vysávání za sucha

POZOR

Věcné škody způsobené vysáváním bez filtračního sáčku

Přístroj se může poškodit.

Při suchém vysávání pracujte s nasazeným filtračním sáčkem.

POZOR

Poškození pěnového filtru

Při přechodu z vysávání za sucha na vysávání za mokra se může ucpat mokrý pěnový filtr a stát se nepoužitelným.

V případě potřeby pěnový filtr vyměňte.

Upozornění

Nádrž a příslušenství musí být suché, jinak mohou ulpívat nečistoty.

1. Ujistěte se, že nádrž a příslušenství jsou suché.
2. Vložte filtrační sáček.
   a Filtrační sáček úplně rozložte.
   b Umístěte filtrační sáček na přípojku přístroje a pevně jej přitlačte.
   Ilustrace AB
3. Namontujte požadované příslušenství, viz kapitola *Montáž příslušenství*.
4. Zapněte přístroj (poloha I), viz kapitola *Zapnutí přístroje*.
   Ilustrace T
5. Nastavte sílu sání pomocí šoupátka pro externí přívod vzduchu.
   Ilustrace Z
6. Vypněte přístroj, viz kapitola *Vypnutí přístroje*.
   Ilustrace T

Vypnutí přístroje

1. Po extrakčním čištění stiskněte spínač pro rozprašování.
   Čerpadlo se zastaví a kontrolka na spínači zhasne.
   Ilustrace U
2. Stiskněte vypínač (poloha O).
   Sací motor se zastaví.
   Ilustrace T
3. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Vyprázdněte nádrž na čerstvou vodu

1. Demontujte nádrž na čerstvou vodu, viz kapitola *Demontáž nádrže na čerstvou vodu*.
2. Vyprázdnění nádrže na čerstvou vodu
3. Namontujte nádrž na čerstvou vodu, viz kapitola *Instalace nádrže na čerstvou vodu*.

Vyprázdnění nádrže

Upozornění

Když je nádrž plná, plovák uzavře sací otvor a přístroj běží na vyšší otáčky a je hlučnější. Ihned vypněte přístroj a vyprázdněte odpadní vodu.

1. Vypněte přístroj. Viz kapitola *Vypnutí přístroje*
2. Sejměte sací a rozprašovací hadici.
3. Sejměte hlavu přístroje, viz kapitola *Vyjmutí hlavy přístroje*.
4. Vyprázdněte nádrž.
   Ilustrace AA
5. Nasaďte hlavu přístroje, viz kapitola *Nasazení hlavy přístroje*.
6. Namontujte nádrž na čerstvou vodu, viz kapitola *Instalace nádrže na čerstvou vodu*.

Ukončení provozu

Upozornění

Aby ve vedení nezůstaly žádné částice čisticího prostředku a nečistot, proveďte po každém použití čištění (bez přidání čisticích prostředků).

1. Propláchněte rozprašovací vedení v přístroji.
   a Naplňte nádrž na čerstvou vodu cca 1 litrem čisté vody.
   b Stiskněte spínač pro rozprašování.

Kontrolka na spínači se rozsvítí a čerpadlo se spustí.

c Podržte rozprašovací/sací hadici nad odpadem, dokud čistá voda nevyteče.

2. Vypněte přístroj, viz kapitola *Vypnutí přístroje*.
3. Odpojení příslušenství, viz kapitola *Odpojení příslušenství*.
4. Chcete-li odstranit zbytkovou kapalinu z rozprašovací/sací hadice.
   a Stiskněte tlačítko na odjištění a sejměte rozprašovací/sací hadici z přístroje.
   b Stiskněte páku na rukojeti sací hadice a nechte kapalinu vytéct.
   Ilustrace W

Upozornění

Aby kapalina mohla zcela vyschnout, neomotávejte stříkací/sací hadici k vyschnutí kolem přístroje.

Upozornění

Aby v obytném prostoru nevznikaly louže (např. na kobercové podlaze, parketách), nechte zbývající kapalinu vytéct do vhodné nádoby (např. do umyvadla, kbelíku).

5. Opláchněte díly příslušenství jednotlivě pod tekoucí vodou a poté je nechte oschnout.

Upozornění

Jakákoli zbytková voda, která může být stále přítomna, může odkapávat, takže je nejlepší ji položit do sprchového koutku nebo do vany.

6. Vyprázdněte nádrž, viz kapitola *Vyprázdnění nádrže*.
7. Důkladně propláchněte nádrž čistou vodou.
8. V případě potřeby, např.v případě znečištěného sítka v nádrži na čerstvou vodu, nádrž na čerstvou vodu propláchněte čistou vodou, viz kapitola *Čištění sítka v nádrži na čerstvou vodu*.
9. Nechte přístroj otevřený za účelem osušení.
10. Po úplném osušení upevněte trubice pro tepování na držák příslušenství.
11. Přístroj skladujte na suchém místě zabezpečeném proti mrazu.

Používání příslušenství

Obecné pokyny k použití

- Před použitím v citlivé oblasti otestujte příslušenství na nenápadném místě.
- Dbejte pokynů výrobce k čištění.
- Připojení a odpojení příslušenství, viz Montáž příslušenství a Odpojení příslušenství.

Kartáč na zvířecí chlupy

Příslušenství speciálně navržené pro rychlé a efektivní suché čištění žmolků a zvířecích chlupů všeho druhu.

- Ideální pro úklid v bytech, autech, obytných vozech a karavanech.

Kartáč na skvrny

Použití kartáče na skvrny umožňuje dodatečné hloubkové mokré čištění odolných skvrn na textiliích.

- Pro dosažení nejlepších výsledků nejprve odstraňte nečistoty hubicí na čalounění, abyste zabránili jejich hlubšímu vniknutí. Poté látku očistěte kartáčem na skvrny.

Kartáč na čištění bot

Příslušenství umožňuje rychlé mokré čištění sportovní a volnočasové obuvi, turistických bot a tenisek.

Měkké štětiny důkladně a jemně odstraňují nečistoty. Jsou vhodné i pro choulostivé materiály a nezanechávají žádné stopy.

Vyměnitelné kartáče:

- Kulatý kartáčový nástavec: Důkladně a bez kapání čistí vrchní materiál.
- Úzký kartáčový nástavec: Ideální pro čištění podrážek bot.

Péče a údržba

Obecné pokyny pro péči

- Přístroj a díly příslušenství z plastu ošetřujte komerčně dostupným čističem na plasty.
- Nádrž a příslušenství v případě potřeby vypláchněte vodou a před opětovným použitím vysušte.

Čištění pěnových filtrů

1. Demontáž hlavy přístroje.
2. Suchý pěnový filtr vyklepejte a v případě potřeby jej vyčistěte pod tekoucí vodou. Za tímto účelem vytáhněte pěnový filtr z filtračního koše.
   Ilustrace AC
3. Pěnový filtr při čištění netřete ani nekartáčujte.
4. Před opětovným použitím nechte pěnový filtr úplně vyschnout.
   Ilustrace AD
5. Při opětném nasazení pěnového filtru jej přetáhněte přes filtrační koš a dbejte na správnou fixaci.

Upozornění

Pro zajištění správné funkce přístroje je důležité, aby byl malý černý kryt v plovoucím koši před instalací pěnového filtru stále zasunutý.

Čištění rozprašovací hubice

Upozornění

Pokud je rozprašovací paprsek nerovnoměrný, rozprašovací hubice z příslušenství pro extrakční čištění může být ucpaná zbytky a musí se vyčistit.

1. Chcete-li vyčistit mycí podlahovou hubici a mycí hubici na čalounění, uvolněte upevnění hubice otočením a vytáhněte ji spolu s rozprašovací hubicí.

Upozornění

O-kroužek/těsnicí kroužek dobře uschovejte a po vyčištění jej znovu nasaďte.

   Ilustrace AE
2. Zbytky v rozprašovací hubici očistěte pod tekoucí vodou.
3. Vložte rozprašovací hubici do úchytu hubice a otáčením ji znovu připevněte.
4. Zbytky v rozprašovací hubici mycí štěrbinové hubice očistěte pod tekoucí vodou.

Čištění sítka v nádrži na čerstvou vodu

Upozornění

Na dně nádrže na čerstvou vodu je sítko, na kterém se mohou usazovat částice nečistot a bránit tak průtoku vody.

Proto nádrž na čerstvou vodu pravidelně vyplachujte.

1. Demontujte nádrž na čerstvou vodu, viz kapitola *Demontáž nádrže na čerstvou vodu*.
2. Vyčistěte síto.
   a Vyklopte uzávěr nádrže nahoru.
   b Uvolněte zajištění.
   c Vyjměte zahradní hadici z nádrže. Síto je umístěno na konci zahradní hadice.
   d Síto očistěte pod tekoucí vodou.
3. Vypláchněte nádrž na čerstvou vodu čistou vodou.
   Ilustrace AF

4. Vložte síto.
5. Zajistěte nádrž na čerstvou vodu.
6. Namontujte nádrž na čerstvou vodu, viz kapitola *Instalace nádrže na čerstvou vodu*.

Nápověda při poruchách

Z hubice nevytéká voda
Nádrž na čerstvou vodu je prázdná
- Doplňte nádrž na čerstvou vodu.

Sítko čerstvé vody je znečištěné,
- vyčistěte sítko čerstvé vody.

Nádrž na čerstvou vodu není správně nainstalována.
- Namontujte nádrž na čerstvou vodu správně.

Spojení mezi příslušenstvím a rozprašovací/sací hadicí není správné.
- Zajistěte správné spojení.

Vadné čerpadlo čisticího prostředku,
- obraťte se na zákaznický servis.

Nerovnoměrný rozprašovací paprsek
Rozprašovací hubice na příslušenství pro extrakční čištění je znečištěná.
- Vyčistěte rozprašovací hubici na příslušném příslušenství.

Nedostatečný sací výkon
Šoupátko pro externí přívod vzduchu je otevřené příliš.
- Uzavřete šoupátko pro externí přívod vzduchu.

Došlo k ucpání příslušenství, sací hadice nebo trubice pro tepování.
- Odstraňte příčinu ucpání.

Filtrační sáček je plný.
- Vyprázdněte filtrační sáček.

Pěnový filtr je znečištěn.
- Pěnový filtr dosucha vyklepejte nebo jej vyčistěte vodou.

Pěnový filtr je opotřebovaný.
- Vyměňte pěnový filtr.

Čerpadlo čisticího prostředku je hlučné
Nádrž na čerstvou vodu je prázdná
- Doplňte nádrž na čerstvou vodu.

Voda, vodní pára a / nebo pěna uniká po obou stranách hlavy přístroje
Pěnový filtr je příliš mokrý, takže voda je odváděna motorem směrem ven.
- Vypněte přístroj a nechte pěnový filtr a přístroj oschnout.
- Rychlejší vysušení pěnového filtru je možné, pokud se vyjme z přístroje.

K tvorbě pěny dochází v důsledku nesprávného dávkování čisticího prostředku.
- Věnujte pozornost dávkování čisticího prostředku doporučenému výrobcem.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou distribuční společností. Případné závady vašeho přístroje odstraníme bezplatně během záruční lhůty, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V případě uplatnění nároků ze záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované pracoviště zákaznického servisu.
(Adresa viz zadní stranu)
Další informace o záruce (jsou-li k dispozici) naleznete v servisní sekci na webové stránce místního zastoupení firmy KÄRCHER v části „Dokumenty ke stažení“.

Technické údaje

Elektrické připojení		
Kmitočet	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Síťové jištění (se zpožděnou reakcí)	A	10
Jmenovitý výkon	W	1000
Výkonnostní údaje přístroje		
Max. objem náplně čerstvé vody	l	4
Max. objem náplně odpadní vody	l	4
Max. teplota čisticího roztoku (Teplota v max.)	°C	50
Rozměry a hmotnosti		
Hmotnost (bez příslušenství)	kg	7,6
Délka x šířka x výška	mm	430x385 x535
Zjištěné hodnoty podle EN 60704-2-1		
Hladina akustického tlaku	dB(A)	74

Technické změny vyhrazeny.

Obsah

Všeobecné pokyny ... 116
Používanie v súlade s účelom ... 116
Ochrana životného prostredia ... 117
Zákaznícky servis ... 117
Príslušenstvo a náhradné diely ... 117
Rozsah dodávky ... 117
Symboly na prístroji ... 117
Opis prístroja ... 117
Uvedenie do prevádzky ... 118
Prevádzka ... 118
Použitie príslušenstva ... 121
Ošetrovanie a údržba ... 121
Pomoc pri poruchách ... 122
Záruka ... 122
Technické údaje ... 122

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento návod na použitie a priložené bezpečnostné pokyny a riaďte sa nimi.
Obidva dokumenty si uschovajte pre neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.
- Pri nedodržaní pokynov uvedených v návodoch na obsluhu môže dôjsť k poškodeniam prístroja a nebezpečenstvám pre obsluhujúcu osobu, resp. iné osoby.
- V prípade poškodenia počas prepravy okamžite informujte predajcu.
- Pri rozbaľovaní skontrolujte obsah balenia z hľadiska chýbajúceho príslušenstva alebo poškodenia.

Kód na vyvolanie videa o používaní nájdete na:
Obrázok B

Používanie v súlade s účelom

Prístroj používajte výhradne v domácnostiach.
- Prístroj je určený na používanie vo funkcii extrakčného čistiaceho stroja na udržiavacie čistenie, resp. základné čistenie kobercových podlahovín

s účinkom hĺbkového čistenia v súlade s opismi a bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Tvrdé podlahy možno tiež čistiť pomocou nadstavca na tvrdé podlahy pre umývaciu podlahovú hubicu (je súčasťou rozsahu dodávky).
- S vhodným príslušenstvom (je súčasťou rozsahu dodávky) možno prístroj použiť aj ako mokrý a suchý vysávač.

Ochrana životného prostredia

Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty, akými sú napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však potrebné pre správnu prevádzku prístroja. Prístroje označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)
Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na: *www.kaercher.de/REACH*

Zákaznícky servis

V prípade otázok alebo porúch Vám s radosťou pomôže naša pobočka KÄRCHER.

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia.
Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke *www.kaercher.com*.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Symboly na prístroji



Na odkladacej ploche prístroja je nálepka, ktorá opisuje čistenie prístroja pred jeho uložením:
1 Vypnite prístroj.
2 Odoberte nádrž na čistú vodu.
3 Nádrž na čistú vodu vypláchnite cca 1 litrom čistej vody.
4 Vložte nádrž na čistú vodu.
5 Stlačte spínač rozprašovania.
6 Postrekovaciu vodu vypustite do umývadla.
Pozrite si aj kapitolu *Ukončenie prevádzky*.

Opis prístroja

V závislosti od zvoleného modelu existujú rozdiely vo vybavení. Konkrétne vybavenie je opísané na obale prístroja.
Obrázky sú uvedené na strane s grafikami.
Obrázok A

(1) Prípojka nasávacej hadice
(2) Prípojka rozprašovacej hadice
(3) Hlava prístroja
(4) Spínač na rozprašovanie vody a čistiaceho prostriedku
(5) Zapínač/vysávač vysávania
(6) Priehlbina rukoväti na hlave prístroja
(7) Držadlo
(8) Tlačidlo na odistenie nádrže na čistú vodu
(9) Nádrž na čistú vodu
(10) Uschovanie, sieťový pripojovací kábel
(11) Sieťový pripojovací kábel so zástrčkou
(12) Nádrž
(13) Držiak pre nasávacie trubice
(14) Otočné kolieska (5x)
(15) Filtračné vrecko
(16) Penový filter s vekom
(17) Tepovacia hadica s rozprašovacou páčkou a aretačným tlačidlom
(18) Tepovacie trubice 2 x 0,5 m (2x)
(19) Umývacia podlahová hubica s nadstavcom na tvrdú podlahu
(20) ** Umývacia hubica na čalúnenie
(21) ** Umývacia štrbinová hubica

㉒ ** Hubica na podlahu so sponou s vložkou na kobercovú a tvrdú podlahu na mokré a suché vysávanie

㉓ ** Hubica na čalúnenie na suché vysávanie

㉔ ** Štrbinová hubica na suché vysávanie

㉕ ** Extra dlhá štrbinová hubica na suché vysávanie

㉖ ** Prepínacia hubica na kobercovú a tvrdú podlahu na suché vysávanie

㉗ ** Kefa na srsť na suché vysávanie

㉘ ** Kefa na škvrny

㉙ ** Kefa na čistenie topánok

㉚ ** Čistiaci prostriedok KÄRCHER SE (100 ml)

㉛ ** Čistiaci prostriedok KÄRCHER SE (1000 ml)

** V závislosti od variantu vybavenia

Uvedenie do prevádzky

Upozornenie

Ak chcete demontovať hlavu prístroja, musíte vopred odobrať nádrž na čistú vodu a držadlo sklopiť nabok.

Demontáž nádrže na čistú vodu

1. Stlačte tlačidlo na odblokovanie.
2. Odoberte nádrž na čistú vodu.
   Obrázok C

Demontáž hlavy prístroja

1. Potiahnite držadlo dopredu.
   Obrázok D
   Hlava prístroja je odblokovaná.
2. Odoberte hlavu prístroja.
   Obrázok E

Montáž otočných koliesok

1. Odstráňte obsah nádrže.
   Obrázok E
2. Otočte nádrž.
3. Zatlačte otočné kolieska až na doraz do otvorov v spodnej časti nádrže.
   Obrázok F
4. Otočte nádrž.

Nasadenie hlavy prístroja

1. Hlavu prístroja nasaďte na nádrž.
2. Potiahnite držadlo nahor.
   Hlava prístroja je zablokovaná.
   Obrázok G

Montáž nádrže na čistú vodu

1. Vložte nádrž na čistú vodu zdola.
2. Zatlačte nádrž na čerstvú vodu nahor k hlave prístroja.
3. Dbajte na to, aby nádrž na čistú vodu zapadla.
   Obrázok H

Pripojenie sacej a rozprašovacej hadice

1. Saciu a rozprašovaciu hadicu nasuňte na prípojku na prístroji, obe časti sa musia počuteľne zapadnúť.
   Obrázok I
2. Príslušenstvo namontujte podľa potreby. Pozrite si kapitolu *Montáž príslušenstva*.

Prevádzka

Montáž príslušenstva

Montáž príslušenstva na vysávanie s umývaním

Čistenie podlahy

Umývaciu podlahovú hubicu používajte na kobercovú alebo tvrdú podlahu (s nadstavcom na tvrdú podlahu).

1. Spojte tepovacie trubice a pripojte ich k sacej hadici, všetky časti musia počuteľne zapadnúť.
   Obrázok J
2. Nasuňte umývaciu podlahovú hubicu na tepovacie trubice, kým počuteľne nezapadne.

Upozornenie

Na čistenie tvrdých podláh použite nástavec na tvrdú podlahu.

- Nasuňte nadstavec na tvrdú podlahu na umývaciu podlahovú hubicu, kým počuteľne nezapadne. Gumová hubica smeruje dopredu, kefové pásy dozadu.
  Obrázok K

Čistenie čalúnených povrchov

V závislosti od požiadaviek použite umývaciu hubicu na čalúnenie alebo umývaciu štrbinovú hubicu na čistenie napríklad čalúnenia a matracov.

- Nasuňte umývaciu hubicu na čalúnenie alebo umývaciu štrbinovú dýzu na rukoväť sacej hadice, kým počuteľne nezapadne.

Obrázok L
Obrázok M

Montáž príslušenstva pre mokré a suché vysávanie

1. Na čistenie podláh spojte tepovacie trubice a pripojte ich k sacej hadici, všetky časti musia počuteľne zapadnúť.
   Obrázok J
2. Nasuňte hubicu na podlahu na tepovacie trubice.
   Obrázok N
3. V závislosti od podlahovej krytiny a potreby čistenia dbajte na použitie správnych vložiek, resp. nastavení.

Upozornenie

Používanie hubice na podlahu s vložkami

- *Na čistenie kobercov používajte vložku na kobercové podlahy.*
- *Na čistenie suchých nečistôt, tvrdej podlahy alebo vody použite zmiešavaciu vložku (kefový pás a gumovú hubicu).*
  Obrázok O

Upozornenie

Používanie prepínateľnej podlahovej hubice

- *Používajte ju iba na vysávanie suchých nečistôt.*
- *Na čistenie kobercov použite polohu so zasunutými kefovými pásmi na spodnej strane.*
- *Na čistenie tvrdých podláh použite polohu s vysunutými kefovými pásmi na spodnej strane.*
  Obrázok P

4. Na čistene napr. čalúneného nábytku, nasuňte hubicu na čalúnenie alebo štrbinovú hubicu priamo na rukoväť sacej hadice.
   Obrázok Q

Odpojenie príslušenstva

Odpojenie príslušenstva na vysávanie s umývaním

1. Odstráňte nadstavec na tvrdú podlahu umývacej podlahovej hubice.
   Obrázok K

2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a odpojte umývaciu podlahovú hubicu od tepovacích trubíc.
   Obrázok K
3. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a rozpojte tepovacie trubice.
   Obrázok J
4. Stlačte tlačidlo na odblokovanie umývacej hubice na čalúnenie alebo štrbinovej hubice a odpojte ju od sacej hadice.
   Obrázok L
   Obrázok M

Odpojenie príslušenstva pre suché vysávanie

1. Odpojte hubicu na umývanie podlahy od tepovacej trubice.
   Obrázok N
2. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a rozpojte tepovacie trubice.
   Obrázok J
3. Odpojte hubicu na čalúnenie alebo štrbinovú hubicu od sacej hadice.
   Obrázok Q

Naplnenie nádrže na čistú vodu

POZOR

Používanie nevhodných čistiacich prostriedkov môže poškodiť prístroj a viesť k vylúčeniu záruky.

POZOR

Nádrž na čistú vodu musí pevne sedieť v prístroji.

Upozornenie

Nádrž na čistú vodu možno na účely jej naplnenia vybrať. Alternatívne ju možno naplniť aj priamo na prístroji.

- Celkový objem nádrže na čerstvú vodu je maximálne 4,0 litra.
- Podľa potreby používajte na čistenie čalúnenia čistiaci prostriedok KÄRCHER SE.
- Čistiaci prostriedok nalejte do nádrže na čistú vodu, doplňte vodu z vodovodu (neprepĺňajte).

Naplnenie nádrže na vodu priamo na prístroji

1 Uzáver nádrže vyklopte nahor.
2 Odporúčané množstvo čistiaceho prostriedku KÄRCHER SE:

- **Miešací pomer:** 25 – 50 ml čistiaceho prostriedku na 1 liter čistej vody.
- **Dávkovanie na 4,0 litra:** cca 100 – 200 ml v závislosti od stupňa znečistenia.

Odobratie nádrže na vodu na účely jej naplnenia

1. Demontujte nádrž na čistú vodu, pozrite si kapitolu *Demontáž nádrže na čistú vodu*.
2. Uzáver nádrže vyklopte nahor.
3. Pre naplnenie si pozrite bod „2“ v časti „Naplnenie nádrže na vodu priamo na prístroji“
   Obrázok R
4. Zatvorte uzáver nádrže.
5. Namontujte nádrž na čistú vodu.

Zapnutie prístroja

Upozornenie

V závislosti od potreby čistenia sa môžu vysávacia a rozprašovacia funkcia zapínať a používať nezávisle od seba alebo súčasne.

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
   Obrázok S
2. Pre vysávaciu funkciu zapnite prístroj stlačením spínača zapnutia (poloha I).
   Spustí sa vysávací motor.
   Obrázok T
3. Ak chcete rozprašovať vodu s čistiacim prostriedkom, stlačte spínač rozprašovania.
   Rozsvieti sa kontrolka na spínači a spustí sa čerpadlo.
   Obrázok U
4. Úplne zatvorte vzduchovú klapku.
   Obrázok V

Metódy čistenia

Tipy na čistenie

- Silne znečistené miesta najprv postriekajte a čistiaci roztok nechajte pôsobiť 5 až 10 minút.
- Vždy pracujte od svetla po tieň (od okna k dverám).
- Vždy pracujte od vyčistenej po nevyčistenú plochu.
- Čím je povlak citlivejší (orientálne koberce, berberské koberce, čalúnená tkanina), tým nižšiu koncentráciu čistiaceho prostriedku používajte.
- Pri príliš mokrej práci sa koberce so spodnou časťou z juty môžu zmršťovať a zafarbenie môže vyblednúť.
- Koberce s vysokým vlasom po čistení v mokrom stave vykefujte v smere vlasu (napr. vlasovou kefou alebo kefou).
- Impregnovanie po mokrom čistení zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu textilných povrchov.
- Na zabránenie vzniku tlakových bodov alebo škvŕn od hrdze po vyčistenej ploche prechádzajte alebo nábytok umiestnite až po vyschnutí.
- Pre dosiahnutie lepšieho výsledku čistenia opláchnite predmet po použití čistiacich prostriedkov čistou vodou.

Rozprašovanie s odsávaním

Upozornenie

Teplá voda (maximálne 50 ° C) zvyšuje čistiaci účinok.

Upozornenie

Na čistenie používajte len čistiaci prostriedok KÄRCHER SE.

POZOR

Nebezpečenstvo spôsobené čistiacim roztokom

Nebezpečenstvo poškodenia

Pred použitím prístroja na nenápadnom mieste skontrolujte, či objekt, ktorý sa má vyčistiť, je stálofarebný a odolný voči vode.

POZOR

Prístroj používajte iba na tvrdých podlahách s vodotesným náterom, ako sú napr. smaltované dlaždice alebo linoleum.

POZOR

Aby ste predišli poškodeniu filtračného vrecka, nepoužívajte filtračné vrecko na rozprašovanie s odsávaním.

1. Uistite sa, že je filtračné vrecko odstránené.
2. Namontujte požadované príslušenstvo, pozrite si kapitolu *Montáž príslušenstva*.
3. Nádrž na čistú vodu naplňte čistiacim prostriedkom a vodou, pozrite si kapitolu *Naplnenie nádrže na čistú vodu*.
4. Zapnite prístroj (poloha I), pozrite si kapitolu *Zapnutie prístroja*.
   Spustí sa vysávací motor.
   Obrázok T
5. Úplne zatvorte vzduchovú klapku.
   Obrázok V

6. Stlačte spínač rozprašovania.
   Rozsvieti sa kontrolka na spínači a spustí sa čerpadlo.
   Obrázok U
7. Na nastriekanie čistiaceho roztoku stlačte páčku na rukoväti.
   Obrázok W
   Čistiaci roztok sa nastrieka.
8. Ak chcete postriekať veľké plochy, najprv stlačte páčku na rukoväti a potom stlačte aretačné tlačidlo.
   Obrázok X
9. Cez povrch, ktorý sa má vyčistiť, prechádzajte v prekrývajúcich sa dráhach. Hubicu pritom ťahajte smerom dozadu, netlačte ju.

Upozornenie

Ak je nádrž na čistú vodu prázdna, tak do čerpadla sa dostane vzduch, v dôsledku čoho bude čerpadlo hlučné. V takomto prípade je nutné vypnúť rozprašovaciu funkciu. Ak je potrebná voda, tak vypnite aj nasávací motor a naplňte nádrž na čistú vodu.

Upozornenie

Ak je nádrž na znečistenú vodu plná a/alebo penový filter je mokrý, plavák uzatvorí nasávací otvor a prístroj bude bežať so zvýšeným počtom otáčok a bude hlučný. Pre predídenie preplneniu nádrže na znečistenú vodu pri plnení nádrže na čistú vodu hneď vyprázdnite aj nádrž na znečistenú vodu.

10. Po čistení vypnite prístroj (poloha O), pozrite si kapitolu *Vypnutie prístroja*.
    Obrázok T

Upozornenie

Po vypnutí prístroja sa v umývacom vysávacom príslušenstve ešte stále nachádza zvyšková kvapalina, ktorá vyteká na podlahu. Na povysávanie tejto kvapaliny znova nakrátko zapnite funkciu vysávania na prístroji a odstráňte zvyškovú kvapalinu z podlahy.

11. Zapnite prístroj (poloha I), pozrite si kapitolu *Zapnutie prístroja*, a povysávajte zvyškovú kvapalinu.
12. Opäť vypnite prístroj (poloha O), pozrite si kapitolu *Vypnutie prístroja*.
    Obrázok T
13. Vyprázdnite nádobu, pozrite si kapitolu *Vyprázdnenie nádrže*.
    Obrázok AA

Ľahké/normálne znečistenie s metódou jedného kroku

1. Stlačte spínač rozprašovania, pozrite si kapitolu *Rozprašovanie s odsávaním*.
   Obrázok U
2. Čistiaci roztok nastriekajte a súčasne povysávajte v jednom pracovnom kroku.
3. Vypnite spínač rozprašovania a povysávajte zvyšok roztoku čistiaceho prostriedku.
4. Čalúnenie a kobercovú podlahu po vyčistení dočistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnujte.

Silné znečistenie alebo škvrny s dvojkrokovou metódou

1. Stlačte spínač rozprašovania, pozrite si kapitolu *Rozprašovanie s odsávaním*.
   Obrázok U
2. Naneste čistiaci roztok a nechajte ho pôsobiť 5 – 10 minút.
   Funkcia vysávania zostáva pritom vypnutá.
3. Po dobe pôsobenia vyčistite povrch ako pri miernom/normálnom znečistení.
4. Čalúnenie a kobercovú podlahu po vyčistení dočistite čistou, teplou vodou a v prípade potreby naimpregnujte.

Mokré vysávanie

POZOR

Poškodenie filtračného vrecka

Ak sa počas mokrého vysávania používa filtračné vrecko, môže sa poškodiť.

Pri mokrom vysávaní nepoužívajte filtračné vrecko.

1. Odstráňte filtračné vrecko.
2. Namontujte požadované príslušenstvo, pozrite si kapitolu *Montáž príslušenstva*.
3. Zapnite prístroj, pozri kapitolu *Zapnutie prístroja*.
   Obrázok T
4. Ak chcete vysávať veľké množstvo vody, úplne otvorte vzduchovú klapku.
   Obrázok Y

Upozornenie

Ak je nádrž na znečistenú vodu plná, plavák zatvorí nasávací otvor a prístroj bude bežať so zvýšenými otáčkami a bude vydávať hlasný zvuk.

5. Vyprázdnite nádobu, pozrite si kapitolu *Vyprázdnenie nádrže*.

Suché vysávanie

POZOR

Vecné škody v dôsledku vysávania bez filtračného vrecka

Prístroj sa môže poškodiť.

Pri suchom vysávaní vždy pracujte s vloženým filtračným vreckom.

POZOR

Poškodenie penového filtra

Pri prechode z mokrého na suché vysávanie sa mokrý penový filter môže upchať a stane sa nepoužiteľným. V prípade potreby vymeňte penový filter.

Upozornenie

Nádrž a príslušenstvo musia byť suché, inak sa môže nečistota lepiť.

1. Zabezpečte, aby boli nádrž a príslušenstvo suché.
2. Vložte filtračné vrecko.
   a Filtračné vrecko celkom rozložte.
   b Filtračné vrecko nasaďte na prípojku prístroja a pevne ho pritlačte.
   Obrázok AB
3. Namontujte požadované príslušenstvo, pozrite si kapitolu *Montáž príslušenstva*.
4. Zapnite prístroj (poloha I), pozrite si kapitolu *Zapnutie prístroja*.
   Obrázok T
5. Nastavte silu nasávania pomocou vzduchovej klapky.
   Obrázok Z
6. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu *Vypnutie prístroja*.
   Obrázok T

Vypnutie prístroja

1. Po rozprašovaní s odsávaním stlačte spínač rozprašovania.
   Čerpadlo sa zastaví a kontrolka na spínači zhasne.
   Obrázok U
2. Stlačte vypínač (poloha O).
   Sací motor sa zastaví.
   Obrázok T
3. Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

Vyprázdnenie nádrže na čistú vodu

1. Demontujte nádrž na čistú vodu, pozrite si kapitolu *Demontáž nádrže na čistú vodu*.
2. Vyprázdnenie nádrže na čistú vodu
3. Namontujte nádrž na čistú vodu, pozrite si kapitolu *Montáž nádrže na čistú vodu*.

Vyprázdnenie nádrže

Upozornenie

Ak je nádrž plná, plavák zatvorí nasávací otvor a prístroj bude bežať so zvýšenými otáčkami a bude vydávať hlasný zvuk. Prístroj ihneď vypnite a vyprázdnite nádrž.

1. Vypnite prístroj. Pozrite si kapitolu *Vypnutie prístroja*
2. Odstráňte saciu a rozprašovaciu hadicu.
3. Odoberte hlavu prístroja, pozrite si kapitolu *Demontáž hlavy prístroja*.
4. Vyprázdnite nádrž.
   Obrázok AA
5. Nasaďte hlavu prístroja, pozrite si kapitolu *Nasadenie hlavy prístroja*.
6. Namontujte nádrž na čistú vodu, pozrite si kapitolu *Montáž nádrže na čistú vodu*.

Ukončenie prevádzky

Upozornenie

Aby vo vedeniach nezostali žiadne čiastočky čistiaceho prostriedku a nečistôt, po každom použití vykonajte čistenie (bez pridania čistiacich prostriedkov).

1. Prepláchnite rozprašovacie hadice v prístroji.
   a Nádrž na čistú vodu vypláchnite cca 1 litrom čistej vody.
   b Stlačte spínač rozprašovania.
   Rozsvieti sa kontrolka na spínači a spustí sa čerpadlo.
   c Držte rozprašovaciu/saciu hadicu nad odtokom, kým sa nevyčerpá čistá voda.
2. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu *Vypnutie prístroja*.
3. Odpojte príslušenstvo, pozrite si kapitolu *Odpojenie príslušenstva*.
4. Odstráňte zvyškovú kvapalinu z rozprašovacej/sacej hadice.
   a Stlačte tlačidlo na odblokovanie a rozprašovaciu/saciu hadicu odoberte z prístroja.
   b Stlačte páčku na rukoväti sacej hadice a nechajte kvapalinu odtiecť.
   Obrázok W

Upozornenie

Aby mohla kvapalina mohla úplne vyschnúť, tak rozprašovaciu/saciu hadicu pre vyschnutie nenavíjajte okolo prístroja.

Upozornenie

Aby v obývacej oblasti (napr. na kobercovej podlahe, parketách) nevznikli žiadne kaluže, tak zvyšnú kvapalinu nechajte odtiecť do vhodnej nádrže (napr. umývadlo, vedro).

5. Diely príslušenstva jednotlivo čistite pod tečúcou vodou a nechajte následne vyschnúť.

Upozornenie

Prípadná zvyšková voda môže kvapkať von, preto bude najlepšie, keď ich položíte do sprchovacej vaničky, resp. vane.

6. Vyprázdnite nádobu, pozrite si kapitolu *Vyprázdnenie nádrže*.
7. Nádrž dôkladne vypláchnite čistou vodou.
8. V prípade potreby, napríklad ak je znečistené sitko v nádrži na čistú vodu, prepláchnite nádrž na čistú vodu čistou vodou, pozrite si kapitolu *Čistenie sitka v nádrži na čistú vodu*.
9. Prístroj nechajte otvorený, aby sa vysušil.
10. Po úplnom vyschnutí pripevnite tepovacie trubice k držiaku príslušenstva.
11. Prístroj skladujte v suchých priestoroch chránených pred mrazom.

Použitie príslušenstva

Všeobecné pokyny týkajúce sa používania

- Pred použitím na citlivom mieste vyskúšajte príslušenstvo na nenápadnom mieste.
- Dbajte na pokyny od výrobcov týkajúce sa čistenia.
- Upevnenie a odobratie príslušenstva, pozrite si Montáž príslušenstva a Odpojenie príslušenstva.

Kefa na srsť

Príslušenstvo špeciálne navrhnuté na rýchle a efektívne suché čistenie vlákien a srsti všetkých druhov.

- Ideálne na čistenie v byte, aute, obytnom automobile a karavane.

Kefa na škvrny

Použitie kefy na škvrny umožňuje dodatočné mokré čistenie odolných škvŕn na textíliách do hĺbky vlákien.

- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov najprv odstráňte nečistoty hubicou na čalúnenie, aby ste zabránili hlbšiemu prieniku. Potom tkaninu vyčistite kefou na škvrny.

Kefa na čistenie topánok

Príslušenstvo umožňuje rýchle mokré čistenie športovej a voľnočasovej obuvi, turistických topánok a tenisiek. Mäkké štetiny dôkladne a jemne odstraňujú nečistoty. Sú vhodné aj na citlivé materiály a nezanechávajú žiadne stopy.
Vymeniteľné kefy:

- Okrúhly kefový nadstavec: dôkladne a bez kvapkania čistí vrchný materiál.
- Úzky kefový nadstavec: ideálny na čistenie podrážok topánok.

Ošetrovanie a údržba

Všeobecné pokyny pre ošetrovanie

- Prístroj a diely príslušenstva z plastu ošetrujte bežným čistiacim prostriedkom na plasty.
- V prípade potreby nádrž a príslušenstvo vypláchnite vodou a vysušte pred ďalším použitím.

Vyčistite penový filter.

1. Demontujte hlavu prístroja.
2. Suchý penový filter vyklepte a v prípade potreby ho vyčistite pod tečúcou vodou. Za týmto účelom vytiahnite penový filter z filtračného koša.
   Obrázok AC
3. Pri čistení penový filter nedrhnite ani nečistite kefou.
4. Pred opätovným použitím nechajte penový filter úplne vysušiť.
   Obrázok AD
5. Pri opätovnom vkladaní penového filtra natiahnite filter cez filtračný kôš a skontrolujte, či je správne upevnený.

Upozornenie

Na zabezpečenie správneho fungovania prístroja je dôležité, aby bolo malé čierne veko ešte pred inštaláciou penového filtra vložené do plavákového koša.

Čistenie rozprašovacej dýzy

Upozornenie

Ak je striekaný prúd nerovnomerný, rozprašovacia dýza umývacieho vysávacieho príslušenstva môže byť upchatá zvyškami a musí sa vyčistiť.

1. Na čistenie umývacej podlahovej hubice a umývacej hubice na čalúnenie otočením uvoľnite upevnenie hubice a vytiahnite ho spolu s rozprašovacou dýzou.

Upozornenie

O-krúžok/tesniaci krúžok dobre uschovajte a po vyčistení ho opäť nasaďte.

Obrázok AE

2. Zvyšky v rozprašovacej dýze vypláchnite tečúcou vodou.
3. Vložte rozprašovaciu dýzu do upevnenia a znova ju upevnite otáčaním.
4. Zvyšky v rozprašovacej dýze umývacej štrbinovej hubice vypláchnite tečúcou vodou.

Čistenie sitka v nádrži na čistú vodu

Upozornenie

Na dne nádrže na čistú vodu sa nachádza sitko, na ktorom sa môžu usádzať čiastočky nečistôt, ktoré môžu následne brániť prietoku vody.

Z tohto dôvodu pravidelne vyplachujte nádrž na čistú vodu.

1. Demontujte nádrž na čistú vodu, pozrite si kapitolu *Demontáž nádrže na čistú vodu*.
2. Vyčistite sitko.
   a Uzáver nádrže vyklopte nahor.
   b Uvoľnite blokovanie.
   c Odstráňte hadicu na vodu z nádrže. Sitko sa nachádza na konci hadice na vodu.
   d Sitko očistite pod tečúcou vodou.
3. Nádrž na čistú vodu vypláchnite čistou vodou.

Obrázok AF

4. Vložte sitko.
5. Zaistite nádrž na čistú vodu.
6. Namontujte nádrž na čistú vodu, pozrite si kapitolu *Montáž nádrže na čistú vodu*.

Pomoc pri poruchách

Z dýzy nevyteká žiadna voda

Prázdna nádrž na čistú vodu

- Naplňte nádrž na čistú vodu.

Sitko na čistú vodu je znečistené,

- Vyčistite sitko na čistú vodu.

Nádrž na čerstvú vodu nie je správne namontovaná.

- Správne namontujte nádrž na čistú vodu.

Spojenie medzi príslušenstvom a rozprašovacou/sacou hadicou nie je správne.

- Zapojte ich správne.

Poškodené čerpadlo čistiaceho prostriedku,

- poverte zákaznícky servis.

Nerovnomerný striekaný prúd

Rozprašovacia dýza na príslušenstve na vysávanie s umývaním je znečistená.

- Vyčistite rozprašovaciu dýzu na danom príslušenstve.

Nedostatočný sací výkon

Vzduchová klapka je príliš otvorená.

- Zatvorte vzduchovú klapku.

Príslušenstvo, sacia hadica alebo tepovacie trubice sú upchaté.

- Odstráňte upchatie.

Filtračné vrecko je plné.

- Vyprázdnite filtračné vrecko.

Penový filter je znečistený.

- Penový filter za sucha vyklepte alebo očistite vodou.

Penový filter je opotrebovaný.

- Vymeňte penový filter.

Hlučné čerpadlo čistiaceho prostriedku

Prázdna nádrž na čistú vodu

- Naplňte nádrž na čistú vodu.

Na oboch stranách hlavy prístroja uniká voda, vodná para a/alebo pena

Penový filter je príliš mokrý, preto sa voda odčerpáva von cez motor.

- Vypnite prístroj a nechajte penový filter a prístroj vyschnúť.
- Rýchlejšie schnutie penového filtra je možné po jeho demontáži.

Pri nesprávnom dávkovaní čistiaceho prostriedku dochádza k peneniu.

- Dávajte pozor na dávkovanie čistiaceho prostriedku odporúčané výrobcom.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy vášho prístroja odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na svojho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko.
(adresa je uvedená na zadnej strane)
Ďalšie informácie o záruke (ak sú k dispozícii) nájdete v sekcii Servis na vašej miestnej webovej stránke KÄRCHER v časti „Na stiahnutie“.

Technické údaje

Elektrická prípojka		
Frekvencia	Hz	50-60
Napätie	V	220-240
Zaistenie siete (zotrvačné)	A	10
Menovitý výkon	W	1000
Výkonové údaje prístroja		
Max. objem čistej vody	l	4
Max. objem znečistenej vody	l	4
Max. teplota čistiaceho roztoku (T in max.)	°C	50
Rozmery a hmotnosti		
Hmotnosť (bez príslušenstva)	kg	7,6
Dĺžka x šírka x výška	mm	430x385 x535
Zistené hodnoty podľa EN 60704-2-1		
Hladina akustického tlaku	dB(A)	74

Technické zmeny vyhradené.

Kazalo

Splošni napotki 123
Namenska uporaba 123
Zaščita okolja 123
Servisna služba 123
Pribor in nadomestni deli 123
Obseg dobave 123
Simboli na napravi 123
Opis naprave 123
Zagon 124
Obratovanje 124
Uporaba pribora 127
Nega in vzdrževanje 127
Pomoč pri motnjah 128
Garancija 128
Tehnični podatki 128

Splošni napotki



Pred prvo uporabo naprave preberite ta navodila za obratovanje in priložena varnostna navodila ter ravnajte v skladu z njimi.
Obe knjižici shranite za poznejšo uporabo ali za naslednjega uporabnika.

- Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči škodo na napravi in nevarnosti za upravljavca ter druge osebe.
- Če opazite poškodbe, ki so nastale med transportom, takoj obvestite prodajalca.
- Ko vzamete vsebino paketa iz embalaže, preverite, ali manjka pribor in ali je vsebina poškodovana.

Kodo, s katero lahko prikličete videoposnetke aplikacije, najdete v:
Slika B

Namenska uporaba

Napravo uporabljajte izključno v zasebnem gospodinjstvu.

- V skladu z opisi in varnostnimi napotki v teh navodilih za uporabo je naprava namenjena za uporabo kot razpršilno čistilo za vzdrževanje ali osnovno čiščenje preprog z globinskim čistilnim učinkom.
- Trda tla lahko očistite tudi z nastavkom za trda tla za talno šobo (v obsegu dobave).
- Z ustreznim priborom (v obsegu dobave) lahko napravo uporabljate tudi kot sesalnik za mokro in suho sesanje.

Zaščita okolja



Pakirni material je mogoče reciklirati. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)
Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu:
www.kaercher.de/REACH

Servisna služba

V primeru vprašanj ali motenj v delovanju vam z veseljem pomaga naša podružnica KÄRCHER.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.
Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu *www.kaercher.com*.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Simboli na napravi



Na površini za odlaganje naprave je nalepka, ki opisuje čiščenje naprave pred shranjevanjem:

1 Izklopite napravo.
2 Odstranite rezervoar za svežo vodo.
3 Rezervoar za svežo vodo napolnite s pribl. 1 litrom čiste vode.
4 Vstavite rezervoar za svežo vodo.
5 Pritisnite stikalo za pršenje
6 Pustite, da pršilna voda v pomivalnem koritu odteče.
Glejte tudi poglavje *Konec uporabe*

Opis naprave

Odvisno od izbranega modela obstajajo razlike v opremi. Konkretna oprema je opisana na embalaži naprave. Glejte ilustracije na strani s slikami.
Slika A

① Priključek sesalne gibke cevi
② Priključek pršilne gibke cevi
③ Glava naprave
④ Stikalo za razprševanje vode in čistilna
⑤ Stikalo za vklop/izklop sesanja
⑥ Prijemna vdolbina na glavi naprave
⑦ Nosilni ročaj
⑧ Tipka za sprostitev rezervoarja za svežo vodo
⑨ Rezervoar za svežo vodo
⑩ Shranjevanje, omrežni priključni kabel
⑪ Omrežni priključni kabel z omrežnim vtičem
⑫ Posoda

⑬ Držalo sesalne cevi in pribor

⑭ Krmilna kolesca (5x)

⑮ Filtrirna vrečka

⑯ Penasti filter s pokrovom

⑰ Pršilna sesalna gibka cev s pršilno ročico in tipko za zaklepanje

⑱ Pršilne sesalne cevi 2 x 0,5 m (2x)

⑲ Šoba za pranje tal z nastavkom za trda tla

⑳ ** Šoba za pranje blazin

㉑ ** Šoba za pranje fug

㉒ ** Priključna talna šoba z nastavkom za preproge in trda tla za mokro in suho sesanje

㉓ ** Šoba za blazine za suho sesanje

㉔ ** Šoba za fuge za suho sesanje

㉕ ** Izjemno dolga šoba za fuge za suho sesanje

㉖ ** Preklopna talna šoba za preproge in trda tla za suho sesanje

㉗ ** Krtača za živalsko dlako za suho sesanje

㉘ ** Krtača za madeže

㉙ ** Krtača za čiščenje čevljev

㉚ ** Čistilo KÄRCHER SE (100 ml)

㉛ ** Čistilo KÄRCHER SE (1000 ml)

** odvisno od različice opreme

Zagon

Napotek

Če želite odstraniti glavo naprave, morate najprej odstraniti rezervoar za svežo vodo in zložiti nosilni ročaj na stran.

Odstranjevanje rezervoarja za svežo vodo

1. Pritisnite deblokirno tipko.
2. Odstranite rezervoar za svežo vodo.
   Slika C

Odstranjevanje glave naprave

1. Povlecite nosilni ročaj naprej.
   Slika D
   Glava naprave je odklenjena.
2. Odstranite glavo naprave.
   Slika E

Namestitev krmilnih kolesc

1. Odstranite vsebino iz posode.
   Slika E
2. Obrnite posodo.
3. Krmilna kolesca potisnite v odprtine na dnu posode do omejevalnika.
   Slika F
4. Obrnite posodo.

Namestitev glave naprave

1. Glavo naprave postavite na posodo.
2. Nosilni ročaj povlecite navzgor.
   Glava naprave je zaklenjena.
   Slika G

Vgradnja rezervoarja za svežo vodo

1. Spodaj vstavite rezervoar za svežo vodo.
2. Zgornji del rezervoarja za svežo vodo pritisnite na glavo naprave.
3. Prepričajte se, da rezervoar za svežo vodo zaskoči.
   Slika H

Priključitev sesalne in pršilne gibke cevi

1. Pritrdite sesalno in pršilno gibko cev na priključek na napravi; oba dela se morata slišno zaskočiti.
   Slika I
2. Po potrebi namestite pribor. Glejte poglavje *Montaža pribora*.

Obratovanje

Montaža pribora

Montaža pribora za pralno sesanje

Čiščenje tal

Šobo za pranje tal uporabite za čiščenje preprog ali trdih tal (z nastavkom za trda tla).

1. Vstavite pršilne sesalne cevi eno v drugo in jih povežite s sesalno gibko cevjo; vsi deli morajo slišno zaskočiti.
   Slika J
2. Šobo za pranje tal pritrdite na pršilno sesalno cev, da slišno zaskoči.

Napotek

Za čiščenje trdih tal uporabite nastavek za trda tla.

- Nastavek za trda tal pritrdite na šobo za pranje tal, da slišno zaskoči.
  Gumijasto tesnilo je obrnjeno naprej, krtače pa nazaj.
  Slika K

Čiščenje oblazinjenih površin

Glede na potrebe šobo za pranje blazin ali šobo za pranje fug uporabite za čiščenje npr. blazin in vzmetnic.

- Šobo za pranje blazin ali šobo za pranje fug pritrdite na ročaj sesalne gibke cevi, da se zaskoči.

Slika L
Slika M

Namestitev pribora za mokro in suho sesanje

1. Za čiščenje tal vstavite pršilne sesalne cevi eno v drugo in jih povežite s sesalno gibko cevjo; vsi deli morajo slišno zaskočiti.
   Slika J
2. Talno šobo potisnite na pršilno sesalno cev.
   Slika N
3. Glede na talno oblogo in potrebe po čiščenju se prepričajte, da uporabljate ustrezne nastavke ali nastavitve za talno šobo.

Napotek

Uporaba talne šobe z nastavki

- *Za čiščenje preprogaste talne obloge uporabite nastavek za preproge.*
- *Za čiščenje suhe umazanije, trdih tal ali vode uporabite mešalni nastavek (trakovi krtače in gumijaste ustnice).*
  Slika O

Napotek

Uporaba preklopne talne šobe

- *Uporabljajte samo za sesanje suhe umazanije.*
- *Za čiščenje preprogaste talne obloge uporabite položaj z izvlečenimi trakovi krtače na spodnji strani.*
- *Za čiščenje trdih tal uporabite položaj z izvlečenimi trakovi krtače na spodnji strani.*
  Slika P

4. Če želite na primer očistiti oblazinjeno pohištvo, potisnite šobo za blazine ali šobo za fuge neposredno na ročaj sesalne gibke cevi.
   Slika Q

Odstranjevanje pribora

Odstranjevanje pribora za pralno sesanje

1. S šobe za trda tla odstranite šobo za trda tla.
   Slika K
2. Pritisnite tipko za odpahnitev in odstranite šobo za pranje tal s pršilnih sesalnih cevi.
   Slika K
3. Pritisnite tipko za odpahnitev in ločite pršilne sesalne cevi eno od druge.
   Slika J
4. Pritisnite tipko za odpahnitev na šobi za pranje blazin ali šobi za pranje fug in jo odstranite od sesalne gibke cevi.
   Slika L
   Slika M

Odstranitev pribora za suho sesanje

1. Talno šobo ločite od sesalne cevi.
   Slika N
2. Pritisnite tipko za odpahnitev in ločite pršilne sesalne cevi.
   Slika J
3. Odstranite šobo za blazine ali šobo za fuge s sesalne gibke cevi.
   Slika Q

Polnjenje rezervoarja za svežo vodo

POZOR

Uporaba neprimernih čistil lahko napravo poškoduje in na koncu privede tudi do izključitve garancijskih storitev.

POZOR

Rezervoar za svežo vodo mora biti trdno nameščen v napravi.

Napotek

Rezervoar za svežo vodo lahko odstranite in ga napolnite ali pa ga napolnite neposredno na enoti.

- Celotna prostornina rezervoarja za sladko vodo je največ 4,0 litra.
- V primeru potrebe po čiščenju oblazinjenih površin uporabite čistilo KÄRCHER SE.
- V rezervoar za svežo vodo vlijte čistilo in ga napolnite z vodo iz pipe (ne napolnite preveč).

Polnjenje rezervoarja za vodo neposredno na napravi

1 Zapiralo rezervoarja za gorivo odprite navzgor.
2 Priporočena količina čistila KÄRCHER SE:
- **Mešalno razmerje:** 25–50 ml čistilnega sredstva na 1 liter sveže vode.
- **Odmerjanje za 4,0 litre:** približno 100–200 ml, odvisno od stop-nje umazanije.

Odstranitev rezervoarja za vodo zaradi polnjenja

1. Odstranite rezervoar za svežo vodo, glejte poglavje *Odstranjevanje rezervoarja za svežo vodo*.
2. Zapiralo rezervoarja za gorivo odprite navzgor.
3. Polnjenje, glejte "2" pri "Polnjenje rezervoarja za vodo neposredno na napravi".
   Slika R
4. Zaprite zapiralo rezervoarja za gorivo.
5. Vgradnja rezervoarja za svežo vodo.

Vklop naprave

Napotek

Glede na potrebe čiščenja lahko funkcijo sesanja in pršenja vklopite ter uporabljate samostojno ali hkrati.

1. Priključite električni vtič v vtičnico.
   Slika S
2. Če želite vklopiti napravo za funkcijo sesanja, pritisnite stikalo za vklop (položaj I).
   Vključi se sesalni motor.
   Slika T
3. Pritisnite stikalo za pršenje za pršenje vode s čistilom.
   Prižge se lučka na stikalu in zažene se črpalka.
   Slika U
4. Popolnoma zaprite zračni drsnik.
   Slika V

Metode čiščenja

Nasveti za čiščenje

- Zelo umazana območja predhodno napršite in pustite, da raztopina čistila deluje od 5 do 10 minut.
- Vedno čistite od osvetljenih proti senčnim površinam (od okna proti vratom).
- Vedno čistite od očiščenih proti neočiščenim površinam.
- Čim občutljivejša je obloga (orientalske in berberske preproge, oblazinjene površine), tem nižjo koncentracijo čistila uporabite.
- Preprogaste talne obloge s hrbtno stranjo iz jute se pri mokrem čiščenju lahko skrčijo in razbarvajo.
- Preproge z visokim florom po čiščenju v mokrem stanju skrtačite v smeri flora (npr. z metlo s florom ali s krtačo na držalu).
- Impregniranje po mokrem čiščenju prepreči, da bi se tekstilna obloga hitro ponovno umazala.
- Da preprečite nastanek odtisov ali rjastih madežev, počakajte, da se očiščena površina povsem posuši, preden nanjo postavite pohištvo ali začnete hoditi po njej.
- Če želite izboljšati rezultat čiščenja, po uporabi čistil predmet sperite s čisto vodo.

Pršilno sesanje

Napotek

Topla voda (največ 50 °C) poveča učinek čiščenja.

Napotek

Za čiščenje uporabljajte samo čistilo KÄRCHER SE.

POZOR

Nevarnost zaradi raztopine čistila

Nevarnost poškodovanja

Pred uporabo naprave na neopaznem mestu preverite barvno obstojnost in vodoodpornost predmeta, ki ga želite očistiti.

POZOR

Napravo uporabljajte samo na trdih tleh z vodoodpornim premazom, kot so npr. emajlirane ploščice ali linolej.

POZOR

Da ne bi poškodovali filtrirne vrečke, ne uporabljajte filtrirne vrečke za sesanje s pršenjem.

1. Prepričajte se, da je filtrirna vrečka odstranjena.
2. Namestite želeni pribor, glejte poglavje *Montaža pribora*.
3. Rezervoar za svežo vodo napolnite s čistilom in vodo, glejte poglavje *Polnjenje rezervoarja za svežo vodo*.

4. Vklopite napravo (položaj I), glejte poglavje *Vklop naprave*.
   Vključi se sesalni motor.
   Slika T
5. Popolnoma zaprite zračni drsnik.
   Slika V
6. Pritisnite stikalo za pršenje.
   Prižge se lučka na stikalu in zažene se črpalka.
   Slika U
7. Za pršenje raztopine čistila pritisnite ročico na ročaju.
   Slika W
   Raztopina čistila se razprši.
8. Če želite razpršiti večje površine, najprej pritisnite ročico na ročaju in nato tipko za zaklepanje.
   Slika X
9. Talno šobo premikajte po površini, ki jo želite očistiti. Poti premikov talne šobe naj se prekrivajo. Šobo vlecite nazaj, ne potiskajte.

Napotek

Če je rezervoar za svežo vodo prazen, v črpalko vstopi zrak in postane glasna. V tem primeru je treba funkcijo pršenja izklopiti. V primeru potrebe po vodi izklopite tudi sesalni motor in napolnite rezervoar za svežo vodo.

Napotek

Če je posoda za umazano vodo polna in/ali penasti filter moker, plovec zapre sesalno odprtino, število vrtljajev v napravi je večje, poveča se glasnost.

Da ne bi preveč napolnili posode za umazano vodo, jo izpraznite neposredno ob polnjenju rezervoarja za svežo vodo.

10. Po čiščenju napravo izklopite (položaj O), glejte poglavje *Izklop naprave*.
    Slika T

Napotek

Po izklopu naprave je v priboru za sesalno pranje ostanek tekočine, ki izteka na tla. Če želite posesati preostalo tekočino, ponovno za kratek čas vklopite funkcijo sesanja naprave in odstranite preostalo tekočino s tal.

11. Vklopite napravo (položaj I), glejte poglavje *Vklop naprave* in posesajte preostalo tekočino.
12. Ponovno izklopite napravo (položaj O), glejte poglavje *Izklop naprave*.
    Slika T
13. Izpraznite posodo, glejte poglavje *Praznjenje posode*.
    Slika AA

Lahka /običajna umazanija z enostopenjsko metodo

1. Pritisnite stikalo za pršenje, glejte poglavje *Pršilno sesanje*
   Slika U
2. Raztopino čistila razpršite in hkrati posesajte v enem koraku.
3. Izklopite stikalo za pršenje in posesajte preostalo raztopino čistila.
4. Po čiščenju dodatno očistite oblazinjenje in preprogasto talno oblogo s čisto toplo vodo in po želji impregnirajte.

Močna umazanija ali madeži z dvostopenjsko metodo

1. Pritisnite stikalo za pršenje, glejte poglavje *Pršilno sesanje*
   Slika U
2. Nanesite čistilno raztopino in pustite delovati od 5 do 10 minut.
   Funkcija sesanja ostane izklopljena.
3. Po izteku časa učinkovanja površino očistite kot pri lahki/običajni umazaniji.
4. Po čiščenju dodatno očistite oblazinjenje in preprogasto talno oblogo s čisto toplo vodo in po želji impregnirajte.

Mokro sesanje

POZOR

Poškodba filtrirne vrečke

Če filtrirno vrečko uporabljate za mokro sesanje, se lahko poškoduje.

Pri mokrem sesanju ne uporabljajte filtrirne vrečke.

1. Odstranite filtrirno vrečko.
2. Namestite želeni pribor, glejte poglavje *Montaža pribora*.
3. Vklopite napravo, glejte poglavje *Vklop naprave*.
   Slika T
4. Če želite posesati večje količine vode, popolnoma odprite zračni drsnik.
   Slika Y

Napotek

Če je posoda za umazano vodo polna, plovec zapre sesalno odprtino, število vrtljajev v napravi je večje, poveča se glasnost.

5. Izpraznite posodo, glejte poglavje *Praznjenje posode*.

Suho sesanje

POZOR

Poškodbe materiala zaradi sesanja brez filtrirne vrečke

Naprava se lahko poškoduje.

Pri suhem sesanju vedno uporabljajte filtrirno vrečko.

POZOR

Poškodovanje penastega filtra

Pri preklopu z mokrega na suho sesanje se lahko potroši moker penasti filter, ki ni več uporaben.

Po potrebi zamenjajte penasti filter.

Napotek

Posoda in pribor morajo biti suhi, sicer se na njih lahko prilepi umazanija.

1. Prepričajte se, da so posoda in pribor suhi.
2. Vstavite filtrirno vrečko.
   a Filtrsko vrečko popolnoma razgrnite.
   b Na priključek naprave namestite filtrirno vrečko in jo močno pritisnite.
   Slika AB
3. Namestite želeni pribor, glejte poglavje *Montaža pribora*.
4. Vklopite napravo (položaj I), glejte poglavje *Vklop naprave*.
   Slika T
5. Z zračnim drsnikom uravnavajte moč sesanja.
   Slika Z
6. Za izklop naprave glejte poglavje *Izklop naprave*.
   Slika T

Izklop naprave

1. Po pršilnem sesanju pritisnite stikalo za pršenje.
   Črpalka se zaustavi, lučka na stikalu in zažene se črpalka pa več ne sveti.
   Slika U
2. Pritisnite stikalo za izklop (položaj O).
   Sesalni motor se zaustavi.
   Slika T
3. Izvlecite električni vtič iz omrežne vtičnice.

Praznjenje posode za svežo vodo

1. Odstranite rezervoar za svežo vodo, glejte poglavje *Odstranjevanje rezervoarja za svežo vodo*.
2. Praznjenje posode za svežo vodo
3. Namestite rezervoar za svežo vodo, glejte poglavje *Vgradnja rezervoarja za svežo vodo*.

Praznjenje posode

Napotek

Če je posoda polna, plovec zapre sesalno odprtino, število vrtljajev v napravi je večje, poveča se glasnost. Takoj izklopite napravo in odstranite umazano vodo.

1. Izklopite napravo. Glejte poglavje *Izklop naprave*
2. Odstranite sesalno in pršilno gibko cev.
3. Odstranite glavo naprave, glejte poglavje *Odstranjevanje glave naprave*.
4. Izpraznite posodo.
   Slika AA
5. Namestite glavo naprave, glejte poglavje *Namestitev glave naprave*.
6. Namestite rezervoar za svežo vodo, glejte poglavje *Vgradnja rezervoarja za svežo vodo*.

Konec uporabe

Napotek

Da v ceveh ne bi ostali delci čiščenja in umazanije, po vsaki uporabi opravite čiščenje (brez dodajanja čistil).

1. Izplaknite pršilne cevi v napravi.
   a Rezervoar za svežo vodo napolnite s pribl. 1 litrom čiste vode.
   b Pritisnite stikalo za pršenje.
   Prižge se lučka na stikalu in zažene se črpalka.
   c Pršilno/sesalno gibko cev držite nad odtokom, dokler se čista voda ne izprazni.
2. Za izklop naprave glejte poglavje *Izklop naprave*.
3. Odstranite pribor, glejte poglavje *Odstranjevanje pribora*
4. Odstranite morebitne ostanke tekočin v pršilni/sesalni gibki cevi.
   a Pritisnite tipko za odpahnitev in odstranite pršilno/sesalno gibko cev iz naprave.
   b Pritisnite ročico na ročaju sesalne gibke cevi in pustite, da tekočina izteče.
   Slika W

Napotek

Da se tekočina lahko popolnoma posuši, ne ovijajte pršilne/sesalne gibke cevi okoli naprave, da bi jo posušili.

Napotek

Da bi se izognili nastanku luž v bivalnem prostoru (npr. na preprogi, parketu), pustite, da preostala tekočina steče v primerno posodo (npr. umivalnik, vedro).

5. Pribor posebej očistite pod tekočo vodo in ga posušite.

Napotek

Morebitna preostala voda lahko kaplja ven, zato je najbolje, da jo postavite v prho ali kad.

6. Izpraznite posodo, glejte poglavje *Praznjenje posode*.
7. Posodo temeljito izperite s čisto vodo.
8. Po potrebi npr. če je sito v rezervoarju za svežo vodo onesnaženo, rezervoar za svežo vodo sperite s čisto vodo, glejte poglavje *Čiščenje sita v rezervoarju za svežo vodo*.
9. Napravo pustite odprto, da se posuši.
10. Po končanem sušenju pritrdite pršilno gibko cev na držalo za pribor.
11. Napravo hranite v suhih prostorih, ki so zaščiteni pred zmrzaljo.

Uporaba pribora

Splošna navodila za uporabo

- Pred uporabo na občutljivejših delih delovanje pribora najprej preizkusite na neopaznem delu.
- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za čiščenje.
- Za pritrjevanje in odstranjevanje pribora, glejte Montaža pribora in Odstranitev pribora.

Krtača za živalsko dlako

Pribor, posebej zasnovan za hitro in učinkovito suho čiščenje vlaken in vseh vrst živalskih dlak.

- Idealno za čiščenje v stanovanju, avtomobilu, avtodomu in počitniški prikolici.

Krtača za madeže

Uporaba krtače za madeže omogoča dodatno globinsko mokro čiščenje trdovratnih madežev na tkaninah.

- Za najboljše rezultate najprej odstranite umazanijo s šobo za oblazinjenje, da preprečite globlje vtiranje. Nato tkanino očistite s krtačo za madeže.

Krtača za čiščenje čevljev

Pripomočki omogočajo hitro mokro čiščenje športne obutve in obutve za prosti čas, pohodniških čevljev in superg.

Mehke ščetine temeljito in nežno odstranijo umazanijo. Primerne so tudi za občutljive materiale in ne puščajo sledi.

Zamenljive krtače:

- Nastavek z okroglo krtačo: Temeljito in brez kapljanja očisti zgornji material.
- Ozek nastavek za krtačo: Idealen za čiščenje podplatov čevljev.

Nega in vzdrževanje

Splošna navodila za nego

- Napravo in plastični pribor čistite z običajnim čistilom za plastiko.
- Posodo in pribor po potrebi izperite z vodo in posušite pred ponovno uporabo.

Čiščenje penastega filtra

1. Odstranite glavo naprave.
2. Suhi penasti filter iztaknite in ga po potrebi očistite pod tekočo vodo. V tem primeru povlecite penasti filter s koša filtra.
   Slika AC
3. Penastega filtra med čiščenjem ne drgnite ali krtačite.
4. Pred ponovno uporabo pustite, da se penasti filter popolnoma posuši.
   Slika AD
5. Pri vstavljanju penastega filtra filter povlecite čez koš filtra in se prepričajte, da je pravilno pritrjen.

Napotek

Da bi zagotovili pravilno delovanje naprave, je pomembno, da je pred namestitvijo penastega filtra vstavljen mali črni pokrov v košarici plovca.

Čiščenje pršilne šobe

Napotek

Če je pršilni curek neenakomeren, je pršilna šoba pralnega pribora morda zamašena z ostanki in jo je treba očistiti.

1. Če želite očistiti šobo za pranje tal in pranje blazin, z obračanjem sprostite pritrditev šobe in jo izvlecite skupaj s pršilno šobo.

Napotek
O-obroček/tesnilni obroček hranite na varnem mestu in ga po čiščenju ponovno vstavite.

Slika AE

2. Ostanke v pršilni šobi očistite pod tekočo vodo.
3. Pršilno šobo vstavite v pritrditev šobe in jo z vrtenjem ponovno pritrdite.
4. Ostanke v pršilni šobi za čiščenje fug prav tako očistite pod tekočo vodo.

Čiščenje sita v rezervoarju za svežo vodo

Napotek
Na dnu rezervoarja za svežo vodo je sito, na katerem se lahko usedajo delci umazanije in tako ovirajo pretok vode.
Zato redno izpirajte rezervoar za svežo vodo.

1. Odstranite rezervoar za svežo vodo, glejte poglavje *Odstranjevanje rezervoarja za svežo vodo*.
2. Očistite sito.
   a Zapiralo rezervoarja za gorivo odprite navzgor.
   b Sprostite blokirni mehanizem.
   c Odstranite cev za vodo iz rezervoarja. Sito se nahaja na koncu cevi za vodo.
   d Očistite sito pod tekočo vodo.
3. Rezervoar za svežo vodo sperite s čisto vodo.

Slika AF

4. Vstavite sito.
5. Zapahnite rezervoar za svežo vodo.
6. Namestite rezervoar za svežo vodo, glejte poglavje *Vgradnja rezervoarja za svežo vodo*.

Pomoč pri motnjah

Iz šobe ne izteka voda.
Prazen rezervoar za svežo vodo
- Napolnite posodo za svežo vodo.

Sito za svežo vodo je umazano
- Očistite sito za svežo vodo.

Rezervoar za svežo vodo ni pravilno nameščen.
- Pravilno namestite rezervoar za svežo vodo.

Povezava med priborom in pršilno/sesalno gibko cevjo ni pravilna.
- Vzpostavite pravilno povezavo.

Črpalka za čistilo je okvarjena,
- Zahtevajte storitev za stranke.

Neenakomeren pršilni curek
Pršilna šoba na priboru za pralno sesanje je umazana.
- Očistite pršilno šobo na ustreznem priboru.

Nezadostna sesalna moč
Zračni drsnik je preveč odprt.
- Zaprite zračni drsnik.

Pribor, sesalna gibka cev ali pršilna sesalna cev so zamašeni.
- Odpravite zamašitev.

Filtrirna vrečka je polna.
- Izpraznite filtrirno vrečko.

Penasti filter je umazan.
- Penasti filter iztrkajte na suho ali očistite z vodo.

Penasti filter je obrabljen.
- Zamenjajte penasti filter.

Glasna črpalka za čistilo
Prazen rezervoar za svežo vodo
- Napolnite posodo za svežo vodo.

Voda, vodna para in/ali pena izstopajo z obeh strani glave naprave
Penasti filter je preveč moker, zato se voda črpa navzven skozi motor.
- Izklopite napravo in počakajte, da se penasti filter in naprava posušita.
- Penasti filter lahko hitreje posušite, če ga odstranite.

Do penjenja pride zaradi nepravilnega doziranja čistila.
- Upoštevajte odmerek čistila, ki ga priporoča proizvajalec.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka v izdelavi. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali najbližjim servisom.
Naslov najdete na hrbtni strani.
Dodatne garancijske informacije (če so na voljo) so na voljo na servisnem območju na lokalni spletni strani podjetja KÄRCHER v razdelku "Prenosi".

Tehnični podatki

Električni priključek		
Frekvenca	Hz	50-60
Napetost	V	220-240
Omrežna varovalka (počasna)	A	10
Nazivna moč	W	1000
Podatki o zmogljivosti naprave		
Največja količina polnjenja sveže vode	l	4
Največja količina polnjenja umazane vode	l	4
Največja temperatura raztopine čistila (najv. T)	°C	50
Mere in mase		
Teža (brez pribora)	kg	7,6
Dolžina x širina x višina	mm	430x385 x535
Ugotovljene vrednosti v skladu s standardom EN 60704-2-1		
Raven tlaka hrupa	dB(A)	74

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Cuprins

Note generale ... 129
Utilizarea corespunzătoare ... 129
Protecţia mediului ... 129
Serviciul pentru clienţi ... 129
Accesorii şi piese de schimb ... 129
Set de livrare ... 129
Simbolurile de pe aparat ... 129
Descrierea aparatului ... 129
Punerea în funcţiune ... 130
Regim ... 130
Utilizarea accesoriilor ... 133
Îngrijirea şi întreţinerea ... 134
Remedierea defecţiunilor ... 134
Garanţie ... 135
Date tehnice ... 135

Note generale

Înainte de prima utilizare a aparatului, citiți aceste instrucțiuni de funcționare și indicațiile de siguranță aferente. Acționați în consecință.
Păstrați ambele manuale pentru utilizarea ulterioară sau pentru viitorul posesor.

- Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare şi a indicațiilor de siguranță poate cauza deteriorarea aparatului și periclitarea utilizatorului și a altor persoane.
- Dacă intervin defecțiuni la transport, informați imediat distribuitorul.
- Pe durata despachetării verificați conținutul pentru a vă asigura că nu lipsesc accesorii și că nu există semne de deteriorare.

Găsiți codul pentru vizualizarea videoclipurilor privind utilizarea în:
Figura B

Utilizarea corespunzătoare

Folosiți aparatul exclusiv în scopuri casnice.

- Folosiți aparatul conform instrucțiunilor de utilizare, conform descrierilor și conform indicațiilor de siguranță menționate în manualul de utilizare. Folosiți aparatul exclusiv ca aspirator cu pulverizator pentru efectuarea lucrărilor de curățare de întreținere și de bază conexe covoarelor de pardoseală și cu efect de curățare în profunzime.
- Pentru curățarea pardoselilor tari folosiți ajutajul de pardoseli tari de utilizat cu duza de spălare pardoseală (incluse în pachetul de livrare).
- Utilizarea aparatului ca aspirator umed-uscat este posibilă cu folosirea accesoriilor corespunzătoare (incluse în pachetul de livrare).

Protecţia mediului

Materialele de ambalare sunt reciclabile. Asigurați-vă de eliminarea ecologică a ambalajului.
Aparatele electrice şi electronice conțin materiale reciclabile prețioase şi, uneori, componente precum baterii, acumulatoare sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau a eliminării necorespunzătoare, pot periclita sănătatea şi mediul înconjurător. Pentru funcţionarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Este interzisă eliminarea cu deșeurile menajere a aparatelor marcate cu acest simbol.

Observaţii referitoare la materialele conţinute (REACH)
Informații actuale referitoare la materialele conținute sunt disponibile la adresa: *www.kaercher.de/REACH*

Serviciul pentru clienţi

În caz de întrebări sau defecţiuni, filiala KÄRCHER vă ajută cu plăcere în continuare.

Accesorii şi piese de schimb

Utilizaţi numai accesorii originale şi piese de schimb originale; ele asigură funcţionarea în siguranţă şi fără avarii a aparatului.
Informaţii despre accesorii şi piesele de schimb se găsesc la adresa *www.kaercher.com.*

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificaţi dacă conţinutul este complet. Informaţi imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Simbolurile de pe aparat



Autocolantul aplicat pe suprafața de depozitare a aparatului conține descrierea modului de curățare a aparatului în scopul pregătirii pentru depozitare.
1 Opriți aparatul.
2 Îndepărtați rezervorul de apă proaspătă.
3 Umpleți rezervorul de apă proaspătă cu aproximativ 1 litru de apă curată.
4 Montați rezervorul de apă proaspătă.
5 Apăsați comutatorul de pulverizare.
6 Drenați apa de pulverizare în cuva de spălare.
Consultați și capitolul *Finalizarea utilizării*

Descrierea aparatului

În funcție de modelul ales, echiparea poate să difere. Echiparea concretă este descrisă pe ambalajul aparatului.
Pentru imagini, consultați pagina de grafice.
Figura A

① Racordul furtunului de aspirare
② Racordul furtunului de pulverizare
③ Capul aparatului
④ Comutatorul pentru pulverizarea apei și a substanței de curățare
⑤ Comutatorul Pornit/Oprit pentru aspirație
⑥ Mânerul înfundat de la capul aparatului
⑦ Mâner de transport
⑧ Tasta de deblocare a rezervorului de apă proaspătă
⑨ Rezervor de apă proaspătă
⑩ Depozitarea, cablu de conectare la rețea
⑪ Cablul de conectare la rețea cu fișă de rețea
⑫ Recipient
⑬ Suportul pentru țevile de aspirat și pentru accesorii
⑭ Role de ghidare (5x)
⑮ Pungă filtru
⑯ Filtru de spumă, cu capac
⑰ Furtunul de aspirare-pulverizare cu mâner de pulverizare și cu buton de blocare
⑱ 2 x 0,5 m (2x) de țevi de aspirare și pulverizare

(19) Duză de spălare a pardoselii cu ajutaj pentru pardoseli tari

(20) ** Duză de spălare tapițerie

(21) ** Duză de spălare pentru colțuri

(22) ** Duză pentru pardoseală cu structură de fixare pentru aspirare umedă și uscată cu ajutaj pentru covoare de pardoseală și pentru pardoseli tari

(23) ** Duză de tapițerie pentru aspirare uscată

(24) ** Duză de colțuri pentru aspirare uscată

(25) * Duză de colțuri lungă pentru aspirare uscată

(26) ** Duză de pardoseală cu posibilitate de cuplare pentru covoare de pardoseală și pardoseli tari utilizată pentru aspirare uscată

(27) ** Perie de păr pentru animale de companie, pentru aspirare uscată

(28) ** Perie pentru pete

(29) ** Perie de curățat încălțămintea

(30) ** Substanță de curățare KÄRCHER SE (100 ml)

(31) ** Substanță de curățare KÄRCHER SE (1000 ml)

** în funcție de varianta de echipare

Punerea în funcțiune

Indicație

Pentru îndepărtarea capului aparatului demontați în prealabil rezervorul de apă proaspătă și împingeți spre lateral și în jos mânerul de tras.

Demontarea rezervorului de apă proaspătă

1. Apăsați tasta de deblocare.
2. Demontați rezervorul de apă proaspătă.
   Figura C

Demontarea capului aparatului

1. Trageți mânerul de tras în față.
   Figura D
   Capul aparatului este deblocat.
2. Demontați capul aparatului.
   Figura E

Montarea rolelor de ghidare

1. Îndepărtați conținutul din recipient.
   Figura E
2. Rotiți recipientul.
3. Împingeți rolele de ghidare până la opritor în orificiile de pe podeaua recipientului.
   Figura F
4. Rotiți recipientul.

Montarea capului aparatului

1. Așezați capul aparatului pe recipient.
2. Trageți mânerul de tras în sus.
   Capul aparatului este blocat.
   Figura G

Montarea rezervorului de apă proaspătă

1. Montați rezervorul de apă proaspătă în partea inferioară.
2. În partea superioară apăsați rezervorul de apă proaspătă pe capul aparatului.
3. Asigurați-vă de fixarea rezervorului de apă proaspătă.
   Figura H

Racordarea furtunului de aspirare și de pulverizare

1. Atașați furtunul de aspirare și de pulverizare la racordul de pe aparat; fixați ambele părți până auziți zgomotul de fixare.
   Figura I
2. Montați accesoriile, în funcție de nevoi. Consultați capitolul *Montarea accesoriilor*.

Regim

Montarea accesoriilor

Montarea accesoriilor de aspirare-spălare

Curățarea pardoselilor

Utilizați duza de spălare a pardoselilor pentru curățarea covoarelor de pardoseală sau a pardoselilor tari (cu ajutaj pentru pardoseli tari).

1. Îmbinați furtunurile de aspirare și de pulverizare și racordați-le la furtunul de aspirare; fixați toate componentele până auziți zgomotul de fixare.
   Figura J
2. Montați duza de spălare a pardoselilor pe țeava de pulverizare și de aspirare, până auziți zgomotul de fixare.

Indicație

Folosiți ajutajul de pardoseli tari pentru curățarea pardoselilor tari.

- Montați ajutajul de pardoseli tari pe duza de spălare a pardoselilor, până auziți zgomotul de fixare. Asigurați-vă de faptul că lamela de cauciuc este îndreptată spre partea frontală și de faptul că benzile de perie sunt poziționate spre partea din spate.
  Figura K

Curățarea tapițeriei

În funcție de nevoi, utilizați duza de spălare a tapițeriei sau duza de spălare a colțurilor pentru a curățarea de ex. a tapițeriei și a saltelelor.

- Montați duza de spălare a tapițeriei pe mânerul furtunului de aspirare, până auziți zgomotul de fixare.

Figura L
Figura M

Accesoriile de montat pe aspiratorul umed-uscat

1. În scopul curățării pardoselilor îmbinați furtunurile de aspirare și de pulverizare și racordați-le la furtunul de aspirare; fixați toate componentele până auziți zgomotul de fixare.
   Figura J
2. Glisați duza de pardoseală pe țeava de pulverizare și de aspirare.
   Figura N
3. În funcție de tipul pardoselii și de necesitatea de curățare, asigurați-vă de utilizarea inserțiilor și reglajelor corespunzătoare la duza de pardoseală.

Indicație

Utilizarea duzei de pardoseală cu inserții

- *Pentru curățarea covoarelor folosiți inserția pentru covoare de pardoseală.*
- *Pentru curățarea murdăriei uscate, a pardoselilor tari sau a apei utilizați inserția de amestecare (benzi de perie și lamele de cauciuc).*
  Figura O

Indicație

Utilizarea duzei de pardoseală cu posibilitate de comutare

- *Folosiți exclusiv pentru aspirarea murdăriei uscate.*
- *Pentru curățarea covoarelor de pardoseală utilizați benzile de perie retractate în partea inferioară.*
- *Pentru curățarea pardoselilor tari utilizați benzile de perie extinse în partea inferioară.*

Figura P

4. De ex. pentru curățarea tapițeriei de mobilă montați duza de tapițerie sau de colțuri direct pe mânerul furtunului de pulverizare și de aspirare.
Figura Q

Separarea accesoriilor

Decuplarea accesoriilor de aspirare-spălare

1. Îndepărtați ajutajul de pardoseli dure al duzei de spălare a pardoselilor.
Figura K
2. Apăsați tasta de deblocare și decuplați duza de spălare a pardoselilor de pe țeava de pulverizare și de aspirare.
Figura K
3. Apăsați tasta de deblocare și separați țevile de pulverizare și de aspirare.
Figura J
4. Apăsați tasta de deblocare de pe duza cu burete de spălare sau de pe duza de spălare pentru colțuri și decuplați de pe furtunul de aspirare.
Figura L
Figura M

Separarea accesoriilor de aspirare uscată

1. Separați duza de pardoseală de pe țeava de pulverizare și de aspirare.
Figura N
2. Apăsați tasta de deblocare și separați țevile de pulverizare și de aspirare.
Figura J
3. Separați duza de tapițerie sau de colțuri de pe furtunul de aspirare.
Figura Q

Umplerea rezervorului de apă proaspătă

ATENŢIE

Utilizarea de agenți de curățare necorespunzători poate cauza deteriorarea aparatului și anularea garanției.

ATENŢIE

Asigurați-vă de fixarea rezervorului de apă proaspătă în aparat.

Indicaţie

Umplerea este posibilă cu rezervorul de apă proaspătă demontat sau montat pe aparat,.

- Capacitatea totală a rezervorului de apă proaspătă este de maximum 4,0 litri.
- Dacă este cazul, pentru curățarea tapițeriilor din materiale textile folosiți detergentul KÄRCHER SE.
- Turnați detergentul în rezervorul de apă proaspătă și umpleți cu apă de la robinet (nu umpleți excesiv).

Umplerea rezewrvorului direct la aparat

1 Rabatați în sus bușonul rezervorului.
2 Cantitatea recomandată de substanță de curățare KÄRCHER SE:

- **Raport de amestecare:** 25 - 50 ml de detergent la 1 litru de apă proaspătă.
- **Dozaj pentru 4,0 litri:** cca. 100 - 200 ml în funcție de gradul de murdărire.

Îndepărtarea rezervorului de apă în scop de umplere

1. Demontați rezervorul de apă proaspătă, consultați capitolul *Demontarea rezervorului de apă proaspătă*.
2. Rabatați în sus bușonul rezervorului.
3. Pentru umplere consultați secțiunea „2" a capitolului „Umplerea rezervorului direct la aparat".
Figura R
4. Închideți orificiul rezervorului.
5. Montați rezervorul de apă proaspătă.

Pornirea aparatului

Indicaţie

În funcție de cerințele de curățare, funcțiile de aspirare și de pulverizare pot fi pornite și utilizate independent sau simultan.

1. Introduceți fișa de rețea în priză.
Figura S
2. Pentru pornirea funcției de aspirare a aparatului apăsați comutatorul în poziția de pornire (poziția I). Motorul de aspirat pornește.
Figura T
3. Pentru pulverizarea apei cu conținut de substanță de curățare apăsați comutatorul pulverizatorului. Becul de la comutator luminează și pompa pornește.
Figura U
4. Închideți complet clapeta de aer fals.
Figura V

Metode de curățare

Sfaturi de curățare

- Pulverizați în prealabil zonele puternic murdare și lăsați soluția de curățare să acționeze timp de 5 până la 10 minute.
- Lucrați întotdeauna de la lumină la umbră (de la fereastră la ușă).
- Lucrați întotdeauna de la zona curățată la cea necurățată.
- Cu cât suprafața este mai sensibilă (poduri orientale, berber, țesături de tapițerie), cu atât este mai mică concentrația de substanță de curățare.
- Covorul cu fund din iută se poate micșora și pot ieși culorile dacă lucrarea se face în condiții prea umede.
- După curățare, periați covoarele cu fire lungi în timp ce acestea sunt umede în direcția firelor (de exemplu, cu o măturăsau un scruber).
- Impregnarea după curățarea umedă împiedică o murdărire ulterioară rapidă a suprafeței textile.
- Mergeți pe suprafața curățată numai după ce s-a uscat pentru a evita punctele de presiune sau petele de rugină sau comandați-le cu mobilier.
- Pentru a îmbunătăți rezultatul curățării, clătiți obiectul cu apă curată după ce ați utilizat substanțe de curățare.

Aspirarea cu spălare

Indicaţie

Apa caldă (maxim 50°C) crește eficiența de curățare.

Indicaţie

Pentru curățare, folosiți exclusiv substanța de curățare KÄRCHER SE.

ATENŢIE

Pericol din cauza soluției de curățare

Pericol de deteriorare

Înainte utilizarea aparatului, verificați obiectul de curățat, într-un loc unde nu se observă, în ceea privește rezistența culorii și impermeabilitatea.

ATENŢIE

Utilizați aparatul exclusiv pe pardoseli tari cu strat impermeabil, cum sunt gresia emailată sau linoleumul.

ATENŢIE

Utilizarea pungii de filtru în cadrul procesului de pulverizare și de aspirare este interzisă, în scopul prevenirii deteriorării pungii de filtru.

1. Asigurați-vă de îndepărtarea pungii de filtru.
2. Montați accesoriile dorite, consultați capitolul *Montarea accesoriilor*.
3. Umpleți rezervorul de apă proaspătă cu substanță de curățare și cu apă, consultați capitolul *Umplerea rezervorului de apă proaspătă*.
4. Porniți aparatul (poziția I), consultați capitolul *Pornirea aparatului*.
   Motorul de aspirat pornește.
   Figura T
5. Închideți complet clapeta de aer fals.
   Figura V
6. Apăsați comutatorul de pulverizare.
   Becul de la comutator luminează și pompa pornește
   Figura U
7. Pentru pulverizarea substanței de curățare acționați pârghia de la mâner.
   Figura W
   Soluția de curățare este pulverizată.
8. Pentru pulverizarea suprafețelor acționați pârghia de la manetă și apăsați butonul de blocare.
   Figura X
9. Treceți în benzi suprapuse peste suprafața de curățat. În cadrul acestui proces trageți duza înapoi, nu împingeți.

Indicaţie

Dacă rezervorul de apă proaspătă este gol, aerul intră în pompă și aceasta devine zgomotoasă. În acest caz, funcția de pulverizare trebuie dezactivată. În caz de necesitate de apă, opriți motorul de aspirat și umpleți rezervorul de apă proaspătă.

Indicaţie

În cazul în care recipientul de apă reziduală este plin și/sau filtrul de spumă este ud, un flotor închide orificiul de aspirație, iar aparatul funcționează cu turație ridicată și cu zgomot puternic.

Pentru a evita umplerea excesivă a rezervorului de apă reziduală, goliți rezervorul de apă reziduală direct atunci când umpleți rezervorul de apă proaspătă.

10. După curățare, opriți aparatul (poziția O), consultați capitolul *Oprirea aparatului*.
    Figura T

Indicaţie

După oprirea aparatului, în accesoriul de spălare ș de aspirare rămân lichide reziduale, care se scurg pe pardoseală. Pentru aspirarea cantității de lichide reziduale porniți din nou funcția de aspirare a aparatului pentru o scurtă perioadă de timp și îndepărtați lichidele reziduale de pe pardoseală.

11. Porniți aparatul (poziția I), consultați capitolul *Pornirea aparatului* și aspirați lichidele reziduale.
12. Opriți din nou aparatul (poziția O), consultați capitolul *Oprirea aparatului*.
    Figura T
13. Goliți recipientul, consultați capitolul *Golirea recipientului*.
    Figura AA

Murdărire ușoară /normală tratată cu metoda cu un pas

1. Apăsați comutatorul de pulverizare, consultați capitolul *Aspirarea cu spălare*
   Figura U
2. Pulverizați și aspirați simultan soluția de curățare, în cadrul aceleiași etape de lucru.
3. Cuplați comutatorul de pulverizare în poziția de oprire și aspirați resturile de soluție de curățare.
4. După curățare, tratați tapițeria și covorul de pardoseală cu apă curată și caldă și impregnați, dacă doriți.

Murdăria sau petele puternice tratate cu metoda în doi pași

1. Apăsați comutatorul de pulverizare, consultați capitolul *Aspirarea cu spălare*
   Figura U
2. Aplicați soluția de curățare și lăsați să acționeze timp de 5 - 10 minute.
   Funcția de aspirare rămâne oprită.
3. După expirarea duratei de acțiune curățați suprafața la fel ca și în cazul murdăriei ușoare/normale.
4. După curățare, tratați tapițeria și covorul de pardoseală cu apă curată și caldă și impregnați, dacă doriți.

Aspirarea umedă

ATENŢIE

Deteriorarea pungii de filtru

Utilizarea pungii de filtru în cadrul procesului de aspirare umedă poate cauza deteriorarea pungii de filtru.

Utilizarea pungii de filtru în cadrul procesului de aspirare umedă este interzisă.

1. Îndepărtați punga de filtru.
2. Montați accesoriile dorite, consultați capitolul *Montarea accesoriilor*.
3. Porniți aparatul, consultați capitolul *Pornirea aparatului*.
   Figura T
4. Pentru aspirarea unei cantități mari de apă deschideți complet clapeta de aer fals.
   Figura Y

Indicaţie

După umplerea recipientului de apă reziduală, un flotor închide orificiul de aspirație și aparatul funcționează cu turație crescută și cu zgomot puternic.

5. Goliți recipientul, consultați capitolul *Golirea recipientului*.

Aspirare uscată

ATENŢIE

Pagube materiale din cauza aspirării fără pungă de filtru

Survine riscul deteriorării aparatului.

În cazul procesului de aspirare uscată folosirea pungii de filtru este obligatorie.

ATENŢIE

Deteriorarea filtrului de spumă

La trecerea de la aspirarea umedă la cea uscată, un filtru de spumă umed se poate înfunda și poate deveni inutilizabil.

Dacă este cazul, înlocuiți filtrul de spumă.

Indicaţie

Asigurați-vă de faptul că recipientul și accesoriile sunt uscate, în caz contrar survine posibilitatea formării de depuneri de impurități.

1. Asigurați-vă de faptul că recipientul și accesoriile sunt uscate.
2. Montați punga de filtru.
   a Desfaceți complet punga de filtru.
   b Așezați punga de filtru pe racordul aparatului și apăsați ferm.
   Figura AB
3. Montați accesoriile dorite, consultați capitolul *Montarea accesoriilor*.
4. Porniți aparatul (poziția I), consultați capitolul *Pornirea aparatului*.
   Figura T
5. Reglați puterea de aspirare folosind clapeta de aer fals.
   Figura Z
6. Deconectaţi aparatul; vezi capitolul *Oprirea aparatului*.
   Figura T

Oprirea aparatului

1. După finalizarea procesului de pulverizare și aspirare mișcați comutatorul în poziția de pulverizare. Pompa se oprește și becul de la comutator se stinge.
   Figura U
2. Apăsați comutatorul de oprire (poziția O). Motorul de aspirat se oprește.
   Figura T
3. Scoateți fișa de rețea din priză.

Golirea rezervorului de apă proaspătă

1. Demontați rezervorul de apă proaspătă, consultați capitolul *Demontarea rezervorului de apă proaspătă*.
2. Golirea rezervorului de apă proaspătă
3. Montați rezervorul de apă proaspătă, consultați capitolul *Montarea rezervorului de apă proaspătă*

Golirea recipientului

Indicaţie

După umplerea recipientului un flotor închide orificiul de aspirație și aparatul funcționează cu turație crescută și cu zgomot puternic. Opriți imediat aparatul și drenați apa reziduală.

1. Opriți aparatul. Consultați capitolul *Oprirea aparatului*
2. Îndepărtați furtunul de aspirare și de pulverizare.
3. Îndepărtați capul aparatului, consultați capitolul *Demontarea capului aparatului*.
4. Goliți recipientul.
   Figura AA
5. Montați capul aparatului, consultați capitolul *Montarea capului aparatului.*
6. Montați rezervorul de apă proaspătă, consultați capitolul *Montarea rezervorului de apă proaspătă*

Finalizarea utilizării

Indicaţie

Pentru prevenirea rămânerii particulelor de substanță de curățare și de murdărie în conducte, curățați sistemul după fiecare utilizare (fără adaos de substanță de curățare).

1. Spălați conductele de pulverizare ale aparatului.
   a Umpleți rezervorul de apă proaspătă cu aproximativ 1 litru de apă curată.
   b Apăsați comutatorul de pulverizare. Becul de la comutator luminează și pompa pornește
   c Țineți furtunul de pulverizare/aspirare deasupra unei guri de scurgere până când apa curată este epuizată.
2. Opriți aparatul, consultați capitolul *Oprirea aparatului*.
3. Decuplați accesoriile, consultați capitolul *Separarea accesoriilor*
4. Drenați resturile de lichide din furtunul de aspirare.
   a Apăsați tasta de deblocare și îndepărtați furtunul de pulverizare/aspirare din aparat.
   b Apăsați pârghia de la mânerul furtunului de aspirare și drenați lichidul.
   Figura W

Indicaţie

Pentru a facilita uscarea completă a lichidului, nu înfășurați furtunul de pulverizare/aspirație în jurul aparatului.

Indicaţie

Pentru a evita formarea de bălți în spațiul de locuit (de exemplu, pe covoare, parchet), drenați lichidul rămas într-un recipient adecvat (de exemplu, un lighean, o găleată).

5. Curățați fiecare accesoriu sub jet de apă curgătoare și lăsați-le la uscat.

Indicaţie

Cantitatea de apă reziduală poate picura, din acest motiv plasați furtunul la un sifon de duș sau în cada de baie.

6. Goliți recipientul, consultați capitolul *Golirea recipientului*.
7. Spălați bine recipientul folosind apă curată.
8. Dacă este cazul, de exemplu, dacă filtrul din rezervorul de apă proaspătă este contaminat, spălați rezervorul de apă proaspătă cu apă curată, consultați capitolul *Curățarea filtrului din rezervorul de apă proaspătă.*
9. Lăsați aparatul deschis în scop de uscare.
10. După uscarea completă, fixați țevile de aspirare și de pulverizare pe suportul accesoriilor.
11. Depozitați aparatul în spațiu închis, uscat și neexpus la îngheț.

Utilizarea accesoriilor

Informaţii generale de utilizare

- Testați accesoriul pe o zonă discretă înainte de a-l utiliza pe o zonă sensibilă.
- Respectați instrucțiunile de curățare ale producătorului.
- Fixarea și scoaterea accesoriilor, consultați Montarea accesoriilor și Detașarea accesoriilor.

Perie din păr de animal

Accesorii special concepute pentru curățarea chimică rapidă și eficientă a scamelor și părului de animale de toate tipurile.

- Ideal pentru curățenia în apartament, mașină, rulotă și caravană.

Perie pentru pete

Utilizarea periei pentru pete permite curățarea umedă suplimentară, în profunzimea fibrelor a petelor dificile de pe textile.

- Pentru cele mai bune rezultate, îndepărtați mai întâi murdăria cu duza de tapițerie pentru a preveni frecarea acesteia mai adânc. Apoi curățați materialul textil cu peria pentru pete.

Perie de curățat încălțămintea

Accesoriul permite curățarea umedă rapidă a încălțămintei sport și de agrement, a bocancilor de drumeție, precum și a tenișilor.
Perii moi îndepărtează murdăria temeinic și delicat.Aceștia sunt adecvați și pentru materiale sensibile și nu lasă urme.
Perii interschimbabile:

- Cap de perie rotund: curăță materialul exterior în profunzime, fără să lase picături.
- Cap de perie îngust: ideal pentru curățarea tălpilor încălțămintei.

Îngrijirea şi întreţinerea

Instrucțiuni generale de îngrijire

- Întrețineți aparatul și componentele accesorii din material plastic cu o soluție obișnuită de curățare pentru material plastic.
- După caz, spălați recipientul și accesoriile cu apă și uscați-le înainte de reutilizare.

Curățați filtrul de spumă

1. Demontați capul aparatului.
2. Scoateți filtrul de materiale spumante uscat și curățați-l cu jet de apă, dacă este necesar. Pentru a face acest lucru, scoateți filtrul de spumă din coșul filtrului.
   Figura AC
3. Nu frecați și nu periați filtrul de materiale spumante în timpul curățării.
4. Lăsați filtrul de materiale spumante să se usuce complet înainte de reutilizare.
   Figura AD
5. La reintroducerea filtrului de materiale spumante așezați filtrul peste coșul filtrului și asigurați-vă că acesta este bine fixat.

Indicaţie
Pentru a vă asigura că aparatul funcționează corect, este important ca micul capac negru din coșul flotorului să fie încă introdus înainte de instalarea filtrului de materiale spumante.

Curăţarea duzei de pulverizare

Indicaţie
Dacă jetul pulverizat este neuniform, duza de pulverizare a accesoriului de spălare și aspirare se poate înfunda din cauza reziduurilor și necesită curățare.

1. Pentru curățarea duzei de spălare a pardoselii și a tapițeriei, slăbiți fixarea duzei prin rotire și îndepărtați împreună cu duza de pulverizat.

Indicaţie
Păstrați garnitura inelară/inelul de etanșare într-un loc sigur și montați înapoi după curățare.

   Figura AE

2. Curățați reziduurile din duza de pulverizat folosind jet de apă.
3. Introduceți duza de pulverizat în dispozitivul de fixare a duzei și fixați din nou prin rotire.
4. Curățați reziduurile din duza de pulverizat folosind jet de apă.

Curățarea filtrului din rezervorul de apă proaspătă

Indicaţie
Pe fundul rezervorului de apă proaspătă este montat un filtru pe care se pot depune particule de murdărie, care astfel pot obstrucționa fluxul de apă.
Astfel, rezervorul de apă proaspătă trebuie clătit periodic.

1. Demontați rezervorul de apă proaspătă, consultați capitolul *Demontarea rezervorului de apă proaspătă.*
2. Curățați filtrul.
   a Rabatați în sus bușonul rezervorului.
   b Slăbiți blocajul.
   c Scoateți furtunul de apă din rezervor. Filtrul se află la capătul furtunului de apă.
   d Curăţaţi filtrul sub jet de apă.
3. Spălați rezervorul de apă proaspătă folosind apă curată.
   Figura AF
4. Montați filtrul.
5. Închideți rezervorul de apă proaspătă.
6. Montați rezervorul de apă proaspătă, consultați capitolul *Montarea rezervorului de apă proaspătă*

Remedierea defecţiunilor

Lipsă de scurgeri de apă la duză
Rezervorul de apă proaspătă este gol

- Umpleți rezervorul de apă proaspătă.

Rezervorul de apă proaspătă este murdar,

- Curățați filtrul de apă proaspătă.

Rezervorul de apă proaspătă nu este montat corect.

- Montați corect rezervorul de apă proaspătă.

Racordul dintre accesorii și furtunul de pulverizare/aspirare nu este corect.

- Realizați racordarea corectă.

Pompa de substanță de curățare este defectă,

- Contactați serviciul clienți.

Jet de pulverizare neuniform
Duza de pulverizat de la accesoriul pentru spălare și aspirare este murdară.

- Curățați duza de pulverizat de la accesoriul respectiv.

Putere de aspirare slabă
Clapeta de aer fals este deschisă prea larg.

- Închideți clapeta de aer fals.

Accesoriile, furtunul de aspirare sau țeava de aspirare-pulverizare sunt înfundate.

- Îndepărtați blocajele.

Punga de filtru este plină.

- Goliți punga de filtru.

Filtrul de spumă este murdar.

- Uscați filtrul de materiale spumante sau curățați-l cu apă.

Filtrul de spumă este uzat.

- Înlocuiți filtrul de spumă.

Pompa de substanță de curățare funcționează cu zgomot puternic
Rezervorul de apă proaspătă este gol

- Umpleți rezervorul de apă proaspătă.

Se scurge apă și/sau spumă și se emană vapori de apă pe ambele părți ale capului aparatului
Filtrul de spumă este prea umed, așa că apa este pompată afară prin motor.

- Decuplați aparatul și lăsați filtrul de spumă și aparatul să se usuce.
- Este posibilă uscarea mai rapidă a filtrului de materiale spumante, dacă acesta este demontat.

Spuma apare din cauza dozării incorecte a substanței de curățare.

- Respectați doza de substanță de curățare recomandată de producător.

Garanţie

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție acordate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni survenite la aparat în perioada de garanție vor fi remediate gratuit, în limita în care sunt defecțiuni de fabricație sau de material. Pentru a beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la comerciantul dvs. sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.
(Pentru adresă, consultați pagina din spate)
Pentru mai multe informații privind garanția (dacă sunt disponibile) vă rugăm accesați meniul „Descărcări" din opțiunea Service al paginii web al reprezentanței KÄRCHER din țara dvs.

Date tehnice

Conexiune electrică		
Frecvenţă	Hz	50-60
Tensiune	V	220-240
Siguranţă pentru reţea (temporizată)	A	10
Randament nominal	W	1000
Date privind puterea aparatului		
Cantitatea de umplere maximă a apei proaspete	l	4
Cantitatea de umplere maximă a apei reziduale	l	4
Temperatura maximă a soluției de curățare (T max.)	°C	50
Dimensiuni şi greutăţi		
Greutate (fără accesorii)	kg	7,6
Lungime x Lăţime x Înălţime	mm	430x385 x535
Valorile identificate conform EN 60704-2-1		
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	74

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Sadržaj

Opće napomene 135
Namjenska uporaba 135
Zaštita okoliša 135
Servisna služba 135
Pribor i zamjenski dijelovi 135
Sadržaj isporuke 135
Simboli na uređaju 136
Opis uređaja 136
Puštanje u pogon 136
Rad 137
Uporaba pribora 140
Njega i održavanje 140
Pomoć u slučaju smetnji 140
Jamstvo 141
Tehnički podaci 141

Opće napomene



Prije prve uporabe uređaja pročitajte ove originalne upute za uporabu i priložene sigurnosne naputke te postupajte u skladu s njima.

Čuvajte obje knjižice za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

- U slučaju nepridržavanja uputa za uporabu može doći do oštećenja uređaja i opasnosti za rukovatelja i druge osobe.
- U slučaju štete nastale prilikom transporta smjesta obavijestite trgovca.
- Prilikom vađenja iz pakiranja provjerite je li sadržaj pakiranja potpun, tj. nedostaje li pribor ili ima li oštećenja.

Kod za dohvaćanje videozapisa primjene možete pronaći na:
Slika B

Namjenska uporaba

Uređaj upotrebljavajte isključivo za privatno kućanstvo.

- Sukladno opisima i sigurnosnim napucima u ovim uputama za uporabu, uređaj je namijenjen za uporabu kao raspršivač ekstrakcijskog sredstva za redovito čišćenje, odnosno osnovno čišćenje tekstilnih podova s učinkom dubinskog čišćenja.
- S nastavkom za tvrde podove za podni nastavak za pranje (u opsegu isporuke) također se mogu čistiti tvrdi podovi.
- Uz odgovarajući pribor (u opsegu isporuke) uređaj se može koristiti za mokro i suho usisavanje.

Zaštita okoliša



Ambalažni se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod nepropisnog rukovanja ili nepravilnog zbrinjavanja mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na: *www.kaercher.de/REACH*

Servisna služba

Ako imate bilo kakvih pitanja ili se pojave smetnje, naša podružnica KÄRCHER rado će vam pomoći.

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na *www.kaercher.com*.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Simboli na uređaju



Na površini za odlaganje nalazi se naljepnica koja opisuje kako očistiti uređaj prije spremanja:
1 Isključite uređaj.
2 Izvadite spremnik svježe vode.
3 Napunite spremnik svježe vode s otprilike 1 l čiste vode.
4 Umetnite spremnik svježe vode.
5 Pritisnite prekidač za raspršivanje.
6 Pustite da raspršena voda iscuri u sudoper.
Vidi i poglavlje *Završetak rada*

Opis uređaja

Ovisno o odabranom modelu, postoje razlike u opremi. Konkretna oprema opisana je na pakiranju uređaja.
Vidi slike na stranici sa slikama.
Slika A

(1) Priključak za usisno crijevo

(2) Priključak za crijevo za raspršivanje

(3) Glava uređaja

(4) Prekidač za raspršivanje vode i sredstva za čišćenje

(5) Prekidač za uključivanje/isključivanje za usisavanje

(6) Udubljenje za držanje na glavi uređaja

(7) Ručka za nošenje

(8) Tipka za deblokiranje spremnika svježe vode

(9) Spremnik svježe vode

(10) Prihvatni držač, mrežni kabel

(11) Mrežni kabel s mrežnim utikačem

(12) Spremnik

(13) Držač za usisne cijevi i pribor

(14) Upravljački kotačići (5x)

(15) Filtarska vrećica

(16) Pjenasti filtar s poklopcem

(17) Crijevo za raspršivanje i usisavanje s polugom za raspršivanje i tipkom za zaključavanje

(18) Cijevi za raspršivanje i usisavanje 2 x 0,5 m (2x)

(19) Podni nastavak za pranje s nastavkom za tvrde podove

(20) ** Nastavak za pranje tekstilnog namještaja

(21) ** Nastavak za pranje fuge

(22) ** Podni nastavak s kopčama s nastavkom za tekstilne i tvrde podove za mokro i suho usisavanje

(23) ** Nastavak za tekstilni namještaj za suho usisavanje

(24) ** Nastavak za fuge za suho usisavanje

(25) ** Posebno dugački nastavak za fuge za suho usisavanje

(26) ** Promjenjivi podni nastavak za tekstilne i tvrde podove za suho usisavanje

(27) ** Četka za dlake kućnih ljubimaca za suho usisavanje

(28) ** Četka za mrlje

(29) ** Četka za čišćenje cipela

(30) ** Sredstvo za čišćenje KÄRCHER SE (100 ml)

(31) ** Sredstvo za čišćenje KÄRCHER SE (1000 ml)

** ovisno o varijanti opreme

Puštanje u pogon

Napomena
Kako biste uklonili glavu uređaja, najprije morate ukloniti spremnik svježe vode i preklopiti ručku za nošenje bočno prema dolje.

Demontaža spremnika svježe vode

1. Pritisnite tipku za deblokiranje.
2. Izvadite spremnik svježe vode.
Slika C

Skidanje glave uređaja

1. Povucite ručku za nošenje prema naprijed.
Slika D
Glava uređaja je otključana.
2. Skinite glavu uređaja.
Slika E

Montaža upravljačkih kotačića

1. Izvadite sadržaj iz spremnika.
Slika E
2. Okrenite spremnik.
3. Pritisnite upravljačke kotačiće do graničnika u otvore na dnu spremnika.
Slika F
4. Okrenite spremnik.

Postavljanje glave uređaja

1. Postavite glavu uređaja na spremnik.
2. Povucite ručku za nošenje prema gore.
Glava uređaja je zaključana.
Slika G

Montaža spremnika svježe vode

1. Umetnite odozdo spremnik svježe vode.
2. Pritisnite spremnik svježe vode gore prema glavi uređaja.
3. Provjerite je li spremnik svježe vode sjeo na svoje mjesto.
Slika H

Spajanje usisnog crijeva i crijeva za prskanje

1. Priključite usisno crijevo i crijevo za prskanje na priključak na uređaju; oba dijela moraju čujno sjesti na svoje mjesto.
Slika I

2. Montirajte pribor prema potrebi. Vidi poglavlje *Montaža pribora*.

Rad

Montaža pribora

Montaža pribora za pranje s usisavanjem

Čišćenje podova

Koristite podni nastavak za pranje za čišćenje tekstilnih ili tvrdih podova (s nastavkom za tvrde podove).

1. Spojite cijevi za raspršivanje i usisavanje na usisno crijevo; svi dijelovi moraju čujno sjesti na svoje mjesto.
   Slika J
2. Stavite podni nastavak za pranje na cijevi za raspršivanje i usisavanje dok čujno ne sjedne na svoje mjesto.

Napomena

Za čišćenje tvrdih podova koristite nastavak za tvrde podove.

- Stavite nastavak za tvrde podove na podni nastavak za pranje dok čujno ne sjedne na svoje mjesto. Gumena traka usmjerena je prema naprijed, a trake s četkama prema natrag.
  Slika K

Čišćenje tekstilnih obloga

Ovisno o potrebi, koristite nastavak za pranje tekstilnog namještaja ili nastavak za pranje fuge za čišćenje, npr. tekstilnog namještaja i madraca.

- Stavite nastavak za pranje tekstilnog namještaja ili nastavak za pranje fuge na ručku usisnog crijeva dok čujno ne sjedne na svoje mjesto.

Slika L
Slika M

Montaža pribora za mokro i suho usisavanje

1. Za čišćenje poda spojite cijevi za raspršivanje i usisavanje na usisno crijevo; svi dijelovi moraju čujno sjesti na svoje mjesto.
   Slika J
2. Gurnite podni nastavak na usisne cijevi za raspršivanje i usisavanje.
   Slika N
3. Ovisno o podnoj oblozi i potrebama čišćenja, obratite pozornost na ispravne umetke, odnosno postavke za podni nastavak.

Napomena

Uporaba podnog nastavka s umetcima

- *Za čišćenje tekstilnih podova upotrijebite umetak za tekstilne podove.*
- *Za čišćenje suhe prljavštine, tvrdih podova ili vode - koristite miješani umetak (traka s četkama i gumena traka).*
  Slika O

Napomena

Uporaba preklopnog podnog nastavka

- *Koristite samo za usisavanje suhe prljavštine.*
- *Za čišćenje tekstilnih podova koristite položaj s uvučenim trakama s četkama s donje strane.*
- *Za čišćenje tvrdih podova koristite položaj s izvučenim trakama s četkama s donje strane.*
  Slika P

4. Za čišćenje npr. tekstilnog namještaja gurnite nastavak za tekstilni namještaj ili fuge izravno na ručku usisnog crijeva.
   Slika Q

Odvajanje pribora

Odvajanje pribora za pranje s usisavanjem

1. Uklonite nastavak za tvrdi pod nastavka za pranje poda.
   Slika K
2. Pritisnite tipku za deblokiranje i odvojite nastavak za pranje poda s cijevi za raspršivanje i usisavanje.
   Slika K
3. Pritisnite tipku za deblokiranje i razdvojite cijevi za raspršivanje i usisavanje.
   Slika J
4. Pritisnite tipku za deblokiranje nastavka za pranje tekstilnog namještaja ili fuge i odvojite ih od usisnog crijeva.
   Slika L
   Slika M

Odvajanje pribora za suho usisavanje

1. Odvojite podni nastavak od cijevi za raspršivanje i usisavanje.
   Slika N
2. Pritisnite tipku za deblokiranje i odvojite cijevi za raspršivanje i usisavanje.
   Slika J
3. Odvojite nastavak za tekstilni namještaj ili za fuge od usisnog crijeva.
   Slika Q

Punjenje spremnika svježe vode

PAŽNJA

Korištenje neprikladnih sredstava za čišćenje može oštetiti uređaj i dovesti do isključenja jamstvenih usluga.

PAŽNJA

Spremnik svježe vode mora čvrsto sjediti u uređaju.

Napomena

Spremnik svježe vode može skinuti radi punjenja ili napuniti izravno na uređaju.

- Ukupna količina punjenja spremnika svježe vode je maks. 4,0 litara.
- Po potrebi, koristite za čišćenje tekstilnog namještaja sredstvo za čišćenje KÄRCHER SE.
- Ulijte sredstvo za čišćenje u spremnik svježe vode i napunite vodom iz slavine (nemojte prepuniti).

Punjenje spremnika za vodu izravno na uređaju

1 Preklopite poklopac spremnika prema gore.
2 Preporučena količina sredstva za čišćenje KÄRCHER SE:

- **Omjer miješanja:** 25 - 50 ml sredstva za čišćenje na 1 litru svježe vode.
- **Doziranje za 4,0 litre:** otprilike 100 - 200 ml ovisno o stupnju zaprljanosti.

Skidanje spremnika za vodu radi punjenja

1. Demontirajte spremnik svježe vode, vidi poglavlje *Demontaža spremnika svježe vode*.
2. Preklopite poklopac spremnika prema gore.
3. Punjenje, vidi “2” u “Punjenje spremnika za vodu izravno na uređaju”.
   Slika R
4. Zatvorite zatvarač spremnika.
5. Montirajte spremnik svježe vode.

Uključivanje uređaja

Napomena

Ovisno o potrebama čišćenja, funkcija usisavanja i raspršivanja može se uključiti i koristiti neovisno jedna o drugoj ili istovremeno.

1. Utaknite strujni utikač u utičnicu.
   Slika S
2. Za uključivanje funkcije usisavanja, pritisnite sklopku za uključivanje (položaj I).
   Usisni motor se pokreće.
   Slika T
3. Za raspršivanje vode sa sredstvom za čišćenje pritisnite sklopku za raspršivanje.
   Žaruljica na sklopki svijetli i pumpa se pokreće.
   Slika U
4. Potpuno zatvorite klizač zraka koji nedostaje.
   Slika V

Metode čišćenja

Savjeti za čišćenje

- Unaprijed poprskajte jako zaprljana područja i pustite da otopina sredstva za pranje djeluje 5 do 10 minuta.
- Uvijek radite od svjetla prema sjeni (od prozora do vrata).
- Uvijek radite u smjeru od očišćenog prema neočišćenom području.
- Što je podloga osjetljivija (orijentalne staze, berber, tekstilne obloge), to nižu koncentraciju sredstva za pranje primijenite.
- Pri radu s previše vode tepih s podlogom od jute može se smanjiti i puštati boju.
- Tepihe visokog flora nakon čišćenja četkajte dok su mokri u smjeru flora (npr. metlicom za flor ili otirkom).
- Impregniranje nakon mokrog čišćenja sprječava brzo ponovno prljanje tekstilne obloge.
- Kako izbjegli otiske ili mrlje od hrđe po očišćenoj površini hodajte i na nju stavljajte namještaj tek nakon što se ona osuši.
- Kako biste poboljšali rezultat čišćenja, nakon upotrebe sredstava za pranje površinu isperite čistom vodom.

Raspršivanje i usisavanje

Napomena

Topla voda (maksimalno 50 °C) povećava učinak čišćenja.

Napomena

Za čišćenje koristite samo sredstvo za čišćenje KÄRCHER SE.

PAŽNJA

Opasnost od otopine sredstva za čišćenje

Opasnost od oštećenja

Prije upotrebe uređaja na neupadljivom mjestu na predmetu koji treba očistiti provjerite postojanost boje i otpornost na vodu.

PAŽNJA

Koristite uređaj samo na tvrdim podovima s vodootpornim premazom, kao što su npr. emajlirane pločice ili linoleum.

PAŽNJA

Kako biste izbjegli oštećenje filtarske vrećice, nemojte koristiti filtarsku vrećicu za raspršivanje i usisavanje.

1. Provjerite je li filtarska vrećica uklonjena.
2. Montirajte željeni pribor, vidi poglavlje *Montaža pribora*.
3. Napunite spremnik svježe vode sredstvom za čišćenje i vodom, vidi poglavlje *Punjenje spremnika svježe vode*.
4. Uključite uređaj (položaj I), vidi poglavlje *Uključivanje uređaja*.
   Usisni motor se pokreće.
   Slika T
5. Potpuno zatvorite klizač zraka koji nedostaje.
   Slika V
6. Pritisnite prekidač za raspršivanje.
   Žaruljica na sklopki svijetli i pumpa se pokreće
   Slika U
7. Za raspršivanje otopine sredstva za čišćenje pritisnite ručicu na ručki.
   Slika W
   Otopina sredstva za pranje se raspršuje.
8. Za prskanje velikih površina, prvo pritisnite polugu na ručki, a zatim pritisnite tipku za zaključavanje.
   Slika X
9. Prijeđite preko površine koju treba očistiti tako da se tragovi preklapaju. Pritom vucite nastavak prema natrag, ne gurajte.

Napomena

Ako je spremnik svježe vode prazan, zrak ulazi u pumpu i ona postaje glasna. U tom se slučaju mora isključiti funkcija prskanja. Ako postoji potreba za vodom, isključite usisni motor i napunite spremnik svježe vode.

Napomena

Kad je spremnik prljave vode pun i / ili je pjenasti filtar mokar, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi s povećanim brojem okretaja te postaje bučan.

Kako biste izbjegli prepunjavanje spremnika prljave vode, prilikom punjenja spremnika svježe vode odmah ispraznite i spremnik prljave vode.

10. Nakon čišćenja isključite uređaj (položaj O), vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*.
    Slika T

Napomena

Nakon isključivanja uređaja, u priboru za usisavanje i pranje još uvijek ima ostataka tekućine koja istječe na pod. Kako biste usisali zaostalu tekućinu, ponovno nakratko uključite funkciju usisavanja uređaja i uklonite zaostalu tekućinu s poda.

11. Uključite uređaj (položaj I), vidi poglavlje *Uključivanje uređaja* i usisajte zaostalu tekućinu.
12. Ponovno isključite uređaj (položaj O), vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*.
    Slika T
13. Ispraznite spremnik, vidi poglavlje *Ispraznite spremnik*.
    Slika AA

Lagano / normalno onečišćenje primjenom metode u jednom koraku

1. Pritisnite sklopku za raspršivanje, vidi poglavlje *Raspršivanje i usisavanje*
   Slika U
2. Raspršite otopinu za čišćenje u jednom radnom ciklusu i istovremeno usisajte.
3. Isključite sklopku za raspršivanje i usisajte ostatke otopine sredstva za čišćenje.
4. Nakon čišćenja, tekstilni namještaj i tekstilni pod naknadno očistite čistom toplom vodom te ih po želji impregnirajte.

Jaka prljavština ili mrlje primjenom metode u dva koraka

1. Pritisnite sklopku za raspršivanje, vidi poglavlje *Raspršivanje i usisavanje*
   Slika U

2. Nanesite otopinu sredstva za čišćenje i ostavite da djeluje 5 - 10 minuta.
   Pritom funkcija usisavanja ostaje isključena.
3. Nakon vremena djelovanja očistite površinu kao pri laganoj / normalnoj prljavštini.
4. Nakon čišćenja, tekstilni namještaj i tekstilni pod naknadno očistite čistom toplom vodom te ih po želji impregnirajte.

Mokro usisavanje

PAŽNJA

Oštećenje filtarske vrećice

Ako se filtarska vrećica koristi pri mokrom usisavanju, vrećica se može oštetiti.

Prilikom mokrog usisavanja ne upotrebljavajte filtarsku vrećicu.

1. Uklonite filtarsku vrećicu.
2. Montirajte željeni pribor, vidi poglavlje *Montaža pribora*.
3. Uključivanje uređaja, vidi poglavlje *Uključivanje uređaja*.
   Slika T
4. Za usisavanje velikih količina vode potpuno otvorite klizač za zrak koji nedostaje.
   Slika Y

Napomena

Kad je spremnik prljave vode pun, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi s povećanim brojem okretaja te postaje bučan.

5. Ispraznite spremnik, vidi poglavlje *Ispraznite spremnik*.

Suho usisavanje

PAŽNJA

Materijalna šteta uzrokovana usisavanjem bez filtarske vrećice

Može doći do oštećenja uređaja.

Kada usisavate na suho, uvijek radite s umetnutom filtarskom vrećicom.

PAŽNJA

Oštećenje pjenastog filtra

Kod prebacivanja s mokrog na suho usisavanje mokar pjenasti filtar može se začepiti i postati neupotrebljiv. Ako je potrebno, zamijenite pjenasti filtar.

Napomena

Spremnik i pribor moraju biti suhi, u protivnom se prljavština može zalijepiti.

1. Provjerite jesu li spremnici i pribor suhi.
2. Umetnite filtarsku vrećicu.
   a U potpunosti rastvorite filtarsku vrećicu.
   b Pričvrstite filtarsku vrećicu na priključak uređaja i čvrsto je pritisnite.
   Slika AB
3. Montirajte željeni pribor, vidi poglavlje *Montaža pribora*.
4. Uključite uređaj (položaj I), vidi poglavlje *Uključivanje uređaja*.
   Slika T
5. Regulirajte snagu usisavanja pomoću klizača za zrak koji nedostaje.
   Slika Z
6. Isključivanje uređaja, vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*.
   Slika T

Isključivanje uređaja

1. Nakon raspršivanja i usisavanja pritisnite prekidač za raspršivanje.
   Pumpa se zaustavlja, a žaruljica na sklopki više ne svijetli.
   Slika U
2. Pritisnite prekidač za isključivanje (položaj O).
   Usisni motor se zaustavlja.
   Slika T
3. Izvucite strujni utikač iz utičnice.

Pražnjenje spremnika za svježu vodu

1. Demontirajte spremnik svježe vode, vidi poglavlje *Demontaža spremnika svježe vode*.
2. Pražnjenje spremnika svježe vode
3. Montirajte spremnik svježe vode, vidi poglavlje *Montaža spremnika svježe vode*.

Ispraznite spremnik

Napomena

Kad je spremnik pun, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi s povećanim brojem okretaja te postaje bučan. Odmah isključite uređaj i ispraznite spremnik prljave vode.

1. Isključite uređaj. Vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*
2. Skinite usisno crijevo i crijevo za raspršivanje.
3. Skinite glavu uređaja, vidi poglavlje *Skidanje glave uređaja*.
4. Ispraznite spremnik.
   Slika AA
5. Stavite glavu uređaja, vidi poglavlje *Postavljanje glave uređaja*.
6. Montirajte spremnik svježe vode, vidi poglavlje *Montaža spremnika svježe vode*.

Završetak rada

Napomena

Kako biste osigurali da u vodovima ne ostanu čestice sredstava za čišćenje i prljavštine, provedite nakon svake uporabe postupak čišćenja (bez dodavanja sredstava za čišćenje).

1. Isperite vodove za raspršivanje u uređaju.
   a Napunite spremnik svježe vode s otprilike 1 l čiste vode.
   b Pritisnite prekidač za raspršivanje.
   Žaruljica na sklopki svijetli i pumpa se pokreće
   c Držite crijevo za raspršivanje/usisavanje iznad odvoda dok ne potrošite čistu vodu.
2. Isključite uređaj, vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*.
3. Odavajanje pribora, vidi poglavlje *Odvajanje pribora*
4. Uklonite preostale tekućine u crijevu za raspršivanje/usisavanje.
   a Pritisnite tipku za deblokiranje i skinite crijevo za raspršivanje/usisavanje s uređaja.
   b Pritisnite polugu na ručki usisnog crijeva i pustite da tekućina iscuri.
   Slika W

Napomena

Kako bi se tekućina mogla potpuno osušiti, za sušenje nemojte omotavati crijevo za raspršivanje/usisavanje oko uređaja.

Napomena

Kako u dnevnom prostoru ne bi bilo lokvi (npr. na tekstilnim podovima, parketu), pustite preostalu tekućinu da iscuri u prikladnu posudu (npr. umivaonik, kanta).

5. Očistite dijelove pribora pojedinačno pod tekućom vodom i zatim ih ostavite da se osuše.

Napomena

Preostala voda koja još postoji može iscuriti, stoga je najbolje staviti je u tuš kadu, odnosno kadu.

6. Ispraznite spremnik, vidi poglavlje *Ispraznite spremnik*.
7. Spremnik temeljito isperite čistom vodom.
8. Ako je potrebno, npr. ako je mrežica u spremniku svježe vode prljava, isperite spremnik svježe vode čistom vodom, vidi poglavlje *Čišćenje mrežice u spremniku svježe vode*.
9. Ostavite uređaj otvoren kako bi se osušio.
10. Nakon potpunog sušenja, pričvrstite cijevi za raspršivanje i usisavanje na držač pribora.
11. Uređaj čuvajte u suhim prostorijama zaštićenim od mraza.

Uporaba pribora

Opće upute za uporabu

- Testirajte pribor na neupadljivom području prije nego što ga upotrijebite na osjetljivom mjestu.
- Slijedite proizvođačeve upute za čišćenje.
- Pričvršćivanje i uklanjanje pribora, vidi Montaža pribora i Odvajanje pribora.

Četka za skupljanje dlaka

Pribor posebno za brzo i učinkovito suho čišćenje mucica i dlaka kućnih ljubimaca svih vrsta.

- Idealno za čišćenje u stanu, automobilu, kamperu i kamp-kućici.

Četka za mrlje

Upotreba četke za mrlje omogućuje dodatno dubinsko mokro čišćenje tvrdokornih mrlja na tekstilu.

- Za najbolje rezultate prvo uklonite prljavštinu nastavkom za tekstilni namještaj kako biste izbjegli dublje prodiranje prljavštine. Zatim očistite tkaninu četkom za mrlje.

Četka za čišćenje cipela

Pribor omogućuje brzo mokro čišćenje sportske i ležerne obuće, planinarskih cipela i tenisica.
Mekane čekinje temeljito i nježno uklanjaju prljavštinu. Također su prikladne za osjetljive materijale i ne ostavljaju tragove.
Zamjenjive četke:

- Okrugli nastavak za četku: temeljito čisti gornji materijal bez kapanja.
- Uski nastavak za četku: idealan za čišćenje potplata cipela.

Njega i održavanje

Opće upute za njegu

- Uređaj i dijelove pribora od umjetnog materijala njegujte uobičajenim sredstvom za čišćenje umjetnog materijala.
- Ako je potrebno, spremnik i pribor isperite vodom i osušite prije ponovne uporabe.

Čišćenje pjenastog filtra

1. Skinite glavu uređaja.
2. Istresite suhi pjenasti filtar i, ako je potrebno, očistite ga pod tekućom vodom. Da biste to učinili, skinite pjenasti filtar s filtarske košare.
   Slika AC
3. Nemojte trljati ni četkati pjenasti filtar tijekom čišćenja.
4. Prije ponovne uporabe ostavite pjenasti filtar da se u potpunosti osuši.
   Slika AD
5. Prilikom ponovnog stavljanja pjenastog filtra, stavite filtar preko filtarske košare i pazite da bude dobro učvršćen.

Napomena

Kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje uređaja, važno je da je mali crni poklopac u plutajućoj košari još uvijek umetnut prije ugradnje pjenastog filtra.

Čišćenje nastavka za raspršivanje

Napomena

Ako je raspršeni mlaz neravnomjeran, nastavak za prskanje pribora za usisavanje i pranje može biti začepljen ostatcima te se mora očistiti.

1. Za čišćenje nastavka za pranje poda i tekstilnog namještaja, olabavite pričvršćenje nastavka okretanjem i izvucite ga zajedno s nastavkom za raspršivanje.

Napomena

Dobro pohranite O-prsten/brtveni prsten i ponovno ga umetnite nakon čišćenja.

   Slika AE
2. Očistite sve ostatke u nastavku za raspršivanje pod tekućom vodom.
3. Umetnite nastavak za raspršivanje u pričvršćenje nastavka i ponovno ga pričvrstite okretanjem.
4. Očistite i ostatke u nastavku za raspršivanje nastavka za pranje fuga također pod tekućom vodom.

Čišćenje mrežice u spremniku svježe vode

Napomena

Na dnu spremnika svježe vode nalazi se mrežica na kojoj se mogu taložiti čestice prljavštine i tako ometati protok vode.

Stoga redovito isperite spremnik svježe vode.

1. Demontirajte spremnik svježe vode, vidi poglavlje *Demontaža spremnika svježe vode*.
2. Očistite mrežicu.
   a Preklopite poklopac spremnika prema gore
   b Otpustite bravu.
   c Izvadite crijevo za vodu iz spremnika. Mrežica se nalazi na kraju crijeva za vodu.
   d Očistite mrežicu pod tekućom vodom.
3. Isperite spremnik svježe vode čistom vodom.
   Slika AF
4. Umetnite mrežicu.
5. Zaključajte spremnik svježe vode.
6. Montirajte spremnik svježe vode, vidi poglavlje *Montaža spremnika svježe vode*.

Pomoć u slučaju smetnji

Iz nastavka ne istječe voda

Spremnik svježe vode je prazan

- Napunite spremnik za svježu vodu.

Mrežica svježe vode je zaprljana,

- Očistite mrežicu za svježu vodu.

Spremnik svježe vode nije ispravno montiran.

- Montirajte spremnik svježe vode ispravno.

Spoj između pribora i crijeva za raspršivanje/usisavanje nije ispravan.

- Uspostavite ispravni spoj.

Pumpa sredstva za čišćenje neispravna,

- obratite se servisnoj službi.

Raspršeni mlaz neravnomjeran

Nastavak za raspršivanje na priboru za pranje s usisavanjem je zaprljan.

- Očistite nastavak za raspršivanje na odgovarajućem priboru.

Nedovoljna snaga usisavanje
Klizač za zrak koji nedostaje je previše otvoren.
- Zatvorite klizač zraka koji nedostaje.

Pribor, usisno crijevo ili cijevi za raspršivanje i usisavanje su začepljene.
- Uklonite začepljenje.

Filtarska vrećica je puna.
- Ispraznite filtarsku vrećicu.

Pjenasti filtar je zaprljan.
- Istresite suhi pjenasti filtar ili ga očistite vodom.

Pjenasti filtar je istrošen.
- Zamijenite pjenasti filtar.

Pumpa sredstva za čišćenje je bučna
Spremnik svježe vode je prazan
- Napunite spremnik za svježu vodu.

Voda, vodena para i / ili pjena izlaze s obje strane glave uređaja
Pjenasti filtar je previše mokar, pa motor ispumpava vodu van.
- Isključite uređaj i ostavite pjenasti filtar i uređaj da se osuše.
- Brže sušenje pjenastog filtra moguće je ako se izvadi.

Zbog nepravilnog doziranja sredstva za čišćenje dolazi do stvaranja pjene.
- Obratite pozornost na doziranje sredstva za čišćenje koje preporučuje proizvođač.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.
(vidi adresu na poleđini)
Daljnje informacije o jamstvu (ako postoje) možete pronaći u servisnom području vaše lokalne web stranice tvrtke KÄRCHER pod “Preuzimanja”.

Tehnički podaci

Električni priključak		
Frekvencija	Hz	50-60
Napon	V	220-240
Strujni osigurač (tromi)	A	10
Nazivna snaga	W	1000
Podaci o snazi uređaja		
Maks. količina punjenja svježe vode	l	4
Maks. količina punjenja prljave vode	l	4
Maks. temperatura otopine sredstva za čišćenje (T u maks.)	°C	50
Dimenzije i težine		
Težina (bez pribora)	kg	7,6
Duljina x širina x visina	mm	430x385 x535
Utvrđene vrijednosti prema EN 60704-2-1		
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	74

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Sadržaj

Opšte napomene ... 141
Namenska upotreba ... 141
Zaštita životne sredine ... 141
Servisna služba ... 142
Pribor i rezervni delovi ... 142
Obim isporuke ... 142
Simboli na uređaju ... 142
Opis uređaja ... 142
Puštanje u pogon ... 142
Rad ... 143
Upotreba pribora ... 146
Nega i održavanje ... 146
Pomoć u slučaju smetnje ... 146
Garancija ... 147
Tehnički podaci ... 147

Opšte napomene



Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ovo originalno uputstvo za rad i priložene sigurnosne napomene. Postupajte u skladu sa tim.
Sačuvajte obe knjižice za buduću upotrebu ili sledeće vlasnike.
- Ukoliko se ne pridržavate uputstva za rad mogu nastati oštećenja na uređaju i opasnosti za korisnika i druge osobe.
- U slučaju štete nastale prilikom transporta odmah obavestite trgovca.
- Prilikom otpakivanja proverite da li paket sadrži svu opremu i da li ima oštećenja.

Šifra za pozivanje video-snimka za primenu možete pronaći u:
Slika B

Namenska upotreba

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo.
- Uređaj je namenjen za upotrebu kao ekstrakcijsko sredstvo u spreju za redovno čišćenje odn. osnovno čišćenje tepiha sa efektom dubinskog čišćenja u skladu sa opisima i sigurnosnim napomenama navedenim u ovom uputstvu za rad.
- Tvrdi podovi se takođe mogu očistiti pomoću nastavka za tvrde podove za mlaznicu za pranje podova (u obimu isporuke).
- Uz odgovarajući pribor (u obimu isporuke), uređaj se može koristiti i kao usisivač za mokro i suvo usisavanje.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad u skladu sa ekološkim propisima.



Električni i elektronski uređaji sadrže vredne materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje, koji u slučaju pogrešnog tretiranja ili pogrešnog odlaganje u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na:
www.kaercher.de/REACH

Servisna služba

U slučaju pitanja ili smetnji pomoći će vam naše KÄRCHER predstavništvo.

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.
Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na *www.kaercher.com*.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Simboli na uređaju



Na odeljku za odlaganje uređaja nalazi se nalepnica koja opisuje čišćenje uređaja pre skladištenja:
1 Isključiti uređaj.
2 Uklonite posudu za svežu vodu.
3 Napunite rezervoar za svežu vodu sa otprilike 1 l čiste vode.
4 Postavite rezervoar za svežu vodu.
5 Pritisnite prekidač za prskanje.
6 Ispraznite vodu za prskanje u sudoperu.
Pogledajte i poglavlje *Završetak rada*

Opis uređaja

U zavisnosti od izabranog modela postoje razlike u opremi. Konkretna oprema je opisana na pakovanju uređaja.
Slike vidi na stranici sa grafikama.
Slika A

(1) Priključak usisnog creva
(2) Priključak creva za prskanje
(3) Glava uređaja
(4) Prekidač za prskanje vode i deterdženta
(5) Prekidač za uključivanje/isključivanje usisavanja
(6) Udubljenje za držanje na glavi uređaja
(7) Ručka za nošenje
(8) Dugme za deblokadu rezervoara za svežu vodu
(9) Rezervoar za svežu vodu
(10) Skladištenje, kabl za napajanje
(11) Kabl za napajanje sa utikačem
(12) Rezervoar
(13) Držač za usisne cevi i pribor
(14) Upravljački točkići (5x)
(15) Filterska vrećica
(16) Filter od pene sa poklopcem
(17) Usisno crevo za prskanje sa polugom za prskanje i dugmetom za zaključavanje
(18) Usisne cevi za prskanje 2 x 0,5 m (2x)
(19) Mlaznica za pranje poda sa priključkom za tvrdi pod
(20) ** Mlaznica za pranje presvlaka
(21) ** Mlaznica za pranje fuga
(22) ** Podna mlaznica sa zakačaljkama sa nastavkom za tepihe i tvrde podove za mokro i suvo usisavanje
(23) ** Mlaznica za tapacirung za suvo usisavanje
(24) ** Mlaznica za fuge za suvo usisavanje
(25) ** Ekstra duga mlaznica za fuge za suvo usisavanje
(26) ** Reverzibilna podna mlaznica za tepihe i tvrde podove za suvo usisavanje
(27) ** Četka za životinjske dlake za suvo usisavanje
(28) ** Četka za mrlje
(29) ** Četka za čišćenje obuće
(30) ** KÄRCHER SE deterdženti(100 ml)
(31) ** KÄRCHER SE deterdženti(1000 ml)

** u zavisnosti od varijante opremljenosti

Puštanje u pogon

Napomena
Da biste uklonili glavu uređaja, morate unapred ukloniti rezervoar za svežu vodu i preklopiti ručku za nošenje bočno nadole.

Demontaža rezervoara za svežu vodu

1. Pritisnite taster za deblokadu.
2. Skinite rezervoar za svežu vodu.
Slika C

Uklanjanje glave uređaja

1. Povucite ručku za nošenje napred.
Slika D
Glava uređaja je otključana.
2. Uklonite glavu uređaja.
Slika E

Montaža upravljačkih točkića

1. Izvadite sadržaj iz posude.
Slika E
2. Okrenite rezervoar naopako.
3. Gurnite upravljačke točkiće u otvore na dnu rezervoara do kraja.
Slika F
4. Okrenite rezervoar naopako.

Postavljanje glave uređaja

1. Postavite glavu uređaja na rezervoar.
2. Povucite ručku za nošenje nagore.
Glava uređaja je zaključana.
Slika G

Montaža rezervoara za svežu vodu

1. Postavite rezervoar za svežu vodu ispod.
2. Pritisnite rezervoar za svežu vodu odozgo na glavu uređaja.
3. Uverite se da je rezervoar za svežu vodu ulegao u ležište.
   Slika H

Povezivanje creva za usisavanje i prskanje

1. Pričvrstite crevo za usisavanje i prskanje na priključak na uređaju, oba dela moraju zvučno da ulegnu.
   Slika I
2. Montirajte pribor po potrebi. Pogledajte poglavlje *Montaža pribora*.

Rad

Montaža pribora

Montaža pribora za pranje usisavanjem

Čišćenje poda

Koristite mlaznicu za pranje poda za čišćenje tepiha ili tvrdog poda (sa priključkom za tvrdi pod).

1. Sastavite usisne cevi za prskanje i povežite ih sa usisnim crevom, svi delovi moraju zvučno da ulegnu.
   Slika J
2. Postavite mlaznicu za pranje poda na usisne cevi za prskanje dok čujno ne ulegne.

Napomena

Koristite nastavak za tvrde podove za čišćenje tvrdih podova.

- Postavite nastavak za tvrde podove na mlaznicu za podove dok čujno ne ulegne.
  Gumena traka pokazuje prema napred, a traka četke unazad.
  Slika K

Čišćenje tekstilnog nameštaja

U zavisnosti od zahteva, koristite mlaznicu za podlogu za pranje ili mlaznicu za spoj za pranje za čišćenje, na primer, presvlaka i duseka.

- Postavite mlaznicu za pranje tapacirunga ili mlaznicu za pranje fuga na ručku usisnog creva dok čujno ne ulegne.

Slika L
Slika M

Montaža pribora za mokro i suvo usisavanje

1. Za čišćenje poda, sastavite usisne cevi za prskanje i povežite ih sa usisnim crevom, svi delovi moraju zvučno da ulegnu.
   Slika J
2. Gurnite mlaznicu za pod na usisne cevi za prskanje.
   Slika N
3. U zavisnosti od podne obloge i zahteva za čišćenje, obratite pažnju na ispravne umetke ili podešavanja za podnu mlaznicu.

Napomena

Korišćenje podne mlaznice sa umecima

- *Za čišćenje tepiha koristite umetak za tepih.*
- *Za čišćenje suve prljavštine, tvrdog poda ili vode - koristite umetak za mešanje (traka četke i gumena traka).*
  Slika O

Napomena

Upotreba podnih mlaznica koje se mogu menjati

- *Koristite samo za usisavanje suve prljavštine.*
- *Za čišćenje tepiha koristite položaj sa uvučenim trakama četke sa donje strane.*
- *Za čišćenje tvrdih podova koristite položaj sa izvučenim trakama četke sa donje strane.*
  Slika P
4. Da biste očistili npr. tapacirani nameštaj, gurnite mlaznicu za tapacirung ili mlaznicu za fuge direktno na ručku usisnog creva.
   Slika Q

Odvajanje pribora

Odvajanje pribora za pranje usisavanjem

1. Uklonite nastavak za tvrde podove mlaznice za pranje poda.
   Slika K
2. Pritisnite taster za deblokadu i odvojite mlaznicu za pranje poda od usisnih cevi za prskanje.
   Slika K
3. Pritisnite taster za deblokadu i odvojite usisne cevi za prskanje.
   Slika J
4. Pritisnite taster za deblokadu mlaznice za pranje ili mlaznice za fuge i odvojite sa usisnog creva.
   Slika L
   Slika M

Odvajanje pribora za suvo usisavanje

1. Odvojte podnu mlaznicu od usisne cevi za prskanje.
   Slika N
2. Pritisnite dugme za otključavanje i odvojite usisne cevi za prskanje.
   Slika J
3. Odvojte mlaznicu za tapacirung ili fuge od usisnog creva.
   Slika Q

Punjenje rezervoara za svežu vodu

PAŽNJA

Upotreba neodgovarajućih sredstava za čišćenje može da ošteti uređaj i dovede do gubitka garancije.

PAŽNJA

Rezervoar za svežu vodu mora da bude čvrsto postavljen u uređaj.

Napomena

Rezervoar za svežu vodu se može izvaditi u svrhu punjenja ili se može puniti direktno na uređaju.

- Kompletna zapremina rezervoara za svežu vodu iznosi maks. 4,0 litara.
- Po potrebi, za čišćenje tekstilnog nameštaja koristiti KÄRCHER SE sredstvo za čišćenje.
- Sredstvo za čišćenje se dodaje u posudu za svežu vodu i dopunjava se vodom iz slavine (nemojte prepuniti).

Punjenje rezervoara za vodu direktno na uređaju

1 Otklopite poklopac rezervoara nagore.
2 Preporučena količina sredstva za čišćenje KÄRCHER SE:

- **Odnos mešavine:** 25 - 50 ml sredstva za čišćenje na 1 litar sveže vode.
- **Doziranje za 4,0 litara:** oko 100 - 200 ml u zavisnosti od stepena zaprljanosti.

Skidanje rezervoara za vodu u svrhu punjenja

1. Demontirajte rezervoar za svežu vodu, pogledajte poglavlje *Demontaža rezervoara za svežu vodu*.
2. Otklopite poklopac rezervoara nagore.

3. Punjenje, vidite „2“ kod „Punjenje rezervoara za vodu direktno na uređaju“.
   Slika R
4. Zatvoriti čep rezervoara.
5. Postavite rezervoar za svežu vodu.

Uključivanje uređaja

Napomena

U zavisnosti od zahteva čišćenja, funkcija usisavanja i prskanja se može uključiti i koristiti nezavisno jedna od druge ili istovremeno.

1. Strujni utikač utaknite u utičnicu.
   Slika S
2. Za uključivanje funkcije usisavanja, pritisnite prekidač za uključivanje (položaj I).
   Pokreće se usisni motor.
   Slika T
3. Da biste isprskali vodu deterdžentom, pritisnite prekidač za prskanje.
   Svetli lampica na prekidaču i pumpa se pokreće.
   Slika U
4. Potpuno zatvorite ventil za odzračivanje.
   Slika V

Metode čišćenja

Saveti za čišćenje

- Jako zaprljana mesta prethodno poprskajte i ostavite deterdžent da deluje 5 do 10 minuta.
- Uvek radite od osvetljenog ka osenčenom mestu (od prozora ka vratima).
- Uvek radite sa očišćene ka neočišćenoj površini.
- Što je obloga osetljivija (orijentalni tepisi, berberski tepisi, materijali postave), koristite utoliko manju koncentraciju deterdženta.
- Pri mokrom radu, tepisi sa poleđinom od jute mogu da se skupe i mogu se razliti boje.
- Debele tepihe očetkajte nakon čišćenja dok su još mokri i to pokretima u smeru tkanja (npr. četkom za tkaninu ili četkom za ribanje).
- Impregnacija nakon mokrog čišćenja sprečava brzo ponovno prljanje tekstilne podloge.
- Kako bi se izbeglo stvaranje otisaka ili mrlja od rže, po tek nakon sušenja hodajte po površini ili na nju postavite nameštaj.
- Radi poboljšanja rezultata čišćenja, nakon primene deterdženata isperite čistom vodom.

Usisavanje prskanja

Napomena

Topla voda (maksimalno 50 °C) povećava efekat čišćenja.

Napomena

Za čišćenje koristite isključivo KÄRCHER SE sredstvo za čišćenje.

PAŽNJA

Opasnost zbog deterdženta

Opasnost od oštećenja

Pre upotrebe uređaja, na nekom neupadljivom delu predmeta koji treba da se očisti proverite autentičnost boje i otpornost na vodu.

PAŽNJA

Uređaj koristite samo na tvrdim podovima sa vodootpornim slojem, kao što su npr. emajlirane pločice ili linoleum.

PAŽNJA

Da biste izbegli oštećenje filter kese, nemojte koristiti filter kesu za usisavanje prskanja.

1. Uverite se da je filterska vrećica uklonjena.
2. Montirajte željeni pribor, pogledajte poglavlje *Montaža pribora*.
3. Rezervoar za svežu vodu napunite sredstvom za čišćenje i vodom, pogledajte poglavlje *Punjenje rezervoara za svežu vodu*.
4. Uključivanje uređaja (položaj I), pogledajte poglavlje *Uključivanje uređaja*.
   Pokreće se usisni motor.
   Slika T
5. Potpuno zatvorite ventil za odzračivanje.
   Slika V
6. Pritisnite prekidač za prskanje.
   Svetli lampica na prekidaču i pumpa se pokreće.
   Slika U
7. Za raspršivanje rastvora za čišćenje pritisnuti polugu na ručki.
   Slika W
   Rastvor za čišćenje se raspršuje.
8. Da biste poprskali velike površine, prvo pritisnite polugu na ručki, a zatim pritisnite dtaster za blokadu.
   Slika X
9. Preko površine koju čistite prelazite u trakama koje se preklapaju. Pri tom mlaznicu povlačite unazad, nemojte je gurati.

Napomena

Ako je rezervoar za svežu vodu prazan, vazduh ulazi u pumpu i ona postaje bučna. U tom slučaju funkcija prskanja mora da se isključi. Ako je potrebna voda, takođe isključite usisni motor i napunite rezervoar za svežu vodu.

Napomena

Ako je posuda za prljavu vodu puna i/ili ako je penasti filter mokar, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi sa povišenim brojem obrtaja i postaje bučan.

Da biste izbegli prepunjavanje rezervoara za otpadnu vodu, ispraznite rezervoar za prljavu vodu kada punite rezervoare za svežu vodu.

10. Nakon čišćenja, isključite uređaj (položaj O), pogledajte poglavlje *Isključivanje uređaja*.
    Slika T

Napomena

Nakon isključivanja uređaja, u priboru za pranje usisavanjem još uvek ima zaostale tečnosti, koja ističe na pod. Da biste apsorbovali ovu preostalu tečnost, nakratko ponovo uključite funkciju usisavanja uređaja i uklonite preostalu tečnost sa poda.

11. Uključivanje uređaja (položaj I), pogledajte poglavlje *Uključivanje uređaja* i usisajte preostalu tečnost.
12. Ponovno isključivanje uređaja (položaj O), pogledajte poglavlje *Isključivanje uređaja*.
    Slika T
13. Ispraznite rezervoar, pogledajte poglavlje *Pražnjenje posude*.
    Slika AA

Lagana / normalna zaprljanost metodom u jednom koraku

1. Pritisnite prekidač za prskanje, pogledajte poglavlje *Usisavanje prskanja*
   Slika U
2. U jednom radnom koraku raspršite rastvor za čišćenje i istovremeno usisajte.
3. Isključite prekidač za prskanje i usisajte ostatak rastvora sredstva za čišćenje.

4. Nakon čišćenja tapacirung i tepiha, naknadno očistite čistom, toplom vodom i, po želji, impregnirajte.

Teška zaprljanost ili mrlje metodom u dva koraka

1. Pritisnite prekidač za prskanje, pogledajte poglavlje *Usisavanje prskanja*
   Slika U
2. Nanesite rastvor za čišćenje i ostavite da deluje 5−10 minuta.
   Funkcija usisavanja ostaje isključena.
3. Nakon vremena izlaganja, očistite površinu kao kod laganog / normalnog zaprljanja.
4. Nakon čišćenja tapacirung i tepiha, naknadno očistite čistom, toplom vodom i, po želji, impregnirajte.

Mokro usisavanje

PAŽNJA

Oštećenje filterske vrećice

Ako se filterska vrećica koristi tokom mokrog usisavanja, može se oštetiti.
Nemojte koristiti filtersku vrećicu prilikom mokrog usisavanja.

1. Uklonite filtersku vrećicu.
2. Montirajte željeni pribor, pogledajte poglavlje *Montaža pribora*.
3. Uključivanje uređaja, pogledajte poglavlje *Uključivanje uređaja*.
   Slika T
4. Da biste usisali velike količine vode, potpuno otvorite ventil za odzračivanje.
   Slika Y

Napomena

Ako je rezervoar za prljavu vodu pun, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi sa povišenim brojem obrtaja i glasan je.

5. Ispraznite rezervoar, pogledajte poglavlje *Pražnjenje posude*.

Suvo usisavanje

PAŽNJA

Materijalna šteta usisavanjem bez filterske vrećice

Uređaj može da se ošteti.
Prilikom suvog usisavanja uvek radite sa postavljenom kesicom filtera.

PAŽNJA

Oštećenje penastog filtera

Prilikom prelaska sa mokrog na suvo usisavanje, mokar penasti filter može da se začepi i tako postane neupotrebljiv.
Po potrebi, zamenite penasti filter.

Napomena

Rezervoar i pribor moraju biti suvi, jer u protivnom prljavština može da se zalepi.

1. Uverite se da su posude i pribor suvi.
2. Postavite filtersku vrećicu.
   a U potpunosti rasklopite filtersku vrećicu.
   b Postavite filtersku vrećicu na priključak uređaja i čvrsto je pritisnite.
   Slika AB
3. Montirajte željeni pribor, pogledajte poglavlje *Montaža pribora*.
4. Uključite uređaj (položaj I), pogledajte poglavlje *Uključivanje uređaja*.
   Slika T
5. Podesite usisnu snagu pomoću klizača za odzračivanje.
   Slika Z
6. Isključiti uređaj, vidi poglavlje *Isključivanje uređaja*.
   Slika T

Isključivanje uređaja

1. Nakon usisavanja prskanja, pritisnite prekidač za prskanje.
   Pumpa se zaustavlja i lampica na prekidaču više ne svetli.
   Slika U
2. Pritisnite prekidač za isključivanje (položaj O).
   Usisni motor se zaustavlja.
   Slika T
3. Mrežni utikač izvući iz utičnice.

Pražnjenje rezervoara za svežu vodu

1. Demontirajte rezervoar za svežu vodu, pogledajte poglavlje *Demontaža rezervoara za svežu vodu*.
2. Pražnjenje rezervoara za svežu vodu
3. Montirajte rezervoar za svežu vodu, pogledajte poglavlje *Montaža rezervoara za svežu vodu*.

Pražnjenje posude

Napomena

Ako je rezervoar pun, plovak zatvara usisni otvor i uređaj radi sa povišenim brojem obrtaja i glasan je. Odmah isključite uređaj i ispraznite prljavu vodu.

1. Isključite uređaj. Pogledajte poglavlje *Isključivanje uređaja*
2. Uklonite usisno crevo i crevo za prskanje.
3. Skinite usisnu glavu, pogledajte poglavlje *Uklanjanje glave uređaja*.
4. Ispraznite rezervoar.
   Slika AA
5. Skinite usisnu glavu, vidi poglavlje *Postavljanje glave uređaja*.
6. Montirajte rezervoar za svežu vodu, pogledajte poglavlje *Montaža rezervoara za svežu vodu*.

Završetak rada

Napomena

Kako u vodovima ne bi ostale čestice sredstva za čišćenje i prljavštine, nakon svake primene sprovedite čišćenje (bez dodatka sredstava za čišćenje).

1. Isperite vodove za prskanja u uređaju.
   a Napunite rezervoar za svežu vodu sa otprilike 1 l čiste vode.
   b Pritisnite prekidač za prskanje.
   Svetli lampica na prekidaču i pumpa se pokreće.
   c Držite crevo za prskanje/ usisavanje preko odvoda dok se ne potroši bistra voda.
2. Isključite uređaj, pogledajte poglavlje *Isključivanje uređaja*.
3. Odvajanje pribora, pogledajte poglavlje *Odvajanje pribora*
4. Uklonite preostalu tečnost u crevu za prskanje/ usisnom crevu.
   a Pritisnite dugme za otključavanje i odvojite crevo za prskanje/usisno crevo od uređaja.
   b Pritisnite polugu na ručki usisnog creva i ispustite tečnost.
   Slika W

Napomena

Da bi tečnost u potpunost mogla da se osuši, nemojte namotavati crevo za prskanje/usisno crevo oko uređaja u svrhu sušenja.

Napomena

Kako u stambenom prostoru (npr. na tepisima, parketima) ne bi došlo do stvaranja lokvi, preostalu tečnost ispustiti da isteče u odgovarajuću posudu (npr. lavabo, kanta).

5. Isperite pribor pojedinačno tekućom vodom i ostavite ga da se osuši.

Napomena

Bilo koja preostala voda koja može i dalje biti prisutna može da iscuri, tako da je najbolje da podmetnete posudu odn. kadicu.

6. Ispraznite rezervoar, pogledajte poglavlje *Pražnjenje posude*.
7. Posudu za prljavu vodu temeljno isprati čistom vodom.
8. Po potrebi, ako jenpr. zaprljano sito u rezervoaru za svežu vodu, onda rezervoar za svežu vodu isperite čistom vodom, pogledajte poglavlje *Čišćenje sita u rezervoaru za svežu vodu*.
9. Ostavite uređaj otvoren radi sušenja.
10. Nakon potpunog sušenja, pričvrstite usisne cevi za prskanje na držač pribora.
11. Uređaj skladištiti u suvim prostorijama zaštićenim od mraza.

Upotreba pribora

Opšte instrukcije za primenu

- Testirajte pribor na neupadljivom mestu, pre nego što ga primenite na osetljivom mestu.
- Obratite pažnju na napomene o čišćenju proizvođača.
- Za pričvršćivanje i uklanjanje pribora, pogledajte Montaža pribora i odvajanje pribora.

Četka za životinjske dlake

Pribor za posebno brzo i efikasno suvo čišćenje dlačica i životinjskih dlaka svake vrste.

- Idealno za čišćenje u stanu, automobilu, kamperu i kamp-prikolici.

Četka za mrlje

Korišćenje četke za mrlje omogućava dodatno dubinsko mokro čišćenje tvrdokornih mrlja na tekstilu.

- Za optimalan rezultat prvo uklonite prljavštinu pomoću nastavka za nameštaj kako biste izbegli dublje utrljavanje. Zatim očistite tkaninu pomoću četke za mrlje.

Četka za čišćenje obuće

Pribor omogućava brzo mokro čišćenje sportske i obuće za slobodno vreme, planinarskih cipela, kao i patika.

Mekane čekinje temeljno i nežno uklanjaju prljavštinu. One su pogodne i za osetljive materijale i ne ostavljaju tragove.

Zamenske četke:

- Okrugli nastavak četke: Temeljno čisti gornji materijal bez kapanja.
- Uski nastavak četke: Idealan za čišćenje đonova obuće.

Nega i održavanje

Opšte napomene o nezi

- Uređaj i delove pribora od plastike održavati pomoću uobičajenog sredstva za čišćenje plastike.
- Po potrebi, rezervoar i pribor isperite vodom i osušite pre dalje upotrebe.

Čišćenje penastog filtera

1. Demontirati glavu uređaja.
2. Iskuckati suvi penasti filter i, po potrebi, očistiti pod mlazom vode. Da biste to uradili, skinite penasti filter sa korpe filtera.
   Slika AC
3. Nemojte ribati ili četkati penasti filter prilikom čišćenja.
4. Pre ponovnog korišćenja, pustite da se penasti filter potpuno osuši.
   Slika AD
5. Prilikom ponovnog stavljanja penastog filtera, stavite filter preko korpe filtera i uverite se da je pravilno fiksiran.

Napomena

Da bi se obezbedila besprekorna funkcija uređaja, važno je da mali crni poklopac u plovnoj korpi bude i dalje utaknut pre nego što se postavi penasti filter.

Čišćenje mlaznica za prskanje

Napomena

Ako je mlaz za prskanje neujednačen, mlaznica za prskanje pribora za pranje usisavanjem može biti začepljena ostacima i mora da se očisti.

1. Da biste očistili pod za pranje i mlaznicu za punjenje, otpustite priključak mlaznice okretanjem i izvucite mlaznicu zajedno sa mlaznicom za prskanje.

Napomena

Dobro uskladištite O-prsten/zaptivni prsten i ponovo ga stavite nakon čišćenja.

   Slika AE
2. Očistite ostatke u mlaznici za prskanje pod tekućom vodom.
3. Umetnite mlaznicu za prskanje u priključak mlaznice i ponovo je pričvrstite okretanjem.
4. Očistite ostatke u mlaznici za pranje fuga pod tekućom vodom.

Čišćenje sita u rezervoaru za svežu vodu

Napomena

Na dnu rezervoara za svežu vodu se nalazi sito na kojem se mogu nataložiti čestice prljavštine i tako ometati protok vode.

Zbog toga redovno ispirati rezervoar za svežu vodu.

1. Demontirajte rezervoar za svežu vodu, pogledajte poglavlje *Demontaža rezervoara za svežu vodu*.
2. Očistiti sito.
   a Otklopite poklopac rezervoara nagore.
   b Otpustite blokadu.
   c Uklonite crevo za vodu iz rezervoara. Sito se nalazi na kraju creva za vodu.
   d Sito očistite pod mlazom vode.
3. Isperite rezervoar za svežu vodu čistom vodom.
   Slika AF
4. Ponovo postavite sito.
5. Zaključajte rezervoar za svežu vodu.
6. Montirajte rezervoar za svežu vodu, pogledajte poglavlje *Montaža rezervoara za svežu vodu*.

Pomoć u slučaju smetnje

Iz mlaznice ne izlazi voda

Rezervoar za svežu vodu prazan

- Napunite posudu za svežu vodu.

Sito za svežu vodu je zaprljano,

- Očistite sito za svežu vodu.

Rezervoar za svežu vodu nije pravilno instaliran.

- Pravilno montirajte rezervoar za svežu vodu.

Veza između pribora i creva za prskanje/usisavanje nije ispravna.
- Pravilno ih povežite.

Pumpa sredstva za čišćenje je neispravna,
- Tražite korisničku podršku.

Mlaz za prskanje neujednačen
Mlaznica na priboru za pranje usisavanjem je prljava.
- Očistite mlaznicu za prskanje na odgovarajućem priboru.

Nedovoljna snaga usisavanja
Klizač za odzračivanje je previše otvoren.
- Zatvorite klizač za odzračivanje.

Pribor, usisno crevo ili usisne prskajuće cevi su začepljeni.
- Otklonite začepljenje.

Filterska vrećica je puna.
- Ispraznite filtersku vrećicu.

Penasti filter je zaprljan.
- Iskuckajte penasti filter ili ga očistite vodom.

Penasti filter je istrošen.
- Zameniti penasti filter.

Pumpa sredstva za čišćenje je glasna
Rezervoar za svežu vodu prazan
- Napunite posudu za svežu vodu.

Sa obe strane glave uređaja ističe voda, vodena para i/ili pena
Penasti filter je previše mokar i zato se voda kroz motor ispumpava napolje,
- Isključite uređaj i ostavite penasti filter i uređaj da se osuše.
- Brže sušenje penastog filtera je moguće kada se isti demontira.

Zbog pogrešnog doziranja sredstva za čišćenje dolazi do stvaranja pene.
- Obratite pažnju na doziranje sredstva za čišćenje koje je preporučio proizvođač.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Sve smetnje na vašem uređaju ćemo otkloniti besplatno u okviru garantnog roka, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili greška u proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa dokazom o kupovini vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe. (Adresu vidi na poleđini)
Dodatne informacije o garanciji (ako postoje) možete pronaći u servisnom delu vaše lokalne KÄRCHER internet stranice pod opcijom „Preuzimanja“.

Tehnički podaci


Električni priključak		
Frekvencija	Hz	50-60
Napon	V	220-240
Strujni osigurač (inertan)	A	10
Nominalna snaga	W	1000
Podaci o snazi uređaja		
Maks. količina punjenja sveže vode	l	4
Maks. količina punjenja prljave vode	l	4
Temperatura rastvora za čišćenje (T u maks.)	°C	50
Dimenzije i težine		
Težina (bez pribora)	kg	7,6
Dužina x širina x visina	mm	430x385 x535
Utvrđene vrednosti prema EN 60704-2-1		
Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	74

Zadržano pravo na tehničke promene.

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις 147
Προβλεπόμενη χρήση 147
Προστασία του περιβάλλοντος 147
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 148
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά 148
Παραδοτέος εξοπλισμός 148
Σύμβολα επάνω στη συσκευή 148
Περιγραφή της συσκευής 148
Έναρξη χρήσης 148
Λειτουργία 149
Χρήση των εξαρτημάτων 152
Φροντίδα και συντήρηση 153
Αντιμετώπιση βλαβών 153
Εγγύηση 154
Τεχνικά στοιχεία 154

Γενικές υποδείξεις



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και τις συνημμένες οδηγίες ασφαλείας. Ενεργείτε σύμφωνα με αυτές. Φυλάξτε τα δύο βιβλιαράκια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.
- Η μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας μπορεί να έχει ως συνέπεια ζημιές στη συσκευή και κινδύνους για τον χειριστή και για άλλα άτομα.
- Σε περίπτωση ζημιάς από τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως το κατάστημα αγοράς.
- Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο για τυχόν ελλείψεις σε εξαρτήματα καθώς και για ζημιές.

Για να καλέσετε ένα βίντεο εφαρμογής θα βρείτε έναν κωδικό στο:
Εικόνα B

Προβλεπόμενη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση ως μηχανή ψεκασμού/αναρρόφησης για τον τακτικό ή τον βασικό καθαρισμό μοκετών με βαθιά δράση σύμφωνα με τις περιγραφές και τις οδηγίες ασφαλείας που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Με ένα (παρεχόμενο) πρόσθετο, ειδικό εξάρτημα στο ακροστόμιο ψεκασμού δαπέδου μπορούν επίσης να καθαρίζονται και σκληρές επιφάνειες.
- Με τα (παρεχόμενα) κατάλληλα εξαρτήματα η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης.

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Ανακυκλώνετε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, επίσης εξαρτήματα όπως απλές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή λάδια, που σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά θα βρείτε στη διεύθυνση: *www.kaercher.de/REACH*

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σε περίπτωση αποριών ή βλαβών μπορείτε να απευθύνεστε στο υποκατάστημα του Οίκου KÄRCHER.

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.
Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση *www.kaercher.com*.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή



Στην επιφάνεια αποθήκευσης της συσκευής υπάρχει ένα αυτοκόλλητο που περιγράφει τον τρόπο καθαρισμού της συσκευής πριν την αποθηκεύσετε:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού.
3 Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού με 1 λίτρο καθαρό νερό.
4 Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού.
5 Πιέστε τον διακόπτη ψεκασμού.
6 Αδειάστε το νερό ψεκασμού στο νεροχύτη.
Βλέπε επίσης κεφάλαιο *Τερματισμός λειτουργίας*

Περιγραφή της συσκευής

Ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο, υπάρχουν διαφορές στον εξοπλισμό. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός περιγράφονται στη συσκευασία της συσκευής.
Για τα σχήματα δείτε τη σελίδα διαγραμμάτων.
Εικόνα A

① Σύνδεση ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης
② Σύνδεση ελαστικού σωλήνα ψεκασμού
③ Κεφαλή συσκευής
④ Διακόπτης για τον ψεκασμό νερού και καθαριστικού υγρού
⑤ Διακόπτης on/off για αναρρόφηση
⑥ Εσοχή λαβής στην κεφαλή της συσκευής
⑦ Λαβή μεταφοράς
⑧ Πλήκτρο απασφάλισης δοχείου καθαρού νερού
⑨ Δοχείο καθαρού νερού
⑩ Αποθήκευση, ηλεκτρικό καλώδιο
⑪ Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με φις πρίζας
⑫ Δοχείο
⑬ Στήριγμα για σωλήνες αναρρόφησης και παρελκόμενα
⑭ Τροχοί (5x)
⑮ Σακούλα φίλτρου
⑯ Φίλτρο αφρώδους υλικού με καπάκι
⑰ Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης με μοχλό ψεκασμού και κουμπί ασφάλισης
⑱ Σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης 2 x 0,5 m (2x)
⑲ Ακροφύσιο για πλύσιμο δαπέδου με εξάρτημα για σκληρό δάπεδο
⑳ ** Ακροφύσιο πλυσίματος ταπετσαρίας
㉑ ** Ακροφύσιο πλύσης αρμών
㉒ ** Ακροφύσιο δαπέδου με προσθήκη για μοκέτες και σκληρά δάπεδα για υγρή και στεγνή αναρρόφηση
㉓ ** Ακροστόμιο ταπετσαρίας για στεγνή αναρρόφηση
㉔ ** Ακροστόμιο αρμών για στεγνή αναρρόφηση
㉕ ** Ιδιαίτερα μακρύ ακροστόμιο αρμών για στεγνή αναρρόφηση
㉖ ** Ρυθμιζόμενο ακροστόμιο δαπέδων για μοκέτες και σκληρά δάπεδα για στεγνή αναρρόφηση
㉗ ** Βούρτσα ζωικών τριχών για στεγνό καθάρισμα
㉘ ** Βούρτσα για λεκέδες
㉙ ** Βούρτσα καθαρισμού υποδημάτων
㉚ ** Καθαριστικό υγρό KÄRCHER SE (100 ml)
㉛ ** Καθαριστικό υγρό KÄRCHER SE (1000 ml)

** Ανάλογα με την παραλλαγή εξοπλισμού

Έναρξη χρήσης

Υπόδειξη
Για να αφαιρέσετε την κεφαλή της συσκευής, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το δοχείο καθαρού νερού και να διπλώσετε τη λαβή μεταφοράς προς τα κάτω στο πλάι.

Αφαίρεση δοχείου καθαρού νερού

1. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης.

2. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού.
   Εικόνα C

Αφαίρεση της κεφαλής της συσκευής

1. Τραβήξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα εμπρός.
   Εικόνα D
   Η κεφαλή της συσκευής απασφαλίζεται.
2. Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής.
   Εικόνα E

Τοποθέτηση τροχών

1. Αδειάστε το περιεχόμενο από το δοχείο.
   Εικόνα E
2. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα.
3. Σπρώξτε τους τροχούς μέσα στα ανοίγματα στο κάτω μέρος του δοχείου μέχρι τέρμα.
   Εικόνα F
4. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα.

Τοποθέτηση της κεφαλής της συσκευής

1. Τοποθετήστε την κεφαλή της συσκευής στο δοχείο.
2. Τραβήξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα πάνω.
   Η κεφαλή της συσκευής ασφαλίζεται.
   Εικόνα G

Τοποθέτηση δοχείου καθαρού νερού

1. Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού κάτω.
2. Πιέστε το πάνω μέρος του δοχείου καθαρού νερού πάνω στην κεφαλή της συσκευής.
3. Βεβαιωθείτε ότι η το δοχείο καθαρού νερού έχει ασφαλίσει.
   Εικόνα H

Σύνδεση του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης και ψεκασμού

1. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και ψεκασμού στην υποδοχή της συσκευής. Και τα δύο εξαρτήματα πρέπει να ακουστούν καθώς ασφαλίζουν.
   Εικόνα I
2. Τοποθετήστε τα παρελκόμενα, ανάλογα τι χρειάζεται. Βλ. Κεφάλαιο *Τοποθέτηση παρελκόμενων*.

Λειτουργία

Τοποθέτηση παρελκόμενων

Τοποθέτηση παρελκόμενων για αναρρόφηση πλύσης

Καθαρισμός δαπέδου

Για τον καθαρισμό μοκετών και σκληρών δαπέδων χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο πλυσίματος δαπέδων (με το εξάρτημα για σκληρά δάπεδα).

1. Συνδέστε τους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης μεταξύ τους καθώς και με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης. Πρέπει να ακουστούν που ασφαλίζουν.
   Εικόνα J
2. Συνδέστε το ακροφύσιο πλυσίματος δαπέδου στους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης μέχρι να ακούσετε το κλικ ασφάλισης.

Υπόδειξη

Για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο εξάρτημα.

- Συνδέστε το εξάρτημα σκληρών δαπέδων στο ακροφύσιο πλυσίματος δαπέδων, μέχρι να ακούσετε το κλικ ασφάλισης.

  Τα ελαστικά χείλη να δείχνουν προς τα εμπρός, οι τριχωτές λωρίδες προς τα πίσω.
  Εικόνα K

Καθαρισμός ταπετσαρίας

Ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιήστε το ακροφύσιο πλύσης ταπετσαριών ή πλύσης αρμών για να καθαρίσετε π.χ. ταπετσαρίες ή στρώματα.

- Συνδέστε το ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας ή πλύσης αρμών στη λαβή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης μέχρι να ακούσετε το κλικ ασφάλισης.

Εικόνα L
Εικόνα M

Τοποθέτηση παρελκόμενων για υγρή και ξηρή αναρρόφηση

1. Για τον καθαρισμό δαπέδων συνδέστε τους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης μεταξύ τους καθώς και με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης. Πρέπει να ακουστούν που ασφαλίζουν.
   Εικόνα J
2. Βάλτε το ακροφύσιο δαπέδου στους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης.
   Εικόνα N
3. Ανάλογα με το είδος δαπέδου και τις απαιτήσεις καθαρισμού, χρησιμοποιείτε τα σωστά πρόσθετα εξαρτήματα και τις σωστές ρυθμίσεις για το ακροφύσιο δαπέδου.

Υπόδειξη

Χρήση ακροφυσίου δαπέδου με πρόσθετα εξαρτήματα

- *Για τον καθαρισμό μοκετών, χρησιμοποιήστε το κατάλληλο πρόσθετο εξάρτημα.*
- *Για τον καθαρισμό στεγνών ρύπων, σκληρών δαπέδων ή νερού - χρησιμοποιήστε το σύνθετο εξάρτημα (τριχωτή λωρίδα και λαστιχένιο χείλος).*

  Εικόνα O

Υπόδειξη

Χρήση ρυθμιζόμενου ακροφυσίου δαπέδου

- *Χρήση μόνο για αναρρόφηση στεγνών ρύπων.*
- *Για τον καθαρισμό μοκετών χρησιμοποιήστε τη θέση με τις τριχωτές λωρίδες στην κάτω πλευρά τραβηγμένες μέσα.*
- *Για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων χρησιμοποιήστε τη θέση με τις τριχωτές λωρίδες στην κάτω πλευρά βγαλμένες έξω.*

  Εικόνα P
4. Για να καθαρίσετε, π.χ. ταπετσαρίες επίπλων τοποθετήστε το ακροφύσιο ταπετσαρίας ή αρμών απευθείας στη λαβή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης.
   Εικόνα Q

Αποσύνδεση παρελκόμενων

Αποσύνδεση παρελκόμενων για αναρρόφηση πλύσης

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα σκληρού δαπέδου από το ακροφύσιο πλυσίματος δαπέδου.
   Εικόνα K
2. Πατήστε το κουμπί απασφάλισης και αποσυνδέστε το ακροφύσιο πλύσης δαπέδου από τους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης.
   Εικόνα K
3. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης και αποσυνδέστε τους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης μεταξύ τους.
   Εικόνα J

4. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης στο ακροφύσιο πλύσης ταπετσαρίας ή αρμών και αποσυνδέστε το από τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
   Εικόνα L
   Εικόνα M

Αποσύνδεση παρελκόμενων για ξηρή αναρρόφηση

1. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο δαπέδου από τον σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης.
   Εικόνα N
2. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης και αποσυνδέστε τους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης.
   Εικόνα J
3. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο ταπετσαρίας ή αρμών από τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης.
   Εικόνα Q

Πλήρωση δοχείου καθαρού νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από τη χρήση ακατάλληλων καθαριστικών μπορεί να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και να πάψει να ισχύει η εγγύηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το δοχείο καθαρού νερού πρέπει να είναι γερά στερεωμένο στη συσκευή.

Υπόδειξη

Το δοχείο καθαρού νερού μπορεί να αφαιρεθεί για πλήρωση ή να γεμίσει όπως είναι στη συσκευή.

- Η συνολική ποσότητα πλήρωσης του δοχείου καθαρού νερού ανέρχεται σε έως 4,0 λίτρα.
- Αν χρειάζεται, για τον καθαρισμό ταπετσαριών χρησιμοποιήστε το καθαριστικό υγρό KÄRCHER SE.
- Ρίξτε το καθαριστικό υγρό στο δοχείο καθαρού νερού, γεμίστε με νερό βρύσης (χωρίς να ξεχειλίσει).

Πλήρωση δοχείου νερού μαζί με τη συσκευή

1 Ανοίξτε την τάπα του δοχείου προς τα πάνω.
2 Συνιστώμενη ποσότητα καθαριστικού υγρού KÄRCHER SE:

- **Αναλογία ανάμειξης:** 25 - 50 ml καθαριστικού υγρού σε 1 λίτρο καθαρού νερού.
- **Δοσολογία για 4,0 λίτρα:** περίπου 100 - 200 ml ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης.

Αφαίρεση δοχείου νερού για γέμισμα

1. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού, βλέπε κεφάλαιο *Αφαίρεση δοχείου καθαρού νερού*.
2. Ανοίξτε την τάπα του δοχείου προς τα πάνω.
3. Για γέμισμα βλέπε 2 "Πλήρωση δοχείου νερού κατευθείαν στη συσκευή".
   Εικόνα R
4. Κλείστε την τάπα του δοχείου.
5. Βάλτε μέσα το δοχείο καθαρού νερού.

Ενεργοποίηση συσκευής

Υπόδειξη

Ανάλογα με τις απαιτήσεις καθαρισμού, οι λειτουργίες αναρρόφησης και ψεκασμού μπορούν να ενεργοποιούνται και να χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή ταυτόχρονα.

1. Συνδέστε το φις ρεύματος στην πρίζα.
   Εικόνα S
2. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για τη λειτουργία αναρρόφησης, πατήστε τον διακόπτη On (θέση I). Το μοτέρ αναρρόφησης ξεκινά.
   Εικόνα T
3. Για να ψεκάσετε νερό μαζί με καθαριστικό υγρό πιέστε τον διακόπτη ψεκασμού. Η λυχνία στον διακόπτη ανάβει και η αντλία ξεκινά.
   Εικόνα U
4. Κλείστε τελείως τη βάνα δευτερεύοντα αέρα.
   Εικόνα V

Μέθοδοι καθαρισμού

Συμβουλές καθαρισμού

- Ψεκάστε τα σημεία που έχουν υποστεί σοβαρή ρύπανση εκ των προτέρων και αφήστε το διάλυμα καθαρισμού να δράσει για 5 έως 10 λεπτά.
- Πάντα να εργάζεστε από το φως στη σκιά (από το παράθυρο στην πόρτα).
- Πάντα να εργάζεστε από την καθαρισμένη στη μη καθαρισμένη περιοχή.
- Όσο πιο ευαίσθητη είναι η στρώση (τάπητες ανατολής, μοκέτες Berber, ύφασμα μαξιλαριών) τόσο χαμηλότερη είναι η συγκέντρωση απορρυπαντικού.
- Τάπητες με γιούτα μπορούν να συρρικνωθούν και να χάσουν χρώμα, σε υγρές εργασίες.
- Βουρτσίστε τους τάπητες με πλεκτό υφαδιού προς την κατεύθυνση του πέλου μετά τον καθαρισμό, σε υγρή κατάσταση (π.χ. με μια σκούπα πέλου ή με σκούπα-βούρτσα).
- Ο εμποτισμός μετά από υγρό καθαρισμό εμποδίζει το υφασμάτινο κάλυμμα να ξαναγίνει γρήγορα βρώμικο.
- Ελέγξτε τις καθαρισμένες επιφάνειες για να αποφύγετε σημεία πίεσης ή κηλίδες σκουριάς μετά από ξήρανση ή παραγγείλετε με έπιπλα.
- Για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα καθαρισμού, ξεπλύνετε το αντικείμενο με καθαρό νερό μετά τη χρήση απορρυπαντικού.

Αναρρόφηση ψεκασμού

Υπόδειξη

Το ζεστό νερό (μέγιστο 50 °C) αυξάνει το αποτέλεσμα καθαρισμού.

Υπόδειξη

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο το καθαριστικό υγρό SE της KÄRCHER.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος από το διάλυμα καθαρισμού

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγξτε το προς καθαρισμό αντικείμενο για ανθεκτικότητα χρωμάτων και αντοχή στο νερό σε μια δυσδιάκριτη θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε σκληρά δάπεδα με αδιάβροχη επίστρωση, όπως π.χ. εμαγιέ πλακάκια ή λινέλαιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε την καταστροφή της σακούλας φίλτρου, μην χρησιμοποιείτε σακούλα φίλτρου για αναρρόφηση με ψεκασμό.

1. Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα φίλτρου έχει αφαιρεθεί.
2. Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα, βλέπε κεφάλαιο *Τοποθέτηση παρελκόμενων*.
3. Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού με καθαριστικό υγρό και νερό, βλέπε κεφάλαιο *Πλήρωση δοχείου καθαρού νερού*.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή (θέση I), βλέπε κεφάλαιο *Ενεργοποίηση συσκευής*. Το μοτέρ αναρρόφησης ξεκινά.
   Εικόνα T

5. Κλείστε τελείως τη βάνα δευτερεύοντα αέρα.
   Εικόνα V
6. Πιέστε τον διακόπτη ψεκασμού.
   Η λυχνία στον διακόπτη ανάβει και η αντλία ξεκινά.
   Εικόνα U
7. Για να ψεκάσετε διάλυμα καθαρισμού, χειριστείτε τον μοχλό στη λαβή.
   Εικόνα W
   Το διάλυμα καθαρισμού ψεκάζεται.
8. Για να ψεκάσετε μεγάλες επιφάνειες, χειριστείτε πρώτα τον μοχλό στη λαβή και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί ασφάλισης.
   Εικόνα X
9. Καθαρίστε την επιφάνεια περνώντας από πάνω σε αλληλοκαλυπτόμενες διαδρομές. Ταυτόχρονα τραβάτε το ακροστόμιο προς τα πίσω, μην σπρώχνετε προς τα εμπρός.

Υπόδειξη

Εάν το δοχείο καθαρού νερού είναι άδειο, εισέρχεται αέρας στην αντλία και κάνει θόρυβο. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία ψεκασμού πρέπει να απενεργοποιηθεί. Εάν χρειάζεται νερό, απενεργοποιήστε επίσης το μοτέρ αναρρόφησης και γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού.

Υπόδειξη

Όταν το δοχείο βρόμικου νερού γεμίσει ή το αφρώδες φίλτρο υγρανθεί, ένα φλοτέρ κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένες στροφές και με θόρυβο.

Για να αποφύγετε την υπερπλήρωση του δοχείου βρόμικου νερού, αδειάζετε αυτό το δοχείο κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο καθαρού νερού.

10. Μετά τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή (θέση O), βλέπε κεφάλαιο *Απενεργοποίηση συσκευής*.
    Εικόνα T

Υπόδειξη

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, υπάρχει ακόμα υπόλοιπο υγρό στο εξάρτημα αναρρόφησης, το οποίο τρέχει στο πάτωμα. Για αναρρόφηση αυτού του υγρού ενεργοποιήστε ξανά για λίγο τη λειτουργία αναρρόφησης της συσκευής και αφαιρέστε το υγρό από το δάπεδο.

11. Ενεργοποιήστε τη συσκευή (θέση I), βλέπε κεφάλαιο *Ενεργοποίηση συσκευής* και αφαιρέστε το υπόλοιπο υγρό.
12. Απενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή (θέση O), βλέπε κεφάλαιο *Απενεργοποίηση συσκευής*.
    Εικόνα T
13. Αδειάστε το δοχείο, βλέπε κεφάλαιο *Άδειασμα δοχείου*.
    Εικόνα AA

Ελαφριά / κανονική ρύπανση με τη μέθοδο ενός βήματος

1. Πιέστε τον διακόπτη ψεκασμού, βλέπε κεφάλαιο *Αναρρόφηση ψεκασμού*
   Εικόνα U
2. Με ένα βήμα ψεκάστε και ταυτόχρονα αναρροφήστε το διάλυμα καθαρισμού.
3. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη ψεκασμού και αναρροφήστε το υπόλοιπο διάλυμα καθαρισμού.
4. Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα καλύμματα και τις μοκέτες με καθαρό, ζεστό νερό και, εάν θέλετε, περάστε τα με αδιαβροχοποιητικά μέσα.

Επίμονη βρωμιά ή λεκέδες με τη μέθοδο δύο βημάτων

1. Πιέστε τον διακόπτη ψεκασμού, βλέπε κεφάλαιο *Αναρρόφηση ψεκασμού*
   Εικόνα U
2. Εφαρμόστε το διάλυμα καθαρισμού και αφήστε το να δράσει για 5 - 10 λεπτά.
   Η λειτουργία αναρρόφησης παραμένει απενεργοποιημένη.
3. Μετά τον χρόνο δράσης, καθαρίστε την επιφάνεια όπως για ελαφριά/κανονική ρύπανση.
4. Μετά τον καθαρισμό, ξαναπεράστε τα καλύμματα και τις μοκέτες με καθαρό, ζεστό νερό και, εάν θέλετε, περάστε τα με αδιαβροχοποιητικά μέσα.

Υγρή αναρρόφηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στη σακούλα φίλτρου

Εάν μια σακούλα φίλτρου χρησιμοποιηθεί κατά την υγρή αναρρόφηση, ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε σακούλες φίλτρου κατά την υγρή αναρρόφηση.

1. Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου.
2. Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα, βλέπε κεφάλαιο *Τοποθέτηση παρελκόμενων*.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο *Ενεργοποίηση συσκευής*.
   Εικόνα T
4. Για να αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων νερού, ανοίξτε τελείως τη βάνα δευτερεύοντα αέρα.
   Εικόνα Y

Υπόδειξη

Όταν το δοχείο βρόμικου νερού γεμίσει, το φλοτέρ κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένες στροφές και με θόρυβο.

5. Αδειάστε το δοχείο, βλέπε κεφάλαιο *Άδειασμα δοχείου*.

Στεγνή αναρρόφηση

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υλικές ζημιές λόγω αναρρόφησης χωρίς σακούλα φίλτρου

Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά.

Κατά τη στεγνή αναρρόφηση να εργάζεστε πάντα με τοποθετημένη τη σακούλα φίλτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στο αφρώδες φίλτρο

Κατά τη μετάβαση από την υγρή στην ξηρή αναρρόφηση μπορεί το υγρό αφρώδες φίλτρο να βουλώσει και να αχρηστευτεί.

Εάν χρειαστεί, αλλάξτε το αφρώδες φίλτρο.

Υπόδειξη

Το δοχείο και τα εξαρτήματα πρέπει να είναι στεγνά, διαφορετικά μπορεί να προσκολληθεί βρωμιά.

1. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο και τα εξαρτήματα είναι στεγνά.
2. Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου.
   a Ξεδιπλώστε εντελώς τη σακούλα φίλτρου.
   b Τοποθετήστε τη σακούλα φίλτρου στην υποδοχή της συσκευής και πιέστε τη σταθερά.
   Εικόνα AB
3. Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα, βλέπε κεφάλαιο *Τοποθέτηση παρελκόμενων*.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή (θέση I), βλέπε κεφάλαιο *Ενεργοποίηση συσκευής*.
   Εικόνα T
5. Ρυθμίστε την ισχύ αναρρόφησης με τη βάνα δευτερεύοντα αέρα.
   Εικόνα Z
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο *Απενεργοποίηση συσκευής*.
   Εικόνα T

Απενεργοποίηση συσκευής

1. Μετά την αναρρόφηση ψεκασμού πιέστε τον διακόπτη ψεκασμού.
   Η αντλία σταματά και η λυχνία στον διακόπτη δεν ανάβει πλέον.
   Εικόνα U
2. Πιέστε τον διακόπτη απενεργοποίησης (θέση O). Το μοτέρ αναρρόφησης σταματά.
   Εικόνα T
3. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Άδειασμα δοχείου καθαρού νερού

1. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού, βλέπε κεφάλαιο *Αφαίρεση δοχείου καθαρού νερού*.
2. Αδειάστε το δοχείο καθαρού νερού
3. Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού, βλέπε κεφάλαιο *Τοποθέτηση δοχείου καθαρού νερού*.

Άδειασμα δοχείου

Υπόδειξη

Όταν το βρόμικου νερού γεμίσει, το φλοτέρ κλείνει το άνοιγμα αναρρόφησης και η συσκευή λειτουργεί με αυξημένες στροφές και με θόρυβο. Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αδειάστε το δοχείο βρόμικου νερού.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Βλ. κεφάλαιο *Απενεργοποίηση συσκευής*
2. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης και ψεκασμού.
3. Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής, βλέπε κεφάλαιο *Αφαίρεση της κεφαλής της συσκευής*.
4. Αδειάστε το δοχείο.
   Εικόνα AA
5. Τοποθετήστε την κεφαλή της συσκευής, βλέπε κεφάλαιο *Τοποθέτηση της κεφαλής της συσκευής*.
6. Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού, βλέπε κεφάλαιο *Τοποθέτηση δοχείου καθαρού νερού*.

Τερματισμός λειτουργίας

Υπόδειξη

Για να μην παραμένουν σωματίδια καθαρισμού και βρωμιάς στους σωλήνες, πρέπει μετά από κάθε χρήση να τους καθαρίζετε (χωρίς την προσθήκη καθαριστικών υγρών).

1. Ξεπλύνετε τα σωληνάκια ψεκασμού της συσκευής.
   a Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού με 1 λίτρο καθαρό νερό.
   b Πιέστε τον διακόπτη ψεκασμού.
   Η λυχνία στον διακόπτη ανάβει και η αντλία ξεκινά.
   c Κρατήστε τον σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης πάνω από μια οπή εκροής μέχρι να αδειάσει το καθαρό νερό.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο *Απενεργοποίηση συσκευής*.
3. Αποσυνδέστε το πρόσθετο εξάρτημα, βλέπε κεφάλαιο *Αποσύνδεση παρελκόμενων*
4. Αφαιρέστε τυχόν εναπομείναντα υγρά από τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης.
   a Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης από τη συσκευή.
   b Πιέστε τον μοχλό στη λαβή του ελαστικού σωλήνα αναρρόφησης και αφήστε το υγρό να τρέξει.
   Εικόνα W

Υπόδειξη

Για να μπορεί το υγρό να στεγνώσει εντελώς, μην τυλίγετε τον ελαστικό σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης γύρω από τη συσκευή για να στεγνώσει.

Υπόδειξη

Για να μην σχηματιστούν λιμνούλες στα δωμάτια (π.χ. σε μοκέτες, παρκέ), αφήστε το υπόλοιπο υγρό να τρέξει σε κατάλληλο δοχείο (π.χ. νιπτήρα, κουβά).

5. Ξεπλύνετε τα εξαρτήματα ξεχωριστά κάτω από τρεχούμενο νερό και κατόπιν αφήστε τα να στεγνώσουν.

Υπόδειξη

Τυχόν εναπομείναν νερό μπορεί να στάξει έξω, γι' αυτό είναι καλύτερο να το τοποθετήσετε στη ντουζιέρα ή τη μπανιέρα.

6. Αδειάστε το δοχείο, βλέπε κεφάλαιο *Άδειασμα δοχείου*.
7. Ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο με καθαρό νερό.
8. Αν χρειάζεται, π.χ. όταν η σήτα στο δοχείο καθαρού νερού έχει λερωθεί, ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό, βλ. κεφάλαιο *Καθαρισμός σήτας δοχείου καθαρού νερού*.
9. Αφήστε τη συσκευή ανοιχτή για να στεγνώσει.
10. Αφού στεγνώσουν τελείως, στερεώστε τους σωλήνες ψεκασμού/αναρρόφησης στο στήριγμα εξαρτημάτων.
11. Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό χώρο, προστατευμένο από τον παγετό.

Χρήση των εξαρτημάτων

Γενικές υποδείξεις χρήσης

- Ελέγξτε το πρόσθετο εξάρτημα σε μη εμφανή θέση πριν το χρησιμοποιήσετε σε πιο ευαίσθητη περιοχή.
- Ακολουθήστε τις υποδείξεις καθαρισμού του κατασκευαστή.
- Για τη στερέωση και την αφαίρεση των πρόσθετων εξαρτημάτων, βλ. Τοποθέτηση εξαρτημάτων και Αποσύνδεση εξαρτημάτων.

Βούρτσα από τρίχες ζώων

Πρόσθετο εξάρτημα ειδικά για τον γρήγορο και αποτελεσματικό στεγνό καθαρισμό χνουδιών και τριχών κατοικιδίων κάθε είδους.

- Ιδανικό για καθαρισμό στο σπίτι, το αυτοκίνητο, το τροχόσπιτο και το τροχοβίλα.

Βούρτσα για λεκέδες

Η χρήση της βούρτσας λεκέδων επιτρέπει πρόσθετο καθαρισμό των ινών σε βάθος για επίμονους λεκέδες σε υφάσματα.

- Για ιδανικά αποτελέσματα, αφαιρέστε πρώτα τη βρωμιά με το ακροφύσιο ταπετσαρίας ώστε να

αποφύγετε τη βαθύτερη διείσδυση της βρωμιάς. Στη συνέχεια, καθαρίστε το ύφασμα με τη βούρτσα.

Βούρτσα καθαρισμού υποδημάτων

Το πρόσθετο εξάρτημα επιτρέπει τον γρήγορο υγρό καθαρισμό αθλητικών και άνετων υποδημάτων, ορειβατικών αρβυλών καθώς και σνίκερς.
Οι μαλακές τρίχες απομακρύνουν τη βρωμιά σχολαστικά και απαλά. Είναι επίσης κατάλληλες για ευαίσθητα υλικά και δεν αφήνουν ίχνη.
Ανταλλάξιμες βούρτσες:

- Στρογγυλό εξάρτημα βούρτσας: Καθαρίζει το εξωτερικό υλικό σχολαστικά και χωρίς ίχνη σταγόνων.
- Στενό εξάρτημα βούρτσας: Ιδανικό για τον καθαρισμό της σόλας των υποδημάτων.

Φροντίδα και συντήρηση

Οδηγίες γενικής φροντίδας

- Καθαρίστε τη συσκευή και τα βοηθητικά εξαρτήματα από συνθετικό υλικό με καθαριστικό για συνθετικά υλικά του εμπορίου.
- Εάν χρειαστεί, ξεπλύνετε το δοχείο και τα εξαρτήματα με νερό και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά.

Καθαρισμός αφρώδους φίλτρου

1. Αφαιρέστε την κεφαλή της συσκευής.
2. Χτυπήστε το στεγνό αφρώδες φίλτρο και, εάν είναι απαραίτητο καθαρίστε το κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το φίλτρο αφρού από το καλάθι φίλτρου.
   Εικόνα AC
3. Κατά τον καθαρισμό μην τρίβετε και μην βουρτσίζετε το αφρώδες φίλτρο.
4. Πριν την επόμενη χρήση αφήστε το αφρώδες φίλτρο να στεγνώσει εντελώς.
   Εικόνα AD
5. Κατά την επανατοποθέτηση περάστε το φίλτρο πάνω από το ποτήρι του και στερεώστε το σωστά.

Υπόδειξη

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, είναι σημαντικό το μικρό μαύρο κάλυμμα στο ποτήρι πλωτήρα να είναι ακόμα τοποθετημένο πριν από την εγκατάσταση του αφρώδους φίλτρου.

Καθαρισμός ακροφυσίου ψεκασμού

Υπόδειξη

Εάν η δέσμη ψεκασμού είναι ανομοιόμορφη, μπορεί το ακροφύσιο ψεκασμού του εξαρτήματος αναρρόφησης να είναι βουλωμένο από υπολείμματα και να πρέπει να καθαριστεί.

1. Για να καθαρίσετε το ακροφύσιο πλυσίματος δαπέδων και ταπετσαριών, λύστε την υποδοχή περιστρέφοντάς την και αφαιρέστε την μαζί με το ακροφύσιο.

Υπόδειξη

Φυλάξτε τον δακτύλιο στεγανοποίησης σε ασφαλές μέρος και τοποθετήστε τον πάλι μετά τον καθαρισμό.

Εικόνα AE

2. Καθαρίστε τα υπολείμματα από το ακροφύσιο ψεκασμού με τρεχούμενο νερό.
3. Τοποθετήστε το ακροφύσιο ψεκασμού στην υποδοχή και στερεώστε το ξανά περιστρέφοντας.
4. Καθαρίστε τα υπολείμματα από το ακροφύσιο ψεκασμού του ακροφυσίου αρμών επίσης με τρεχούμενο νερό.

Καθαρισμός σήτας δοχείου καθαρού νερού

Υπόδειξη

Στον πυθμένα του δοχείου καθαρού νερού υπάρχει μια σήτα στην οποία μπορούν να καθιζάνουν σωματίδια ρύπων και να εμποδίζουν έτσι τη ροή του νερού. Επομένως, ξεπλένετε τακτικά το δοχείο καθαρού νερού.

1. Αφαιρέστε το δοχείο καθαρού νερού, βλέπε κεφάλαιο *Αφαίρεση δοχείου καθαρού νερού*.
2. Καθαρίστε τη σήτα.
   a Ανοίξτε την τάπα του δοχείου προς τα πάνω.
   b Λύστε την ασφάλεια.
   c Βγάλτε τον ελαστικό σωλήνα νερού από το δοχείο.
   Η σήτα βρίσκεται στο άκρο του ελαστικού σωλήνα.
   d Καθαρίστε τη σήτα με τρεχούμενο νερό.
3. Ξεπλύνετε το δοχείο καθαρού νερού με καθαρό νερό.
   Εικόνα AF
4. Τοποθετήστε τη σήτα.
5. Ασφαλίστε το δοχείο καθαρού νερού.
6. Τοποθετήστε το δοχείο καθαρού νερού, βλέπε κεφάλαιο *Τοποθέτηση δοχείου καθαρού νερού*.

Αντιμετώπιση βλαβών

Από το ακροφύσιο δεν βγαίνει νερό

Δοχείο καθαρού νερού άδειο

- Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού.

Λερωμένη σήτα καθαρού νερού,

- Καθαρίστε τη σήτα καθαρού νερού.

Το δοχείο καθαρού νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Τοποθετήστε σωστά το δοχείο καθαρού νερού.

Η σύνδεση μεταξύ των εξαρτημάτων και του σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης δεν είναι σωστή.

- Κάντε τη σύνδεση σωστά.

Χαλασμένη αντλία καθαριστικού υγρού,

- Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Ανομοιόμορφη δέσμη ψεκασμού

Το ακροφύσιο ψεκασμού στο εξάρτημα για αναρρόφηση πλύσης είναι βρώμικο.

- Καθαρίστε το ακροφύσιο ψεκασμού στο αντίστοιχο εξάρτημα.

Ανεπαρκής ισχύς αναρρόφησης

Η βάνα δευτερεύοντα αέρα είναι πολύ ανοιχτή.

- Κλείστε τη βάνα δευτερεύοντα αέρα.

Τα εξαρτήματα, ο ελαστικός ή οι άκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης έχουν βουλώσει.

- Επιδιορθώστε αντίστοιχα.

Η σακούλα φίλτρου είναι γεμάτη.

- Αδειάστε τη σακούλα φίλτρου.

Το αφρώδες φίλτρο είναι βρώμικο.

- Στεγνώστε το αφρώδες φίλτρο ή καθαρίστε το με νερό.

Το αφρώδες φίλτρο έχει φθαρεί.

- Αντικαταστήστε το αφρώδες φίλτρο.

Αντλία υγρού καθαρισμού σύμφωνα με

Δοχείο καθαρού νερού άδειο

- Γεμίστε το δοχείο καθαρού νερού.

Και από τις δύο πλευρές της κεφαλής της συσκευής εξέρχεται νερό, ατμός ή και αφρός

Το αφρώδες φίλτρο είναι πολύ υγρό, οπότε από το μοτέρ μεταφέρεται νερό προς τα έξω.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το αφρώδες φίλτρο και τη συσκευή να στεγνώσουν.
- Το αφρώδες φίλτρο μπορεί να στεγνώσει γρηγορότερα αν αφαιρεθεί.

Ο αφρισμός οφείλεται σε λανθασμένη δοσολογία του καθαριστικού υγρού.

- Τηρείτε τη δοσολογία του καθαριστικού υγρού που συνιστά ο κατασκευαστής.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς.
(για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)
Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγύηση (εάν υπάρχουν) θα βρείτε στην καρτέλα σέρβις της τοπικής ιστοσελίδας της KÄRCHER στην ενότητα "Downloads".

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση		
Συχνότητα	Hz	50-60
Τάση	V	220-240
Ασφάλεια δικτύου (με χρονοκαθυστέρηση)	A	10
Ονομαστική ισχύς	W	1000
Στοιχεία ισχύος συσκευής		
Μέγιστη ποσότητα καθαρού νερού	l	4
Μέγιστη ποσότητα βρόμικου νερού	l	4
Μέγιστη θερμοκρασία διαλύματος καθαρισμού (T max)	°C	50
Διαστάσεις και βάρη		
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)	kg	7,6
Μήκος x πλάτος x ύψος	mm	430x385 x535
Μετρημένες τιμές σύμφωνα με το EN 60704-2-1		
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	74

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

Содержание

Общие указания 154
Использование по назначению 154
Защита окружающей среды 154
Сервисная служба 154
Принадлежности и запчасти 155
Комплект поставки 155
Символы на устройстве 155
Описание устройства 155
Ввод в эксплуатацию 155
Эксплуатация 156
Использование принадлежностей 159
Уход и техническое обслуживание 160
Помощь при неисправностях 160
Гарантия 160
Технические характеристики 161

Общие указания



Перед первым использованием устройства следует ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и прилагаемыми указаниям по технике безопасности. Действовать в соответствии с ними.
Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к повреждению устройства и опасности травмирования пользователя и других лиц.
- При обнаружении транспортных повреждений сразу проинформировать торгового представителя.
- При распаковке устройства проверить его комплектность и целостность.

Код для вызова видеоинструкций см. в:
Рисунок B

Использование по назначению

Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве.

- Устройство предназначено для использования в качестве моющего пылесоса для текущей и генеральной очистки ковров с эффектом глубокой очистки в соответствии с положениями, приведенными в данной инструкции по эксплуатации, и указаниями по технике безопасности.
- С помощью насадки для твердых напольных покрытий для насадки для пола для влажной уборки (входит в комплект поставки) также можно очищать твердые напольные покрытия.
- С соответствующими принадлежностями (входят в комплект поставки) устройство также можно использовать для влажной и сухой уборки.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по компонентам (REACH)
Для получения актуальной информации о компонентах см. *www.kaercher.de/REACH*

Сервисная служба

Филиал фирмы KÄRCHER всегда окажет поддержку в случае возникновения вопросов или неисправностей.

Принадлежности и запчасти

Использовать только оригинальные принадлежности и запчасти, они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. Информацию о принадлежностях и запчастях см. на сайте*www.kaercher.com*.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Символы на устройстве



На полке устройства имеется наклейка, на которой описано, как очистить устройство перед хранением:

1 Выключить устройство.
2 Снять бак для чистой воды.
3 Заполнить бак для чистой воды прибл. 1 литром чистой воды.
4 Вставить бак для чистой воды.
5 Нажать выключатель функции распыления.
6 Слить распыляемую воду в раковину.
См. также главу *Окончание работы*

Описание устройства

В зависимости от выбранной модели оснащение может различаться. Конкретное оснащение указано на упаковке устройства.
Иллюстрации см. на страницах с рисунками.
Рисунок A

(1) Разъем всасывающего шланга
(2) Разъем распылительного шланга
(3) Головка устройства
(4) Выключатель для распыления воды и моющего средства
(5) Выключатель вкл./выкл. функции всасывания
(6) Утопленная ручка на головке устройства
(7) Ручка для переноски
(8) Кнопка разблокировки бака для чистой воды
(9) Бак для чистой воды
(10) Место для хранения, сетевой шнур
(11) Сетевой шнур со штепсельной вилкой
(12) Резервуар
(13) Держатель для всасывающих трубок и принадлежностей
(14) Направляющие ролики (5 шт.)
(15) Фильтрующая кассета
(16) Поролоновый фильтр с крышкой
(17) Распылительный/всасывающий шланг с рычагом распыления и кнопкой блокировки
(18) Распылительные/всасывающие трубки 2 x 0,5 м (2 шт.)
(19) Насадка для пола для влажной уборки с насадкой для твердых напольных покрытий
(20) ** Насадка для мягкой мебели для влажной уборки
(21) ** Щелевая насадка для влажной уборки
(22) ** Насадка для пола с зажимом с насадкой для ковровых и твердых напольных покрытий для влажной и сухой уборки
(23) ** Насадка для мягкой мебели для сухой очистки
(24) ** Щелевая насадка для сухой уборки
(25) ** Удлиненная щелевая насадка для сухой уборки
(26) ** Переключаемая насадка для ковровых и твердых напольных покрытий для сухой уборки
(27) ** Щетка для удаления шерсти домашних животных для сухой уборки
(28) ** Щетка для пятен
(29) ** Щетка для чистки обуви
(30) ** Моющее средство KÄRCHER SE (100 мл)
(31) ** Моющее средство KÄRCHER SE (1000 мл)

** в зависимости от варианта комплектации

Ввод в эксплуатацию

Примечание
Чтобы снять головку устройства, необходимо сначала снять бак для чистой воды и опустить ручку для переноски сбоку.

Съем бака для чистой воды

1. Нажать кнопку разблокировки.
2. Снять бак для чистой воды.
Рисунок C

Съем головки устройства

1. Потянуть ручку для переноски вперед.
Рисунок D
Головка устройства разблокирована.
2. Снять головку устройства.
Рисунок E

Установка направляющих роликов

1. Извлечь содержимое из контейнера.
Рисунок E
2. Перевернуть резервуар.
3. Вставить направляющие ролики в отверстия в дне контейнера до упора и прижать.
Рисунок F
4. Перевернуть резервуар.

Установка головки устройства

1. Установить головку устройства на контейнер.
2. Потянуть ручку для переноски вверх.
   Головка устройства заблокирована.
   Рисунок G

Установка бака для чистой воды

1. Вставить бак для чистой воды снизу.
2. Прижать бак для чистой воды сверху к головке устройства.
3. Убедиться, что бак для чистой воды зафиксирован на месте.
   Рисунок H

Подсоединение всасывающего и распылительного шланга

1. Подсоединить всасывающий и распылительный шланг к разъему на устройстве; обе части должны зафиксироваться со щелчком.
   Рисунок I
2. При необходимости установить принадлежность. См. главу *Установка принадлежности*.

Эксплуатация

Установка принадлежности

Установка принадлежности для влажной уборки

Уборка полов

Для уборки ковровых или твердых напольных покрытий использовать насадку для пола для влажной уборки (с насадкой для твердых напольных покрытий).

1. Соединить распылительные/всасывающие трубки и подсоединить их к всасывающему шлангу; все части должны зафиксироваться со щелчком.
   Рисунок J
2. Надеть насадку для пола для влажной уборки на распылительные/всасывающие трубки до щелчка.

Примечание

Для уборки твердых напольных покрытий использовать насадку для твердых напольных покрытий.

- Надеть насадку для твердых напольных покрытий на насадку для пола для влажной уборки до щелчка.
  Резиновая кромка направлена вперед, щеточные полосы – назад.
  Рисунок K

Чистка мягкой мебели

В зависимости от потребности для очистки мягкой мебели и матрасов можно использовать насадку для мягкой мебели для влажной уборки или щелевую насадку для влажной уборки.

- Надеть насадку для мягкой мебели для влажной уборки или щелевую насадку для влажной уборки на ручку всасывающего шланга до щелчка.

Рисунок L
Рисунок M

Установка принадлежности для влажной и сухой уборки

1. Для уборки полов соединить распылительные/всасывающие трубки и подсоединить их к всасывающему шлангу; все части должны зафиксироваться со щелчком.
   Рисунок J
2. Надеть насадку для пола на распылительные/всасывающие трубки.
   Рисунок N
3. В зависимости от напольного покрытия и потребностей в уборке обратить внимание на правильные вставки и настройки насадки для пола.

Примечание

Использование насадки для пола со вставками

- *Для уборки ковровых напольных покрытий использовать вставки для ковровых напольных покрытий.*
- *Для очистки от сухого мусора, уборки твердых напольных покрытий или сбора воды использовать комбинированную насадку (щеточные полосы и резиновая кромка).*
  Рисунок O

Примечание

Использование переключаемой насадки для пола

- *Использовать только для сбора сухого мусора.*
- *Для уборки ковровых напольных покрытий применять положение с задвинутыми щеточными полосами на нижней стороне.*
- *Для уборки твердых напольных покрытий применять положение с выдвинутыми щеточными полосами на нижней стороне.*
  Рисунок P
4. Для чистки, например, мягкой мебели надеть насадку для мягкой мебели или щелевую насадку прямо на ручку всасывающего шланга.
   Рисунок Q

Отсоединение принадлежности

Отсоединение принадлежности для влажной уборки

1. Снять насадку для твердых напольных покрытий с насадки для пола для влажной уборки.
   Рисунок K
2. Нажать кнопку разблокировки и отсоединить насадку для пола для влажной уборки от распылительных/всасывающих трубок.
   Рисунок K
3. Нажать кнопку разблокировки и разъединить распылительные/всасывающие трубки.
   Рисунок J
4. Нажать кнопку разблокировки на насадке для мягкой мебели для влажной уборки или щелевой насадке для влажной уборки и отсоединить ее от всасывающего шланга.
   Рисунок L
   Рисунок M

Отсоединение принадлежности для сухой уборки

1. Отсоединить насадку для пола от распылительной/всасывающей трубки.
   Рисунок N
2. Нажать кнопку разблокировки и отсоединить распылительные/всасывающие трубки.
   Рисунок J
3. Отсоединить насадку для мягкой мебели или щелевую насадку от всасывающего шланга.
   Рисунок Q

Заполнение бака для чистой воды

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящих моющих средств может повредить устройство и привести к аннулированию гарантии.

ВНИМАНИЕ

Бак для чистой воды должен быть надежно зафиксировать в устройстве.

Примечание

Бак для чистой воды можно снять для наполнения или наполнить непосредственно на устройстве.

- Полный объем бака для чистой воды составляет макс. 4,0 литра.
- При необходимости для очистки обивки использовать чистящее средство SE KÄRCHER.
- Налить чистящее средство в бак для чистой воды и заполнить водопроводной водой (не перелить).

Наполнение бака для воды непосредственно на устройстве

1 Открыть замок бака.
2 Рекомендуемое количество моющего средства KÄRCHER SE:

- **Пропорция смешивания:** 25-50 мл чистящего средства на 1 литр чистой воды.
- **Дозировка на 4,0 литра:** прибл. 100-200 мл в зависимости от степени загрязнения.

Снятие бака для воды для наполнения

1. Снять бак для чистой воды, см. главу *Съем бака для чистой воды*.
2. Открыть замок бака.
3. Наполнение, см. «2» в главе «Наполнение бака для воды непосредственно на устройстве».
   Рисунок R
4. Закрыть замок бака.
5. Установить бак для чистой воды.

Включение устройства

Примечание

В зависимости от потребностей в уборке функции всасывания и распыления можно включать и использовать независимо друг от друга или одновременно.

1. Вставить штепсельную вилку в розетку.
   Рисунок S
2. Для функции всасывания включить устройство, нажав выключатель (положение I).
   Двигатель всасывания запускается.
   Рисунок T
3. Чтобы распылить воду с моющим средством, нажать выключатель распыления.
   Лампа на выключателе загорается, и насос включается.
   Рисунок U
4. Полностью закрыть воздушную заслонку.
   Рисунок V

Методы очистки

Советы по очистке

- Заранее опрыскать сильно загрязненные участки и дать чистящему раствору подействовать в течение 5–10 минут.
- Всегда работать от света к тени (от окна к двери).
- Всегда работать от очищенной к неочищенной поверхности.
- Чем чувствительнее покрытие (восточные мосты, бербер, обивочная ткань), тем меньше концентрация чистящего средства.
- Ковролин с основой из джутовой ткани может дать усадку и потускнеть, если будет слишком влажным.
- После очистки следует почистить ковры с глубоким ворсом, пока они влажные, в направлении ворса (например, щеткой для ворса или шваброй).
- Нанесение пропитывающего состава после влажной уборки предотвращает быстрое повторное загрязнение текстильного покрытия.
- Ходить или расставлять мебель на очищенной поверхности можно только после того, как она высохнет, во избежание точек давления или пятен ржавчины.
- Для улучшения результата очистки промыть объект чистой водой после использования чистящих средств.

Распыление и всасывание

Примечание

Использование теплой воды (макс. температура 50 °C) повышает эффективность чистки.

Примечание

Для очистки использовать только моющее средство KÄRCHER SE.

ВНИМАНИЕ

Опасность моющего раствора

Опасность повреждения

Перед использованием устройства проверить очищаемый объект на устойчивость окраски и водостойкость в незаметном месте.

ВНИМАНИЕ

Используйте устройство только на твердых полах с водонепроницаемым покрытием, например эмалированной плитке или линолеуме.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения пылесборного мешка не использовать его для распыления и всасывания.

1. Убедиться, что пылесборный мешок снят.
2. Установить необходимую принадлежность, см. главу *Установка принадлежности*.
3. Заполнить бак для чистой воды моющим средством и водой, см. главу *Заполнение бака для чистой воды*.
4. Включить устройство (положение I), см. главу *Включение устройства*.
   Двигатель всасывания запускается.
   Рисунок T
5. Полностью закрыть воздушную заслонку.
   Рисунок V
6. Нажать выключатель функции распыления.
   Лампа на выключателе загорается, и насос включается
   Рисунок U
7. Для распыления моющего раствора нажать рычаг на ручке.
   Рисунок W
   Моющий раствор распыляется.

8. Для распыления на больших площадях сначала нажать рычаг на ручке, а затем нажать кнопку блокировки.
   Рисунок X
9. Проходить по очищаемой поверхности дорожками внахлест. При этом тянуть насадку назад, не толкать ее.

Примечание
Если бак для чистой воды пустой, в насос попадает воздух и он становится шумным. В этом случае функцию распыления необходимо отключить. Если требуется вода, выключить также двигатель всасывающей турбины и наполнить бак для чистой воды.

Примечание
При полном баке для грязной воды и/или мокром поролоновом фильтре входное отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает громко работать с повышенным числом оборотов.
Чтобы избежать переполнения бака для грязной воды, опорожнить бак для грязной воды одновременно с наполнением бака для чистой воды.

10. После уборки выключить устройство (положение O), см. главу *Выключение устройства*.
    Рисунок T

Примечание
После выключения устройства во всасывающей насадке для влажной уборки все еще остается жидкость, которая вытекает на пол. Чтобы собрать остатки жидкости, снова ненадолго включить функцию всасывания устройства и собрать остатки жидкости с пола.

11. Включить устройство (положение I), см. главу *Включение устройства* и собрать остатки жидкости.
12. Снова выключить устройство (положение O), см. главу *Выключение устройства*.
    Рисунок T
13. Опорожнить контейнер, см. главу *Опорожнение контейнера*.
    Рисунок AA

Легкое/среднее загрязнение с применением одноэтапного метода

1. Нажать выключатель функции распыления, см. главу *Распыление и всасывание*
   Рисунок U
2. Распылить и собрать моющий раствор одновременно за одну рабочую операцию.
3. Выключить выключатель функции распыления и собрать остатки моющего раствора.
4. После очистки промыть обивку и напольное ковровое покрытие чистой теплой водой и по желанию нанести пропитку.

Сильное загрязнение или пятна с применением двухэтапного метода

1. Нажать выключатель функции распыления, см. главу *Распыление и всасывание*
   Рисунок U
2. Нанести моющий раствор и оставить на 5-10 минут для воздействия.
   Функция всасывания при этом остается выключенной.
3. По истечении времени воздействия очистить поверхность, как при легком/среднем загрязнении.
4. После очистки промыть обивку и напольное ковровое покрытие чистой теплой водой и по желанию нанести пропитку.

Влажная уборка

ВНИМАНИЕ

Повреждение пылесборного мешка
Использование пылесборного мешка во время влажной уборки может привести к его повреждению.
Во время влажной уборки запрещается использовать пылесборный мешок.

1. Снять пылесборный мешок.
2. Установить необходимую принадлежность, см. главу *Установка принадлежности*.
3. Включите устройство, см. главу *Включение устройства*.
   Рисунок T
4. Чтобы собирать больше воды, полностью открыть воздушную заслонку.
   Рисунок Y

Примечание
При полном баке для грязной воды входное отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает громко работать с повышенным числом оборотов.

5. Опорожнить контейнер, см. главу *Опорожнение контейнера*.

Сухая уборка

ВНИМАНИЕ

Материальный ущерб, вызванный уборкой без пылесборного мешка.
Устройство может быть повреждено.
При сухой уборке всегда работать со вставленным пылесборным мешком.

ВНИМАНИЕ

Повреждение поролонового фильтра
При смене режима влажной уборки на режим сухой уборки влажный поролоновый фильтр может забиться и стать непригодным.
При необходимости сменить поролоновый фильтр.

Примечание
Контейнер и принадлежности должны быть сухими, иначе к ним может прилипнуть грязь.

1. Убедиться, что контейнер и принадлежности сухие.
2. Вставить пылесборный мешок.
   a Полностью развернуть пылесборный мешок.
   b Установить пылесборный мешок на разъем устройства и сильно прижать.
   Рисунок AB
3. Установить необходимую принадлежность, см. главу *Установка принадлежности*.
4. Включить устройство (положение I), см. главу *Включение устройства*.
   Рисунок T
5. Отрегулировать силу всасывания с помощью воздушной заслонки.
   Рисунок Z
6. Выключить устройство ,см. главу *Выключение устройства*.
   Рисунок T

Выключение устройства

1. После распыления и всасывания нажать выключатель функции распыления. Насос останавливается, и лампа на выключателе больше не светится.
   Рисунок U
2. Нажать выключатель (положение O). Двигатель всасывания останавливается.
   Рисунок T
3. Извлечь штепсельную вилку из розетки.

Опорожнение бака для чистой воды

1. Снять бак для чистой воды, см. главу *Съем бака для чистой воды*.
2. Опорожнение бака для чистой воды
3. Установить бак для чистой воды, см. главу *Установка бака для чистой воды*.

Опорожнение контейнера

Примечание

При полном контейнере входное отверстие закрывается поплавком, а устройство начинает громко работать с повышенным числом оборотов. Немедленно выключить устройство и опорожнить бак для грязной воды.

1. Выключить устройство. См. главу *Выключение устройства*
2. Снять всасывающий и распылительный шланг.
3. Снять головку пылесоса, см. главу *Съем головки устройства*.
4. Опорожнить бак.
   Рисунок AA
5. Установить головку пылесоса, см. главу *Установка головки устройства*.
6. Установить бак для чистой воды, см. главу *Установка бака для чистой воды*.

Окончание работы

Примечание

Чтобы в линиях не оставались частицы моющего средства и грязи, после каждого использования проводить очистку (без добавления моющих средств).

1. Промыть линии распыления в устройстве.
   a Заполнить бак для чистой воды прибл. 1 литром чистой воды.
   b Нажать выключатель функции распыления. Лампа на выключателе загорается, и насос включается
   c Держать распылительный/всасывающий шланг над сливом, пока не закончится чистая вода.
2. Выключить устройство, см. главу *Выключение устройства*.
3. Отсоединить принадлежность, см. главу *Отсоединение принадлежности*
4. Удалить остатки жидкости в распылительном/всасывающем шланге.
   a Нажать кнопку разблокировки и отсоединить распылительный/всасывающий шланг от устройства.
   b Нажать на рычаг на рукоятке всасывающего шланга и слить жидкость.
   Рисунок W

Примечание

Чтобы жидкость могла полностью высохнуть, не наматывать распылительный/всасывающий шланг вокруг устройства для его сушки.

Примечание

Для предотвращения образования луж в жилом помещении (например, на ковровом покрытии, паркете) слить остатки жидкости в подходящую емкость (например, умывальник, ведро).

5. Промыть части принадлежности по отдельности под проточной водой и дать им высохнуть.

Примечание

Остатки воды, которые еще могут присутствовать, могут вытечь, поэтому лучше всего положить их в душевую кабину или ванну.

6. Опорожнить контейнер, см. главу *Опорожнение контейнера*.
7. Тщательно промыть контейнер чистой водой.
8. При необходимости,например при загрязнении сетчатого фильтра в баке для чистой воды, промыть бак для чистой воды чистой водой, см. главу *Очистка сетчатого фильтра в баке для чистой воды*.
9. Оставить устройство открытым для высыхания.
10. После полного высыхания закрепить распылительные/всасывающие трубки на держателе принадлежностей.
11. Хранить устройство в сухом и защищенном от морозов помещении.

Использование принадлежностей

Общие указания по применению

- Проверить принадлежность на незаметном участке, прежде чем использовать ее на чувствительных участках.
- Следовать инструкциям по очистке от производителя.
- Крепление и снятие принадлежностей, см. в разделах «Установка принадлежностей» и «Снятие принадлежностей».

Щетка для шерсти домашних животных

Принадлежность специально для быстрой и эффективной сухой очистки от ворса и шерсти животных любого типа.

- Идеально подходит для уборки в квартире, автомобиле, автодоме и жилом прицепе.

Щетка для пятен

Использование щетки для пятен позволяет обеспечивает дополнительную глубокую влажную уборку и очистку от стойких загрязнений на текстильных изделиях.

- Для достижения оптимального результата сначала удалить грязь с помощью насадки для мягкой мебели, чтобы не втереть ее глубже. Затем очистить ткань с помощью щетки для пятен.

Щетка для чистки обуви

Принадлежность позволяет быстро выполнять влажную чистку спортивной и повседневной обуви, туристических ботинок, а также кроссовок.
Мягкая щетина тщательно и бережно удаляет грязь. Она также подходит для деликатных материалов и не оставляет следов.
Сменные щетки:

- Круглая насадка-щетка: тщательно и без капель очищает верхний материал.
- Узкая насадка-щетка: идеально подходит для чистки подошв обуви.

Уход и техническое обслуживание

Общие указания по уходу

- Устройства и пластмассовые принадлежности чистить обычными средствами для чистки пластмассы.
- При необходимости промыть водой контейнер и принадлежности, и просушить их перед дальнейшим применением.

Очистка поролонового фильтра

1. Демонтировать головку устройства.
2. Вытряхнуть сухой поролоновый фильтр и при необходимости промыть под проточной водой. Для этого надо снять поролоновый фильтр с корпуса фильтра.
   Рисунок AC
3. Во время очистки не тереть поролоновый фильтр или не скрести его щеткой.
4. Перед повторным использованием дать поролоновому фильтру полностью высохнуть.
   Рисунок AD
5. При установке поролонового фильтра обратно уложить фильтр на корпус фильтра и убедиться в правильности его фиксации.

Примечание

Для обеспечения правильной работы устройства важно, чтобы маленькая черная крышка в плавающей корзине была вставлена еще до установки поролонового фильтра.

Очистка распылительного сопла

Примечание

Если струя неравномерна, распылительное сопло всасывающей насадки для влажной уборки может быть забито остатками и должно быть очищено.

1. Для очистки насадки для пола и мягкой мебели для влажной уборки ослабить крепление насадки, повернув ее, и снять вместе с распылительным соплом.

Примечание

Положить уплотнительное кольцо в надежное место и вставить его снова после очистки.

   Рисунок AE

2. Очистить распылительное сопло от остатков под проточной водой.
3. Вставить распылительное сопло в крепление и снова закрепить его, повернув.
4. Также очистить распылительное сопло щелевой насадки для влажной уборки от остатков под проточной водой.

Очистка сетчатого фильтра в баке для чистой воды

Примечание

На дне бака для чистой воды находится фильтр, на котором могут оседать частицы грязи, блокируя поток воды.

Поэтому регулярно промывать бак для чистой воды.

1. Снять бак для чистой воды, см. главу *Съем бака для чистой воды*.
2. Очистить сетчатый фильтр.
   a Открыть замок бака.
   b Открыть фиксатор.
   c Вынуть водяной шланг из бака.
   Сетчатый фильтр расположен на конце водяного шланга.
   d Промыть сетчатый фильтр под проточной водой.
3. Промыть бак для чистой воды чистой водой.
   Рисунок AF
4. Вставить сетчатый фильтр.
5. Заблокировать бак для чистой воды.
6. Установить бак для чистой воды, см. главу *Установка бака для чистой воды*.

Помощь при неисправностях

Из насадки не течет вода

Бак для чистой воды пустой

- Наполнить бак для чистой воды.

Сетчатый фильтр чистой воды загрязнен,

- Очистить фильтр чистой воды.

Бак для чистой воды установлен неправильно.

- Правильно установить бак для чистой воды.

Неправильное соединение принадлежности и распылительного/всасывающего шланга.

- Установить правильное соединение.

Насос для моющего средства неисправен,

- Обратиться в сервисную службу.

Струя неравномерная

Распылительное сопло на принадлежности для влажной уборки загрязнено.

- Очистить распылительное сопло на соответствующей принадлежности.

Недостаточная мощность всасывания

Воздушная заслонка открыта слишком широко.

- Закрыть воздушную заслонку.

Принадлежность, всасывающий шланг или распылительные/всасывающие трубки засорены.

- Устранить засор.

Пылесборный мешок заполнен.

- Опорожнить пылесборный мешок.

Поролоновый фильтр загрязнен.

- Вытряхнуть сухой поролоновый фильтр или промыть его водой.

Поролоновый фильтр изношен.

- Заменить поролоновый фильтр.

Насос для моющего средства работает громко

Бак для чистой воды пустой

- Наполнить бак для чистой воды.

С обеих сторон головки устройства выходят вода, водяной пар и/или пена

Поролоновый фильтр слишком мокрый, поэтому вода выкачивается двигателем наружу.

- Выключить устройство и дать поролоновому фильтру и устройству просохнуть.
- Поролоновый фильтр быстрее высохнет, если его снять.

Неправильная дозировка моющего средства приводит к образованию пены.

- Соблюдать дозировку моющего средства, рекомендованную производителем.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие условия гарантии, установленные нашей дочерней сбытовой компанией. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую

изделие, или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.
(Адрес указан на обороте)
Дополнительную информацию о гарантии (при наличии) можно найти в области сервисного обслуживания на местном веб-сайте KÄRCHER в разделе «Загрузки».
Дата выпуска отображается на заводской табличке либо в формате MM/YYYY, где MM - месяц производства, YYYY - год производства, либо в закодированном виде.
При этом отдельные цифры имеют следующее значение:
Пример: 30290
3 год выпуска
0 столетие выпуска
2 десятилетие выпуска
9 вторая цифра месяца выпуска
0 первая цифра месяца выпуска
Таким образом, в данном примере код 30290 означает дату выпуска 09 /(2)023.

Технические характеристики

Электрическое подключение		
Частота	Hz	50-60
Напряжение	V	220-240
Сетевой предохранитель (инертный)	A	10
Номинальная мощность	W	1000
Рабочие характеристики устройства		
Макс. объем заполнения чистой водой	l	4
Макс. объем заполнения грязной водой	l	4
Макс. температура моющего раствора (T в макс.)	°C	50
Размеры и вес		
Вес (без принадлежностей)	kg	7,6
Длина x ширина x высота	mm	430x385 x535
Расчетные значения согласно EN 60704-2-1		
Уровень звукового давления	dB(A)	74

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Зміст

Загальні вказівки 161
Використання за призначенням 161
Охорона довкілля 161
Сервісна служба 161
Приладдя та запасні деталі 161
Комплект поставки 162
Символи на пристрої 162
Опис пристрою 162
Введення в експлуатацію 162
Експлуатація 163
Застосування оснащення 166
Догляд та технічне обслуговування 166
Допомога в разі несправностей 167
Гарантія 167
Технічні характеристики 168

Загальні вказівки



Перед першим використанням пристрою ознайомтеся з цією інструкцією з експлуатації, вказівками з техніки безпеки, що додаються. Дійте відповідно до них.
Зберігайте обидві брошури для подальшого використання або для наступного власника.

- Недотримання інструкцій з експлуатації може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки для оператора та інших осіб.
- У разі виявлення транспортних ушкоджень відразу проінформувати торгового представника.
- Під час розпакування пристрою перевірити його комплектність і цілісність.

Код для виклику відеоінструкцій див.:
Малюнок B

Використання за призначенням

Пристрій слід використовувати виключно в домашньому господарстві.

- Пристрій призначений для використання як мийний пилосос для поточного та генерального очищення килимів з ефектом глибокого очищення відповідно до положень, наведених у цій інструкції з експлуатації, та вказівок з техніки безпеки.
- За допомогою насадки для твердих підлогових покриттів для насадки для підлоги для вологого прибирання (входить до комплекту поставки) також можна очищати тверді підлогові покриття.
- З відповідним приладдям (входить до комплекту поставки) пристрій також можна використовувати для вологого і сухого прибирання.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, і часто компоненти, як-от батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: *www.kaercher.de/REACH*

Сервісна служба

Філія фірми KÄRCHER завжди надасть підтримку в разі виникнення питань або несправностей.

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечну та безперебійну експлуатацію пристрою.
Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті *www.kaercher.com*.

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельній організації, яка продала пристрій.

Символи на пристрої



На полиці пристрою є наклейка, на якій описано, як очистити пристрій перед зберіганням:

1 Вимкнути пристрій.
2 Зняти бак для чистої води.
3 Заповнити бак для чистої води прибл. 1 літром чистої води.
4 Вставити бак для чистої води.
5 Натиснути вимикач функції розпилення.
6 Злити розпилювану воду в раковину.
Див. також главу *Завершення роботи*

Опис пристрою

Залежно від обраної моделі є відмінності в оснащенні. Конкретне оснащення описане на упаковці пристрою.
Ілюстрації див. на сторінці з зображеннями.
Малюнок A

(1) Роз'єм для всмоктувального шланга
(2) Роз'єм для розпилювального шланга
(3) Головка пристрою
(4) Вимикач для розпилення води та мийного засобу
(5) Вимикач увімк./вимк. для функції всмоктування
(6) Заглиблена ручка на головці пристрою
(7) Ручка для перенесення
(8) Кнопка розблокування бака для чистої води
(9) Бак для чистої води
(10) Місце для зберігання, мережевий кабель
(11) Мережевий кабель зі штепсельною вилкою
(12) Резервуар
(13) Тримач всмоктувальних трубок і приладдя
(14) Напрямні ролики (5 шт.)
(15) Фільтрувальний мішок
(16) Поролоновий фільтр з кришкою
(17) Всмоктувальний шланг з важелем розпилення та кнопкою блокування
(18) Розпилювальні/всмоктувальні трубки 2 x 0,5 м (2 шт.)
(19) Насадка для підлоги для вологого прибирання з насадкою для твердих підлогових покриттів
(20) ** Насадка для м'яких меблів для вологого прибирання
(21) ** Щілинна насадка для вологого прибирання
(22) ** Насадка для підлоги з затискачем з насадкою для килимових та твердих підлогових покриттів для вологого та сухого прибирання
(23) **Насадка для м'яких меблів для сухого прибирання
(24) ** Щілинна насадка для сухого прибирання
(25) ** Подовжена щілинна насадка для сухого прибирання
(26) ** Перемикна насадка для килимових та твердих підлогових покриттів для сухого прибирання
(27) ** Щітка для видалення шерсті домашніх тварин для сухого прибирання
(28) ** Щітка для плям
(29) ** Щітка для чищення взуття
(30) ** Мийний засіб KÄRCHER SE (100 мл)
(31) ** Мийний засіб KÄRCHER SE (1000 мл)

** Залежно від варіанта комплектації

Введення в експлуатацію

Вказівка
Щоб зняти головку пристрою, спочатку слід зняти бак для чистої води і опустити ручку для перенесення збоку.

Демонтаж бака для чистої води

1. Натиснути кнопку розблокування.
2. Зняти бак для чистої води.
Малюнок C

Знімання головки пристрою

1. Потягнути ручку для перенесення вперед.
Малюнок D
Головку приладу розблоковано.
2. Зняти головку пристрою.
Малюнок E

Встановлення напрямних роликів

1. Витягти вміст з контейнера.
Малюнок E
2. Перевернути контейнер догори дном.
3. Вставити напрямні ролики в отвори на дні контейнера до упору.
Малюнок F
4. Перевернути контейнер догори дном.

Установлення головки пристрою

1. Встановити головку пристрою на контейнер.
2. Потягнути ручку для перенесення догори.
Головку приладу заблоковано.
Малюнок G

Установлення бака для чистої води

1. Вставити бак для чистої води знизу.
2. Притиснути бак для чистої води зверху до головки пристрою.
3. Переконатися, що бак для чистої води зафіксований на місці.
   Малюнок H

Підключення всмоктувального та розпилювального шланга

1. Приєднати всмоктувальний і розпилювальний шланг до роз'єму на пристрої; обидві частини мають зафіксуватися із клацанням.
   Малюнок I
2. Встановити приладдя за потреби. Див. главу *Встановлення приладдя*.

Експлуатація

Встановлення приладдя

Встановлення приладдя для вологого прибирання

Прибирання підлоги

Для прибирання килимових або твердих покриттів для підлоги використовувати насадку для підлоги для вологого прибирання (з насадкою для твердих підлогових покриттів).

1. З'єднати розпилювальні/всмоктувальні трубки та під'єднати їх до всмоктувального шлангу; усі частини мають зафіксуватися із клацанням.
   Малюнок J
2. Установити насадку для підлоги для вологого прибирання на розпилювальні/всмоктувальні трубки до клацання.

Вказівка

Для прибирання твердих підлогових покриттів використовувати насадку для твердих підлогових покриттів.

- Установити насадку для твердих підлогових покриттів на насадку для підлоги для вологого прибирання до клацання.
  Гумова кромка спрямована вперед, щіткові смуги – назад.
  Малюнок K

Чищення оббивки

Залежно від потреби для очищення оббивки та матраців можна використовувати насадку для м'яких меблів для вологого прибирання або щілинну насадку для вологого прибирання.

- Встановити насадку для м'яких меблів для вологого прибирання або щілинну насадку для вологого прибирання на ручку всмоктувального шланга до клацання.

Малюнок L
Малюнок M

Установлення приладдя для вологого та сухого прибирання

1. Для прибирання підлоги з'єднати розпилювальні/всмоктувальні трубки та під'єднати їх до всмоктувального шлангу; усі частини мають зафіксуватися із клацанням.
   Малюнок J
2. Установити насадку для підлоги на розпилювальні/всмоктувальні трубки.
   Малюнок N
3. Залежно від підлогового покриття та потреб у прибиранні звернути увагу на правильні вставки та налаштування насадки для підлоги.

Вказівка

Використання насадки для підлоги зі вставками

- *Для прибирання килимових підлогових покриттів використовувати вставки для килимових підлогових покриттів.*
- *Для очищення від сухого сміття, прибирання твердих підлогових покриттів або збирання води використовувати комбіновану насадку (щіткові смуги і гумова кромка).*
  Малюнок O

Вказівка

Використання перемикної насадки для підлоги

- *Використовувати лише для збирання сухого сміття.*
- *Для прибирання килимових підлогових покриттів застосовувати положення із засунутими щітковими смугами на нижній стороні.*
- *Для прибирання твердих підлогових покриттів застосовувати положення з висунутими щітковими смугами на нижній стороні.*
  Малюнок P
4. Для чищення, наприклад, м'яких меблів установити насадку для м'яких меблів або щілинну насадку саме на ручку всмоктувального шланга.
   Малюнок Q

Від'єднання приладдя

Від'єднання приладдя для вологого прибирання

1. Зняти насадку для твердих підлогових покриттів з насадки для підлоги для вологого прибирання.
   Малюнок K
2. Натиснути кнопку розблокування та від'єднати насадку для підлоги для вологого прибирання від розпилювальних/всмоктувальних трубок.
   Малюнок K
3. Натиснути кнопку розблокування та роз'єднати розпилювальні/всмоктувальні трубки.
   Малюнок J
4. Натиснути кнопку розблокування на насадці для м'яких меблів для вологого прибирання або щілинній насадці для вологого прибирання та від'єднати її від усмоктувального шланга.
   Малюнок L
   Малюнок M

Від'єднання приладдя для сухого прибирання

1. Від'єднати насадку для підлоги від розпилювальної/всмоктувальної трубки.
   Малюнок N
2. Натиснути кнопку розблокування та від'єднати розпилювальні/всмоктувальні трубки.
   Малюнок J
3. Від'єднати насадку для м'яких меблів або щілинну насадку від всмоктувального шланга.
   Малюнок Q

Заповнення бака для чистої води

УВАГА

Використання непридатних мийних засобів може пошкодити пристрій і призвести до анулювання гарантії.

УВАГА

Бак для чистої води має бути надійно зафіксований у пристрої.

Вказівка

Бак для чистої води можна зняти для наповнення або наповнити безпосередньо на пристрої.

- Повний об'єм бака для чистої води становить макс. 4,0 літри.
- Якщо потрібно, для очищення оббивки використовувати мийний засіб SE KÄRCHER.
- Налити мийний засіб в бак для чистої води, налити водопровідну воду (не перелити).

Наповнення бака для води безпосередньо на пристрої

1 Відкрити замок бака.
2 Рекомендована кількість мийного засобу KÄRCHER SE:

- **Пропорція змішування:** 25-50 мл мийного засобу на 1 літр чистої води.
- **Дозування на 4,0 літри:** прибл. 100-200 мл залежно від ступеня забруднення.

Знімання бака для води з метою наповнення

1. Зняти бак для чистої води, див. главу *Демонтаж бака для чистої води*.
2. Відкрити замок бака.
3. Наповнення, див. «2» у розділі «Наповнення бака для води безпосередньо на пристрої».
   Малюнок R
4. Закрити замок бака.
5. Установити бак для чистої води.

Увімкнення пристрою

Вказівка

Залежно від потреб прибирання функції всмоктування та розпилення можна включати та використовувати незалежно одну від одної або одночасно.

1. Вставити штепсельну вилку в розетку.
   Малюнок S
2. Для функції всмоктування увімкнути пристрій, натиснувши вимикач (положення I). Запускається двигун всмоктування.
   Малюнок T
3. Щоб розпилити воду з мийним засобом, натиснути на вимикач розпилення. Лампа на вимикачі загоряється, і насос запускається.
   Малюнок U
4. Повністю закрити повітряну заслінку.
   Малюнок V

Методи очищення

Поради щодо чищення

- Заздалегідь розпилити миючий засіб на сильно забруднені ділянки і дати йому подіяти протягом 5-10 хвилин.
- Завжди слід працювати в напрямку від світла до тіні (від вікна до дверей).
- Завжди рухатися від очищеної до неочищеної поверхні.
- Чим чутливіше покриття (східні та берберські килими, оббивна тканина), тим меншою має бути концентрація миючого засобу.
- Килимові покриття з тильною стороною з джутової тканини при надмірній вогкості можуть збігатися й вицвітати.
- Після чищення слід розчесати килими з високим ворсом, поки вони ще вологі, у напрямку ворсу (наприклад, щіткою для ворсу або скребком).
- Нанесення складу, що просочує, після вологого прибирання запобігає швидкому повторному забрудненню текстильного покриття.
- Для уникнення утворення прим'ятин або плям іржі ходити по очищеній поверхні або ставити на неї меблі можна лише після того, як вона висохне.
- Для покращення результатів чищення слід після використання миючих засобів промити очищену поверхню чистою водою.

Розпилення і всмоктування

Вказівка

Тепла вода (макс. 50 °C) збільшує ефективність очищення.

Вказівка

Для очищення використовуйте лише мийний засіб KÄRCHER SE.

УВАГА

Небезпека миючого розчину

Небезпека пошкодження

Перед застосуванням пристрою перевірте предмет, який підлягає очищенню, на стійкість кольору та водостійкість у непомітному місці.

УВАГА

Використовуйте пристрій лише на твердих підлогах з водонепроникним покриттям, наприклад емальованою плиткою або лінолеумом.

УВАГА

Щоб уникнути пошкодження фільтрувального мішка, не використовувати його для розпилення і всмоктування.

1. Переконатися, що фільтрувальний мішок вийнято.
2. Установити необхідне приладдя, див. главу *Встановлення приладдя*.
3. Наповнити бак для чистої води мийним засобом та водою, див. главу *Заповнення бака для чистої води*.
4. Увімкнути пристрій (положення I), див. главу *Увімкнення пристрою*. Запускається двигун всмоктування.
   Малюнок T
5. Повністю закрити повітряну заслінку.
   Малюнок V
6. Натиснути вимикач функції розпилення. Лампа на вимикачі загоряється, і насос запускається
   Малюнок U
7. Для нанесення мийного розчину натиснути важіль на ручці.
   Малюнок W
   Мийний розчин розпилюється.
8. Для розпилення на великих площах спочатку натиснути важіль на ручці, а потім натиснути кнопку блокування.
   Малюнок X
9. Пересуватися по поверхні, яку потрібно очистити, стежками, що частково перекривають одна одну. При цьому тягнути назад насадку, не штовхати її.

Вказівка

Якщо бак для чистої води порожній, в насос потрапляє повітря і він починає шуміти. У цьому

разі функцію розпилення потрібно вимкнути. Якщо потрібна вода, вимкнути всмоктувальний двигун і наповнити бак для чистої води.

Вказівка

Коли бак для брудної води заповнюється та / або поролоновий фільтр мокрий, поплавок закриває всмоктувальний отвір і пристрій починає гучно працювати на збільшених обертах.

Щоб уникнути переповнення бака для брудної води, спорожнити бак для брудної води одночасно під час наповнення бака для чистої води.

10. Після прибирання вимкнути пристрій (положення O), див. главу *Вимикання пристрою*.
    Малюнок T

Вказівка

Після вимкнення пристрою у всмоктувальній насадці для вологого прибирання все ще залишається рідина, яка витікає на підлогу. Щоб зібрати залишки рідини, знову ненадовго увімкнути функцію всмоктування пристрою та зібрати залишки рідини з підлоги.

11. Увімкнути пристрій (положення I), див. главу *Увімкнення пристрою* і зібрати залишки рідини.
12. Знову вимкнути пристрій (положення O), див. главу *Вимикання пристрою*.
    Малюнок T
13. Спорожнити контейнер, див. главу *Спорожнення контейнера*.
    Малюнок AA

Незначне/нормальне забруднення із застосуванням одноетапного методу

1. Натиснути вимикач функції розпилення, див. главу *Розпилення і всмоктування*
   Малюнок U
2. Розпилити і зібрати мийний розчин одночасно за одну робочу операцію.
3. Вимкнути вимикач функції розпилення та зібрати залишки мийного розчину.
4. Після очищення промити оббивку і килимове підлогове покриття чистою теплою водою і, за бажанням, нанести засіб для просочення.

Сильне забруднення або плями із застосуванням двоетапного методу

1. Натиснути вимикач функції розпилення, див. главу *Розпилення і всмоктування*
   Малюнок U
2. Нанести мийний розчин і залишити на 5-10 хвилин для дії.
   Функція всмоктування залишається вимкненою.
3. Після закінчення часу дії очистити поверхню, як у разі незначного/нормального забруднення.
4. Після очищення промити оббивку і килимове підлогове покриття чистою теплою водою і, за бажанням, нанести засіб для просочення.

Вологе прибирання

УВАГА

Пошкодження фільтрувального мішка

Якщо під час вологого прибирання використовується фільтрувальний мішок, він може бути пошкоджений.

Під час вологого прибирання забороняється використовувати фільтрувальний мішок.

1. Зняти фільтрувальний мішок.
2. Установити необхідне приладдя, див. главу *Встановлення приладдя*.
3. Увімкнути пристрій, див. главу *Увімкнення пристрою*.
   Малюнок T
4. Для всмоктування великої кількості води повністю відкрити повітряну заслінку.
   Малюнок Y

Вказівка

Коли бак для брудної води заповнюється, поплавок закриває всмоктувальний отвір і пристрій починає гучно працювати на збільшених обертах.

5. Спорожнити контейнер, див. главу *Спорожнення контейнера*.

Сухе прибирання

УВАГА

Матеріальні збитки через всмоктування без фільтрувального мішка

Пристрій може бути пошкоджено.

Під час сухого прибирання завжди використовувати фільтрувальний мішок.

УВАГА

Пошкодження поролонового фільтра

Під час переходу від вологого до сухого прибирання вологий поролоновий фільтр може забитися і стати непридатним до використання.

За потреби замінити поролоновий фільтр.

Вказівка

Контейнер і приладдя повинні бути сухими, інакше можливе налипання бруду.

1. Переконатися, що контейнер і приладдя сухі.
2. Вставити фільтрувальний мішок.
   a Повністю розгорнути фільтрувальний мішок.
   b Встановити фільтрувальний мішок на роз'єм пристрою та міцно придавити.
   Малюнок AB
3. Установити необхідне приладдя, див. главу *Встановлення приладдя*.
4. Увімкнути пристрій (положення I), див. главу *Увімкнення пристрою*.
   Малюнок T
5. Налаштувати потужність всмоктування за допомогою повітряної заслінки.
   Малюнок Z
6. Вимкнути пристрій, див. главу *Вимикання пристрою*.
   Малюнок T

Вимикання пристрою

1. Після розпилення і всмоктування натиснути на вимикач функції розпилення.
   Насос зупиняється, і лампа на вимикачі більше не світиться.
   Малюнок U
2. Натиснути вимикач (положення O).
   Двигун всмоктування зупиняється.
   Малюнок T
3. Витягнути штепсельну вилку з розетки.

Спорожнення бака для чистої води

1. Зняти бак для чистої води, див. главу *Демонтаж бака для чистої води*.
2. Спорожнення бака для чистої води
3. Установити бак для чистої води, див. главу *Установлення бака для чистої води*.

Спорожнення контейнера

Вказівка

Коли бак для брудної води заповнюється, поплавок закриває всмоктувальний отвір і пристрій починає гучно працювати на збільшених обертах. Негайно вимкнути пристрій та випорожнити бак для брудної води.

1. Вимкнути пристрій. Див. главу *Вимикання пристрою*
2. Зняти всмоктувальний і розпилювальний шланг.
3. Зняти головку пилососа, див. главу *Знімання головки пристрою*.
4. Спорожнити бак.
   Малюнок AA
5. Установити головку пилососа, див. главу *Установлення головки пристрою*.
6. Установити бак для чистої води, див. главу *Установлення бака для чистої води*.

Завершення роботи

Вказівка

Щоб у лініях не залишалися частки мийного засобу та бруду, після кожного використання виконувати очищення (без додавання мийних засобів).

1. Промити розпилювальні лінії в пристрої.
   a Заповнити бак для чистої води прибл. 1 літром чистої води.
   b Натиснути вимикач функції розпилення. Лампа на вимикачі загоряється, і насос запускається
   c Тримати розпилювальний/всмоктувальний шланг над зливом, доки не закінчиться чиста вода.
2. Вимкнути пристрій, див. главу *Вимикання пристрою*.
3. Від'єднати приладдя, див. главу *Від'єднання приладдя*
4. Видалити залишки рідини в розпилювальному/всмоктувальному шлангу.
   a Натиснути кнопку розблокування і зняти розпилювальний/всмоктувальний шланг з пристрою.
   b Натиснути на важіль на ручці всмоктувального шланга та злити рідину.
   Малюнок W

Вказівка

Щоб рідина могла повністю висохнути, не намотувати розпилювальний/всмоктувальний шланг навколо пристрою для його сушіння.

Вказівка

Для запобігання утворенню калюж у житловому приміщенні (наприклад, на килимовому покритті, паркеті) злити залишки рідини у відповідну ємність (наприклад, умивальник, відро).

5. Промити частини приладдя окремо під проточною водою і дати їм висохнути.

Вказівка

Залишки води можуть стікати, тому найкраще покласти їх в душову кабіну або ванну

6. Спорожнити контейнер, див. главу *Спорожнення контейнера*.
7. Ретельно промити контейнер чистою водою.
8. Якщо необхідно,наприклад у разі забруднення сітчастого фільтра в баку для чистої води, промити бак для чистої води чистою водою, див. главу *Очищення сітчастого фільтра в баку для чистої води*.
9. Залишити пристрій відкритим для висихання.
10. Після повного висихання закріпіть розпилювальні/всмоктувальні трубки на тримачі для приладдя.
11. Зберігати пристрій у сухому місці, захищеному від морозу.

Застосування оснащення

Загальні вказівки щодо використання

- Перевірити приладдя на непомітній ділянці, перш ніж використовувати його на чутливій ділянці.
- Дотримуватись вказівок виробника щодо очищення.
- Кріплення та зняття приладдя, див. розділи «Встановлення приладдя» та «Від'єднання приладдя».

Щітка для шерсті тварин

Приладдя спеціально для швидкого та ефективного сухого очищення від ворсу та шерсті домашніх тварин будь-якого типу.

- Ідеально підходить для прибирання в квартирі, автомобілі, автофургоні та будинку на колесах.

Щітка для плям

Використання щітки для плям забезпечує додаткове глибоке вологе прибирання та очищення стійких плям на текстильних виробах.

- Для досягнення оптимального результату спочатку видалити бруд за допомогою насадки для оббивки, щоб не втерти його глибше. Після цього очистити тканину за допомогою щітки для плям.

Щітка для чищення взуття

Приладдя дозволяє швидко виконувати вологе чищення спортивного та повсякденного взуття, туристичних черевиків, а також кросівок.
М'яка щетина ретельно та дбайливо видаляє бруд. Вона також підходить для делікатних матеріалів і не залишає слідів.
Змінні щітки:

- Кругла насадка-щітка: ретельно та без крапель очищає верхній матеріал.
- Вузька насадка-щітка: ідеально підходить для чищення підошов взуття.

Догляд та технічне обслуговування

Загальні вказівки щодо догляду

- Очищувати пристрій та приладдя з пластмаси за допомогою стандартних засобів для чищення виробів з пластмаси.
- Якщо необхідно, промити контейнер та приладдя водою та просушіть перед подальшим використанням.

Очищення поролонового фільтра

1. Демонтувати головку пристрою.
2. Витрусити сухий поролоновий фільтр і за потреби промити його під проточною водою. Для цього треба зняти поролоновий фільтр з корпусу фільтра.
   Малюнок AC
3. Під час очищення не можна терти поролоновий фільтр або скребти його щіткою.

4. Перед повторним використанням дати поролоновому фільтру повністю висохнути.
   Малюнок AD
5. Під час установлення поролонового фільтра назад розташувати фільтр на корпусі фільтра й переконатися в правильності його фіксації.

Вказівка

Для забезпечення належної роботи пристрою важливо, щоб маленька чорна кришка плаваючого кошика була встановлена до того, як буде встановлено поролоновий фільтр.

Очищення розпилювального сопла

Вказівка

Якщо струмінь розпилення нерівномірний, розпилювальне сопло всмоктувальної насадки для вологого прибирання може бути забито залишками та має бути очищено.

1. Для очищення насадки для підлоги та м'яких меблів для вологого прибирання послабити кріплення насадки, повернувши її, та зняти разом із розпилювальним соплом.

Вказівка

Покласти ущільнювальне кільце в надійне місце і вставити його знову після очищення.

   Малюнок AE

2. Очистити розпилювальне сопло від залишків під проточною водою.
3. Вставити розпилювальне сопло в кріплення та знову закріпити його, повернувши.
4. Також очистити розпилювальне сопло щілинної насадки для вологого прибирання від залишків під проточною водою.

Очищення сітчастого фільтра в баку для чистої води

Вказівка

На дні бака для чистої води знаходиться фільтр, на якому можуть осідати частинки бруду, блокуючи потік води.

Тому регулярно промивати бак для чистої води.

1. Зняти бак для чистої води, див. главу *Демонтаж бака для чистої води*.
2. Очистити сітчастий фільтр.
   a Відкрити замок бака.
   b Відкрити фіксатор.
   c Вийняти водяний шланг із бака. Сітчастий фільтр розташований на кінці водяного шланга.
   d Промити сітчастий фільтр під проточною водою.
3. Промити бак для чистої води чистою водою.
   Малюнок AF
4. Встановити сітчастий фільтр.
5. Заблокувати бак для чистої води.
6. Установити бак для чистої води, див. главу *Установлення бака для чистої води*.

Допомога в разі несправностей

З насадки не виходить вода

Бак для чистої води порожній

- Наповнити бак для чистої води.

Сітчастий фільтр для чистої води засмічений,

- Очистити фільтр для чистої води.

Неправильно встановлено бак для чистої води.

- Правильно встановити бак для чистої води.

Неправильне з'єднання приладдя та розпилювального/всмоктувального шланга.

- Встановити правильне з'єднання.

Насос для мийного засобу несправний,

- Звернутися до сервісної служби.

Струмінь розпилення нерівномірний

Розпилювальне сопло на приладді для вологого прибирання забруднене.

- Очистити розпилювальне сопло на відповідному приладді.

Недостатня потужність всмоктування

Повітряна заслінка занадто широко відкрита.

- Закрити повітряну заслінку.

Приладдя, всмоктувальний шланг або розпилювальні/всмоктувальні трубки засмічені.

- Видалити засмічення.

Фільтрувальний мішок повний.

- Спорожнити фільтрувальний мішок.

Поролоновий фільтр забруднений.

- Витрусити сухий поролоновий фільтр або промити його водою.

Поролоновий фільтр зношений.

- Замінити поролоновий фільтр.

Насос для мийного засобу працює гучно

Бак для чистої води порожній

- Наповнити бак для чистої води.

З обох боків головки пристрою виходять вода, водяна пара та / або піна

Поролоновий фільтр занадто мокрий, тому вода відкачується двигуном назовні.

- Вимкнути пристрій і дати поролоновому фільтру та пристрою висохнути.
- Поролоновий фільтр можна висушити швидше, якщо його зняти.

Неправильне дозування мийного засобу призводить до піноутворення.

- Дотримуватись дозування мийного засобу, рекомендованого виробником.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності пристрою протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Додаткову інформацію про гарантію (за наявності) можна знайти в області сервісного обслуговування місцевого вебсайту KÄRCHER у розділі «Завантаження».

Технічні характеристики

Електричне підключення		
Частота	Hz	50-60
Напруга	V	220-240
Запобіжник мережі (інерційний)	A	10
Номінальна потужність	W	1000
Робочі характеристики пристрою		
Макс. об'єм заповнення чистою водою	l	4
Макс. об'єм заповнення брудною водою	l	4
Макс. температура мийного розчину (T в макс.)	°C	50
Розміри та вага		
Вага (без приладдя)	kg	7,6
Довжина x ширина x висота	mm	430x385 x535
Розраховані значення згідно з EN 60704-2-1		
Рівень звукового тиску	dB(A)	74

Зберігається право на внесення технічних змін.

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар 168
Мақсатына сәйкес қолдану 168
Қоршаған ортаны қорғау 168
Тұтынушыларға қызмет көрсету 168
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер 168
Жеткізілім жинағы 168
Құрылғыдағы таңбалар 169
Құрылғы сипаттамасы 169
Пайдалануға беру 169
Пайдалану 170
Қондырмаларды қолдану 173
Күтім және техникалық қызмет көрсету 173
Ақаулар кезіндегі көмек 174
Кепілдік 174
Техникалық мағлұматтар 174

Жалпы нұсқаулар



Құрылғыны алғашқы рет қолдану алдында, осы пайдалану бойынша нұсқауларды және қоса берілген қауіпсіздік туралы нұсқауларды оқып шығыңыз. Соған сәйкес әрекет етіңіз.

Әрі қарай пайдалану немесе келесі иесіне беру үшін, екі нұсқаулықты да сақтап қойыңыз.

- Пайдалану жөніндегі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды сақтамау құрылғының зақымдалуына және пайдаланушылардың және сол ортада жұмыс істейтін тұлғалардың жарақаттануына әкелуі мүмкін.
- Тасымалдау кезінде зақымдалған жағдайда дереу сатушыға хабарлаңыз.
- Қаптамадан шығарған кезде оның құрамында керек-жарақтардың бар-жоғын немесе зақымданбағанын тексеріңіз.

Қолдану туралы бейнероликті ашуға арналған кодты мына жерден қараңыз:

Сурет B

Мақсатына сәйкес қолдану

Құрал жеке үй шаруашылығында пайдалануға ғана арналған.

- Құрылғы осы пайдалану нұсқаулығында берілген сипаттамалар мен қауіпсіздік нұсқауларына сәйкес терең тазалау әсері бар кілемдерді күтуге немесе негізгі тазалауға арналған спрей экстракциялық тазартқыш ретінде пайдалануға арналған.
- Қатты едендерді де сүрту үшін еден тазалағыш саптаманы (жинаққа кіреді) пайдалануға болады.
- Тиісті керек-жарақтар болған кезде (жинаққа кіреді) құрылғыны дымқыл және құрғақ тазалау үшін де пайдалануға болады.

Қоршаған ортаны қорғау



Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.



Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген құрылғыларды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)
Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтерді мына мекенжай бойынша табуға болады: *www.kaercher.de/REACH*

Тұтынушыларға қызмет көрсету

Сұрақтар немесе ақаулар үшін біздің Kärcher филиалы көмек көрсете алады.

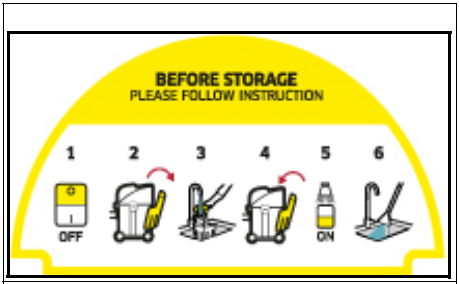
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.
Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат *www.kaercher.com* веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Құрылғыдағы таңбалар



Құрылғының сөресінде сақтау алдында құрылғыны қалай тазалау керектігін сипаттайтын жапсырма бар:
1 Құрылғыны өшіріңіз.
2 Таза су багін алыңыз.
3 Таза су ыдысын шамамен 1 литр таза сумен шайыңыз.
4 Таза су багін салыңыз.
5 Бүркуге арналған қосқышты басыңыз.
6 Бүркілген суды раковинаға ағып жіберіңіз.
Бөлімін қараңыз *Жұмыстың аяқталуы*

Құрылғы сипаттамасы

Таңдалған үлгіге байланысты жабдықталуында айырмашылықтар болуы мүмкін. Нақты жабдықталуы құрылғының қаптамасында сипатталған.
Суреттерді графикалық беттен қараңыз.
Сурет A

① Сору шлангісін қосу

② Бүріккіш шлангінің жалғағышы

③ Құрылғы бастиегі

④ Су мен тазартқыш құралды бүркуге арналған жалғағыш

⑤ Соруға арналған қосу/өшіру қосқышы

⑥ Құрылғы бастиегіндегі ойық ұстағыш

⑦ Көтеру тұтқасы

⑧ Таза су ыдысының құлпын ашу түймесі

⑨ Таза су багі

⑩ Сақтау орны, желіге қосылу кабелі

⑪ Қуат ашасы бар желіге қосылу кабелі

⑫ Контейнер

⑬ Сорғыш түтіктер мен керек-жарақтарға арналған ұстағыш

⑭ Бағыттауыш шығыршықтар (5x)

⑮ Сүзгі қапшығы

⑯ Қақпағы бар поролон сүзгісі

⑰ Бүріккіш тұтқасы мен құлыптау түймесі бар сорғыш бүріккіш шланг

⑱ Сорғыш бүріккіш құбырлары 2 x 0,5 м (2x)

⑲ Қатты еденге арналған қондырмасы бар еден жуу саптамасы

⑳ ** Төсеніште жуу саптамасы

㉑ ** Ойықты жуу саптамасы

㉒ ** Шаңсорғышпен дымқыл және құрғақ тазалауға арналған кілемдер мен қатты едендерге арналған қысқыштары мен кірістірулері бар еден саптамасы

㉓ ** Шаңсорғышпен құрғақ тазалауға арналған төсенішті саптама

㉔ ** Шаңсорғышпен құрғақ тазалауға арналған ойықты саптама

㉕ ** Шаңсорғышпен құрғақ тазалауға арналған ұзартылған ойықты саптама

㉖ ** Шаңсорғышпен құрғақ тазалау үшін кілемдер мен қатты едендерге арналған ауыспалы еден саптамасы

㉗ **Жануарлардың жүнін құрғақтай соруға арналған щетка

㉘ ** Дақ кетіруге арналған щетка

㉙ **Аяқ киім тазалауға арналған щетка

㉚ ** KÄRCHER SE тазалау құралы (100 мл)

㉛ ** KÄRCHER SE тазалау құралы (1000 мл)

** орындалу нұсқасына байланысты

Пайдалануға беру

Нұсқау
Құрылғының бастиегін алу үшін алдымен таза су багін алып тастап, тасымалдау тұтқасын бір жаққа еңкейту керек.

Таза су багін шешіп алу

1. Құлпын ашу түймесін басыңыз.
2. Таза су багін алыңыз.
Сурет C

Құрылғы бастиегін алып тастаңыз

1. Тасымалдау тұтқасын алға қарай тартыңыз.
Сурет D
Құрылғы бастиегінің құлпы ашылады.
2. Құрылғы бастиегін алып тастаңыз.
Сурет E

Айналмалы роликтерді орнатыңыз

1. Контейнердің ішіндегісін шығарыңыз.
Сурет E
2. Контейнерді аударыңыз.
3. Айналмалы роликтерді контейнер түбіндегі саңылауларға тірелгенше басыңыз.
Сурет F
4. Контейнерді аударыңыз.

Құрылғы бастиегін бекітіңіз

1. Құрылғы бастиегін контейнерге бекітіңіз.
2. Тасымалдау тұтқасын жоғары қарай тартыңыз.
Құрылғы бастиегі құлыпталады.
Сурет G

Таза су багін салу

1. Таза су багін төменге орнатыңыз.
2. Таза су багін құрылғы бастиегінің жоғарғы жағына басыңыз.

3. Таза су багінің орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
Сурет H

Сорғыш және бүріккіш шлангті жалғау

1. Сорғыш және бүріккіш шлангті құрылғыдағы жалғағышқа қосыңыз, екі бөлік те естілетіндей орнына түсуі керек.
Сурет I
2. Қажет болса, керек-жарақтарды орнатыңыз. Бөлімін қараңыз *Қондырғыларды монтаждау*.

Пайдалану

Қондырғыларды монтаждау

Жуып-сору керек-жарақтарын орнатыңыз

Еден тазалау
Кілемдерді немесе қатты едендерді тазалау үшін еден жууға арналған саптаманы (қатты еден қондырмасы бар) пайдаланыңыз.
1. Бүріккіш сору құбырларын біріктіріп, оларды сорғыш шлангіге жалғаңыз; барлық бөліктер естілетіндей орнына түсуі керек.
Сурет J
2. Еден жуу саптамасын бүріккіш сору құбырларына сырт еткен дыбыс естілгенше салыңыз.

Нұсқау
Қатты едендерді тазалау үшін қатты еден қондырмасын қолданыңыз.
- Қатты еден қондырмасын еден жуу саптамасына сырт еткен дыбыс естілгенше салыңыз. Резеңке жиегі алға, щетка жолақтары артқа бағытталған.
Сурет K

Төсеніште тазалау
Қажеттіліктеріңізге байланысты, мысалы, төсеніштер мен матрацтарды тазалау үшін төсенішті жуу саптамасын немесе ойықты жуу саптамасын пайдаланыңыз.
- Төсеніште жуу саптамасын немесе ойықты жуу саптамасын сорғыш шлангінің тұтқасына сырт етіп орнына түскенше салыңыз.

Сурет L
Сурет M

Шаңсорғышпен ылғалды және құрғақ тазалауға арналған керек-жарақтарды орнатыңыз

1. Еден тазалау үшін бүріккіш сору құбырларын біріктіріп, оларды сорғыш шлангіге жалғаңыз; барлық бөліктер естілетіндей орнына түсуі керек.
Сурет J
2. Еден саптамасын бүріккіш сору құбырларына салыңыз.
Сурет N
3. Еден жабыны мен тазалау қажеттілігіне қарай, еден саптамасының дұрыс кірістірмелері мен баптауларына назар аударыңыз.

Нұсқау
Еден саптамасын кірістірмелермен пайдалану
- *Кілемді едендерді тазалау үшін кілемді едендерге арналған кірістірмені пайдаланыңыз.*
- *Құрғақ кірді, қатты еденді немесе суды тазалау үшін - аралас кірістірмені (щетка жолақтары мен резеңке жиек) пайдаланыңыз.*
Сурет O

Нұсқау
Ауыстырып-қосылатын еден саптамасын қолдану
- *Құрғақ кірді сорып алу үшін ғана қолданыңыз!*
- *Кілемдерді тазалау үшін щетка жолақтарының астыңғы жағынан тартылған күйін қолданыңыз.*
- *Қатты еденде рді тазалау үшін щетка жолақтарының астыңғы жағынан тартылған күйін қолданыңыз.*
Сурет P
4. Мысалы, жұмсақ жиһазды тазалау үшін сорғыш шлангтің тұтқасына төсенішті немесе ойықты саптаманы тікелей сырғытыңыз.
Сурет Q

Қондырманы ажыратыңыз

Жуып-сору керек-жарақтарын ажыратыңыз

1. Еден жуу саптамасының қатты еден қондырмасын алыңыз.
Сурет K
2. Құлпын ашу түймесін басып, еден жуу саптамасын бүріккіш сору құбырларынан ажыратыңыз.
Сурет K
3. Құлпын ашу түймесін басып, бүріккіш сору құбырларын бір-бірінен ажыратыңыз.
Сурет J
4. Жууға арналған жастықшалар немесе саңылау саптамасындағы құлпын ашу түймесін басып, оны сорғыш түтіктен ажыратыңыз.
Сурет L
Сурет M

Шаңсорғышпен құрғақ тазалауға арналған керек-жарақтарды ажыратыңыз

1. Еден саптамасын бүріккіш сору құбырынан ажыратыңыз.
Сурет N
2. Құлпын ашу түймесін басып, бүріккіш сору құбырларын ажыратыңыз.
Сурет J
3. Төсенішті немесе ойықты саптаманы сорғыш шлангтен ажыратыңыз.
Сурет Q

Таза су багін толтырыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Қолайсыз тазалау құралдарын пайдалану құрылғыны зақымдауы мүмкін және кепілдіктің қызметін алып тастауға әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Таза су багі құрылғыға берік орнығуы тиіс.

Нұсқау
Тұщы су ыдысын толтыру үшін алып тастауға немесе тікелей құрылғыға толтыруға болады.
- Таза су ыдысының жалпы сыйымдылығы ең көбі 4,0 литрді құрайды.
- Қажет болған жағдайда, жиһаз қаптауын тазалау үшін KÄRCHER SE тазалау құралын пайдаланыңыз.
- Тазартқыш құралын таза су ыдысына құйып, құбыр суымен толтырыңыз (асырып толтырмаңыз).

Су багын тікелей құрылғыда толтыру
1 Бактің қақпағын жоғары қайырыңыз.
2 KÄRCHER SE тазалағыш құралының ұсынылатын мөлшері:
- **Араластыру пропорциясы:** 1 литр таза суға 25-50 мл тазартқыш құралы қосылады.

- **4,0 литрге ұсынылатын мөлшері:** Ластану деңгейіне байланысты шамамен 100 - 200 мл .

Толтыру үшін су бағын алыңыз

1. Таза су бағін шығарып алыңыз, тарауын қараңыз *Таза су бағін шешіп алу*.
2. Бактің қақпағын жоғары қайырыңыз.
3. Толтыру үшін "Су бағын тікелей құрылғыда толтыру" бөліміндегі "2" қараңыз.
   Сурет R
4. Ыдыстың қақпағын жабыңыз.
5. Таза су бағін орнына салыңыз.

Құрылғыны қосу

Нұсқау

Тазалау қажеттіліктеріне байланысты сору және бүрку функцияларын дербес немесе бір уақытта қосуға және пайдалануға болады.

1. Ашаны розеткаға салыңыз.
   Сурет S
2. Сору функциясы үшін қосқышты басу арқылы құрылғыны қосыңыз (I күйі).
   Сору қозғалтқышы іске қосылады.
   Сурет T
3. Тазалау құралы бар суды бүрку үшін бүрку қосқышын басыңыз.
   Қосқыштағы шам жанып, сорғы іске қосылады.
   Сурет U
4. Жетіспейтін ауа қалқасын толығымен жабыңыз.
   Сурет V

Тазалау әдістері

Тазалау бойынша кеңестер

- Қатты ластанған жерлерді алдын ала шашыратыңыз және тазалау ерітіндісін әсер ету үшін 5-10 минутқа қалдырыңыз.
- Өрқашан жарықтан көлеңкеге қарай (терезеден есікке дейін) жұмыс істеңіз.
- Өрқашан тазартылғаннан тазартылмаған бетке қарай жұмыс істеңіз.
- Беті неғұрлым сезімтал болса (шығыс стиліндегі төсеніш, бербер стиліндегі кілем, төсеніш материалы), тазалау құралының концентрациясын соғұрлым аз орнатыңыз.
- Ылғал тазалау кезінде джут матадан жасалған еден төсеніштері жиырылып, оңып кетуі мүмкін.
- Жоғары түкті кілемдер дымқыл тазалаудан кейін қылшық бағытында щеткамен тазаланады (мысалы, кілем щеткасы немесе сыпырғыш көмегімен).
- Ылғал тазалаудан кейін сіңдіргіш қоспаны қолдану тоқыма жабынының тез қайта ластануына жол бермейді.
- Қыртыстарды немесе тот дақтарын болдырмау үшін жиһаз кептірілгеннен немесе орнатылғаннан кейін ғана тазартылған бетпен жүріңіз.
- Тазалау нәтижелерін жақсарту үшін тазалау құралдарын қолданғаннан кейін затты таза сумен шайыңыз.

Сору бүріккіші

Нұсқау

Жылы су (максимум 50°C) тазарту әсерін күшейтеді.

Нұсқау

Тазалау үшін тек KÄRCHER SE тазалау құралын пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Тазалау ерітіндісінен туындайтын қауіп

Зақымдау тәуекелі

Құрылғыны пайдалану алдында көрінбейтін жерде тазаланатын заттағы бояудың беріктігін және суға төзімділігін тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Құрылғыны тек су өткізбейтін жабыны бар қатты едендерде, мысалы, эмальмен қапталған тақтайшаларда немесе линолеумде қолданыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Сүзгі қапшығына зақым келтірмеу үшін сору бүріккіші үшін сүзгі қапшығын пайдаланбаңыз.

1. Сүзгі қапшығының алынғанына көз жеткізіңіз.
2. Қажетті керек-жарақтарды орнатыңыз, *Қондырғыларды монтаждау* тарауын қараңыз.
3. Ерітінді ыдысын тазалау құралымен және сумен толтырыңыз, *Таза су бағін толтырыңыз* тарауын қараңыз.
4. Құрылғыны қосыңыз (I күйі), *Құрылғыны қосу* тарауын қараңыз.
   Сору қозғалтқышы іске қосылады.
   Сурет T
5. Жетіспейтін ауа қалқасын толығымен жабыңыз.
   Сурет V
6. Бүркуге арналған қосқышты басыңыз.
   Қосқыштағы шам жанып, сорғы іске қосылады
   Сурет U
7. Тазалау ерітіндісін бүрку үшін тұтқадағы тетікті басыңыз.
   Сурет W
   Тазалау ерітіндісі бүркіледі.
8. Үлкен аумақтарды бүрку үшін алдымен тұтқадағы иінтіректі басыңыз, содан кейін құлыптау түймесін басыңыз.
   Сурет X
9. Тазартылатын бетті қабаттасқан жолдармен кесіп өтіңіз. Бұл жағдайда саптаманы кері тартыңыз, жылжытпаңыз.

Нұсқау

Таза су ыдысы бос болса, сорғыға ауа кіріп, оның дауысы қатты шығып тұрады. Бұл жағдайда бүрку функциясын өшіру керек. Су қажет болса, вакуумдық қозғалтқышты өшіріп, таза су ыдысын толтырыңыз.

Нұсқау

Лас су контейнері толған және/немесе поролон сүзгі дымқыл болса, қалтқы сорғыш саңылауларын жауып, құрылғы жоғары жылдамдықта жұмыс істейді де, қатты дыбыс шығарады.

Лас су ыдысын шамадан тыс толтырмау үшін таза су ыдысын толтырған кезде оны да босатыңыз.

10. Тазалау жұмысынан кейін құрылғыны өшіріңіз (O күйі), *Құрылғыны өшіру* тарауын қараңыз.
    Сурет T

Нұсқау

Құрылғыны өшіргеннен кейін, жууға арналған сорғыш құралда әлі де сұйықтық қалады, ол еденге ағып кетеді. Осы қалдық сұйықтықты сору үшін құрылғының сору функциясын қысқа уақытқа қайта қосып, қалдық сұйықтықты еденнен тазалап алыңыз.

11. Құрылғыны қосыңыз (I күйі), *Құрылғыны қосу* тарауын қараңыз және қалдық сұйықтықты тазалап алыңыз.

12. Құрылғыны қайта өшіріңіз (O күйі), *Құрылғыны өшіру* тарауын қараңыз.
Сурет T
13. Контейнерді босатыңыз, *Контейнерді босату* тарауын қараңыз.
Сурет AA

Бір сатылы әдіспен жеңіл / қалыпты ластану

1. Бүркуге арналған қосқышты басыңыз, *Сору бүріккіші* тарауын қараңыз
Сурет U
2. Тазалау ерітіндісін бір уақытта шашыратып, бір уақытта шаңсорғышпен тазалаңыз.
3. Бүркуге арналған қосқышты өшіріп, қалған тазалау ерітіндісін сорып алыңыз.
4. Төсеніш пен кілемді еденді тазалағаннан кейін оны таза жылы сумен қайта тазалаңыз, қажет болса, сіңіргішпен өңдеңіз.

Екі сатылы әдіспен қатты ластану немесе дақтар

1. Бүркуге арналған қосқышты басыңыз, *Сору бүріккіші* тарауын қараңыз
Сурет U
2. Тазалау ерітіндісін жағып, 5 - 10 минут әсер етуге қалдырыңыз.
Сору функциясы өшірулі күйінде қалады.
3. Әсер ету уақытынан кейін бетті жеңіл/қалыпты ластану кезіндегідей тазалаңыз.
4. Төсеніш пен кілемді еденді тазалағаннан кейін оны таза жылы сумен қайта тазалаңыз, қажет болса, сіңіргішпен өңдеңіз.

Ылғалды сору

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Сүзгі қапшығының зақымдануы

Ылғалды сору кезінде сүзгі қапшығын пайдалану салдарынан ол зақымдалуы мүмкін.
Ылғалды сору кезінде сүзгі қапшығын пайдаланбаңыз.

1. Сүзгі қапшығын алыңыз.
2. Қажетті керек-жарақтарды орнатыңыз, *Қондырғыларды монтаждау* тарауын қараңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз, *Құрылғыны қосу* тарауын қараңыз.
Сурет T
4. Судың көп мөлшерін сорып тазалау үшін жетіспейтін ауа қалқасын толығымен ашыңыз.
Сурет Y

Нұсқау

Лас су контейнері толған кезде, қалтқы сорғыш саңылауларын жабады және құрылғы жоғары жылдамдықта жұмыс істеп, қатты дыбыс шығарады.

5. Контейнерді босатыңыз, *Контейнерді босату* тарауын қараңыз.

Құрғақ тазалау

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Сүзгі қапшығынсыз шаң сору нәтижесінде мүліктің зақымдануы

Құрылғы зақымдалуы мүмкін.
Құрғақ сору кезінде әрдайым орнатылған сүзгі қапшығымен жұмыс істеңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Поролон сүзгілерінің зақымдануы

Ылғалдан құрғақ вакуумға ауысқан кезде, ылғалды поролон сүзгісі бітеліп, жарамсыз болады.
Қажет болса, поролон сүзгісін ауыстырыңыз.

Нұсқау

Контейнерлер мен керек-жарақтар құрғақ болуы керек, әйтпесе кір жабысып қалуы мүмкін.

1. Контейнерлер мен керек-жарақтар құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Сүзгі қапшығын салыңыз.
   a Сүзгілеу қапшығын толығымен ашыңыз.
   b Сүзгілеу қапшығын құрылғының келтеқосқышына бекітіп, оны мықтап басыңыз.
   Сурет AB
3. Қажетті бөлшектерін орнатыңыз, тарауын қараңыз *Қондырғыларды монтаждау*.
4. Құрылғыны қосыңыз (I күйі), тарауын қараңыз *Құрылғыны қосу*.
Сурет T
5. Жетіспейтін ауа қалқасымен сору күшін реттеңіз.
Сурет Z
6. Құрылғыны өшіріңіз, бөлімді қараңыз: *Құрылғыны өшіру*.
Сурет T

Құрылғыны өшіру

1. Бүріккішпен сорудан кейін бүркуге арналған қосқышты басыңыз.
Сорғы тоқтайды және қосқыштағы шам одан әрі жанбайды.
Сурет U
2. Өшіру түймесін (O күйі) басыңыз.
Сору қозғалтқышы тоқтайды.
Сурет T
3. Желі істікшесін розеткадан ажыратыңыз.

Таза су багін босату

1. Таза су багін алыңыз, *Таза су багін шешіп алу* тарауын қараңыз.
2. Таза су багін босатыңыз
3. Таза су багін салыңыз, *Таза су багін салу* тарауын қараңыз.

Контейнерді босату

Нұсқау

Контейнер толған кезде, қалтқы сорғыш саңылауларын жабады және құрылғы жоғары жылдамдықта жұмыс істеп, қатты дыбыс шығарады. Құрылғыны дереу өшіріп, лас суды төгіңіз.

1. Құрылғыны өшіріңіз. Бөлімін қараңыз *Құрылғыны өшіру*
2. Сорғыш және бүріккіш шлангті алыңыз.
3. Құрылғы бастиегін алып тастаңыз, *Құрылғы бастиегін алып тастаңыз* тарауын қараңыз.
4. Контейнерді босатыңыз.
Сурет AA
5. Құрылғы бастиегін бекітіңіз, *Құрылғы бастиегін бекітіңіз* тарауын қараңыз.
6. Таза су багін салыңыз, *Таза су багін салу* тарауын қараңыз.

Жұмыстың аяқталуы

Нұсқау

Желілерде тазалау және кір бөлшектері қалып қоймауы үшін әр қолданғаннан кейін тазалауды (тазарту құралдарын қоспай) орындаңыз.

1. Құрылғыдағы бүрку сызықтарын шайыңыз.
   a Таза су багін шамамен 1 литр таза сумен толтырыңыз.
   b Бүркуге арналған қосқышты басыңыз. Қосқыштағы шам жанып, сорғы іске қосылады

c Бүріккіш/сорғыш шлангті таза су таусылғанша ағызу үстінде ұстаңыз.
2. Құрылғыны өшіріңіз, *Құрылғыны өшіру* бөлімін қараңыз.
3. Керек-жарақтарды ажыратыңыз, *Қондырманы ажыратыңыз* тарауын қараңыз
4. Бүріккіш/сорғыш шлангідегі қалған сұйықтықты кетіріңіз.
   a Құлпын ашу түймесін басып, бүріккіш/сорғыш шлангіні құрылғыдан шығарыңыз.
   b Сорғыш шлангтің тұтқасындағы тетікті басып, сұйықтықты ағызып жіберіңіз.
   Сурет W

Нұсқау

Сұйықтықтың толық кебуіне мүмкіндік беру үшін кептіру үшін бүрку/сору шлангісін құрылғының айналасына орамаңыз.

Нұсқау

Тұрғын аумақта шалшық болмауы үшін (мысалы, кілемдерде, паркетте) қалған сұйықтықты қолайлы ыдысқа (мысалы, раковина, шелек) құйыңыз.

5. Керек-жарақтардың әрқайсысын жеке ағынды судың астында тазалап, құрғатыңыз.

Нұсқау

Әлі де болуы мүмкін кез келген қалдық су ағып кетуі мүмкін, сондықтан оны душқа немесе ваннаға салған дұрыс.

6. Контейнерді босатыңыз, *Контейнерді босату* тарауын қараңыз.
7. Контейнерді таза сумен мұқият жуыңыз.
8. Қажет болса, мысалы таза су багіндегі елек кір болса, таза су багін таза сумен шайыңыз, *Таза су багіндегі електі тазалаңыз* тарауын қараңыз.
9. Құрылғыны кептіру үшін ашық қалдырыңыз.
10. Толық кептіргеннен кейін бүріккіш сору құбырларын керек-жарақ ұстағышына бекітіңіз.
11. Құрылғыны құрғақ және аяздан қорғалған бөлмеде сақтаңыз.

Қондырмаларды қолдану

Қолдану бойынша жалпы нұсқаулар

- Керек-жарақты сезімтал жерде қолданар алдында оны байқалмайтын жерде тексеріп көріңіз.
- Өндірушінің тазалау бойынша нұсқауларын орындаңыз.
- Қосалқы бөлшектерді орнату және алып тастау туралы ақпаратты «Қосалқы бөлшектерді орнату» және «Қосалқы бөлшектерді ажырату» бөлімінен қараңыз.

Үй жануарларының түгін тазалайтын щетка

Кез келген түктер мен жануарлар жүннін жылдам әрі тиімді түрде құрғатай тазартуға арналған арнайы қосалқы бөлшек.

- Пәтерді, көлікті, автоүйлерді және фургондарды тазалауға өте ыңғайлы.

Дақ кетіруге арналған щетка

Дақ кетіруге арналған щетканы пайдалану тоқыма маталардағы тұрақты дақтарды талшық тереңдігінше қосымша ғылып ылғал тазалауға мүмкіндік береді.

- Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін, кірді тереңірек сіңдіріп алмау үшін оны алдымен жұмсақ жиһазды тазалау саптамасымен тазалаңыз. Содан кейін матаны щеткамен тазалаңыз.

Аяқ киім тазалайтын щетка

Бұл керек-жарақ спорттық және күнделікті аяқ киімді, жаяу серуендеуге арналған аяқ киімді, сондай-ақ кроссовкаларды жылдам дымқыл тазалауға мүмкіндік береді.

Жұмсақ қылшықтар кірді мұқият әрі ұқыпты түрде кетіреді. Олар тіпті нәзік материалдарға да жарамды және ешқандай із қалдырмайды.

Ауыстырмалы щеткалар:

- Дөңгелек щетка саптамасы: аяқ киімнің үстіңгі материалын мұқият әрі із қалдырмай тазалайды.
- Жіңішке щетка саптамасы: аяқ киімнің табанын тазалауға өте ыңғайлы.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Күтім туралы жалпы нұсқаулар

- Құрылғы мен пластикалық аксессуарларға күтім жасау үшін сатылатын пластикалық тазартқышты қолданыңыз.
- Қажет болса, контейнер мен аксессуарларды сумен шайып, қайта қолданар алдында құрғатыңыз.

Поролон сүзгісін тазалаңыз

1. Құрылғы бастиегін алыңыз.
2. Құрғақ поролон сүзгісін қағып, қажет болған жағдайда оны ағып тұрған судың астында тазалаңыз. Ол үшін поролон сүзгіні себетінен тартып алыңыз.
   Сурет AC
3. Тазалау кезінде поролон сүзгіні сүртпеңіз немесе щеткамен тазаламаңыз.
4. Қайта пайдаланар алдында поролон сүзгісін толығымен құрғатыңыз.
   Сурет AD
5. Поролон сүзгісін қайта орнатқан кезде сүзгіні сүзгі себетінің үстіне қойып, оның дұрыс бекітілгендігін қадағалағыз.

Нұсқау

Құрылғының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін поролон сүзгі орнатылмай тұрып қалқымалы себеттегі кішкентай қара қақпақтың салынуы маңызды.

Бүріккіш саптамасын тазалау

Нұсқау

Егер ағын біркелкі болмаса, жуғыш шаңсорғыштың бүріккіш саптамасы қалдықтармен бітеліп қалған болуы мүмкін және оны тазалау қажет болуы мүмкін.

1. Еденді және төсеніштіжуу саптамасын тазалау үшін саптама бекітпесін бұрау арқылы босатыңыз және оны бүріккіш саптамасымен бірге шығарыңыз.

Нұсқау

Сақинаны/тығыздағыш сақинаны мұқият сақтаңыз және тазалағаннан кейін оны қайтадан салыңыз.

Сурет AE

2. Бүріккіш саптамасындағы кез келген қалдықты ағын су астында тазалаңыз.
3. Бүріккіш саптамасын саптама бекітпесіне салып, бұру арқылы қайта бекітіңіз.

4. Ойықты жуу саптамасының бүріккіш саптамасындағы кез келген қалдықты ағын су астында тазалаңыз.

Таза су багіндегі електі тазалаңыз

Нұсқау

Таза су ыдысының түбінде қоқыс бөлшектері тұнып, судың ағуына кедергі болатын сүзгі бар. Сондықтан таза су ыдысын жүйелі түрде шайып тұрыңыз.

1. Таза су багін алыңыз, *Таза су багін шешіп алу* тарауын қараңыз.
2. Сүзгіні тазалаңыз.
   a Бактің қақпағын жоғары қайырыңыз.
   b Құлпын босатыңыз.
   c Су шлангісін бактен алыңыз.
   Елек су шлангісінің ұшында орналасқан.
   d Електі су ағысының астында жуып алыңыз.
3. Таза су багін таза сумен шайыңыз.
   Сурет AF
4. Електі салыңыз.
5. Таза су багін құлыптаңыз.
6. Таза су багін салыңыз, *Таза су багін салу* тарауын қараңыз.

Ақаулар кезіндегі көмек

Саптамада су шықпайды

Таза су багі бос

- Таза су ыдысын толтырыңыз.

Таза су елегі ластанған,

- Таза су сүзгісін тазалаңыз.

Таза су багі дұрыс орнатылмаған.

- Таза су багін дұрыс орнатыңыз.

Керек-жарақтар мен бүріккіш/сорғыш шлангінің арасындағы қосылым дұрыс емес.

- Дұрыс қосылым орнатыңыз.

Тазалау құралының сорғысы ақаулы,

- тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына жүгініңіз.

Бүріккіш ағыны біркелкі емес

Жуу шаңсорғышының керек-жарағындағы бүріккіш саптамасы ластанған.

- Тиісті керек-жарақтағы бүріккіш саптамасын тазалаңыз.

Сору күші жеткіліксіз

Жетіспейтін ауа қалқасы тым кеңінен ашық.

- Жетіспейтін ауа қалқасын жабыңыз.

Керек-жарақтар, сорғыш шлангі немесе бүріккіш сору құбырлары бітелген.

- Бітелуді жойыңыз.

Сүзгі қапшығы толы.

- Сүзгі қапшығын босатыңыз.

Поролон сүзгісі латсанған.

- Поролон сүзгіні құрғақ күйінде қағыңыз немесе сумен тазалаңыз.

Поролон сүзгісі тозған.

- Поролон сүзгісін ауыстырыңыз.

Тазалау құралының сорғысы қатты дыбыс шығарады

Таза су багі бос

- Таза су ыдысын толтырыңыз.

Құрылғы бастиегінің екі жағынан су, су буы және / немесе көбік шығады

Поролон сүзгі өте дымқыл болғандықтан, су қозғалтқыш арқылы сорылады.

- Құрылғыны өшіріп, поролон сүзгі мен құрылғыны кептіріңіз.
- Поролон сүзгіні алып тастаған жағдайда ол тезірек кебуі мүмкін.

Тазалағыш құралдың мөлшерін дұрыс қолданбаған жағдайда көбік пайда болады.

- Өндіруші ұсынған тазалағыш құрал мөлшерінің қолданылуын қадағалаңыз.

Кепілдік

Әр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртекті көрсетіп хабарласыңыз.

(Мекенжайымыз артқы бетте)

Кепілдік туралы қосымша ақпаратты (бар болса) жергілікті KÄRCHER веб-сайтының «Жүктеулер» бөліміндегі қызмет көрсету бөлімінде табуға болады.

Шығару күні фирмалық тақтайшада ММ/YYYY пішімінде көрсетіледі, мұнда ММ - өндіріс айы, YYYY - шығарылған жылы немесе кодталған түрде.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30290

3 Өндірілген жылы

0 Өндірілген ғасыры

2 Өндірілген онжылдық

9 Өндірілген айының екінші саны

0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30290 коды 09/(2)023 өндірілген күнін білдіреді.

Техникалық мағлұматтар

Электр желісіне қосу		
Жиілік	Hz	50-60
Кернеу	V	220-240
Желіні шамадан тыс жүктелуден қорғау (инерциялық)	A	10
Номиналды қуаты	W	1000
Құрылғының техникалық сипаттамалары		
Таза судың макс. сыйымдылығы	l	4
Лас судың макс. сыйымдылығы	l	4
Тазалау ерітіндісінің максималды температурасы (макс. мәндегі T)	°C	50
Өлшемдері мен өнімдер		
Салмағы (толымдаушыларсыз)	kg	7,6
Ұзындығы x ені x биіктігі	mm	430x385 x535
EN 60704-2-1 стандартына сәйкес есептелінетін мәндер		
Дыбыс қысымының деңгейі	dB(A)	74

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

Съдържание

Общи указания 175
Употреба по предназначение 175
Защита на околната среда 175
Сервиз 175
Аксесоари и резервни части 175
Обхват на доставка 175
Символи върху уреда 175
Описание на устройството 175
Пускане в експлоатация 176
Експлоатация 176
Използване на принадлежностите 180
Грижа и поддръжка 180
Помощ при повреди 181
Гаранция 181
Технически данни 181

Общи указания



Преди първото използване на уреда прочетете това ръководство за експлоатация и приложените указания за безопасност. Процедирайте съответно. Запазете двете книжки за последващо използване или за следващия собственик.

- При неспазване на ръководствата за експлоатация могат да възникнат повреди на уреда и опасности за обслужващото лице и други хора.
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.
- При разопаковането проверете съдържанието на опаковката за липсващи принадлежности или повреди.

Код за отваряне на видеоклип за приложение можете да намерите в:
Фигура B

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само в частно домакинство.

- В съответствие с посочените в това ръководство за експлоатация описания и указания за защита уредът е предназначен за употреба като перяща смукачка за поддържащо почистване, съотв. основно почистване на основи на килими с дълбок почистващ ефект.
- С приставка за твърди подове за миещата подова дюза (включена в обхвата на доставката) може да се почистват и твърди подове.
- С подходящите принадлежности (включени в обхвата на доставката) уредът може да се използва и за мокро и сухо изсмукване.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)
Актуална информация за съставките ще намерите на интернет страница: *www.kaercher.de/REACH*

Сервиз

При въпроси или повреди нашият филиал на KÄRCHER ще Ви помага с удоволствие.

Аксесоари и резервни части

Използвайте само оригинални аксесоари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.
Информация относно аксесоари и резервни части ще намерите тук: *www.kaercher.com*.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи аксесоари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Символи върху уреда



Върху повърхността за съхранение на уреда има етикет за залепване, в който е описано почистването на уреда преди прибирането му:

1 Изключете уреда.
2 Извадете резервоара за прясна вода.
3 Напълнете резервоара за прясна вода с ок. 1 литър чиста вода.
4 Поставете резервоара за чиста вода.
5 Натиснете превключвателя за пръскане.
6 Изпуснете водата за пръскане в мивката.
Вижте също глава *Приключване на работата*

Описание на устройството

В зависимост от избрания модел, има разлики в оборудването. Конкретното оборудване е описано на опаковката на устройството.
Вижте илюстрациите на страницата с графики.
Фигура A

① Извод за всмукателен маркуч
② Свързване, маркуч за пръскане
③ Глава на уреда
④ Превключвател за разпръскване на вода и средство за почистване
⑤ Превключвател за включване/изключване на засмукването

⑥ Жлеб на дръжката на главата на уреда

⑦ Дръжка за носене

⑧ Бутон за отключване на резервоара за чиста вода

⑨ Резервоар за чиста вода

⑩ Съхраняване, кабел за свързване към електрическата мрежа

⑪ Кабел за свързване към електрическата мрежа с мрежов щепсел

⑫ Резервоар

⑬ Държач за смукателни тръби и принадлежности

⑭ Ролки на кормилна предавка (5x)

⑮ Филтърна торбичка

⑯ Пенофилтър с капак

⑰ Разпръсквателен смукателен маркуч с лост за разпръскване и бутон за спиране

⑱ Разпръсквателни смукателни тръби за пръскане 2 x 0,5 m (2x)

⑲ Дюза за миене на подове с приставка за твърди подове

⑳ ** Дюза за пране на тапицерия

㉑ ** Дюза за измиване на фуги

㉒ ** Подова дюза със скоба с вложка за основата на килима и твърди подови настилки за мокро и сухо почистване

㉓ ** Дюза за тапицерия за сухо почистване

㉔ ** Дюза за фуги за сухо почистване

㉕ ** Много дълга дюза за фуги за сухо почистване

㉖ ** Превключваща подова дюза за сухо почистване на килими и твърди подове

㉗ ** Четка от животински косми за сухо почистване

㉘ ** Четка за петна

㉙ ** Четка за почистване на обувки

㉚ ** Почистващ препарат KÄRCHER SE (100 ml)

㉛ ** Почистващ препарат KÄRCHER SE (1000 ml)

** според варианта на оборудване

Пускане в експлоатация

Указание

За да се свали главата на уреда, първо трябва да се извади резервоарът за прясна вода и работната ръчка да се сгъне странично надолу.

Демонтиране на резервоара за прясна вода

1. Натиснете бутона за деблокиране.
2. Извадете резервоара за прясна вода.
   Фигура C

Отстраняване на главата на уреда

1. Издърпайте работната ръчка напред.
   Фигура D
   Главата на уреда е отключена.
2. Отстранете главата на уреда.
   Фигура E

Монтиране на водещите колела

1. Извадете съдържанието от контейнера.
   Фигура E
2. Завъртете резервоара.
3. Натиснете ролките на кормилна предавка докрай в отворите в долната част на резервоара.
   Фигура F
4. Завъртете резервоара.

Поставяне на главата на уреда

1. Поставете главата на уреда върху резервоара.
2. Издърпайте работната ръчка нагоре.
   Главата на уреда е заключена.
   Фигура G

Монтиране на резервоара за прясна вода

1. Поставете резервоара за прясна вода долу.
2. Притиснете горната част на резервоара за прясна вода към главата на уреда.
3. Уверете се, че резервоарът за прясна вода е фиксиран.
   Фигура H

Свързване на смукателния и разпръскващия маркуч

1. Свържете смукателния и разпръскващия маркуч към свързването на уреда; двете части трябва да се фиксират с щракване.
   Фигура I
2. Монтирайте принадлежностите при необходимост. Вж. глава *Монтиране на принадлежностите*.

Експлоатация

Монтиране на принадлежностите

Монтиране на принадлежности за смукателен вентилатор за миене

Почистване на подове

Използвайте дюзата за миене на под за почистване на основата на килими или твърди подове (с приставка за твърди подове).

1. Свържете разпръсквателните смукателни тръби и ги свържете към смукателния маркуч; всички части трябва да се фиксират с щракване.
   Фигура J
2. Прикрепете дюзата за миене на под към разпръсквателните смукателни тръби така, че да се фиксира с щракване.

Указание

Използвайте приставката за почистване на твърди подови настилки за почистване на твърди подови настилки.

- Прикрепете приставката за твърди подове към дюзата за миене на подове така, че да се фиксира с щракване.
  Гумената устна е насочена напред, а лентовите четки назад.
  Фигура K

Почистване на мека мебел

Според необходимостта използвайте дюзата за пране на тапицерия или дюзата за измиване на фуги, за почистване напр. на тапицерии и матраци.

- Прикрепете дюзата за пране на тапицерия или дюзата за измиване на фуги към ръчката на

смукателния маркуч така, че да се фиксира с щракване.

Фигура L
Фигура M

Монтиране на принадлежности за мокро и сухо почистване

1. За почистване на пода свържете разпръсквателните смукателни тръби и ги свържете към смукателния маркуч; всички части трябва да се фиксират с щракване.
   Фигура J
2. Плъзнете подовата дюза върху разпръсквателните смукателни тръби.
   Фигура N
3. В зависимост от подовата настилка и изискванията за почистване се уверете, че използвате правилните вложки или настройки за подовата дюза.

Указание

Използване на подова дюза с вложки

- *За почистване на основата на килима използвайте вложката за основата на килима.*
- *За почистване на суха мръсотия, твърди подове или вода - използвайте смесената вложка (ленти с четки и гумена устна).*

  Фигура O

Указание

Употреба на превключващата се подова дюза

- *Използвайте само за изсмукване на суха мръсотия.*
- *За почистване на основата на килима използвайте позицията с прибрани ленти с четки от долната страна.*
- *За почистване на твърди подове използвайте позицията с изведени ленти с четки от долната страна.*

  Фигура P

4. За почистване напр. на тапицирана мебел, плъзнете дюзата за тапицерия или дюзата за фуги директно върху ръчката на смукателния маркуч.
   Фигура Q

Демонтиране на принадлежност

Демонтиране на принадлежности за мокро почистване

1. Свалете приставката за твърди подове от дюзата за миене на подове.
   Фигура K
2. Натиснете бутона за освобождаване и свалете дюзата за миене на подове от разпръсквателните смукателни тръби.
   Фигура K
3. Натиснете бутона за освобождаване и отделете разпръсквателните смукателни тръби една от друга.
   Фигура J
4. Натиснете бутона за освобождаване на дюзата за миене или дюзата за фуги и я свалете от смукателния маркуч.
   Фигура L
   Фигура M

Демонтиране на принадлежности за сухо почистване

1. Отделете подовата дюза от разпръсквателната смукателна тръба.
   Фигура N
2. Натиснете бутона за освобождаване и отделете разпръсквателните смукателни тръби.
   Фигура J
3. Демонтирайте дюзата за тапицерия или дюзата за фуги от смукателния маркуч.
   Фигура Q

Напълване на резервоара за чиста вода

ВНИМАНИЕ

Употребата на неподходящи почистващи препарати може да повреди уреда и да доведе до изключване на гаранционни претенции.

ВНИМАНИЕ

Резервоарът за прясна вода трябва да застане стабилно в уреда.

Указание

Резервоарът за чиста вода може да се изважда за напълване или да се пълни директно на уреда.

- Общото количество на пълнене на резервоара за чиста вода е макс. 4,0 литра.
- При необходимост за почистването на тапицерии използвайте почистващ препарат KÄRCHER SE.
- Поставете почистващия препарат в резервоара за чиста вода и го напълнете с вода от водопровода, (не препълвайте).

Напълване на резервоара за вода директно на уреда

1 Приберете капачката на резервоара за гориво нагоре.

2 Препоръчително количество средство за почистване KÄRCHER SE:

- **Съотношение на смесване:** 25 - 50 ml почистващ препарат на 1 литър чиста вода.
- **Дозировка за 4,0 литра:** около 100 - 200 ml в зависимост от степента на замърсяване.

Сваляне на резервоара за вода за напълване

1. Демонтирайте резервоара за чиста вода, вижте глава *Демонтиране на резервоара за прясна вода.*
2. Приберете капачката на резервоара за гориво нагоре.
3. Напълване, вижте “2” при "Пълнене на резервоара за вода директно на уреда".
   Фигура R
4. Затворете капачката за зареждане.
5. Монтиране на резервоара за чиста вода.

Включване на уреда

Указание

В зависимост от необходимостта от почистване функциите за засмукване и разпръскване могат да се включват и използват самостоятелно или едновременно.

1. Включете мрежовия щепсел в контакта.
   Фигура S
2. За да включите уреда за смукателната функция, натиснете превключвателя за включване (позиция I).
   Смукателният двигател стартира.
   Фигура T

3. Натиснете превключвателя за разпръскване, за да разпръснете водата със средството за почистване.
   Лампата на превключвателя светва и помпата се стартира.
   Фигура U
4. Затворете напълно плъзгача за въздух.
   Фигура V

Методи за почистване

Съвети за почистване

- Напръскайте предварително силно замърсените участъци и оставете почистващия разтвор да действа 5 до 10 минути.
- Винаги работете от светлината към сянката (от прозореца към вратата).
- Винаги работете от почистената към непочистената повърхност.
- Колкото по-чувствителна е настилката (ориенталски килими, берберски килими, тапицерии), толкова по-ниска концентрация на почистващ препарат използвайте.
- При работа с твърде много влага килими с обратна страна от юта могат да се свият и да променят цвета си.
- След почистване в мокро състояние на килими с висок влас ги изчеткайте по посока на власа (напр. с метличка за влакна или груба четка).
- Импрегниране след мокро почистване предотвратява бързото повторно замърсяване на текстилната настилка.
- За да се избегнат места с отпечатъци от натиск или петна от ръжда, преминавайте по почистената повърхност или поставяйте мебели върху нея едва след изсъхването.
- За подобряване на резултата от почистването след употреба на почистващи препарати изплаквайте обекта с чиста вода.

Струйно изсмукване

Указание

Топлата вода (максимално 50 °C) повишава почистващото действие.

Указание

За почистването използвайте само почистващия препарат SE от KÄRCHER.

ВНИМАНИЕ

Опасност поради почистващ разтвор

Опасност от повреда

Преди да използвате уреда, на незабележимо място проверете предмета, който ще се почиства, за трайност на цвета и водоустойчивост.

ВНИМАНИЕ

Използвайте уреда само на твърди подове с водоустойчиво покритие, като напр. напр. емайлирани плочки или линолеум.

ВНИМАНИЕ

За да избегнете повреда на торбичката на филтъра, не я използвайте за струйно изсмукване

1. Уверете се, че торбичката на филтъра е свалена.
2. Монтирайте желаните принадлежности, вижте глава *Монтиране на принадлежностите*.
3. Напълнете резервоара за чиста вода с почистващ препарат и вода, вижте глава *Напълване на резервоара за чиста вода*.
4. Включете уреда (позиция I), вижте глава *Включване на уреда*.
   Смукателният двигател стартира.
   Фигура T
5. Затворете напълно плъзгача за въздуха.
   Фигура V
6. Натиснете превключвателя за пръскане.
   Лампата на превключвателя светва и помпата се стартира
   Фигура U
7. За разпръскване на почистващия разтвор натиснете лоста на ръкохватката.
   Фигура W
   Разпръсква се почистващ разтвор.
8. За напръскване на големи площи първо натиснете лоста на ръкохватката и след това натиснете бутона за фиксиране.
   Фигура X
9. Обхождайте почистваната повърхност на припокриващи се участъци. При това изтегляйте дюзата назад, не я плъзгайте.

Указание

Ако резервоарът за прясна вода е празен, в помпата навлиза въздух и тя става шумна. В този случай функцията за пръскане трябва да бъде изключена. Ако е необходима вода, изключете смукателния мотор и напълнете резервоара за прясна вода.

Указание

Ако резервоарът за мръсна вода е пълен и/или пенофилтърът е мокър, поплавък затваря смукателния отвор, уредът работи с повишени обороти и става шумен.

За да избегнете препълване на резервоара за мръсна вода, изпразвайте го винаги когато пълните резервоара за прясна вода.

10. След работата по почистването изключете уреда (позиция O), вижте глава *Изключване на уреда*
    Фигура T

Указание

След изключването на уреда в принадлежността за изпиране и изсмукване все още има остатъчна течност, която изтича на пода. За да изсмучете тази остатъчна течност, включете отново за кратко смукателната функция на уреда и отстранете остатъчната течност от пода.

11. Включете уреда (позиция I), вижте глава *Включване на уреда* и изсмучете остатъчната течност.
12. Изключете уреда отново (позиция I), вижте глава *Изключване на уреда*.
    Фигура T
13. Изпразнете резервоара, вижте глава *Изпразване на резервоара*.
    Фигура AA

Леко/нормално замърсяване с едностъпков метод

1. Натиснете превключвателя за пръскане, вижте глава *Струйно изсмукване*
   Фигура U
2. Разпръскване и същевременно изсмукване на разтвор за почистване в рамките на един работен ход.
3. Изключете превключвателя за разпръскване и изсмучете останалия разтвор на почистващото средство.

4. След почистването почистете допълнително тапицерията и основата на килима с чиста, топла вода, и я импрегнирайте по желание.

Силно замърсяване или петна с двустъпковия метод

1. Натиснете превключвателя за пръскане, вижте глава *Струйно изсмукване*
   Фигура U
2. Нанесете разтвора за почистване и оставете да действа 5 - 10 минути.
   При това смукателната функция остава изключена.
3. След изтичане на времето на въздействие почистете повърхността, както при леко/нормално замърсяване.
4. След почистването почистете допълнително тапицерията и основата на килима с чиста, топла вода, и я импрегнирайте по желание.

Мокро почистване

ВНИМАНИЕ

Повреда на филтърната торбичка

При употреба на торбичката на филтъра за мокро изсмукване, тя може да се повреди.
При мокрото изсмукване не използвайте торбичката на филтъра.

1. Извадете торбичката на филтъра.
2. Монтирайте желаните принадлежности, вижте глава *Монтиране на принадлежностите*.
3. Включете уреда, вж. глава *Включване на уреда*.
   Фигура T
4. За да засмучете големи количества вода, отворете напълно въздушния плъзгача за въздух.
   Фигура Y

Указание

Ако съдът с отпадъчна вода е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор, уредът работи с повишени обороти и става шумен.

5. Изпразнете резервоара, вижте глава *Изпразване на резервоара*.

Сухо почистване

ВНИМАНИЕ

Материални щети поради изсмукване без торбичка на филтъра.

Уредът може да се повреди.
При сухо изсмукване винаги работете с поставена филтърна торбичка.

ВНИМАНИЕ

Повреда на пенофилтъра

При превключване от мокро към сухо почистване мокрият пенофилтър може да се повреди и да стане негоден за употреба.
При необходимост сменете пенофилтъра.

Указание

Резервоарът и принадлежностите трябва да са сухи, в противен случай може да полепнат замърсявания.

1. Уверете се, че резервоарът и принадлежностите са сухи.
2. Поставете нова торбичка на филтъра.
   a Разгънете филтърната торбичка изцяло.
   b Поставете филтърната торбичка на извода на уреда и я натиснете силно.
   Фигура AB
3. Монтирайте желаните принадлежности, вижте глава *Монтиране на принадлежностите*.
4. Включете уреда (позиция I), вижте глава *Включване на уреда*.
   Фигура T
5. Регулирайте силата на засмукване с плъзгача за въздух.
   Фигура Z
6. Изключете уреда, вж. глава *Изключване на уреда*.
   Фигура T

Изключване на уреда

1. Натиснете превключвателя за пръскане след струйното изсмукване.
   Помпата спира и лампата на превключвателя вече не свети.
   Фигура U
2. Натиснете превключвателя за изключване (позиция O).
   Смукателният двигател спира.
   Фигура T
3. Извадете мрежовия щепсел от контакта.

Изпразване на резервоара за чиста вода

1. Демонтирайте резервоара за прясна вода, вижте глава *Демонтиране на резервоара за прясна вода*.
2. Изпразване на резервоара за прясна вода
3. Монтирайте резервоара за прясна вода, вижте глава *Монтиране на резервоара за прясна вода*.

Изпразване на резервоара

Указание

Ако резервоарът е пълен, поплавък затваря всмукателния отвор, уредът работи с повишени обороти и става шумен. Незабавно изключете уреда и изпразнете резервоара за отпадъчни води.

1. Изключете уреда. Вж. глава *Изключване на уреда*
2. Отстранете смукателния и разпръскващия маркуч.
3. Свалете смукателната глава, вижте глава *Отстраняване на главата на уреда*.
4. Изпразнете резервоара.
   Фигура AA
5. Поставете главата на уреда, вижте глава *Поставяне на главата на уреда*.
6. Монтирайте резервоара за прясна вода, вижте глава *Монтиране на резервоара за прясна вода*.

Приключване на работата

Указание

За да не остават мръсни частици и частици от средството за почистване и от замърсявания в тръбопроводите, след всяка употреба извършвайте почистване (без добавяне на средства за почистване).

1. Промийте тръбите за разпръскване в уреда.
   a Напълнете резервоара за прясна вода с ок. 1 литър чиста вода.
   b Натиснете превключвателя за пръскане. Лампата на превключвателя светва и помпата се стартира

c Задръжте маркуча за разпръскване/смукателния маркуч над канала, докато се изчерпи чистата вода.
2. Изключете уреда, вж. глава *Изключване на уреда.*
3. Демонтирайте принадлежностите, вижте глава *Демонтиране на принадлежност*
4. Отстраняване на останалата течност в маркуча за разпръскване/смукателния маркуч.
   a Натиснете бутона за освобождаване и свалете маркуча за разпръскване/смукателния маркуч от уреда.
   b Натиснете лоста на ръчката и оставете течността да изтече.
   Фигура W

Указание

За да може течността да изсъхне напълно, за изсушаването не навивайте маркуча за пръскане/изсмукване около уреда.

Указание

За да не се образуват локви в жилището (напр. върху подове с килими, паркет), оставете останалата течност да изтече в подходящ съд (напр. мивка, кофа).

5. Почистете спомагателните елементи поотделно под течаща вода, след което ги оставете да изсъхнат.

Указание

Може да изтече остатъчна вода, затова е най-добре да го поставите под душа или във ваната.

6. Изпразнете резервоара, вижте глава *Изпразване на резервоара*.
7. Измийте добре резервоара с чиста вода.
8. При необходимост, напр. ако цедката в резервоара за прясна вода е замърсена, изплакнете резервоара за прясна вода с чиста вода, вижте глава *Почистете цедката в резервоара за прясна вода.*.
9. Оставете уреда отворен, за да съхне.
10. След пълното изсушаване закрепете разпръсквателнте смукателни тръби към държача за принадлежности.
11. Съхранявайте уреда в сухи помещения без опасност от замръзване.

Използване на принадлежностите

Общи указания за употреба

- Преди да използвате принадлежностите върху чувствително място, ги тествайте върху незабележимо място.
- Спазвайте указанията за почистване, дадени от производителя.
- За закрепване и сваляне на принадлежностите, вижте Монтиране на принадлежности и Демонтиране на принадлежности.

Четка от животински косми

Принадлежности за бързо и ефикасно сухо почистване на власинки и животински косми от всякакъв вид.

- Идеално за почистване в жилището, автомобила, кемпера и караваната.

Четка за петна

Използването на четката за петна дава възможност за допълнително мокро почистване в дълбочина на влакната на упорити петна върху текстил.

- За да постигнете оптимални резултати, първо отстранете мръсотията с дюзата за тапицерия, за да избегнете по-дълбоко втриване. След това почистете тъканта с четката за петна.

Четка за почистване на обувки

Принадлежностите позволяват бързо мокро почистване на спортни и ежедневни обувки, туристически обувки, както и кецове.
Меката четина премахва замърсяванията изцяло и внимателно. Подходяща е и за деликатни материали и не оставя следи.
Сменяеми четки:

- Приставка с кръгла четка: Почиства външния материал изцяло и без капки.
- Приставка с тясна четка: Идеална за почистване на подметки на обувки.

Грижа и поддръжка

Общи указания за грижа

- Поддържайте уреда и пластмасовите принадлежности с конвенционален препарат за почистване на пластмаси.
- При необходимост изплакнете резервоара и принадлежностите с вода и ги подсушете, преди да ги използвате отново.

Почистете пенофилтъра.

1. Демонтирайте главата на уреда.
2. Изкарайте сухия филтър за пяна и го почистете под течаща вода при необходимост. За тази цел извадете филтъра с пенопласт от филтърния патрон.
   Фигура AC
3. При почистването не търкайте или четкайте филтъра за пяна.
4. Оставете филтъра за пяна да изсъхне напълно, преди да го използвате отново.
   Фигура AD
5. При повторното поставяне на филтъра за пяна издърпайте филтъра върху филтърния кош и се уверете, че е фиксиран правилно.

Указание

За да се гарантира безпроблемното функциониране на уреда, е важно малкият черен капак в плаващата кошница да е поставен, преди да се инсталира филтърът за пяна.

Почистване на разпръсквателната дюза

Указание

Ако разпръсквателната струя е неравномерна, разпръсквателната дюза на принадлежността за пране може да се запуши от остатъци и трябва да бъде почистена.

1. За почистване на дюзата за миене на под и пране на тапицерия, разхлабете закрепването на дюзата чрез завъртане и я издърпайте заедно с разпръсквателната дюза.

Указание

Съхранявайте О-пръстена/уплътнителния пръстен на сигурно място и го поставете отново след почистване.

Фигура AE

2. Почистете остатъците в разпръсквателната дюза под течаща вода.
3. Поставете разпръсквателната дюза в държача и я закрепете отново чрез завъртане.

4. Почистете остатъците в разпръсквателната дюза на дюзата за почистване на фуги под течаща вода.

Почистете цедката в резервоара за прясна вода.

Указание

На дъното на резервоара за чиста вода има цедка, върху която се утаяват частици замърсявания и могат да възпрепятстват потока на водата. Затова редовно изплаквайте резервоара за чиста вода.

1. Демонтирайте резервоара за прясна вода, вижте глава *Демонтиране на резервоара за прясна вода*.
2. Почистете цедката.
   a Сгънете капачката на резервоара за гориво нагоре.
   b Освободете блокировката.
   c Извадете водния маркуч от резервоара. Цедката се намира в края на водния маркуч.
   d Почистете цедката под течаща вода.
3. Изплакнете резервоара за прясна вода с чиста вода.
   Фигура AF
4. Поставете цедката.
5. Заключете резервоара за прясна вода.
6. Монтирайте резервоара за прясна вода, вижте глава *Монтиране на резервоара за прясна вода*.

Помощ при повреди

От дюзата не изтича вода

Резервоарът за чиста вода е празен

- Напълнете резервоара за чиста вода.

Цедката за чиста вода е замърсена,

- Почистете цедката за чиста вода.

Резервоарът за прясна вода не е монтиран правилно.

- Монтирайте правилно резервоара за прясна вода.

Свързването между принадлежностите и маркуча за разпръскване/смукателния маркуч не е правилна.

- Установете правилно свързване.

Помпата за почистващо средство е повредена,

- свържете се с Обслужване на клиенти.

Разпръсквателна струя неравномерна

Разпръсквателната дюза на принадлежността за засмукването с вентилатор за миене е замърсена.

- Почистете разпръсквателната дюзата на съответната принадлежност.

Недостатъчна смукателна мощност

Плъзгачът за въздух е твърде широко отворен.

- Затворете плъзгача за въздух.

Принадлежността, смукателният маркуч или разпръсквателните смукателни тръби са запушени.

- Отстранете запушването.

Торбичката на филтъра е пълна.

- Изпразнете торбичката на филтъра.

Пенофилтърът е замърсен.

- Изтупайте филтъра за пяна или го почистете с вода.

Пенофилтърът е износен.

- Сменете пенофилтъра.

Помпата за почистващо средство според

Резервоарът за чиста вода е празен

- Напълнете резервоара за чиста вода.

Вода, водна пара и/или пяна излизат от двете страни на главата на уреда

Пенофилтърът е твърде мокър, така че водата се изпомпва през двигателя.

- Изключете уреда и оставете пенофилтъра и уреда да изсъхнат.
- Възможно е по-бързо изсъхване на филтъра за пяна, ако бъде демонтиран.

Образуването на пяна се дължи на неправилно дозиране на средството за почистване.

- Спазвайте дозировката на средството за почистване, препоръчана от производителя.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервиз, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

Допълнителна гаранционна информация (ако има такава) можете да намерите в страницата „Сервиз“ на местния уебсайт на Kärcher в раздел „Изтегляне“.

Технически данни

Електрическо свързване		
Честота	Hz	50-60
Напрежение	V	220-240
Предпазител (инертен)	A	10
Номинална мощност	W	1000
Данни за мощността на уреда		
Макс. количество за пълнене, прясна вода	l	4
Макс. количество за пълнене, отпадъчни води	l	4
Макс. температура на почистващия разтвор (T in макс.)	°C	50
Размери и тегла		
Тегло (без принадлежности)	kg	7,6
Дължина x широчина x височина	mm	430x385 x535
Установени стойности съгласно EN 60704-2-1		
Ниво на звуково налягане	dB(A)	74

Запазваме си правото на технически промени.

البيانات الفنية

توصيل الطاقة		
التردد	Hz	50-60
الفلطية	V	220-240
مصهر الشبكة (محمول)	A	10
إدخال الطاقة المقدر	W	1000
أداء الجهاز		
أقصى كمية ملء للماء النقي	l	4
أقصى كمية ملء للماء المتسخ	l	4
أقصى درجة حرارة لمحلول التنظيف (T بالحد الأقصى)	C°	50
الأبعاد الوزن		
الوزن (من دون ملحقات)	kg	7,6
الطول x العرض x الارتفاع	mm	430x385 x535
القيم المسجلة وفقًا للمواصفة EN 60704-2-1		
مستوى انبعاث الصوت	dB(A)	74

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

- مثالي للتنظيف في المنزل، والسيارة، والمنزل المتنقل، والكرفان.

فرشاة البقع

يتيح استخدام فرشاة البقع تنظيفًا رطبًا إضافيًا وعميقًا حتى داخل الألياف لإزالة البقع العنيدة من المنسوجات.

- للحصول على أفضل نتيجة، قم بإزالة الأوساخ أولاً باستخدام فوهة المفروشات لتجنب فركها بعمق. بعد ذلك، قم بتنظيف النسيج باستخدام فرشاة البقع.

فرشاة تنظيف الأحذية

يتيح هذا الملحق تنظيفًا رطبًا وسريعًا للأحذية الرياضية وأحذية الاستخدام اليومي وأحذية المشي لمسافات طويلة وأحذية السنيكرز.

تزيل الشعيرات الناعمة الأوساخ بشكل شامل ولطيف. وهي مناسبة أيضًا للمواد الحساسة ولا تترك أي آثار.

فرش قابلة للاستبدال:

- رأس فرشاة مستدير: ينظف خامة الجزء العلوي من الحذاء جيدًا ودون تقطير.
- رأس فرشاة ضيق: مثالي لتنظيف نعال الأحذية.

العناية والصيانة

تعليمات العناية العامة

- نظّف الجهاز وأجزاء الملحقات البلاستيكية باستخدام منظف بلاستيك شائع الاستخدام.
- أشطف الحاوية والملحقات بالماء، حسب اللزوم، وجففها قبل الاستخدام مرة أخرى.

تنظيف الفلتر الإسفنجي

1. إزالة رأس الجهاز.
2. نظّف الفلاتر الاسفنجية الجافة بطريقة الطرق وإذا لزم الأمر تحت الماء الجاري. وللقيام بذلك، اسحب الفلتر الإسفنجي من سلة الفلتر.

صورة إيضاحية AC

3. لا تفرك أو تنظف الفلتر الإسفنجي بالفرشاة عند التنظيف.
4. اترك الفلتر الإسفنجي حتى يجف تمامًا قبل إعادة استخدامه.

صورة إيضاحية AD

5. عند إعادة تركيب الفلتر الاسفنجي، ركب الفلتر فوق سلة الفلتر وتأكد من تثبيته بشكل صحيح.

إرشاد

لضمان الأداء السليم للجهاز، من المهم أن يبقى الغطاء الأسود الصغير في السلة العائمة موصلاً قبل تركيب الفلتر الاسفنجي.

تنظيف فوهة الرش

إرشاد

في حالة تيار الرش غير المتساوي، قد تنسد فوهة الرش الخاصة بملحق شفط الغسيل بسبب البقايا ومن ثمّ يجب تنظيفها.

1. لتنظيف أرضية الغسيل وفوهة غسيل الوساند، فك ملحق الفوهة عن طريق لفه واسحبه للخارج مع فوهة الرش بأكملها.

إرشاد

قم بتخزين الحلقة الدائرية / حلقة الإحكام جيدًا واستبدلها بعد التنظيف.

صورة إيضاحية AE

2. نظف البقايا في فوهة الرش تحت الماء الجاري.
3. أدخل فوهة الرش في ملحق الفوهة وأعد توصيلها عن طريق لفها.
4. نظف البقايا في فوهة الرش الخاصة بفوهة غسل الشقوق تحت الماء الجاري.

قم بتنظيف المصفاة الموجودة في خزان الماء النقي

إرشاد

يوجد على أرضية خزان الماء العذب مصفاة يمكن أن يترسب بها جزيئات الاتساخ، وبالتالي تُعيق تدفق الماء.

لذلك، احرص على شطف خزان الماء العذب بانتظام.

1. قم بإزالة خزان الماء النقي، انظر الفصل فك خزان الماء النقي.
2. تنظيف المصفاة.
   a قم بطي غطاء الوقود لأعلى.
   b تحرير القفل.
   c إزالة خرطوم الماء من الخزان.
   توجد المصفاة في طرف خرطوم المياه.
   d تنظيف المصفاة تحت المياه الجارية.
3. اشطف خزان الماء النقي بالماء النقي.

صورة إيضاحية AF

4. ركّب المصفاة.
5. قفل خزان الماء النقي.
6. قم بتركيب خزان الماء النقي، انظر الفصل تركيب خزان الماء النقي.

مساعدة في حالة حدوث أعطال

لا يوجد ماء متسرب في الفوهة

خزان المياه النقية فارغ

- املء خزان الماء النقي.

فلتر الماء النقي متسخ،

- تنظيف مصفاة الماء النقي.

خزان الماء النقي غير مثبت بشكل صحيح.

- تركيب خزان الماء النقي بشكل صحيح.

الوصلة بين الملحق وخرطوم الرش / الشفط غير صحيحة.

- قم بتركيب وصلة صحيحة.

مضخة مواد التنظيف تالفة،

- كلّف خدمة العملاء.

تيار الرش غير متساوٍ

فوهة الرش في ملحق شفط الغسيل متسخة.

- نظّف فوهة الرش في الملحق المعني.

قوة الشفط غير كافية

المنزلق الهوائي مفتوح بدرجة كبيرة للغاية.

- أغلق المنزلق الهوائي.

ملحق، خرطوم الشفط أو أنبوب الشفط مسدود.

- إزالة الإنسدادات.

كيس الفلتر ممتلئ.

- تفريغ كيس الفلتر.

الفلتر الاسفنجي متسخ.

- اطرق الفلتر الاسفنجي حتى يجف أو نظفه بالماء.

الفلتر الاسفنجي تالف.

- استبدل الفلتر الإسفنجي.

مضخة سائل التنظيف بحسب

خزان المياه النقية فارغ

- املء خزان الماء النقي.

يتسرب الماء و/أو بخار الماء و/أو الاسفنج من جانبي رأس الجهاز

الفلتر الإسفنجي مبلل جدًا، لذلك يتم ضخ المياه إلى الخارج عبر المحرك.

- أوقف الجهاز واترك الفلتر الإسفنجي والجهاز يجفان.
- يمكن تجفيف الفلتر الإسفنجي بشكل أسرع عند إزالته.

بسبب الجرعة غير الصحيحة لمادة التنظيف، قد تتكون رغوة.

- انتبه إلى جرعة مادة التنظيف الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان على الصفحة الخلفية)

يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول الضمان (إن وجدت) في قسم الخدمة على موقع KÄRCHER المحلي تحت عنوان "التنزيلات".

4. بعد التنظيف، استكمل تنظيف المفروشات وسجاد الأرضيات بالماء الدافئ النظيف، وأشبعه بالماء عند الرغبة.

الالتساخات الشديدة أو البقع باستخدام طريقة مكونة من خطوتين

1. اضغط على مفتاح الرش، انظر الفصل التنظيف بالرش
صورة إيضاحية U
2. صب محلول التنظيف واتركه لمدة 5-10 دقائق.
تبقى وظيفة الشفط مغلقة.
3. بعد وقت التعرض، نظّف السطح كما لو كان متسخا بشكل خفيف / طبيعي.
4. بعد التنظيف، استكمل تنظيف المفروشات وسجاد الأرضيات بالماء الدافئ النظيف، وأشبعه بالماء عند الرغبة.

الشفط الرطب

تنبيه
تضرر كيس الفلتر
عند استخدام كيس فلتر أثناء الشفط الرطب، فقد يتضرر.
لا تستخدم أي كيس فلتر مع الشفط الرطب.
1. أزل كيس الفلتر.
2. قم بتركيب الملحقات المرغوبة، انظر فصل تركيب الملحقات.
3. تشغيل الجهاز، انظر الفصل تشغيل الجهاز.
صورة إيضاحية T
4. لشفط كميات كبيرة من الماء، افتح المنزلق الهوائي تمامًا.
صورة إيضاحية Y
إرشاد
إذا كان خزان الماء المتسخ ممتلئًا، تُغلق العوامة فتحة الشفط ويدور الجهاز بسرعة مرتفعة وبصوتٍ عالٍ.
5. قم بإفراغ الحاوية، انظر الفصل تفريغ الوعاء.

الشفط الجاف

تنبيه
ضرر مادي بسبب الشفط دون كيس فلتر
قد يتعرض الجهاز للضرر.
يجب العمل دائما باستخدام كيس الفلتر المركب عند الشفط الجاف.

تنبيه
تضرر الفلتر الإسفنجي
عند التحويل من الشفط الرطب الى الجاف يمكن أن ينسد الفلتر الإسفنجي الرطب ويصبح غير قابل للاستخدام.
قم بتغيير الفلتر الإسفنجي عند اللزوم.
إرشاد
يجب أن تكون الخزانات وملحقاتها جافة، والا فقد تلتصق الأوساخ.
1. تأكد من جفاف الحاويات والملحقات.
2. تركيب كيس فلتر.
a افتح الفلتر الكيسي بالكامل.
b قم بتركيب كيس الفلتر بوصلة الجهاز واضغط عليه بقوة.
صورة إيضاحية AB
3. قم بتركيب الملحقات المرغوبة، انظر فصل تركيب الملحقات.
4. تشغيل الجهاز (الوضع I)، انظر الفصل تشغيل الجهاز.
صورة إيضاحية T
5. اضبط قوة الشفط باستخدام المنزلق الهوائي.
صورة إيضاحية Z
6. إيقاف الجهاز، انظر الفصل إيقاف الجهاز.
صورة إيضاحية T

إيقاف الجهاز

1. اضغط على مفتاح الرش بعد شفط الرش.
تتوقف المضخة ولا يضيء المصباح الموجود على المفتاح.
صورة إيضاحية U
2. اضغط على مفتاح الإيقاف (الموضع O).
محرك الشفط يتوقف.
صورة إيضاحية T
3. سحب قابس الشبكة من المقبس.

تفريغ خزان المياه النقية

1. قم بإزالة خزان الماء النقي، انظر الفصل فك خزان الماء النقي.
2. تفريغ خزان الماء النقي
3. قم بتركيب خزان الماء النقي، انظر الفصل تركيب خزان الماء النقي.

تفريغ الوعاء

إرشاد
إذا كان الخزان ممتلئًا، تُغلق العوامة فتحة الشفط ويدور الجهاز بسرعة مرتفعة وبصوتٍ عالٍ. قم بإيقاف الجهاز على الفور وأفرغ الماء المتسخ.
1. إيقاف الجهاز. انظر الفصل إيقاف الجهاز
2. إزالة خرطوم الشفط والرش.
3. إزالة رأس الجهاز، انظر الفصل إزالة رأس الجهاز.
4. أفرغ الحاوية.
صورة إيضاحية AA
5. تركيب رأس الجهاز، انظر الفصل نصب رأس الجهاز.
6. قم بتركيب خزان الماء النقي، انظر الفصل تركيب خزان الماء النقي.

إنهاء التشغيل

إرشاد
لكي لا تبقى جزيئات التنظيف والاتساخات في الوصلات، قم بعملية تنظيف (دون إضافة منظفات) بعد كل استخدام.
1. شطف أنابيب الرش في الجهاز.
a املأ خزان الماء النقي بحوالي لتر من الماء النقي.
b اضغط على مفتاح الرش.
يضيء المصباح الموجود على المفتاح وتبدأ المضخة في العمل
c أمسك خرطوم الرش والشفط فوق المصرف حتى يتم استخدام الماء النقي.
2. إيقاف الجهاز، انظر الفصل إيقاف الجهاز.
3. قم بفصل الملحقات، انظر الفصل فك الملحقات
4. إزالة أي سائل متبق في خرطوم الرش والشفط.
a اضغط على زر التحرير واخلع خرطوم الرش / الشفط من الجهاز.
b اضغط على الذراع الموجود بالمقبض اليدوي في خرطوم الشفط وقم بتصريف السائل.
صورة إيضاحية W
إرشاد
لكي يجف السائل تمامًا، لا تقم بلف خرطوم الرش / الشفط حول الجهاز لغرض التجفيف.
إرشاد
لكي لا تنشأ برك مائية في منطقة السكن (مثلاً على السجاد والباركيه)، دع السائل المتبقي يتسرب في وعاء مناسب (مثل حوض الغسيل، الدلو).
5. نظف الملحقات بشكل فردي تحت الماء الجاري ثم اتركها حتى تجف.
إرشاد
قد تكون هناك قطرات من أي مياه لا تزال متبقية، لذلك من الأفضل الوضع في حوض الغسيل أو حوض الاستحمام
6. قم بإفراغ الحاوية، انظر الفصل تفريغ الوعاء.
7. اشطف الخزان جيداً بماء نقي.
8. عند الحاجة،مثلاً اشطف خزان الماء العذب بماء نقي إذا كانت المصفاة متسخة في خزان الماء العذب، انظر فصل قم بتنظيف المصفاة الموجودة في خزان الماء النقي.
9. اترك الجهاز مفتوحًا حتى يجف.
10. بعد التجفيف الكامل، وصل أنابيب شفط الرش بحامل الملحقات.
11. احفظ الجهاز في أماكن جافة خالية من الصقيع.

استخدام الملحقات

تعليمات الاستخدام العامة

- افحص الملحقات على منطقة غير لافتة قبل استخدامها على موضع حساس.
- اتبع تعليمات التنظيف الصادرة عن الشركة المصنعة.
- لتركيب الملحقات وازالتها، انظر تركيب الملحقات وفصل الملحقات.

فرشاة من شعر الحيوانات

ملحق مخصص للتنظيف الجاف السريع والفعال للوبر وشعر الحيوانات بجميع أنواعه.

ملء خزان الماء النقي

تنبيه
قد يؤدي استخدام منظفات غير مناسبة إلى إتلاف الجهاز واستبعاد خدمات الضمان.

تنبيه
يجب أن يثبت خزان الماء النقي في الجهاز بإحكام.

إرشاد
يمكن فك خزان الماء العذب لملأه أو ملأه مباشرةً من الجهاز.

- السعة الكاملة لخزان المياه العذبة تبلغ 4.0 لترًا كحد أقصى.
- وإذا لزم الأمر، استخدم منظف SE من KÄRCHER لتنظيف المفروشات.
- يوضع المنظف في خزان المياه العذبة، ويُملأ بماء الصنبور، ولا يسمح بملؤه بشكل مفرط.

ملء خزان الماء مباشرة بالجهاز

1 قم بطي غطاء الوقود لأعلى.
2 الكمية الموصى بها من مادة التنظيف KÄRCHER SE:

- **نسبة الخلط:**25 - 50 مل من مادة التنظيف لكل 1 لتر من المياه العذبة.

- **الجرعة في حال استخدام 4.0 لتر:**حوالي 100 - 200 مل حسب درجة الاتساخ.

فك خزان الماء لغرض الملء

1. قم بإزالة خزان الماء النقي، انظر الفصل فك خزان الماء النقي.
2. قم بطي غطاء الوقود لأعلى.
3. للملء، انظر "2" في "ملء خزان الماء مباشرة بالجهاز".

صورة إيضاحية R

4. أغلق غطاء الخزان.
5. تركيب خزان الماء النقي

تشغيل الجهاز

إرشاد
بحسب احتياجات التنظيف، يمكن تشغيل وظيفة الشفط والرش واستخدامهما بشكل مستقل أو في نفس الوقت.

1. إدخال قابس الشبكة في المقبس.

صورة إيضاحية S

2. بالنسبة لوظيفة الشفط، شغّل الجهاز واضغط على مفتاح التشغيل (الوضع I).
يبدأ المحرك الذي يعمل بالسحب الطبيعي.

صورة إيضاحية T

3. لرش الماء المزود بالمنظف، اضغط على مفتاح الرش.
يضيء المصباح الموجود على المفتاح وتبدأ المضخة في العمل.

صورة إيضاحية U

4. أغلق المنزلق الهوائي تمامًا.

صورة إيضاحية V

طرق التنظيف

نصائح للتنظيف

- قم برش المواضع المتسخة بشدة مسبقًا، واترك محلول التنظيف لمدة 5 إلى 10 دقائق لتحقيق التأثير المرجو.
- ابدأ العمل دائمًا من المناطق المضيئة وصولًا إلى المناطق المظللة (من النافذة إلى الباب).
- ابدأ العمل دائمًا من المناطق النظيفة إلى المناطق غير النظيفة.
- كلما كانت البطانة أكثر حساسية (السجاد الشرقي، سجاد البربر، المفروشات) قلل تركيز سائل التنظيف.
- يمكن أن ينكمش السجاد ذو الظهر المصنوع من الجوت، ويفقد لونه إذا استخدمت رطوبة شديدة أثناء العمل.
- مشّط السجاد كثيف الوبر وهو رطب في اتجاه الوبر (على سبيل المثال باستخدام مكنسة الوبر أو مكنسة خشنة).
- عملية التشميع بعد التنظيف الرطب تمنع إعادة اتساخ الأرضيات المصنوعة من المنسوجات بشكل سريع.
- لتجنب مواضع الضغط أو بقع الصدأ، لا تخطو على المناطق المنظفة أو تضع قطع الأثاث عليها إلا بعد جفافها.
- لتحسين نتيجة التنظيف، يجب تنظيف الشيء المراد تنظيفه بالماء النظيف بعد استخدام مواد التنظيف.

التنظيف بالرش

إرشاد
الماء الدافئ (بحد أقصى 50 °م) يزيد من تأثير التنظيف.

إرشاد
اقتصر على استخدام مادة التنظيف KÄRCHER SE من أجل التنظيف.

تنبيه
خطر بسبب محلول التنظيف
خطر التعرض لضرر
قبل استخدام الجهاز، تحقق من الشيء المراد تنظيفه للتأكد من ثبات لونه ومقاومته للماء في موضع غير ملفت.

تنبيه
لا تستخدم الجهاز إلا على الأرضيات الصلبة التي بها طلاء مقاوم للماء، على سبيل المثال البلاط المطلي بالمينا أو المشمع.

تنبيه
لتجنب تضرر كيس الفلتر، لا تستخدم كيس فلتر للكنس بالرش.

1. تأكد من إزالة كيس الفلتر.
2. قم بتركيب الملحقات المرغوبة، انظر فصل تركيب الملحقات.
3. املأ خزان الماء العذب بالمنظف والماء، انظر فصل ملء خزان الماء النقي.
4. تشغيل الجهاز (الوضع I)، انظر الفصل تشغيل الجهاز.
يبدأ المحرك الذي يعمل بالسحب الطبيعي.

صورة إيضاحية T

5. أغلق المنزلق الهوائي تمامًا.

صورة إيضاحية V

6. اضغط على مفتاح الرش.
يضيء المصباح الموجود على المفتاح وتبدأ المضخة في العمل

صورة إيضاحية U

7. لرش محلول التنظيف، اضغط الذراع الموجود على المقبض.

صورة إيضاحية W
يتم رش محلول التنظيف.

8. لرش مساحات كبيرة، اضغط أولاً على الذراع الموجودة في المقبض ثم اضغط على زر القفل.

صورة إيضاحية X

9. مر على السطح المراد تنظيفه عبر مسارات متداخلة. للقيام بذلك، اسحب الفوهة للخلف ولا تدفعها.

إرشاد
إذا كان خزان المياه النقية فارغًا، يدخل الهواء إلى المضخة ويصبح الصوت عاليًا. في هذه الحالة، يجب إيقاف وظيفة الرش. إذا كانت المياه مطلوبة، فأوقف أيضًا محرك الشفط واملأ خزان المياه النقية.

إرشاد
إذا كان خزان الماء المتسخ ممتلئًا و/أو الفلتر الإسفنجي مبللاً، تُغلق العوامة فتحة الشفط ويدور الجهاز بسرعة مرتفعة وبصوتٍ عالٍ.
لتجنب فرط ملء خزان المياه المتسخة، أفرغ خزان المياه المتسخة مباشرة عند ملء خزان المياه النقية.

10. بعد التنظيف، أوقف الجهاز (الموضع O)، انظر الفصل إيقاف الجهاز.

صورة إيضاحية T

إرشاد
بعد إيقاف الجهاز، سيكون هناك سائل متبقي في ملحقات شفط الغسيل، والتي ستتسرب على الأرضية. لشفط هذا السائل المتبقي، شغّل وظيفة الشفط بالجهاز مجددًا لفترة قصيرة وأزل السائل المتبقي من الأرضية.

11. تشغيل الجهاز (الوضع I)، انظر الفصل تشغيل الجهاز وشفط السائل المتبقي.
12. إيقاف الجهاز مجددًا (الوضع O)، انظر الفصل إيقاف الجهاز.

صورة إيضاحية T

13. قم بإفراغ الحاوية، انظر الفصل تفريغ الوعاء.

صورة إيضاحية AA

اتساخ خفيف / عادي مع طريقة الخطوة الواحدة

1. اضغط على مفتاح الرش، انظر الفصل التنظيف بالرش

صورة إيضاحية U

2. رش محلول التنظيف واشفطه في عملية واحدة وفي نفس الوقت.
3. قم بإيقاف مفتاح الرش واشفط أي سائل تنظيف متبقي.

㉔ ** فوهة للشقوق من أجل الكنس الجاف

㉕ ** مرفق إضافي لفوهة الشقوق من أجل الكنس الجاف

㉖ ** فوهة أرضية قابلة للتبديل للسجاد والأرضيات الصلبة من أجل الكنس الجاف

㉗ ** فرشاة شعر الحيوانات للتنظيف الجاف

㉘ ** فرشاة البقع

㉙ ** فرشاة تنظيف الأحذية

㉚ ** المنظف SE من KÄRCHER (100 مل)

㉛ ** المنظف SE من KÄRCHER (1000 مل)

** اعتمادا على نوع التجهيز

بدء التشغيل

إرشاد

لإزالة رأس الجهاز، يجب أولا إزالة خزان الماء النقي وطي مقبض الحمل لأسفل بشكل جانبي.

فك خزان الماء النقي

1. اضغط على زر التحرير.
2. اخلع خزان الماء النقي.

صورة إيضاحية C

إزالة رأس الجهاز

1. اسحب مقبض الحمل للأمام.

صورة إيضاحية D

رأس الجهاز غير مقفل.

2. إزالة رأس الجهاز.

صورة إيضاحية E

تركيب العجلات الدوارة

1. أزل المحتوى من الخزان.

صورة إيضاحية E

2. اقلب الحاوية.
3. اضغط البكرات الدوارة في الفتحات الموجودة أسفل الحاوية حتى آخر مداها.

صورة إيضاحية F

4. اقلب الحاوية.

نصب رأس الجهاز

1. تركيب رأس الجهاز في الوعاء.
2. اسحب مقبض الحمل إلى الأمام.

رأس الجهاز غير مقفل.

صورة إيضاحية G

تركيب خزان الماء النقي

1. تركيب خزان الماء النقي بالأسفل.
2. اضغط على خزان المياه العذبة تجاه الجزء العلوي من رأس الجهاز.
3. تأكد من تعشيق خزان الماء النقي.

صورة إيضاحية H

توصيل خرطوم الشفط وخرطوم الرش

1. توصيل خرطوم الشفط والرش بالوصلة الموجودة على الجهاز، ويجب النقر على كلا الجزئين حتى يتعشقا في مكانهما.

صورة إيضاحية I

2. ركّب الملحقات بحسب الاحتياج. انظر الفصل تركيب الملحقات.

التشغيل

تركيب الملحقات

تركيب ملحقات مكانس الشطف

تنظيف الأرضيات

استخدم فوهة الغسيل لتنظيف سجاد الأرضيات أو الأرضيات الصلبة (مع ملحق الأرضيات الصلبة).

1. توصيل أنابيب شفط الرش سويًا وتوصيلها بخرطوم الشفط، حيث يجب أن تتعشق جميع الأجزاء في مكانها بصوت مسموع.

صورة إيضاحية J

2. ضع فوهة شطف الأرضية على أنابيب شفط الرش حتى تتعشق في مكانها.

إرشاد

لتنظيف الأرضيات الصلبة، استخدم ملحق الأرضيات الصلبة.

- ضع فوهة الأرضية الصلبة على فوهات غسيل الأرضيات حتى تتعشق في مكانها.

تشير الشفة المطاطية إلى الأمام، وتشير شعيرات الفرشاة للخلف.

صورة إيضاحية K

تنظيف المفروشات

بحسب الاحتياج، استخدم فوهة غسيل الوسائد أو فوهة غسيل الفتحات لتنظيف الوسائد والمراتب على سبيل المثال.

- ضع فوهة غسيل الوسائد أو فوهة غسيل الفتحات على مقبض خرطوم الشفط حتى تتعشق في مكانها.

صورة إيضاحية L

صورة إيضاحية M

تركيب ملحقات للمكنسة الرطبة والجافة

1. لتنظيف الأرضية، قم بتوصيل أنابيب شفط الرش سويًا وتوصيلها بخرطوم الشفط، حيث يجب أن تتعشق جميع الأجزاء في مكانها بصوت مسموع.

صورة إيضاحية J

2. حرك الفوهة الأرضية على أنابيب شفط الرش.

صورة إيضاحية N

3. بحسب فرش الأرضية واحتياجات التنظيف، انتبه إلى التركيبات أو الإعدادات الصحيحة لفوهة الأرضية.

إرشاد

استخدام فوهة أرضية مع ملحقات

- لتنظيف سجاد الأرضية، استخدم الملحق الخاص بالسجاد.
- لتنظيف الاتساخات الجافة أو الأرضية الصلبة أو الماء - استخدم ملحق الخلط (شريط الفرشاة والشفة المطاطية).

صورة إيضاحية O

إرشاد

استخدام الفوهة الأرضية القابلة للضبط

- لا تستخدم إلا لتنظيف الأوساخ الجافة.
- لتنظيف سجاد الارضيات، استخدم الوضع الذي تكون فيه شعيرات الفرشاة منكمشة من الأسفل.
- لتنظيف الأرضيات الصلبة، استخدم الوضع الذي تكون فيه شعيرات الفرشاة منكمشة من الأسفل.

صورة إيضاحية P

4. لتنظيف الأثاث المنجد، مثلاً، حرك الوسائد أو فوهة الشقوق مباشرة على المقبض اليدوي لخرطوم الشفط.

صورة إيضاحية Q

فك الملحقات

فصل ملحقات مكانس الشطف

1. أزل ملحق الأرضية الصلبة لفوهة غسيل الأرضية.

صورة إيضاحية K

2. اضغط على زر التحرير وافصل فوهة غسيل الأرضية عن أنابيب شفط الرش.

صورة إيضاحية K

3. اضغط على زر التحرير وافصل أنابيب شفط الرش عن بعضها بعضًا.

صورة إيضاحية J

4. اضغط على زر التحرير الموجود في فوهة غسيل المنسوجات أو فوهة غسيل الشقوق وافصلها عن خرطوم الشفط.

صورة إيضاحية L

صورة إيضاحية M

فصل ملحقات المكنسة الجافة

1. فصل فوهة الأرضية عن أنبوب شفط الرش.

صورة إيضاحية N

2. اضغط على زر التحرير وافصل أنابيب شفط الرش.

صورة إيضاحية J

3. افصل فوهة الوسائد أو فوهة الشقوق عن خرطوم الشفط.

صورة إيضاحية Q

إرشادات عامة



اقرأ قبل استخدام الجهاز لأول مرة دليل التشغيل هذا وإرشادات السلامة المرفقة وتصرف وفقا لذلك.

احتفظ بالكتيبين للاستخدام لاحقا أو تسليمهما للمالك اللاحق.

- قد يؤدي عدم مراعاة دليل التشغيل إلى إلحاق أضرار بالجهاز وتعريض المستخدم والأشخاص الآخرين إلى مخاطر.
- أبلغ البائع فور وقوع أضرار جراء النقل.
- عند إخراج الجهاز من العبوة، تحقق من محتويات العبوة بحثًا عن أية ملحقات مفقودة أو تلفيات.

يمكن العثور على كود لاستدعاء فيديو الاستخدام في:

صورة إيضاحية B

الاستخدام المطابق للتعليمات

استخدم الجهاز للاستعمال المنزلي فقط.

- تم تصميم الجهاز للاستخدام كمنظف بالشفط الرذاذي للتنظيف الوقائي أو التنظيف الأساسي لمفروشات الأرضيات مع تأثير التنظيف العميق وفقًا للأوصاف وتعليمات السلامة الواردة في دليل التشغيل هذا.
- مع ملحق الأرضية الصلب لفوهة أرضية الشفط (مضمنة في التجهيزات الموردة)، يمكن أيضا تنظيف الأرضيات الصلبة.
- مع الملحقات المناسبة (مضمنة في التجهيزات الموردة)، يمكن استخدام الجهاز أيضا كمكنسة جافة ورطبة.

حماية البيئة



المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة.



تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد قيّمة قابلة لإعادة التدوير وغالبًا ما تحتوي أيضًا على مكونات مثل البطاريات أو المراكمات أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها بشكل غير صحيح أو إذا تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه المكونات ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول المحتويات على الموقع:
www.kaercher.de/REACH

خدمة العملاء

في حالة وجود أسئلة سوف يقوم فرع شركتنا KÄRCHER بتقديم المساعدة لكم بكل سرور.

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدام الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخال من الاختلالات.
تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع *www.kaercher.com*.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

الرموز على الجهاز



يوجد ملصق على رف الجهاز يصف طريقة تنظيف الجهاز قبل تخزينه:

1 أطفئ الجهاز.
2 أزل خزان الماء النقي.
3 املأ خزان الماء النقي بحوالي لتر من الماء النقي.
4 تركيب خزان الماء النقي.
5 اضغط على مفتاح الرش.
6 صرّف رذاذ الماء في الحوض.
انظر أيضًا الفصل إنهاء التشغيل

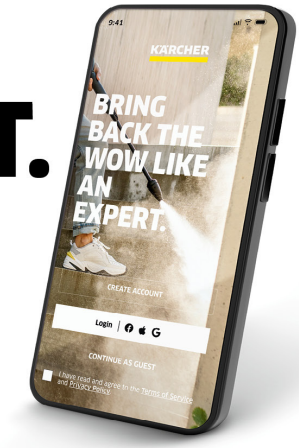
مواصفات الجهاز

توجد اختلافات في التجهيزات بناء على التجهيز المختار. يتم وصف التجهيزات المحددة على عبوة الجهاز.
للأشكال، انظر صفحة الصور.

صورة إيضاحية A

① وصلة خرطوم الشفط
② وصلة خرطوم الرش
③ رأس الجهاز
④ مفتاح لرش الماء والمنظفات
⑤ مفتاح تشغيل / إيقاف للشفط
⑥ فتحة مقبض في رأس الجهاز
⑦ مقبض الحمل
⑧ زر تحرير خزان المياه النقية
⑨ خزان المياه النقية
⑩ التخزين، كابل وصلة الطاقة
⑪ كابل التيار الكهربائي المزود بقابس
⑫ وعاء
⑬ حامل لماسورة الشفط والملحقات
⑭ بكرات التوجيه (×5)
⑮ فلتر كيسي
⑯ الفلتر الإسفنجي المزود بغطاء
⑰ خرطوم شفط الرش مع ذراع الرش وزر القفل
⑱ أنابيب شفط الرش 2 × 0.5 م (2x)
⑲ فوهة أرضية للغسيل مع تركيب أرضي صلب
⑳ ** فوهة وسادة الغسيل
㉑ ** فوهة شقوق الغسيل
㉒ ** مشابك للفوهة الأرضية مع تركيبة للسجاد وللأرضية الصلبة للكنس الرطب والجاف
㉓ ** فوهة للمفروشات من أجل الكنس الجاف

REGISTER TO BENEFIT.



Scan QR Code for download and easy product registration in Home & Garden App or website.

karcher.com/register

DE – Laden Sie die Home & Garden App herunter, um Ihr Gerät zu registrieren und volle Unterstützung bei der Reinigung zu erhalten.

- Steuerung von smarten Produkten
- Anwendungstipps & Expertenwissen
- Produktinformationen, Zubehör-Übersicht und Betriebsanleitungen
- Hilfestellungen und Service-Kontakt
- Onlineshop, exklusive Angebote und vieles mehr

EN – Download the Home & Garden App to register your device for full support in cleaning.

- Control of smart products
- Application tips & expert knowledge
- Product information, overview of accessories and operating instructions
- Support and service contact
- Online shop – exclusive offers and much more

FR – Téléchargez l'application Home & Garden pour enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance complète en matière de nettoyage.

- Contrôle des produits intelligents
- Conseils d'utilisation & expertise
- Informations sur les produits, présentation des accessoires et manuels d'utilisation
- Aide et contact de service
- Boutique en ligne – offres exclusives et bien plus encore

ES – Descarga la aplicación Home & Garden para registrar tu equipo y disfrutar de todas las ventajas de la limpieza.

- Control de productos inteligentes
- Consejos de aplicación y conocimientos de expertos
- Información sobre el producto, resumen de accesorios y manual de instrucciones
- Asistencia y contacto para el servicio
- Tienda en línea: ofertas exclusivas y mucho más

karcher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)