QUICKSTART
KM 100/100 R D

Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

B

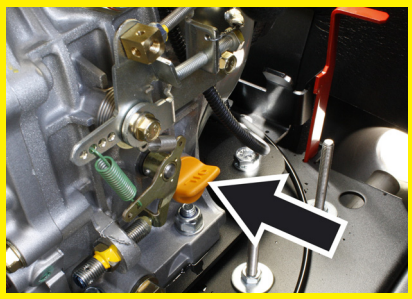

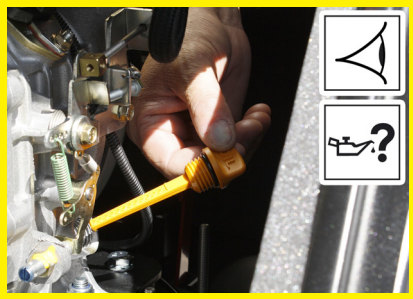

C

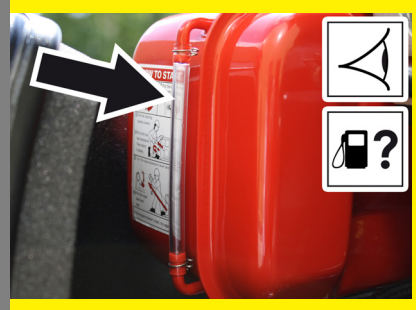

D

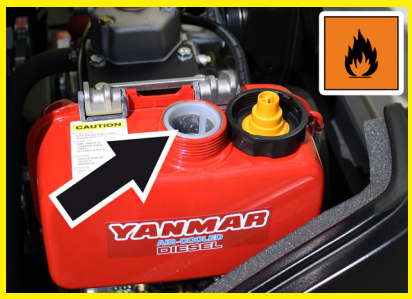

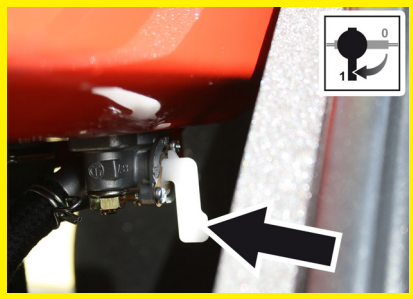

E

F

G

A Abrir y asegurar el capó del aparato.
B Comprobar el nivel de aceite.
C Comprobar el contenido de combustible en el indicador del depósito.
Repostar diesel.
D abrir la alimentación de combustible.
E Comprobar el nivel de aceite en el depósito de compensación.
F Controlar el aceite hidráulico en el depósito de almacenamiento.
G Cierre el capó del aparato.

2

A

B

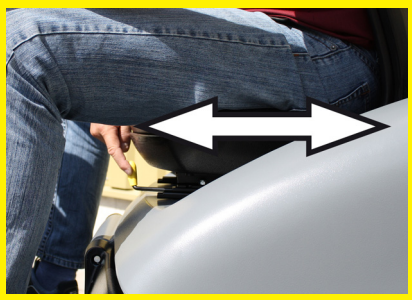

A Tire de la palanca de regulación del asiento hacia el interior.
B Mueva el asiento, suelte la palanca y asegure el encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia delante, verifique si está fijo.

Funcionamiento

1

A

B

C

D

Puesta en marcha del aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor.
B NO accione el pedal acelerador.
C Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)
D Gire la llave de encendido más allá de la posición 1.
Cuando el aparato se pone en marcha, suelte la llave.

2

A

B

C

Conducción del aparato

A Presione lentamente el pedal "acelerador".
B Presione lentamente el pedal "marcha atrás".
C Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.

3

A

Barrido con cepillo rotativo

A Coloque el programador en el nivel 2.
El cepillo rotativo se mueve hacia abajo.

4

A

Barrido con escobas laterales

A Coloque el programador en el nivel 3.
Las escobas laterales y el cepillo rotativo se mueven hacia abajo.

5

A

Barrido con tapa de suciedad basta levantada

A Oprima el pedal de la tapa hacia delante y mantenga presionado.
Para vaciar, quite el pie del pedal.

6

A

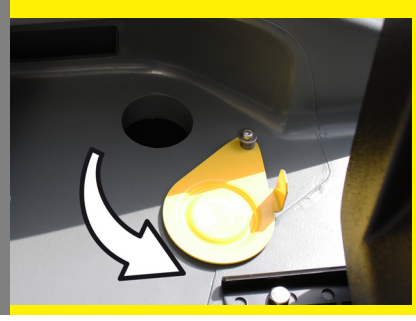

Barrido en pisos húmedos o mojados

A Abrir la tapa de variante en húmedo/en seco.

Funcionamiento

7

A

Limpiar el filtro de polvo

A *Durante el funcionamiento se debe limpiar el filtro de polvo cada 15-30 minutos según el polvo que tenga.*

8

A

Vaciado del depósito de basura

A Levantar y extraer ligeramente el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura.
Introducir y encajar el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura opuesto.

Finalización del funcionamiento

1

A

B

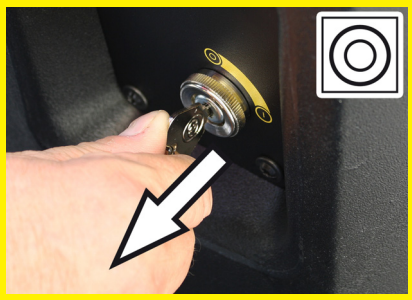

Desconexión del aparato

A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción) Las escobas laterales y el cepillo rotativo se elevan.
B Gire la llave de encendido a "0" y retire la llave.

2

A

B

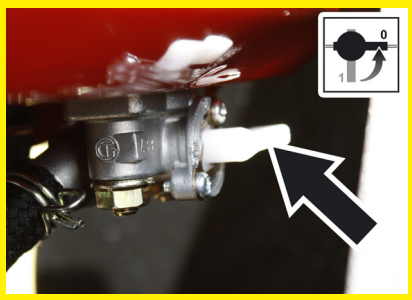

C

Cerrar el grifo de combustible

A Abrir el capó del aparato.
B Cerrar la alimentación de combustible.
C Cierre el capó del aparato.

3

A

Vaciado del depósito de basura

A Levantar y extraer ligeramente el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura.
Introducir y encajar el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura opuesto.

Cuidados y mantenimiento

			A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
1	**A** 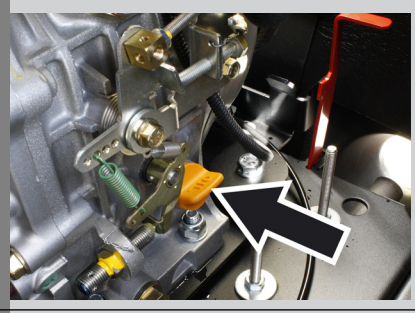 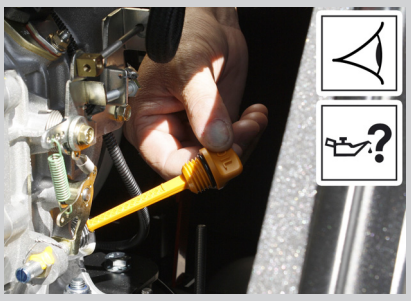	A Verifique el nivel de aceite del motor.			
2	**A** **B** 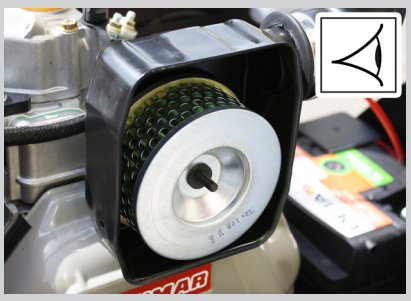	A Suelte las tuercas de mariposa en el depósito de aspiración. B Revise el filtro de aire.			
3	**A** 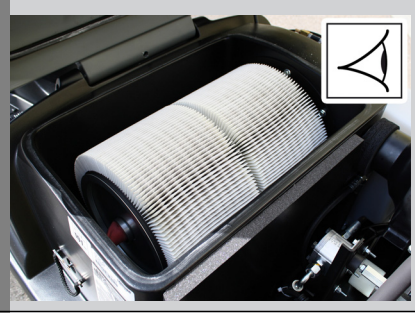	A Comprobar el filtro de polvo y limpiar la caja del filtro.			
4	**A** 	A Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave. ⚠ ***Advertencia*** *¡Peligro de daños en la instalación! No salpique al aparato con agua ni utilice detergentes agresivos.*			

5.963-999.0 04/11

Subsanación de averías

1

A

B

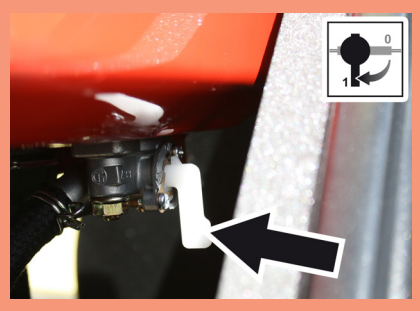

C

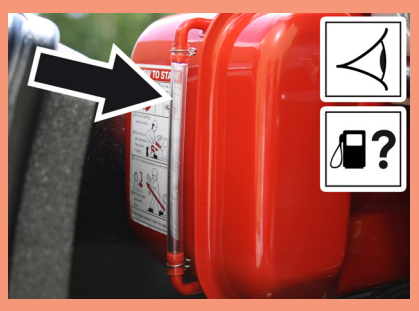

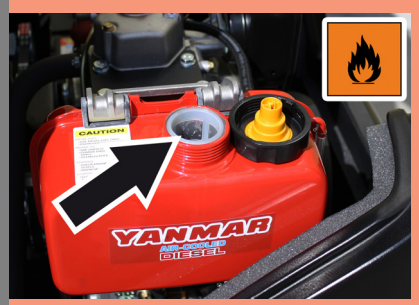

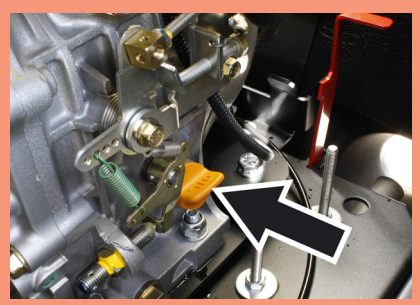

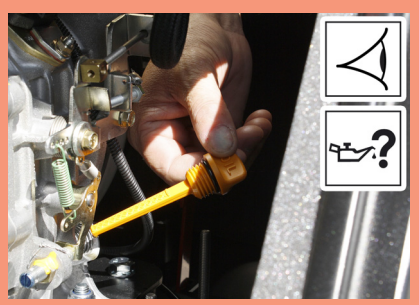

No se puede poner en marcha el aparato

A Tome asiento en la plaza del conductor, el interruptor de contacto del asiento se activa

B Abra el grifo de combustible

C Comprobar el contenido del tanque y el nivel de aceite, en caso necesario rellenar aceite y combustible.

2

A

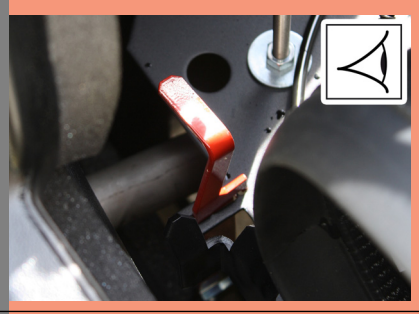

El motor funciona, pero el equipo no se pone en marcha

A Controle la posición de la palanca de marcha libre

3

A

B

El aparato no barre bien

A Compruebe el grado de desgaste en el cepillo rotativo y las escobas laterales; en caso necesario, realice el cambio

B Compruebe el funcionamiento de la tapa de suciedad basta

4

A

B

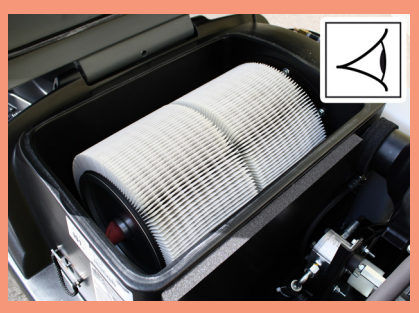

El aparato levanta polvo

A Vacíe el depósito de basura

B Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo

C Cerrar la tapa de variante en húmedo/en seco.

El cepillo rotativo no gira

A Extraiga las cintas y los cordones del cepillo rotativo

C