




Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

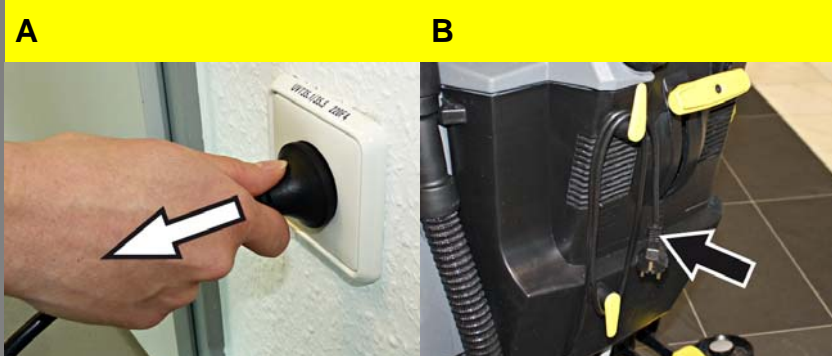


- A Desconecte el cargador de la red.
- B Enrollar el cable de conexión en el gancho para cables.

2



- A Abrir el cierre del depósito de agua limpia. Llenar con agua limpia (máximo 60°C) hasta el borde inferior de la boca de llenado. Cerrar el cierre del depósito de agua limpia.
- o
- B Conectar la manguera con el sistema automático de llenado y abrir la toma de agua (máximo 60°C, máx. 5 bar).


3

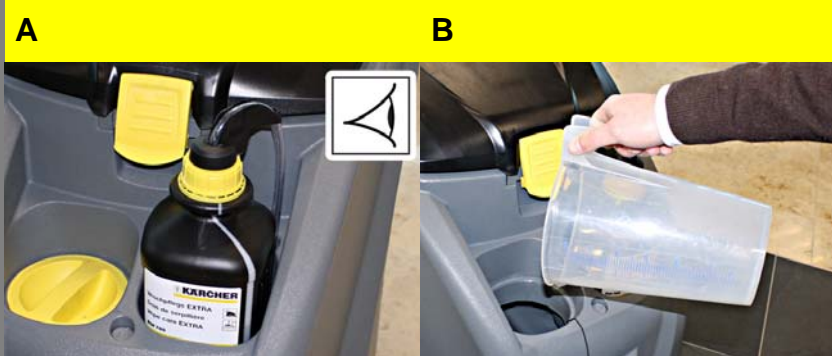

- Modelo con dispositivo de dosificación "Dose"**
- A Poner la botella con detergente en el soporte. Desenroscar la tapa del frasco. Introducir el tubo de absorción del dispositivo dosificador en el frasco.
- Modelo sin dispositivo de dosificación "Dose"**
- B Introducir el detergente en el depósito de agua limpia.

Funcionamiento


1

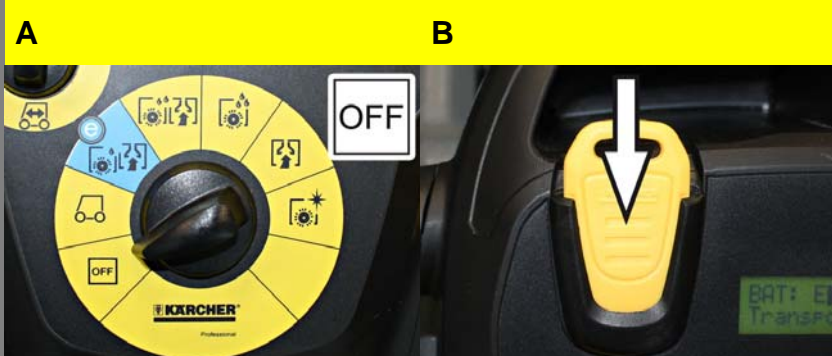

- Puesta en marcha del aparato**
- A Gire el selector de programas hasta la posición "OFF".
- B Meter la Intelligent Key.

Funcionamiento

2

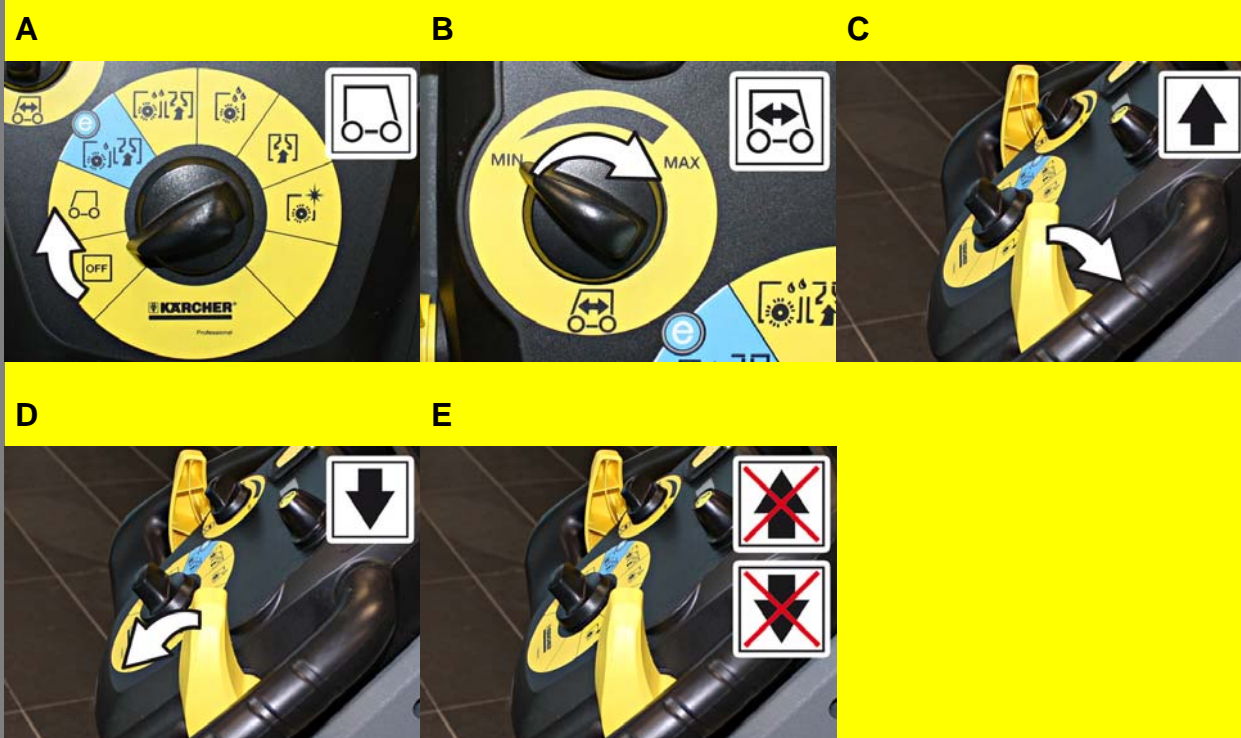

Conducción

A Girar el selector de programas a la posición 1 "Modo de transporte".

B Preseleccionar la velocidad en la rosca velocidad.

Avance

C Pulsar la palanca de maniobra hacia delante.
Detenga el aparato: Soltar la palanca de maniobra.

Retroceso

D Pulsar la palanca de maniobra hacia atrás.
Detenga el aparato: Soltar la palanca de maniobra.

Parar

E Soltar la palanca de maniobra.


3



Ajustar la presión de apriete del cepillo

A Encajar la palanca en la posición deseada.
Posición superior: presión de apriete superior
Posición inferior: presión de apriete más reducida

4

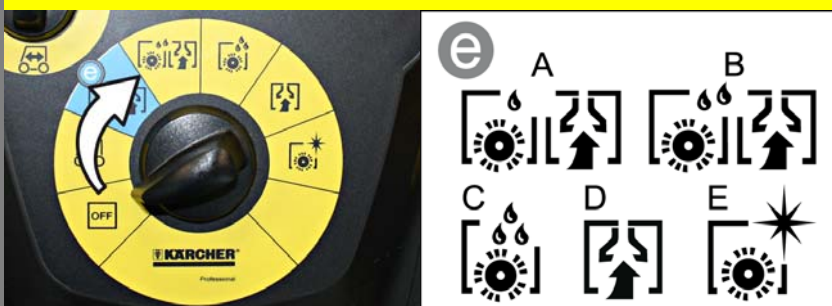

Programas de limpieza

A Modo eco!efficiency

Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

B Modo normal

Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

C Modo intensivo

Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar al detergente.

D Modo de aspiración

Aspirar agua sucia.

E Modo de pulido

Pulir el suelo sin emplear líquidos.

5



Ajuste del caudal de agua

A Ajustar el caudal de agua con el botón regulador de acuerdo con la suciedad del pavimento del suelo.

6




Botón de información

Con el botón de información se seleccionan los puntos del menú y se ajustan las configuraciones.

A Giro derecha/izquierda avanza por los menús de adelante/atrás.

Si se pulsa se confirma la configuración seleccionada.

Finalización del funcionamiento

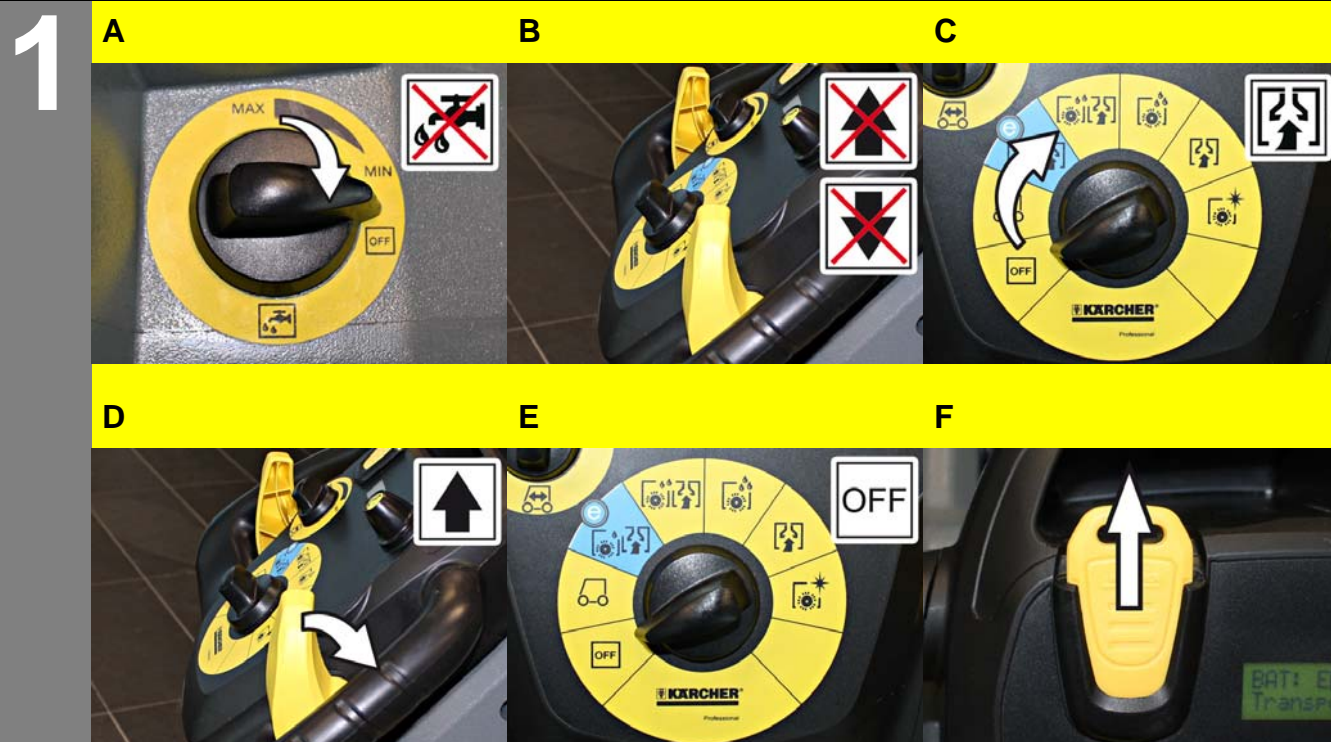

Desconexión del aparato

- A Cerrar el botón de regulación para ajustar el caudal de agua.
- B Soltar la palanca de maniobra.
- C Coloque el selector de programas en posición de absorber.
- D Avanzar brevemente hacia delante y aspirar el caudal de agua restante.
- E Gire el selector de programas hasta la posición "OFF".
- F Quitar la Intelligent Key.




Vaciado del depósito de agua sucia

⚠ Advertencia

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.
- B Enjuagar el depósito de agua sucia con agua limpia o limpiar con el sistema de enjuague del depósito de agua sucia (opcional). Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado. Dejar la tapa abierta para secar.

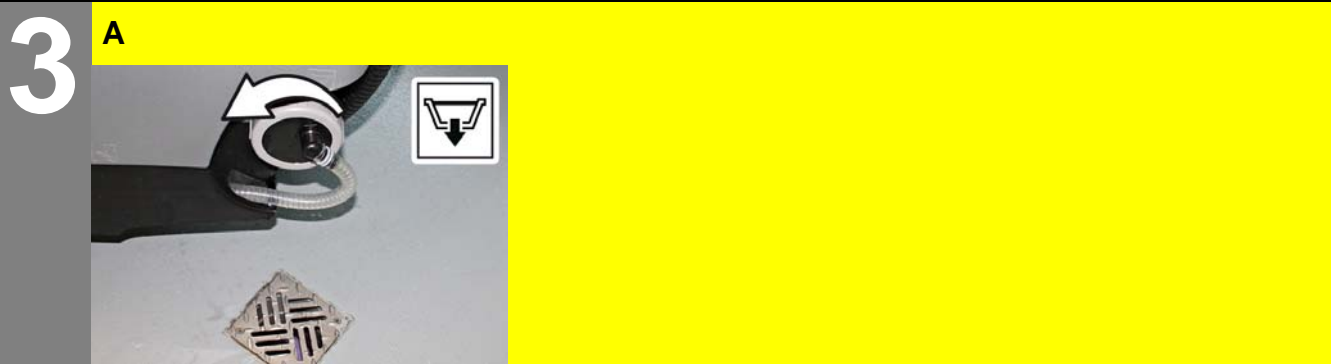

Vaciado del depósito de agua limpia

⚠ Advertencia

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no destapar del todo. Dejar salir agua. Para realizar el enjuague, quitar la tapa del depósito de agua limpia con junta y extraer el filtro de agua limpia.



Vaciar el depósito de partículas gruesas (sólo en el cabezal limpiador R)







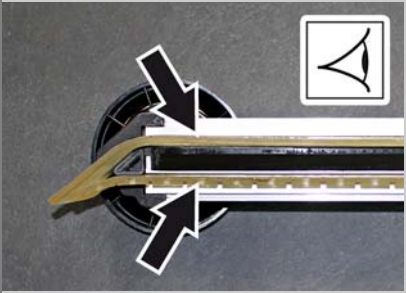
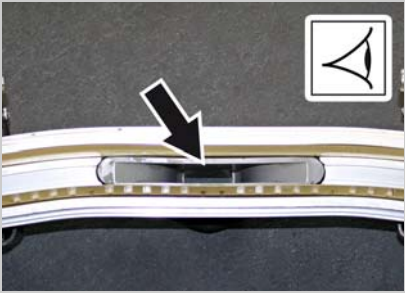

- A Extraer el depósito de partículas gruesas de suciedad y vaciarlo.



Carga de batería

- A Cargar la batería si es necesario. Enchufar el cable de conexión a una toma de corriente.

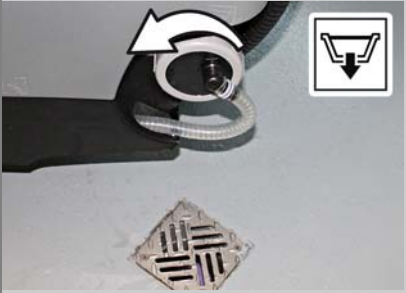Cuidados y mantenimiento


			A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
1	<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>A Extraer y limpiar el filtro de partículas de suciedad gruesas del depósito de agua sucia.</p> <p>B Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.</p>		
2	<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>⚠ Advertencia Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.</p> <p>A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no destapar del todo. Dejar salir agua.</p> <p>B Para realizar el enjuague, quitar la tapa del depósito de agua limpia con junta y extraer el filtro de agua limpia. Comprobar el filtro del agua limpia; en caso necesario, límpielo.</p>		
3	<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>A Sacar las tiras de distribución de agua y limpiar el canal de agua (sólo con cabezal de limpieza R).</p>		
4	<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>A Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar.</p> <p>B Limpiar el canal de absorción.</p>		
5	<p>A</p> 		<p>A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas</p>		

Subsanación de averías

1		<p>No se puede poner en marcha el aparato</p> <p>A Modo de espera. Meter la Intelligent Key. Ajustar el selector de programas al programa deseado.</p> <p>B Pila agotada. Cargue la batería.</p>
2		<p>Potencia de aspiración insuficiente</p> <p>A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas</p> <p>B Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar.</p> <p>C Comprobar si los tubos de aspiración están atascados, si es necesario limpiar. Comprobar la conexión entre la manguera y barra de aspiración y manguera de aspiración y el depósito de agua sucia.</p> <p>D Extraer y limpiar el filtro de partículas de suciedad gruesas del depósito de agua sucia.</p> <p>E Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.</p> <p>F Compruebe el ajuste de la barra de aspiración.</p> <p>G Compruebe si está cerrada la tapa de la manguera de salida de agua sucia.</p> <p>H Vaciar el depósito de suciedad (Véase "Finalizar el funcionamiento", punto 2).</p>
3		<p>Resultados de limpieza insuficientes</p> <p>A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar. Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.</p>
4		<p>Caudal de agua insuficiente</p> <p>A Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser necesario, llene el depósito.</p> <p>B Aumentar la cantidad de agua con el botón regulador del caudal de agua.</p> <p>C Desatornillar el cierre del depósito de agua limpia. Extraer y limpiar el filtro de agua limpia. Colocar el filtro y atornillar el cierre.</p> <p>D Sacar las tiras de distribución de agua y limpiar el canal de agua (sólo con cabezal de limpieza R).</p>

Subsanación de averías


5

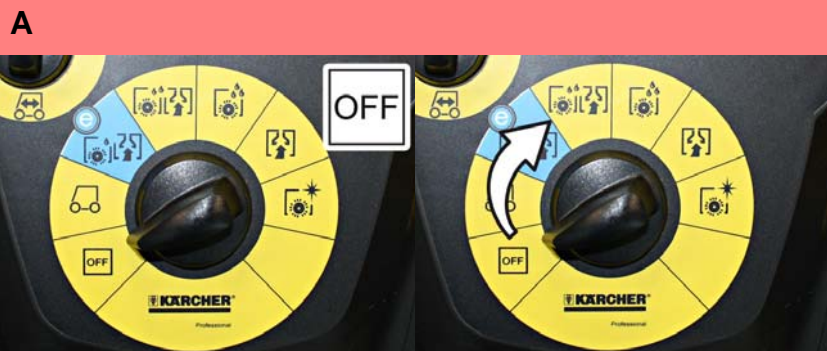

Los cepillos no giran

- A Si se activa el interruptor de sobrecorriente en el sistema electrónico, girar el selector de programas a "OFF", a continuación ajustar de nuevo al programa deseado.
- B Comprobar si los cepillos están bloqueados por un cuerpo extraño, extraer el objeto extraño.

6

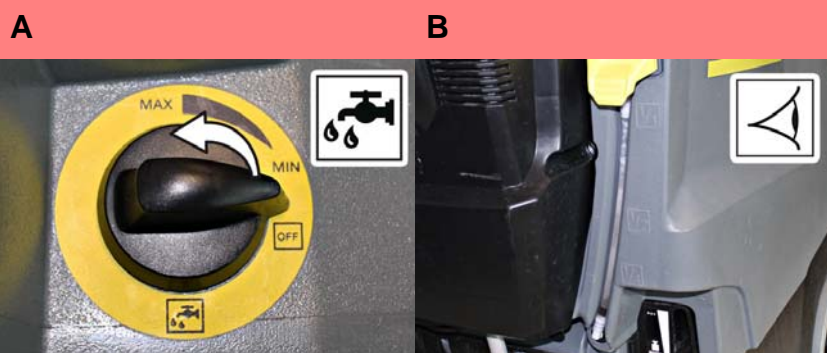

Sin dosificación de detergente

- A Aumentar la cantidad de agua para activar la bomba dosificadora.
- B Comprobar el nivel de la solución de detergente en el depósito de agua limpia, si es necesario rellenar el depósito.