




Advertencia

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

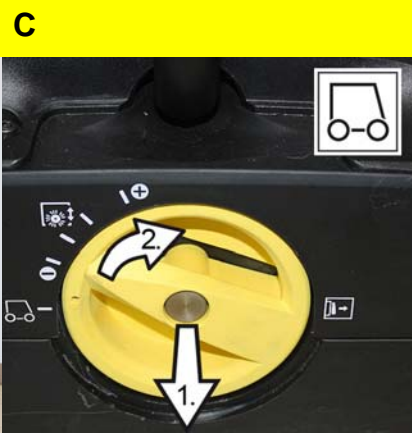

Precaución

Peligro de daños. Utilice únicamente el detergente recomendado. En caso de usar otros detergentes, el propietario-usuario asume unos mayores riesgos en lo que a la seguridad durante el funcionamiento, al peligro de sufrir accidentes y la reducción de la vida útil del aparato se refiere. Utilice únicamente detergentes que no contengan disolventes, ácidos clorhídricos ni ácidos hidrófluóricos.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.

Nota




No utilice detergentes altamente espumosos. Respete las indicaciones de dosificación.

- A Abra la tapa del depósito de agua limpia. Añadir mezcla de agua y detergente. Temperatura máxima del líquido 50 °C.
- Cierre la tapa del depósito de agua limpia.

Recorridos cortos sobre superficie plana

- B Colocar estribo de empuje verticalmente.
 - C Extraer la empuñadura giratoria de presión de apriete del cepillo y colocar en la posición de marcha.
- Empuje el aparato hasta el lugar de uso por el estribo de empuje.

2

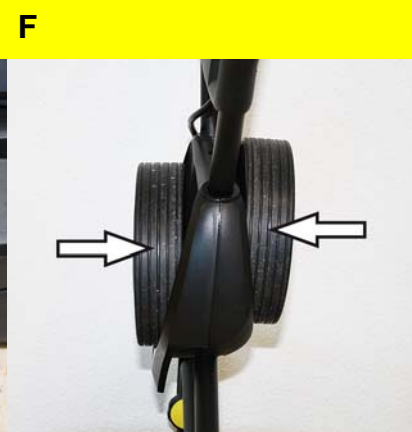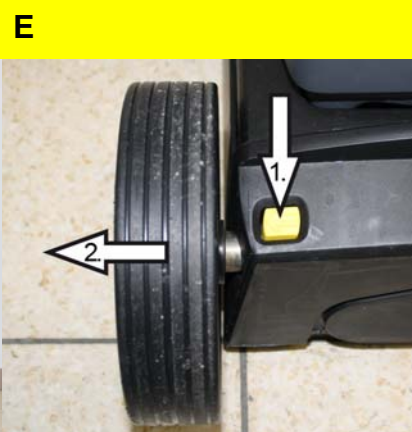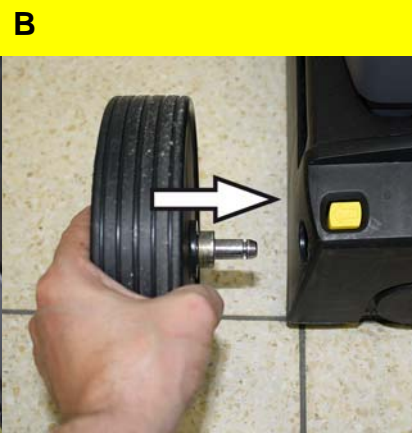

Recorridos largos, superficies no planas

- A Colocar verticalmente estribo de empuje y girar hacia arriba el dispositivo de bloqueo.
- B Montar ruedas de transporte.

Precaución

¡Peligro de daños por la salida de agua! Antes de bascular el aparato, bascular los depósitos de suciedad y agua limpia.


- C Extraer los depósitos llenos de suciedad y agua limpia y transportar por separado.
- D Inclinar el aparato a un lado y desplazarlo sobre las ruedas de transporte hasta el lugar de empleo.

Si las ruedas de transporte están en camino al usar el aparato:

- E Pulsar la tecla de desbloqueo de la rueda de transporte y sacar rueda de transporte.
- F Insertar las ruedas de transporte hasta el tope en el soporte de ruedas de transporte.

Puesta en marcha

3

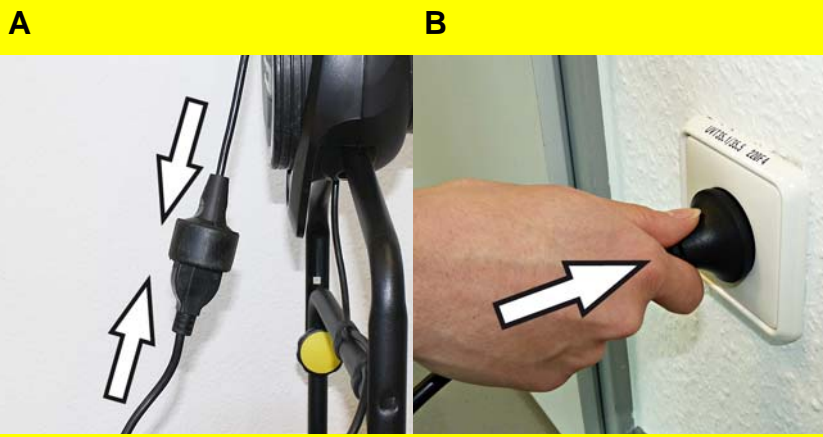

- A Conectar un alargador con suficiente corte transversal.
Desenrollar siempre del todo el cable alargador.
Enganche el extremo del cable de prolongación a modo de lazo en el gancho de relajación de esfuerzos mecánicos.
- B Enchufe la clavija de red.

Funcionamiento

1



Ajustar la presión de apriete de los cepillos

- A Colocar estribo de empuje verticalmente.
Extraer la empuñadura giratoria de la presión de apriete de cepillos y ajustar al valor deseado.


Nota

Llevar a cabo los primeros intentos con menos presión de apriete. Aumentar la presión de apriete poco a poco, hasta alcanzar el resultado de limpieza deseado. Si se ajusta correctamente la presión de apriete se reduce el desgaste de los cepillos.

En caso de sobrecarga se desconectará el accionamiento del cepillo.

Al limpiar con rodillos de microfibra la presión de apriete debe estar ajustada como máximo en la posición mostrada abajo. Si la presión de apriete es mayor existe peligro de que se destruyan los rodillos de microfibra.

2

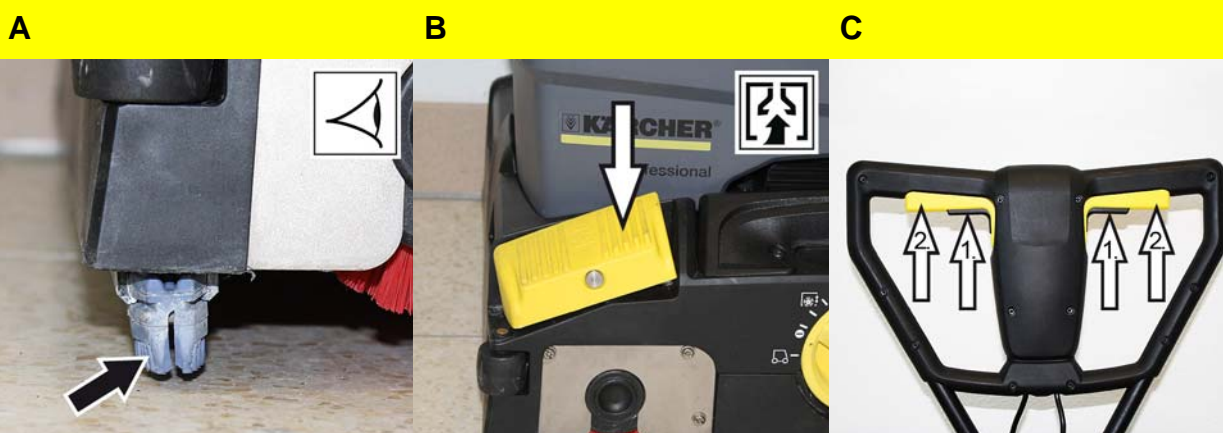

Limpieza

⚠ Peligro

Riesgo de lesiones por descarga eléctrica debido a un conducto de alimentación dañado. No permitir que el conducto de alimentación entre en contacto con los cepillos rotativos o las almohadillas.

Precaución

Peligro de daños en la instalación. Si se limpia cerca del borde, orientar el aparato con las ruedas de desvío hacia la pared.



- A Si se debe absorber la solución detergente tras cada proceso de limpieza:
Comprobar si las barras de aspiración están encajadas en el aparato.
- B Accionar pedal de bajada de barra de aspiración.
Colocar estribo de empuje verticalmente.
- C Conectar la irrigación de cepillos accionando el interruptor solución de detergente.
Conectar los cepillos accionando el interruptor accionamiento de cepillos.
- D Girar el estribo de empuje hacia el operario - el tren de desplazamiento se retira y los cepillos tocan el suelo.
Dirigir el aparato en el estribo de empuje sobre la superficie que va a trabajarse.

Precaución

Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

Funcionamiento

3



Pulir

- A** Apretar el pulsador de cambio de barra de aspiración hacia adentro - la barra de aspiración se desencaja. Extraer ambas barras de aspiración del aparato. Colocar estribo de empuje verticalmente.
- B** Conectar los cepillos accionando el interruptor accionamiento de cepillos. Girar el estribo de empuje hacia el operario - el tren de desplazamiento se retira y los cepillos tocan el suelo. Dirigir el aparato en el estribo de empuje sobre la superficie que va a trabajarse.

Precaución

Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

Nota

Para pulir debajo de muebles puede retirarse el depósito de agua limpia y sucia.

Finalización del funcionamiento

1



Detención y apagado

- A** Soltar el interruptor de la solución de limpieza. Conduzca el aparato entre 1-2 m hacia delante para aspirar el agua restante. Soltar interruptor para el accionamiento de los cepillos.
- B** Accionar pedal de bajada de barra de aspiración.
- C** Colocar verticalmente el estribo de empuje - los cepillos se elevan.
- D** Extraer el enchufe de la red.

Precaución

Peligro de deformación de los cepillos. Al apagar el aparato descargar los cepillos colocando verticalmente el estribo de empuje



2



Vaciado del depósito de agua limpia


⚠ Advertencia

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A** Abrir bloqueos de depósito de agua limpia.
- B** Girar a un lado el asa de transporte del depósito de agua sucia. Elevar depósito de agua limpia y llevar a instalación de eliminación.
- C** Retirar tapa de depósito de agua limpia y verter el líquido a través de la entalladura. Aclare el depósito de agua limpia con agua limpia.

Finalización del funcionamiento

3

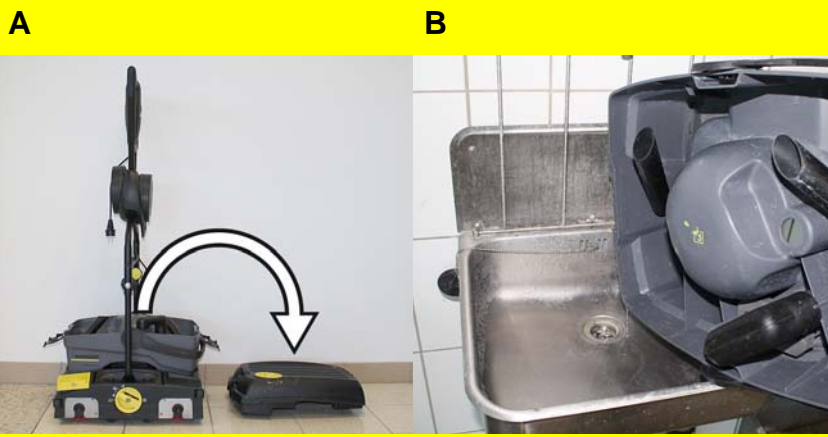

Vaciado del depósito de agua sucia

Nota

Cuando el depósito de agua sucia está lleno, el flotador cierra el canal de admisión. La aspiración se interrumpe. Vaciar el depósito de agua sucia.


⚠ Advertencia

Respetar la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

- A Extraer el depósito de agua fresca del aparato.
- B Elevar depósito de agua sucia y llevar a instalación de eliminación. Verter el agua sucia. Aclarar el depósito de agua sucia con agua limpia.

Cuidados y mantenimiento

1

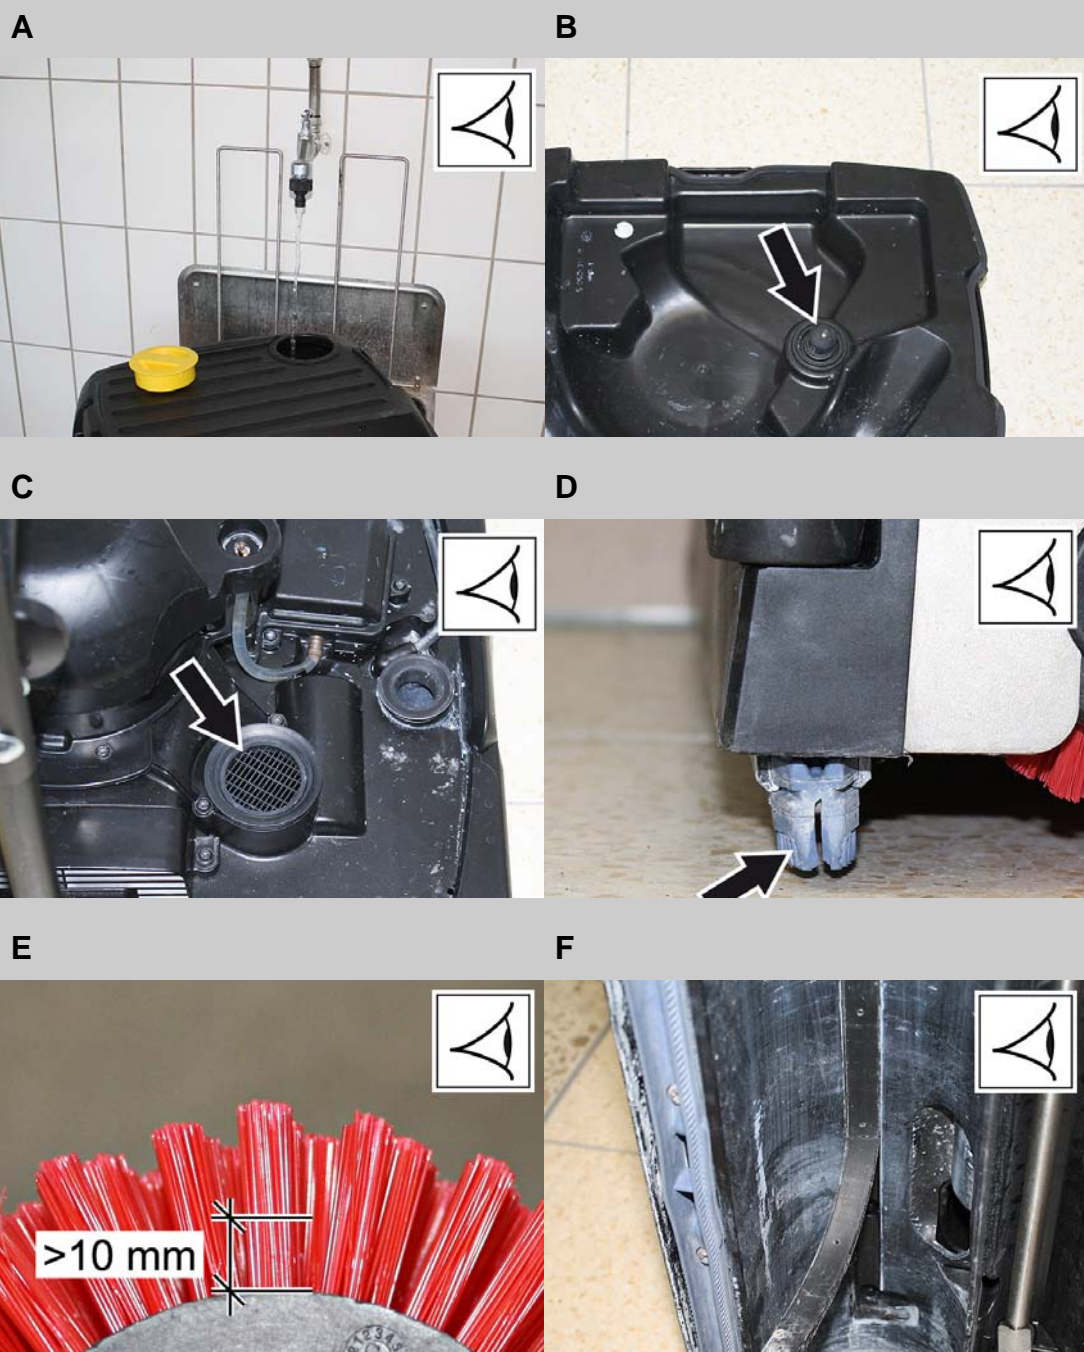

- A Llenar el depósito de agua limpia con agua limpia y aclarar el aparato para evitar sedimentos.
- B Comprobar la junta de la válvula de bola en el depósito de agua limpia.
- C Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.
- D Limpie los labios de aspiración; compruebe si presentan desgaste y, en caso necesario, cambiar la barra de aspiración.
- E Compruebe si los cepillos presentan desgaste y, en caso necesario, cámbielos.
- F Limpiar las regletas de distribución de agua por encima de los cepillos, extraer si es necesario y enjuagar con agua.
- G Dejar secar los depósitos antes de cerrarlos para evitar la formación de olores.
- H Limpie el aparato por fuera con un trapo húmedo ligeramente empapado en una solución jabonosa suave.

A diario

mensual

Servicio técnico de Kärcher


Cuidados y mantenimiento

A diario

mensual

Servicio técnico de Kärcher

2

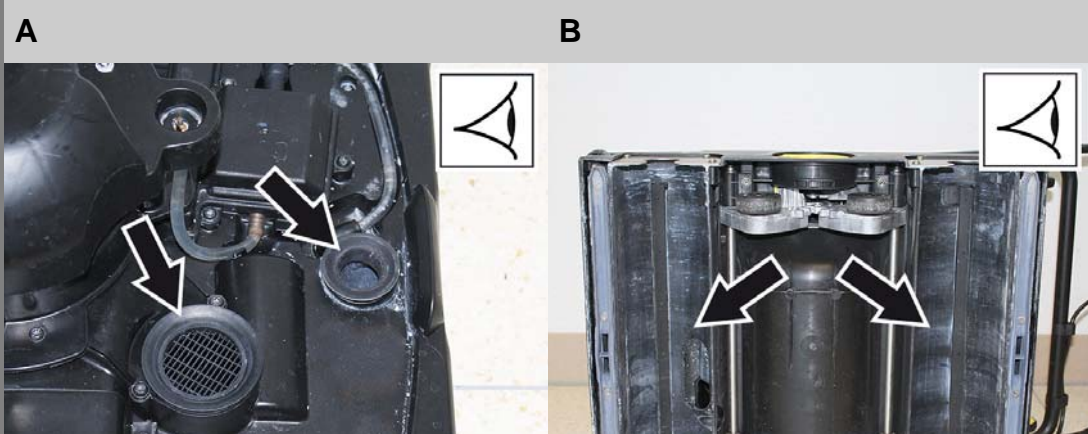

A Compruebe el estado de las juntas situadas entre el aparato y el depósito de agua sucia y, en caso necesario, cámbielas.

B Limpie el canal de los cepillos.

3

Solicitar la revisión anual al servicio técnico.