

QUICKSTART


KM 130/300 R BP



Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.


Puesta en marcha

1

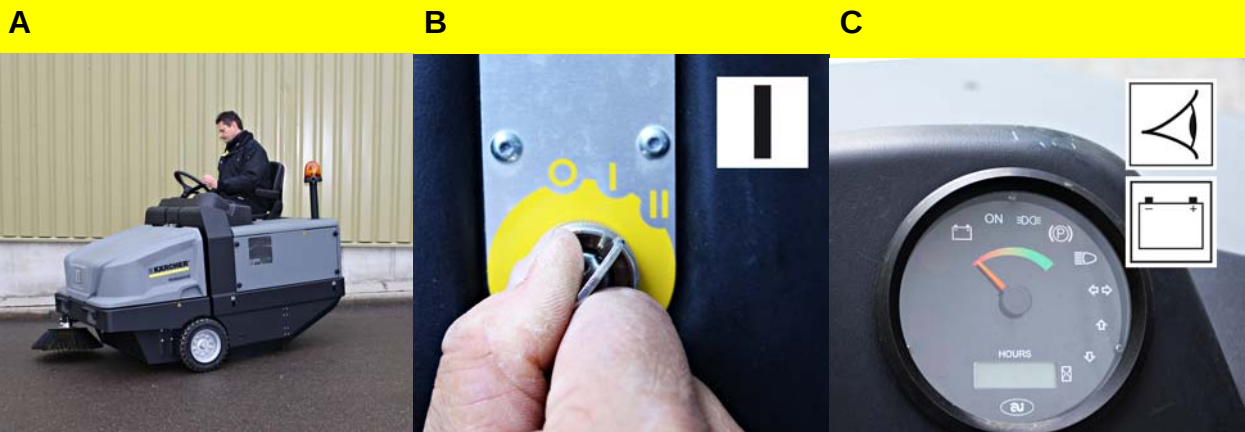

- A Tome asiento en la plaza del conductor.
- B Girar la llave de ignición a la posición "I".
- Nota**
El indicador de capacidad de la batería indica el estado de carga real tras aprox. 10 segundos.
- C Comprobar el estado de las baterías, si es necesario recargarlas.

2

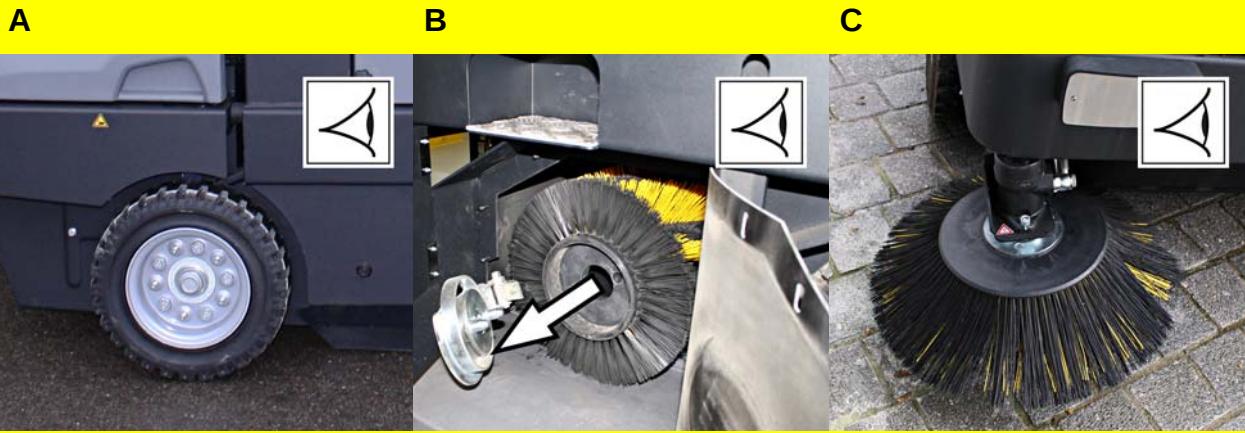

- A Comprobar si en las ruedas hay cuerdas enrolladas.
- B Controle el cepillo rotativo.
- C Controle las escobas laterales.


3



- A Tire de la palanca de regulación del asiento hacia afuera.
- B Mueva el asiento, suelte la palanca y encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia delante, verifique si está fijo.
- C Ajustar respaldo de asiento.

Funcionamiento


1

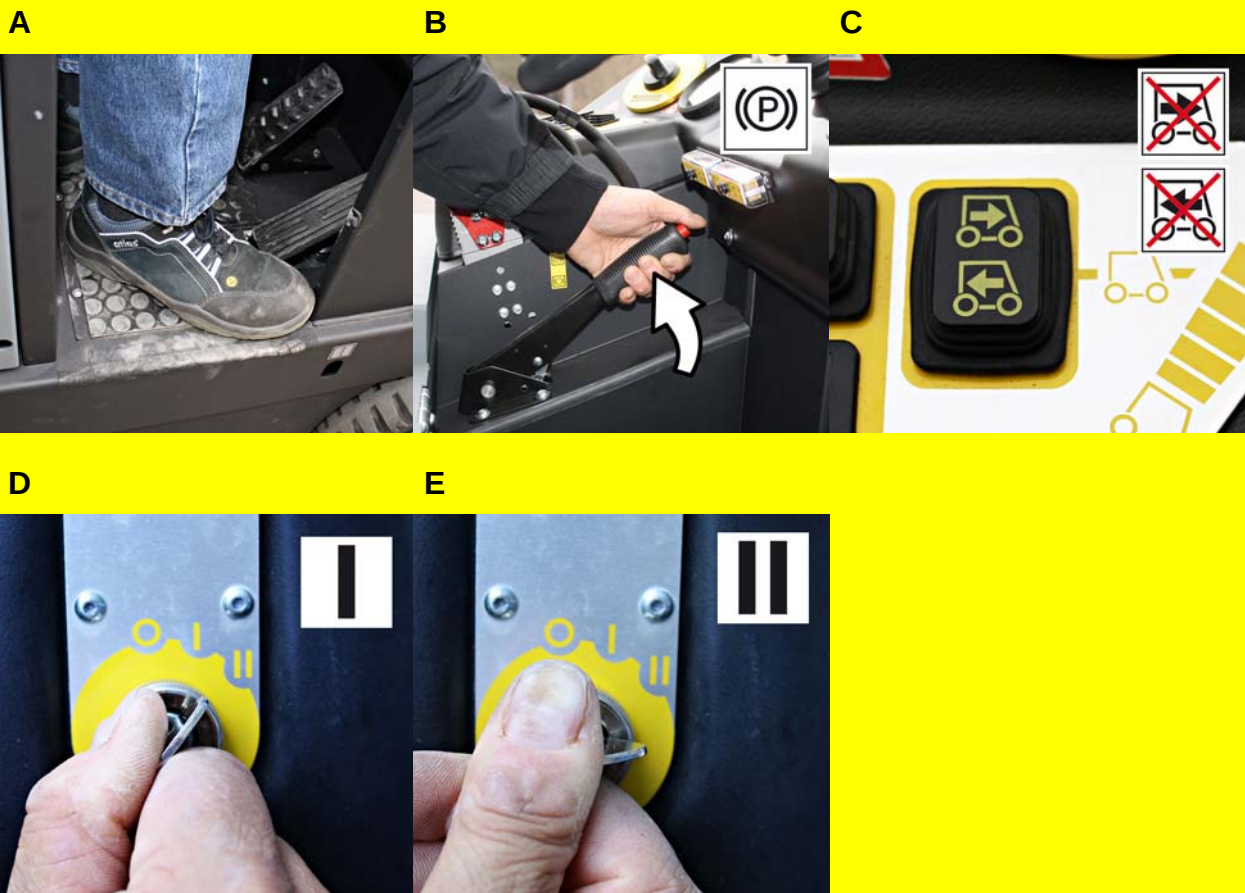

Puesta en marcha del aparato

- A Tome asiento en la plaza del conductor. No accione el pedal acelerador.
- B Active el freno de estacionamiento.
- C Poner el selector de dirección de marcha en la posición central.
- D Introducir la llave de encendido en la cerradura de encendido. Girar la llave de ignición a la posición "I". El aparato está listo para el servicio.
- E Girar la llave de ignición a la posición "II". El aparato está listo para arrancar.

2

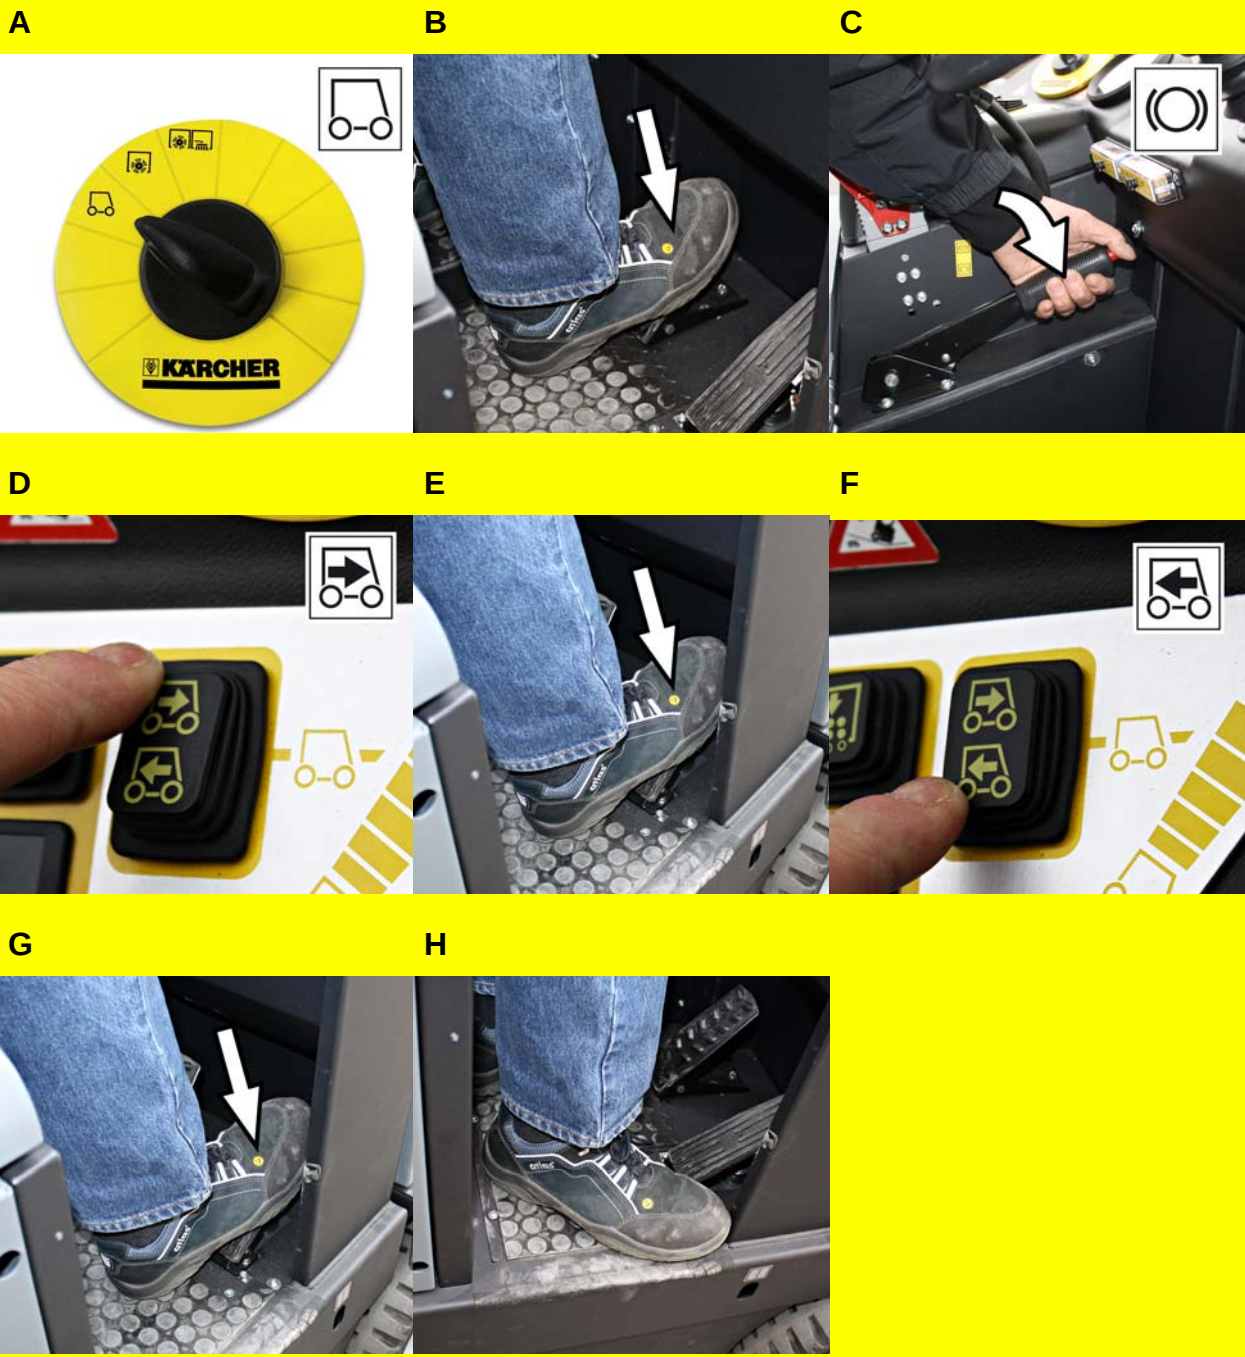


Conducción del aparato

- A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción)
- B Pulsar el pedal de freno y mantenerlo pulsado.
- C Suelte el freno de estacionamiento.
- Avance**
- D Poner el selector de la dirección de marcha en "Hacia delante"
- E Presione lentamente el pedal acelerador.
- Retroceso**
- ⚠ Peligro**
Peligro de lesiones Al dar marcha atrás no puede correr nadie peligro, si es necesario pedir que alguien de indicaciones.
- F Poner el selector de dirección de marcha en "Retroceder".
- G Presione lentamente el pedal acelerador.
- Freno**
- H Suelte el pedal acelerador. El aparato frena automáticamente y se queda parado.
- Nota**
Se puede apoyar el efecto de freno si se presiona el pedal de freno.

Funcionamiento

3

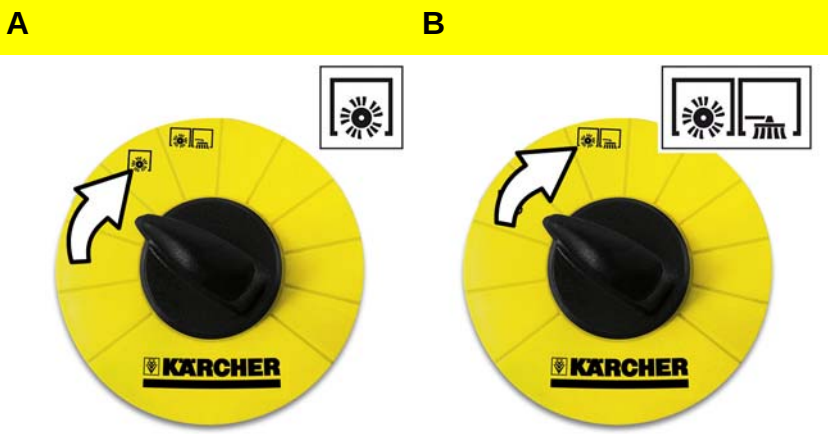

- Servicio de barrido**
Barrido con cepillo rotativo
A Coloque el programador en el nivel 2.
El cepillo rotativo se mueve hacia abajo.
- Barrer con cepillo rotativo y escobas laterales**
B Coloque el programador en el nivel 3.
Las escobas laterales y el cepillo rotativo se mueven hacia abajo.

4



- Barrido en pisos húmedos o mojados**
A Desconectar el ventilador.

5



- Limpiar el filtro de polvo**
A pulsar el interruptor de la limpieza del filtro de polvo.


6



- Funcionamiento con la luz omnidireccional**
A Conectar la luz omnidireccional.

Funcionamiento

7

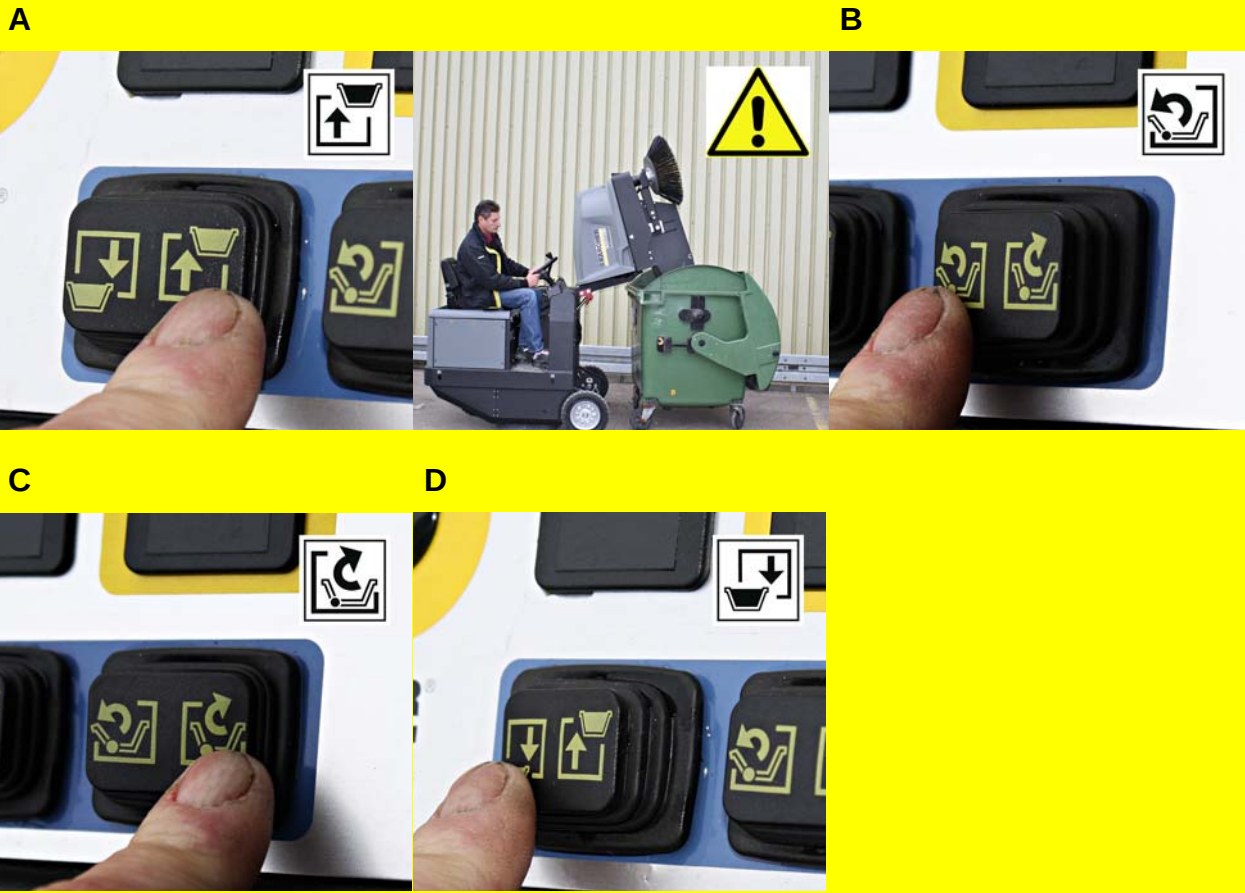

Vaciado del depósito de basura

- ⚠ **Peligro**
Peligro de lesiones Durante el proceso de descarga no debe haber personas ni animales en el radio de giro del depósito.
- ⚠ **Peligro**
Peligro de aplastamiento No agarre nunca el varillaje del sistema mecánico de vaciado. Evite permanecer debajo del depósito levantado.
- ⚠ **Peligro**
Peligro de vuelco Durante el proceso de descarga, coloque el aparato en una superficie plana.

- A Levante el depósito de basura. Acercarse lentamente al depósito colector. Active el freno de estacionamiento.
- B Abrir la tapa del recipiente de suciedad.
- C Cerrar la tapa del recipiente de suciedad. Suelte el freno de estacionamiento. Salir lentamente del depósito colector.
- D Bajar el depósito de suciedad hasta la posición final.

Finalización del funcionamiento

1



Vaciado del depósito de basura
Véase "Funcionamiento", punto 7.

2




Desconexión del aparato

- A Coloque el programador en el nivel 1 (Conducción). Las escobas laterales y el cepillo rotativo se elevan.
- B Pulsar el pedal de freno y mantenerlo pulsado. Active el freno de estacionamiento.
- C Gire la llave de encendido a "0" y retire la llave.

Cuidados y mantenimiento


Cuidados y mantenimiento			A diario	semanalmente	Servicio técnico de Kärcher
1	A				
2	A	B			
3	A	B			
4					
5					

<

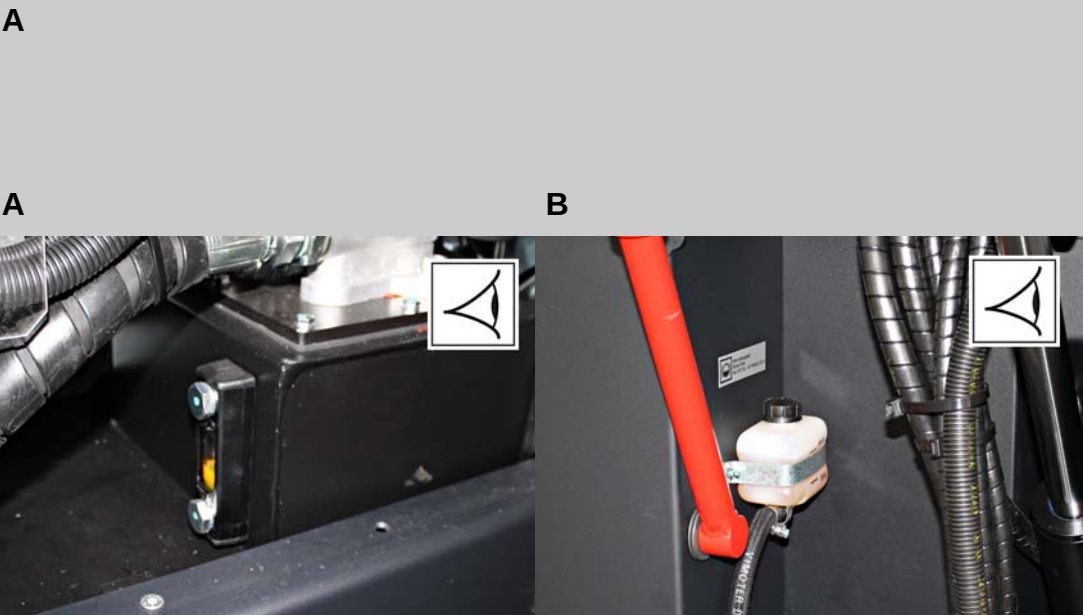

- A Compruebe el funcionamiento de todos los elementos de mando.
- B Comprobar si las mangueras están dañadas.

- A Comprobar el nivel de aceite hidráulico.
- B Comprobar el nivel de líquido de frenos.
- ⚠ **Peligro**
¡Peligro de lesiones! Colocar siempre la barra de seguridad con el depósito de basura elevado.

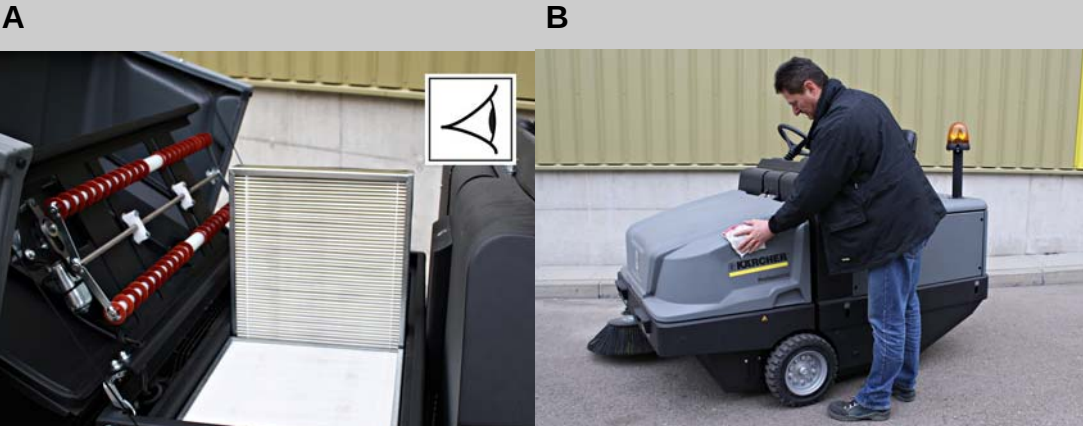

- A Comprobar el filtro de polvo y limpiar la caja del filtro.
- B Limpie el aparato con un trapo húmedo, embebido en una solución jabonosa suave.
- Nota**
No utilice detergentes agresivos.

- A Limpiar el radiador hidráulico.
- B Comprobar la instalación hidráulica.
- C Comprobar el grado de desgaste de los cubrejuntas y si es necesario cambiar.
- D Comprobar y lubricar la tapa del recipiente.

¡Respetar el lista de tareas de la inspección 5.950-648.0!