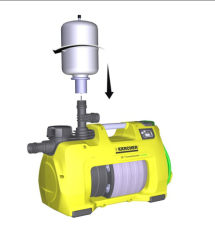
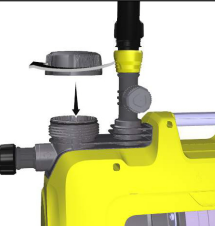
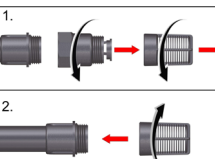
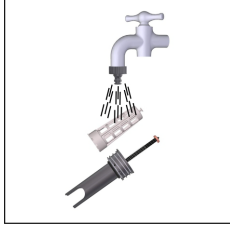
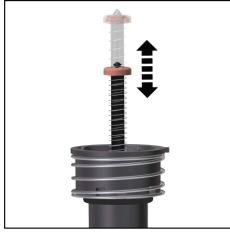
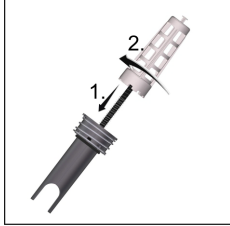


Çalışma için önkoşullar

- Sadece izin verilen sıvıları pompalayın.
- Suyun kirli (kumlu) olması durumunda ilave bir ön filtre kullanın.
- Pompaları sıralı olarak çalıştırmayın.
- Pompayı doğrudan musluğa bağlamayın.
- Bayonet bağlantı sistemlerini (geka kaplinler) kullanmayın.
- Emme tarafında pompanın hemen önüne çekvalf monte etmeyin.
- Pompa ve monte edilecek çekvalf arasındaki mesafe en az 3 m olmalıdır.

Kontrol listesi

Kurulum → Pompa ile birlikte bir basınç deposunun teslim edilmesi durumunda, depoyu ekteki kılavuza göre pompaya bağlayın. → Depodaki basıncın 3,5 bar olmasına dikkat edin. → Pompanın önceden su beslemesine bağlanmış olması durumunda, sistemde basınç bulunmadığından emin olmak için tüm boşaltma noktalarını açın.		☐
→ Pompayı işletim kılavuzuna uygun şekilde bağlayın. → Tüm bağlantıların hava sızdırmayacak şekilde vidalanmasına dikkat edin.		☐
→ Pompayı, doldurma ağzından taşana kadar su ile doldurun. → Ön filtrenin doğru şekilde oturduğundan emin olun (Bkz. "Bakım ve Koruma" bölümü).		☐
→ Kapağı el ile hava sızdırmayacak şekilde sıkın.		☐
→ Tüm bağlantılarda sızdırmazlık kontrolü yapın.		☐
→ Pompadaki havanın boşaltılması: 1 Hatlarda hava bulunmadığından emin olmak için, su sistemindeki tüm boşaltma noktalarını bir kez açıp kapatın. 2 Basınç hattındaki kesme valflerini tamamen açın veya emme deposunda yeterli su bulunduğundan emin olun. 3 Pompayı sürekli işletim için devreye alın (şalter konumu "I/On"). 4 Pompayı, eşit pompalama yapana ve sistemdeki hava çıkana kadar birkaç dakika çalıştırın.		☐
Pompa artık kullanıma hazırdır. Emme tarafında hata bulunduğunda (emme tarafında hata LED'i yanar): → Emme hortumundan çekvalfi çıkarın. - Pompa, entegre bir çekvalf ile yeterli şekilde emniyete alınmıştır. → Kurulum için gerekli işlemleri tekrar özenli şekilde uygulayın.		☐
Basınç tarafında hata bulunduğunda (basınç tarafında hata göstergesi yanar): → Kurulum için gerekli işlemleri tekrar özenli şekilde uygulayın.		☐

Bakım ve koruma → Kapağı doldurma ağzından sökün. → Ön filtreyi tümüyle çıkarın. → Tek yönlü valfi ön filtreden ayırın.		☐
→ Ön filtreyi ve tek yönlü valfi akar su altında iyice temizleyin. → Gerekirse pompanın içindeki kir artıklarını su ile temizleyin.		☐
→ Tek yönlü valfin rahat hareket edip etmediğini kontrol edin. → Zor hareket ediliyorsa tek yönlü valfin contalarını Kärcher Service tarafından satın alabileceğiniz yağ (6.288-143.0) ile hafifçe yağlayın. Madeni yağlar ve gresler kullanmayın.		☐
→ Ön filtre ve tek yönlü valfi yeniden birbirlerine bağlayın.		☐
→ Ön filtreyi tekrar pompaya takın. Montaj pozisyonuna dikkat edin! Ön filtrenin burnunu, doldurma ağzındaki girintiye getirin. Ön filtre kuvvet uygulamadan yerleştirilir.		☐
→ Pompayı "Kurulum" bölümüne uygun şekilde tekrar işleme alın.		☐