


PCL 4

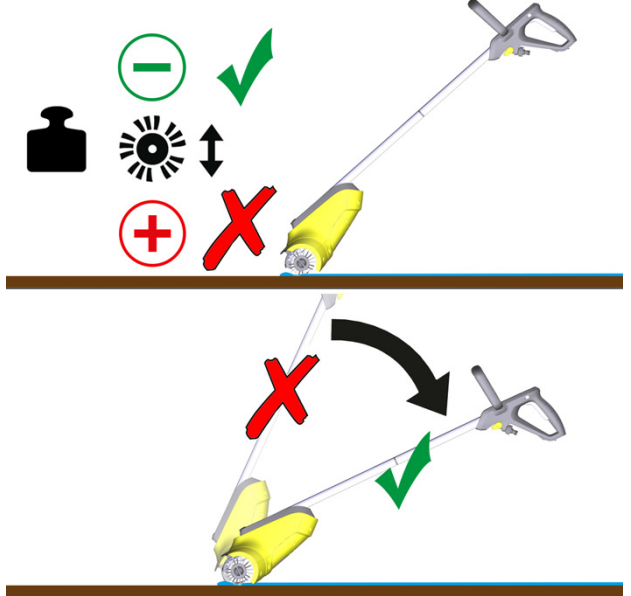

Türkçe

Değerli müşterimiz

Cihazın beklenmeyen şekilde kapanması, motor aşırı yük anahtarının açılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bir cihaz hatası değil, istenen bir koruyucu fonksiyondur.

Lütfen aşağıdaki kullanım talimatlarını dikkate alın:

- Cihazı yalnızca ahşap yüzeyler, pürüzsüz taş karolar ve kompozit malzemeler (WPC) üzerinde kullanın.
- Daima uygun fırçaları kullanın.
- Temizlik sırasında cihaza fazla basınç uygulamayın.
- Temizlik sırasında cihazı daha sık bir açıda tutun.

Cihaz kullanım sırasında beklenmedik şekilde kapanırsa, cihazı en az 10 dakika soğumaya bırakın. Motor aşırı yük anahtarı sıfırlanır ve cihaz tekrar çalışmaya hazırdır.

Tekrar eden kapanma durumunda, lütfen temizlik sırasında fırçalar üzerindeki basıncı azaltın ve cihazı daha sık bir açıda tutun!

Lütfen kullanım kılavuzundaki talimatları dikkate alın. Bunlar, gerektiğinde www.kärcher.com adresinde bulunabilir.

