


## PCL 4

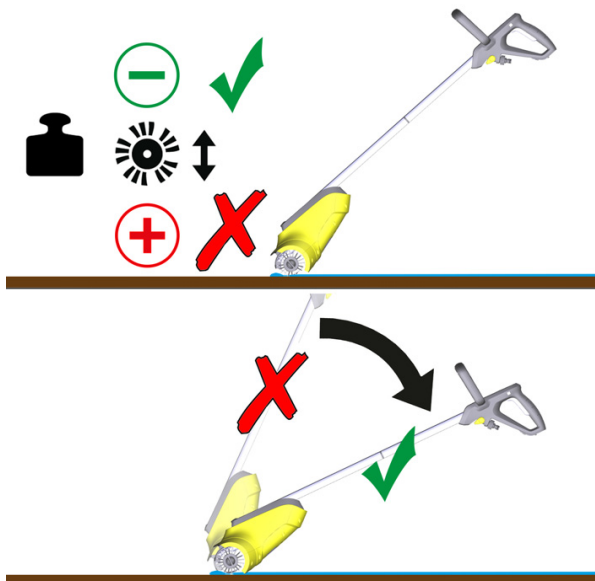

### Svenska

Bästa kund!

Plötslig avstängning av maskinen beror på utlösning av motoröverströmsbrytaren. Det rör sig inte om ett maskinfel utan om en av-siktlig skyddsfunktion.

Observera följande hänvisningar i sam-band med användning:

- Använd maskinen endast på trätytor, slä-ta stenplattor eller kompositmaterial (PVC).
- Använd alltid avsedda borstar.
- Använd inte för mycket tryck på maski-nen vid rengöringen.
- Håll maskinen i en plan vinkel under ren-göringen.

**Om maskinen plötsligt stängs av under användning ska du låta den kylas av i minst 10 minuter. Motorskydds-brytaren återställs och maskinen är driftklar igen. Vid upprepad avstängning minskar du trycket på borstarna under rengöringen och håller maskinen i en planare vinkel!**

Observera hänvisningarna i bruksanvis-ningen. Dessa återfinns vid behov på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

