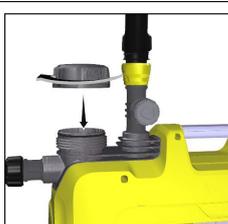
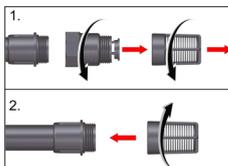
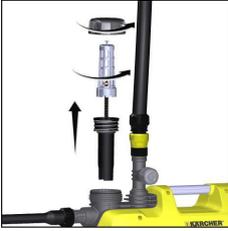


Preduslov za rad

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➔ Pumpajte samo dozvoljene tečnosti. ➔ U slučaju zaprljane (peskovite) vode, upotrebite dodatni predfilter. ➔ Nemojte da uključujete nijednu pumpu u nizu. ➔ Nemojte da priključite pumpu direktno na slavinu za vodu. | <ul style="list-style-type: none"> ➔ Nemojte da koristite bajonetske spojne sisteme (GK spojnice). ➔ Nemojte da montirate nepovratni ventil neposredno ispred pumpe na usisnoj strani.
Razmak između pumpe i eventualnog nepovratnog ventila mora da iznosi najmanje 3 m. |
|---|---|

Kontrolna lista

Instalacija		
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ako je uz pumpu isporučena posuda pod pritiskom, povežite je sa pumpom u skladu sa priloženim uputstvom. ➔ Vodite računa da pritisak u posudi pod pritiskom iznosi 3,5 bara. ➔ Ako je pumpa već povezana sa dovodom vode, otvorite sve ispuste da biste se uverili da sistem nije pod pritiskom. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Priključite pumpu u skladu sa uputstvom za rad. ➔ Vodite računa da su svi priključci hermetički zavrnuti. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Napunite pumpu preko nastavka za punjenje vodom, dok se ne prelije. ➔ Vodite računa da predfilter ispravno naleže (vidi poglavlje "Održavanje i nega"). 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Zavrnite poklopac hermetički rukom. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Proverite da li su svi priključci zaptiveni. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ispustite vazduh iz pumpe: 1 Otvorite i zatvorite jednom sve ispuste u sistemu cirkulacije vode da biste se uverili da u vodovima nema više vazduha. 2 Otvorite u potpunosti postojeće blokirne ventile u vodu pod pritiskom, tj. uverite se da u usisnoj posudi ima dovoljno vode. 3 Uključite pumpu u režim trajnog rada (položaj prekidača „I/On“). 4 Pustite pumpu da radi nekoliko minuta, dok ne počne ravnomerno da pumpa i u sistemu ne bude više vazduha. <p>Pumpa je sada spremna za upotrebu.</p>		<input type="checkbox"/>
<p>U slučaju greške na usisnoj strani (LED indikator svetli na usisnoj strani):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Uklonite nepovratni ventil u usisnom crevu. Pumpa je dovoljno osigurana preko ugrađenog nepovratnog ventila. ➔ Ponovo pažljivo pročitajte korake za instalaciju. 		<input type="checkbox"/>
<p>U slučaju greške na potisnoj strani (LED indikator svetli na potisnoj strani):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Ponovo pažljivo pročitajte korake za instalaciju. 		<input type="checkbox"/>

<p>Održavanje i nega</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Odvijte poklopac sa nastavka za punjenje. ➔ Skinuti kompletan predfilter. ➔ Odvojiti nepovratni ventil od predfiltera. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Predfilter i nepovratni ventil detaljno oprati pod mlazom vode. ➔ Po potrebi, isprati zaostale nečistoće iz pumpe. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Proveriti pokretljivost nepovratnog ventila. ➔ U slučaju slabe pokretljivosti blago podmazati zaptivke nepovratnog ventila mašću (6.288-143.0) koja je dostupna preko servisa preduzeća Kärcher. Nemojte koristiti mineralne masti ili ulja. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Predfilter i nepovratni ventil ponovo povezati. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ponovo umetnite predfilter u pumpu. Obratite pažnju na ispravan položaj ugradnje! Postavite prednji deo predfiltera u odgovarajući otvor na nastavku za punjenje. Predfilter može da se umetne bez primene snage. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Ponovo uključite pumpu u skladu sa poglavljem „Instalacija“. 		<input type="checkbox"/>