


KÄRCHER

ケルヒャー
家庭用高圧洗浄機アクセサリー

テラスクリーナー T5

取扱説明書

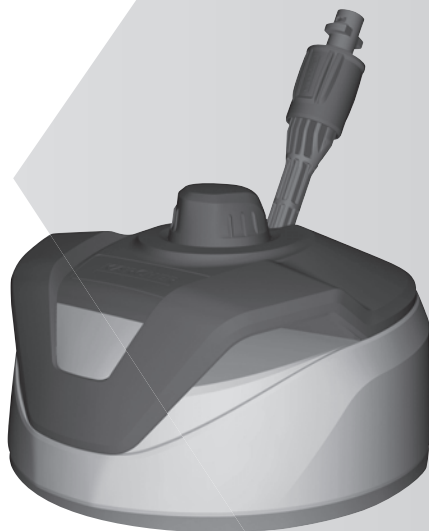

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。


製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル **0120-60-3140**

受付時間：9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

テラスクリーナー T5
2020.09

各部の名称

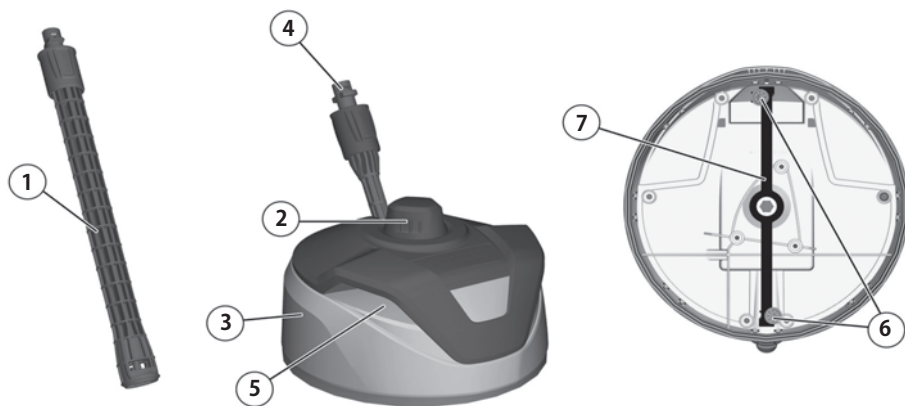

初めてお使いになる前に

ノズルの交換

ご使用いただいている高圧洗浄機により、適切なノズルが異なります。

下記を参照し、適切なノズルに交換してください。


(ご購入時点では、黄色のノズルが取り付けられています。)

※一部の機種で、下記の対応表に該当しない製品があります。

お使いの高圧洗浄機の取扱説明書内、仕様一覧に記載の「常用吐出水量」をご確認ください。

ノズルの色	対応機種	常用吐出水量
緑	K 2～K 3 ※一部のK 3機種を除く	～348 L/h
グレー	K 3～K 5 ※一部のK 3機種を含む	348～450 L/h
黄	G 7.10	450 L/h～

- 1 本体を裏返します。
- 2 フックを引き抜き、ノズルを取り外します。
- 3 ノズルを取り付け、溝のある方向からフックを奥まで差し込みます。

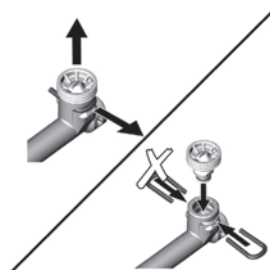

ご使用時の注意事項

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。お使いの際には、必ずお守りください。



注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 注意



人体に向けて使用しないこと。

近距離で人に向けて高圧水をかけないでください。皮膚の裂傷、失明、難聴を引き起こす場合があります。

回転中のノズルに触れないこと。

ケガをする場合があります。

子供には触れさせないこと。

ケガをする場合があります。

改造禁止

火災、感電、ケガの原因になります。ケルヒャー純正部品以外の機械の性能や機能に適合しない部品を使用しないでください。機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故の原因になります。

本体を踏みつけないこと。

本体を損傷する場合があります。



周囲の安全に気を配って使用すること。

水を出す瞬間に反動があります。周囲に気を配り、トリガーガンと延長ランス部分をしっかりと握ってください。

洗浄を行う場合には事前にテストを行うこと。

洗浄対象物の状態を確認するために洗浄テストを行ってください。事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。

清掃終了後およびお手入れの前には、電源をオフにしてテラスクリーナーをトリガーガンから取り外すこと。

洗浄は自己責任にておこなうこと。

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作せずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。


洗浄の準備

テラスクリーナーの取り付け

- 1 接続部の突起を、トリガーガンまたは延長ランスの穴に合わせて差し込みます。奥まで押し込みながら、矢印の方向に90°回します。
- 2 固定ナットを矢印の方向に回して固定します。

テラスクリーナーの取り外し

- 1 固定ナットを取り付けとは逆方向に回して緩めます。
- 2 奥まで押し込みながら、取り付けとは逆の方向に90°回して引き抜きます。

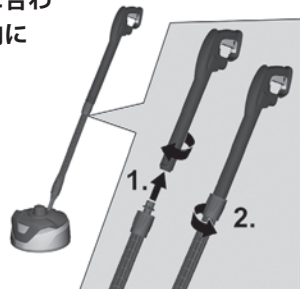


洗浄方法

⚠ 注意

洗浄の前に、洗浄面の小石やゴミなどを取り除くこと。
跳ねてノズルが損傷する恐れがあります。

本体を洗浄面に当てる前にトリガーレバーを
握らないこと。

洗浄時に、ノズルを壁や角などにぶつけないこと。
回転不良が生じる恐れがあります。

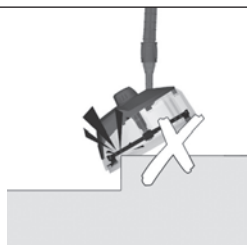

ノズル高さの調節


ダイヤルを回すことで、テラスクリーナー内部のノズル高さ
(洗浄面とノズルとの距離)を調節できます。

HARDへ回すと圧力が高くなります。

タイル、コンクリート、石などのしつこい汚れに

SOFTへ回すと圧力が低くなります。

ウッドデッキなどデリケートな表面に

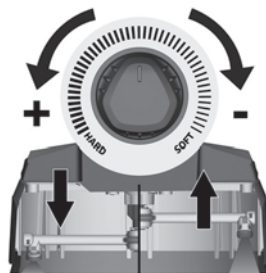


底面洗浄

テラスクリーナーを床に
置いた状態でトリガーガ
ンを握ってください。水
圧で本体が浮き上がり軽
く洗浄ができます。



壁面洗浄

本体に直接トリガーガ
ンを取り付けてくださ
い。右の図のように持
って壁面を洗浄でき
ます。

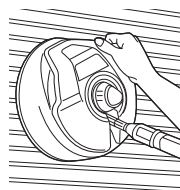

補修部品



延長ランス (1本)

注文番号: 2.644-240.0

JANコード: 4039784920989

テラスクリーナー交換用ノズルセット

注文番号: 2.644-081.0

JANコード: 4054278513638