


KÄRCHER

ケルヒャー
家庭用高圧洗浄機アクセサリ

自吸・水道兼用ホースセット 3 m

取扱説明書

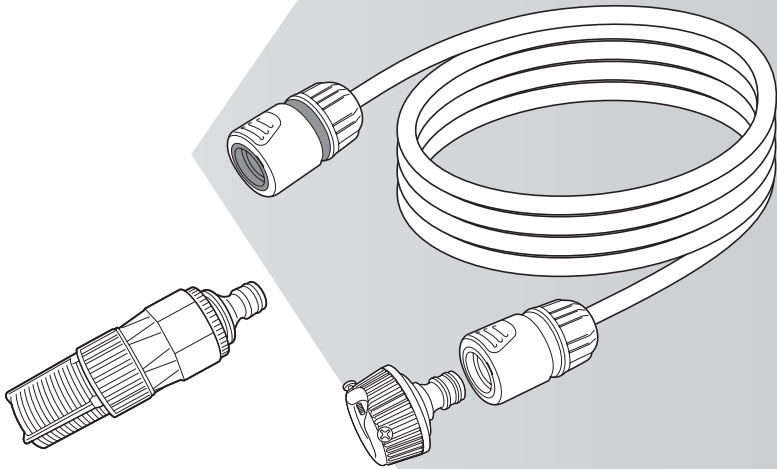

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は、ケルヒャー 家庭用高圧洗浄機専用アクセサリです。
ご使用前に、本書およびお使いの高圧洗浄機の取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、
本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル **0120-60-3140**

受付時間：9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

自吸・水道兼用ホースセット 3 m
2021.02
5.969-691.0

バケツなどにためた水で高圧洗浄機を使う場合


付属の逆止弁付フィルターを使うことで、バケツなどにためた水を使用できます。水道がない場所でも高圧洗浄機をお使いいただけます。

ためた水を使用する場合の注意事項

- ・呼び水（高圧洗浄機とホース内に水を入れる）を必ず行ってください。呼び水を行うことで高圧洗浄機とホース内の空気が抜け、高圧洗浄機に負担をかけずに使用できます。
- ・ためた水の容器は、高圧洗浄機と高低差がないように置いてください。
- ・井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、必ず別売りフィルターを併用してください（右図参照）。
ためた水に混入しているゴミを吸引するのを防ぎます。

別売りフィルター併用方法：


- 1.高圧洗浄機給水口の本体側カップリングを取り外します。
- 2.給水口に別売りフィルターを取り付け、さらに本体側カップリングを取り付けます。
- 3.付属の逆止弁付コネクター側（内部が黒）を接続します。

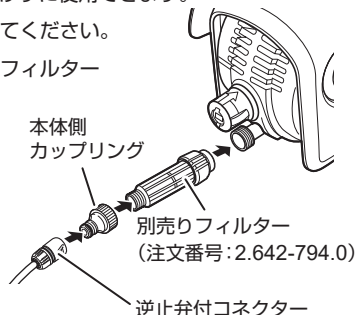

事前準備

- ・本製品（蛇口アダプターを除くすべて）
- ・洗浄に使用するバケツなどにためた水
- ・呼び水用の水（1リットル程度、ペットボトルなど先が細い容器に入れる）
- ・高圧ホースは外しておく



1 逆止弁付コネクター側（内部が黒）を本体側カップリングに接続する

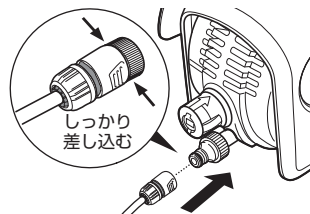

2 コネクター側（内部が黄色）から水を注ぐ（呼び水）


水をゆっくり注いでいくと、本体の吐出口から少しずつ水が出始めます。

水が出始めたら、本体の中に水がはいったしるしです。

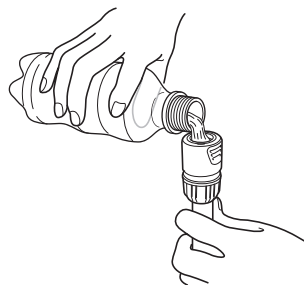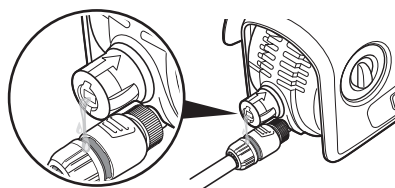


3 逆止弁付フィルターを接続する

※逆止弁付フィルターは必ず使用してください。

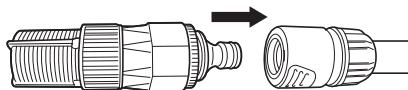


4 バケツやタンクなどにためた水の中に、ホースの逆止弁付フィルター側を入れる

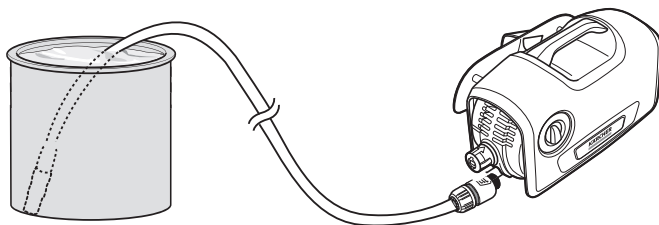

ホースの先端が浮き上がってしまうときは、おもり等を付けてください。水の残量に気をつけながら洗浄してください。逆止弁付フィルターが常に隠れるくらいの水量を保ってください。

5 水が出ることを確認する


1. コンセントに電源プラグを差し込みます。
2. 電源スイッチを ON にして、本体の吐出口から勢いよく水が出ることを確認したら、すぐに電源スイッチを OFF にします。
2分以内に水が勢いよく出ない場合は、最初からやり直してください。

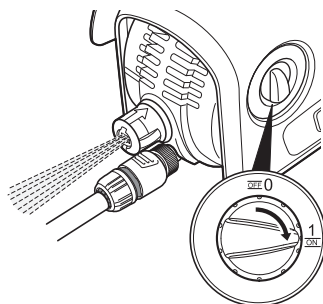

6 本体に高圧ホースを接続する

詳細は本体の取扱説明書を参照してください。

1. 本体に高圧ホースとトリガーガンとを接続します。
2. 再度電源スイッチを ON にして、約 15～30 秒間トリガーガンのレバーを握るとホースの中の空気が抜け、水圧が安定します。水が安定して出ると準備完了です。

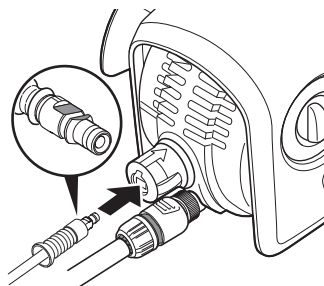

洗浄中に水が出なくなった、または水圧が弱くなった場合は、一旦作業を中止して水の残量を確認してください。水が十分残っている場合は、ノズルを一旦取り外して手順6-2を行ってください。