


**KÄRCHER**

ケルヒャー 家庭用ガーデンツール

# 雑草刈機 WRE 18-55

取扱説明書

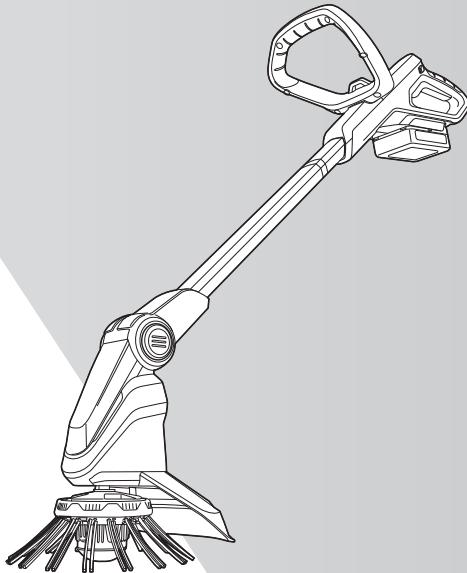

この度は、ケルヒャー 家庭用ガーデンツールをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

雑草刈機 WRE 18-55

2021.06

# 仕様一覧

雑草刈機 WRE 18-55 仕様一覧	
電源	ケルヒャー バッテリーパワー 18 V / 2.5 Ah
1充電あたり作業量目安範囲※ 1	15 m <sup>2</sup>
回転刃回転スピード	2,300 ~ 2,800 rpm
回転サイズ（直径）	180 mm
回転刃材質	ナイロン（工具レス回転刃交換）
カッティングシステム	ナイロン製ストリップ
本体寸法（長さ×幅×高さ）	1,320 × 230 × 380 mm
本体質量	2.9 kg（バッテリーパワーなし）
連続使用時間（満充電時）※ 1、2	約 15 分
定格使用時間	最大 1 時間
使用環境温度	5 ~ 40°C
手腕振動値	< 3.2 m/s <sup>2</sup>

※ 1：バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah 使用時

※ 2：電源スイッチ ON でトリガーレバーを握っているときの合計時間

急速充電器 BC 18 V	
充電式電池のタイプ	リチウムイオン
充電器プラットフォーム	バッテリーパワー 18 V 専用
電圧	18 V
入力電圧	100 ~ 240 V
入力周波数	50 - 60 Hz
入力容量	150 VA
出力電圧	18 V
出力電流	2,500 mAh
本体質量	約 650 g
本体寸法 (縦×横×高さ)	184 × 133 × 87 mm
保護クラス	II (二重絶縁)



二重絶縁

バッテリーパワー 18 V 2.5 Ah	
充電式電池のタイプ	リチウムイオン
電圧	18 V
容量	2,500 mAh
本体質量	約 0.5 kg
本体寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	133 x 88 x 50 mm
充電時間 100% (急速充電器)	83 分
急速充電器	18 V / 2,500 mAh
防水性能	IPX5

# 目次

## はじめに

はじめにお読みください .....	5
梱包内容の確認 .....	5
各部の名称と機能 .....	6
ご使用時の注意事項 .....	7

## 準備

初回の準備 .....	14
本体の組み立て .....	14
バッテリーパワーの取り付けと 取り外し .....	16
バッテリーパワーについて .....	17
バッテリーパワーを充電する .....	18

## 使い方

使い方 .....	20
作業のポイント .....	20
ポジションを調整する .....	21
刈り込みを始める .....	23
草の刈り方 .....	24
作業を中断・終了する .....	25

## お手入れと保管

お手入れと保管 .....	26
作業終了後のお手入れ .....	26
プロテクターの交換 .....	27
急速充電器のお手入れ .....	27
保管 .....	28

## その他

困ったときは .....	29
オプションアクセサリー・ 補修部品一覧 .....	31
廃棄するときは .....	32
本製品の廃棄について .....	32
リチウムイオン電池のリサイクルに ご協力ください .....	32
保証書 .....	33
製品に関するお問い合わせ .....	36




# はじめにお読みください

はじめに

## 梱包内容の確認

本機をご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。


仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。

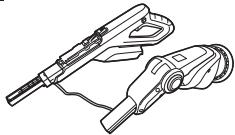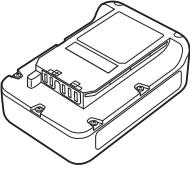 1 本体	 2 シャフト 1本	 3 プロテクター 1個
 4 フロントハンドル 1個	 5 バッテリーパワー 18V 2.5 Ah 1個	 6 急速充電器+電源コード 1セット
 7 ナイロンストリップ 2個	 8 取扱説明書 (本冊子) 1冊	

### MEMO

- ・バッテリーパワーはスリープモードになっています。ディプレイはオフの状態です。

## 各部の名称と機能

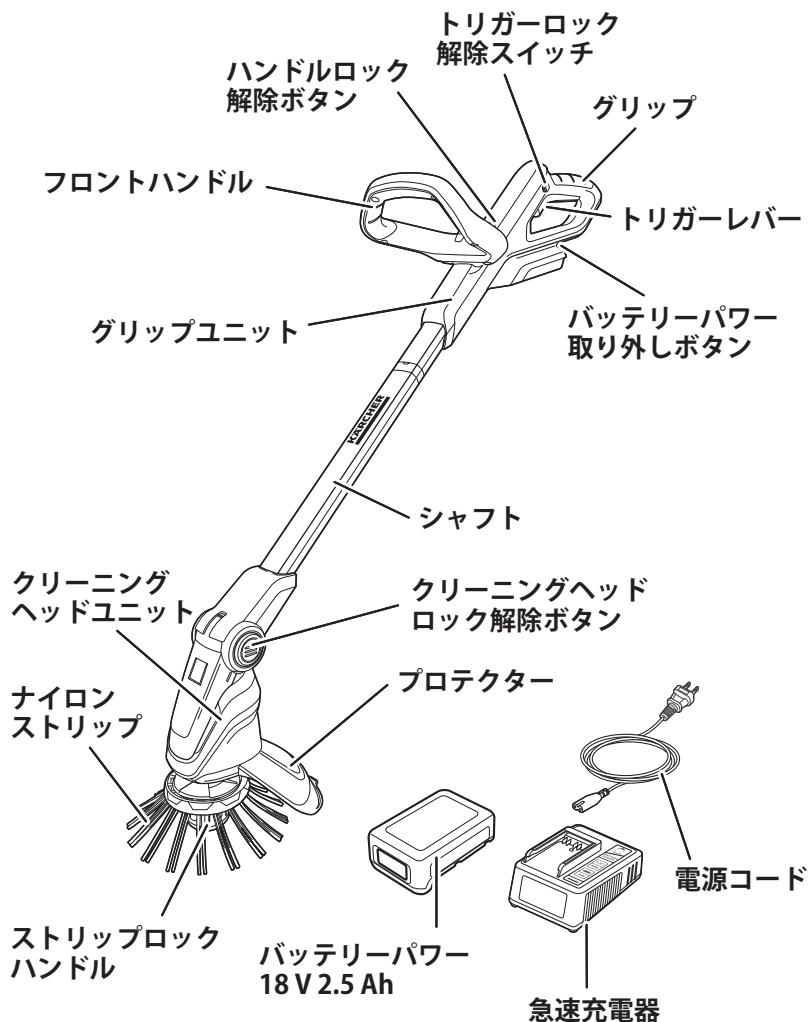

# ご使用時の注意事項

使用前に、本書をすべてよくお読みになり、指示に従って使用してください。

火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐために、次に示す「安全上のご注意」を必ず守ってください。

「電動工具」は電池式（コードレス）を示します。

## 使用目的について

- ・本製品は芝や雑草、苔の刈り取りを行うための製品です。それ以外の用途（樹木の伐採、はしごや脚立を使用した中木、高木の剪定など）には使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭用です。業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的でご使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

## 使用対象者について

未成年の方や身体、知覚、精神に障害がある方、知識が無い方や不慣れな方には使用させないでください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
	作業中は常に保護メガネと聴覚保護具を着用すること。（本体表示）
	飛散する物体による危険あり。（本体表示）
	子供やペットなどを作業範囲から 15m 以上遠ざけること。（本体表示）
	雨や湿度が高いところに晒さないこと。（本体表示）

## 作業環境について

### 警告

- ・作業場所は整理整頓し、十分な照明を行うこと。  
散らかった暗い場所では事故を招く恐れがあります。
- ・可燃性の液体やガス、粉塵がある場所で使用しないこと。  
発生した火花が引火して、火災や爆発の原因となります。
- ・作業中は子供や第三者を半径 15 m 以内に近づけないこと。  
注意が散漫になり操作に集中できなくなる恐れがあります。
- ・作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないこと。
- ・落雷の恐れがある場合は本製品を使用しないこと。  
感電やヤケドの恐れがあります。

## 電気に関する安全事項

### 警告

- ・コンセントは充電器の電源プラグに合ったものを使用すること。また、電源プラグを改造しないこと。アース（接地）付きプラグは確実にアースすること。  
無改造かつ適切なコンセントを使用すれば、感電のリスクが低減されます。
- ・パイプや冷暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫の外枠などアースされているものに身体を接触させないこと。  
感電する恐れがあります。

- ・本製品や充電器、バッテリーパワーを雨ざらしにしたり、雨天時や湿度が高いとき、または散水直後など濡れている場所で使用しないこと。  
本体およびバッテリーパワーの内部に浸水し、感電や発熱、発火、破裂する恐れがあります。
- ・充電器の電源コードを乱暴に扱わないこと。
- ・電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないこと。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないこと。
- ・電源コードは熱や油脂、鋭利なものや動いているものに近づけないこと。  
電源コードが損傷したり、からまって感電する恐れがあります。
- ・濡れた手でバッテリーパワーの端子や充電器の電源プラグ、電源コンセントに触れな  
いこと。  
感電の恐れがあります。

## 人的安全性について

### ⚠ 警告

- ・電動工具を使用するときは油断せず十分注意して作業すること。
- ・疲れたり、医薬品やアルコールなどを飲んでいるときは使用しないこと。  
使用中の一瞬の気の緩みは深刻なケガの原因となります。
- ・作業時は常に安全保護具（保護メガネ、耳栓またはイヤマフ、保護手袋）を着用する  
こと。  
必要に応じて防塵マスクや滑らない靴、ヘルメットなどの安全保護具を使用することで、ケガの  
可能性が低減されます。
- ・不意な始動を防止すること。
- ・バッテリーパワーを取り付けるときや、運搬時・取り出し時にはロック解除スイッチ  
やトリガーレバーに触れないこと。  
ロック解除スイッチがオンになっていたり、トリガーレバーに指をかけた状態での運搬は事故の  
原因となります。
- ・バッテリーパワーを取り付ける前に、調整用のキーやレンチは取り外すこと。  
回転する部品に触れてケガの原因となります。
- ・無理な姿勢で作業しないこと。  
常に適切な足場を確保してバランスを保つことで、予期しない状況でも適切に操作することができます。
- ・適切な服装で作業すること。
- ・きちんとした服装で作業すること。だぶついた衣服やネックレスなどの装飾品は着用  
せず、衣服、手袋、髪は回転部分に近づけないこと。
- ・長い髪は帽子やヘアカバーなどで覆うこと。  
回転部分に巻き込まれる恐れがあります。

## 電動工具の使用とお手入れ

### △警告

- 電動工具は無理して使用せず、用途にあった正しいものを使用すること。  
安全に効率よく作業するために、電動工具の能力にあった負荷で使用してください。
- スイッチやトリガーレバーに異常がないか点検すること。  
スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険です。使用前に販売店またはケルヒヤー ジャパンに修理を依頼してください。  
スイッチがオフになってもナイロンストリップが停止せず、重大なケガの恐れがあります。
- 整備や清掃、アクセサリー交換、保管を行う前に、バッテリーパワーを取り外すこと。  
このような安全対策を行うことで、不意の始動を防ぐことができます。
- 使用しない電動工具は、子供の手の届かない場所、または鍵のかかる場所に保管すること。また、電動工具やその操作に詳しくない人に触らせないこと。  
電動工具に詳しくない人が扱うのは危険です。
- 電動工具の保守点検を行うこと。  
可動部品の調整不足および固着、部品の破損など操作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか点検してください。異常がある場合は、使用前に販売店またはケルヒヤー ジャパンに修理を依頼してください。保守点検が不十分な場合、事故の原因となります。
- 先端工具は鋭利できれいな状態を保つこと。  
適切にお手入れすることで、円滑で容易な操作ができます。
- 先端工具、付属品、オプションアクセサリーなどは、ケルヒヤー純正品を作業条件や実施する作業に合わせて適切なものを使用すること。  
ケルヒヤー純正品は、本製品の性能や安全を引き出すよう、最適に設計されています。指定された用途以外に使用すると、事故の原因となります。
- 仕様一覧に記載されている使用環境温度の範囲外で使用しないこと。  
極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。

## バッテリーパワーの使用とお手入れ

### △警告

- バッテリーパワーを取り付けるときに、ロック解除スイッチやトリガーレバーに触れないこと。  
スイッチがオンになっていたり、トリガーレバーに指をかけた状態でバッテリーパワーを取り付けると、事故の原因となります。
- バッテリーパワーの充電には、付属の急速充電器またはケルヒヤー純正の充電アダプターのみを使用すること。  
ケルヒヤー純正以外の充電器を使用すると、火災の原因となります。
- 本製品には、ケルヒヤー純正のバッテリーパワーのみを使用すること。  
ケルヒヤー純正以外のバッテリーパックを使用すると、ケガや火災の原因となります。

- ・本製品を使用しないときは、ドライバーやコイン、釘などの短絡させる可能性がある金属を、バッテリーパワーや急速充電器の端子に近づけないこと。  
端子が短絡を起こし、ヤケドや火災の原因となります。
- ・バッテリーパワーを火のそばや炎天下の車内などに放置しないこと。  
変形や液漏れを起こす恐れがあります。
- ・バッテリーパワーから漏れた電解液に触れないこと。  
万一電解液に触れた場合は、流水でよく洗ってください。目に入った場合は、流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。

## 整備について

### ⚠ 警告

- ・分解や改造はしないこと。
- ・修理はケルヒャー ジャパン修理センターに依頼すること。  
純正部品のみを使用したケルヒャー ジャパンでの修理により、製品の安全性を維持することができます。  
知識や技術のない人が修理を行うと、十分な性能が発揮できないだけでなく、事故やケガの恐れがあります。

## 雑草刈機の使用について

### ⚠ 警告

- ・始動時や作業中は、身体を不用意にナイロンストリップに近づけないこと。
- ・ナイロンストリップにからみついた異物は、バッテリーパワーを取り外してから取り除くこと。  
使用時の不注意は、深刻なケガの原因となります。
- ・運搬または保管するときは、常にバッテリーパワーを取り外すこと。
- ・運搬するときは、ナイロンストリップが停止している状態でハンドルを保持すること。  
ナイロンストリップの取り扱いに十分注意することで、ケガの可能性を低減できます。
- ・作業前に、周辺に電線やケーブルなどがないか確認すること。また作業中は絶縁されたハンドルのみで保持すること。  
電線やケーブルにナイロンストリップが触れた場合、からみについて感電や事故の原因になります。
- ・作業前に、ナイロンストリップがしっかりと取り付けられ、確実に固定されていることを確認すること。  
深刻なケガや機器の破損の原因となります。

---

## 安全な操作のために

### ⚠️ 警告

- ・子供や他人が作業者から半径 15m 以内にいるときには、本製品を使用しないこと。  
ナイロンストリップではじき飛ばされた物体が当たる恐れがあります。
- ・作業範囲内の石や枝、金属、ワイヤ、骨やおもちゃなどがないか確認し、作業前にこれらを取り除くこと。  
ナイロンストリップではじき飛ばされたり、電線やコードがからみついたりして事故の原因になります。
- ・作業範囲内に蜂の巣がないか確認すること。  
発見した場合は、ただちに作業を中止して静かにその場を離れ、お住まいの自治体または専門業者に連絡してください。
- ・壁や建物など、移動できないものの近くで作業しないこと。  
ナイロンストリップの異常摩耗だけでなく、反発により思わぬ事故の原因となります。
- ・使用前に、以下の確認を行うこと。
  - ナイロンストリップにひび割れ、異常摩耗や傷がない
  - プロテクターにひび割れや欠けがない
  - ハンドルとグリップに破損やガタがなく、油などで汚れていない
  - 本体に損傷がない
  - 全てのナットやスクリュー類に緩みがない
  - ナイロンストリップがしっかりと固定されている
  - グリップとクリーニングヘッドが固定位置に収まっている
  - 本体の通気口がふさがっていない
- ・常に両手でハンドルとグリップをしっかりと保持すること。
- ・本機を始動する前に、ナイロンストリップが他の物体に触れていないことを確認すること。  
ナイロンストリップではじき飛ばされたり、反発により思わぬ事故の原因となります。
- ・本製品の清掃やかみ込んだ異物の除去を行う前に、トリガーレバーから手を放してナイロンストリップが停止していることを確認し、バッテリーパワーを取り外すこと。
- ・本製品から離れるときは、短時間であってもバッテリーパワーを取り外すこと。
- ・ナイロンストリップの清掃や交換を行うときは、丈夫で滑らない保護手袋を着用すること。

## ⚠ 注意

- ・作業時は常に周辺の状況に注意を払うこと。  
耳栓を着用していると、サイレンやその他の警告音を捉えられない場合があります。
- ・落下物の恐れがある場所で作業する場合は、ヘルメットを着用すること。
- ・いつもと違う振動や音がする場合は使用しないこと。
- ・本体を落下させたことがある場合や、目に見える異常や破損、故障がある場合は使用しないこと。

### 運搬および保管に関する注意

## ⚠ 警告

- ・保管や運搬の前に、ロック解除スイッチおよびトリガーレバーから手を放してバッテリーパワーを取り外し、本体を冷ますこと。
- ・保管や運搬は、バッテリーパワーを取り外した状態でのみ行うこと。
- ・子供の手の届かない、乾燥して通気性のいい場所に保管すること。
- ・溶剤など腐食させる物質などから遠ざけておくこと。
- ・屋外に保管しないこと。
- ・運搬する際は、本体が動いたり落下したりしないように固定すること。
- ・運搬の際や保管場所を選ぶ際には本体の重量に注意すること。

### その他の注意事項

## ⚠ 警告


- ・作業中は、定期的に休憩を取ること。
- ・長時間の使用により、指のしびれや指先の冷えを感じた場合は、医師に相談すること。
- ・騒音は聴覚障害を引き起こします。耳栓やイヤマフなどの聴覚保護具を着用し、無理のない作業時間を設定すること。

# 初回の準備


## 本体の組み立て

### 1 本体とシャフトを接続する


- ① シャフトのロゴがある面を上に向けます。  
クリーニングヘッドユニットの接続部を、  
シャフトの端面が斜めになっている側に  
挿入します。  
カチッと音がするまでしっかりと押し込み  
ます。

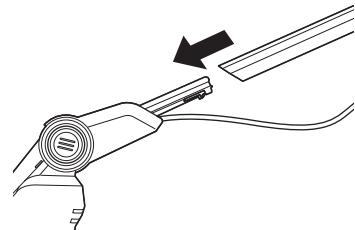

- ② クリーニングヘッドユニットとグリップユ  
ニットを接続している配線を引き出し、グ  
リップユニットの接続部をシャフトの反対  
側に挿入します。  
カチッと音がするまでしっかりと押し込み  
ます。

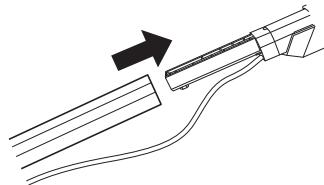


- ③ 配線をシャフト裏側の溝に沿わせながら、  
余った分をグリップユニット側に押し込み  
ます。

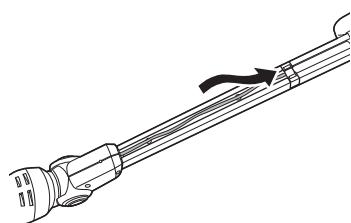

### 2 プロテクターを取り付ける

- プロテクターのスリットがある面を上に向け、  
クリーニングヘッドユニット下側の溝に後ろ側  
から挿入します。  
カチッと音がするまでしっかりと押し込みま  
す。

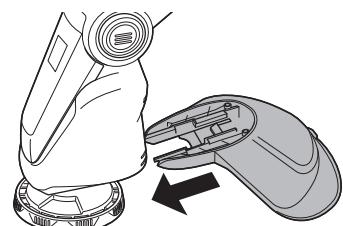

### 3 ナイロンストリップを取り付ける


- ① ベースが回転しないようにしっかりと押さえ、ストリップロックハンドルを時計回りに緩めて取り外します。



：緩める方向（時計回り）




：締める方向（反時計回り）

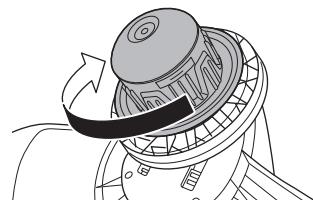


#### MEMO

- ・ストリップロックハンドルは逆ネジになっています。

- ② ナイロンストリップ端面のボール部分を、逆側端面のボール受け部分にはめ込んでリング状にします。

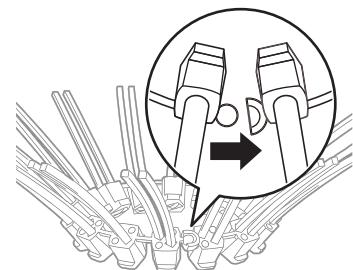


- ③ ナイロンストリップの根元側をベースに合わせ、はめ込みます。  
このとき、ナイロンストリップの根元とベースの合わせ目に、全周にわたって段差がないことを確認してください。

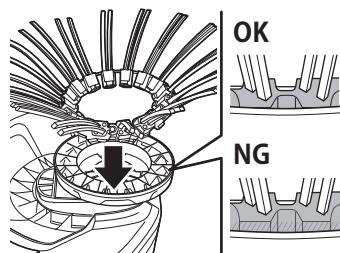

#### MEMO

- ・段差がある状態でストリップロックハンドルを締め付けると、ナイロンストリップが折れることができます。

- ④ ベースとナイロンストリップが回転しないように押さえながら、ストリップロックハンドルを反時計回りに締め付けます。

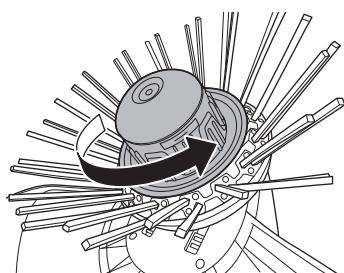


# バッテリーパワーの取り付けと取り外し

## ⚠ 警告

- ・破損している急速充電器、電源コード、バッテリーパワーは使用しないこと。
- ・急速充電器、電源コード、バッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- ・濡れた手で電源コードの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行なわないこと。
- ・急速充電器、電源コード、バッテリーパワーに水をかけたり、水没させたりしないこと。

## 1 バッテリーパワーを本体にセットする

バッテリーパワーの向きを確認し、本体にセットします。  
カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

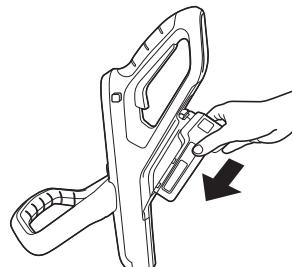


### MEMO

- ・予備のバッテリーパワーを購入する際は、必ず 18 V のバッテリーパワーを購入してください。

## 2 バッテリーパワーを取り外す

バッテリーパワー取り外しボタンを押しながら、バッテリーパワーを引き抜きます。

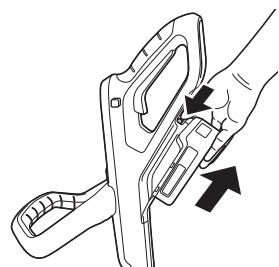

## バッテリーパワーについて

バッテリーパワーには、状態を表示するディスプレイが装備されています。

※ディスプレイの表記には、タイプAとタイプBの2種類があります。

バッテリー パワーの状態	ディスプレイ (タイプA)	ディスプレイ (タイプB)	表示の意味
保管中 (未接続状態)			バッテリーパワーの残量を示します。
使用中 (機器に接続)			機器の使用可能時間を示します。
充電中 (急速充電器に接続)			満充電までの時間を示します。
充電完了 (急速充電器に接続)			充電完了しています。
使用不可 (一時的に機能停止)			極端な高温または低温でバッテリーパワーの温度が許容範囲外になっている、または内部ショートにより一時的に使用できない状態です。» 29 ページ
使用不可			バッテリーパワーが消耗していて安全に使用できない状態です。使用を中止し、適切に廃棄してください。

### MEMO

- 購入直後は、バッテリーパワーは十分に充電されていません。ご使用前に、急速充電器で正しく充電してください。

### 使用温度範囲について


- バッテリーパワーは周囲の温度が5～40℃の環境で充電してください。安全装置が働いて充電および使用ができなくなることがあります。
- 特に0℃以下の環境では、バッテリーパワーの性能は著しく低下します。

# バッテリーパワーを充電する

## ！警告


- ・破損している急速充電器、電源コード、バッテリーパワーは使用しないこと。
- ・急速充電器、電源コード、バッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- ・濡れた手で電源コードの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行わないこと。
- ・急速充電器、電源コード、バッテリーパワーに故意に水をかけたり、水没させたりしないこと。

## 1 電源コードを急速充電器本体に接続し、電源プラグをコンセントに差し込む

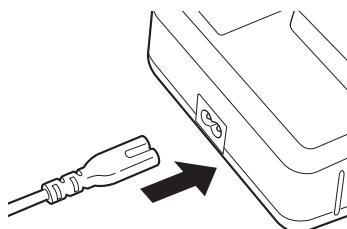


## 2 バッテリーパワーを急速充電器に接続する

バッテリーパワーの向きを確認し、急速充電器に奥までしっかりと押し込みます。

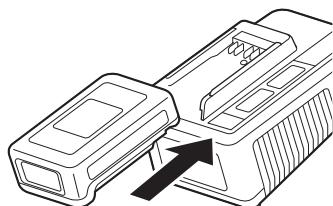

充電ランプが緑色で点滅し、充電が開始されます。

充電が開始されると、バッテリーパワーのディスプレイに充電完了までの時間が表示されます。

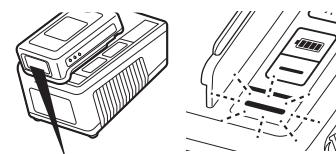


## MEMO

- ・バッテリーパワーの残量が非常に少ない場合は、急速充電器に接続してもディスプレイが表示されないことがあります。その場合、ある程度充電が進むとディスプレイが表示されるようになります。

### 3 充電終了後、バッテリーパワーを取り外す

充電ランプが緑色の点灯に変わり、バッテリーパワーのディスプレイが「100%」の表示に変わると、充電完了です。バッテリーパワーを急速充電器から取り外します。

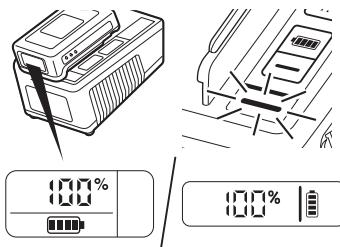

#### MEMO

- 不必要な電力消費を避けるため、充電が完了したらバッテリーパワーを急速充電器から取り外してください。
- バッテリーパワーの充電用端子部に、通電を良くするグリスが塗布されています。製品の個体差によりグリスが外側に出てくる事がありますが、使用上問題はありませんのでそのままお使い下さい。

# 使い方

## 作業のポイント

<b>⚠ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・作業者から半径 15 m 以内に人がいないことを確認すること。</li><li>・作業前に、作業範囲内の石や小枝など異物を取り除くこと。</li><li>・作業時は常に安全保護具（保護メガネ、耳栓またはイヤマフ、保護手袋）を着用すること。</li></ul>
<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・炎天下では、可能な限り作業を避けてください。炎天下で作業を行う場合は、暑さ対策をして体調に十分注意してください。</li></ul>

POINT 1

### 保護具を着用する

保護メガネと耳栓、作業用手袋を着用し、長い髪は帽子などで覆います。

POINT 2


### 本体を両手でしっかりと持つ

片手でハンドルをしっかりと握って保持し、もう片方の手でグリップを軽く握ります。

POINT 3

### クリーニングヘッドを前方に傾ける

回転しているナイロンストリップの先端が地面に近くなるよう に本体を前方に傾け、地面に触れない高さをキープします。

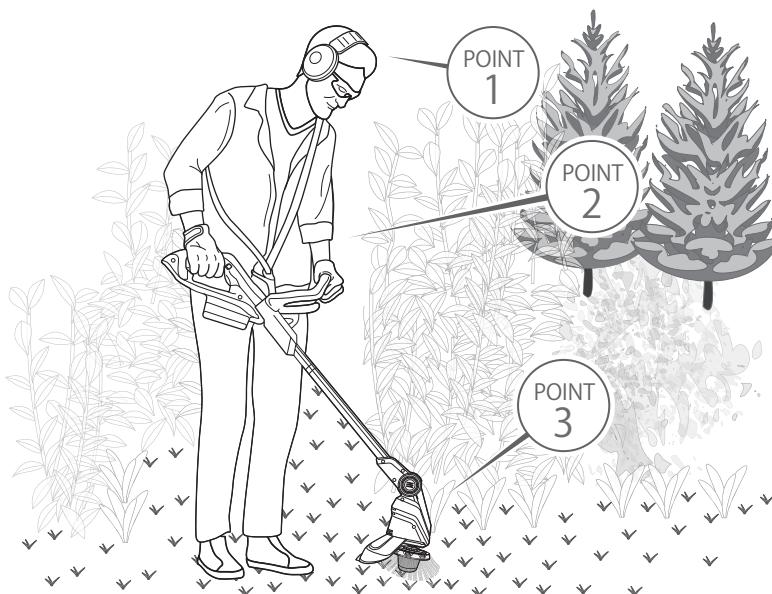


# ポジションを調整する


作業者の身長や刈り込み対象の高さに合わせて、本体の長さとクリーニングヘッドユニットの角度を変えることができます。

## 1 本体の長さを調整する

- ① シャフト部分をしっかりと保持し、ハンドルロック解除ボタンを押します。

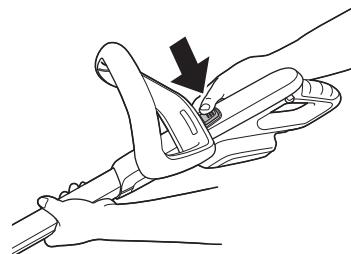

- ② ハンドルロック解除ボタンを押したまま、ハンドルユニットを好みの位置までスライドさせます。

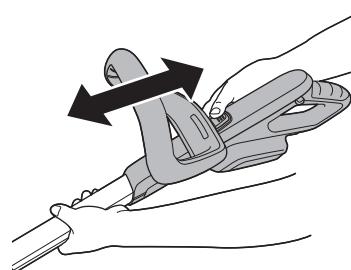


### MEMO

- ・ハンドルユニットの位置は、3段階から選択できます。

- ③ ハンドルロック解除ボタンを放し、ハンドルユニットがしっかりとロック位置で固定されていることを確認します。

## 2 クリーニングヘッドユニットの角度を調整する

- ① シャフト部分をしっかりと保持し、クリーニングヘッドロック解除ボタンを押します。


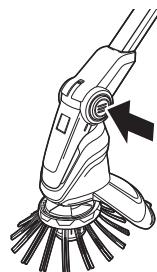


- ② クリーニングヘッドロック解除ボタンを押したまま、クリーニングヘッドユニットを好みの角度まで動かします。

: ベンチの下など、上にスペースがない場合

: 作業者の身長 ~ 177cm

: 作業者の身長 178cm ~

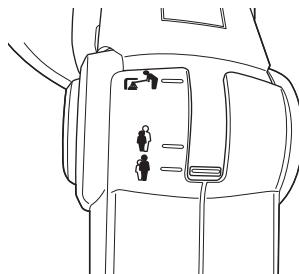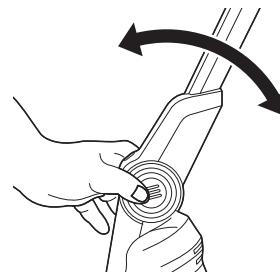

- ③ クリーニングヘッドロック解除ボタンを放し、クリーニングヘッドユニットがしっかりとロック位置で固定されていることを確認します。

# 刈り込みを始める


## ⚠ 警告

- ・バッテリーパワーを取り付けるときに、ロック解除スイッチやトリガーレバーに触れないこと。
- ・常に両手でハンドルとグリップをしっかりと保持すること。
- ・始動する前に、ナイロンストリップが他の物体に触れていないことを確認すること。

## 1 バッテリーパワーを本体にセットする


バッテリーパワーの向きを確認し、本体にセットします。

カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

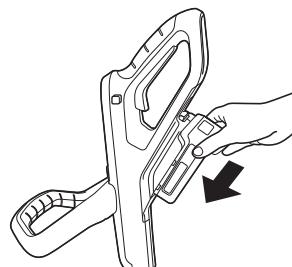

## 2 フロントハンドルを握る


片方の手でフロントハンドルをしっかりと握り、本体を保持します。

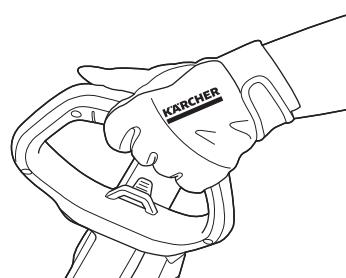

## 3 トリガーロック解除スイッチを押しながらトリガーレバーを引く

[1] トリガーロック解除スイッチを押したまま保持します。

[2] その状態でトリガーレバーを引くと、ナイロンストリップが回転を始めます。

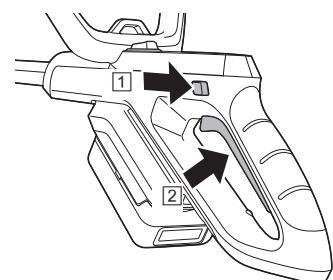


## MEMO


- ・トリガーロック解除スイッチは、左右どちらからでも押すことができます。  
押した状態で固定はできません。

## 草の刈り方


回転しているナイロンストリップの先端が地面に近くなるよう、クリーニングヘッド部分を前方に傾け、地面に触れない高さを保持します。  
ナイロンストリップの先端で刈れるよう、横から寄せていきます。

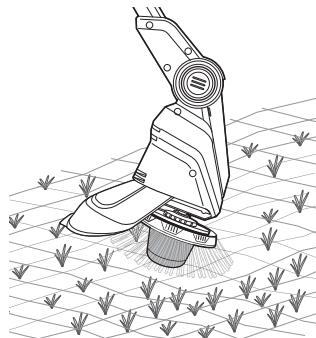


クリーニングヘッド部を、地面に対して平行にした状態で使用しないでください。

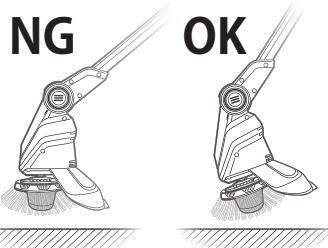

ナイロンストリップの先端やストリップロックハンドルが地面に触れないようにしてください。  
モーターに過剰な負荷がかかり故障の原因となります。また、ナイロンストリップの摩耗を早めることになります。

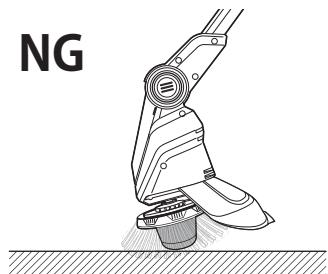

長い草や密集している場所を刈るときは、根元から刈らないようにしてください。  
刈った草が回転部分にからみついてモーターに過剰な負荷がかかり、故障の原因となります。

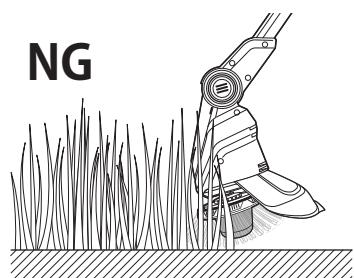


# 作業を中断・終了する

## ⚠ 警告

- ・本製品から離れるときは、短時間であってもバッテリーパワーを取り外すこと。
- ・ナイロンストリップの清掃や交換を行うときは、丈夫で滑らない保護手袋を着用すること。

### 1 バッテリーパワーを取り外す

バッテリーパワー取り外しボタンを押しながら、バッテリーパワーを引き抜きます。

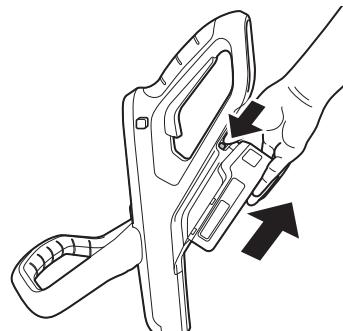

# お手入れと保管

## 作業終了後のお手入れ


### ！警告

- ・お手入れの前に、バッテリーパワーを取り外して保護手袋を着用すること。

作業終了後は、クリーニングヘッドおよびナイロンストリップを清掃してください。


### 1 バッテリーパワーを取り外す

バッテリーパワー取り外しボタンを押しながら、バッテリーパワーを引き抜きます。

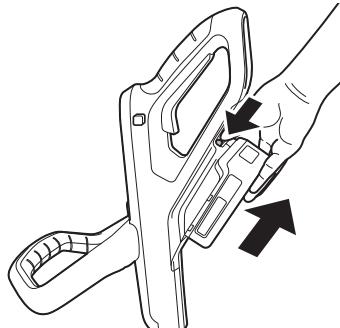

### 2 付着物や汚れを落とす

- 1 ナイロンブラシなどを使用し、ナイロンストリップやプロテクター裏側などの汚れや残っている葉や枝などを落とします。
- 2 乾いた布でホコリや水分、油分などを拭き取ります。

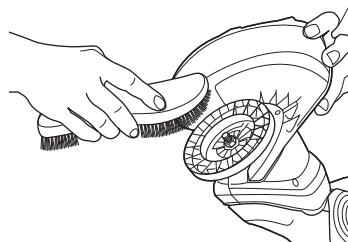

### 3 必要に応じて、ナイロンストリップを交換する


ナイロンストリップが摩耗している場合は、新品に交換します。

» 15 ページ

## プロテクターの交換


プロテクターに割れや欠けなどの破損がある場合は、  
新品に交換します。

マイナスドライバーなどをツメ部分に差し込んでツ  
メを外し、プロテクターを後ろ側に引き抜きます。  
その後新品のプロテクターを取り付けてください。

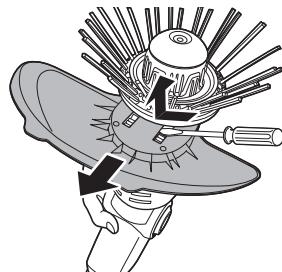

## 急速充電器のお手入れ

充電用端子が汚れていないか点検してください。  
ホコリなどが付着していたら、清掃してください。

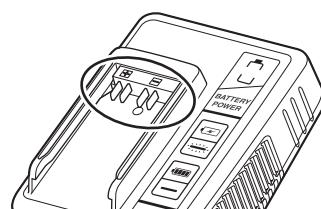

# 保管



- ・保管や運搬は、バッテリーパワーを取り外した状態でのみ行うこと。
- ・子供の手の届かない、乾燥して通気性のいい場所に保管すること。
- ・溶剤など腐食させる物質などから遠ざけておくこと。
- ・屋外に保管しないこと。
- ・運搬する際は、本体が動いたり落下したりしないように固定すること。


## 1 作業終了後のお手入れを行う

» 26 ページ

## 2 本体一式を収納する


風通しが良く湿度が低い場所に保管します。

ナイロンストリップが変形しないよう、プロテクターの縁が下になるように置きます。

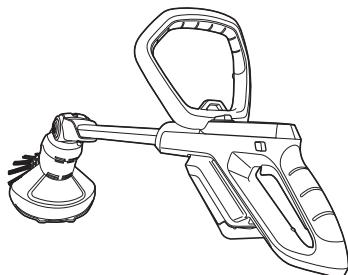

### MEMO

- ・フロントハンドル基部のリングにカラビナなどを掛け、吊るして保管することもできます。

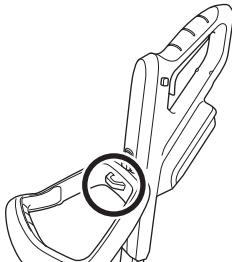

## バッテリーパワーの保管

長期間使用しないときは、20°C以下の室内で保管してください。50 °C以上の環境で長期間保管すると、バッテリーパワーの容量が低下することがあります。満充電に近い状態で3週間以上使用されなかった場合は、オート保管モードが起動して残量約70%まで自動的に放電されます。

# 困ったときは

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤル（0120-60-3140）までお問い合わせください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
動かない	バッテリーパワーが本体に取り付けられていない	▶ バッテリーパワーを本体に取り付けてください。カチッと音がするまでしっかりと取り付けられていることを確認してください。
	バッテリーパワーの充電残量が無い	▶ バッテリーパワーを充電してください。
	定格使用時間（1時間）を超えて使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ 運転を中止して本体をよく冷まし、再度運転してください。それでも動かない場合は、お買い上げの販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。
	トリガーの安全装置が解除されていない	▶ トリガーロック解除スイッチとトリガーレバーを同時に握り、モーターが動くか確認してください。
トリガーレバーを引いたが、すぐに止まった	トリガーの安全装置が解除されている	▶ トリガーロック解除スイッチとトリガーレバーを同時に握り、モーターが動くか確認してください。
	バッテリーパワーがオーバーヒートしている	▶ バッテリーパワーを取り外してからよく冷まし、再度バッテリーパワーを取り付けて運転してください。
トリガーレバーを放してもモーターが動き続ける	トリガーレバーが故障している	▶ ただちに使用を中止してバッテリーパワーを取り外し、お買い上げの販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。
ディスプレイは点灯しているが、充電されない	急速充電器が故障している	▶ 急速充電器を交換してください。
	バッテリーパワーが急速充電器にしっかりと接続されていない	▶ バッテリーパワーの向きを確認し、奥までしっかりと急速充電器に押し込んでください。 » 18 ページ
ディスプレイが点灯せず、充電されない	バッテリーパワーが完全放電している、またはバッテリーパワーが故障している	▶ 急速充電器に接続し、ディスプレイに充電完了までの時間が表示されるまでしばらく待ってください。 ディスプレイに表示されない場合は、バッテリーパワーを交換してください。
ディスプレイ表示が「使用不可（一時的に機能停止）」になる	バッテリーパワーの温度が高すぎる/低すぎる	▶ 使用中の場合は、使用を中止してバッテリーパワーを本体または急速充電器から取り外し、常温の環境に置いてください。5～40°Cの範囲内になると正常な状態に戻ります。
	バッテリーパワーが内部ショートを起こし、一時的に機能が停止している	▶ 使用中の場合は、使用を中止してバッテリーパワーを本体または急速充電器から一旦取り外し、急速充電器に接続してください。それでも解消しない場合は、販売店またはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。
ディスプレイにバッテリーパワー残量が表示されない	バッテリーパワーが完全放電された	▶ バッテリーパワーを充電してください。


このようなとき	考えられる原因	対処方法
保管前に完全充電したにもかかわらず、バッテリーパワーの残量表示が70%程度になっている	オート保管モードになっている	▶ 3週間以上バッテリーパワーが使用されなかつた場合、早期劣化を防ぎ寿命を延ばすため、オート保管モードに切り替わります。故障ではありません。
ディスプレイ表示が「使用不可」になる	バッテリーパワーが消耗している	▶ 安全に使用できない状態です。使用を中止し、適切に廃棄してください。

# オプションアクセサリー・補修部品一覧

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。

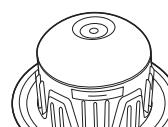	<p>バッテリーパワー 18V 2.5Ah 注文番号：2.445-059.0 JANコード： 4054278635118</p>		<p>バッテリーパワー 18V 5.0Ah 注文番号：2.445-060.0 JANコード： 4054278633909</p>
	<p>急速充電器 BC 18V 注文番号：2.445-038.0 JANコード： 4054278557410</p>		<p>プロテクター 注文番号：4.445-098.0 JANコード： 4054278641027</p>
	<p>ナイロンストリップ 注文番号：2.445-243.0 JANコード： 4054278715643</p>		<p>ストリッピングロック ハンドル 注文番号：4.445-109.0 JANコード： 4054278787794</p>

# 廃棄するときは

## 本製品の廃棄について

本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品の廃棄方法については、当社ホームページ「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認、もしくはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

「家庭用製品 修理・アフターサービス」

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg.html)



※ バッテリーパワーを破棄する際は、ページ中段の「リチウムイオンバッテリー内蔵製品の廃棄方法」をご確認ください。

## リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。製品の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。





# 保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ■ 保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャージャパン株式会社修理センターで無償修理をいたします（この無償修理を保証修理といいます）。保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は当社所有といたします。保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

## ■ 保証できない事項

- 修理の際の輸送費用
- 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。
  - ・取扱説明書の指示に反する使用
  - ・保守整備の不備または間違い
  - ・当社が提示している仕様の限界を超える使用
  - ・当社が認めていない改造
  - ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
  - ・ご使用者の不注意による故障（落下などによる損傷・破損及びノズルつまりなど）
  - ・業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的での使用
- 次に示すものは保証修理いたしません。
  - ・経年変化や通常損耗により発生した不具合（稼働時間の減少や出力の低下など）
  - ・プラスチックカバーなどの自然退色、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
  - ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
  - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
  - ・薬品、塩害などに起因する不具合
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
  - ・消耗品（Oリング、ナイロンストリップ、バッテリーパワー、充電器、オイルおよびその他これらに類する消耗品）
  - ・ケルヒャージャパン以外での修理
  - ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
  - ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
  - ・本機を使用できなかつことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
  - ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
  - ・正しく操作せずにケガを負った場合
- 出張修理はいたしません。  
修理をお買い求めいただいた販売店またはケルヒャージャパンへご依頼ください。

## ■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。  
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

## ■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の底面に貼られている銀色のラベルに記載されています。

## ■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用修理・アフターサービス』⇒『修理申込み方法』にアクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。

[家庭用製品] 修理申込み方法

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg/repair\\_application.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html)

ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。



製品名	雑草刈機 WRE 18-55
保証期間	1年
製造番号【シリアル No.】	
お買い上げ日	
お客様情報	お名前： ご住所： 電話番号：
販売店情報	店名： 住所： 電話番号：
故障状況	

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

本社住所：〒 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3

製品を長くご愛用いただくために、ユーザー登録していただいたお客様にサポート情報やキャンペーン情報をメールでお送りしています。

下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユーザー登録（1年保証）はこちら』にアクセスいただき、ご登録ください。

ケルヒヤー家庭用製品ユーザー登録

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg/warranty.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html)



## | 製品に関するお問い合わせ

### お客様専用ダイヤル

**0120-60-3140**

受付時間：9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

## | 修理品送り先

### ■ 50 Hz 地域のお客様（東日本全域）

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

**ケルヒャー ジャパン株式会社**

仙台修理センター 宛

**0120-60-3140**

### ■ 60 Hz 地域のお客様（西日本全域）

〒654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台 4-4-1

**ケルヒャー ジャパン株式会社**

神戸LC 神戸修理センター 宛

**0120-60-3140**

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの（保証期間内に限る）と34-35ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。

1. 保証書が34-35ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。
4. 保証期間終了後の修理につきましては、下記のQRコードより、当社ホームページの「家庭用製品修理・アフターサービス」にてご確認いただけます。もしくは、製品をご購入いただいた販売店または上記お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

