


**KÄRCHER**

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機

# K5 プレミアム サイレント 取扱説明書

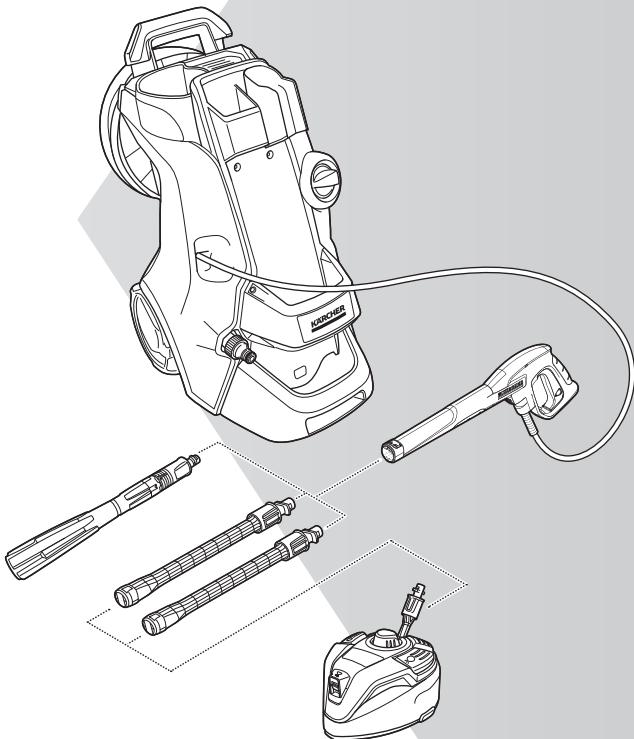

この度は、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。



※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。  
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

**K5 プレミアム サイレント**

2021.10

5.969-415.0

# 仕様一覧

K5 プレミアム サイレント仕様一覧	
品番	1,603-540.0 (50 Hz) 1,603-541.0 (60 Hz)
電源	100 V 50 Hz/60 Hz 別
消費電力	1400 W
常用吐出圧力	8 MPa ※ 1 トリガーガンのみの場合は 2 MPa
最大許容圧力	12 MPa ※ 1
常用吐出水量	400 L/h
最大吐出水量	430 L/h
最大給水圧力	1.2 MPa ※ 1
給水温度	最高 40°C
本体寸法 (長さ×幅×高さ)	417 × 306 × 584 mm
本体質量 (標準装備品アクセサリー除く)	13.7 kg
電源コード長さ	約 5 m
洗浄剤吸引量	最大 0.3 L/min
定格使用時間※ 2	最大 1 時間
防水性能	IPX5
音圧レベル	65 dB (50 Hz) / 64 dB (60 Hz)
手腕振動値	< 2.5 m/s <sup>2</sup> 誤差 0.3 m/s <sup>2</sup>

※ 1 1 MPa = 10.2 kgf/cm<sup>2</sup>

※ 2 電源スイッチを ON にしているときの合計時間

# 目次

## ■ はじめに

はじめにお読みください .....	4
梱包内容の確認 .....	4
各部の名称と機能 .....	6
ご使用時の注意事項 .....	8
はじめてお使いになる前に .....	14
高圧洗浄機とは？ .....	14

## ■ 準備

初回の準備 .....	15
本体を組み立てる .....	15
給水方法を選択する .....	18
洗浄開始までの流れ .....	24
STEP 1：高圧ホースを接続する .....	25
STEP 2：電源を入れる .....	26
STEP 3：噴射状態を確認する .....	27

## ■ 使い方

洗浄方法 .....	28
基本的な洗浄方法 .....	28
アクセサリーを取り付ける .....	29
アクセサリーの取り付け方と 取り外し方 .....	30
テラスクリーナー T7 Plus の 組み立て方 .....	31
テラスクリーナー T7 Plus の 使用方法 .....	32

洗浄剤を使用する .....	35
洗浄が終わったら .....	36
片付け .....	36

## ■ お手入れと保管

お手入れ .....	39
給水口フィルターの清掃 .....	39
高圧ホースの交換方法 .....	40
保管 .....	42
長期保管または冬季保管前の処置 .....	42

## ■ その他







困ったときは .....	45
別売りの水道ホースセットのみで 接続できない場合 .....	48
アダプター一覧 .....	50
オプションアクセサリー一覧 .....	51
標準装備品・補修部品 .....	53
保証書 .....	54
製品に関するお問い合わせ .....	56

# はじめにお読みください


## 梱包内容の確認

本製品をご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。

仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。

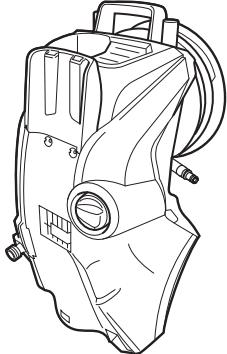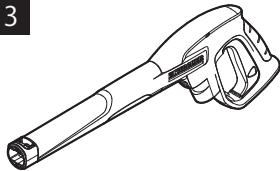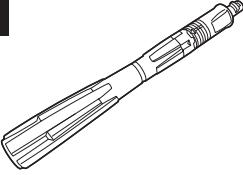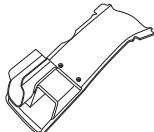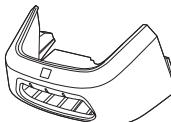 1 本体	 2 ホースリール（プレミアムフレックス 高圧ホース12m付き）一式*	 3 トリガーガン1個
 4 5 in 1 マルチパワージェット 1本	 5 ハンドル1個	
 6 アクセサリー・ガンホルダー 1個	 7 ホルダー（ロゴ入り）1個	 8 バンパー1個

\*：本体組み込み済

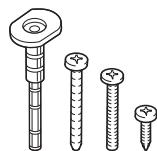
9 	10 	13 
タイヤ 2 個	アクセサリーネット 1 個	ネジ留め用ピン 2 本 長ネジ 2 本 長太ネジ 2 本 短ネジ 8 本
11 	12 	本体側カップリング 1 個
テラスクリーナー T7 Plus 一式		
14 		
取扱説明書（本冊子）1 冊		

## MEMO


- ケルヒャー家庭用高圧洗浄機は、出荷前に性能を確認するためすべて水を通して検査されています。検査終了後に水抜きを行いますが、水分が多少残っている場合があります。製品の組み立ては、水に濡れても問題のない屋外などで行ってください。
- 本製品には、水道ホースや水道ホース側コネクター（カップリング）は付属されません。別途お買い求めください。

# 各部の名称と機能

## ■ 前面

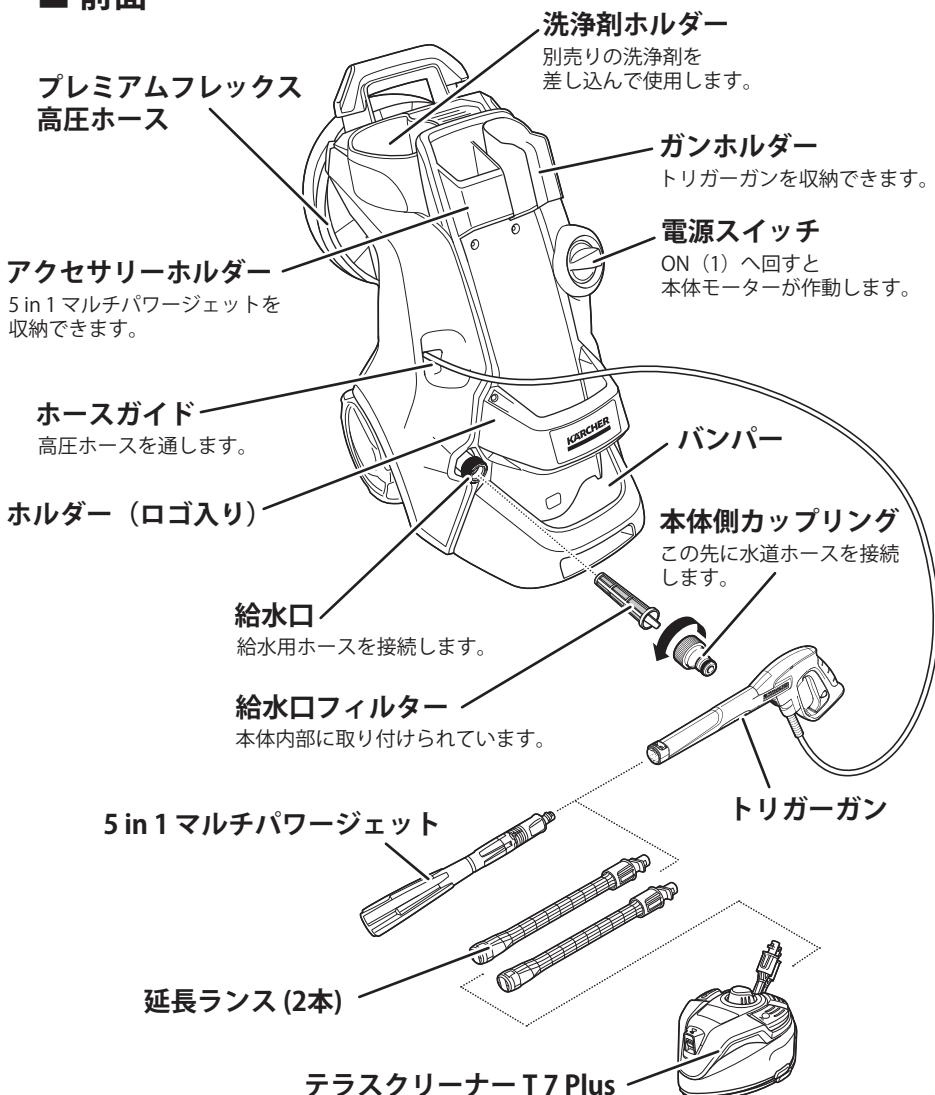

## ■ 背面

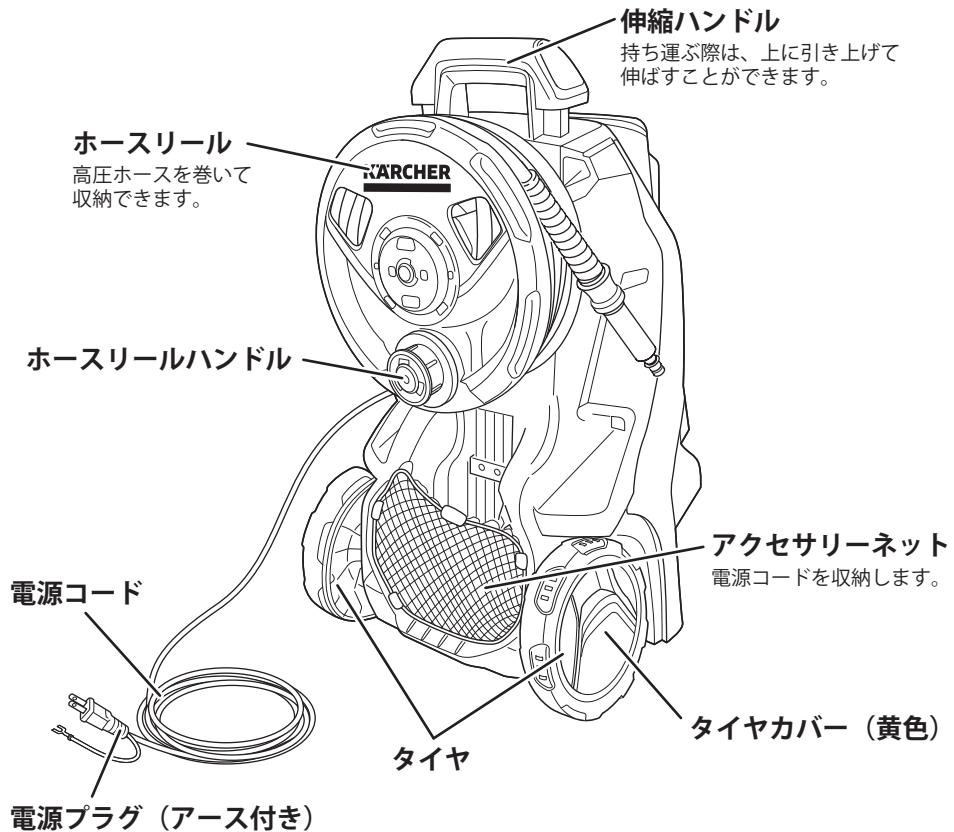

# ご使用時の注意事項

## 使用目的について

- ・本製品は水を高圧で噴射して、手では落としにくい汚れを落とす清掃機器です。それ以外の目的で使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭用です。業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

## 使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方（子供を含む）には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないよう監督されていることを確認してください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
	してはいけないことを示しています。
	実行しなければならないことを示しています。
	人体や動植物、通電状態の電気製品、本体に向けて使用しないこと。 凍結注意

## 一般的なご注意

### △警告



体調や気分がすぐれないときは使用しないこと。

分解や改造をしないこと。

子供だけで使用しないこと。

子供が本製品で遊ばないようにすること。



使用中は常に周りの状況を把握し、特に子供などの第三者に注意すること。

付属品や交換用の部品はケルヒャー純正品を使用すること。

修理はケルヒャー ジャパン修理センターに依頼すること。

包装フィルムは子供の手の届かないところに保管すること。窒息する恐れがあります。

## 洗浄の対象としてはいけないもの

### △警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



炎や高温の粉じん、塊などに向けて噴射しないこと。

通電状態の電気製品を洗浄しないこと。

人体や動植物に向けて使用しないこと。

## 使用上の注意

### △警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

塗料用シンナー、アセトンなどの溶剤や不希釈酸性溶液とそれらを含む溶液、燃料油などを自吸用水源や洗浄剤、お手入れ用として使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと。

目に見える破損や故障がある場合は使用しないこと。

本体に水をかけないこと。

衣類または履物類を洗浄するために、自分自身、他人に向けて使用しないこと。



本製品から離れる際やお手入れ前には、電源をオフにして電源プラグを抜くこと。

タイヤやタイヤバルブを洗浄する場合は 30 cm 以上の距離を保つこと。

定期的に休憩すること。

長時間の使用により、指のしびれや指先の冷えを感じた場合は、医師に相談すること。

## ⚠ 注意

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水漏れや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



0°C以下の環境で使用しないこと。

定格使用時間（1時間）以上使用しないこと。

水が出ない状態で、本製品を2分以上作動させないこと。

本体の吸排気口をふさいだり、シートなどで覆った状態で使用しないこと。

本体を倒して使用しないこと。

本体に乗らないこと。

本体を高い場所に置いて使用しないこと。

本体に過度の衝撃を加えないこと。

40°C以上のお湯、雨水、塩分を含む水などは使用しないこと。

本製品を通った水を飲料水としては使用しないこと。



事前に洗浄対象物の目立たない場所に対してテスト洗浄を行い、破損する恐れがないことを確認すること。

トリガーガンとノズルはしっかりと両手で保持すること。

本体から離れる際はスイッチを切り電源プラグを抜くこと。

水道水を使用すること。

井戸水を使用する場合や水道から赤水・さび・砂が出る場合は、専用のフィルターを使用すること。

作業を中断・終了するときやアクセサリーの交換時は、トリガーガンの安全ボタンをロックすること。

5分以上作業を中断するときは、電源スイッチを切り、トリガーガンを握って圧抜きを行うこと。

汚染された可能性のある場所を洗浄する場合は、マスクなどの適切な防護服を身に着けること。

## ノズル

## ⚠ 注意



使用するノズルによって、水を出す際に大きな反動が起こります。周囲に気を配り、地面にしっかりと両足がついている状態でトリガーガンをしっかりと握ること。

## 5 in 1 マルチパワージェット

### ⚠ 注意



一箇所に留めて洗浄しないこと。

地面に置かないこと（詰まりの原因になります）。

サイクロンジェットモード・直噴モードは、車両の塗装面・タイヤ・無垢の木材や窓ガラス表面などへ使用しないこと（洗浄効果が高いため、洗浄対象物が破損する場合があります）。



外壁などを洗浄する際は、洗浄対象物からの跳ね返りに注意すること。

メガネなどの適切な保護具を着用すること。

サイクロンジェットモードは、回転がスムーズでない場合は使用を中止すること。

## 水道ホースについての注意

### ⚠ 注意

本体の変形・洗浄面の損傷・水漏れや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



本体に接続する水道ホースは、下記のすべての性能を満たしたものを使用すること。

- ・内径 12 ~ 15 mm
- ・長さ 3 ~ 30 m
- ・耐圧タイプ（糸入りタイプ）

## 高圧ホースの取扱い

### ⚠ 注意

本体の損傷・水漏れの原因となります。



高圧ホースを折らないこと。

高圧ホースを無理に引っ張らないこと。



摩擦の強い床面で使用する場合は高圧ホースをゆっくり動かすこと。

コンクリートの打ち放しや砂利・碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合は、高圧ホースをゆっくり動かすこと。

ブロック・レンガ・堀の角で高圧ホースを傷つけないよう注意すること。

## 異常や故障が発生したとき

### ⚠ 警告

発熱・発火・感電・ケガ・ヤケドの原因となります。



以下のような場合は、直ちに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜き、販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼すること。

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。

- ・電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
- ・電源コードが傷ついたり、破れたりした場合
- ・高圧ホースに異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合
- ・トリガーガンが破損した場合
- ・煙が出た場合
- ・異臭がした場合
- ・本体が異常に熱い場合
- ・本体または高圧ホースに異常振動が生じた場合
- ・電源を OFF にしてもモーターが止まらない場合

本体内部の水が高温になっている可能性がありますので、電源プラグをコンセントから抜いた後しばらく待ってから、高圧ホースや水道ホースを取り外してください。

## コンセント、電源プラグ、電源コードについての注意

### ⚠ 警告

火災・感電・ショートの原因となります



電源コードを束ねたまま使用しないこと。

電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと。

電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと。

電源プラグやコードが変形している場合は使用しないこと。

電源プラグに水をかけないこと。

電源コードと延長コードの接続部位を水たまりや地面に近づけないこと。

**交流 100V、定格 15 A のコンセントを単独で使用すること。**

延長コードは、下記のすべての性能を満たしたものを使用すること。

- ・定格 15 A
- ・屋外用でプラグ及びソケットが防水仕様
- ・コードの長さは最長 10 m

延長コードは単独で使用すること。

延長コードに水がかからないようにすること。

ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用すること。

ドラム型延長コードを使用する場合は、プラグ差し込み部の高さが地面から 6 cm 以上になるようにすること。

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと。

電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと。

## 使用場所についての注意

### △注意

水漏れや破損の原因となります。



排水設備のない室内では使用しないこと。

水を高圧噴射するための、安全な距離が確保できない狭い場所などでは使用しないこと。

ベランダ、テラスなどを洗浄するときは、高圧ホースを勢いよく引っ張らないこと。

## 洗浄剤に関する注意

### △注意

洗浄剤の不適切な使用により重傷を負う、または中毒の原因となります。



洗浄剤は子供の手の届かない場所に保管すること。

洗浄剤が目、粘膜等に付着した場合や洗浄剤を飲み込んでしまった場合は、洗浄剤ラベルに記載の応急処置に従うこと。必要に応じて専門医（眼科医、皮膚科医、内科医）の診察を受けてください。

## 運搬および保管に関する注意

### △注意

本体の損傷・水漏れ、思わぬ事故・ケガの原因となります。



運搬の際や保管場所を選ぶ際には本体の重量に注意すること。

本体を持ち上げて運搬するときは、ハンドルを完全に収納した状態にすること。

# はじめてお使いになる前に


## 高圧洗浄機とは？

高圧の水を噴射し、手では落としにくい汚れを落とす清掃機器です。

水を使うので、屋外やベランダ、お風呂場など濡れてもよい場所での洗浄に適しています。ケルヒャーの高圧洗浄機は水が均一に出るので、ムラなくキレイに短時間で汚れを落とすことができます。また、水道使用量は水道ホースでの洗浄と比べて約70%削減されますので、節水で環境に優しい洗浄方法です。

自動車やバイクの洗車、自転車などはもちろん、玄関まわり、駐車場の床や屋根、プロック塀や外壁、窓や網戸、ベランダなど様々な場所の洗浄に活躍します。


さらに、豊富なラインナップのオプションアクセサリーを使用することで、より掃除が便利になります。

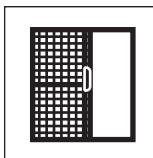


窓・網戸



自転車

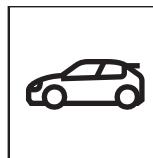

軽自動車や  
普通乗用車

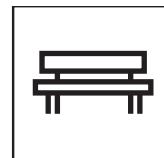

庭・テラス・  
屋外の家具




玄関




ベランダ




お風呂

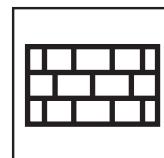

門扉・塀

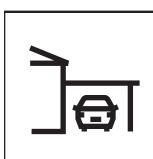


車庫

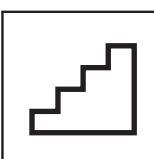

外階段



外壁や家まわり

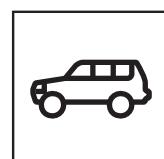

大型の乗用車や  
RV車

### MEMO

- ・洗浄対象によっては水しぶきがかかることがあります。水に濡れても大丈夫な服を着用してください。必要に応じて作業用手袋やメガネ、マスクなどの保護具を着用してください。
- ・周囲に人がいる場合は、同様の保護具の着用を促してください。

# 初回の準備

準備

## ⚠ 注意

- ・組み立ての前に作業手袋をはめること。ケガをするおそれがあります。
- ・本体を横に倒す前にタオルなどを敷くこと。本体や床に傷がつくおそれがあります。

## 本体を組み立てる

### MEMO


- ・組み立てには約 15 分かかります。
- ・長めのプラスドライバーを用意してください。

### 1 本体にタイヤを取り付ける


- 1 背面が上を向くように本体を倒します。
- 2 タイヤの軸を側面の穴に差し込みます。

### MEMO

- ・タイヤの軸の平らな面（穴のある面）が背面に向くように差し込んでください。

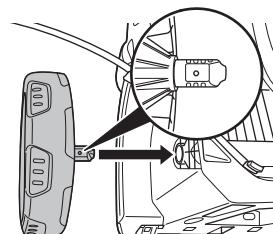


- 3 タイヤのネジ穴に長ネジを差し込み、  
しっかりと固定します。
- 4 反対側のタイヤも同様に取り付けます。

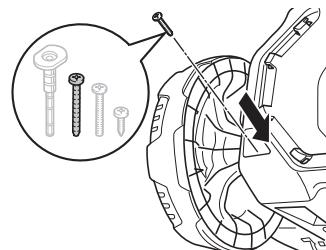


### 2 バンパーを取り付ける


- 1 本体下部の溝に、バンパーの突起を合わせて差し込みます。

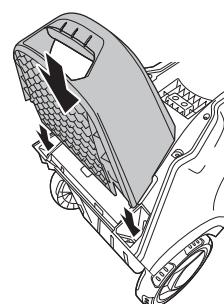

- ② 底面の穴（2カ所）にネジ留め用ピンを差し込み、それぞれの溝にはまるまで押し込みます。

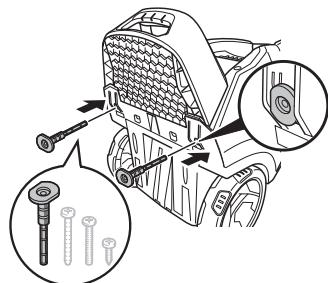


- ③ ネジ留め用ピンの穴に短ネジを差し込み、しっかりと固定したら本体を起こします。

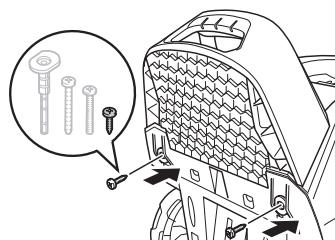


### 3 アクセサリー・ガンホルダーを取り付ける

- ① アクセサリー・ガンホルダーのツメを本体上部の差し込み口に合わせて差し込みます。  
② 2カ所を短ネジでしっかりと固定します。

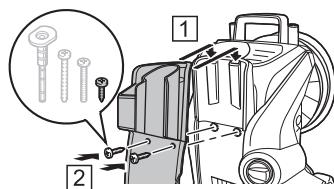


### 4 ホルダー（ロゴ入り）を取り付ける

- ① ホルダー（ロゴ入り）のネジ穴（4カ所）を本体中部のネジ穴（4カ所）に合わせます。  
② 4カ所を短ネジでしっかりと固定します。

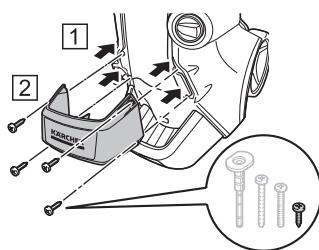


## 5 ハンドルを取り付ける

- 1 ハンドルの横幅が広い方が前側になるようにして、ハンドル裏側の穴とシャフトの形が合うことを確認します。

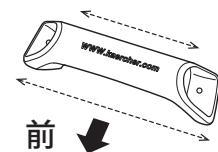


- 2 ハンドルにシャフトを差し込み、2カ所を長太ネジでしっかりと固定します。

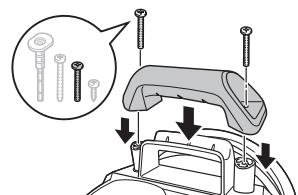


## 6 アクセサリーネットを取り付ける

アクセサリーネットを本体背面下部の突起(10カ所)に引っ掛けて固定します。

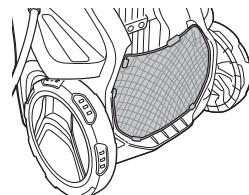


## 7 高圧ホースをホースガイドに通す

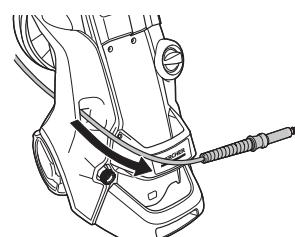

## 8 本体側カップリングを取り付ける

本体前面の給水口に、本体側カップリングを取り付けます。

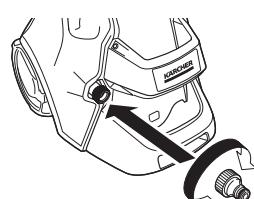

# 給水方法を選択する

ご使用環境により、3 タイプ（A～C）の給水方法から選択します。

## A. 水道ホースセットを使用して給水する

別売りの水道ホースセット（注文番号：2.645-350.0）を使用して  
ご家庭の蛇口に接続します。» 19 ページ



▲ 動画はこちら

### MEMO

- 右の蛇口のタイプは、水道ホースを接続すること  
ができません。
- バケツやタンクにためた水をご使用ください。




## B. ホースリールを使用して給水する

ご自宅や市販のホースリールから、散水ノズルを取り外して接続します。  
» 21 ページ



▲ 動画はこちら

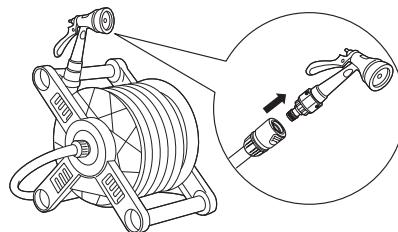

## C. バケツやタンクにためた水を使用して給水する


近くに水道がない場合は、別売りの自吸用ホースを使用しバケツや  
タンクなどにためた水を使用することもできます。» 22 ページ



▲ 動画はこちら

## A. 水道ホースセットを使用して給水する

別売りの水道ホースセット（注文番号：2.645-350.0）を使用して、ご家庭の蛇口に接続します。

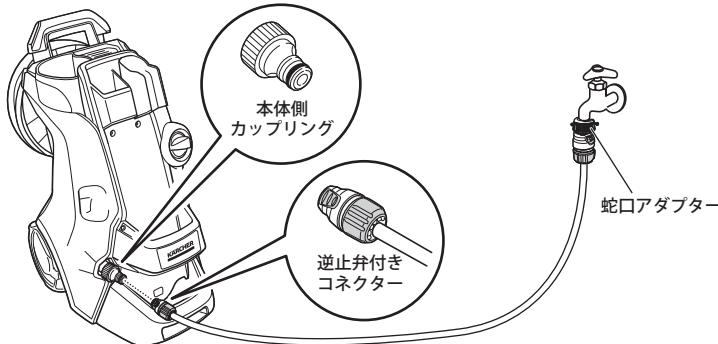

### MEMO

- ホースを接続する前に、蛇口から水が出ることを確認してください。


以下のタイプの蛇口は、別売りの水道ホースセットのみで接続できます。

※付属の蛇口アダプターは直径約 14～17 mm の丸型蛇口に適合します。適合しない場合は、アダプターが別途必要です。


横水栓



万能水栓



自在水栓




### 別売りの水道ホースセットのみで接続できない蛇口

以下のタイプの蛇口は、別売りのアダプターが必要です。タイプごとに必要なアダプターが異なります。» 48 ページ


ホース接続水栓   ネジ式タイプ   立水栓（四角タイプ）   外ネジタイプ   内ネジタイプ

蛇口部分がネジ式   蛇口部分が四角形状   蛇口部分が外ネジ   蛇口部分が内ネジ

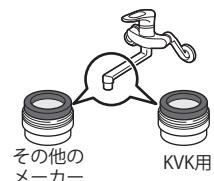

## 1 蛇口アダプターを蛇口に取り付ける

- ① 蛇口先端をアダプターの奥までしっかりと差し込みます。

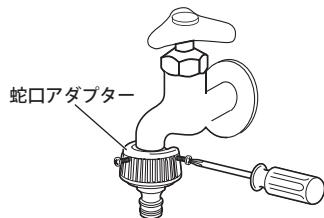

### MEMO


- ・差し込みが固い場合、蛇口アダプターの内部を水で濡らすと、差し込みやすくなります。

- ② プラスドライバーで3つのネジを均等に締め込み、蛇口アダプターを固定します。

## 2 コネクター（内部が黄色）側を蛇口アダプターに取り付ける



## 3 逆止弁付きコネクター（内部が黒）側を本体側カップリングに接続する

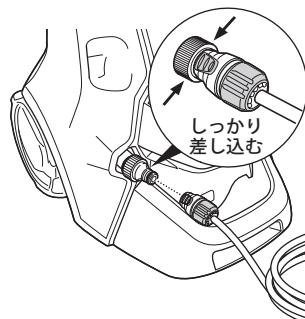


### MEMO

- ・コネクターは奥までしっかりと差し込み、ホースを引っぱっても抜けないことを確認してください。

接続が完了したら、24ページ「洗浄開始までの流れ」に進んでください。

## B. ホースリールを使用して給水する

ご自宅や市販のホースリールから散水ノズルを取り外し、本体側カップリングに接続します。

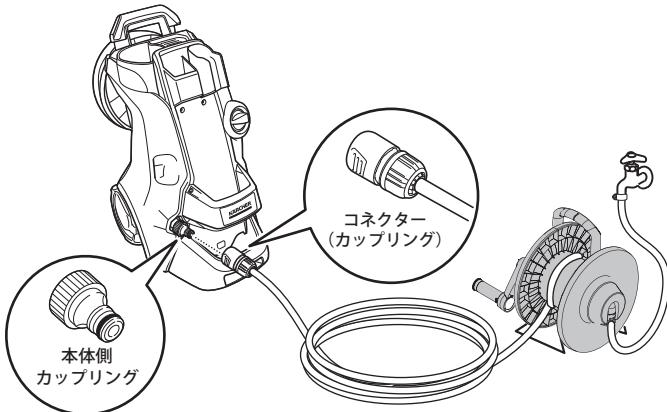

### MEMO

- 接続する散水用ホースリールは、以下に適合するものをお買い求めください。
  - 内径 12 ~ 15 mm
  - 長さ 3 ~ 30 m
  - 耐圧タイプ（糸入りタイプ）

適合水道ホース断面




### 1 ホースリールの散水ノズルを外す



### 2 コネクター（カップリング）を本体側カップリングに接続する

#### MEMO


- コネクターは奥までしっかり差し込み、ホースを引っぱっても抜けないことを確認してください。
- ホースリールはすべて引き出して使用してください。

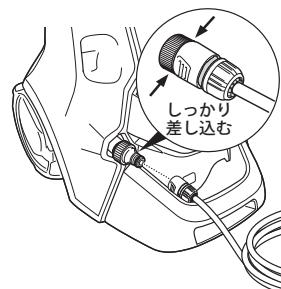

接続が完了したら、24 ページ「洗浄開始までの流れ」に進んでください。

## C. バケツやタンクにためた水を使用して給水する

水道が近くにない場合は、別売りの自吸用ホースを使用しバケツやタンクなどにためた水を使用することもできます。

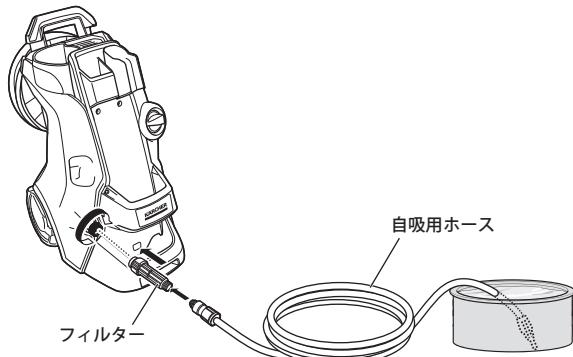

ためた水を利用して高圧洗浄機を使用する場合は、まず「呼び水」（高圧洗浄機とホース内に水を入れる）を行います。呼び水を行うことで本体内部や自吸用ホース内の空気が抜け、高圧洗浄機に負担をかけずに使用することができます。


用意するもの：

- ・自吸用ホース（別売り ➤ 51 ページ「オプションアクセサリー一覧」）
  - ・フィルター（別売り ➤ 51 ページ「オプションアクセサリー一覧」）\*
  - ・洗浄用にためた水
  - ・呼び水用の水（1L 程）とペットボトルなどの先が細い容器や注ぎ口がある容器
- \*ためた水に異物が混入していると、故障の原因となります。フィルターを併用してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む ➤ 26 ページ

2 給水口から本体側カップリングを取り外し、自吸用ホースを取り付ける


フィルターは本体と自吸用ホースの間に取り付けます。

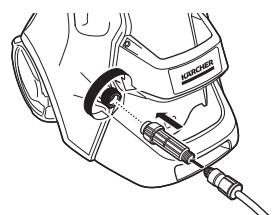

### 3 自吸用ホースの給水側キャップを取り外す

自吸用ホースの給水側の黒いキャップを取り外します。

黒いキャップ先端の黄色い部品を紛失しないよう、注意してください。

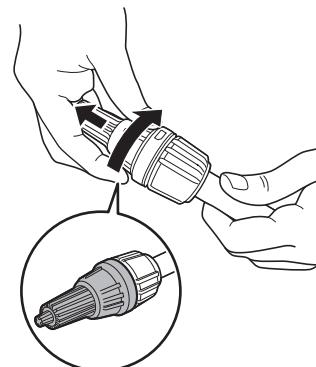


### 4 自吸用ホースの給水側から水を注ぐ

- ① 自吸用ホースの給水側を高く持ち上げ、用意した水をゆっくりと注ぎます。
- ② ホース内が満杯になるまで水を注ぎ、手順3で取り外した給水側キャップを取り付けます。



### 5 自吸用ホースの給水側をためた水に入れる

大きなバケツなどにためた水の中に、自吸用ホースの給水側を沈めます。

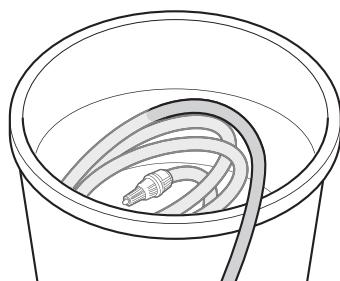

#### MEMO

- ・自吸用ホースの給水側が浮き上がってしまうときは、おもりなどを付けてください。

これで呼び水は完了です。24ページ「洗浄開始までの流れ」に進んでください。

# 洗浄開始までの流れ

洗浄開始までの準備は大きく3つのステップに分かれます。

STEP 1

## 高圧ホースを接続する

トリガーガンと本体を高圧ホースで接続します。



水道栓を開きます。

STEP 2

## 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。



電源をONにします。

STEP 3


## 噴射状態を確認する

トリガーガンのロックを解除します。



水圧が安定するまで水を出します。

### ■ 準備完了イメージ

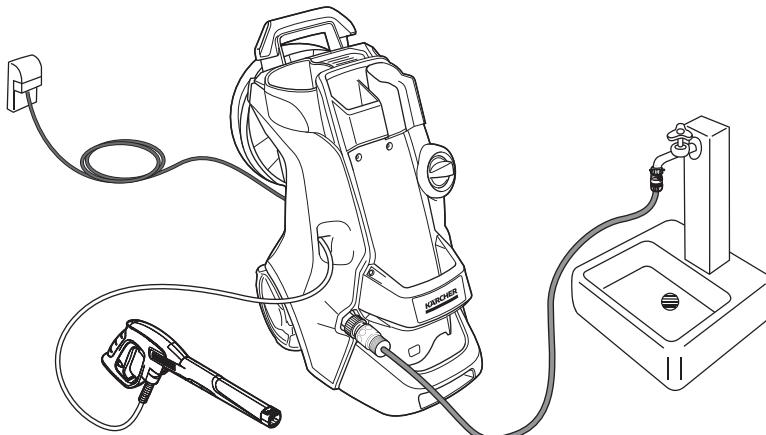

# STEP 1：高圧ホースを接続する


準備

## 1 トリガーガンのレバーをロックする

レバーアクションにある安全ボタンをトリガーガンの右側から押し出すと、レバーがロックされます。ロック後に、レバーが動かないことを確認してください。

### MEMO

- 安全ボタンは、トリガーガンの右側から押すとロックされ、左側から押すとロックが解除されます。

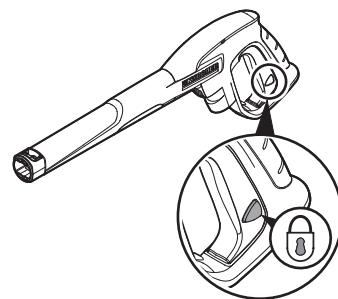

## 2 トリガーガンと高圧ホースを接続する

- トリガーガンの穴の形状に合わせ、高圧ホース先端の平面部分が前後方向になるようにします。
- 高圧ホースをカチッと音がするまで差し込みます。
- 差し込んだあと、高圧ホースを引っ張って抜けないことを確認します。
- 高圧ホースをホースリールから完全に引き出します。



### MEMO

- 高圧ホース先端のOリングに水または洗浄剤を少し塗ると、奥まで差し込みやすくなります。



## 3 水道栓を開ける（蛇口から給水する場合）

水道ホースおよび高圧ホースの接続が終了したら、水道栓を開けます。

各接続部から水漏れがないか確認してください。



# STEP 2：電源を入れる



## ！警告

- ・使用前に電源プラグや電源コードを確認し、損傷している場合は使用しないこと。修理はケルヒャージャパン修理センターに依頼すること。
- ・家庭用 100 V、定格 15 A のコンセントを単独で使用すること。
- ・ゆるみやガタつきのあるコンセントは使用しないこと。
- ・濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないこと。
- ・延長コードは 10 m 以下のものを使用すること。

### 1 電源プラグをコンセントに差し込み、アース線を接続する


ドライバーを使用して、アース線端子を固定してください。

延長コードを使用している場合は、コードを完全に引き出した状態にしてください。

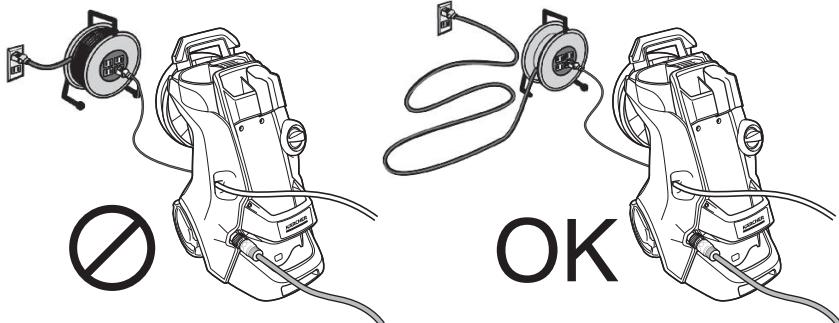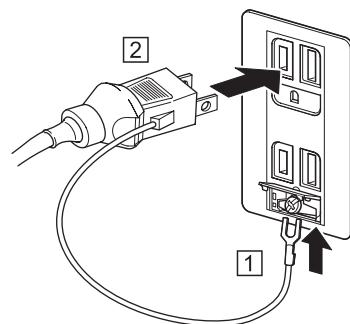

### 2 電源スイッチを右に回し、ON (1)にする

モーター音が一瞬した後、止まります。

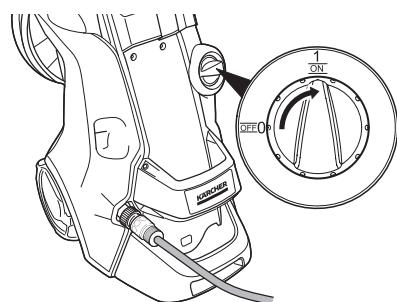

# STEP 3：噴射状態を確認する


## ⚠ 注意

- トリガーガンは、グリップの中央付近を握ること。グリップの上端や下端を握った場合、レバーとグリップのすき間に手のひらや指の皮膚を挟み込むおそれがあります。

準備


### 1 トリガーガンのロックを解除する

トリガーガンのレバーにある安全ボタンを左から押し、レバーとの段差がなくなったことを確認します。

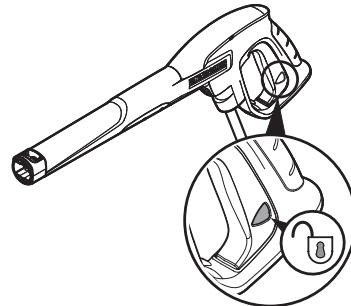

### 2 トリガーガンの水圧が安定するまで水を出す

ホース内の空気が抜けて水圧が安定するまで、トリガーガンのレバーを握り続けます。

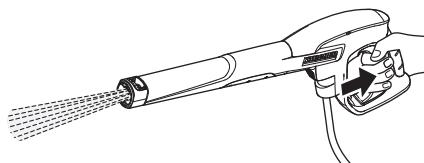

## MEMO

- 15～30秒程度噴射するとホース内の空気が抜けます。
- ためた水の使用時、30秒以上経過しても水圧が安定しない場合は、「呼び水を行う」の手順3（☞23ページ「自吸用ホースの給水側キャップを取り外す」）からやり直してください。
- 凍結防止処理後（☞43ページ「ポンプの凍結防止処理」）に使用するときは、ウインドウォッシャー液が抜けるまで30秒以上しっかりと水を出してください。

以上で準備は完了です。

# 洗浄方法

## 基本的な洗浄方法

### ⚠ 注意

- ・傷つきやすい面（光沢面など）では、本製品を使用する前に目立たない箇所であらかじめ試すこと。
- ・5分以上作業を中断するときは、電源スイッチを切り、トリガーガンを握って圧抜きを行うこと。

### POINT 1

#### トリガーガンは両手でしっかりと持つ

片手でノズルの根元付近をしっかりと握って保持し、もう片方の手でグリップを軽く握ります。  
このとき、グリップの上端や下端は避けて中央付近を握ってください。

### POINT 2


#### 対象物とノズルの距離は20~30cm程度

洗浄する対象物とノズルの間は適正距離を保ってください。

### POINT 3

#### 高圧水は一定箇所に長時間噴射しない

ノズルは一定の箇所に向けず、必ず上下または左右に動かしながら使用してください。

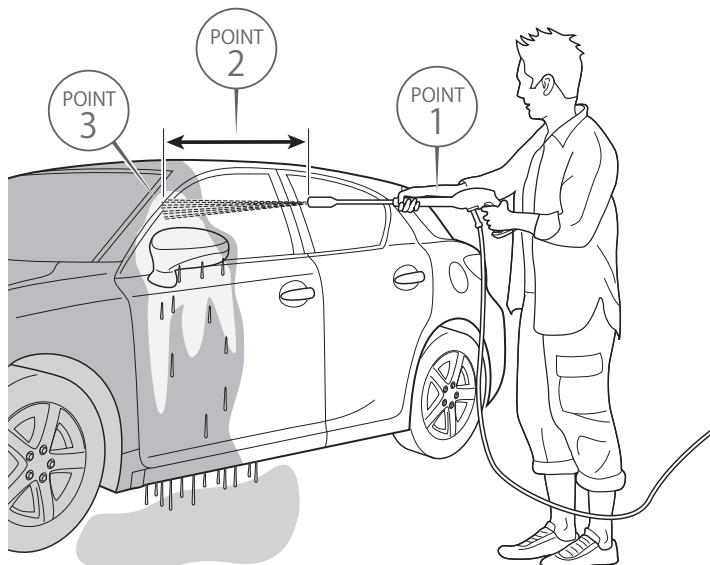


# アクセサリーを取り付ける

洗浄したい場所によって、使用するアクセサリーを選択します。

## 5 in 1 マルチパワージェット

窓・網戸や車など、いろいろな場所の洗浄に対応します。

先端を回してアイコンを矢印に合わせることで、以下の5種類のモードが使用できます。

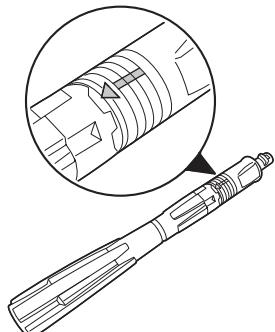

：洗浄剤モード

：広角モード（高圧）

：サイクロンジェットモード \*

：直噴モード \*

：広角モード（より幅広／減圧）

\* 車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないでください。洗浄対象物が破損する場合があります。

## MEMO

- 洗浄モードの変更は、トリガーガンのレバーから手を放した状態で行ってください。


## テラスクリーナー T7 Plus

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスの洗浄ができます。

ノズルの高さが調節できるので、こびりついた汚れも木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。

洗浄ボタンを切り替えると、角部分の洗浄や、洗浄後に床に残った汚れを洗い流すことができます。

ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用（1本で約40cm）としても使えます。

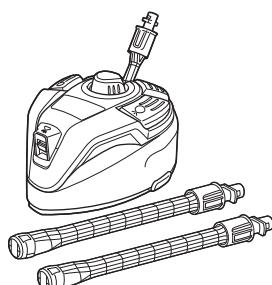

# アクセサリーの取り付け方と取り外し方


## ⚠ 注意

- ・アクセサリーを着脱する前に、トリガーガンのレバーをロックすること。誤ってレバーに触れ、噴射した水でケガを負う恐れがあります。
- ・着脱するアクセサリーは地面に直接置かないこと。異物がアクセサリー内に入り、ノズルが詰まる恐れがあります。

## 1 トリガーガンのレバーをロックする


トリガーガンのレバーにある安全ボタンを右側から押し、レバーから飛び出している状態にします。

ロック後に、レバーが動かないことを確認してください。

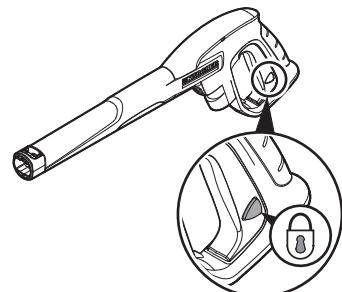


## 2 アクセサリーを取り付ける

- ① アクセサリーの突起とトリガーガン先端の穴を合わせ、アクセサリーを差し込みます。
- ② 奥まで押し込みながら、矢印の方向に 90° 回します。
- ③ アクセサリー側の固定ナットを回して固定します。

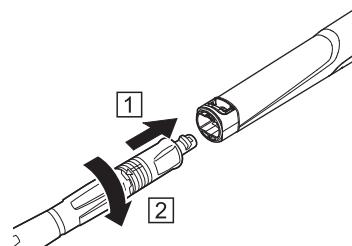

## 3 アクセサリーを取り外す

- ① アクセサリー側の固定ナットを回して緩めます。
- ② アクセサリーを奥まで押し込みながら、矢印の方向に 90° 回します。
- ③ トリガーガンからアクセサリーを取り外します。

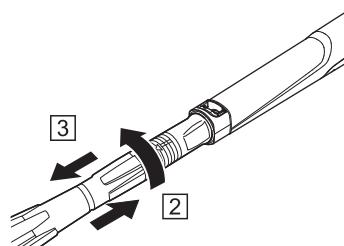




# テラスクリーナー T7 Plus の組み立て方

## MEMO

- ・本体側の固定ナットが締め付け時の位置（延長ランス側）にあるときは、延長ランスを差し込めません。先に固定ナットを完全に緩めてください。

## 1 テラスクリーナー T7 Plus 本体を延長ランスに取り付ける



- ① T7 の突起と延長ランスの穴を合わせ、延長ランスを差し込みます。
- ② 奥まで押し込みながら、延長ランスを矢印の方向に 90° 回します。
- ③ T7 側の固定ナットを矢印の方向に回し、固定します。
- ④ 必要に応じて、延長ランスをもう 1 本取り付けます。
- ⑤ 組み立てた T7 と延長ランスを、同様の手順でトリガーガンに取り付けます。

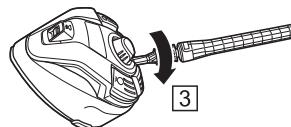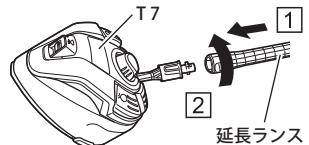

※延長ランスは 1 本でも使用できます。

## 2 テラスクリーナー T7 Plus 本体と延長ランスを取り外す

- ① T7 側の固定ナットを矢印の方向に回して緩めます。
- ② T7 を奥まで押し込みながら、矢印の方向に 90° 回します。
- ③ 同様の手順で、延長ランスを取り外します。

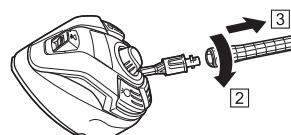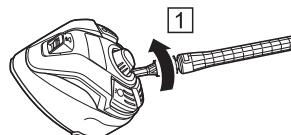

## MEMO

- ・押し込みにくい場合は、接続部に水または洗浄剤を少し塗ると押し込みやすくなります。
- ・パイプの接続がゆるいと O リングが破損する場合があります。しっかり固定してください。

# テラスクリーナー T 7 Plus の使用方法

## ⚠ 注意

- ・洗浄前に、洗浄面の小石やゴミなどを取り除くこと。跳ねてノズルが損傷するおそれがあります。
- ・洗浄時に、壁や角などに強くぶつけないこと。回転不良が生じるおそれがあります。
- ・傷つきやすい面（木材など）では、本製品を使用する前に目立たない箇所であらかじめ試すこと。
- ・一か所に長く留まらず、常に動かしながら洗浄すること。


## 底面洗浄

テラスクリーナーを床に置いた状態でトリガーガンを握ってください。水圧で本体が浮き上がり軽く洗浄ができます。




## 壁面洗浄

本体に直接トリガーガンを取り付けてください。右の図のようにもって壁面を洗浄できます。

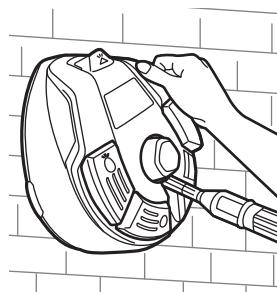


## 広範囲の洗浄

床面洗浄ボタンを踏み込むと、広範囲のエリアを洗浄できます。

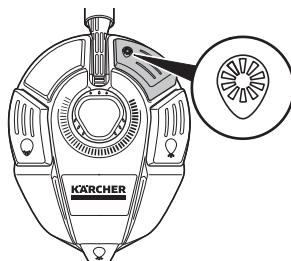


## ■ 角・ヘリ部分の洗浄

エッジ・コーナー洗浄ボタンを踏み込むと、前方の角やヘリの部分を洗浄できます。

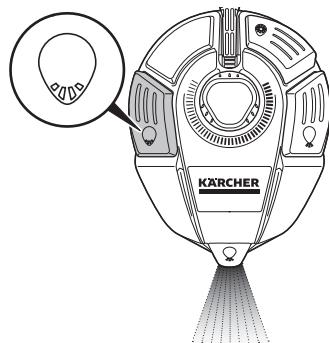


## ■ すすぎ洗浄

すすぎ洗浄ボタンを踏み込むと、前面の洗浄ノズルから水が噴射されます。洗浄前の汚れを浮かして落としやすくしたり、洗浄後に床に残った汚れをすくいだりすることができます。

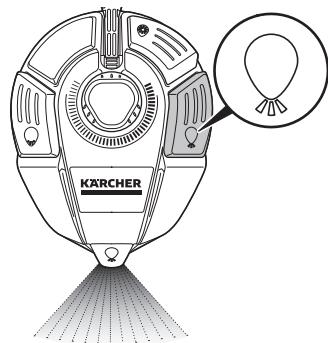


## ■ 高圧水の調節

ダイヤルを回すことでのテラスクリーナー内部のノズル高さ（洗浄面とノズルとの距離）を調節できます。

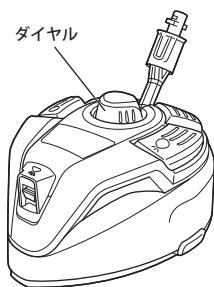

HARDへ回すと圧力が高  
くなります。  
タイル、コンクリート、  
石などのしつこい汚れに



SOFTへ回すと圧力が低  
くなります。  
ウッドデッキなどデリ  
ケートな表面に




---

## ■ 高圧ノズルの交換

高圧ノズル側面のクリップを取り外し、高圧ノズルを引き出します。

ノズルを差し替え、クリップを取り付けます。

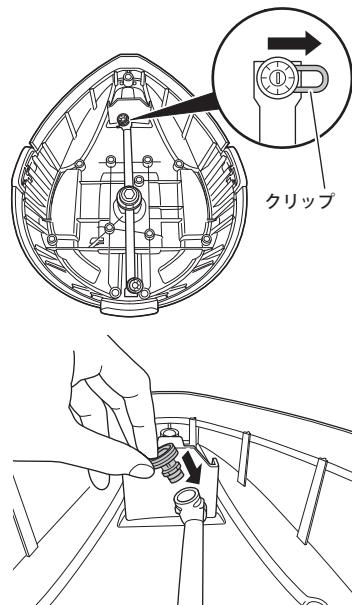

# 洗浄剤を使用する

使い方

<b>⚠ 警告</b>	・洗浄剤は別売りのケルヒャー高圧洗浄機用洗浄剤を使用すること。本製品は、ケルヒヤージャパンが供給又は推奨する洗浄剤とともに使用するように設計されています。それ以外の洗浄剤又は化学薬品を使用すると、機器の安全性に悪影響を与えることがあります。
<b>⚠ 注意</b>	・人体に向けて洗浄液を吹きかけないこと。目、粘膜に付着した場合、炎症を起こす場合があります。


洗浄剤は、トリガーガン単体または5 in 1マルチパワージェットの洗浄剤モードで使用できます。

## MEMO

- ・洗浄剤を使用したときは、洗浄剤が乾く前に水で完全に洗い流してください。洗浄剤の跡が残ることがあります。

### 1 洗浄剤を本体の洗浄剤ホルダーにセットする


別売りの洗浄剤のキャップ（黒色）を取り外し、口を下にして洗浄剤ホルダーにセットします。

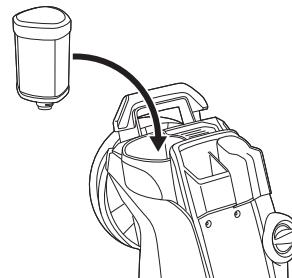

### 2 5 in 1 マルチパワージェットを取り付ける

※トリガーガン単体で使用する場合は、手順3に進んでください。

5 in 1 マルチパワージェットの場合は、矢印が [ ] を指すように先端を回して、洗浄剤モードにします。

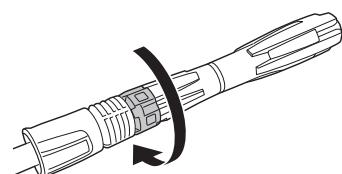

### 3 洗浄剤を塗布する



トリガーガンのレバーを握り、洗浄剤を塗布します。

### 4 洗浄剤が乾く前に高圧水で洗い流す


# 洗浄が終わったら

<b>⚠ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないこと。</li><li>電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず電源プラグ本体を持って抜くこと。</li></ul>
<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>使用後はしっかりと水抜きを行うこと。本体およびアクセサリーの水抜きが不完全な場合、凍結により破損する恐れがあります。</li><li>使用後はしっかりと圧抜きを行うこと。ポンプ内の圧力がかかった状態で保管すると、故障の原因となります。</li></ul>

## 片付け

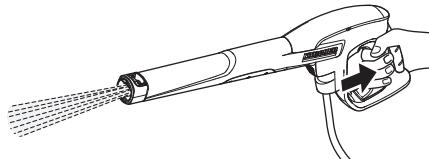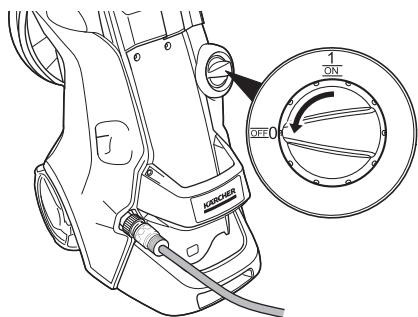
- 1 水道栓を閉める、またはためた水から自吸用ホースの先端を取り出す
- 2 トリガーガンをロックしてアクセサリーを取り外し、再度トリガーガンのロックを解除する ➤ 30 ページ
- 3 トリガーガンを握ってホース内の水を抜く（水抜き）  
ホース内の水が抜けるまで、トリガーガンのレバーを握り続けます。  

- 4 電源スイッチを左に回し、OFF (0) にする  

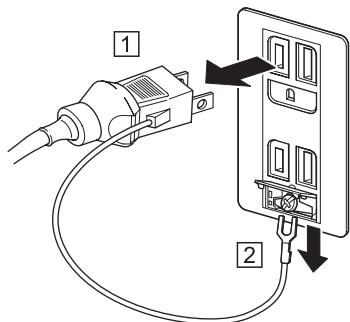
## 5 電源プラグをコンセントから抜き、アース線を取り外す




## 6 トリガーガンを握ってポンプに残る圧力を抜く（圧抜き）

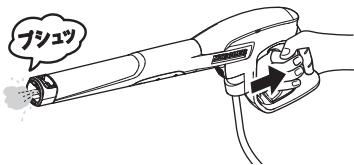トリガーガンのレバーを握り、「ブッシュ」と音がしてポンプ内の圧力が抜けたことを確認します。



## 7 水道ホースまたは自吸用ホースを本体から取り外す

コネクター部を手前に引いて、水道ホースを取り外します。

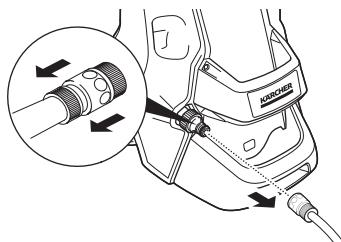

### MEMO


- ホースを取り外すと、本体内の水が接続部から出てきます。床が濡れると不都合がある場合は、水道ホースを取り外す前に乾いた布などを敷いてください。

## 8 トリガーガンから高圧ホースを取り外す

高圧ホースリリースボタンを押しながら高圧ホースを引き抜いて取り外します。


### MEMO

- ・圧抜きが不十分だと、高圧ホースが外れません。

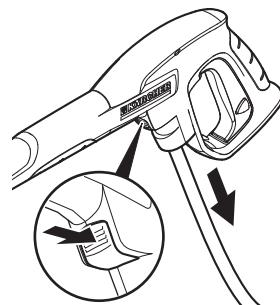


## 9 アクセサリーと高圧ホースを収納する

トリガーガンとノズルは、本体正面のアクセサリーホルダーに差し込んで収納できます。高圧ホースは、本体のハンドルを押さえ、ホースリールハンドルを回します。水を抜きながらホースリールに巻き取ります。

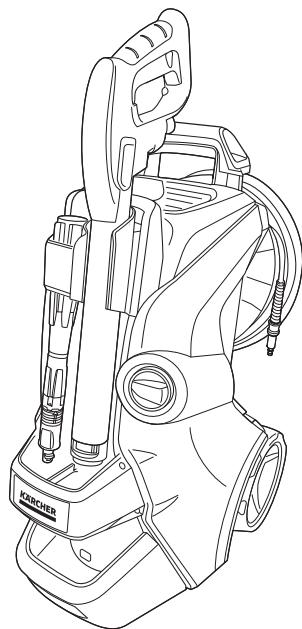

電源コードを巻き取り、アクセサリーネットに収納します。

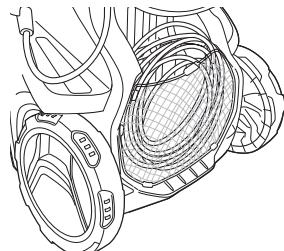


# お手入れ

<b>⚠ 警告</b>	・本体のお手入れを始める前に、電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認すること。感電するおそれがあります。
<b>⚠ 注意</b>	・給水口フィルターの清掃は、洗浄終了後は毎回行うこと。 ・取り外しおよび取り付けの際に、給水口フィルターを損傷しないように注意すること。

## 給水口フィルターの清掃

### 1 本体側カップリングを取り外す

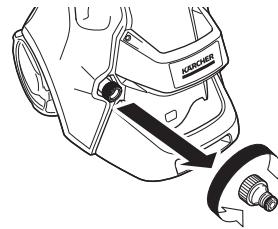

### 2 給水口フィルターを取り外す

ペンチやピンセットなどを使用し、給水口フィルターを取り外します。



### 3 給水口フィルターを清掃する

流水ですすぎ、ゴミや汚れを取り除きます。



### 4 給水口フィルターを取り付ける

給水口フィルターを元のように取り付けます。

### 5 本体側カップリングを取り付ける

# 高圧ホースの交換方法

高圧ホースが劣化した場合は、以下の手順で交換してください。


## 1 ホースリールから高圧ホースをすべて引き出す

## 2 フックを取り外す

高圧ホースを固定しているフックを引き抜きます。


### MEMO

- ・フックが外れにくいときは、マイナスドライバーなどを差し込んで取り外してください。

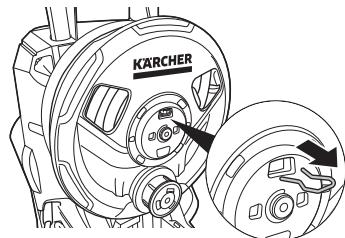


## 3 高圧ホースを取り外す

接続部から高圧ホースをすべて引き抜き、取り外します。

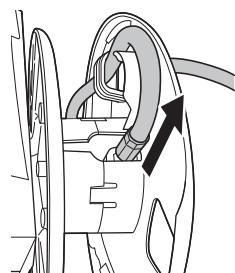


## 4 新しい高圧ホースを取り付ける

### 1 高圧ホースをホースリールに通します。

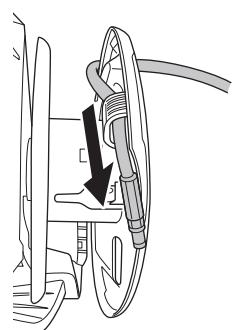


- ② 接続口の形状に合わせ、高圧ホース先端の平面部分が横方向になるようにします。
- ③ 高圧ホースを奥まで差し込みます。

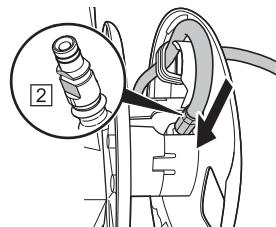

## 5 高圧ホースを固定する

- ① フックを奥まで差し込んで、高圧ホースを固定します。
- ② 高圧ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

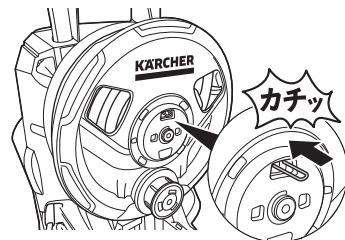

## 6 高圧ホースをホースリールに巻き取る

本体のハンドルをしっかりと押さえ、ホースリールハンドルを回してホースリールに巻き取ります。

# 保管

## ⚠ 注意

- ・凍結しない室内に保管すること。本体内部の水抜きを行っても少量の水は本体内に残るため、0°C以下になるような場所では本体内的残水が凍結する恐れがあります。
- ・凍結の恐れがある場合は、凍結防止措置を施すこと。  
万が一凍結した場合は、電源を入れずにお客様専用ダイヤルにお問い合わせください。凍結した状態で電源を入れると、モーター やポンプが破損する恐れがあります。凍結した状態で運転したことによる故障や破損は、保証期間内であっても保証対象外となります。


## 長期保管または冬季保管前の処置

冬季および長期保管前は、以下の手順に従ってポンプ内の残水を抜いてください。

### 本体内部および高圧ホースの残水を抜く

- 1 作業終了後の片付けを行う ➤ 36ページ
- 2 本体側カップリングと給水口フィルターを取り外す ➤ 39ページ
- 3 本体内部の残水を抜く

- 1 ハンドルをしっかりと持ち、本体を斜めに傾けて本体内部の残水を抜きます。
- 2 給水口フィルターと本体側カップリングを取り付けます。

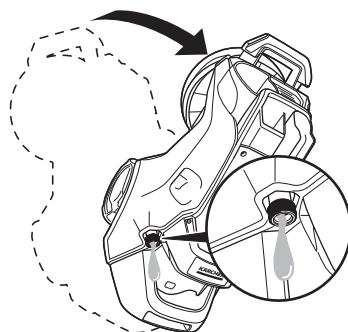

- 4 高圧ホース内の残水を抜く

内部にたまっている水を排出しながら、高圧ホースを巻き取ります。

- 5 凍結しない場所に保管する

凍結せずホコリがかからない屋内に、本体とアクセサリー一式を保管します。

## ポンプの凍結防止処理

凍結の可能性が高い場合は、次の凍結防止処理を行ってください。

### 1 本体内部の残水を抜く ➡ 42 ページ


手順 3-1 まで行います。

### 2 電源プラグをコンセントに差し込む

### 3 高圧ホースにトリガーガンを取り付ける ➡ 25 ページ

### 4 凍結防止用ウインドウォッシャー液 (市販) を注入する

- 1 給水口を上に向けて水平に置きます。
- 2 給水口から、市販の凍結防止用ウインドウォッシャー液をいっぱいまで注入します。

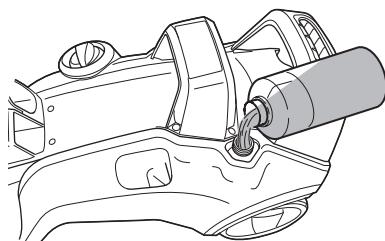

### 5 給水口フィルターと本体側カップリングを取り付ける

### 6 本体を立てて置く


### 7 電源を ON にしてトリガーガンのレバーを 5 ~ 10 秒握る

周りに注意して、開けた安全な場所にトリガーガンを向け、電源を ON にしたら、トリガーガンのレバーを 5 ~ 10 秒握ります。

### 8 電源を OFF にして電源プラグを抜く

## 9 トリガーガンを握ってポンプに残る圧力を抜く（圧抜き）


トリガーガンのレバーを握り、「プシュッ」と音がしてポンプ内の圧力が抜けたことを確認します。

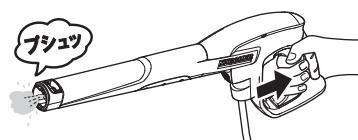

## 10 トリガーガンのレバーをロックする

トリガーガンのレバーにある安全ボタンを右側から押し、レバーから飛び出している状態にします。

ロック後に、レバーが動かないことを確認してください。

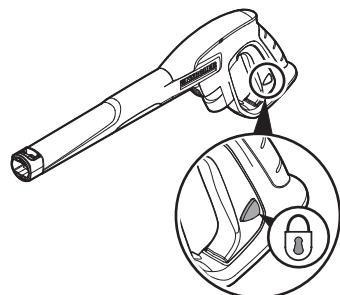

## 11 濡れても問題無い場所に保管する

### MEMO

- 注入したウインドウォッシャー液が流れ出ることがあります。濡れても問題ない平坦な場所に保管してください。
- 次回使用するときは、ウインドウォッシャー液が抜けるまで 30 秒以上しっかりと水を出してから洗浄を開始してください。» 27 ページ

# 困ったときは

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤル（0120-60-3140）までお問い合わせください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
動かない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	▶ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	本体の電源が OFF になっている	▶ 本体電源を ON にしてください。
	電源コードが破損している	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。
	定格使用時間（1時間）を超えて使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ 電源を OFF にして本体を1時間以上よく冷まし、再度電源をONにしてください。 本体内部の水が高温になっていてヤケドを負う恐れがあります。電源プラグをコンセントから抜いた後しばらく待ってから、高圧ホースや水道ホースを取り外してください。それでも動かない場合は、お買上げの販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。
	規格に適合しない延長コードを使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ 規格に適合する延長コード（15 A仕様、10m以内）を使用してください。またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ コードリールからコードを全て引き出して使用してください。
	同一コンセントに他の電気機器を使用している	▶ 同一コンセントの他の機器の使用を中止してください。
本体スイッチを入れたが、すぐに止まった	コンセントに電気がきていない	▶ 別のコンセントを使ってモーターが動くか確認してください。
	圧力スイッチ（トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能）が作動している	▶ トリガーガンを握り、モーターが動くか確認してください。
	圧力スイッチ（トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能）が作動している	▶ トリガーガンを握り、モーターが動くか確認してください。
水がまったく出ない	水道栓が閉まっている（蛇口から給水する場合）	▶ 水道栓を開いてください。
	カップリングが正しく接続されていない	▶ ホース側コネクター（カップリング）を本体側カップリングに、合わせ目のすき間がなくなるまでしっかりと差し込んでください。 ▶ 19-21 ページ
	給水口フィルターが詰まっている	▶ 給水口フィルターを清掃してください。 ▶ 39 ページ
	ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている）	▶ 5 in 1マルチパワージェットが詰まっているお買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
水圧が 上がらない	本体内、高圧ホース内、水道ホース 内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、 トリガーガンから出る水に泡が混ざらなくな るまで運転してください。» 27 ページ
	ノズルが詰まっている（ノズル先端 の穴に異物が詰まっている）	▶ 5 in 1 マルチパワージェットが詰まっている お買上げの販売店またはケルヒャージャパン にお問い合わせいただき、メンテナンスを依 頼するか新しいものと交換してください。
	給水口フィルターが詰まっている	▶ 給水口フィルターを清掃してください。 » 39 ページ
	本体ポンプに水漏れや詰まりがある	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパン に修理を依頼してください。
	十分な水量が供給されていない（蛇 口から給水する場合）	▶ 水道栓を全開にしてください。
本体ポンプから 異音がする	給水口フィルターが詰まっている	▶ 給水口フィルターを清掃してください。 » 39 ページ
	本体内、高圧ホース内、水道ホース 内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、 トリガーガンから出る水に泡が混ざらなくな るまで運転してください。» 27 ページ
	給水ラインのどこから水漏れして いる	▶ 水漏れしている箇所を修理または交換してく ださい。
水漏れがある	1分間に 10 滴程度までは許容範囲です。水漏れが気になる場合は、一度本体側カップリ ングがしっかりと閉まっているか確認してください。本体側カップリングがしっかりと閉まっ ていても大量の水漏れがある場合は、お買上げの販売店またはケルヒャージャパンに修 理を依頼してください。	
	本体から水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパン に修理を依頼してください。
	トリガーガンから水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパン にお問い合わせいただき、新しいトリガーガ ンに交換してください。
	高圧ホース接続部から水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパン にお問い合わせいただき、高圧ホース両端の O リングを交換するか、または新しい高圧ホ ースに交換してください。
	ノズル接続部から水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパン にお問い合わせいただき、ノズル取り付け側 の O リングを交換するか、または新しいノズ ルに交換してください。
高圧ホースが 本体に取り付け できない	高圧ホース先端や本体接続口に砂な どが付き、噛み込んでいる	▶ 高圧ホース先端および本体接続口を清掃して ください。
高圧ホースが本体 やトリガーガン から外れない	本体ポンプに圧力が残っている	▶ ポンプに残る圧力を抜いてください。 » 37 ページ
高圧ホースと本体、 トリガーガンと ノズルなど接続が 固い	接続口に水または洗浄剤、グリスなどを少し塗ると差し込みやすくなります。また、O リングなど経年劣化している場合は、お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお 問い合わせいただき、新しいものに交換してください。	


このようなとき	考えられる原因	対処方法
洗浄剤が出ない	5 in 1 マルチパワージェットが洗浄剤モードになっていない	▶ トリガーガン単体または 5 in 1 マルチパワージェットを取り付けて、洗浄剤モードにしてください。 » 35 ページ
モーターが不規則に動く	ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている）	▶ 5 in 1 マルチパワージェットが詰まっているお買上げの販売店またはケルヒャー ジャパンにお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	高圧ホースと本体の接続部から水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパンにお問い合わせいただき、接続部の O リングを交換してください。
トリガーガンの安全ボタンが動かない	トリガーガンのレバーが途中で止まっている	▶ レバーを手で引き出して、安全ボタンを操作してください。
ためた水を利用しているが水が出ない	呼び水がうまくできていない	▶ 呼び水の手順を再度やり直してください。 » 22 ページ
	ためた水が低い位置にある	▶ ためた水の水面が、本体より高くなるように設置して試してください。
電源を OFF にしてもモーターが動き続ける またはモーターが動いている音がする	電源スイッチが故障している	▶ 直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 本体内部の水が高温になっていてヤケドを負う恐れがあります。電源プラグをコンセントから抜いた状態で 6 時間以上経過してから、高圧ホースと水道ホースを取り外してください。 その後、お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。

# 別売りの水道ホースセットのみで接続できない場合

蛇口のタイプに合わせて、別売リアダプターを使用します。

## ■ねじ付き蛇口アダプターや万能口金（大）を使用する蛇口


以下のタイプの蛇口は、別売りのねじ付き蛇口アダプターや万能口金（大）を使用することで、水道ホースセットを使用できます。

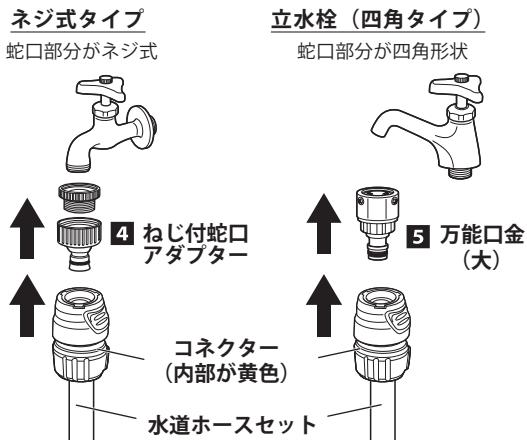

## ■ホースバンドで固定する蛇口

以下のタイプの蛇口は、ホースと蛇口を別売りのホースバンドで固定します。

### ホース接続水栓

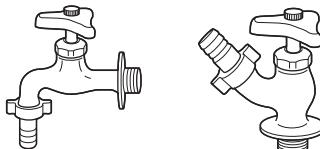

## ■ ホースバンドとアダプターが必要な泡沫蛇口

以下のタイプの蛇口は、蛇口の先端部品を別売りのアダプターに付け替え、ホースバンドで固定します。


蛇口先端のネジ山形状により、適合するアダプターが異なります。

### MEMO

- 使用時には蛇口を「冷水側」にしてください。

#### 外ネジタイプ


※先端部のネジが内側  
(=蛇口部分は外ネジ)

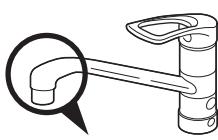

泡沫水栓用  
アダプター  
(外ネジ用)

#### 内ネジタイプ

※先端部のネジは外側  
(=蛇口部分は内ネジ)

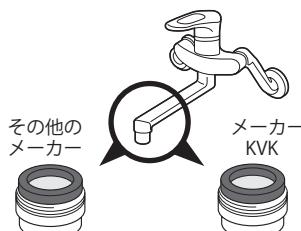

泡沫水栓用  
アダプター  
(内ネジ用)



泡沫水栓用  
アダプター  
(内ネジ KVK用)



1



2





3



その他

# アダプター一覧
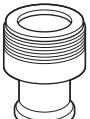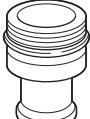
<p><b>1 泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）<sup>*1</sup></b>          注文番号：9.548-322.0          JAN コード：4515413005543</p>  <p>泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。          外ネジタイプの蛇口用。取付ネジサイズ：W22 山 20</p>	<p><b>2 泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）<sup>*1</sup></b>          注文番号：9.548-324.0          JAN コード：4515413005567</p>  <p>泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。          内ネジタイプの蛇口用。取付ネジサイズ：M24 × 1.0</p>
<p><b>3 泡沫水栓用アダプター（内ネジ KVK 用）<sup>*1</sup></b>          注文番号：9.548-325.0          JAN コード：4515413005574</p>  <p>泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。          内ネジタイプの KVK 蛇口用。取付ネジサイズ：W23 山 20</p>	<p><b>4 ねじ付蛇口アダプター<sup>*2</sup></b>          注文番号：2.645-006.0          JAN コード：4039784288874</p>  <p>ネジ式タイプ蛇口への接続を、簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。          蛇口ネジ径 G3/4, G1/2 に対応できます。外ねじタイプ用。</p>
<p><b>5 万能口金（大）<sup>*2</sup></b>          注文番号：9.548-321.0          JAN コード：4515413005536</p> <p>立水栓（四角タイプまたは丸タイプ）蛇口への接続を簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。          • 対応蛇口サイズ 約 18 ~ 23 mm</p>	<p><b>6 マルチコネクター（逆止弁無）</b>          注文番号：2.645-193.0          JAN コード：4039784605145</p> <p>蛇口と水道ホースをワンタッチで接続するためのホース側カップリングです。          • 内径 13mm ~ 19mm の水道ホースに対応</p>
<p><b>7 逆止弁付マルチコネクター</b>          注文番号：2.645-295.0          JAN コード：4054278190693</p> <p>蛇口と水道ホースをワンタッチで接続するためのホース側カップリングです。水を止めずに着脱できます。          • 内径 13mm ~ 19mm の水道ホースに対応</p>	<p><b>8 ホースバンド</b>          注文番号：9.548-308.0          JAN コード：4515413006748</p> <p>泡沫蛇口と水道ホースを固定して使います。</p>

\* 1 泡沫水栓蛇口は多数存在します。蛇口のサイズに応じて適切なアダプターを選択してください。




\* 2 別途ホース側のカップリング 7 「逆止弁付マルチコネクター」が必要です。

# オプションアクセサリー一覧

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。
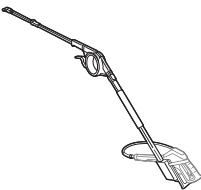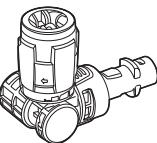
<p><b>自吸用ホース</b> 注文番号：2.643-101.0 JAN コード： 4039784843097</p> <p><b>フィルター</b> 注文番号：2.642-794.0 JAN コード： 4039784636897</p>  <p>タンクやバケツにためた水、お風呂の残り湯などを使用するためのホース（長さ 3 m）です。ためた水に異物が混入している可能性がある場合は、フィルターを併用してください。</p>	<p><b>パイプクリーニングホース</b> 注文番号：2.643-880.0 (7.5 m) JAN コード：4054278246543 注文番号：2.637-767.0 (15 m) JAN コード：4002667005646</p>  <p>屋外の配管洗浄に便利です（内径 40 mm ~ 200 mm）。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。 ※ 70 mm 以下のカーブの配管には使用できません。 ※ 曲り角度 90 度以内、2 箇所まで使用可能です。</p>
<p><b>3m 水道ホースセット</b> 注文番号：2.645-350.0 JAN コード：4054278822143</p>  <p>高圧洗浄機と蛇口を繋ぐ水道ホース 4 点セットです。</p> <p>&lt;セット内容&gt; 水道ホース（耐圧）： 内径 15 mm、長さ 3 m 逆止弁マルチコネクター 1 個、 マルチコネクター（逆止弁なし） 1 個、蛇口アダプター 1 個</p>	<p><b>自吸・水道兼用ホースセット 3 m</b> 注文番号：2.644-297.0 JAN コード：4054278868448</p>  <p>高圧洗浄機の給水に使用できる 1 つで 2 役のホースセットです。水道が近くにない場所ではバケツなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続し水道から給水し高圧洗浄できます。</p>
<p><b>延長パイプ 3.7 m</b> 注文番号：2.644-248.0 JAN コード：4054278815091</p>  <p>長さの調節が可能なので、家の外壁やカーポートなど、届きにくい高い場所も高圧水でしっかりと洗浄ができます。角度の調節も可能です。 ※ こちらのオプションアクセサリーには、トリガーガンは付属していません。</p>	<p><b>フレキシブル可変ノズル 360°</b> 注文番号：2.643-254.0 JAN コード：4039784925588</p>  <p>ノズルの向きを 360° 自由に変えることができ、圧力の強弱も可能なので、狭く洗浄しにくい場所に最適です。</p>



<p><b>フォームノズル</b> 注文番号：2.643-150.0 JAN コード：4039784858893</p>  <p>洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。 タンク容量：300 mL ※ 塩素系洗剤や農薬は使用できません。</p>	<p><b>ウルトラフォームセット</b> 注文番号：2.643-555.0 JAN コード：4054278014500</p>  <p>3 in 1 ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはブルグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。</p>
<p><b>3 in 1 ウルトラフォームクリーナー</b> 注文番号：6.295-743.0 JAN コード：4039784712034</p>  <p>抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。 液性：弱アルカリ性 ※ ウルトラフォームセットの付け替え用として、またはフォームノズル（2.643-150.0）に入れて使用してください。</p>	<p><b>3 in 1 カーシャンパー</b> 注文番号：6.295-750.0 JAN コード：4039784712102</p>  <p>優れた速乾性とワックス効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。 液性：弱アルカリ性</p>
<p><b>ユニバーサルクリーナー</b> 注文番号：6.295-753.0 JAN コード：4039784712133</p>  <p>家や外まわりなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。 液性：中性</p>	<p><b>ホイールクリーナーブレミアム</b> 注文番号：6.296-048.0 JAN コード：4054278529349</p>  <p>鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後洗浄剤の色が赤く変わることで「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性：中性</p>
<p><b>3 in 1 ストーンクリーナー</b> 注文番号：6.295-765.0 JAN コード：4039784712300</p>  <p>テラス、玄関、外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去にも効果的です。石材の表面を保護し、美しさを保ちます。 液性：中性</p>	

# 標準装備品・補修部品

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。

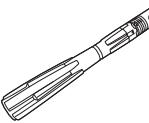 <p>トリガーガン 注文番号：2.642-889.0 JANコード： 4039784664999</p>	 <p>5 in 1マルチパワージェット 注文番号：4.764-373.3</p>
 <p>プレミアムフレックス高圧ホース 注文番号： 12m 6.396-961.0</p>	 <p>本体側カップリング 注文番号：6.465-031.0 JANコード： 4039784605282</p>
 <p>給水口フィルター (本体組込み部品) 注文番号：5.731-598.0 JANコード： 4039784047365</p>	 <p>アクセサリーネット 注文番号：9.038-490.3 JANコード： 4054278237633</p>
 <p>テラスクリーナーT7 Plus 注文番号：2.644-074.0 JANコード： 4054278633428</p> <p>テラスクリーナー交換用ノズルセット 注文番号：2.644-081.0 JANコード： 4054278513638</p>	<p>タイヤ 注文番号：9.002-438.0 JANコード： 4054278210261</p> <p>タイヤカバー 注文番号：9.038-444.0 JANコード： 4054278220956</p> <p>長ネジ 注文番号：9.086-221.0</p>
<p>高圧ホース O リング 注文番号：6.363-410.0 JANコード：4039784354654 1個入り。</p>	<p>高圧洗浄機用 O リングセット 注文番号：2.640-729.0 JANコード：4039784051539</p> <p>高圧洗浄機の接続部分の O リング、セーフティープラグが一台分入っています。 接続が固くなつた時に交換してください。</p>

# 保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ■ 保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャージャパン株式会社修理センターで無償修理をいたします（この無償修理を保証修理といいます）。保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は当社所有といたします。保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

## ■ 保証できない事項

- 修理の際の輸送費用
- 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。
  - ・取扱説明書の指示に反する使用
  - ・保守整備の不備または間違い
  - ・当社が提示している仕様の限界を超える使用（規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下や、業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
  - ・当社が認めていない改造
  - ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
  - ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損及びノズルつまりなど）
  - ・業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的での使用
  - ・適合周波数（Hz）が異なる機種の使用による故障
- 次に示すものは保証修理いたしません。
  - ・経年変化や通常損耗により発生した不具合
  - ・プラスチックカバーなどの自然退色、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
  - ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
  - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
  - ・薬品、塩害などに起因する不具合
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
  - ・消耗品（トリガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、オイルおよびその他これらに類する消耗品）
  - ・ケルヒャージャパン以外での修理
  - ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
  - ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
  - ・本製品を使用できなかったことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
  - ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
  - ・正しく操作せずにケガを負った場合
- 出張修理はいたしません。  
修理をお買い求めいただいた販売店またはケルヒャージャパンへご依頼ください。
- 保証の適用  
この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。  
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

## ■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の底面に貼られている銀色のラベルに記載されています。

## ■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用修理・アフターサービス』⇒『修理申込み方法』にアクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。

[家庭用製品] 修理申し込み方法

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg/repair\\_application.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html)

ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。



製品名	K5 プレミアム サイレント
保証期間	1年（ユーザー登録で3年）*
製造番号【シリアル No.】	
お買い上げ日	
お客様情報	お名前： ご住所： 電話番号：
販売店情報	店名： 住所： 電話番号：
故障状況	

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

本社住所：〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番3

\* 当社ホームページにてユーザー登録をしていただくことにより、保証期間が3年に延長されます（ご購入後、1ヶ月以内に登録していただくことが条件となります）。

ユーザー登録していただいたお客様にサポート情報やキャンペーン情報をメールでお送りしています。

下記 URL、または当社ホームページ中段『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユーザー登録（3年保証はこちら）』からご登録ください。



ケルヒヤー家庭用製品ユーザー登録

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg/warranty.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html)

## | 製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル

**0120-60-3140**

受付時間：9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

## | 修理品送り先

### ■ 50 Hz 地域のお客様（東日本全域）

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

仙台修理センター 宛

**0120-60-3140**

### ■ 60 Hz 地域のお客様（西日本全域）

〒654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台 4-4-1

ケルヒャー ジャパン株式会社

神戸LC 神戸修理センター 宛

**0120-60-3140**

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの（保証期間内に限る）と 54-55 ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。

1. 保証書が 54-55 ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。
4. 保証期間終了後の修理につきましては、下記の QR コードより、当社ホームページの「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認いただけます。もしくは、製品をご購入いただいた販売店または上記お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

