


KÄRCHER

ケルヒャー家庭用マルチクリーナー

OC 3 Foldable

[OC 3 フォルダブル]

取扱説明書

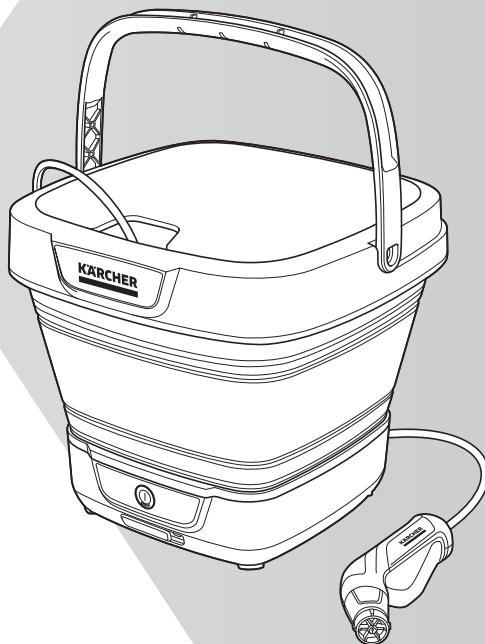

この度は、ケルヒャー家庭用マルチクリーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。



※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

OC 3 Foldable

2023.12

9.766-370.0

仕様一覧

OC 3 Foldable 仕様一覧	
品番	1.599-302.0
充電アダプター	5 V/2 A
バッテリー	リチウムイオン 6 V/2 Ah
吐出圧力	0.5 MPa *
吐出水量	最大 2 L/min
連続使用時間（満充電時）	約 15 分
給水タンク容量	8 L
充電時間	約 2.5 時間
使用環境温度	0°C ~ 40°C
本体寸法(長さ×幅×収納状態高さ / 展開状態高さ)	298 × 305 × 108/271 mm
本体質量	2.2 kg
防水性能	IPX4
音圧レベル	64 dB

* 1 MPa = 10.2 kgf/cm²

- 本製品の内蔵バッテリーは交換できません。
バッテリーが劣化すると、連続使用時間が著しく短くなります。

目次

■ はじめに

はじめにお読みください	4
梱包内容の確認	4
各部の名称と機能	5
ご使用時の注意事項	6
はじめてお使いになる前に	11
マルチクリーナーとは?	11

■ 準備

洗浄開始までの流れ	12
STEP 1 : 本体を充電する	13
STEP 2 : 給水タンクに 水を入れる	15
持ち運ぶときは	17

■ 使い方

洗浄方法	18
基本的な洗浄方法	18
ノズルの交換	21
洗浄が終わったら	22
片付け	22

■ お手入れと保管

お手入れと保管	24
給水口フィルターの清掃	24
保管	25

■ その他

困ったときは	26
オプションアクセサリー一覧	27
補修部品	28
廃棄するときは	29
本製品の廃棄について	29
リチウムイオン電池のリサイクルに ご協力ください	29
保証書	30
製品に関するお問い合わせ	32


はじめにお読みください

梱包内容の確認


本機をご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。
仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。




本体

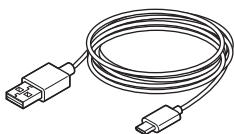

充電 USB ケーブル (約 1 m)
(タイプ C) 1 個

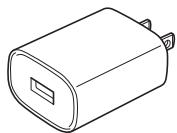

充電アダプター 1 個

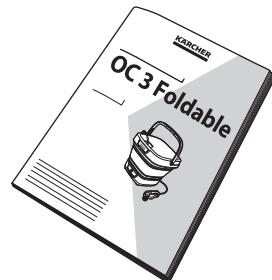


取扱説明書 1 部 (本冊子)

MEMO

- この製品はテスト後に出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが製品の性能に問題はありません。

各部の名称と機能

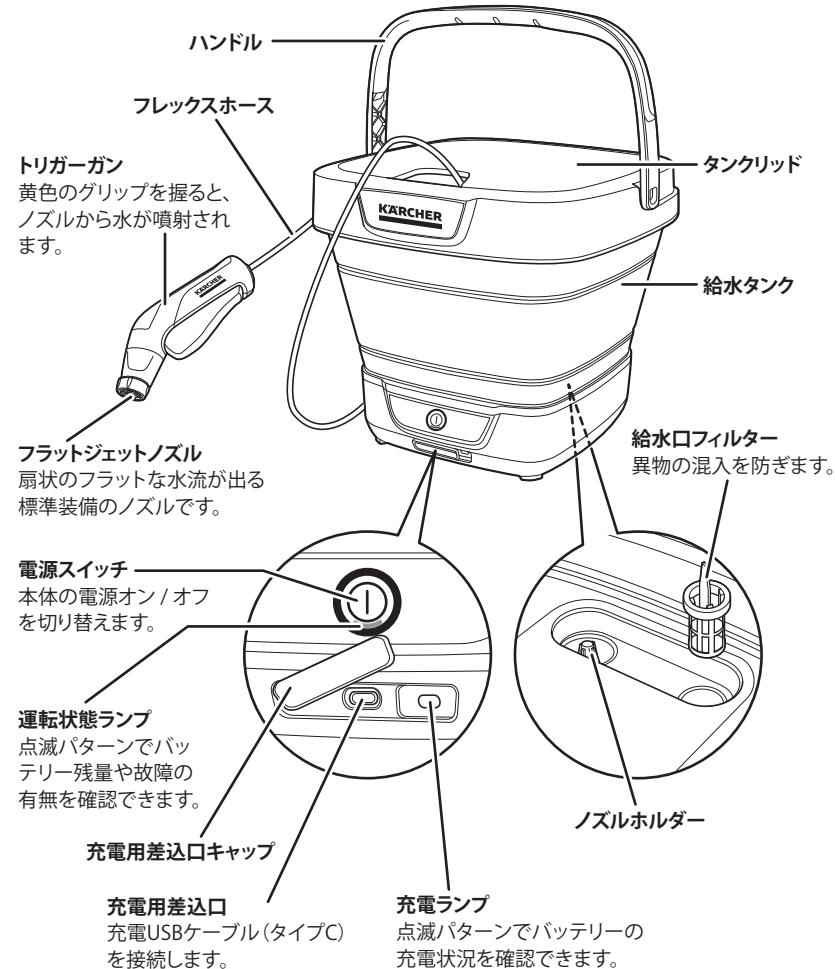

ご使用時の注意事項

使用目的について

- ・本製品は水を噴射して、汚れを落とす製品です。それ以外の目的では使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭用です。業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方（子供を含む）には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないよう監督されていることを確認してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
	してはいけないことを示しています。
	実行しなければならないことを示しています。
	(本体表示) 本体を水中に沈めないこと。 本体で直接水を汲まないこと。

一般的なご注意

⚠ 警告



本製品には電気部品が使用されています。本体に水をかけて洗浄しないこと。
分解や改造をしないこと。
子供だけで使用しないこと。
子供が本製品で遊ばないようにすること。



使用中は常に周りの状況を把握し、特に子供などの第三者に注意すること。
付属品や交換用の部品はケルヒャー純正品を使用すること。
修理はケルヒャー ジャパンリペアセンターに依頼すること。
個人の修理で生じたケガ、事故、不具合に関しては一切の責任を負いません。
包装フィルムは子供の手の届かないところに保管すること。窒息する恐れがあります。

洗浄の対象としてはいけないもの

⚠ 警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



炎や高温の粉じん、塊などに向けて噴射しないこと。
通電状態の電気製品を洗浄しないこと。
人や動物の目・耳・鼻・口など、弱いところに直接噴射しないこと。

使用上のご注意

⚠️ 警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと。

本製品の電源を入れたまま放置しないこと。

本製品を落とした場合や目に見える破損または水漏れがある場合は使用しないこと。

水を本体に直接かけたり水没させたりしないこと。

濡れた手で充電アダプターや充電用差込口に触らないこと。

ドライバーなどの金属を、充電用差込口に接触させないこと。

⚠️ 注意

本体の変形・ショート・水漏れや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



0°C以下の環境で使用しないこと。

給水タンクには、溶剤や溶剤を含む液体、酸性の液体（洗浄剤、ガソリン、塗料用シンナーやアセトン）など、水以外のものを入れないこと。

給水タンクに水が入っていることを確認してから電源を入れること。

水が出ない状態で、本製品を2分以上作動させないこと。



本製品を使用するときは、しっかりとした平らな場所に安定させて置くこと。

清水のみを使用すること。

本体から離れる際は電源をオフにすること。

充電時のご注意

⚠ 警告

火災・感電・断線・ショートの原因となります。



引火性ガスの発生する場所で充電しないこと。

充電アダプターが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。

破損している充電アダプターは使用しないこと。

充電 USB ケーブルを持って本体や充電アダプターを持ち上げないこと。

本体や充電アダプターから充電 USB ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を持って引っ張らないこと（接続部の端子部分を持ってまっすぐ引き抜くこと）。

充電 USB ケーブルや充電アダプターを破損させないようにすること。

- ・傷つけたり、加工したりしない
- ・他の熱器具に近づけたりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない
- ・はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない
- ・動く部品に近づけない

充電中は充電アダプターに覆いなどをかけないこと。

連続して 24 時間以上充電しないこと。



充電には、同梱されている充電アダプターまたは出力が 5 V/2 A 以下の USB 充電器を使用すること。

充電は、室温 5 ~ 40°C の乾燥した室内で行うこと。

運搬および保管に関する注意

火災、故障の原因となります。

⚠️ 警告



下記の場所に保管しないこと。

- ・火気、熱器具のそばなど高温な場所
- ・直射日光（炎天下の車内など）の当たる場所
- ・温度変化が激しい場所
- ・凍結の恐れがある場所
- ・水まわりなど湿度が高く、水がかかるおそれがある場所
- ・ほこりが多い場所

⚠️ 注意

本体の損傷・水漏れ、思わぬ事故・ケガの原因となります。



運搬の際や保管場所を選ぶ際には本体の重量に注意すること。

はじめてお使いになる前に


マルチクリーナーとは？

コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機です。

吐出圧力は0.5 MPa、水道圧の2倍以上の圧力で水を噴射します。

給水タンク一体型となっていますので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンでお使いいただけます。


例えば、キャンプなどアウトドアシーンでの使用、あるいは車のちょっとした汚れや自宅のベランダや網戸、お風呂場や排水溝、お墓まわりやペットとのお出かけ後の手足の洗浄*など、電源や水源のないところで、いつでもどこでも、簡単に洗浄ができます。

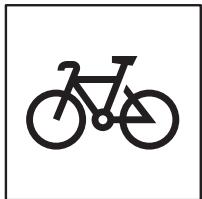


自転車、オートバイ




アウトドア用品

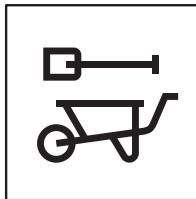


ガーデニング用品

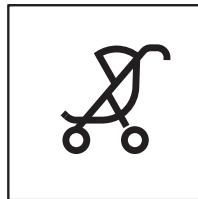


ベビーカー

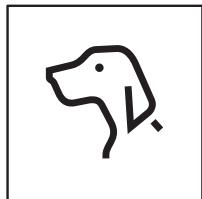

ペット

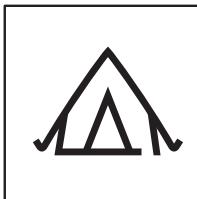

キャンプ用品

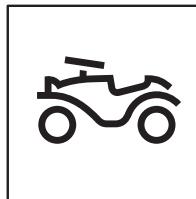

おもちゃ

* 適切な距離でお使いください。

MEMO

- ・水気に弱い物や場所などへのご使用の際にはご注意ください。

洗浄開始までの流れ

洗浄開始までの準備は大きく 2 つのステップに分かれます。

STEP 1

本体を充電する

13 ページ

充電アダプターをコンセントに差し込みます。



充電 USB ケーブルの USB-A 端子を充電アダプターに差し込みます。



本体に充電 USB ケーブルの USB-C 端子を差し込み、充電を開始します。

STEP 2

給水タンクに水を入れる

15 ページ

給水タンクを展開します。



給水タンクに水を入れます。

STEP 1：本体を充電する


MEMO

- ・夏の暑い時期は本体内部の温度が高い状態になり、正常に充電できないことがあります。
- ・充電は、室温 5 ~ 40°C の乾燥した室内で行ってください。
- ・充電には、同梱されている充電アダプター（または出力が 5 V/2 A 以下の USB 充電器）に充電 USB ケーブルを接続して使用してください。

準備


1 充電アダプターをコンセントに差し込む

コンセントに充電アダプターを差し込み、充電 USB ケーブルの USB-A 端子を充電アダプターに差し込みます。

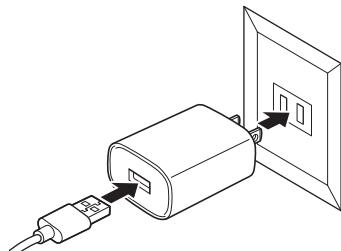


2 充電用端子を本体の充電用差込口に差し込む

充電用差込口キャップを取り外し、充電 USB ケーブルの USB-C 端子を差し込みます。

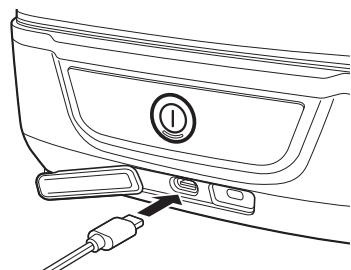

3 充電ランプを確認する

ランプの点滅パターンで、充電状況が確認できます。

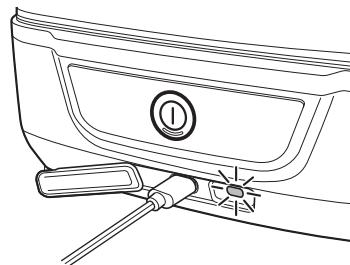

点滅パターン	バッテリーの状態
— — ゆっくり点滅	バッテリー充電中です。
— — — 点灯	充電完了しています。

MEMO

- ・充電完了まで約 2.5 時間です。
- ・充電完了後、10 分経過すると充電ランプが消灯します。
- ・充電中は本体の使用はできません。

4 充電 USB ケーブルを取り外す

充電が完了したら、充電 USB ケーブルを取り外します。
その後、充電用差込口キャップをしっかりと取り付けます。

STEP 2：給水タンクに水を入れる


！注意

- ・清水のみを使用すること。水に不純物が含まれていると本体内部のポンプやアクセサリーを傷める可能性があります。
- ・給水タンク内に洗浄剤や殺虫剤などの添加物を入れないこと。
- ・本体を水中に沈めたり、直接水を汲んだりしないこと。

準備

1 給水タンクを展開する

① タンクリッドを取り外します。

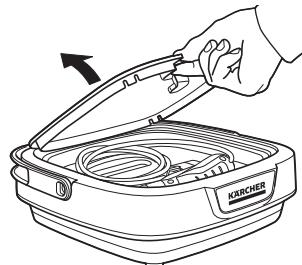


② ハンドルを起こし、片手で本体内の底面を押さえながら、ハンドルを上に引き上げて給水タンクを展開します。




MEMO

- ・取り外したタンクリッドは、裏側のツメを使用して給水タンク背面の溝に掛けておくことができます。

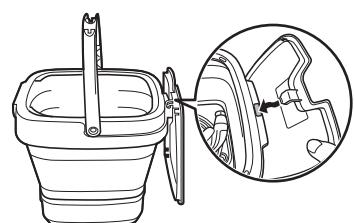

③ トリガーガンを取り出します。

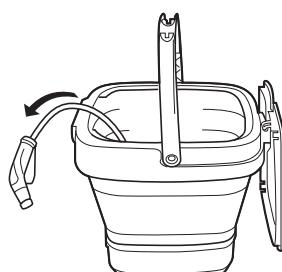


2 給水タンクに水を入れる

- ① 水を入れます。上限はMAXのラインです。

MEMO



- ・タンクの容量は8Lです。
- ・お湯(40°Cまで)も入れることができます。汚れをより落としたいときに入れてください。

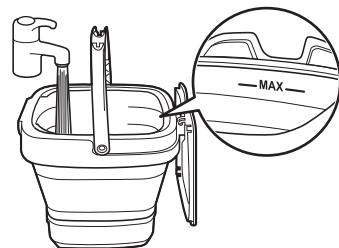

- ② タンクリッドの切り欠きにホースを収め、タンクリッドを本体に合わせます。タンクリッドの四隅を軽く押し、しっかりと閉めてください。

MEMO

- ・タンクリッドを閉めるときに、ホースを挟まないように注意してください。

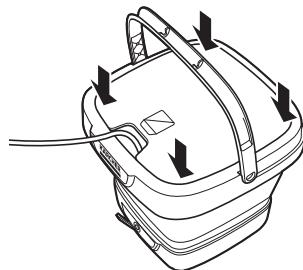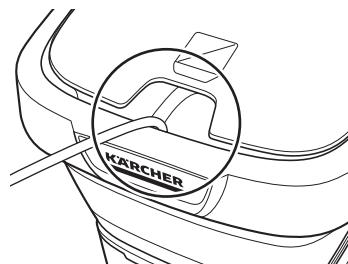

持ち運ぶときは

⚠ 注意

- ・持ち運ぶときは、水がこぼれないように注意すること。タンクリッドは密閉構造ではありません。
- ・本体を持ち上げるときは、ハンドルだけを握ること。ハンドル以外で保持すると、不意に給水タンクが畳まれて水がこぼれるおそれがあります。
- ・車などに積載するときは、運搬前に給水タンクを完全に空にして畳み、動かないように固定すること。


1 ホースをハンドルにはめ込む

ハンドル上部のホースホルダー 2か所に、
ホースを沿わせてはめ込みます。



2 持ち運ぶ

ハンドルを握り、本体を持ち上げて運びます。

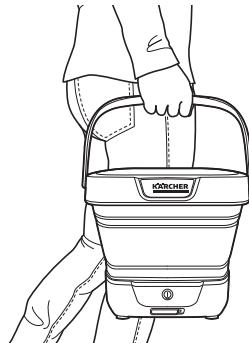

洗浄方法

基本的な洗浄方法

POINT 1

本体を水平に保つ

本体を水平な地面に置きます。

手で持つ場合は、水平になるようにハンドルの中央を握ります。

POINT 2


洗浄対象物までの距離で強弱を調節する

水流は一定の圧力で噴射されます。汚れの度合いや洗浄対象物の素材によって、距離を変えて強弱を調節します。

POINT 3

洗浄は上から下に

トリガーガンを上下左右に動かしながら洗浄します。洗浄対象物を上から下に洗浄していくと効率的です。

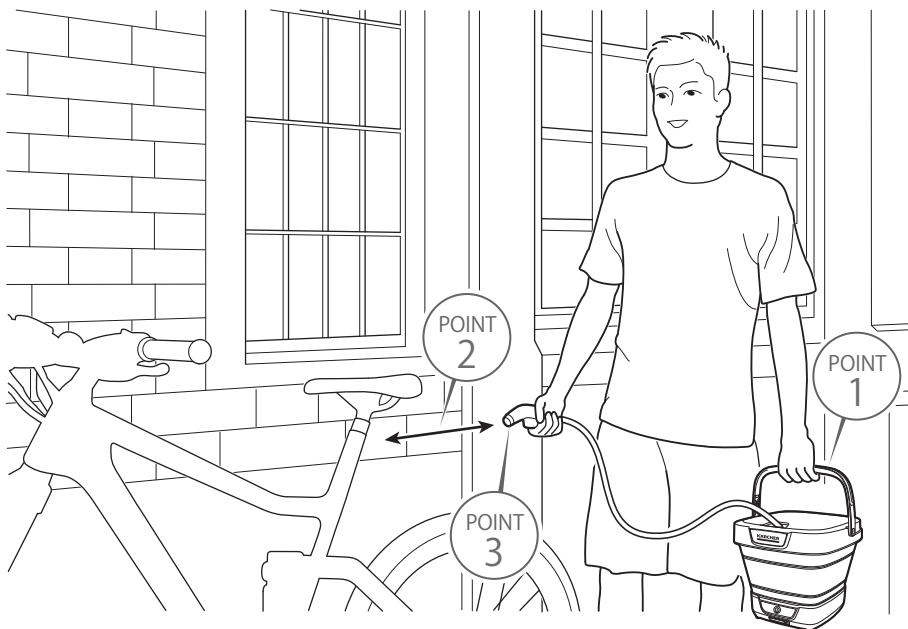


⚠ 注意

- ・給水タンク内の水がなくなったら、すぐに電源をオフにすること。
- ・水が無い状態で2分以上空運転をさせると、本体のポンプに損傷を与える可能性があります。2分以内に圧力のある水が出ない場合、電源をオフにして、「困ったときは」(▶26ページ)の手順に従うこと。

1 電源をオンにする

電源スイッチを押します。

運転状態ランプが点灯します。

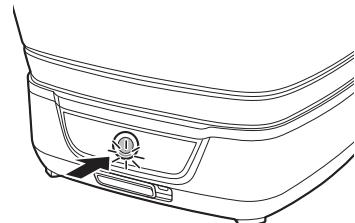


点滅パターン	本体の状態
——— 点灯	電源オンで正常動作中です。
······· ごく短い等間隔で点滅	バッテリー残量が低下しています（残り連続使用時間 約2分）。
— — — 点滅（点灯時間が長い）	何らかのトラブルが発生しています。 一旦電源を切り、本体を常温の室内にしばらく置いたあと、再度電源を入れてください。それでも問題が解決しないときは、お客様専用ダイヤルにお問い合わせください。

MEMO

- ・バッテリー満充電時の連続使用時間は約15分です。連続使用時間が残り約2分になると、運転状態ランプが点滅します。

2 洗浄を始める

トリガーガンの黄色のグリップを握ると、ノズルから水が噴射されます。

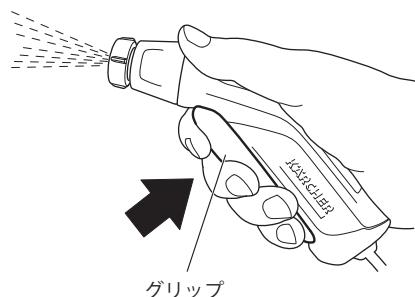

3 洗浄を停止する

トリガーガンの黄色のグリップを放すと、水が止まります。

MEMO


- ・30分以上操作がない場合、本体の電源が自動的にオフになります。
- ・本機にはモーター保護スイッチが内蔵されているため、消費電力が高い場合、本体の電源が自動的にオフになります。
- ・本機には圧力スイッチが内蔵されているため、トリガーガンを放すとポンプが停止します。トリガーガンを握るとポンプは再始動します。

ノズルの交換

オプションアクセサリー（シャワーノズルなど）を使用するときは、以下のように交換します。


1 ノズルをトリガーガンから取り外す

ノズルを奥まで押し込みながら、左に90°回して取り外します。

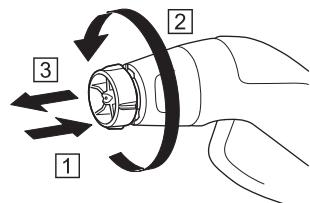


2 ノズルをトリガーガンに取り付ける

ノズルの突起をトリガーガンの溝に合わせます。奥まで差し込みながら、右に90°回して固定します。

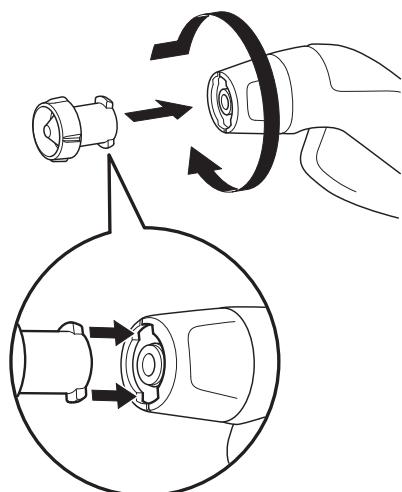

MEMO

- 取り外したノズルは、ノズルホルダーにセットして保管できます。

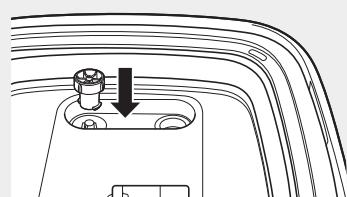

洗浄が終わったら


片付け

△注意

- ・使用後はしっかりと水抜きを行うこと。本体およびアクセサリーの水抜きが不完全な場合、凍結により破損するおそれがあります。


1 電源をオフにする

電源スイッチを押します。
運転状態ランプが消灯します。

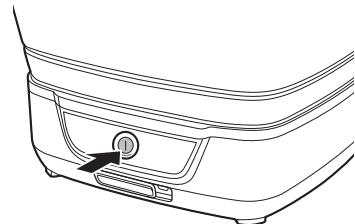

2 水を捨てる

タンクリッドを取り外し、ハンドルと本体をしっかりと保持して水を捨てます。

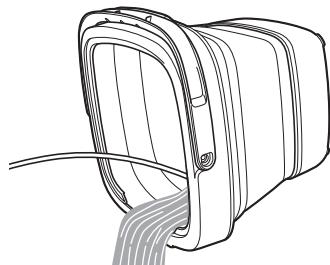


3 再度電源をオンにする

4 水抜きをする

トリガーガンの黄色のグリップを握り、
本体ポンプ・ホース内に残っている水を
抜きます。


水が出なくなるまで、グリップを握り続
けてください。

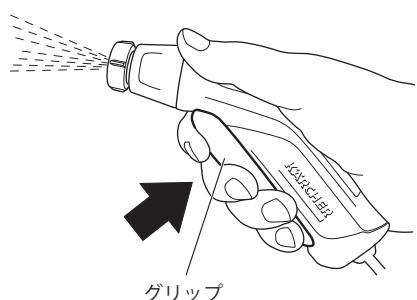

5 電源をオフにする


6 ホース内の圧抜きをする

電源オフの状態でトリガーガンの黄色のグリップを握り、ホース内に残っている圧力を抜きます。

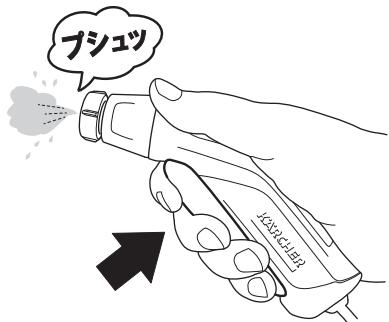


7 トリガーガンを本体に収納する

ホースをまとめ、本体にトリガーガンを収納します。

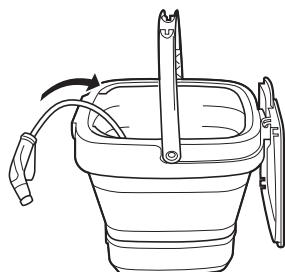

8 給水タンクを畳む

給水タンクの縁を両手で押し下げ、給水タンクを畳みます。
その後、タンクリッドを取り付けます。

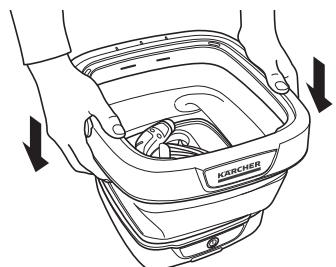

お手入れと保管


⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">・お手入れの際は、本製品の電源をオフにして充電 USB ケーブルを本体から抜くこと。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">・給水口フィルターの清掃は、洗浄終了後に毎回行うこと。・取り外しおよび取り付けの際に、給水口フィルターを損傷しないようにすること。

給水口フィルターの清掃

1 タンクリッドを取り外す


2 給水口フィルターを取り外す

ペンチ等を使用し、給水口フィルターを取り外します。

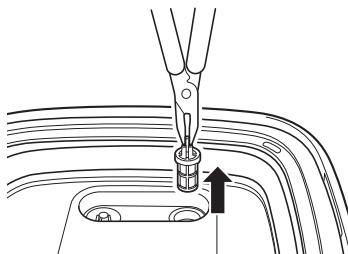


3 給水口フィルターを清掃する

流水ですすぎ、ゴミや汚れを取り除きます。

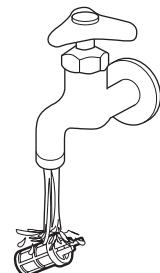

4 給水口フィルターを取り付ける

- ① 給水口フィルターをイラストの向きで取り付けます。

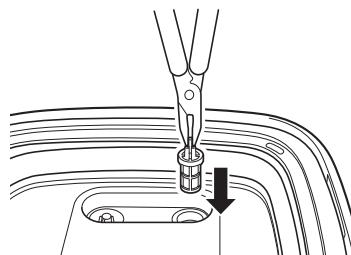

5 タンクリッドを取り付ける ➤ 16ページ

保管

⚠ 注意

- ・保管前には、給水タンクを完全に空にすること。
- ・凍結しない屋内に保管すること。

極端な低温（0°C以下）や高温（40°C以上）になる場所を避け、安定した水平な場所に保管します。

困ったときは

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤル（0120-60-3140）までお問い合わせください。

本機と本機の付属品に対する修理はリペアセンターに依頼してください。




このようなとき	考えられる原因	対処方法
充電できない	周辺の気温が5°C以下または40°C以上になっている	▶ 夏の暑い時期は、本体内部の温度が高い状態になり充電できなくなることがあります。 充電は、室温5～40°Cの乾燥した室内で行ってください。
	使用直後に充電を開始した	▶ 本体が冷めてから（1～2時間後）に充電を開始してください。
電源が入らない	バッテリー残量が不十分	▶ バッテリー残量を確認し、必要があれば充電をしてください。
	モーターに負荷がかかり、モーター回路ブレーカーが落ちている	▶ 一旦電源を切り、再度電源を入れてください。
	周辺の気温が0°C以下または40°C以上で、モーター回路ブレーカーが落ちている	▶ 一旦電源を切り、再度電源を入れてください。 本機が極端に冷たい、または熱い場合は適温に戻してください。
	水が少ない	▶ 給水タンクに水が充分入っていることを確認してください。
水圧が上がらない	給水経路が詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。» 24ページ
	水が少ない	▶ 給水タンクに水が充分入っていることを確認してください。
水圧が安定しない	ノズルが詰まっている	▶ 針などを使ってノズルから汚れやゴミを取り除き、ノズルを流水ですいでください。
水が漏れる	少量の水が漏れるのは許容範囲です。大量に漏れている場合は、お客様専用ダイヤルにお問い合わせください。	

オプションアクセサリー一覧

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。



注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャージャパン直営オンラインショップでも購入できます。

<p>■ウォッシュブラシ 注文番号： 2.643-870.0 JAN コード： 4054278243238</p> <p>自転車など凹凸があるものの洗浄に便利です。 ※ 細かい傷がつく可能性がありますので、色の濃いものに使用する際はご注意ください。</p> 	<p>■シャワーノズル 注文番号： 2.643-875.0 JAN コード： 4054278243245</p> <p>シャワーのように柔らかな水が出ます。海水浴後のシャワー、ペットの体や手足の洗浄などに使用できます。</p> 
<p>■直噴ノズル 注文番号： 2.644-125.0 JAN コード： 4054278552712</p> <p>手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。フラットジェットノズルより強力で細い水流を噴射します。</p> 	<p>■スプラッシュガード 注文番号： 2.644-169.0 JAN コード： 4054278622811</p> <p>洗浄時の水ハネを防ぐことができます。コンパクトに折りたたむことができるので、収納場所にも困りません。</p> 

補修部品

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。
注文番号は予告なく変更になる場合があります。

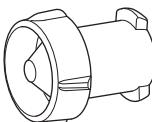 <p>■充電 USB ケーブル (タイプ C) 注文番号： 9.766-335.0 JAN コード： 4066529061973</p>	 <p>■充電アダプター 注文番号： 9.766-436.0 JAN コード： 4066529099914</p>
 <p>■タンクリッド 注文番号： 9.766-297.0 JAN コード： 4066529061867</p>	 <p>■ハンドル 注文番号： 9.766-298.0 JAN コード： 4066529061874</p>
 <p>■給水口フィルター 注文番号： 5.731-004.0 JAN コード： 4054278211466</p>	 <p>■フラットジェットノズル 注文番号： 5.130-185.0 JAN コード： 4054278457697</p>

廃棄するときは

本製品の廃棄について

本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品の廃棄方法については、当社ホームページ「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認、もしくはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

「家庭用製品 修理・アフターサービス」

www.kaercher.com/jp/service/support_hg.html



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。製品の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。

※本製品のリチウムイオン電池は、修理・交換できません。



その他

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社リペアセンターで無料修理または無料交換をいたします。（この対応を保証対応といいます。）保証対応で交換した部品、本体は当社所有といたします。保証対応を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■ 保証できない事項

- 修理の際の輸送費用
- 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。
 - ・取扱説明書の指示に反する使用
 - ・保守整備の不備または間違い
 - ・当社が提示している仕様の限界を超える使用（業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など）
 - ・当社が認めていない改造
 - ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
 - ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損及びノズルつまりなど）
 - ・業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的での使用
- 次に示すものは保証修理いたしません。
 - ・経年変化や通常損耗により発生した不具合
 - ・プラスチックカバーなどの自然退色、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
 - ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
 - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
 - ・薬品、塩害などに起因する不具合
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
 - ・消耗品（トリガーガン、ホース、Oリング、ノズルおよびその他これらに類する消耗品）
 - ・ケルヒヤージャパン以外での修理
 - ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
 - ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
 - ・本製品を使用できなかったことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
 - ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
 - ・正しく操作せずにケガを負った場合
- 出張修理はいたしません。
修理はケルヒヤージャパンへご依頼ください。

■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の底面に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用修理・アフターサービス』⇒『修理申込み方法』にアクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。

[家庭用製品] 修理申し込み方法

www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html

ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。



製品名	OC 3 Foldable
保証期間	1年
製造番号【シリアル No.】	
お買い上げ日	
お客様情報	お名前： ご住所： 電話番号：
販売店情報	店名： 住所： 電話番号：
故障状況	

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

本社住所：〒 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3

※製品を長くご愛用いただくために、ユーザー登録をしていただいたお客様にサポート情報やキャンペーン情報をメールでお送りしています。

下記 URL、または当社ホームページ中段『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユーザー登録（1年保証）はこちら』からご登録ください。

ケルヒヤー家庭用製品ユーザー登録

www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html



| 製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

045-394-3550 (携帯電話から)

受付時間：9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

| 修理品送り先

〒284-0038

千葉県四街道市たかおの杜10番1号

DPL千葉四街道・3階

ケルヒャージャパンリペアセンター宛

0120-60-3140

045-394-3550 (携帯電話から)

※修理をご依頼の際は、下記QRコードまたは弊社ホームページの【サービス→家庭用製品】ページにアクセスしていただき、【修理のお申し込み→修理お申し込みフォームはこちる】から事前の受付をお願いいたします。



修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの（保証期間内に限る）と30-31ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。

1. 保証書が30-31ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。