

# KÄRCHER

ケルヒャー  
家庭用高圧洗浄機アクセサリー

## 延長パイプ 3.7 m

TLA 4

### 取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。


延長パイプ 3.7 m  
2020.09  
5.969-378.0

## 仕様一覧

延長パイプ仕様一覧	
品番	2.644-248.0
本体寸法（長さ×幅×高さ）	3,780 × 120 × 233 mm
本体質量	2.8 kg
耐圧	最大 18 MPa
耐熱	最高 60 °C ※1

※1 高圧洗浄機本体の給水温度は最高40°Cです。

## 各部の名称

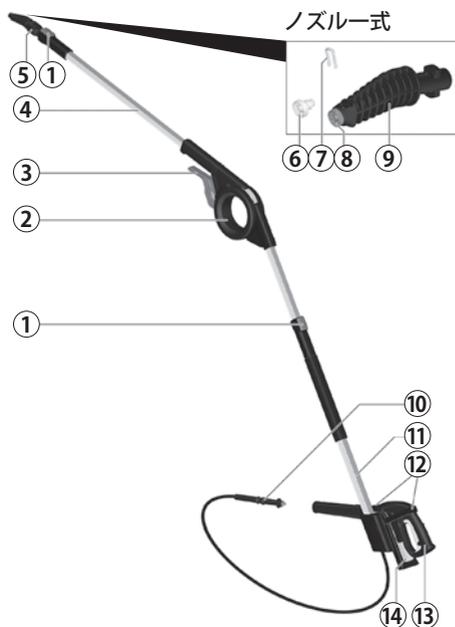

- ① 伸縮パイプ解除ボタン
- ② ジョイント
- ③ 角度調節レバー
- ④ 伸縮パイプ（上）
- ⑤ ノズルホルダー  
・ノズルなどのアクセサリを取り付けます。
- ⑥ ノズルチップ（白）
- ⑦ ノズル留め
- ⑧ ノズルチップ（茶）
- ⑨ ノズル
- ⑩ 延長パイプホース  
・トリガーガンに接続します。
- ⑪ 伸縮パイプ（下）
- ⑫ トリガーガン取り付けストラップ
- ⑬ トリガーガン  
・本製品には含まれません。
- ⑭ トリガーガンホルダー

## ご使用時の注意事項

### 使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方（子供を含む）には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないよう監督されていることを確認してください。

### 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。お使いの際には、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### **警告**

-  **使用する際は、電線・ケーブルから十分な距離をとること。**  
感電する恐れがあります。

#### **注意**

-  **人体に向けて使用しないこと。**  
近距離で人に向けて高圧水をかけないでください。皮膚の裂傷、失明、難聴を引き起こす場合があります。

#### **改造禁止**

火災、感電、ケガの原因になります。ケルヒャー純正部品以外の機械の性能や機能に適合しない部品を使用しないでください。機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故の原因になります。

#### **梯子に乗って使用しないこと。**

地面にしっかりと両足がついている状態で使用してください。

**6ページの適合表に記載されているアクセサリ以外は使用しないこと。**



#### **周囲の安全に気を配って使用すること。**

使用するアクセサリにより、水を出す際に大きな反動が起こります。周囲に気を配り、トリガーガンと延長パイプをしっかり握ってください。

#### **洗浄を行う場合には事前にテストを行うこと。**

洗浄対象物の状態を確認するために洗浄テストを行ってください。事前テストを行わずに使用した場合、塗装面や素材が損傷する場合があります。

**清掃終了後およびお手入れの前には、電源をオフにして延長パイプをトリガーガンから取り外すこと。**

#### **洗浄は自己責任にておこなうこと。**

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくはは正しく操作せずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

#### **洗浄時以外はトリガーガンの安全ロックをかけること。**

ロックのかけかたは、お使いの高圧洗浄機の取扱説明書をご確認ください。

## 初めてお使いになる前に

### ノズルチップの交換

ご使用いただいている高圧洗浄機により、適切なノズルチップが異なります。

下記を参照し、適切なノズルチップに交換してください。

(ご購入時点では、茶色のノズルチップが取り付けられています。)

ノズルチップの色	対応機種
茶	K2、K3、K4、K5シリーズ
白	エンジンタイプ

- 1 マイナスドライバーを使用し、ノズルからノズル留めを押し上げて外します。
- 2 ノズルチップを取り外します。
- 3 ノズルチップを取り付けます。
- 4 ノズル留めを奥まで差し込みます。




## 洗浄の準備

### ノズルの取り付け

ノズル以外のアクセサリも同様の手順で接続できます。

» 8ページ

- 1 ノズルの突起を、延長パイプのノズルホルダー先端の穴にあわせ差し込みます。奥まで押し込みながら、矢印の方向に90°回します。

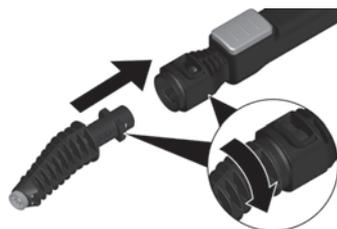

### ノズルの取り外し

- 1 奥まで押し込みながら、取り付けとは逆の方向に90°回して引き抜きます。

## トリガーガンの取り付け

### ⚠ 注意

- 一部の機器（ショートトリガーガンやフックタイプ（旧）、トルクスタイプのトリガーガン付き）にはご使用いただけません。
- 洗浄時以外はトリガーガンの安全ロックをかけること。ロックのかけかたは、お使いの高圧洗浄機の取扱説明書をご確認ください。


### 1 高圧洗浄機の高圧ホースをトリガーガンに接続する。

詳細は、ご使用の高圧洗浄機の取扱説明書をご確認ください。

### 2 延長パイプのトリガーガンホルダーに、トリガーガンを奥まで差し込む。

### 3 トリガーガンの上部と後方の2箇所をトリガーガン取り付けストラップで固定する。

- 1 トリガーガンの中央部（ホルダーに乗せている部分）を、ストラップで上から留めます。
- 2 グリップ部分の上部を、ストラップで後方から留めます。

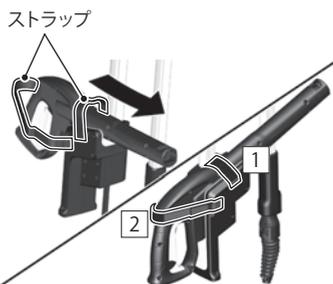

### 4 延長パイプホースをトリガーガンに接続する。

- 1 ホース接続部とトリガーガン先端の穴を合わせ、ホースを差し込みます。
- 2 奥まで押し込みながら、矢印の方向に90°回します。



## 洗浄方法



### 注意

周囲の安全に気を配って使用すること。水を出す際に大きな反動が起こります。

延長パイプは、最長3.7 mまで伸ばすことができ、180°の範囲で角度を調節できます。


### 1 延長パイプの長さを調節する。

伸縮パイプ（下）解除ボタンを押しながら、パイプを伸ばして長さを決めます。解除ボタンから指をはなすとパイプがロックされます。必要に応じて、伸縮パイプ（上）も同様に長さを調節します。



### 2 延長パイプの角度を調節する。

角度調節レバーを握ったまま、上下の伸縮パイプを開いて角度を決めます。角度調節レバーをはなすと、角度がロックされます。

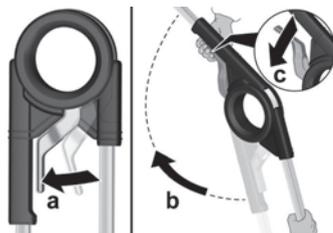

### 3 洗浄を開始する。

- 1 高圧洗浄機の準備後、スイッチをONにし、トリガーガンのロックを解除します。
- 2 トリガーガンのレバーを握って、洗浄を開始します。

詳細は、ご使用の高圧洗浄機の取扱説明書をご確認ください。

## 洗浄が終わったら



### 注意

保管や持ち運びの際は、パイプを収納して、本体を折りたたんだ状態にすること。

## 片付け

### 1 高圧洗浄機のスイッチを OFF にし、水道栓を閉め、高圧洗浄機の残留圧力を抜く。

詳細は、ご使用の高圧洗浄機の取扱説明書をご確認ください。

### 2 延長パイプホースを取り外す。

① 延長パイプホースをトリガーガンの奥まで押し込みながら、矢印の方向に90°回します。

② トリガーガンから延長パイプホースを取り外します。



### 3 トリガーガンを取り外す。

トリガーガン取り付けストラップ2箇所をはがして、延長パイプからトリガーガンを取り外します。


### 4 伸ばしたパイプを収納する。

伸縮パイプ解除ボタンを押しながら、伸縮パイプを収納します。解除ボタンから指をはなすとパイプがロックされます。上下それぞれの伸縮パイプで行います。



### 5 延長パイプを折りたたむ。

角度調節レバーを握ったまま、伸縮パイプ（上）を下に向けて折りたたみます。角度調節レバーをはなします。

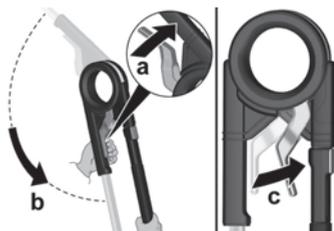

## アクセサリ適合表



### 注意

下記に記載のアクセサリ以外は使用しないこと。

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。注文番号は予告なく変更になる場合があります。ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。

	<p><b>延長パイプ専用アタッチメントセット</b>  <b>注文番号：2.644-191.0 JANコード：4054278684093</b>                  1つで2役のアタッチメント（ブラシとクロス素材）です。                  洗浄場所に合わせて先端部分を交換できるので、高所の洗浄用途が広がります。                  また、水ハネを防ぐことができるのでより快適に洗浄できます。クロスは洗って繰り返し使用可能です。</p>	
	<p><b>フォームノズル</b>  <b>注文番号：2.643-150.0</b>  <b>JANコード：4039784858893</b></p>	 <p><b>回転ブラシ WB 120</b>  <b>注文番号：2.644-061.0</b>  <b>JANコード：4054278476452</b></p>
	<p><b>ウォッシュブラシ</b>  <b>注文番号：2.642-783.0</b>  <b>JANコード：4039784636538</b></p>	 <p><b>パワーブラシ WB 150</b>  <b>注文番号：2.643-237.0</b>  <b>JANコード：4039784920941</b></p>

## 補修部品

	<p><b>延長パイプ4m用ノズルチップ（茶色）</b>  <b>注文番号：4.764-225.0</b>  <b>JANコード：4039784540095</b></p>	 <p><b>延長パイプ4m用ノズルチップ（白色）</b>  <b>注文番号：4.764-226.0</b>  <b>JANコード：4039784540101</b></p>
	<p><b>延長パイプ4m用ノズル</b>  <b>注文番号：4.760-696.0</b>  <b>JANコード：4039784541719</b>                  ※ノズルチップ（白色）とノズル留めが含まれます。</p>	
		 <p><b>延長パイプ用ノズル</b>  <b>注文番号：4.760-795.3</b>                  ※ノズルチップ（茶色）とノズル留めが含まれます。</p>

製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル **0120-60-3140**

受付時間：9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）