

**KÄRCHER**

ケルヒャー家庭用モバイル高圧洗浄機

# OC Handy Compact

[ハンディエア]

## 取扱説明書



この度は、ケルヒャー家庭用モバイル高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。



※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。  
※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

**OC Handy Compact**  
2025.06  
9.766-683.0

# 仕様一覧

## OC Handy Compact 仕様一覧

品番	1.328-123.0
バッテリー	内蔵式 リチウムイオン 7.2V 2.5Ah
最大許容圧力	1.5 MPa ≈ 1
最大吐出水量	150 L/h (自吸時)
給水温度	最高 40°C
本体寸法 (長さ×幅×高さ) ※展開時	184 × 71 × 186 mm ≈ 2
本体質量	0.78 kg ≈ 2
充電時間	約 3 時間
連続使用時間 ≈ 3	最大約 30 分
使用環境温度	5 ~ 40°C
防水性能	IPX4
音圧レベル	66 dB (標準/ブーストモード時)

※ 1 1 MPa = 10.2 kgf/cm<sup>2</sup>

※ 2 ノズルなどのアクセサリーを除く

※ 3 フル充電済み、シャワー/エコモードでトリガーレバーを引いているときの合計時間 (内蔵バッテリーが劣化すると、連続使用時間が著しく短くなります)

## モバイル高圧洗浄機とは？

ケルヒャーモバイル高圧洗浄機は、高圧水で手では落としにくい汚れを短時間でムラなく洗浄できる清掃機器です。

屋外や浴室などの濡れてもよい場所で使え、キャンプや車・自転車・ベランダ・網戸・排水溝の掃除にも便利です。



窓・網戸




自転車  
オートバイ



アウトドア  
用品



ガーデニング  
用品

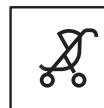

ベビーカー



ベランダ



浴室

# 目次

## ■ はじめに

はじめにお読みください	4
梱包内容の確認	4
各部の名称と機能	5
ご使用時の注意事項	6

## ■ 準備

本体の充電	10
アクセサリーの取り付け方	13
4 in 1 ノズルの取り付け方と 取り外し方	13
4 in 1 ノズルの水流パターンの 変更方法	14
給水の準備	15
本体の準備	18
噴射状態を確認する	19

## ■ 使い方

洗浄を開始する	20
モードを変更する	20
洗浄剤を使用する	21
洗浄剤を使用して洗浄する	21

## ■ お手入れと保管

お手入れ	24
自吸用ホースのフィルターの清掃	24
保管	25





## ■ その他

困ったときは	26
オプションアクセサリー一覧	28
廃棄するときは	29
本製品の廃棄について	29
リチウムイオン電池のリサイクルに ご協力ください	29
保証書	30
製品に関するお問い合わせ	32

# はじめにお読みください

## 梱包内容の確認


本製品をご使用いただく前に、すべての付属品が揃っていることをご確認ください。  
仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。

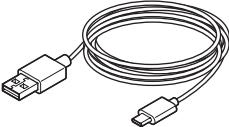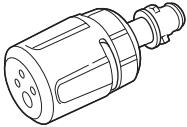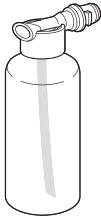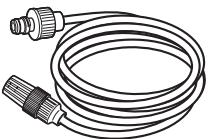1 	2 	3 
本体	充電 USB ケーブル (Type-C) (約 1 m) 1 本	4 in 1 ノズル 1 本
4 	5 	6 
洗浄剤ノズル 1 個	自吸用ホース (約 5 m) 1 本	ペットボトルアダプター (約 30 cm) 1 個
7 	8 	取扱説明書 (本冊子) 1 冊

### MEMO

- この製品はテスト後に出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが製品の性能に問題はありません。
- USB 充電器は付属していません。充電には、お手持ちの USB 充電器やモバイルバッテリー（出力 5V/2A 以上）をお使いください。出力が 5V/2A 以上でも、充電時間は変わりません。お持ちでない場合は、別売りの充電アダプターをご購入いただけます。  
» 28 ページの「オプションアクセサリー一覧」

# 各部の名称と機能

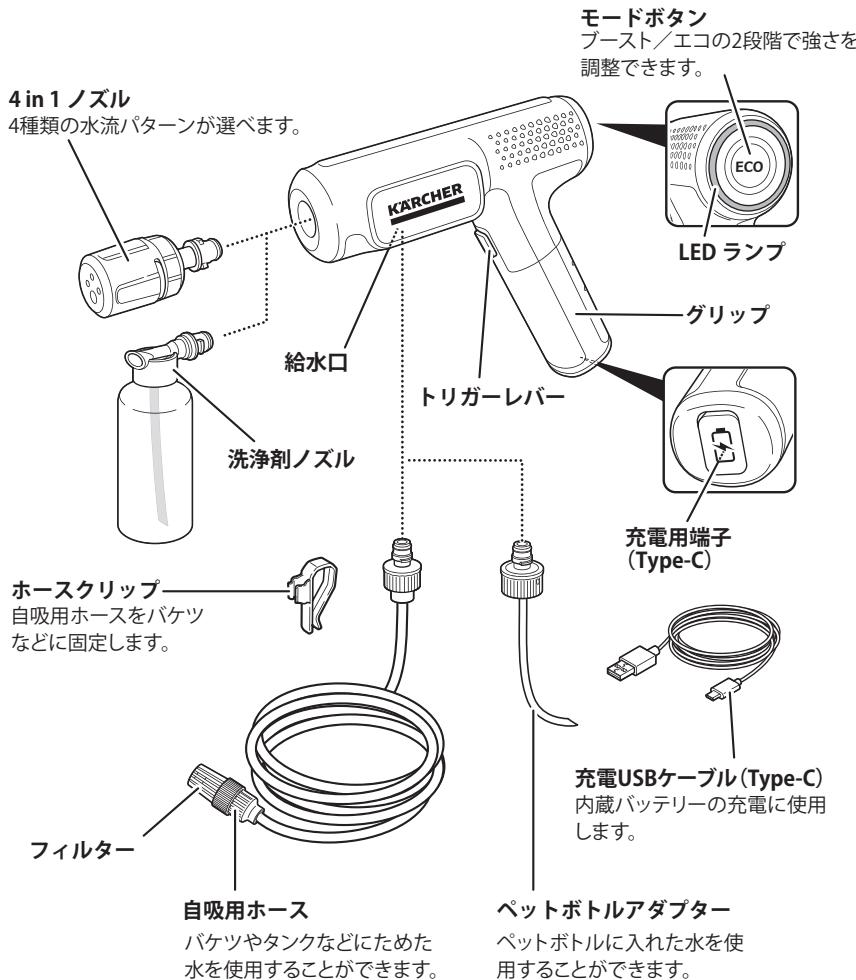

## MEMO

- 本製品は接続口の形状が異なるため、水道ホースやホースリールを接続して使用することはできません。

# ご使用時の注意事項

## 使用目的について

- ・本製品は水を高圧で噴射して、手では落としにくい汚れを落とす清掃機器です。それ以外の目的で使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭用です。業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的で使用になる場合、原則として保証の対象外となります。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

## 使用対象者について

安全に対する責任能力を有する者による監督、指導がない場合、製品の安全に対する責任能力・身体的能力・感覚能力・精神的能力を有していない方または知識・経験を持たない方（子供を含む）には使わせないでください。子供が使う場合は遊ばないよう監督されていることを確認してください。

## 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 <b>警告</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
	してはいけないことを示しています。
	実行しなければならないことを示しています。

## 一般的なご注意

### △警告



分解や改造をしないこと。

安全装置は使用者を保護するためのものです。安全装置を改造または無効化しないこと。  
子供だけで使用しないこと。  
子供が本製品で遊ばないようにすること。



使用中は常に周りの状況を把握し、特に子供などの第三者に注意すること。

付属品や交換用の部品はケルヒャー純正品を使用すること。

修理はケルヒャー ジャパンのリペアセンターに依頼すること。

包装フィルムは子供の手の届かないところに保管すること。窒息する恐れがあります。

## 洗浄の対象としてはいけないもの

### △警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



炎や高温の粉じん・塊、アスベストなどの有害物質に向けて噴射しないこと。

通電状態の電気製品を洗浄しないこと。

人体や動植物に向けて使用しないこと。

## 使用上の注意

### △警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

塗料用シンナー、アセトンなどの溶剤や不希釀酸性溶液とそれらを含む溶液、燃料油（ガソリン等）などを自吸用水源や洗浄剤、お手入れ用として使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと。

目に見える破損や故障がある場合は使用しないこと。

本体に水をかけないこと。



定期的に休憩を取り、異常を感じた場合は医師に相談すること。

## ⚠ 注意

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水漏れや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



0°C以下の環境で使用しないこと。

定格使用時間（1時間）以上使用しないこと。

本体の吸排気口をふさいだり、シートなどで覆った状態で使用しないこと。

本体に過度の衝撃を加えないこと。

40°C以上のお湯、雨水、塩分を含む水などは使用しないこと。

本製品を通った水を飲料水としては使用しないこと。

お手入れに研磨剤やガラスクリーナー、万能クリーナーなどを使用しないこと。

4 in 1 ノズルを一箇所に留めて洗浄しないこと。

4 in 1 ノズルを地面に置かないこと（詰まりの原因になります）。



必要に応じて作業用手袋やメガネ、マスクなどの保護具を着用すること。

事前に洗浄対象物の目立たない場所に対してテスト洗浄を行い、破損する恐れがないことを確認すること。

## 自吸用ホースの取扱い

## ⚠ 注意

本体の損傷・水漏れの原因となります。



自吸用ホースは折り曲げたり無理に引っ張ったりしないこと。



床面が粗い場所では、ホースをゆっくり動かし、角や突起物で傷つけないよう注意すること。

## 異常や故障が発生したとき

## ⚠ 警告

発熱・発火・感電・ケガ・ヤケドの原因となります。



以下のような場合は、直ちに使用を中止してケルヒャージャパンに修理を依頼すること。

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。

- ・煙が出た場合
- ・異臭がした場合
- ・本体が異常に熱い場合
- ・本体に異常振動が生じた場合

## 充電時のご注意

### △警告

火災・感電・断線・ショートの原因となります。



引火性ガスの発生する場所で充電しないこと。

破損している充電 USB ケーブルや USB 充電器は使用しないこと。

充電 USB ケーブルや USB 充電器が汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。

ドライバーなどの金属を、充電 USB ケーブルの端子に接触させないこと。

充電 USB ケーブルを持って本体や USB 充電器を持ち上げないこと。

本体や USB 充電器から充電 USB ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を持って引っ張らないこと（接続部の端子部分を持ってまっすぐ引き抜くこと）。

濡れた手で充電 USB ケーブルの抜き差しは行わないこと。

充電 USB ケーブルや USB 充電器を破損させないようにすること。

- ・傷つけたり、加工したりしない

- ・他の熱器具に近づけたりしない

- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

- ・はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない

- ・動く部品に近づけない

充電中は USB 充電器や充電アダプター、モバイルバッテリーに覆いなどをかけないこと。



充電は、室温 5 ~ 40°C の乾燥した室内で行うこと。

## 使用場所についての注意

### △注意

水漏れや破損の原因となります。



排水設備のない室内では使用しないこと。

安全な距離が確保できない狭い場所などでは使用しないこと。

## 洗浄剤に関する注意

### △注意

洗浄剤の不適切な使用により重傷を負う、または中毒の原因となります。



洗浄剤が目、粘膜等に付着した場合や洗浄剤を飲み込んでしまった場合は、洗浄剤ラベルに記載の応急処置に従うこと。必要に応じて専門医（眼科医、皮膚科医、内科医）の診察を受けてください。

# 本体の充電

## ⚠ 注意

- ・本製品から離れる際や充電・お手入れ前には、グリップを折りたたむこと。


## MEMO

- ・購入直後は、本体のバッテリーは十分に充電されていません。ご使用前に充電してください。
- ・夏の暑い時期は本体内部の温度が高い状態になり、正常に充電できないことがあります。
- ・充電は、室温 5 ~ 40°C の乾燥した室内で行ってください。安全装置が働いて充電および使用が出来なくなることがあります。
- ・特に 0°C 以下の環境では、本体内部のバッテリーの性能は著しく低下します。

## 1 グリップを折りたたむ


誤動作を避けるため、グリップが開いている場合は折りたたみます。

- ① 吐出口を人がいない方向に向けます。  
トリガーレバーに触れないよう片手で本体上部を保持し、もう片方の手でグリップ部分を引っ張ります。
- ② グリップ部分を引っ張ったまま、吐出口の方向に折りたたみます。

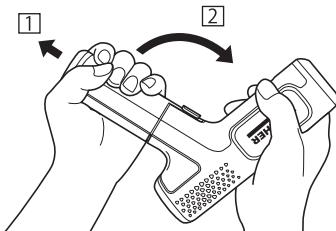

## 2 USB 充電器をコンセントに差し込む

コンセントに USB 充電器を差し込み、充電  
USB ケーブルの USB-A 端子を USB 充電器に  
差し込みます。

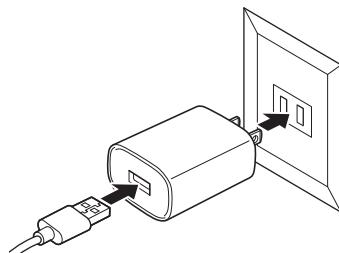


### MEMO

- USB 充電器は付属していません。充電には、お手持ちのスマートフォンなどの USB 充電器やモバイルバッテリーなど（出力 5V/2A 以上）をお使いください。出力 5V/2A 以上でも充電時間は変わりません。  
お持ちでない場合は、オプションアクセサリーの充電アダプターを購入いただけます。  
» 28 ページ「オプションアクセサリー一覧」


## 3 充電用端子に充電 USB ケーブルを挿し込む

充電用端子カバーを開け、充電 USB ケーブルの USB-C 端子を挿し込みます。

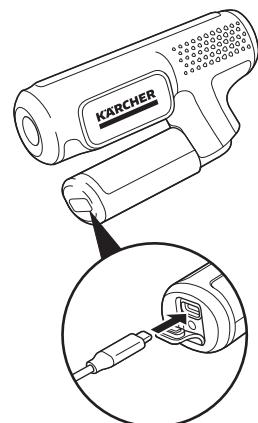

## 4 LED ランプを確認する

LED ランプの点滅パターンで、充電状況が確認できます。

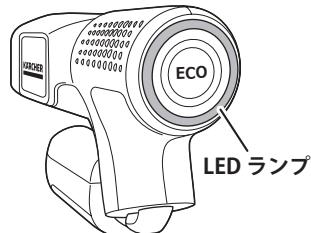

点滅パターン	バッテリーの状態
— — ゆっくり点滅 (白色)	バッテリー充電中です。
— — 点灯 (白色)	充電完了しています。

### MEMO

- 充電完了まで約 3 時間です。
- 充電完了後、10 分経過すると LED ランプが消灯します。
- 充電中は本体の使用はできません。
- 充電 USB ケーブルを挿し込んでも LED ランプが消灯したままの場合、USB 充電器、充電 USB ケーブル、本体の充電用端子がそれぞれ適切に接続されているか確認してください。

## 5 充電終了後、USB 充電器および本体から充電 USB ケーブルを取り外す

充電が完了したら、充電 USB ケーブルを取り外します。

その後、充電用端子カバーをしっかりと閉めます。

### MEMO

- 不必要的電力消費を避けるため、充電が完了したら USB 充電器および本体から充電 USB ケーブルを取り外してください。
- 使用中にバッテリーがなくなると、動作が停止します。バッテリー残量が少ないまま放置したり、少ない状態で使用するとバッテリーの劣化や故障の原因となります。必ず再度充電を行い、満充電後に使用を再開または保管してください。

# アクセサリーの取り付け方

## 4 in 1 ノズルの取り付け方と取り外し方

### ！注意


- 4 in 1 ノズルを着脱する前に、グリップを完全に折りたたむこと。

準備

### 1 グリップを折りたたむ


誤動作を避けるため、グリップが開いている場合は折りたたみます。

- 吐出口を人がいない方向に向けます。  
トリガーレバーに触れないように片手で本体上部を保持し、もう片方の手でグリップ部分を引っ張ります。
- グリップ部分を引っ張ったまま、吐出口の方向に折りたたみます。

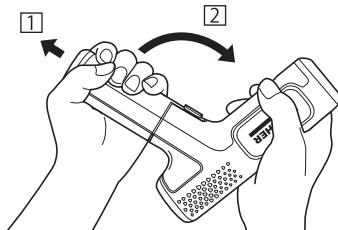


### 2 4 in 1 ノズルを取り付ける

- 4 in 1 ノズルの▶矢印マークと本体の□アンロックマークの位置を合わせ、4 in 1 ノズルを差し込みます。
- 4 in 1 ノズルを奥まで押し込みながら、▶矢印マークが□ロックマークに合うまで回します。

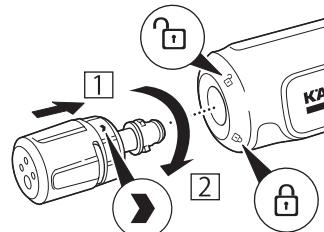


### 3 4 in 1 ノズルを取り外す

- 4 in 1 ノズルを奥まで押し込みながら、▶矢印マークが□アンロックマークに合うまで回します。
- 本体から4 in 1 ノズルを取り外します。

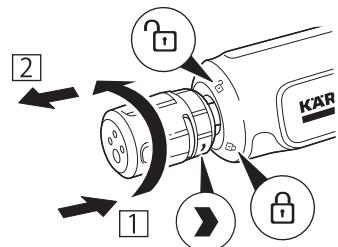


## 4 in 1 ノズルの水流パターンの変更方法

4 in 1 ノズルの先端を回し、使用したい水流パターンのマークを上面に合わせます。

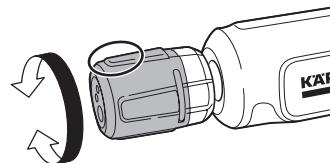

### 4 in 1 ノズル

窓・網戸や自転車など、いろいろな場所の洗浄に対応します。  
以下の4種類のパターンが選べます。

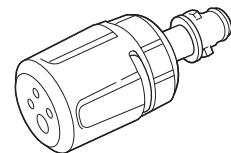

#### MEMO

- ・人体や動植物に向けて使用しないでください。

マーク	水流パターン	モード	連続使用時間(分)	用途
	シャワーモード	ブースト	25	散水や汚れの洗い流しに使用します。
		エコ	30	
	ポイントジェットモード	ブースト	12	一点の汚れをより強力に落としたい時に使用します。
		エコ	22	
	標準モード	ブースト	12	扇状の幅広水流で汚れを落とします。 用途を限定しない基本のモードです。
		エコ	24	
	傾斜モード	ブースト	12	狭い場所や角度が必要な時に最適です。
		エコ	24	

# 給水の準備

## ⚠ 注意

- ・井戸水や風呂水などを利用する場合は、付属の自吸用ホースを使用すること。
- ・異物の混ざっていない水を使用すること。藻や髪の毛などが混ざった水を使用すると、内部に詰まりが生じ故障の原因になります。
- ・付属のペットボトルアダプターを使用する場合は、汚れた水を使用せず、必ず水道水を使用すること。


2 タイプ（A または B）の給水方法があります。

### MEMO

- ・本製品は接続口の形状が異なるため、水道ホースやホースリールを接続して使用することはできません。

## A. バケツやタンクにためた水を使用して給水する

付属の自吸用ホースでバケツやタンクなどにためた水を使用します。

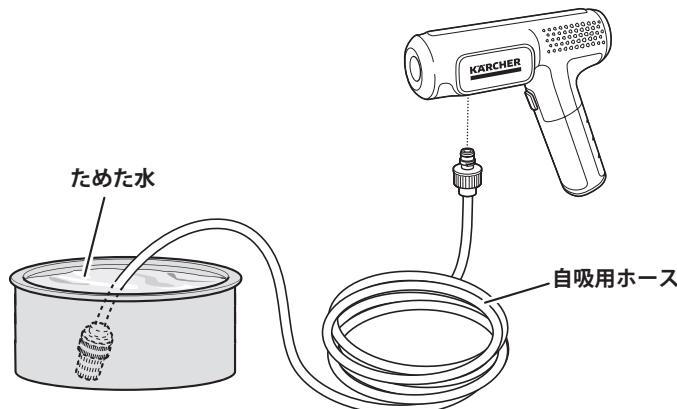


※ この段階ではまだ本体に自吸用ホースを接続しません。

## 1 自吸用ホースの給水側をためた水に入れる

大きなバケツなどにためた水の中に、自吸用ホースの給水側を沈めます。

### MEMO


- 自吸用ホースの給水側が浮き上がってしまうときは、付属のホースクリップで図のように固定してください。

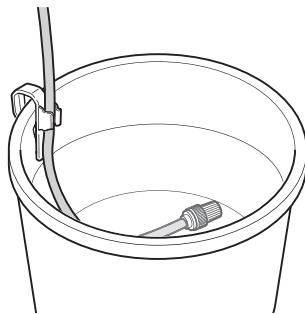

完了したら、18 ページ「本体の準備」に進んでください。

## B. ペットボトルを使用して給水する

ご自身で用意したペットボトルに、付属のペットボトルアダプターを取り付けて使用します。

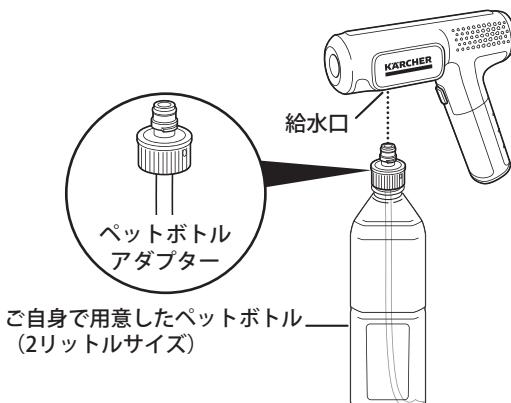

※ この段階ではまだ本体にペットボトルアダプターを接続しません。

## MEMO

- ・ペットボトルは2リットルサイズをご使用ください。それ以外のサイズでは、ホースの長さが合わず使用できない場合があります。また、2リットルサイズでも形状によっては接続できない場合があります。
- ・日本国内で一般的に流通しているペットボトル（口径約28mm）をご使用ください。それ以外ではアダプターが取り付けられない場合があります。一部の口径約28mmのペットボトルでも接続できないものもあります。
- ・2リットルサイズのペットボトル使用時、1本で約50秒ほどで空になります。洗浄場所によっては複数のペットボトルをご準備ください。

## 1 ペットボトルに水道水を入れ、ペットボトルアダプターを取り付ける

ペットボトルアダプターをペットボトルに押し込みながら時計回りに回して、ゆるみがないようしっかりと取り付けます。



## MEMO

- ・ペットボトルを強く握ると水が漏れことがありますので、ご注意ください。

完了したら、18ページ「本体の準備」に進んでください。

# 本体の準備


## 1 グリップを開く

吐出口を人がいない方向に向け、グリップ部分をいっぱいまで開きます。  
カチッと音がしてグリップが固定されたことを確認してください。




## 2 本体に自吸用ホースまたはペットボトルアダプターを取り付ける

- 1 コネクター側の突起と本体側の穴を合わせ、コネクターを差し込みます。

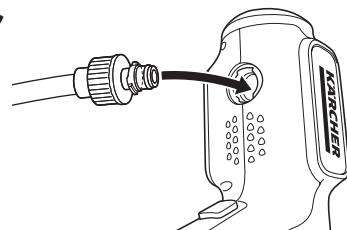

- 2 奥まで押し込みながら、矢印の方向に90°回します。


自吸用ホースまたはペットボトルアダプターを引っ張っても抜けないことを確認してください。

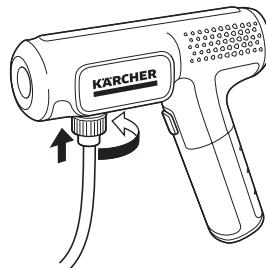

取り外す場合は、コネクター部を矢印の方向に90°回し、本体から取り外します。

### MEMO


- コネクター部は90°まで確実に回してください。

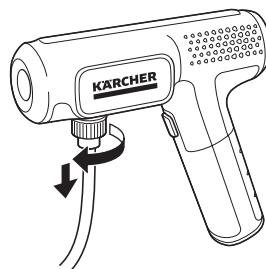

# 噴射状態を確認する

## 1 水圧が安定するまで水を出す

トリガーレバーを引き、本体の吐出口から水が安定するまで水を出してください。ホース内の空気が抜けると水流が安定します。

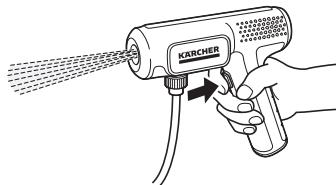


### MEMO

- ・数秒程度噴射すると、ホース内の空気が抜けます。
- ・本体の吐出口から水が噴き出しますので、水で濡れてもいい場所で行い、本体の正面に立たないようにしてください。
- ・本体から水が出ない状態で2分以上運転をしないでください。

以上で準備は完了です。


# 洗浄を開始する

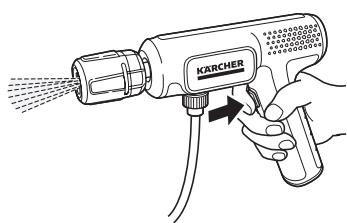- 1 4 in 1 ノズルを取り付ける ➞ 13 ページ
  - 2 グリップを開き、自吸用ホースまたはペットボトルアダプターを接続する ➞ 18 ページ
  - 3 水を噴射する
- 吐出口を洗浄対象に向け、トリガーレバーを引きます。  
トリガーレバーを引いている間、モードボタン外周の LED ランプが点灯して水が噴射されます。  
トリガーレバーを放すと水は止まります。
- 

## モードを変更する

- 1 トリガーレバーを引きながらモードボタンを押す

LED ランプの点滅パターンで、モード状態が確認できます。

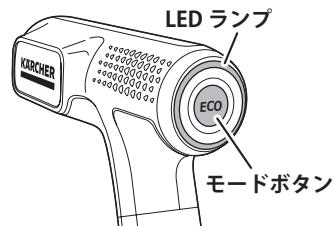

モード	LED ランプ の色	点滅パターン	バッテリー残量
ブースト	黄色	点灯	100% ~ 約 30%
		ゆっくり点滅	約 30% 以下
		消灯	残りわずか
エコ	白色	点灯	100% ~ 約 15%
		ゆっくり点滅	約 15% 以下
		消灯	残りわずか

# 洗浄剤を使用する

使い方

<b>！警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・塩素系洗剤や農薬は使用しないこと。</li><li>・洗浄剤は別売りのケルヒャー高圧洗浄機用洗浄剤を使用すること。本製品は、ケルヒャージャパンが供給又は推奨する洗浄剤とともに使用するように設計されています。それ以外の洗浄剤又は化学薬品を使用すると、故障する可能性があります。</li></ul>
<b>！注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・人体や動植物に向けて洗浄液を吹きかけないこと。</li><li>・洗浄剤は子供の手の届かない場所に保管すること。</li></ul>


## MEMO

- ・洗浄剤は、乾く前に水で完全に洗い流してください。洗い流す前に乾いてしまうと、洗浄剤の跡が残ることがあります。

## 洗浄剤を使用して洗浄する


- 1 自吸用ホースまたはペットボトルアダプターを取り外してグリップを折りたたみ、4 in 1 ノズルを取り外す ➤ 13 ページ
- 2 洗浄剤ノズルに洗浄剤を入れる

洗浄剤ノズルのノズル部分を取り外し、ボトルに洗浄剤を入れます。

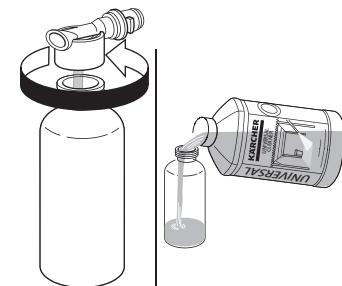


## MEMO

- ・ボトル容量は 200 mL です。

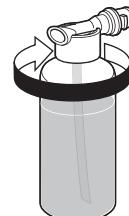


### 3 洗浄剤ノズルを本体先端に取り付ける

- 1 洗浄剤のボトルを垂直に保ち、ケルヒャー ロゴが下になるよう本体をイラストの向きにして、洗浄剤ノズルを奥まで差し込んでください。
- 2 洗浄剤ノズルを本体に押し込みながら、本体を矢印の方向に 90°回転させます。

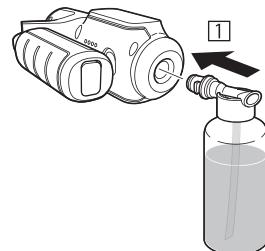

#### MEMO

- ・洗浄剤ノズルを横倒しにすると、洗浄剤がこぼれる場合があります。

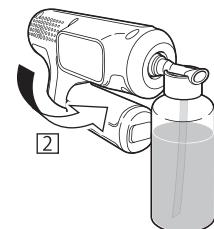


### 4 グリップを開いて自吸用ホースまたはペットボトルアダプターを接続する » 18 ページ

#### MEMO

- ・ペットボトルの形状によっては、洗浄剤ノズルと接触して取り付けできない場合があります。

### 5 洗浄剤を塗布する

トリガーレバーを引き、乾いた表面に洗浄剤を軽く塗布して汚れを浮かせます。

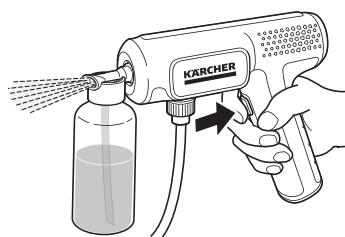


## 6 洗浄剤ノズルを取り外す

洗浄剤ノズルを本体に押し込みながら、本体を矢印の方向に90°回転させ、洗浄剤ノズルを取り外します。

### MEMO

- ・洗浄剤ノズルの取り外しおよび4 in 1 ノズルの取り付けのときに、トリガーレバーを握らないようにしてください。

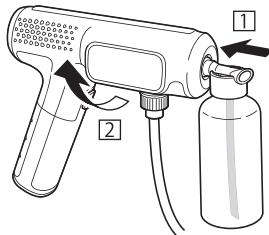

## 7 4 in 1 ノズルを取り付ける ➞ 13ページ

## 8 洗浄剤が乾く前に高圧水で洗い流す

4 in 1 ノズルを標準モード (▽) または傾斜モード (↗) にセットして、浮いてきた汚れを洗い流します。

## 9 洗浄剤ノズルのすすぎをする

洗浄剤使用後は、洗浄剤ノズルのボトルの中を流水ですすいでください。

## ⚠ 注意

- ・自吸用ホースのフィルターの清掃は、洗浄終了後に毎回行うこと。
- ・取り外しや取り付けの際に、自吸用ホースのフィルターを損傷しないように注意すること。

## 自吸用ホースのフィルターの清掃

### 1 自吸用ホースのフィルターを取り外す


自吸用ホース先端の白いキャップを取り外します。

キャップ内の重りが脱落しないよう、先端側が下を向いた状態でキャップを緩めてください。

ペンチ等を使用し、キャップ内に残っているフィルターを取り外します。

#### MEMO

- ・重りが脱落してしまった場合は、ピンセット等で元の位置に戻してください。

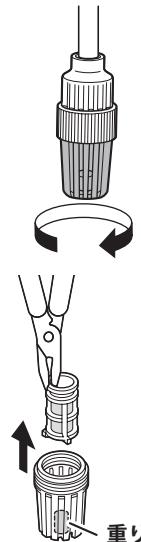

### 2 フィルターを清掃する

流水ですすぎ、ゴミや汚れを取り除きます。




### 3 フィルターを取り付ける

フィルターを元のよう取り付けます。

# 保管

<b>⚠ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>屋外および火気・熱器具のそば、直射日光の当たる場所（炎天下の車内など）、温度変化の激しい場所、湿度が高く水がかかるおそれのある場所、ホコリが多い場所には保管しないこと。</li></ul>
<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>凍結しない室内に保管すること。少量の水は本体内部に残るため、0°C以下になる場所では凍結する恐れがあります。万が一凍結した場合は、電源を入れずにお客様専用ダイヤルにお問い合わせください。凍結した状態で電源を入れると、モーターやポンプが破損する恐れがあります。凍結した状態で運転したことによる故障や破損は、保証期間内であっても保証修理対象外となります。</li><li>運搬の際や保管場所を選ぶ際には本体の重量に注意すること。</li></ul>

凍結せずホコリがかからない場所に、本体とアクセサリー一式を保管します。

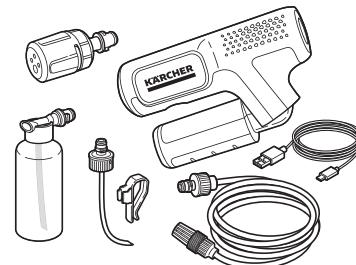

## 長期間使用しない場合

保管前に充電してください。次回使用時に、過放電により電源が入らなくなる可能性があります。長期間保管した後は、充電してからご使用ください。

極端な低温(0°C以下)や高温(40°C以上)になる場所を避けた室内で保管してください。50°C以上の環境で長期間保管すると、バッテリーの容量が低下することがあります。

### MEMO

- 3ヶ月ごとに1回をめどにフル充電すると、バッテリーの劣化を防ぐことができます。

# 困ったときは

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、本書の裏表紙に記載のお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
動かない	モーターがオーバーヒートしている	▶ 運転を中止して本体をよく冷まし、再度運転してください。それでも動かない場合は、当社ホームページより修理をお申し込みください。» 31ページ
	バッテリーの充電残量が無い	▶ バッテリーを充電してください。» 10ページ
トリガーレバーを引いたが、すぐに止まった	バッテリーの充電残量が無い	▶ バッテリーを充電してください。» 10ページ
	給水無しで2分以上運転を続けた	▶ 本体をよく冷まし、再度運転してください。
	バッテリーがオーバーヒートしている	▶ 本体をよく冷まし、再度運転してください。
水が出ない	自吸用ホースのフィルターが詰まっている	▶ 自吸用ホースのフィルターを清掃してください。» 24ページ
	4 in 1 ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている）	▶ ノズル先端の穴を細い針金などで突いた後、接続側から水を数回流してゴミを洗い流してください。解消しない場合は、販売店またはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
水圧が上がらない	4 in 1 ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている）	▶ ノズル先端の穴を細い針金などで突いた後、接続側から水を数回流してゴミを洗い流してください。解消しない場合は、販売店またはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
水漏れがある	1分間に10滴程度までは許容範囲です。水漏れが気になる場合は、接続部のコネクターがしっかりと閉まっているか確認してください。さらに大量の水漏れがある場合は、当社ホームページより修理をお申し込みください。» 31ページ	
	ポンプ、本体から水漏れしている	▶ 当社ホームページより修理をお申し込みください。» 31ページ
	4 in 1 ノズル接続部から水漏れしている	▶ 販売店またはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせいただき、4 in 1 ノズル取り付け側のOリングを交換するか、または新しい4 in 1 ノズルに交換してください。
4 in 1 ノズルが回転しない	4 in 1 ノズルが詰まっている	▶ 販売店またはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	4 in 1 ノズルが摩耗している	▶ 販売店またはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせいただき、新しい4 in 1 ノズルに交換してください。
トリガーレバーを放してもモーターが動き続ける	トリガーレバーが故障している	▶ 直ちに使用を中止し、当社ホームページより修理をお申し込みください。» 31ページ


このようなとき	考えられる原因	対処方法
充電されない	充電 USB ケーブルまたはお使いの USB 充電器、充電アダプターまたはモバイルバッテリーが故障している	▶ 充電 USB ケーブルまたはお使いの USB 充電器、充電アダプターまたはモバイルバッテリーを交換してください。
	お手持ちの USB 充電器、充電アダプターまたはモバイルバッテリーの性能が本製品に対応していない。	▶ オプションアクセサリーの充電アダプターをご使用ください。» 28 ページ
	本体が USB 充電器、充電アダプターまたはモバイルバッテリーにしっかりと接続されていない	▶ 付属の充電 USB ケーブルで本体と USB 充電器、充電アダプターまたはモバイルバッテリーがしっかりと接続されているか確認してください。» 10 ページ
LED ランプが点灯しない	バッテリーが完全放電された	▶ 充電してください。それでも点灯しない場合は、当社ホームページより修理を依頼するか、新しいものと交換してください。
	充電電圧が高すぎる、または低すぎる	▶ 出力 5V/2A 以上の USB 充電器またはモバイルバッテリー、またはオプションアクセサリーの充電アダプターをご使用ください。 » 28 ページ
黄色の LED ランプが高速で点滅する	充電中／放電中の温度が高すぎる、または低すぎる	▶ 使用中の場合は、トリガーレバーを放してください。 充電中の場合は、本体を USB 充電器（充電アダプター）から取り外し、常温の環境に置いてください。5 ~ 40°C の範囲内になると正常な状態に戻ります。
	断線している	▶ 直ちに使用を中止し、当社ホームページより修理をお申し込みください。» 31 ページ

# オプションアクセサリー一覧

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、ケルヒャー ジャパン直営オンラインショップ、またはお客様専用ダイヤルから購入できます。
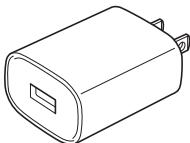
<p><b>充電アダプター</b> 注文番号：9.766-436.0 JAN コード：4066529099914</p>  <p>本体のバッテリーの充電に使用できます。</p>	<p><b>3 in 1 ウルトラフォームクリーナー</b> 注文番号：6.295-743.0 JAN コード：4039784712034</p>  <p>抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせ落とします。 液性：弱アルカリ性 ※ 洗浄剤ノズルに入れて使用すると、簡単に洗浄剤を塗布することができます。</p>
<p><b>3 in 1 カーシャンプー</b> 注文番号：6.295-750.0 JAN コード：4039784712102</p>  <p>優れた速乾性とワックス効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。 液性：弱アルカリ性 ※ 洗浄剤ノズルに入れて使用すると、簡単に洗浄剤を塗布することができます。</p>	<p><b>ユニバーサルクリーナー</b> 注文番号：6.295-753.0 JAN コード：4039784712133</p>  <p>家や外まわりなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。 液性：中性 ※ 洗浄剤ノズルに入れて使用すると、簡単に洗浄剤を塗布することができます。</p>
<p><b>3 in 1 ストーンクリーナー</b> 注文番号：6.295-765.0 JAN コード：4039784712300</p>  <p>テラス、玄関、外壁など石材の外気による油性の汚れや苔などの除去にも効果的。石材の表面を保護し、美しさを保ちます。 液性：中性 ※ 洗浄剤ノズルに入れて使用すると、簡単に洗浄剤を塗布することができます。</p>	<p><b>ホイールクリーナーブレミアム</b> 注文番号：6.296-048.0 JAN コード：4054278529349</p>  <p>鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後洗浄剤の色が赤く変わることで「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性：中性</p>

# 廃棄するときは

## 本製品の廃棄について

本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品の廃棄方法については、当社ホームページ「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認、もしくはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

「家庭用製品 修理・アフターサービス」

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg.html)



## リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。製品の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



\* 本製品のリチウムイオン電池は、修理・交換できません。

その他

# 保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ■ 保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社リペアセンターで無料修理または無料交換をいたします。（この対応を保証対応といいます。）保証対応で交換した部品、本体は当社所有といたします。保証対応を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

## ■ 保証できない事項

- 修理の際の輸送費用
- 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。
  - ・取扱説明書の指示に反する使用
  - ・保守整備の不備または間違い
  - ・当社が提示している仕様の限界を超える使用
  - ・当社が認めていない改造
  - ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
  - ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損及びノズルつまりなど）
  - ・業務・事業・店舗用、商用、営利目的等の一般家庭用以外の目的での使用
- 次に示すものは保証修理いたしません。
  - ・経年変化や通常損耗により発生した不具合（稼働時間の減少や出力の低下など）
  - ・プラスチックカバーなどの自然退色、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
  - ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
  - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
  - ・薬品、塩害などに起因する不具合
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
  - ・消耗品（Oリング、ノズル、充電USBケーブル、洗浄剤ノズル、自吸用ホース、ペットボトルアダプター、ホースクリップ、オイルおよびその他これらに類する消耗品）
  - ・ケルヒャージャパン以外での修理
  - ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
  - ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
  - ・本製品を使用できなかったことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
  - ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
  - ・正しく操作せずにケガを負った場合
- 出張修理はいたしません。  
修理はケルヒャー ジャパンへご依頼ください。

## ■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。  
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

## ■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。  
製造番号は製品に貼られているラベルに記載されています。

## ■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用修理・アフターサービス』⇒『修理のお申し込み』にアクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。

[家庭用製品] 修理のお申し込み

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg/repair\\_application.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html)

ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。



製品名	OC Handy Compact
保証期間	1年
製造番号【シリアル No.】	
お買い上げ日	
お客様情報	お名前： ご住所： 電話番号：
販売店情報	店名： 住所： 電話番号：
故障状況	

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

本社住所：〒 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3

※製品を長くご愛用いただくために、ユーザー登録していただいたお客様にサポート情報やキャンペーン情報をメールでお送りしています。

下記 URL、または当社ホームページ中段『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユーザー登録（1年保証）はこちら』からご登録ください。

ケルヒヤー家庭用製品ユーザー登録

[www.kaercher.com/jp/service/support\\_hg/warranty.html](http://www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html)



## | 製品に関するお問い合わせ

### お客様専用ダイヤル

**0120-60-3140**

**045-394-3550** (携帯電話から)

受付時間：平日・土日祝日9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

## | 修理品送り先

〒284-0038

千葉県四街道市たかおの杜10番1号

DPL千葉四街道3階330バース

ケルヒャージャパンリペアセンター宛

**0120-60-3140**

**045-394-3550** (携帯電話から)

※修理をご依頼の際は、下記QRコードまたは当社ホームページの【サービス→家庭用製品】ページにアクセスいただき、【修理のお申し込み→オンライン修理依頼はこちら】から事前のマイケルヒヤー登録後に修理サービスより受付をお願いいたします。



修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの（保証期間内に限る）と30-31ページの保証書に故障状況をご記入の上、必ず同梱してください。

1. 保証書が30-31ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。