

SE 3 Compact
SE 3 Compact Home
SE 3 Compact Home Floor

Македонски 5















**Register
your product**
www.kaercher.com/register














59512470 (06/25)

A



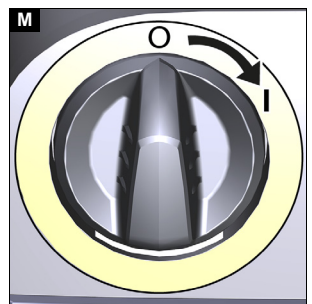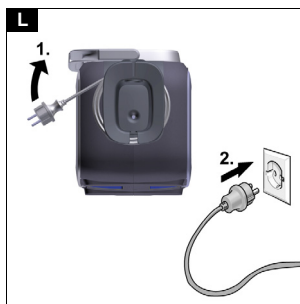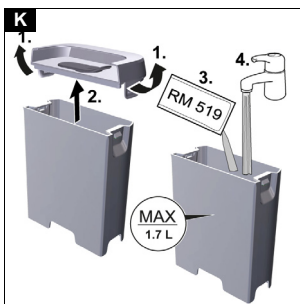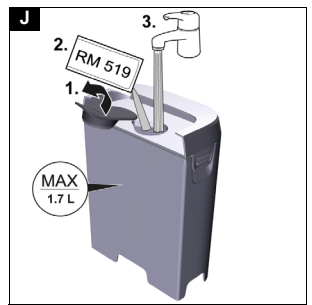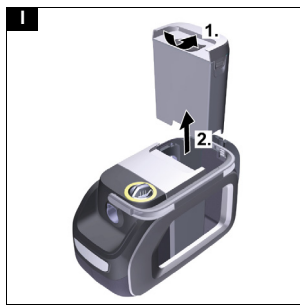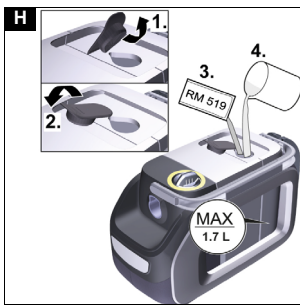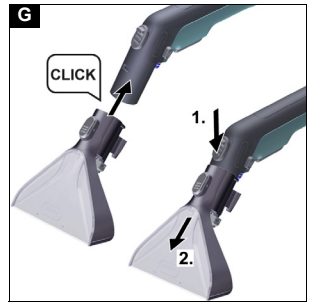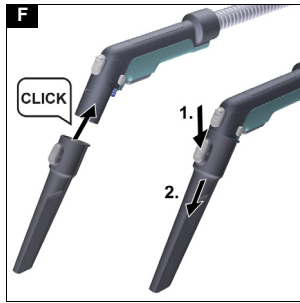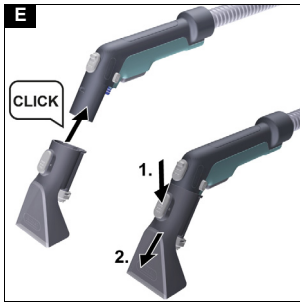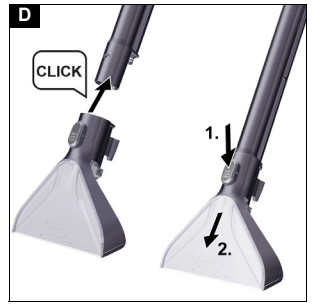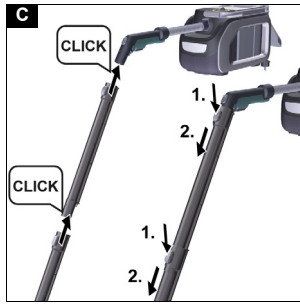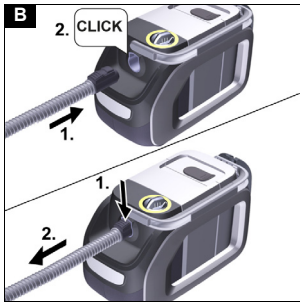

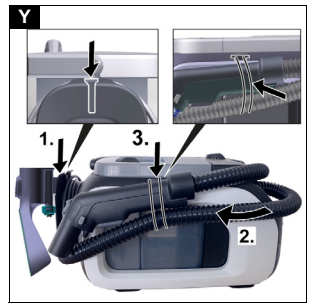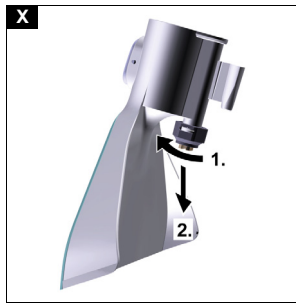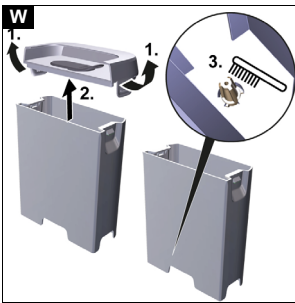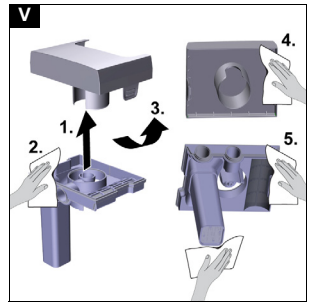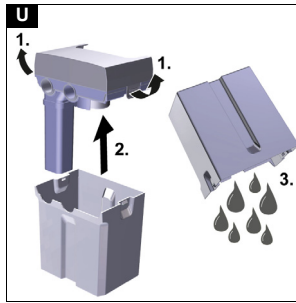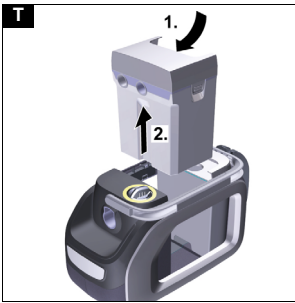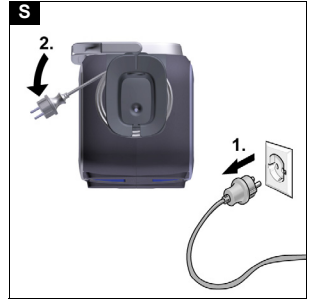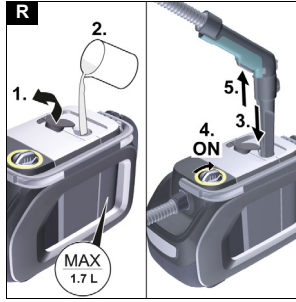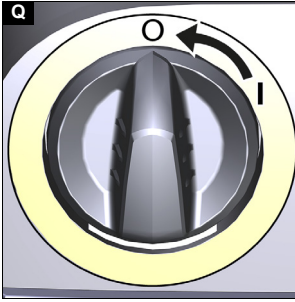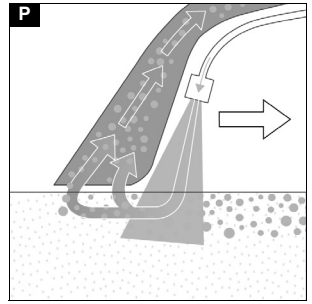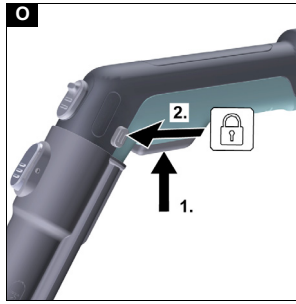

Содржина

Општи напомени.....	5
Наменета употреба.....	5
Заштита на животната средина.....	5
Оддел за грижа за корисници	5
Додатоци и резервни делови.....	5
Опсег на испорака.....	6
Гаранција.....	6
Симболи на уредот.....	6
Опис на уредот.....	6
Прво вклучување на уредот.....	6
Работење	7
Транспортирање.....	8
Грижа и сервисирање.....	8
Водич за решавање проблеми.....	9
Технички податоци.....	9

Општи напомени



Пред првата употреба прочитајте ги овие оригинални упатства за работа и приложените безбедносни упатства.

Постапете во согласност со нив.

Чувајте ги и двете брошури за понатамошна употреба или за следните сопственици.

- Ако не се почитуваат упатствата за употреба или безбедносните упатства, уредот може да се оштети и може да произлезат опасности за корисниците и за други лица.
- Во случај на оштетување при испораката веднаш известете го дистрибутерот.
- При распакување на содржината на пакетот веднаш проверете да не недостасува некој додаток и да не има оштетување на уредот.

Наменета употреба

Уредот користете го само во приватни домаќинства. Уредот е наменет за употреба како уред за чистење со прскање и вшмукување за чистење на внатрешност на автомобили, текстилни тапаџири и теписи во согласност со описите дадени во овие упатства за работа и безбедносни упатства.

Заштита на животната средина



Материјалот од амбалажата може да се рециклира. Ве молиме исфрлете ја амбалажата во согласност со прописите за заштита на животната средина.



Електричните и електронските уреди содржат вредни материјали што можат да се рециклираат, а често и делови како што се батерии, батерии што можат да се полнат или масло, кои доколку со нив

се ракува несоодветно или неправилно се фрлат, можат да претставуваат опасност за човековото здравје и животната средина. Сепак, овие делови се потребни за правилна работа на уредот. Уредите што се означени со овој симбол не смеат да се исфрлат заедно со обичното домашно губре.

Напомени за состојките (REACH)

Ажурирани информации за состојките можете да најдете на: www.kaercher.de/REACH

Оддел за грижа за корисници

Нашата локална KÄRCHER подружница со задоволство ќе Ви помогне ако имате било какви прашања или проблеми со уредот.

Додатоци и резервни делови

Користете само оригинални додатоци и оригинални резервни делови. Тие осигуруваат безбедна работа и работење на уредот без проблеми. Информации за додатоци и резервни делови можете да најдете на www.kaercher.com.

