

RCX Wintereinlagerung



Read Online



**Register
your product**
www.kaercher.com/register



Wintereinlagerung

Hinweis

Um die auf dem Gerät gespeicherten Karten nach dem Winter wieder zu verwenden, muss die Ladestation des Roboters exakt an ihrem ursprünglichen Standort platziert werden. Wird die Ladestation im Frühjahr versetzt aufgestellt, kann dies die Position des Mähroboters verfälschen und ihn in gefährliche Sperr- oder Absturzbereiche lenken.

Markieren Sie die genaue Position der Ladestation, um diese im Frühjahr beim erneuten Aufstellen beizubehalten.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der Mähroboter ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn bewegen. Bei eingeschaltetem Gerät aktiviert sich der Rollwiderstand, wodurch die Räder blockieren und das Manövrieren erschwert wird.

Rasen für den Winter vorbereiten

⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen.

Die Messer des Mähers können zu schweren Schnittverletzungen führen.

Stellen Sie sicher, dass sich Kinder und Haustiere nicht im Mähbereich aufhalten.

1. Äste, Laub, Spielzeug, Kabel, Steine oder andere Hindernisse vom Rasen entfernen
2. Den Rasen auf die gewünschte Länge mähen.

Hinweis

Mähen Sie den Rasen vor dem Winter nicht zu kurz.

- Zierrasen: 3-4 cm
- Gebrauchsrasen: 5-6 cm
- Kräuterrasen: 8-10 cm

Akku laden

Hinweis

Achten Sie darauf, den Akku nicht vollständig entladen einzulagern, da dies zu einer Tiefenentladung nach dem Winter führen kann.

ACHTUNG

Sachschaden durch niedrige Temperaturen

Der Akku kann durch niedrige Temperaturen beschädigt werden.

Lagern Sie den Akku an einem trockenen, geschützten und frostfreien Ort.

⚠️ WARNUNG

Verbrennungsgefahr

Laden Sie den Rasenmäher nicht, wenn der Rasenmäher selbst, das Ladegerät oder die Steckdose beschädigt sind.

Laden Sie den Rasenmäher nicht, wenn die über Temperatur 40 °C (104 °F) oder unter 5 °C (41 °F) liegt.

Unterbrechen Sie den Ladevorgang, wenn ein abnormaler Geruch, Geräusch oder Licht erscheint.

Vermeiden Sie das Laden in der Nähe von entzündlichen oder explosiven Materialien.

1. Den Akku laden (mindestens 70 - 80 %).

Hinweis

Der Akkustand kann in der KÄRCHER Outdoor Robots App geprüft werden.

Mähroboter reinigen

⚠️ GEFAHR

Gefahr vor scharfen Klingen

Ein unkontrolliertes Anlaufen des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen führen!

Achten Sie darauf, dass der Rasenmäher ausgeschaltet ist.

Hinweis

Verwenden Sie für die Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel.

1. Das Gehäuse, das Mähdeck, die Räder und die Ladestation mithilfe eines Wasserschlauchs (breiter Wasserstrahl, niedriger Druck) und einer weichen Reinigungsbürste reinigen.
2. Die Kamera mit einem weichen Tuch reinigen.

Hinweis

Trocknen Sie die Kamera nach der Nassreinigung gründlich ab.

3. Die Ladekontakte am Mähroboter und an der Ladestation gründlich reinigen.
4. Die Messer an der Unterseite des Mähroboters mit einer Reinigungsbürste reinigen.

⚠️ GEFAHR

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer

Die Messer können zu schweren Schnittverletzungen führen.

Tragen Sie bei der Reinigung stets Handschuhe und fassen Sie nicht an die Messer.

Messer ersetzen

⚠️ GEFAHR

Gefahr vor scharfen Klingen

Ein unkontrolliertes Anlaufen des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen führen!

Achten Sie darauf, dass der Rasenmäher vollständig ausgeschaltet ist!

⚠️ VORSICHT

Scharfes Schneidmesser


Schnittverletzungen

Tragen Sie bei allen Arbeiten am Schneidmesser Schutzhandschuhe.

Hinweis

Um die Mähleistung und die Sicherheit zu gewährleisten wird empfohlen, die Schrauben und Messer des Rasenmähers bei häufigem Gebrauch alle 1 - 2 Monate zu ersetzen. Für ein sicheres Mähsystem sollten Sie immer alle Messer und Schrauben ersetzen.

1. Gerät ausschalten.
2. Gerät umdrehen auf eine saubere, weiche Oberfläche legen.
3. Schrauben herausdrehen und alte Messer abnehmen.

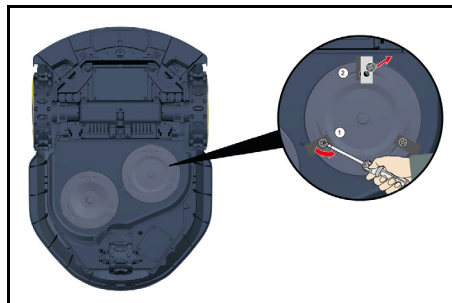

4. Neue Messer aufsetzen und mit neuen Schrauben anziehen (1,0 Nm + 0,2 Nm).

VORSICHT

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr bei Nichtbeachtung des Gewichts

Beachten Sie bei der Lagerung das Gewicht des Geräts.

Hinweis

Lagern Sie das Gerät, die RTK-Antenne sowie die Ladestation an einem trockenen und frostfreien Ort, der von äußeren Umwelteinflüssen geschützt ist.

Hinweis


Deaktivieren Sie die Digital Fence Funktion, wenn Sie beabsichtigen Ihr Gerät außerhalb des aktuell eingestellten Bereichs einzulagern. Sie können die Funktion in den Einstellungen der KÄRCHER Outdoor Robots App ein- und ausschalten (settings > more settings > device tracking > digital fence).

REGISTER TO BENEFIT.



Scan QR Code for download
and easy product registra-
tion in Home & Garden App
or website.

karcher.com/register

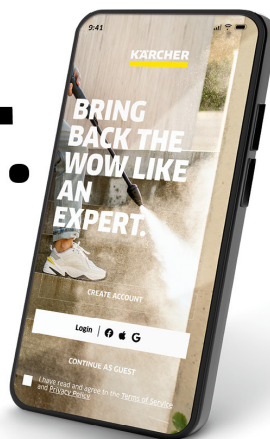

DE – Laden Sie die Home & Garden App herunter, um Ihr Gerät zu registrieren und volle Unterstützung bei der Reinigung zu erhalten.

- Steuerung von smarten Produkten
- Anwendungstipps & Expertenwissen
- Produktinformationen, Zubehör-Übersicht und Betriebsanleitungen
- Hilfestellungen und Service-Kontakt
- Onlineshop, exklusive Angebote und vieles mehr

EN – Download the Home & Garden App to register your device for full support in cleaning.

- Control of smart products
- Application tips & expert knowledge
- Product information, overview of accessories and operating instructions
- Support and service contact
- Online shop – exclusive offers and much more

FR – Téléchargez l'application Home & Garden pour enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance complète en matière de nettoyage.

- Contrôle des produits intelligents
- Conseils d'utilisation & expertise
- Informations sur les produits, présentation des accessoires et manuels d'utilisation
- Aide et contact de service
- Boutique en ligne – offres exclusives et bien plus encore

ES – Descarga la aplicación Home & Garden para registrar tu equipo y disfrutar de todas las ventajas de la limpieza.

- Control de productos inteligentes
- Consejos de aplicación y conocimientos de expertos
- Información sobre el producto, resumen de accesorios y manual de instrucciones
- Asistencia y contacto para el servicio
- Tienda en línea: ofertas exclusivas y mucho más

karcher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)