

Hilfe bei Störungen


⚠ **WARNUNG**

Gesundheitsgefahren durch ein unsachgemäß repariertes Gerät. Das Gerät darf nur von geschultem Fachpersonal repariert werden.

Vor allen Arbeiten am Gerät:

- ➔ Geräteschalter auf „0“ stellen.
- ➔ Netzstecker ziehen.
- ➔ Wasserzulauf schließen.

Kontrollleuchten

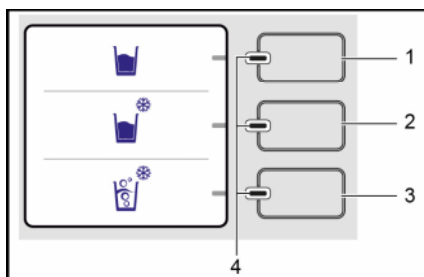

- 1 Taste für ungekühltes Wasser
- 2 Taste für gekühltes Wasser
- 3 Taste für Kohlensäurehaltiges Wasser (optional) oder Blindtaste
- 4 LED

Störung / Anzeige	Mögliche Ursache	Behebung
LED der Taste für ungekühltes Wasser blinkt blau.	Tropfschale voll	Tropfschale leeren.
LED der Taste für gekühltes Wasser blinkt blau.	Kanister voll.	Kanister leeren.
Taste für Kohlensäurehaltiges Wasser deaktiviert.	CO ₂ -Flasche leer.	CO ₂ -Flasche wechseln.
LED der Taste für Kohlensäurehaltiges Wasser leuchtet rot.	Levelsensor Carbonator defekt.	Geräteschalter auf „0“ stellen. Nach ca. 5 Minuten Gerät wieder einschalten. Bei erneutem Auftreten Service rufen.
Gerät gibt kein Wasser ab, zeigt aber „Betriebsbereit“ an. Alle LEDs leuchten blau.	Wasserzufuhr unterbrochen.	Wasserzufuhr sicherstellen, Absperrorgane überprüfen. Besteht die Störung weiterhin, Service rufen.
Gerät funktioniert nicht / keine der LEDs leuchtet oder blinkt.	Spannungsversorgung gestört.	Netzstecker in Steckdose stecken.
	Gerät ausgeschaltet.	Geräteschalter auf „I“ stellen.
	Sicherung durchgebrannt.	Sicherungshalter neben dem Geräteschalter herausziehen, Sicherung gegen neue Sicherung mit dem gleichen Wert ersetzen.
LED der Taste für ungekühltes Wasser und LED der Taste für gekühltes Wasser blinken rot.	Leckage im Gerät.	Geräteschalter auf „0“ stellen. Nach ca. 5 Minuten Gerät wieder einschalten. Bei erneutem Auftreten Service rufen.
LED der Taste für ungekühltes Wasser und LED der Taste für gekühltes Wasser leuchten rot.	Leckage im Standfuß.	Geräteschalter auf „0“ stellen. Nach ca. 5 Minuten Gerät wieder einschalten. Bei erneutem Auftreten Service rufen.
LED der Taste für ungekühltes Wasser blinkt zeitgleich rot und blau.	Kühlmodul 1 im Gerät defekt.	Geräteschalter auf „0“ stellen. Service rufen.
LED der Taste für ungekühltes Wasser blinkt abwechselnd rot und blau.	Kühlmodul 2 im Standfuß defekt.	Geräteschalter auf „0“ stellen. Service rufen.
LED der Taste für gekühltes Wasser blinkt gleichzeitig rot und blau.	Temperatur Kühlmodul 1 zu niedrig.	Geräteschalter auf „0“ stellen. Service rufen.
LED der Taste für gekühltes Wasser blinkt abwechselnd rot und blau.	Temperatur Kühlmodul 2 zu niedrig.	Geräteschalter auf „0“ stellen. Service rufen.
Alle roten und blauen LEDs leuchten.	Elektronikfehler.	Service rufen.
Störung während einer chemischen Reinigung: Alle LEDs leuchten rot und Intervallton ertönt.	Stromausfall, Wassereintrich, Kanister voll.	Gerätestörung beheben, danach chemische Reinigung erneut durchführen.