

Assistance en cas de panne


⚠ AVERTISSEMENT

Risques pour la santé en raison d'un appareil mal réparé. Seul un personnel formé est habilité à réparer l'appareil.

Avant tous travaux à l'appareil :

- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
- ➔ Retirer la fiche secteur.
- ➔ Couper l'alimentation en eau.

Lampes témoin

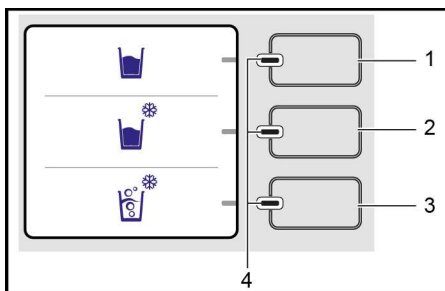

- 1 Touche pour eau non refroidie
- 2 Touche pour eau refroidie
- 3 Touche d'eau à teneur en acide carbonique (option) ou bouton factice
- 4 LED bleue et rouge

Défaut / affichage	Eventuelle cause	Remède
La LED de la touche pour eau non refroidie clignote en bleu.	Bac d'égouttage plein	Vider le bac d'égouttage.
La LED de la touche pour eau refroidie clignote en bleu.	Bidon plein.	Vider le bidon.
Pas de CO ₂ dans l'eau (uniquement WPD 100).	Pression CO ₂ réglée trop bas.	Augmenter la pression CO ₂ jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.
Pas pour WPD 100	Touche pour l'eau à teneur en acide carbonique désactivée.	Bouteille CO ₂ vide.
	La LED de la touche d'eau à teneur en acide carbonique s'allume en rouge.	Remplacer la bouteille CO ₂ .
	Pas de CO ₂ dans l'eau, touche d'eau à teneur en acide carbonique non bloquée	Capteur de niveau Carbonator défectueux.
Après le nettoyage chimique, pas de CO ₂ dans l'eau.	Bouteille CO ₂ presque vide.	Mettre l'interrupteur principal sur "0". Après environ 5 minutes, remettre en marche l'appareil. Appeler le SAV en cas de nouvelle occurrence.
L'appareil ne distribue pas d'eau, mais affiche "Opérationnel". Toutes les LED s'allument en bleu.	Ouvrir la porte du pied. Surveiller le manomètre pendant la distribution d'eau à teneur en acide carbonique. Si la pression baisse sensiblement, remplacer la bouteille de CO ₂ .	
L'appareil ne fonctionne pas / aucune des LED ne s'allume ou ne clignote.	Alimentation en eau interrompue.	Après le nettoyage chimique, rejeter 1 litre de « sparkling water ».
	Perturbation de l'alimentation électrique.	Etablir l'alimentation en eau, contrôler les organes d'arrêt. Si le défaut perdure, faire appel au service après-vente.
	Appareil hors service.	Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
	Fusible sauté.	Régler l'interrupteur principal sur "I".
		Sortir le porte-fusible à côté du sectionneur général, mettre en place un nouveau fusible avec la même valeur. Si le fusible brûle de nouveau, désactiver l'appareil et appeler le service.
La LED de la touche pour eau non refroidie clignote en continu en rouge et en bleu.	Module réfrigérant 1 défectueux dans l'appareil.	Mettre l'interrupteur principal sur "0". Appeler SAV.
La LED de la touche pour eau refroidie clignote en même temps en rouge et en bleu.	Température du module réfrigérant 1 trop basse.	Mettre l'interrupteur principal sur "0". Appeler SAV.
La LED de la touche pour eau refroidie clignote par alternance en rouge et en bleu.	Température du module réfrigérant 2 trop basse.	Mettre l'interrupteur principal sur "0". Appeler SAV.
Toutes les LED rouges et bleues s'allument.	Défaut de platine.	Appeler SAV.
Dysfonctionnement du tableau de commande (touches) après que le liquide a pénétré par le dessus	Récipient non basculé sur la partie supérieure de l'appareil.	Mettre l'interrupteur principal sur "0". Remettre en marche l'appareil après 12 heures. Appeler le SAV en cas de nouvelle occurrence.
Mauvais écoulement d'eau du bac d'égouttage (uniquement appareils avec écoulement dans un conduit d'écoulement)	Siphon manquant.	Installer le siphon.
	Différence de hauteur trop faible entre le bac d'égouttage et le conduit d'écoulement.	Augmenter la différence de hauteur.
Mauvais écoulement d'eau du bac d'égouttage (appareils avec écoulement dans un conduit d'écoulement ou dans un bidon)	Écoulement du bac d'égouttage ou flexible d'écoulement encrassé.	Nettoyer le bac d'égouttage, nettoyer le flexible d'écoulement.
Défaut pendant un nettoyage chimique : Toutes les LED s'allument en rouge et une alarme sonore intermittente retentit.	Coupure de courant, l'interrupteur principal a été mis sur "0".	Le nettoyage chimique est interrompu et le programme passe automatiquement au début du rinçage. Réaliser le rinçage intégralement (cf. « Entretien et maintenance / Rinçage après le nettoyage chimique »). Redémarrer le nettoyage chimique (cf. « Entretien et maintenance / Nettoyage chimique »).
	Le capteur de niveau de remplissage du bidon (option) dans le pied a déclenché.	Vider le bidon (voir « Entretien et maintenance / Vider le bidon (option) »). Le nettoyage chimique est interrompu et le programme passe automatiquement au début du rinçage. Réaliser le rinçage intégralement (cf. « Entretien et maintenance / Rinçage après le nettoyage chimique »). Redémarrer le nettoyage chimique (cf. « Entretien et maintenance / Nettoyage chimique »).