

# KÄRCHER

## 取扱説明書

### KM 170/600 R D Classic



KM170/600 R D C  
202602

## もくじ

---

|           |       |
|-----------|-------|
| 使用上の注意    | 3～7   |
| 仕様        | 8～9   |
| 各部名称      | 10～21 |
| 操作方法      | 22～26 |
| メンテナンス    | 27～42 |
| トラブル対応    | 43～44 |
| お問い合わせ先   | 45    |
| ユーザー登録・保証 | 46    |
| 修理        | 47    |
| 補修部品      | 48    |

## 使用上の注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

### 絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



注意

### 洗浄は自己責任にて行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。



注意

### 坂道発進時の注意

アクセルを急激に踏まずゆっくり徐々に踏むようにしてください。エンジンに過剰な負荷がかかり、エンストの原因となります



## ご使用時の警告



子供には触らせないこと

重大事故が生じる場合があります非常に危険です。

改造禁止

火災、感電、けがの原因になります。

ケルヒャー純正部品以外の、機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。

機能を十分に発揮しない場合が生じ、思わぬ事故のもとになることがあります。

コンテナ上昇時は下に入らないこと

油圧回路が損傷した場合、重大事故が生じる場合があります危険です。

修理はケルヒャーまたはケルヒャー認定技術者が行うこと

個人の修理は事故のもとになるおそれがあります。

飲酒時には絶対に運転しないこと

屋内で使用しないこと

一酸化炭素中毒を生じる場合があります非常に危険です。

危険物や火気のある場所で使用しないこと

火災の原因となります。

汚染された可能性のある場所を洗浄する場合はマスクなど

の適切な防護具を身に着けること

汚染物質が飛散し人体に悪影響を生じる場合があります。

燃料の補給に注意すること

燃料がこぼれ、引火する恐れがあります。

周囲に燃料がこぼれている場合は、場所を移動し安全な場所で作業を行ってください。

燃料を切らさないこと

エンジン燃料ポンプが空気を吸い込み起動できなくなります。

エンジンには軽油を使用すること

異種燃料を使用した場合、エンジンが壊れます。

本体、電源プラグに水をかけないこと

感電する場合があります。

ぬれた手で電源プラグを触らないこと

感電する場合があります。



## ご使用時の警告



エンジン運転中は絶対に本体を水洗いしないこと  
エンジン故障の恐れがあります。

バッテリーを短絡させないこと  
短絡させた場合、爆発する危険性があります。

バッテリーに水をかけないこと  
引火爆発の原因となります。

接続ケーブルは確実に取り付けること  
ゆるい場合短絡し、引火爆発の原因となります。

操作パネルに水をかけないこと  
スイッチが損傷する原因となります。



## バッテリーに関する注意



充電は換気の良い場所でおこなうこと

屋内で充電する場合は換気設備の整った場所でおこなってください。  
充電中はバッテリーからガスが発生し引火爆発を生じる恐れがあります。

**充電中は火気厳禁！**

充電中はバッテリーからガスが発生し、引火爆発を生じる恐れがあります。

バッテリー液の補充を行うこと

バッテリー液が少ない状態で使用した場合バッテリーが爆発する場合があります。

作業前に必ずバッテリー液の確認を行なってください。

バッテリーの形状に注意すること

バッテリーの寿命が近づいてくるとバッテリーの側面が膨らみます。  
バッテリーが丸く膨らんだ場合交換してください。

長期保管時は充電すること

1ヶ月以上使用しない場合は毎月1度必ず充電してください。  
バッテリーは使用しない状態で保管した場合、約3ヶ月で完全放電してまいります。

完全放電した場合バッテリーの寿命が低下します。

## 作業に関する注意



車両の周りの安全確認を行うこと

車両付近に他の人や、動物、障害物がないかを確認してください。

シートに重量物を置かないこと

誤動作を生じる場合があります。

スターターモーターを 10 秒以上動かさないこと

エンジンがかからなかった場合は

10 秒以上待ってから再度キースイッチを回してください。

冷間時は直ぐに動かないこと

油圧システムの損傷を招く場合があります。

低温時はエンジン回転を低速で稼働し油温を上昇させてください。

始動時はアクセルを踏まないこと

油圧システムの損傷を招く場合があります。

急激なアクセル操作をしないこと

アクセルペダルはゆっくり踏み込んでください。

坂道発進時の注意

アクセルを急激に踏まずゆっくり徐々に踏むようにしてください。

エンジンに過剰な負荷がかかり、エンストの原因となります

制動はブレーキを必ず使用すること

アクセルペダルを離しても停止しません。

車両を停止する場合はブレーキ操作を必ず行い停止してください。

急激なハンドル操作を行わないこと

転落の危険があります。

傾斜地は低速で移動すること

ブレーキの利きが低下する場合があります。

70 mm以上の段差を超えないこと

走行システムを損傷する場合があります。

ひも状のゴミは事前に取り除くこと

ブラシを損傷する場合があります。

停止したまま同じ場所を清掃しないこと

床面が損傷する場合があります。



## 作業に関する注意



高圧洗浄は行わないこと  
稼動部が損傷する場合があります。

エンジン運転中は絶対に本体を水洗いしないこと  
エンジンが損傷する恐れがあります。

ラジエターは定期清掃すること

オーバーヒートが生じる場合があります。

油圧作動油オイルクーラーは定期清掃すること

オーバーヒートが生じる場合があります。

メンテナンスの際は防塵マスクを装着すること

ダストフィルターの交換・ブラシの交換の際は粉塵対策を行い作業を行ってください。

ダストフィルターは水洗い禁止

フィルターが壊れます。

氷点下で使用される場合

冬季用軽油に必ず入れ替えてください。



雨天時は使用しないこと

電装系統に悪影響が生じます。

風雨のかからないところで保管すること

電装・エンジン・油圧系統に悪影響が生じます。

使用しない場合はシートで覆うこと

電装・エンジン・油圧系統に悪影響が生じます。

# 仕様

| 仕様          |         |                   |                        |
|-------------|---------|-------------------|------------------------|
| 走行スピード      | 前進      | Km/h              | max 14                 |
|             | 後進      |                   |                        |
| 登坂能力        |         | %                 | 18                     |
| 清掃能力        | メイン     | m <sup>2</sup> /h | 18,800                 |
|             | サイド+メイン | m <sup>2</sup> /h | 23,800                 |
| 清掃幅         | メイン     | mm                | 1,344                  |
|             | サイド+メイン | mm                | 1,700                  |
| 異物混入保護等級 IP |         |                   | IPX 3                  |
| 燃料タンク       | 容量      | L                 | 26                     |
| 作動時間        | タンク満油   | h                 | 4.5                    |
| エンジン        |         |                   |                        |
| 製造会社        |         |                   | Kubota                 |
| 燃油          |         |                   | 軽油                     |
| 型式          |         |                   | V1505(E4B)             |
| 気筒数         |         |                   | 4気筒                    |
| 冷却          |         |                   | 水冷                     |
| ボア×ストローク    |         | mm                | 78×78.4                |
| 排気量         |         | cm <sup>3</sup>   | 1,498                  |
| 回転方向        |         |                   | 反時計回転                  |
| オイル         |         | L                 | 6                      |
| 回転数         | 常用      | rpm               | 2,520                  |
|             | max     | rpm               | 2,520                  |
|             | 暖気      | rpm               | 1150                   |
| 出力          |         | kW/PS             | 18.5 / 24.8            |
| オイルフィルター    | タイプ     |                   | カートリッジ                 |
| エアフィルター     | タイプ     |                   | カートリッジ                 |
| 燃料フィルター     | タイプ     |                   | カートリッジ                 |
| 電源          |         |                   |                        |
| バッテリー       | 電圧      | V                 | 12                     |
|             | 容量      | Ah                | 72                     |
| オイル         |         |                   |                        |
| エンジンオイル     | 25°C<   | SAE               | 30 / 10W-30 / 15W-40   |
|             | 0~25°C  |                   | 20 / 10W-30            |
|             | <0°C    |                   | 10 / 10W-30            |
| 作動油         | 粘度      | HV                | 46                     |
|             | 容量      | L                 | 37 (全交換)<br>28 (タンク容量) |

| ダストコンテナ              |         |                   |                |
|----------------------|---------|-------------------|----------------|
| 上昇高さ                 |         | mm                | 1,540          |
| 容量                   |         | L                 | 600            |
| メインブラシ               |         |                   |                |
| 幅                    |         | mm                | 1,344          |
| 直径                   |         | mm                | 400            |
| 回転数                  |         | rpm               | 340            |
| 毛足                   |         | mm                | 80             |
| サイドブラシ               |         |                   |                |
| 直径                   |         | mm                | 650            |
| 回転数                  |         | rpm               | 0~63           |
| タイヤ                  |         |                   |                |
| 前輪                   | サイズ     | ハード               | 6.00-8         |
| 後輪                   |         | ハード               | 6.00-8         |
| ブレーキ                 |         |                   |                |
| 前輪                   | タイプ     |                   | 油圧・機械          |
| 後輪                   |         |                   | 無し（油圧モーター）     |
| フィルター                |         |                   |                |
| タイプ                  |         |                   | カートリッジ         |
| 容量                   |         | m <sup>2</sup>    | 9.1            |
| チリ落とし                |         |                   | 電動             |
| 吸引風量                 |         | m <sup>3</sup> /h | 1,650          |
| 吸引圧力                 |         | mbar              | 18.5           |
| 使用環境                 |         |                   |                |
| 外気温度                 |         | °C                | -5~40          |
| 湿度                   |         | %                 | 0~90           |
| 騒音値<br>EN 60355-2-72 | LpA     | dB(A)             | 82             |
|                      | KpA     |                   | 3              |
|                      | LWA+KWA |                   | 103            |
| 振動                   |         |                   |                |
| ハンドル                 |         | m/s <sup>2</sup>  | 0.7            |
| シート                  |         |                   | 0.5            |
| K                    |         |                   | 0.2            |
| 大きさ                  |         |                   |                |
| 寸法(mm) (長さ×幅×高さ)     |         | mm                | 2742×1904×2213 |
| 回転半径                 | 右旋回     | mm                | 2,525          |
|                      | 左旋回     | mm                | 2,490          |
| 質量                   | 乾燥重量    | Kg                | 1,695          |
|                      | 総重量     |                   | 2,701          |
|                      | 前輪荷重    |                   | 1,703          |
|                      | 後輪荷重    |                   | 998            |


## 各部名称

---



- 1 回転灯
- 2 ハンドル
- 3 サイドパネル
- 4 燃料キャップ
- 5 リア 固定フック取り付け穴
- 6 サイドカバー 右
- 7 サイドカバーロック
- 8 前輪
- 9 サイドブラシ
- 10 粉塵フィルター
- 11 ボンネット
- 12 ヘッドライト

\*仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

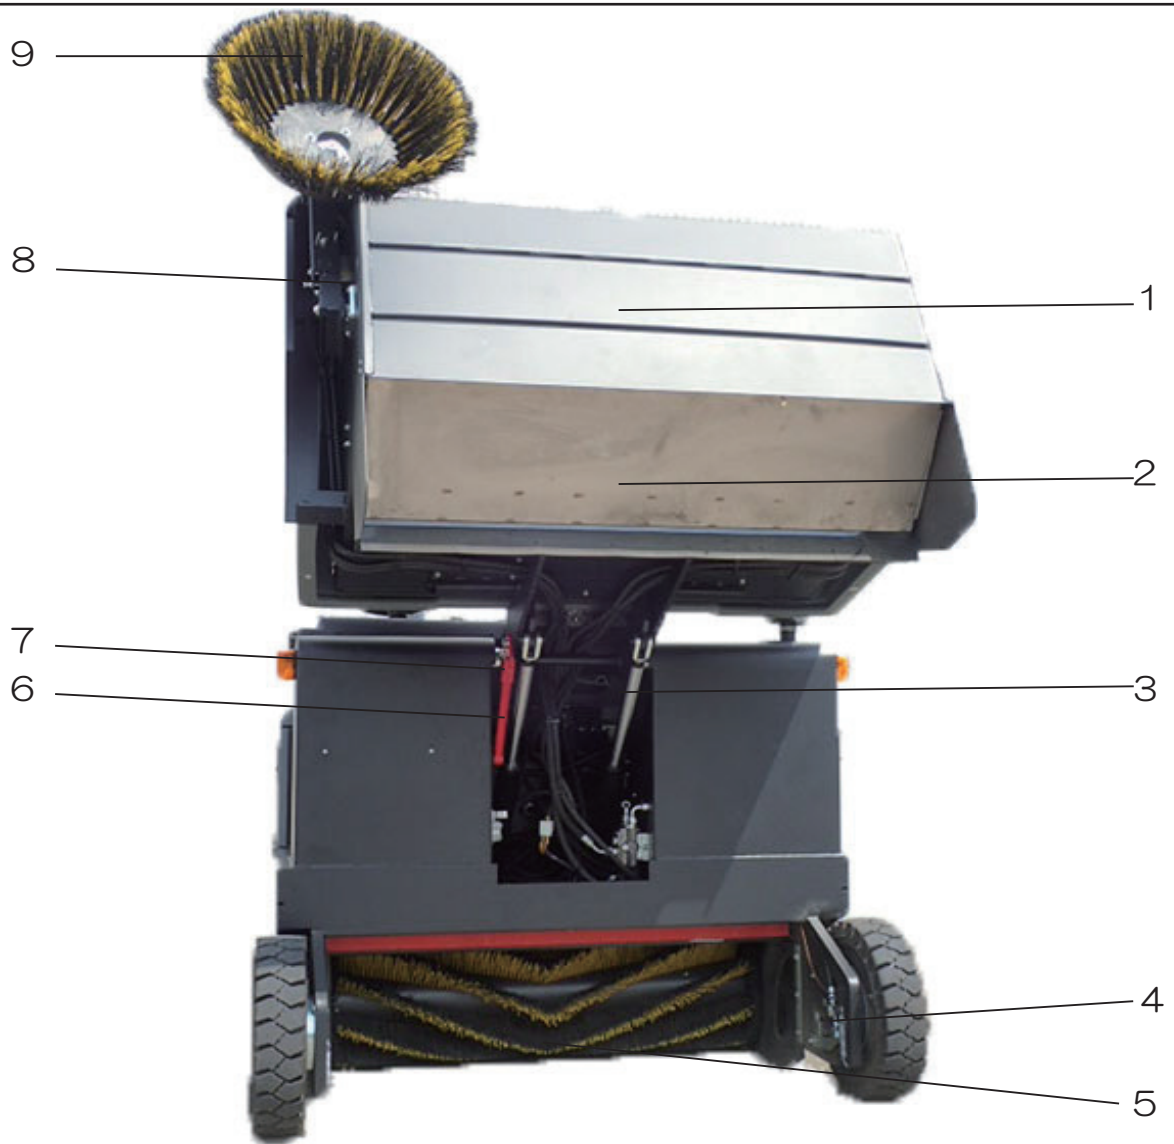

- 1 コンテナ
- 2 廃棄フラップ
- 3 昇降用 油圧シリンダー
- 4 サイドブレーキ
- 5 メインブラシ
- 6 安全バー

- 7 安全バー 挿入具
- 8 サイドブラシ 昇降シリンダー
- 9 サイドブラシ




コンテナ開放状態でメンテナンスを行う場合は必ず安全バーを装着した状態で作業を行ってください。



- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1 回転灯               | 11 固定フック取り付け穴      |
| 2 シート (シートスイッチ付)    | 12 フロント 固定フック取り付け穴 |
| 3 ボンネット             | 13 サイドパネル          |
| 4 リアパネル             | 14 エンジンボンネット       |
| 5 テールランプ (ウインカー・車幅) | 15 粉塵フィルター         |
| 6 リア 固定フック取り付け穴     |                    |
| 7 マフラー              |                    |
| 8 駆動輪               |                    |
| 9 サイドカバー 左          |                    |
| 10 サイドカバーロック        |                    |



## ダストフィルター チリ落とし

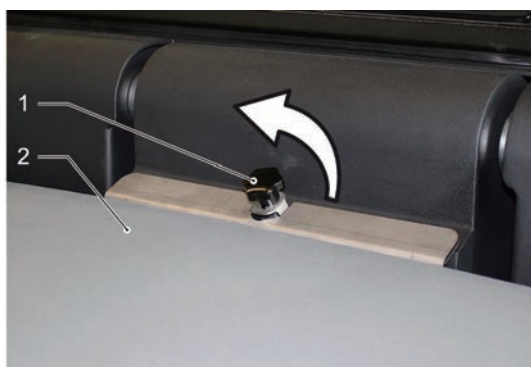


フロントカバーのスクリューを緩めてください。  
フロントカバーを前方へ開けてください。

- 1 スクリュー
- 2 フロントカバー




- 1 フィルターカバー
- 2 ロック
- 3 タービン用 油圧ホース
- 4 チリ落としモーター制御ワイヤー
- 5 廃棄フラップ用 供給油圧ホース
- 6 廃棄フラップ用 戻り油圧ホース
- 7 タービン用油圧モーター
- 8 タービン
- 9 カバー

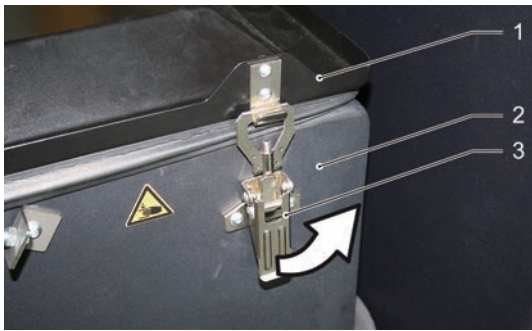

- 1 フィルターカバー
- 2 フィルターボックス
- 3 ラッチ

ラッチを解除  
フィルターカバーを開ける。

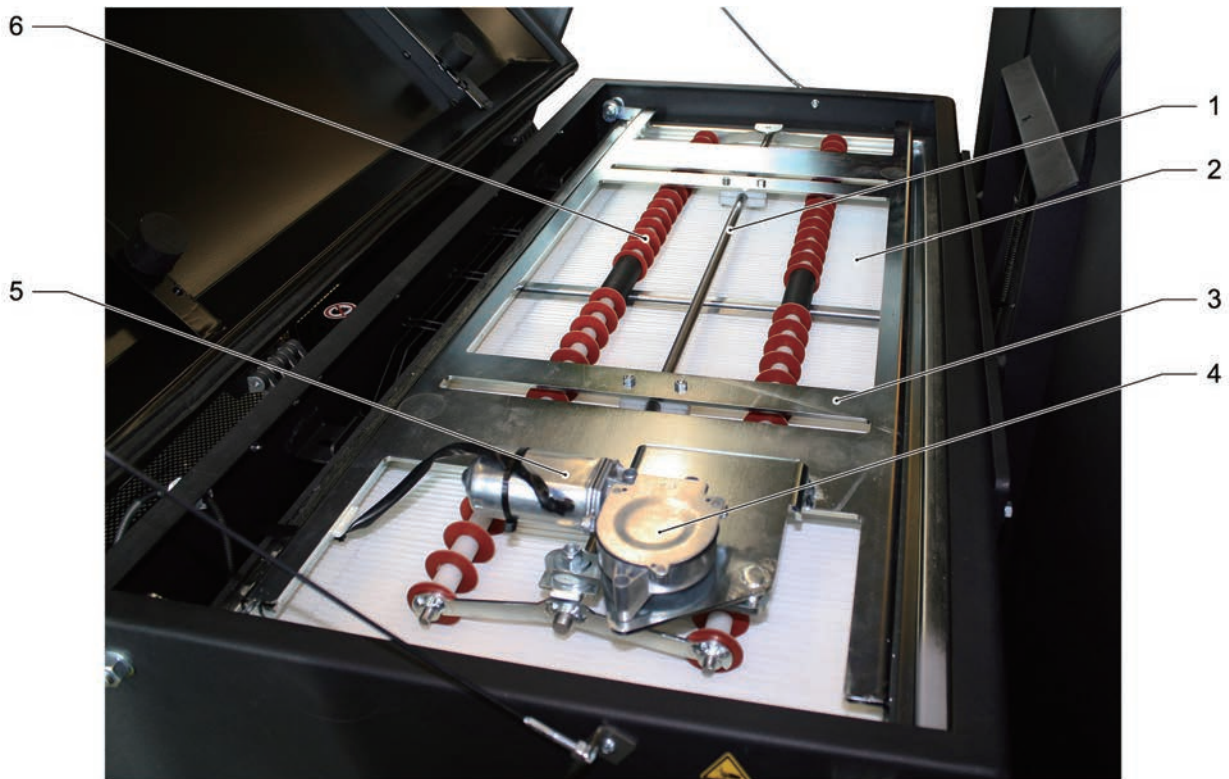

- 1 稼動ロッド
- 2 フラットフィルター
- 3 フレーム
- 4 駆動ギア
- 5 チリ落としモーター (M03)
- 6 チリ落とし

#### <フィルターの清掃>


定期的にフィルターのチリを落としてください。  
作業停止時に定期的に行ってください。

フィルタースイッチを10秒間押してください。  
押している間チリ落としが作動します。

- 始業前・始業後に必ずチリ落としを行いましょう。
- コンテナを持ち上げる前にチリ落としを行いましょう。
- 連続作業を行われる場合は  
1時間に1度チリ落としを行いましょう。


## 操作パネル

---

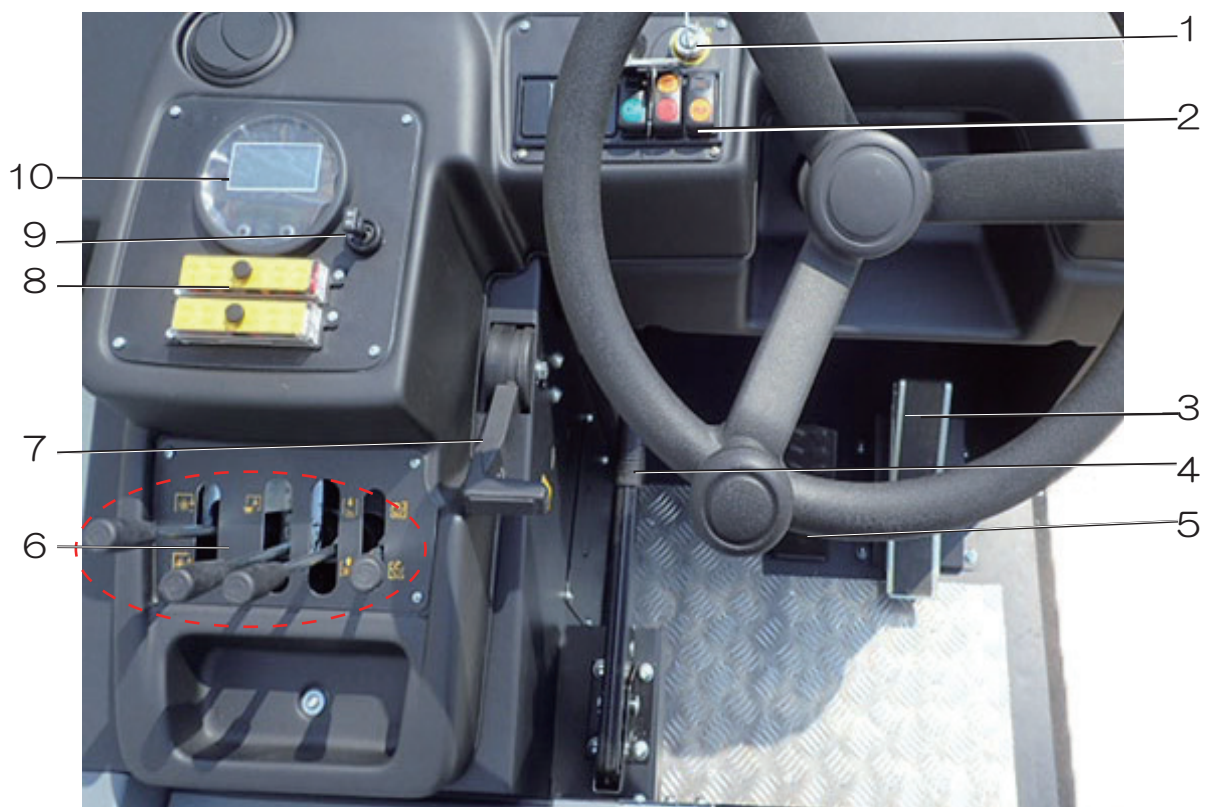

- 1 キースイッチ
- 2 スイッチ
- 3 アクセルペダル
- 4 ハンドブレーキレバー
- 5 ブレーキペダル
- 6 コントロールレバー
- 7 エンジンコントロールレバー
- 8 ヒューズボックス
- 9 ウィンカースイッチ
- 10 ディスプレイメーター

# ディスプレイメーター・スイッチ

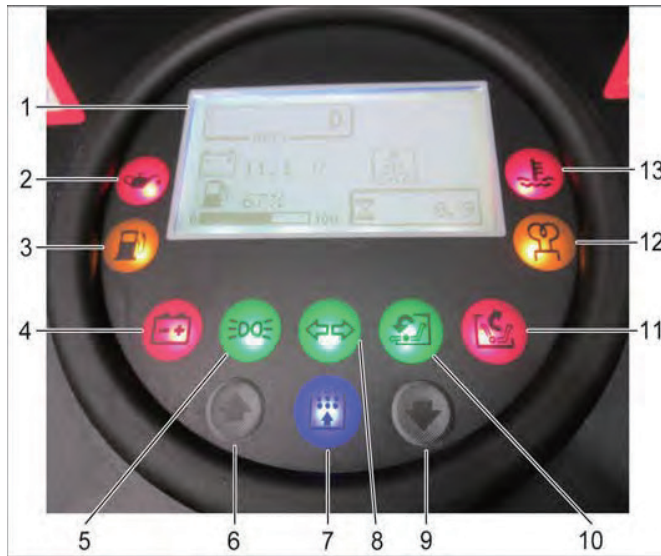

- 1 ディスプレイ
- 2 油圧警告ランプ
- 3 燃料警告ランプ
- 4 充電警告ランプ
- 5 ロービーム（オプション）
- 6 -
- 7 バキュームランプ
- 8 方向指示器表示ランプ
- 9 -
- 10 フラップオープンランプ
- 11 フラップクローズランプ
- 12 エンジン余熱ランプ
- 13 冷却水温警告ランプ



## <スイッチ>

前方操作パネルに  
キースイッチと各種スイッチがあります。

雨天時は操作パネルに雨水が掛からぬようしてください。

## スイッチユニット

- 1 作業灯
- 2 チリ落とし  
押している間作動しています。
- 3 ホーン




## <ウインカースイッチ>

ウインカー操作を行われる場合ご使用ください。

# ヒューズ


---

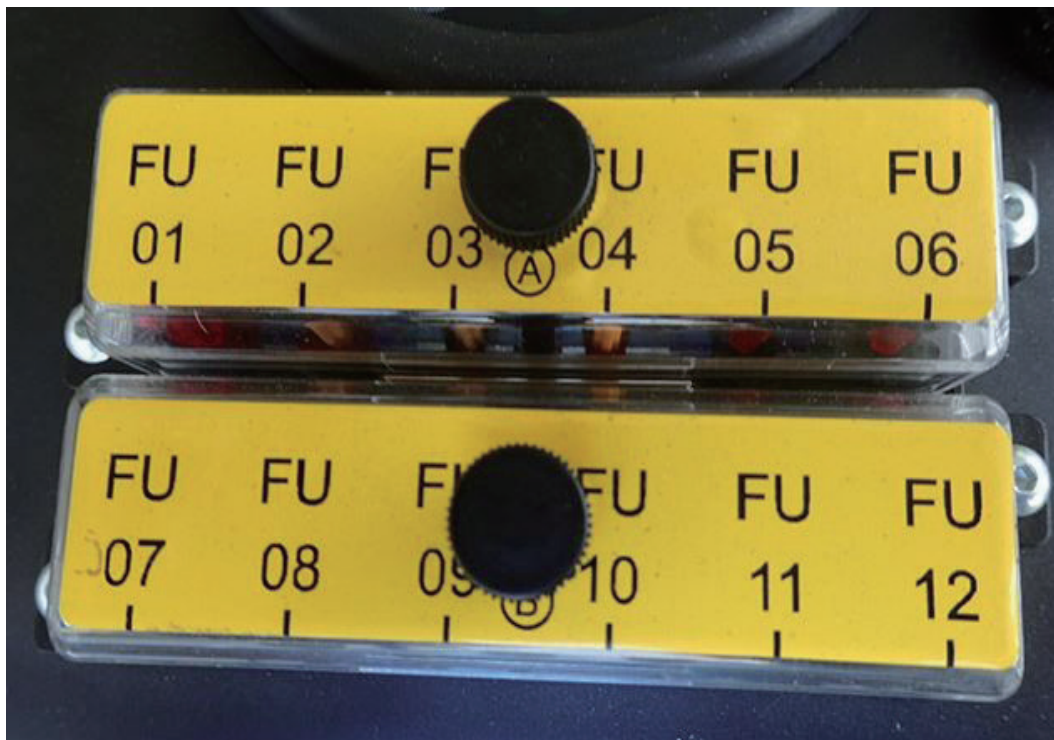

| No.  | 容量   | 制御                   |
|------|------|----------------------|
| FU01 | 10A  | イグニッション              |
| FU02 | 5A   | 余熱                   |
| FU03 | 5A   | ディスプレイ               |
| FU04 | 20A  | 塵落とし                 |
| FU05 | 10A  | リバース警告、フラップインジケータ    |
| FU06 | 10A  | キャビン照明、ワイパー (オプション)  |
| FU07 | 10A  | ウinkerランプ (オプション)    |
| FU08 | 10A  | 作業灯                  |
| FU09 | 7.5A | リアポジションランプ (オプション)   |
| FU10 | 25A  | ヘッドライト               |
| FU11 | 7.5A | フロントポジションライト (オプション) |
| FU12 | 25A  | 油圧クーラー               |

## コントロールレバー

---

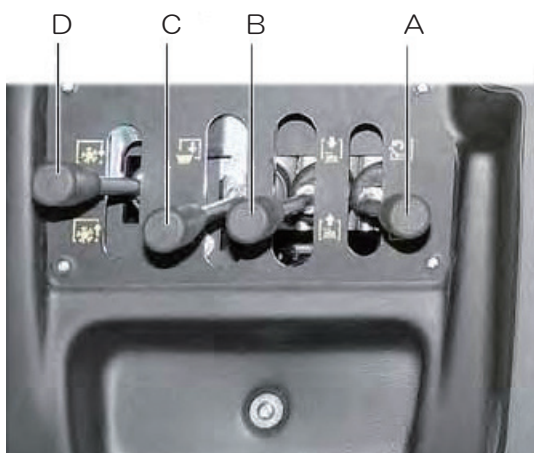

### コントロールレバー

#### A フラップ開閉

コンテナ下部のフラップの開閉を行います。  
作業時は常時開けてください。  
開ける：レバーを前方に倒す  
閉める：レバーを後方に倒す

#### B サイドブラシ昇降

サイドブラシの昇降を行います。  
下げる：レバーを前方に倒す  
上げる：レバーを後方に倒す

#### C ダストコンテナ昇降

ダストコンテナの開閉を行います。  
上昇：レバーを前方に倒す  
降下：レバーを後方に倒す

#### D メインブラシ昇降

メインブラシの昇降を行います。  
作業：レバーを前方に倒す  
格納：レバーを後方に倒す

# タンク




サイドパネルの取り外し整備を行う場合  
運転席を持ち上げてください。  
固定スクリュー 4本を取り外します。  
サイドパネルを取りはずしてください。




- 1 燃料レベルセンサー
- 2 燃料タンク
- 3 バッテリー 12V
- 4 作動油 電動ファン
- 5 作動油 オイルクーラー
- 6 作動油 ドレインプラグ
- 7 油圧作動油タンク

# エンジンルーム

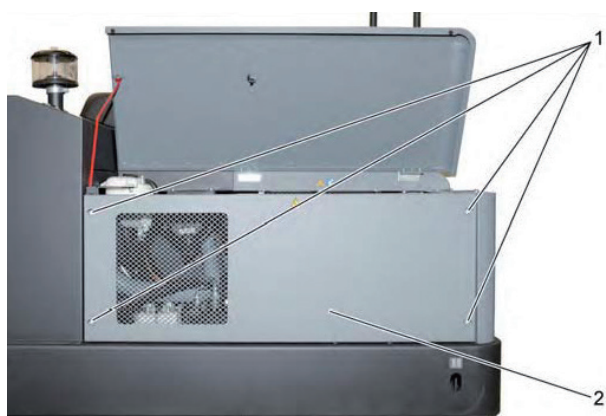

エンジンのメンテナンスを行う場合  
固定スクリュー 4本を取り外します。  
サイドパネルを取りはずしてください。

- 1 固定スクリュー
- 2 サイドパネル

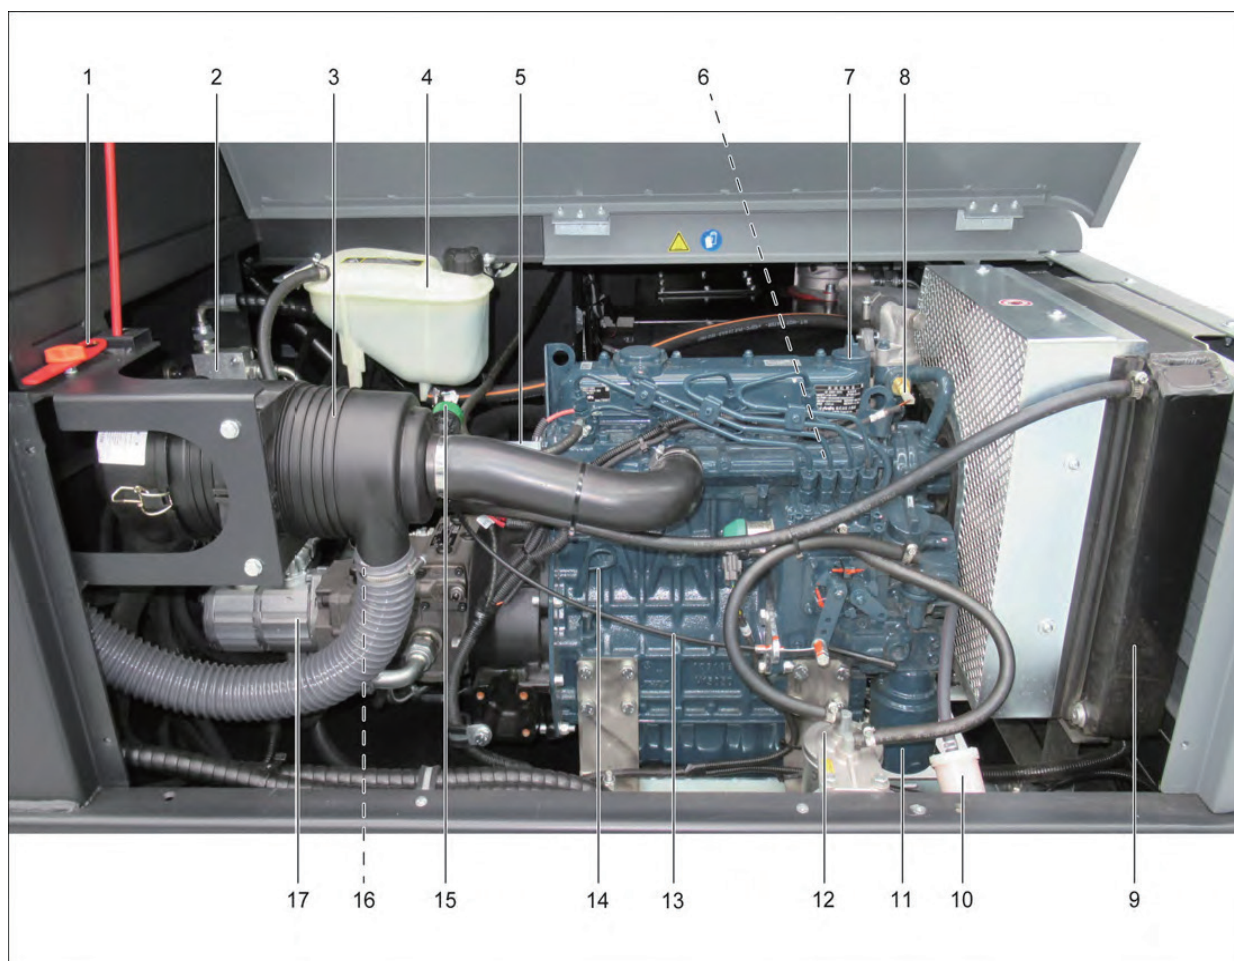


- |   |            |    |             |
|---|------------|----|-------------|
| 1 | フリーホイールレバー | 10 | 燃料プレフィルター   |
| 2 | 流量制御バルブ    | 11 | オイルフィルター    |
| 3 | エアフィルター    | 12 | 燃料フィルター     |
| 4 | 冷却水サブタンク   | 13 | アクセルワイヤー    |
| 5 | メインヒューズ    | 14 | オイルゲージ      |
| 6 | 油圧センサー     | 15 | エアフィルターセンサー |
| 7 | オイル給油口     | 16 | エアフィルター吸気側  |
| 8 | 水温センサー     | 17 | 油圧ポンプ       |
| 9 | ラジエター      |    |             |

---

# 操作方法

## KM 170/600 R D クラシック

# エンジン起動

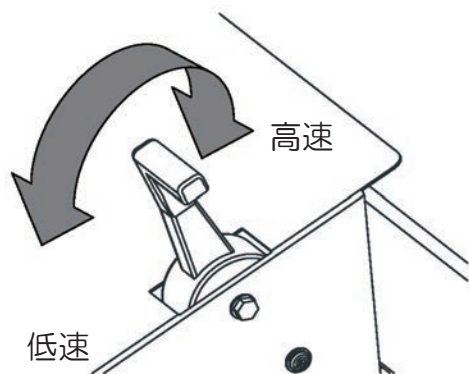


エンジンコントロールレバーの操作  
コントロールレバーを30%前方へ移動した後エンジンを起動してください。

清掃時 ⇒ 最高速  
エンジン起動時 ⇒ 30%  
高速状態でエンジンを起動するとスターターが壊れます。  
エンジン停止時 ⇒ 最低速




キースイッチの操作  
パーキングブレーキを引いてください。  
ブレーキペダルを踏んでください。  
シート着座位置を合わせてください。  
走行ペダルから足を離してください。  
キースイッチをIIの位置まで回すとエンジンが起動します。(10秒以上保持しない)  
エンジン起動後キースイッチから手を離してください。(運転位置保持)

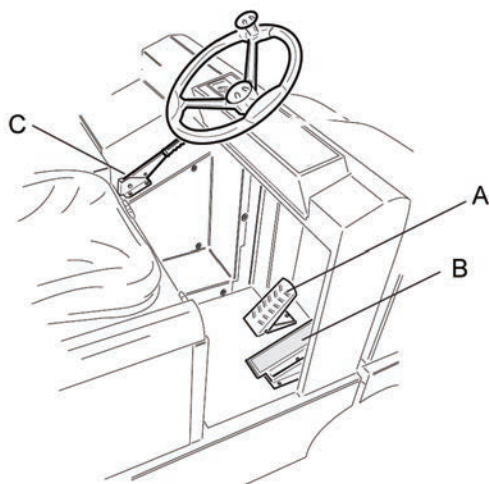

- 停止
- I 運転
- II 起動
- A ブレーキペダル
- B 走行ペダル
- C パーキングブレーキ

氷点下の場所で使用する場合は  
冬季用軽油に必ず入れ替えてください。

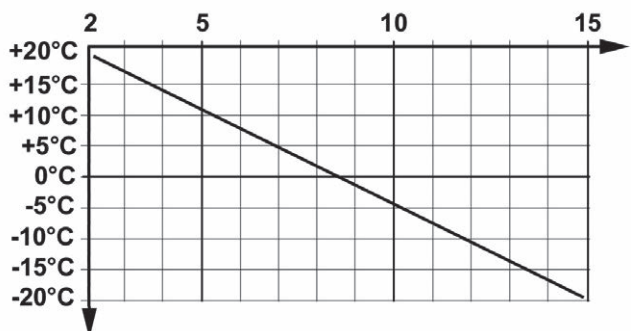


エンジン起動後、必ず暖気運転を行ってください。

作動油の温度が上昇しない状態で清掃作業を行うと作動油システムの負荷が高くなり重大な損傷を生じる場合があります。

| 外気温度  | 暖気運転時間 |
|-------|--------|
| 20°C  | 約2分    |
| 10°C  | 約5分    |
| 0°C   | 約8分    |
| -10°C | 約11分   |
| -20°C | 約15分   |

## エンジンが起動しない場合

---

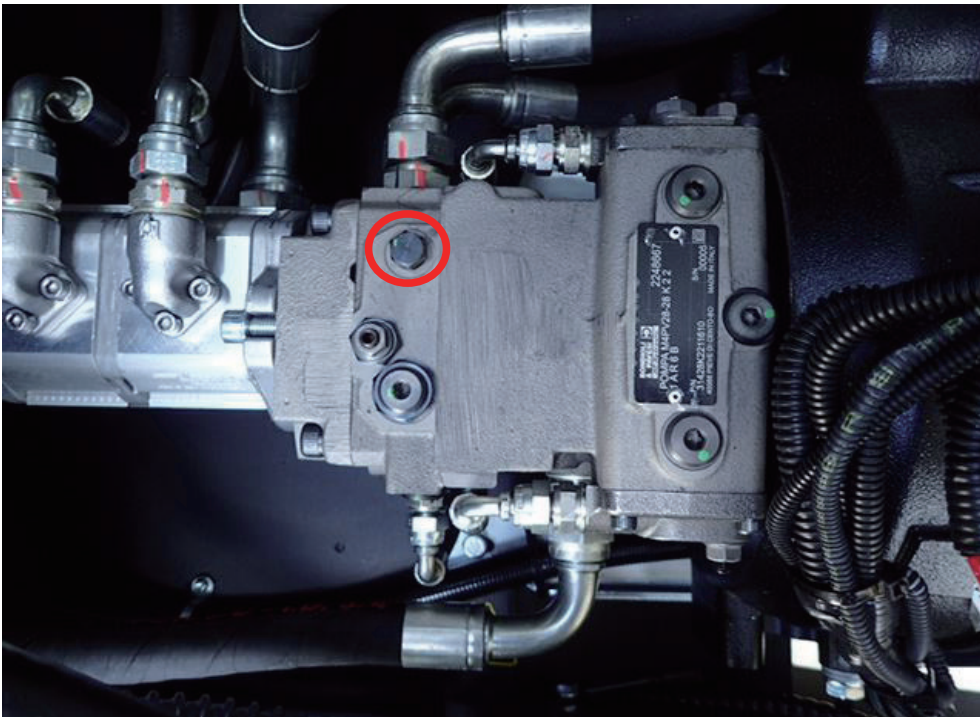

### ＜油圧解除ボルト＞

パーキングブレーキをかけてください。  
ボンネットを開けてください。  
赤いレバーを取り外してください。

エンジンは停止してください。  
油圧ポンプの赤いボルトにレバーを取り付けてください。  
180度 左回転させてください。

安全確保の為複数人で移動を行ってください。  
1名が搭乗し操舵・ブレーキ操作を行います。  
後方から押してください。


坂道を下る場合はブレーキ操作をしっかりと行ってください。  
10Km/h以上の速度で移動した場合油圧部品が損傷します。  
移動後 油圧解除ボルトを締める。

### エンジンをかけないで機械を移動する場合

- 10 km/h以下でゆっくり移動すること
- 長距離の移動は行わないこと
- エンジン稼働中は操作しないこと  
トランスミッションが破損します。

## 作業手順

---

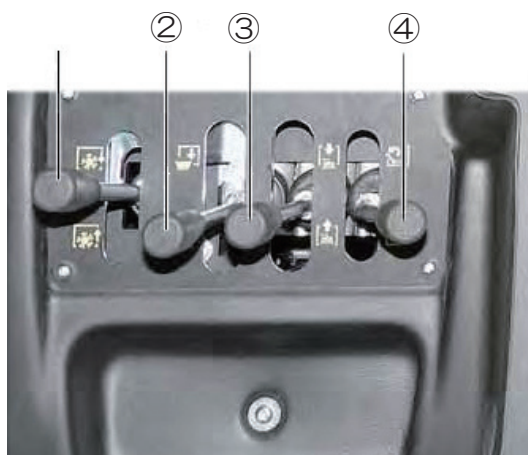

### コントロールレバー

- ① メインブラシ上下（昇降）
- ② コンテナ上下（ダストコンテナ昇降）
- ③ サイドブラシ上下（昇降）
- ④ 廃棄フラップ開閉

### メインブラシとサイドブラシを使用

- 1 ④フラップ開閉レバーを前方へ倒します。
- 2 ③サイドブラシ昇降レバーを前方へ倒します。
- 3 ①メインブラシ昇降レバーを前方へ倒します。

### メインブラシのみ使用

- 1 ④フラップ開閉レバーを前方へ倒します。
- 2 ①メインブラシ昇降レバーを前方へ倒します。


### 作業を中断

- 1 ④フラップ開閉レバーを後方へ倒します。
- 2 ①メインブラシ昇降レバーを後方へ倒します。
- 3 ③サイドブラシ昇降レバーを後方へ倒します。

### コンテナのゴミを廃棄する

- 1 ①メインブラシ昇降レバーを後方へ倒します。
- 2 ④フラップ開閉レバーを後方へ倒します。
- 3 ②コンテナ昇降レバーを前方へ倒します。  
放した位置で停止します。
- 4 ④フラップ開閉レバーを前方へ倒しゴミを  
廃棄します。
- 5 ④フラップ開閉レバーを後方へ倒します。
- 6 ②コンテナ昇降レバーを後方へ倒し格納します。

## エンジン停止

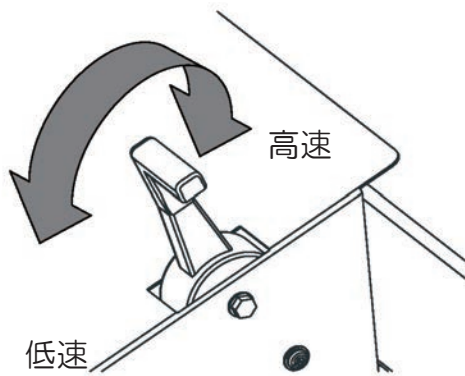

エンジンを停止する前に必ずブラシ・フラップを格納してください。

水平な場所へ移動してください。  
車止めを用意してください。


エンジンコントロールレバーを低速位置にしてください。



走行ペダルから足を離してください。  
ブレーキペダルを踏んでください。  
キースイッチを停止位置へ回してください。

パーキングブレーキを引いてください。  
前輪へ車止め(お客様でご用意)を設置してください。

- 停止
- I 運転
- II 起動
- A ブレーキペダル
- B 走行ペダル
- C パーキングブレーキ

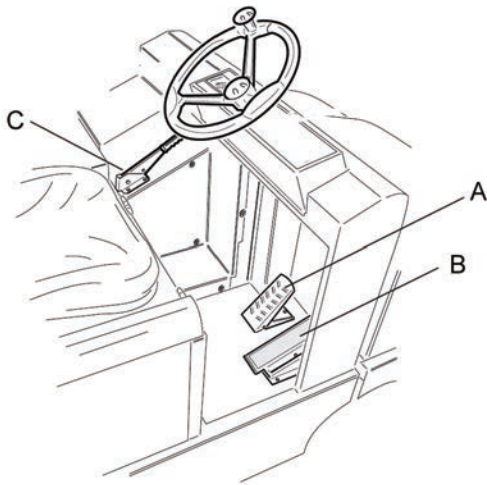

雨水が当たらぬようシート等を掛け養生を行ってください。

---

メンテナンス

KM 170/600 R D クラシック

# 日常メンテナンス

## <毎日>

- ホイールボルトのゆるみを目視確認
- 暖気運転の実施
- バッテリー液量の確認
- エンジンオイル量の確認
- サイドブラシ、メインブラシの状態確認
- 粉塵の多い現場は エアフィルターの点検
- 操作パネルの動作確認
- 氷点下の場所で使用する場合は、冬季用軽油に必ず入れ替えてください。

## <毎週>

- ホイールボルトの締め付け確認・必要に応じて増し締め（締めつけトルク 140N.m）
- ラジエターの洗浄（低圧水）
- 油圧作動油オイルクーラーの洗浄（低圧水）
- 油圧ユニットの確認・必要に応じて修理を依頼
- 油圧作動油量の確認・必要に応じて補給
- ブレーキ液量の確認・必要に応じて補給
- ブレーキ制動力の確認・必要に応じて修理を依頼
- グリスアップポイントへの給油

## <50 作業時間後>

- 燃料ウォーターセパレーターから水を抜く
- リップの調整
- ローラーブラシの調整
- サイドブラシの調整
- エンジンオイル交換

## <1 年毎>

- エンジンオイルの交換
- エンジンエアフィルターの交換
- 油圧作動油オイルの交換
- 作動油タンク内のサククションフィルター交換

## <定期交換部品>

| 交換の目安         |             |
|---------------|-------------|
| メインブラシ        | ※ 100～150時間 |
| サイドブラシ        | ※ 100～150時間 |
| サイドストリップ      | 200～250時間   |
| リアストリップ       | 200～250時間   |
| ブレーキオイル       | 2年毎         |
| 作動油           | 1,000時間     |
| 作動油フィルター      | 500時間       |
| エンジン オイル      | 250時間       |
| エンジン オイルフィルター | 250時間       |
| エンジン エアフィルター  | 500時間       |
| 燃料フィルター       | 500時間       |
| 燃料ウォーターセパレーター | 500時間       |
| クーラント         | 1,000時間     |
| エアコン冷媒        | 3,000時間     |

※ 設定・路面状況により左右される

## ジャッキアップ



ジャッキアップを行う場合は周りの安全を確認してください。

ジャッキ用特殊工具を別途ご購入ください。

挿入口へ特殊工具の爪を挿入してください。

- 1 ジャッキアップポイント
- 2 挿入口溝
- 3 特殊工具 5.062-369.0



エンジンを停止します。

タイヤにクルマ止めを行ってください。

パーキングブレーキをかけてください。

特殊工具を取付けてください。

油圧ジャッキをかけ持ち上げてください。

<必要以上に持ち上げないこと>

- 1 特殊工具 5.062-369.0
- 2 油圧ジャッキ 1.5 t以上

## グリスアップ



タンク昇降シリンダー グリスニップル


毎月実施



後輪（転輪） グリスニップル

毎月実施

## 油圧作動油タンク

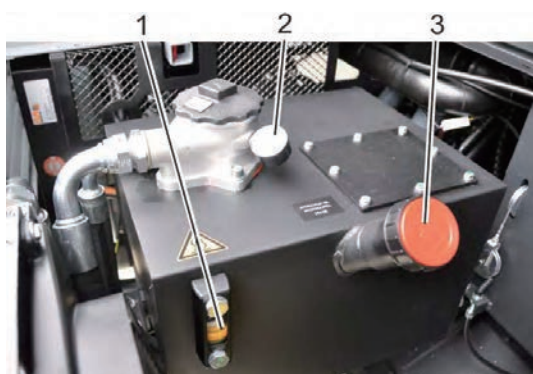

油圧作動油は毎年交換を行いましょう。  
油圧作動油が劣化した場合 油圧装置を壊します。


- 1 オイルレベルゲージ
- 2 オイルフィルターキャップ
- 3 圧力計
- 4 キャップ



フィルターのメンテナンス  
圧力計が赤ラインに触れている場合は  
フィルターが目詰まりしています。

フィルターカバーを取外してください。

- 1 ホースバンド
- 2 暖房用ホース
- 3 フィルターカバー
- 4 シートカバー

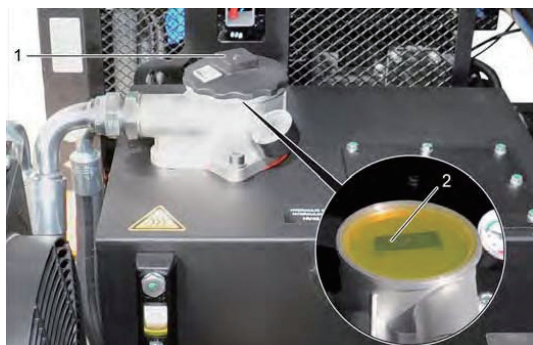

オイルの状態を確認してください。  
汚れ・鉄粉などが付着している場合は  
油圧作動油の交換が必要です。

- 1 カバー
- 2 フィルター



リターンフィルターを引き上げてください。  
油圧作動油が垂れます。  
新しいフィルターを装着し挿入してください。

- 1 フィルター

## メインブラシの交換

(メインブラシ交換の目安 : ブラシの毛の長さ33~55mm)



コンテナを持ち上げてください。  
安全バーでコンテナを固定してください。ロックを解除してください。  
サイドカバーを開けてください。

- 1 ロック
- 2 サイドカバー



ホルダーを固定しているナットを取外します。ホルダーを取外してください。

- 1 ホルダー
- 2 ナット
- 3 ストラップ



スクリューを取り外してください。ブラシカバーを開けてください。ブラシを引き抜いてください。  
ブラシの状態を確認してください。

- 1 スクリュー
- 2 ブラシカバー



ブラシを挿入してください。  
ブラシの穴とフランジピンの向きを合わせ挿入してください。


- 1 スクリュー
- 2 フランジ



フランジのピンをブラシの穴に合わせてください。取り付けフランジを押し込んでください。  
取り付けフランジの固定ねじを取り付けてください。


- 1 ロックリング
- 2 スクリュー
- 3 フランジ

## メインブラシの調整

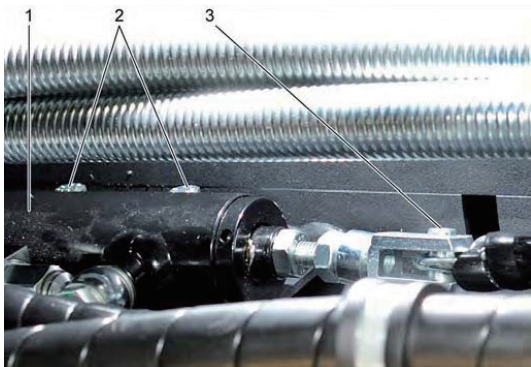


- 1 メインブラシ昇降シリンダー
- 2 スクリュー
- 3 ピン

ピンを取外す。  
シリンダー固定スクリューを取外す。  
シリンダーを取外す。

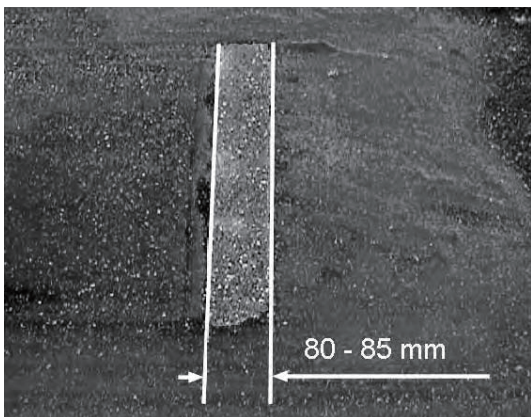

### 接地調整


走行せずにメインブラシをおろし 10 秒間動かしてください。  
メインブラシを上昇してください。  
後退し接触寸法が 80 ~ 85 cmの規定内に有るか確認してください。

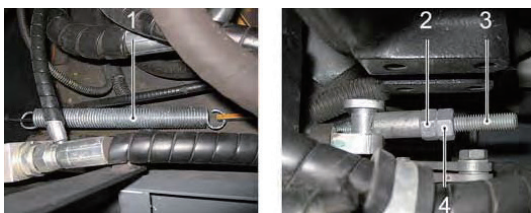

サイドパネルを取外してください。  
サイドパネル取付位置の下側にブラシ昇降ユニットがあります。  
スクリューのナットの位置を調整し接地寸法を調整してください。  
調整された後は必ずロックナットで固定をしてください。


- 1 スプリング
- 2 調整ナット
- 3 アジャストスクリュー
- 4 ロックナット

## サイドブラシの交換

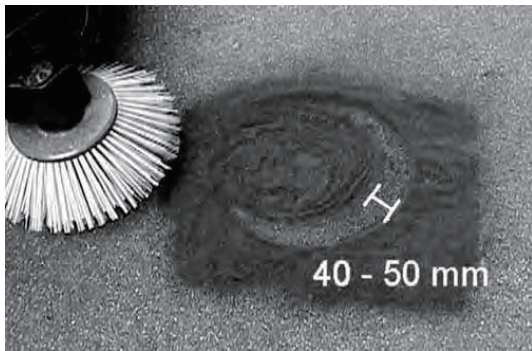

### 設置調整

走行せずにサイドブラシを降ろし  
10 秒間作動してください。  
サイドブラシを持ち上げてください。  
後退し接触寸法を測定してください。

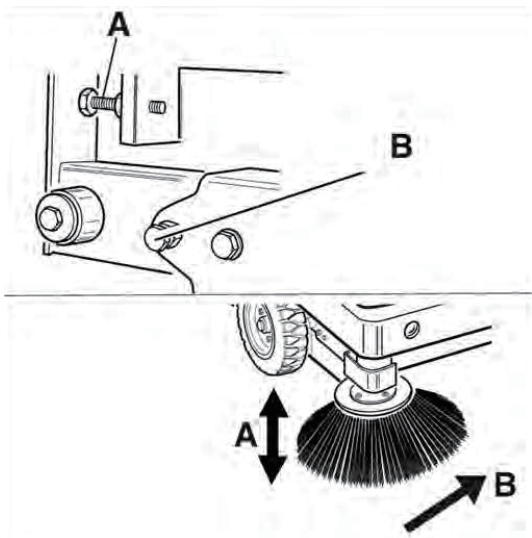

AとBのスクリューで調整を行います。

- A ブラシの上下調整が行えます。
- B ブラシの清掃幅員を調整することが出来ます。



### <サイドブラシの交換>

- 1 スクリュー
- 2 サイドブラシ



ブラシ裏面のスクリューを取り外してください。  
新しいブラシと交換してください。

- 1 サイドブラシ
- 2 スクリュー

# ブラシストリップ



ブラシストラップが破損すると埃りが外部にもれ  
だします。

コンテナを持ち上げてください。  
安全バーでコンテナを固定してください。  
ロックを解除してください。  
サイドカバーを開けてください。

- 1 ロック
- 2 サイドカバー




ホルダーを固定しているナットを取外します。  
ホルダーを取外してください。

- 1 ホルダー
- 2 ナット
- 3 ストリップ



前方からみてください。  
ホルダーを固定しているスクリューを取外し  
ホルダーを取外してください。  
ストリップを取外してください。  
新しいストリップを取り付けてください。  
路面との隙間：1～3 mm に調整してください。


- 1 ストリップ
- 2 スクリュー
- 3 ホルダー

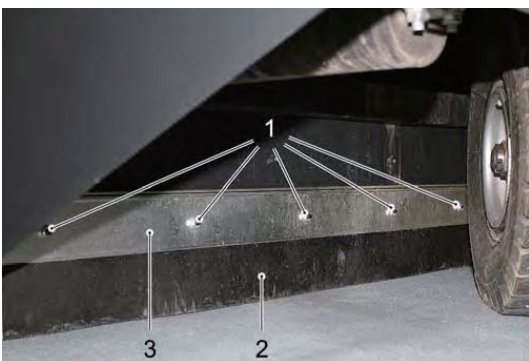

ホルダーを固定しているスクリューを取外し  
ホルダーを取外してください。  
ストリップを取外してください。  
新しいストラップを取り付けてください。  
路面との隙間：1～3 mm に調整してください。

- 1 スクリュー
- 2 ストリップ
- 3 ホルダー

## ダストコンテナストリップ

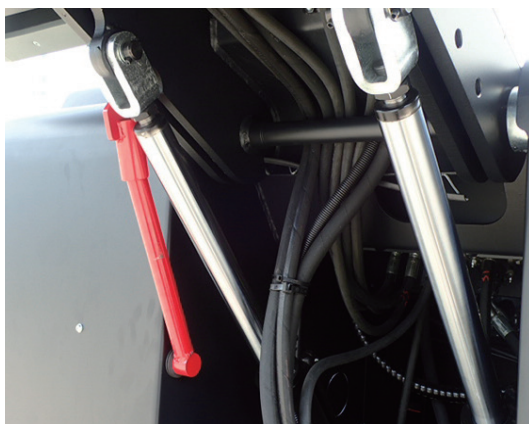

コンテナ開放状態でメンテナンスを行う場合は必ず安全バーを装着した状態で作業を行ってください。



コンテナを持ち上げてください。  
安全バーでコンテナを固定してください。  
スクリューを取外してください。  
パネルを取外してください。  
ストリップを取外してください。  
新しいストリップを取り付けてください。  
新しいスクリューで固定してください。

- 1 スクリュー  
新しいスクリューをご用意ください。
- 2 パネル
- 3 ストリップ

## 油圧ブレーキ



### 1 ブレーキフルードタンク

ブレーキフルードの油量が MIN ~ MAX の間にあるか確認・補充してください。  
ブレーキフルードを交換した場合はエア抜きを行なってください。  
安全に作業を行なうためにも修理の依頼を行なってください。

# エンジンエアフィルター

エアフィルターが汚れていると、空気の通過性が悪くなり、エンジン内部に異物が混入し傷つける場合があります。

始業前点検を推奨いたします。  
エアクリーナーが汚れていると

- パワー低下
- 加速が悪い
- 燃費が悪い
- 排気ガスが黒い
- エンジンが掛かりづらい等の症状が発生します。



## プレフィルター

吸引空気の流れを利用しサイクロンを発生し大きな粉じんを事前に取り除きます。

始業点検時にケースに溜まった粉じんを取り除いてください。

### <警告>

- 取外した状態で絶対に使用しないでください。
- エンジン作動中はプレフィルター周辺に水をかけないでください。  
エンジン内部に水が入りエンジンを破壊します。




## メインフィルター

ボンネットを開けてください。

フィルターカバーのロックを解除してください。

フィルターカバーを取外してください。

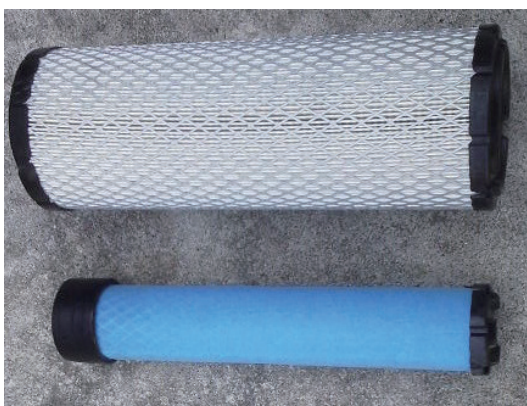


フィルターが詰まるとマルチメーターの警告灯が点灯します。

フィルターの確認を行ってください。


著しく汚れている場合は交換を行ってください。  
フィルターを取外した状態で使用された場合  
エンジンが壊れます。

# エンジンオイル

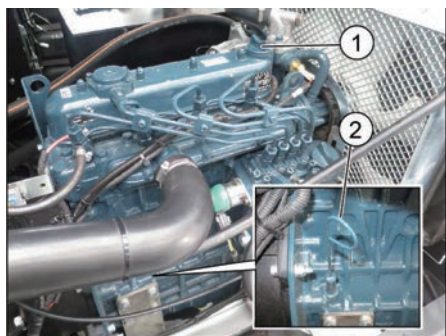

オイルの確認は毎日行ってください。  
ボンネットを開けてください。  
オイルレベルゲージを抜きオイルを布等で一度拭取り再度 しっかり差し込んでください。  
オイルレベルゲージを引き抜いてください。

オイルの色を確認してください。  
オイルレベルが MAX 位置まで有るか確認してください。

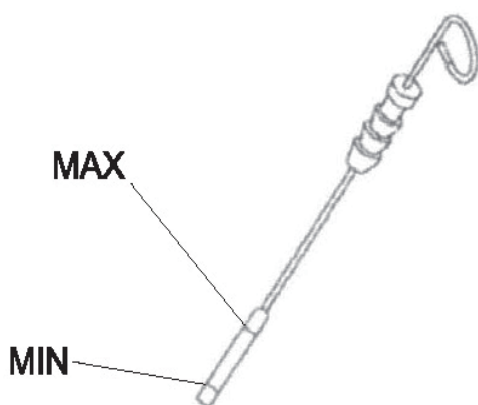

オイルが汚れている場合は交換してください。  
オイルキャップを取外してください。  
エンジン下にオイル受けを設置してください。  
エンジン下部のドレンスクリューを取外してください。  
オイルを抜いてください。  
ドレンスクリューを閉めてください。  
オイルを給油してください。  
キャップを閉め、5分間放置してください。  
オイルレベルゲージで適正量が確認してください。

- 1 オイルキャップ
- 2 オイルレベルゲージ

## 1 ドレンスクリュー



初回のみ【50 作業時間】にオイル交換してください。  
その後は 1 年毎、または【250 作業時間】毎に短い期間で交換してください。

新しいオイルを 6L 用意してください。

オイルフィルター  
オイル交換時に同時に交換してください。

オイルフィルターレンチで取外してください。  
新しいオイルフィルターの O リングにオイルを塗布してください。

オイルフィルターをねじ込んでください。  
締め込みトルクは 25Nm です。


- 1 オイルフィルターキャップ
- 2 エンジンオイルフィルター



注意

油圧オイルの点検・補充・交換は必ずエンジン停止後  
油温が低下した状態で行うこと


## オルタネーター

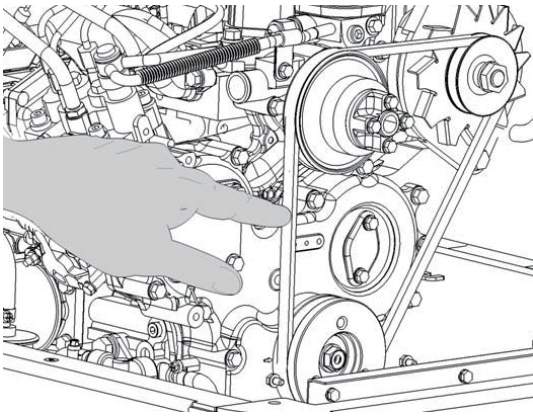

### <Vベルトの点検>

ボンネットを開け固定してください。  
Vベルトに磨耗や破損がないか確認してください。

10 Kgの力で押し  
ベルトのたわみが7～9 mm有るか確認してください。

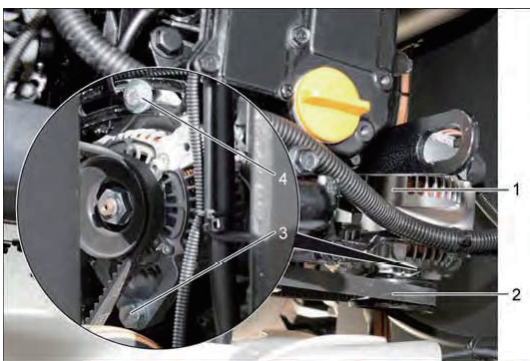


### ベルトの調整

スクリューを緩めてください。  
テンションスクリューを緩めてください。  
テンションを調整しスクリューを固定してください。

- 1 オルタネーター
- 2 Vベルト
- 3 スクリュー
- 4 テンションスクリュー

## リザーブタンク

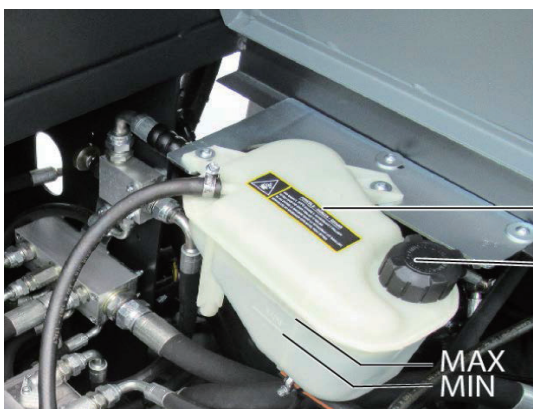


### <冷却水の確認>

カバーを取り外してください。  
リザーブタンクのMAX～MINの間に  
ラジエター液が有るか確認してください。

- ① ラジエターが目詰まりを起こした場合
- ② ラジエター液が漏れ出します。  
定期的にラジエターの洗浄を行ってください。

- 1 冷却水タンク
- 2 キャップ

## 燃料系統

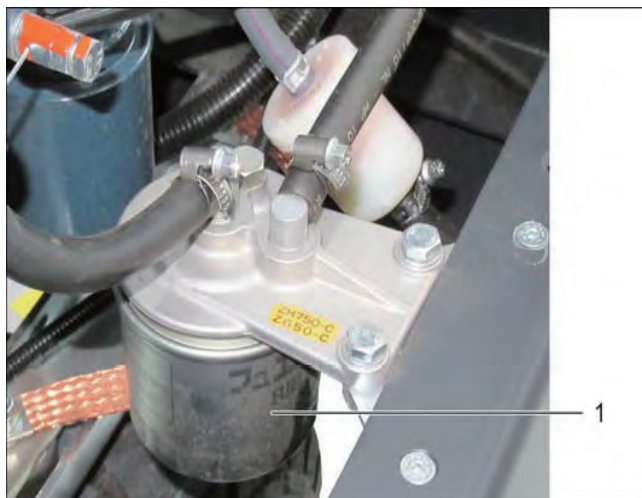


### <燃料フィルターの取り外し>

- 1 燃料フィルター

緩めて外します  
燃料が漏れるので注意が必要です

<注意>  
火気厳禁

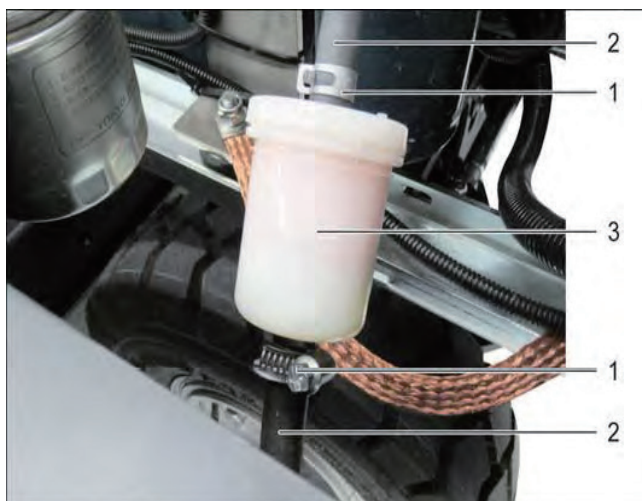


### <燃料プレフィルターの取り外し>

- 1 クランプ
- 2 燃料ホース
- 3 燃料プレフィルター

クランプを緩めると、ホースから外せます。  
燃料が漏れるので注意が必要です。

<注意>  
火気厳禁

# バッテリー・ホーン・バックブザー

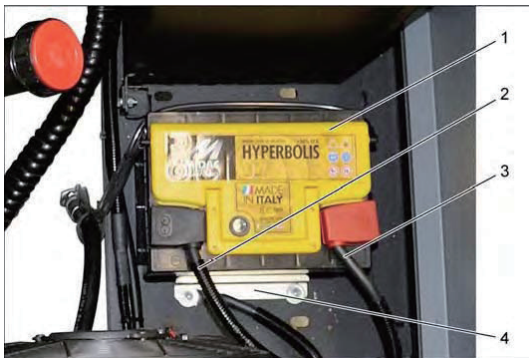

## ＜バッテリー＞

- 1 バッテリー
- 2 マイナス端子
- 3 プラス端子
- 4 バッテリーホルダー

プラス・マイナス端子を取外す。  
バッテリーホルダーを取外す。  
バッテリーを取外す。

1か月以上使用しない場合はアース線を取外す。  
再使用前に充電を行う。



## ＜ホーン＞

ホーンは前方バンパーの内側に取り付けられています。  
ホーンが作動しない場合はコネクタを確認してください。

- 1 ホーン
- 2 コネクタ
- 3 スクリュー



## ＜バックブザー＞

バックブザーは後方バンパーに取り付けられています。


- 1 ナット
- 2 バックブザー

# 作業灯




<ヘッドライトの取り外し>

スクリューを取り外します。

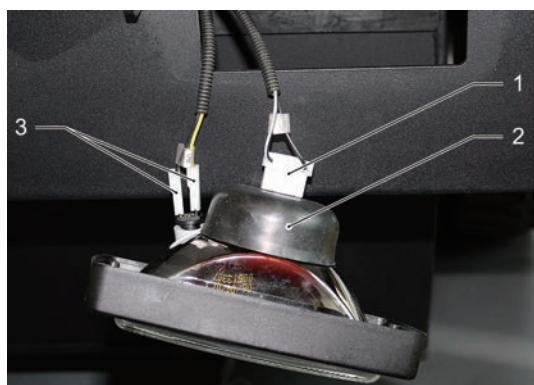

ランプを引き出します。  
プラグを取り外します。

- 1 電源プラグ
- 2 カバー
- 3 ポジションランプ

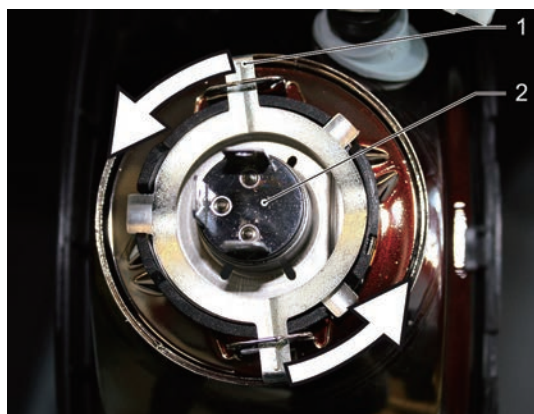

固定リングを回しバルブを取り外します。  
新しいバルブを取り付けてください。

- 1 固定リング
- 2 バルブ


ヘッドライト  
注文番号：6.987-168.0  
(12 V 60/55 W H4)

ポジションランプ  
注文番号：7.651-004.0


## ウインカー・回転灯



＜テールランプの取り外し＞  
スクリューを取り外します。  
カバーを取り外します。

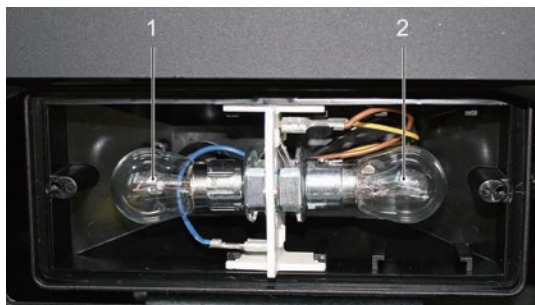

- 1 ブレーキランプ
- 2 ウインカーランプ
- 1 車幅灯  
注文番号：7.651-014.0 (12 V—21 W)
- 2 ウインカーランプ  
注文番号：7.651-025.0 (12 V—5 W)

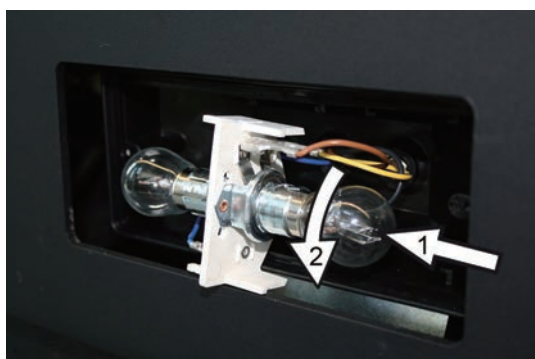

ランプを押しながら回し取り外します。



＜サイドウインカーの取り外し＞  
スクリューを取り外します。




ウインカーランプ 12V—21W

# トラブル対応

| 症状          | 原因              | 対策                          |
|-------------|-----------------|-----------------------------|
| エンジンが起動しない  | シートスイッチが作動      | シートに座る                      |
|             | ブレーキを踏んでいない     | ブレーキを踏む                     |
|             | バッテリー電圧低下       | 充電・もしくは交換                   |
|             | 燃料タンクが空         | 給油後エア抜きを行なう ※ 1             |
|             | 燃料フィルターの詰まり     | 燃料フィルターの交換                  |
|             | 燃料ラインの詰まり       | 燃料ラインを確認・修理依頼               |
|             | ウォーターセパレーターに水混入 | 排水する                        |
|             | 異種燃料を給油（ガソリン等）  | 修理を依頼                       |
|             | エンジンオイルが劣化      | エンジンオイル交換<br>エンジンオイルフィルター交換 |
| エンジンが不規則    | エアフィルター詰まり      | エアフィルター交換                   |
|             | 燃料系統の不具合        | 燃料ラインを確認・修理依頼               |
| エンジンオーバーヒート | 冷却水不足           | 冷却水の保水                      |
|             | ラジエターの詰まり       | ラジエター洗浄                     |
|             | Vベルトのゆるみ        | Vベルト調整                      |
| スターターが回らない  | バッテリー電圧低下       | 充電・もしくは交換                   |
|             | キースイッチ不良        | キースイッチ交換                    |
|             | 接続線の断線          | 接続ケーブルの確認                   |
|             | スターターソレノイド作動不良  | スターターを交換                    |
|             | スターターピニオンギア損傷   |                             |
| エンジンがゆっくり動く | バッテリー電圧低下       | 充電・交換                       |
|             | エンジンオイルが劣化      | エンジンオイル交換<br>エンジンオイルフィルター交換 |
|             | 気温が低い           | オイルの硬さを変更                   |
| 排気ガスが異常に臭う  | エアフィルターの詰まり     | エアフィルター交換                   |
| 排気ガスが白煙     | 燃料に水混入          | ウォーターセパレーターの水除去             |
|             | 燃料ホースの詰まり       | 燃料ホースの交換                    |
|             | エンジンオイルが硬い      | オイル粘度変更                     |
|             | 燃料圧力低下          | 燃料ポンプ交換                     |
|             | インジェクター損傷       | インジェクター交換                   |
|             | バルブギャップ異常       | バルブギャップ調整                   |
|             | 圧縮比低下           | エンジンOH                      |
| 燃費が悪い       | インジェクター損傷       | インジェクター交換                   |
|             | バルブギャップ異常       | バルブギャップ調整                   |
|             | 圧縮比低下           | エンジンOH 修理を依頼                |

| 症状         | 原因            | 対策           |
|------------|---------------|--------------|
| エンジンが停止しない | 停止ソレノイド不動     | 燃料バルブを閉め強制停止 |
|            |               | 接続線を交換       |
|            |               | 停止ソレノイド交換    |
| ゆっくり動く     | アクセルが低速モード    | アクセルを高速にする   |
|            | パーキングブレーキ作動   | ブレーキ解除       |
|            | ブレーキ固着        | ブレーキドラムOH    |
|            | タイヤがスリップ      | タイヤを洗浄       |
| 甲高い音がする    | 油圧オイル劣化       | 作動油の交換       |
|            | 油圧オイルが少ない     | 作動油の補充・交換    |
| ブラシの動きが悪い  | アクセルが低速モード    | アクセルを高速にする   |
|            | 油圧システムのトラブル   | 油圧系統OH 修理を依頼 |
| 吸引が悪い      | フィルターが詰まり     | フィルターの洗浄・交換  |
|            | フィルター周りのシール劣化 | シールの交換       |
| 粉塵が舞う      | ブラシの磨耗        | ブラシの交換       |
|            | フィルターが詰まり     | フィルターの洗浄・交換  |
|            | ブラシ周りのストリップ破損 | ストリップの調整・交換  |
| ゴミが取れない    | フラップが下がっていない  | フラップを下げる     |
|            | ブラシの磨耗        | ブラシの交換       |
| コンテナが昇降しない | アクセルが低速モード    | アクセルを高速にする   |
|            | ゴミが満杯         | ゴミ廃棄         |

## ※ 1 ● エアー抜き方法

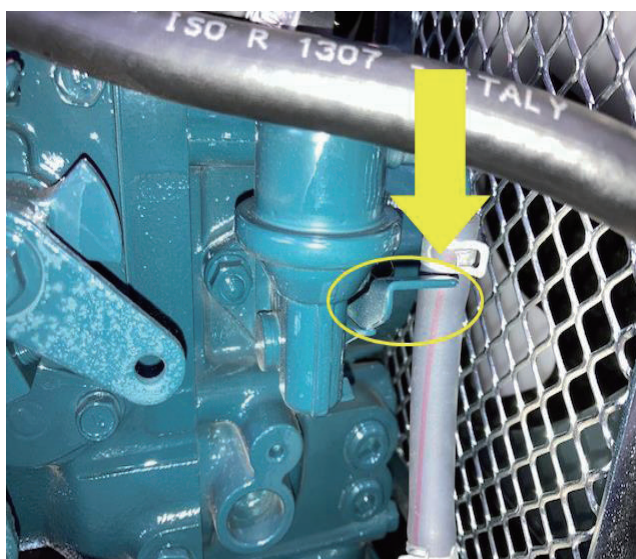

○で囲ったレバーを下に複数回動かかし、燃料をエンジンに送り込んでください。

## お問い合わせ先

---

### <業務用製品コールセンター>

業務用製品の故障、修理についてのお問い合わせは、ケルヒャー業務用製品コールセンターへご連絡ください。

受付時間：月～金 AM9：00～PM5：00  
(祝祭日、当社休日を除く)

TEL：045-777-7410

FAX：045-438-1320

## ユーザー登録・保証

ユーザー登録をお願い致します。ケルヒャー ジャパン株式会社では、十分なアフターサービスを提供するために、当社業務用製品をご購入いただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。



＜ユーザー登録をいただいたお客さま限定＞  
ご購入日から1年間の保証期間を  
ご購入から2年間に延長いたします。

そのほか、お得なキャンペーンや新製品のご案内をお送りします。ぜひご登録ください。

### ＜ユーザー登録方法＞

ケルヒャー ジャパン株式会社のウェブサイトからご登録ください。

サービス - 業務用製品ユーザー登録

- ご購入から30日以内にご登録ください。
- ご登録には製品名とシリアルナンバー（製造番号）が必要です。  
2台以上ご購入いただいた場合も1台ずつご登録ください。
- S/N：xxxxxxの数字がシリアル番号です。

### ＜保証＞

保証規定については、同梱の保証書をご確認ください。

弊社 Web サイトで最新の情報を入手頂き、お問い合わせください。

### ＜お問い合わせ先＞

ケルヒャー ジャパン株式会社 業務用製品コールセンター

TEL：045-777-7410

#### 登録情報について

お客様にご登録いただいた個人情報は第三者に提供することはありません。

尚、ユーザー登録情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

当社の個人情報保護の取り組みについては、ケルヒャー ジャパン株式会社のウェブサイトでご覧いただけます。

## 修理

---

修理のご用命は弊社ホームページをご覧ください、  
申し込みフォームからご依頼ください。


[https://www.kaercher.com/jp/service/support\\_pro/repair\\_menu.html](https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html)

この取扱説明書の製品は、「中・大型機」になります。  
弊社支店への持ち込み修理と出張修理サービスが対象です。  
※修理費用については予告なしに変更する事があります

お電話での修理のお問い合わせは  
業務用製品コールセンター（修理受付）  
受付時間 9：00～17：00  
月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

TEL：045-777-7410

# 補修部品

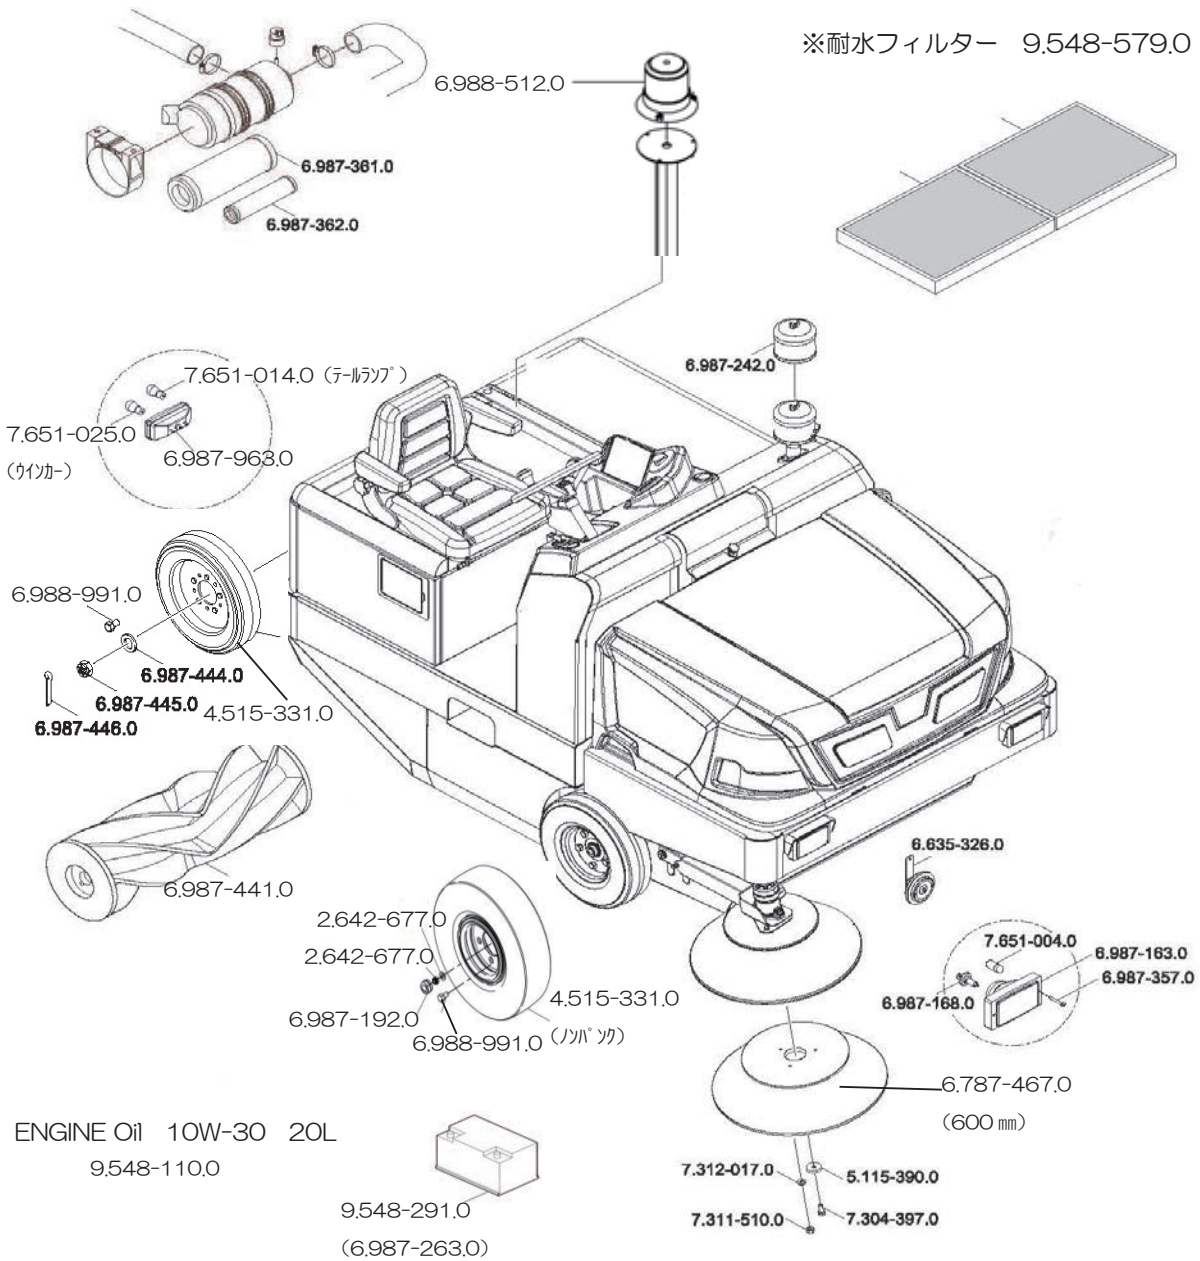

## <リップ>

サイドリップ右 6.987-669.0

サイドリップ左 6.987-670.0

リアリップ 6.987-671.0

フロントリップ 6.987-703.0

## <サイドウイカー>

ウイカーランプ 7.651-014.0

## <メインブラシ>

ハード (耐湿性) 6.987-442.0

ソフト (滑らかな床用) 6.987-443.0

## <オプション>

バックミラー 6.987-969.0

デラックスシート 6.373-014.0

※仕様変更等により商品と図が一致しない場合があります。

※注文番号は予告無く変更になる場合があります。