

KÄRCHER

ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー

NT 35/1 Ap

取扱説明書



この度はケルヒャー商品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございました。
ご使用に先立ち、取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。
お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

*この商品は組み立てが必要です。

NT35/1 Ap アンスラサイト 201707
5.964-758.0

目次

1	使用上の注意	3～6
2	各部名称	7～8
3	仕様	9
4	ご使用前の点検	10
5	組み立て	11～12
6	基本操作	13
7	フィルターバッグの取り付け	14
8	乾いたゴミを吸引する場合	15
9	ぬれたゴミを吸引する場合	16～17
10	終了・保管	18
11	電動工具と接続（オプション）	19
12	メンテナンス	20
13	トラブル対応	21
14	フィルターの選定	22
15	お問い合わせ先	23
16	ユーザー登録・保証	24
17	定額修理	25
18	定額修理申込書	26
19	補修部品	27

1 使用上のご注意

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容」を示しています。



この記号は「してはいけないこと（禁止）」を示します。



この記号は「必ず実行してほしいこと」を示します。



注意

取扱説明書をよくお読みください。
そして、以下の安全手順に特に注意を払ってください。
取扱説明書に記載されている情報と、法規安全と事故防止の規制を遵守する必要があります。



ご使用時の警告

吸引するものを確認すること
火災・爆発・疾患の原因となります。



火気のある物を吸引しないこと
高温の粉塵・塊は吸引しないこと
危険物を吸引しないこと

使用環境について留意すること
火災・爆発・疾患の原因となります。



汚染された場所を洗浄する場合はマスク等適切な防護具を身に着けること
引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
高温・多湿の場所で使用しないこと
爆発の危険性があるものを吸引させないこと
ガソリン、うすめ液、燃料、オイル、アセトンなどの溶剤、アルミニウムや
マグネシウムを含むゴミは吸引させないこと

そのほか



異常・故障時は直ちに使用を中止すること
発熱・発火・感電の恐れがあります
電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
本体が割れたり、ひびが生じた場合
異常な音がした場合
異常なおいがした場合
本体が異常に熱い場合
直ちに電源プラグを抜きサービスフロントへ修理を依頼してください。
ゴミを捨てる時はスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜くこと

電気に関する警告

電源プラグやコードは正しく使用すること
火災・感電・ショートの原因となります。



交流100V 定格15Aのコンセントを単独で使用する
電源プラグを抜く場合はコードを持たずに電源プラグを持って抜くこと
電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと
電源プラグの形状が変形している場合は使用しないこと
電源プラグは根元まで確実に差し込むこと
延長コードは15Aの規格品を必ず使用すること



電源プラグ・コードを傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・潰したりし
ないこと
ゆるみのあるコンセントは使用しないこと
ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用すること
ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと
電源プラグに水をかけないこと



ご使用時の注意

フィルターを正しく使用すること
吸引しない・ほこりが噴出する原因となります。



エコフィルターは必ず取り付けて使用すること
純正フィルターを使用すること
吸引するゴミに適合したフィルターを使用すること
壊れたフィルターは使用しないこと

正しい使い方をすること
吸引しない・ほこりが噴出・汚水が噴出する原因となります。




破れたホースは使用しないこと
アクセサリは純正部品を使用すること
オイルを含む汚水を吸引する場合は定期的にタンクの汚水を捨てること

合成繊維フィルターバック装着時、チリ落としボタンは使用しないこと
合成繊維フィルターバックを取付けた状態でチリ落としを作動させると
破損する恐れがあります。

そのほか




火気に近づけないこと
本体の変形によりショートし感電・発火の原因となります。
排気口を塞がないこと
本体が加熱により変形し発火の原因となります。
落下させたり過度な衝撃を加えないこと
タンクが割れる場合があります。
ホースをもって本体をぶら下さないこと
ホースが切れる場合があります。
排気口から出る風を長時間体に当てないこと
低温やけどをする場合があります。
電源コードは本体側から巻き取ること
ケーブルの損傷を防止することができます。

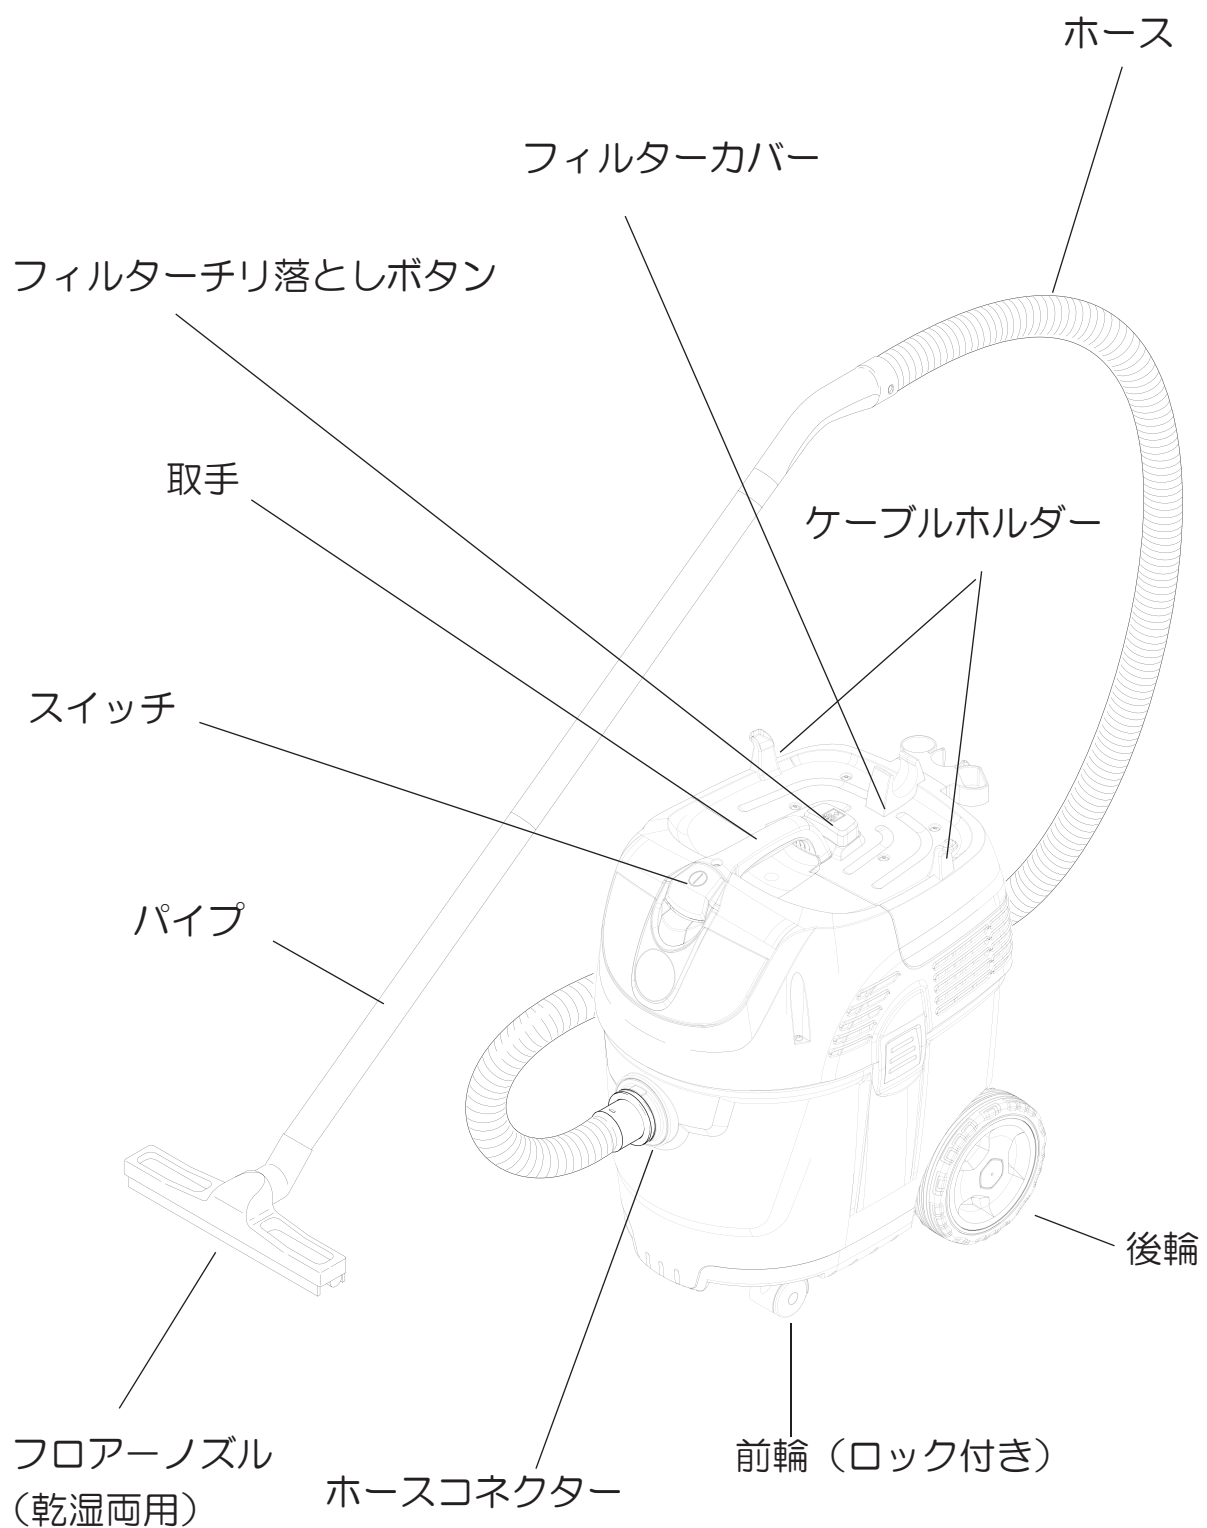

※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。
※仕様変更により商品の形状と図が一致しない場合があります。

水位センサー



汚水がたまるとモーターが停止します。
いつもキレイにぬぐってください。

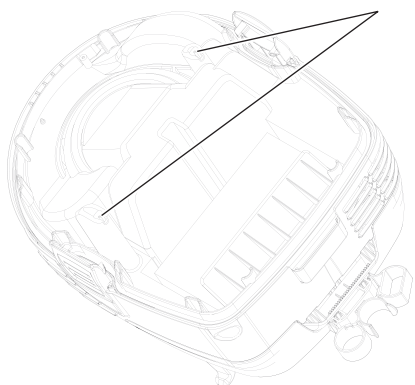

フィルターチリ落としボタン

ボタンを一度、力強く押すたびにフィルターの
チリ落としが作動します。

フィルター

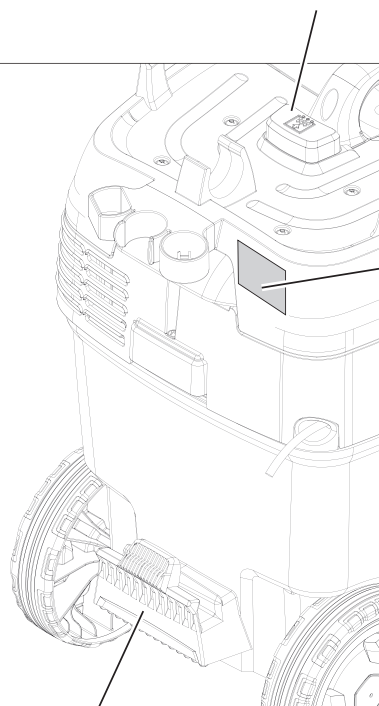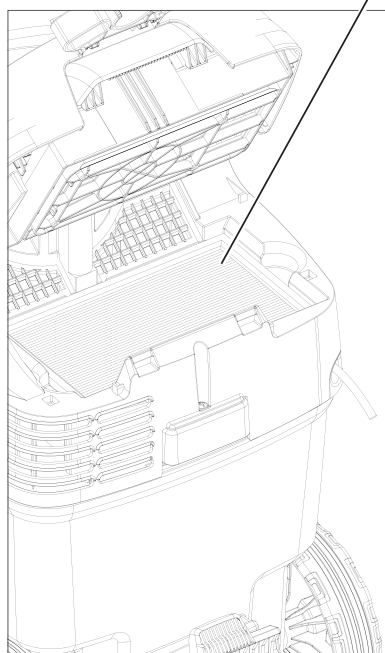

銘板

ノズルホルダー

3 仕様

仕様		
電源	V	単相 100
周波数	Hz	50/60
モーター出力	w	1,300
吸引風量	L/秒	61
真空度	hPa	230
タンク容量	L	34
汚水回収量	L	20
寸法 長さ×幅×高さ	mm	510×370×575
使用温度	°C	~40
質量	Kg	11.5
騒音値	dB(A)	70
電源コード長	m	7

標準装備品	
2.5m サクションホース	1 本
メタルパイプ 0.5 m	2 本
フローアノズル	1 個
コーナノズル	1 個
エコフィルター 紙製	1 個※
合成繊維フィルターバッグ	1 枚
キャスター	2 個
後輪	1 組
ノズルフック	1 個
※ 組み込み済み	

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

4 ご使用前の点検

* 全ての商品は作動テストの後出荷されております。

下記の事項を守り安全に作業をしてください。

AC100V 50-60Hz 専用です。

スイッチを入れたまま電源プラグの脱着をしないでください。

本体に水をかけないでください。

作業途中に現場から離れる場合はスイッチを切り電源プラグを抜いた状態にしてください。


作業終了後必ずスイッチを切り電源プラグを抜いた状態で保管してください。

機械本体に乗らないでください。

機械本体を落とさないでください。

- 1 本体外観に損傷が無いか確認してください。
- 2 電源コードに傷が無いか確認してください。
- 3 電源プラグの刃に変形などの異状が無いか確認してください。
- 4 ホースに損傷が無いか確認してください。
- 5 ホースにゴミ詰まりが無いか確認してください。


5 組み立て

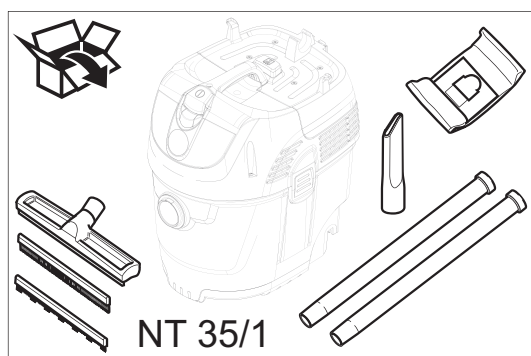

箱から出して内容物を確認してください。


本体	1 個	
取扱説明書	1 部	
サクシオンホース	1 本	
パイプ	2 本	
フロアーノズル	1 個	
スクイジー	2 本	*
ブラシ	2 本	*
コーナークノズル	1 個	
合成繊維フィルターバッグ	1 枚	

*フロアーノズルには
ブラシもしくはスクイジーのどちらかが組込ま
れています。

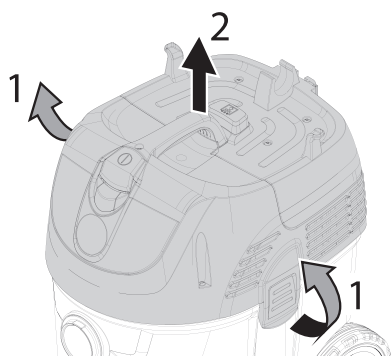


ヘッドの取り外し

- 1 モーターヘッドの固定フックを解除して
ください。
- 2 モーターヘッドを持ち上げてください。

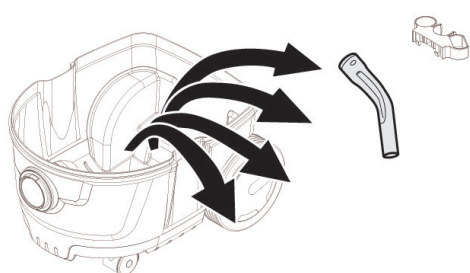


内容物を確認してください。

エルボー	1 個
ノズルフック	1 個

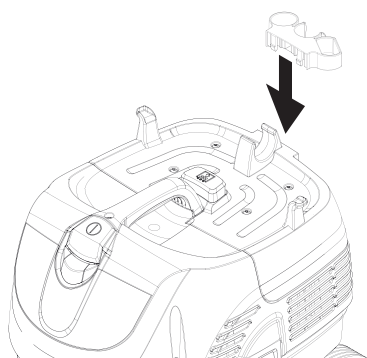


ノズルフックを手で押し込んでください。

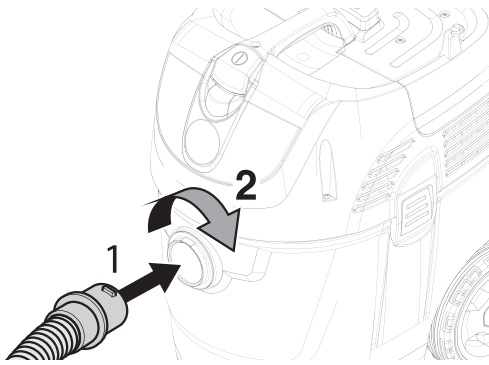

ホースの取り付け


- 1 ホースコネクターにホース端部を差し込んでください。
- 2 ホース端部を時計方向に回転させ固定してください。

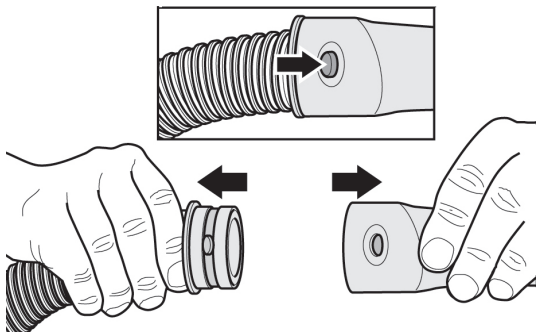

ホースとエルボータの取り付け

ホース先端の2箇所グレーのボタンを押した状態で引き抜きます。

清掃用途に準じコーナークリップを取り付けご使用いただけます。

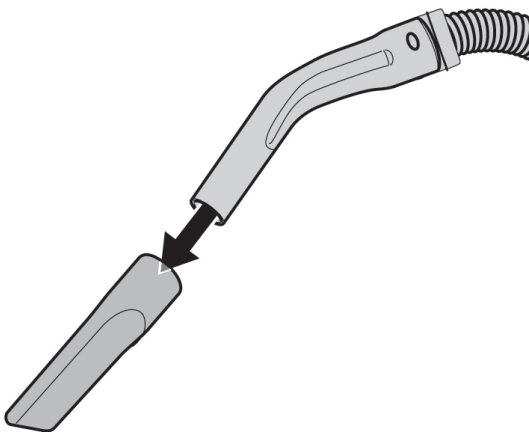


アクセサリーの取り付け

エルボータ先端に取り付けてください。

細かな作業

コーナークリップをご使用ください。

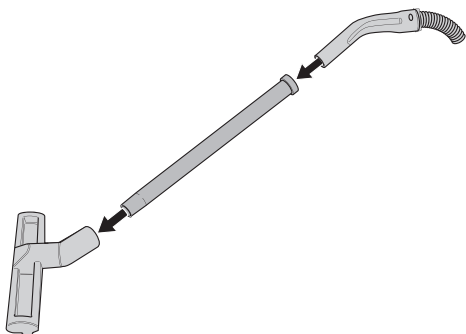


アクセサリーの取り付け

エルボータ先端に取り付けてください。

広い場所


フロアークリップをご使用ください。

6 基本操作

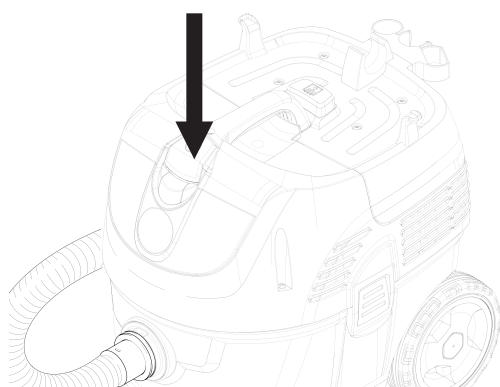

電源の入れ方
電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
電源スイッチを押してください。

再び押すと停止します。

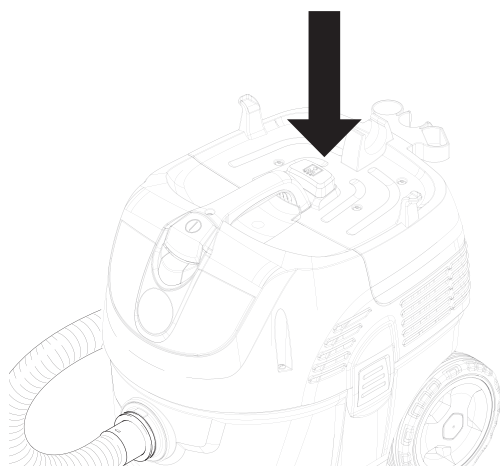


フィルターが詰まると吸引力が低下します。

フィルターチリ落としボタンを一度、力強く押すたびにフィルターのチリ落としが作動します。

使用初めにフィルターチリ落としボタンを3～5回押しフィルターのチリを落としてご使用ください。

作業中に吸引が弱くなった場合は都度フィルターチリ落としボタンの操作を行なってください。

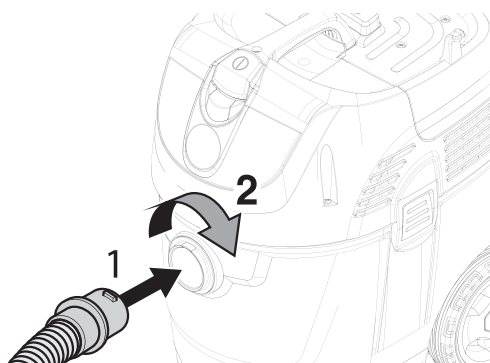


ホースの取り付け

- 1 ホースコネクターにホース端部を差し込んでください。
- 2 ホース端部を時計方向に回転させ固定してください。

7 フィルターバッグの取り付け

- フィルターバッグを取り付けない状態でも使用することができます。

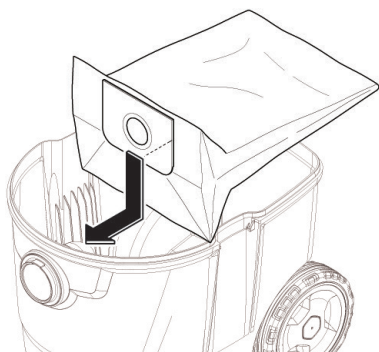

合成繊維フィルターバッグの使用

<注意>

チリ落としは使用できません。

フィルターバッグが破損する恐れがあります。

モーターヘッドを取り外してください。

合成繊維フィルターバッグをタンク取付け部に
しっかり差し込んでください。

モーターヘッドをタンクに取り付けてください。

合成繊維フィルターバッグ

注文番号：6.907-478.0

ペーパーフィルターバッグ強化タイプの使用

汚水の中の固形物を取り除きたい場合にご使用く
ださい。

モーターヘッドを取り外してください。

ペーパーフィルターバッグをタンク取付け部に
しっかり差し込んでください。

モーターヘッドをタンクに取り付けてください。

ペーパーフィルターバッグ強化タイプ

注文番号：6.904-171.0

エコフィルターを保護したい場合

コンテナカバー（オプション）を使用します。

モーターヘッドを取り外してください。

コンテナ上部にコンテナカバーを被せてください。

ペーパーフィルターバッグは

取付け若しくは、取外しどちらでもかまいません。

モーターヘッドをタンクに装着してください。

コンテナカバー

注文番号：6.904-212.0

汚れた場合

1%にうすめた中性洗淨水を用意してください。

コンテナカバーをもみ洗いしてください。

完全に乾燥させた後ご使用ください。




警告

- エコフィルターは必ず装着した状態でご使用ください。
- 危険物、引火性ガスが発生する場所では使用できません。
- 危険物は吸引できません。

8 乾いたゴミを吸引する場合




エコフィルターは必ず装着すること
危険物、引火性ガスが発生する場所では使用禁止
危険物の吸引禁止
工具を使用される場合は怪我をしないよう注意すること

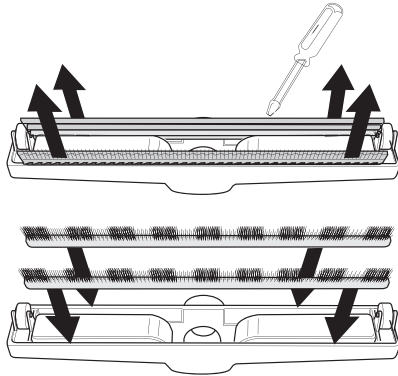

フローアノズルを使用する場合
ブラシを取り付けてください。
スクイジーが取り付けられている場合
マイナスドライバーなどを使用し取外してくだ
さい。

ブラシをノズルの挿入部位に確実に押し込んで
ください。

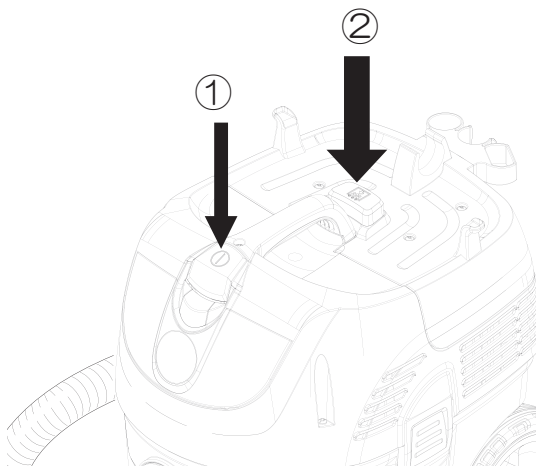

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでく
ださい。

- ① スイッチを入れてください。
- ② チリ落とし
作業前にフィルターチリ落としボタンを強く
押しフィルターのチリを落としてください。
作業中に吸引力が落ちた場合はフィルター
チリ落としボタンを3回～5回押してくだ
さい。


フィルターチリ落としボタンを一度押すたびに
チリ落としが作動します。

9 濡れたゴミ / 水を吸引する場合



警告

エコフィルターは必ず装着すること
危険物、引火性ガスが発生する場所では使用禁止
危険物の吸引禁止
工具を使用される場合は怪我をしないよう注意すること

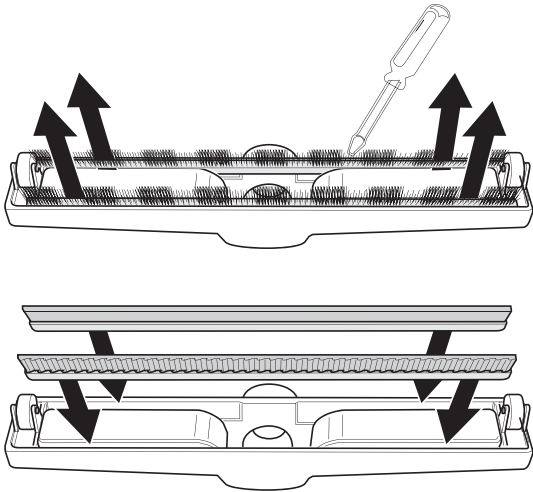


フローアノズルを使用する場合


スクイジーを取り付けてください。
ノズルにブラシが取り付けられている場合

マイナスドライバーなどを使用して取り外してください。
スクイジーをノズルの挿入部位に確実に押し込んでください。


スクイジーの凹凸面を外側に向けてください。
内側に向いていると汚水が回収できません。
スクイジーの溝がなくなると汚水の回収ができなくなります。

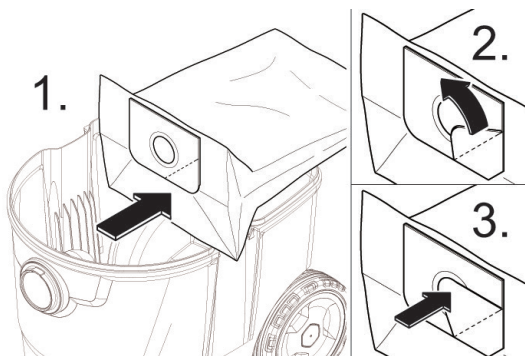

フィルターバッグを取り外してください。

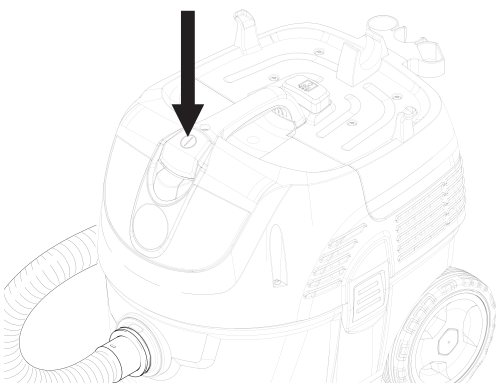

スイッチを押してください。

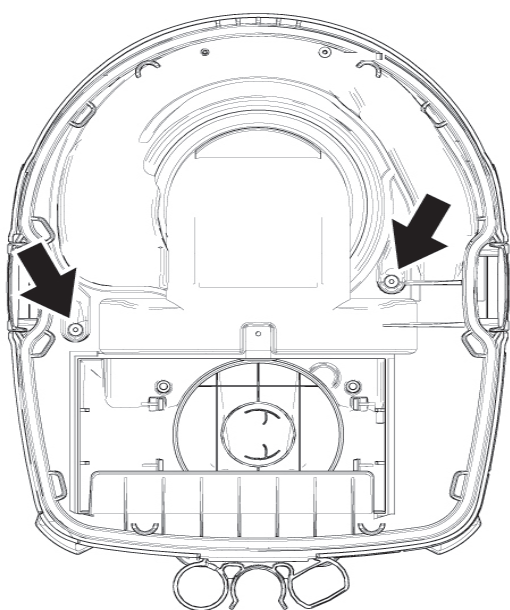

タンクに規定以上の汚水がたまると自動的にモーターが停止します。


汚水タンクが満水になると吸引タービンが停止します。

スイッチを切ってください。
モーターヘッドを取り外してください。
タンクの汚水を捨ててください。
モーターヘッド裏面の水位センサーが汚れている場合は綺麗な布でぬぐってください。
元の状態に戻し作業をおこなってください。

吸引作業終了後のお手入れ

- フィルターを乾かします。
ヘッドをタンクから取り外した状態で保管してください。
- タンクを洗浄します。
汚れを取り去る事により悪臭の発生を抑制します。
- 作動中スイッチが切れる場合
コンテナが汚水で一杯です。コンテナの汚水を捨ててください。
水位センサーが汚れています。水位センサーの汚れを取り除いてください。

10 終了・保管

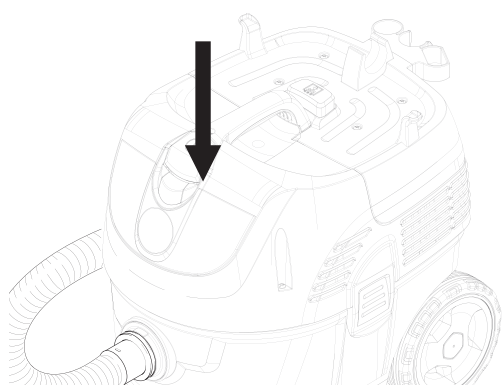


スイッチを切ってください。
電源プラグを持ちコンセントから抜いてください。
タンク内のゴミを捨ててください。

濡れたゴミを吸引した場合そのまま放置すると悪臭が発生します。



注意


電源プラグを抜く場合
電源ケーブルを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜くこと
ケーブルが断線します。
電源ケーブルの巻き取りは本体側から巻き取ること
ケーブルの断線、ねじれを防止することができます。

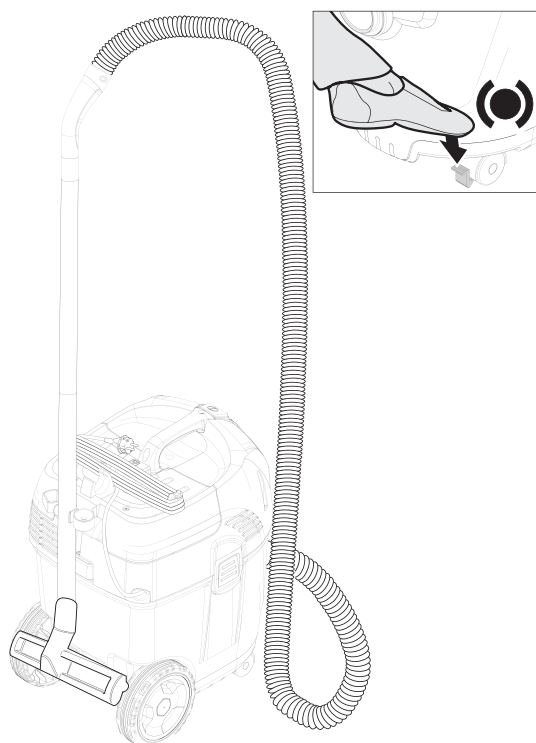

前輪ロック
水平な場所以外で保管する場合
前輪のロックをかけてください。

ノズルの収納
図のように
アクセサリホルダーにノズル及びパイプを掛ける
ことができます。

1 1 電動工具と接続（オプション）

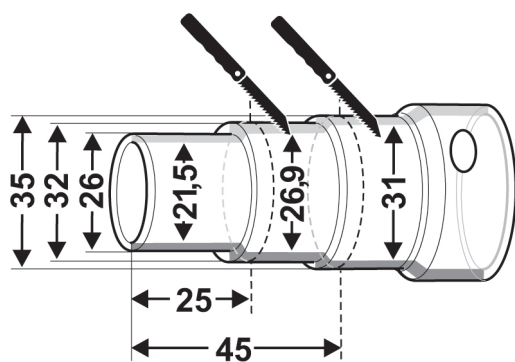


＜アダプターの取り付け＞

電動工具の吸引ホース取り付け寸法に合わせアダプターを加工してください。


電動工具取付アダプター
部品番号：5.453-042.0

加工時にケガをしないよう注意してください。

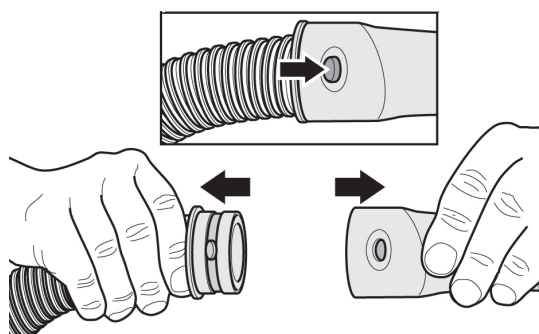

＜クリップシステム＞


ホース先端の2箇所グレーのボタンを押した状態で簡単に付け替えできます。

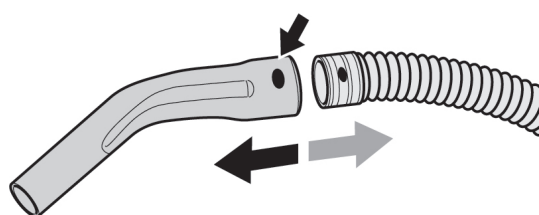

＜アダプターの取り付け＞

ホースからエルボーを取り外します。

ホース先端にアダプターを差し込みグレーのボタンを穴に合わせてください。

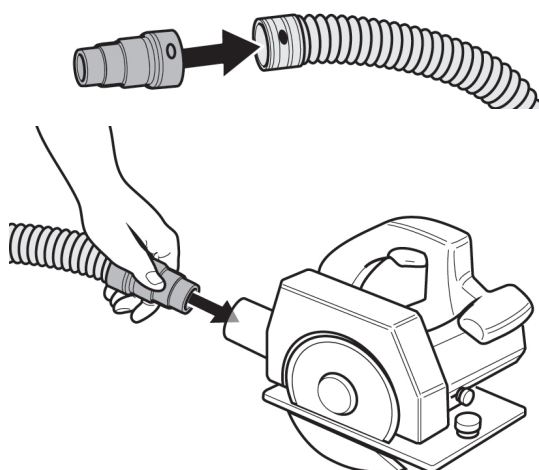


電動工具のホース取り付け部に差し込んでください。

12 メンテナンス



注意

メンテナンスをおこなう前に必ずスイッチを切ること
電源プラグをコンセントから抜くこと
室内に保管すること

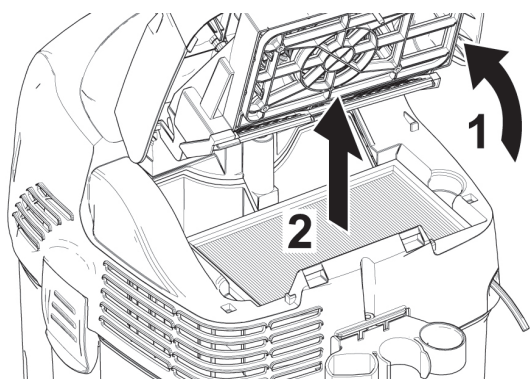

エコフィルターの点検・交換
スイッチを切ってください。
モーターヘッドを取り外してください。

- 1 フィルターカバーを開けてください。
- 2 エコフィルターを取り外してください。


交換の目安

ヒダが損傷している場合
パッキンが損傷している場合

表面が著しく濡れている場合

フィルターを取り外し完全に乾かした後ご使用
ください。

水位センサー

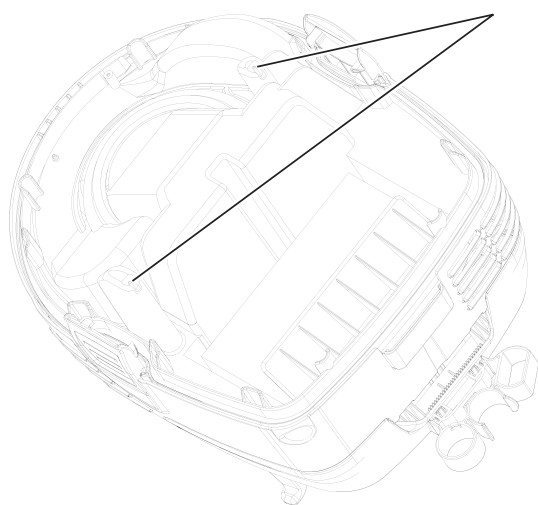

タンクに規定以上の汚水がたまってモーターが
停止しない場合
水位センサーの洗浄が必要です。

スイッチを切ってください。
モーターヘッドを取り外してください。
タンクの汚水を捨ててください。
モーターヘッド裏面の水位センサーをブラシや
綺麗な布でぬぐってください。
元の状態に戻してください。

13 トラブル対応

症状	原因	対策
動かない	電源が入っていない	電源プラグをコンセントに差し込む
	スイッチが入っていない	スイッチを入れる
	タンクの汚水が満水	汚水を捨てる
	水位センサーが汚れている	水位センサーの汚れを取り除く
	電源ケーブルが断線している	定額修理を依頼
	モーターの異音	見積もり修理を依頼
動くが吸引しない	モーターヘッドとタンクに隙間	確実に組み込む
	ホース・パイプ・フィルターのつまり	詰りを取り除く
	合成繊維フィルターバックがゴミで満杯	合成繊維フィルターバックを取外す
	フィルターカバーが閉じられていない	フィルターカバーをしっかりと閉じる
	エコフィルターが取り付けられていない	エコフィルターを取付ける
	エコフィルターのパッキンが損傷している	エコフィルターを交換
	エコフィルターが破れている	エコフィルターを交換
	エコフィルターが濡れている	エコフィルターをしっかりと乾燥する
	コンテナカバー（OP）の目詰まり	コンテナカバーを清掃する
	チリ落としが壊れている	定額修理を依頼
	チリ落としが壊れている	定額修理を依頼
汚水が噴き出る	水位センサーが汚れている	水位センサーの汚れを取り除く
	水位センサーが壊れている	定額修理を依頼
チリ落としが作動しない	フィルターボタンを勢いよく押していない	勢いよく押す
	ホースを取付けていない	ホースを取付ける
	モーターヘッドとタンクに隙間がある	隙間が無いよう取り付ける
	エコフィルターが取り付けられていない	エコフィルターを取付ける
	エコフィルターが壊れている	エコフィルターを交換
	合成繊維フィルターバックがゴミで満杯	合成繊維フィルターバックを取外す
	フィルターカバーが閉じられていない	フィルターカバーをしっかりと閉じる
	チリ落とし装置が壊れている	定額修理を依頼
合成繊維フィルターバックが破れる	チリ落としを使用	チリ落としは使用しない

14 フィルターの選定

部品名称	特徴	注文番号	形状
エコフィルター 標準	水洗はできません。	6.904-367.0	
エコフィルター 強化タイプ	水に濡れても、洗って繰り返し使用	6.904-080.0	
合成繊維フィルターバック 5枚入り	普通のごみ用	6.907-479.0	
ペーパーフィルターバック 強化タイプ 5枚入り 乾いたゴミだけでなく 濡れたごみの回収にも使用します。	切粉・濡れたごみ用	6.904-171.0	
コンテナカバー コンテナ上部に取り付け 直接ゴミをコンテナにためます。 合成繊維フィルターバック ペーパーフィルターバック 強化タイプ の併用はできません。	普通のごみ 粉じん 切粉 コンクリートダスト	6.904-212.0	

15 お問い合わせ先

<サービスフロント>

業務用製品の故障、修理についてのお問い合わせは、ケルヒャーサービスフロントへご連絡ください。

受付時間：月～金 AM9：00～PM5：00
(祝祭日、当社休日を除く)

TEL：0570-78-3140

FAX：045-438-1320

製品に関するお問い合わせはお近くの営業拠点までご連絡ください。

営業拠点：弊社ウェブサイトでご確認をお願いします。

ホームページ：<https://www.kaercher.com/jp/>

⇒会社情報

⇒企業情報

⇒営業拠点 でご確認いただけます。

16 ユーザー登録・保証

ユーザー登録をお願い致します。
ケルヒャー ジャパン株式会社では十分なアフターサービスを提供するために
当社業務用製品をご購入いただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。



<ユーザー登録いただいたお客様限定>

ご購入日から1年間の保証期間を
ご購入から2年間に延長いたします。

そのほか、お得なキャンペーンや新製品のご案内を
お送りします。ぜひご登録ください。

<ユーザー登録方法>

ケルヒャー ジャパン株式会社のウェブサイトからご登録ください。
サービス - 業務用製品ユーザー登録

- ご購入から30日以内にご登録ください。
- ご登録には製品名とシリアルナンバー（製造番号）が必要です。
2台以上ご購入いただいた場合も1台ずつご登録ください。

<保証>

保証規定については、同梱の保証書をご確認ください。

<お問い合わせ先>

ケルヒャー ジャパン株式会社 サービスフロント

TEL：0570-78-3140

メール：service@karcher.co.jp

登録情報について

お客様にご登録いただいた個人情報は第三者に提供することはありません。

尚、ユーザー登録情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために
利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

当社の個人情報保護の取り組みについては、

ケルヒャー ジャパン株式会社のウェブサイトでご覧いただけます。

17 定額修理

修理は、定額修理にて承ります。価格は弊社ホームページでご確認ください。
修理を依頼する場合は、FAX もしくはメールフォームで申込みを受け付けております。
「定額修理申込書」に故障状況などをご記入いただき、修理センターまでFAX・修理機に同梱してください。

※申込書は弊社ホームページからダウンロードを行なってください。
もしくはメールフォームから修理の申し込みを受け付けております。
必要事項をご入力いただき、申込書を修理機に同梱してください。

ホームページ：<https://www.kaercher.com/jp/>

⇒サービス⇒業務用製品⇒修理メニュー

⇒定額修理サービス

⇒定額修理申込書はこちら（修理機へ同梱してください。）

⇒定額修理申込フォームはこちら

修理品発送先

■北海道、東北、関東、中部、近畿地方のお客様

ケルチャー ジャパン株式会社 仙台修理センター宛

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番

■中国、四国、九州地域、沖縄県のお客様

ケルチャー ジャパン株式会社 九州修理センター宛

〒811-2108 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号

TEL：0570-78-3140

FAX：045-438-1320

【ご注意】

- ・ 価格は全て税抜です。価格は予告なく変更することがあります。
- ・ 定額修理プランの簡易見積りはご希望をされた場合のみご提出いたします。
- ・ ご送付いただいた製品で定額修理に含まれない修理が生じた場合は、別途お見積りを提出いたします。（見積り有効期間：1か月）
- ・ 当社への発送料は、お客様でご負担いただきます。
また、送料着払いでお送りいただいた場合は、別途実費をご請求させていただきます。
- ・ 修理料金の請求は、代金引換とさせていただきます。修理完了品のお届け時に運送業者へお支払ください。
- ・ 有害物質等の清掃・除去に使用された機械は修理いたしません。
（アスベスト・カドミウム・ 被ばく粉塵など人や生態系に対して有害な化学物質）
- ・ 当社の部品保有年数を経過した部品の交換が必要な場合は、修理できない場合があります。
- ・ 修理時に交換した部品の返却はできません。
- ・ 修理は製品の基本性能を回復させる内容とさせていただきます。
外観部品についてはご使用に支障ないと思われる場合、必ず交換するものではありません。
- ・ 定額修理対象機種の出張修理は行っておりません。
- ・ 修理をキャンセルされる場合は、キャンセル料を請求させていただきます。

18 定額修理申込書

ケルヒャー修理センター宛て **FAX番号:045-438-1320**

ご記入の上ケルヒャー修理センターへFAXでお知らせください。

① 定額修理 申込書

下記の通りケルヒャーの定額修理を申込みます。

修理機を発送される際は同梱をしてください。

お客様	会社名※			
	お名前※		部署名	
	住所※	〒		
	電話番号※		FAX番号※	
	メールアドレス			
	連絡方法※	<input type="checkbox"/> メール ・ <input type="checkbox"/> 電話 ・ <input type="checkbox"/> FAX		
修理機の情報	機種名※		購入時期	
	故障状況※	記入例: ポンプから水漏れ・水圧が低い。モーターがうる。時々動かない・・・		

※は必ずご記入下さい。

●送付 ・ お支払について ご希望の事項にご記入または☐を入れてください。

修理品の送付予定※	<input type="checkbox"/> 修理品を送付する (月 日ごろ送付いたします) <input type="checkbox"/> 修理品を持ち込む (月 日ごろ に持ち込みます)			
<ul style="list-style-type: none"> ● 定額修理の価格はケルヒャーホームページからご確認いただけます。 http://www.karcher.co.jp/Service/support_pro/repair01.htm ● 定額修理は詳細見積もりのご提示は行いません。 ● お申込みいただいた定額修理プランの範囲内で修理ができない場合もしくは、アクセサリ等の交換が生じた場合は定額修理料金と、部品・アクセサリ代を追加した定額修理見積りをご連絡させていただきます。 				
お支払方法※	<input type="checkbox"/> 修理品返却の際の代引き <input type="checkbox"/> ケルヒャーからの請求書発行による振込み (請求書到着後、1か月以内にお支払いください。) <input type="checkbox"/> 代理店 (下記項目を必ずご記載ください)			
代理店さま経由でお支払の場合	代理店名		担当者名	
	住所			
	TEL			
	事前に代理店さまへご通知頂き、管理番号を頂いてください。			
	代理店さま管理番号			

修理依頼品の送り先 (佐川便でご送付ください。毎日入庫します)

ケルヒャー ジャパン株式会社 仙台修理センター 宛 TEL:0570-78-3140

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平3-2 イレーネケルヒャービルディング

<九州・中四国地区、沖縄県のお客さま 2015年10月1日から開設>


ケルヒャー ジャパン株式会社 九州修理センター 宛 TEL:0570-78-3140

〒811-2108 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号

201708

KÄRCHER

19 補修部品

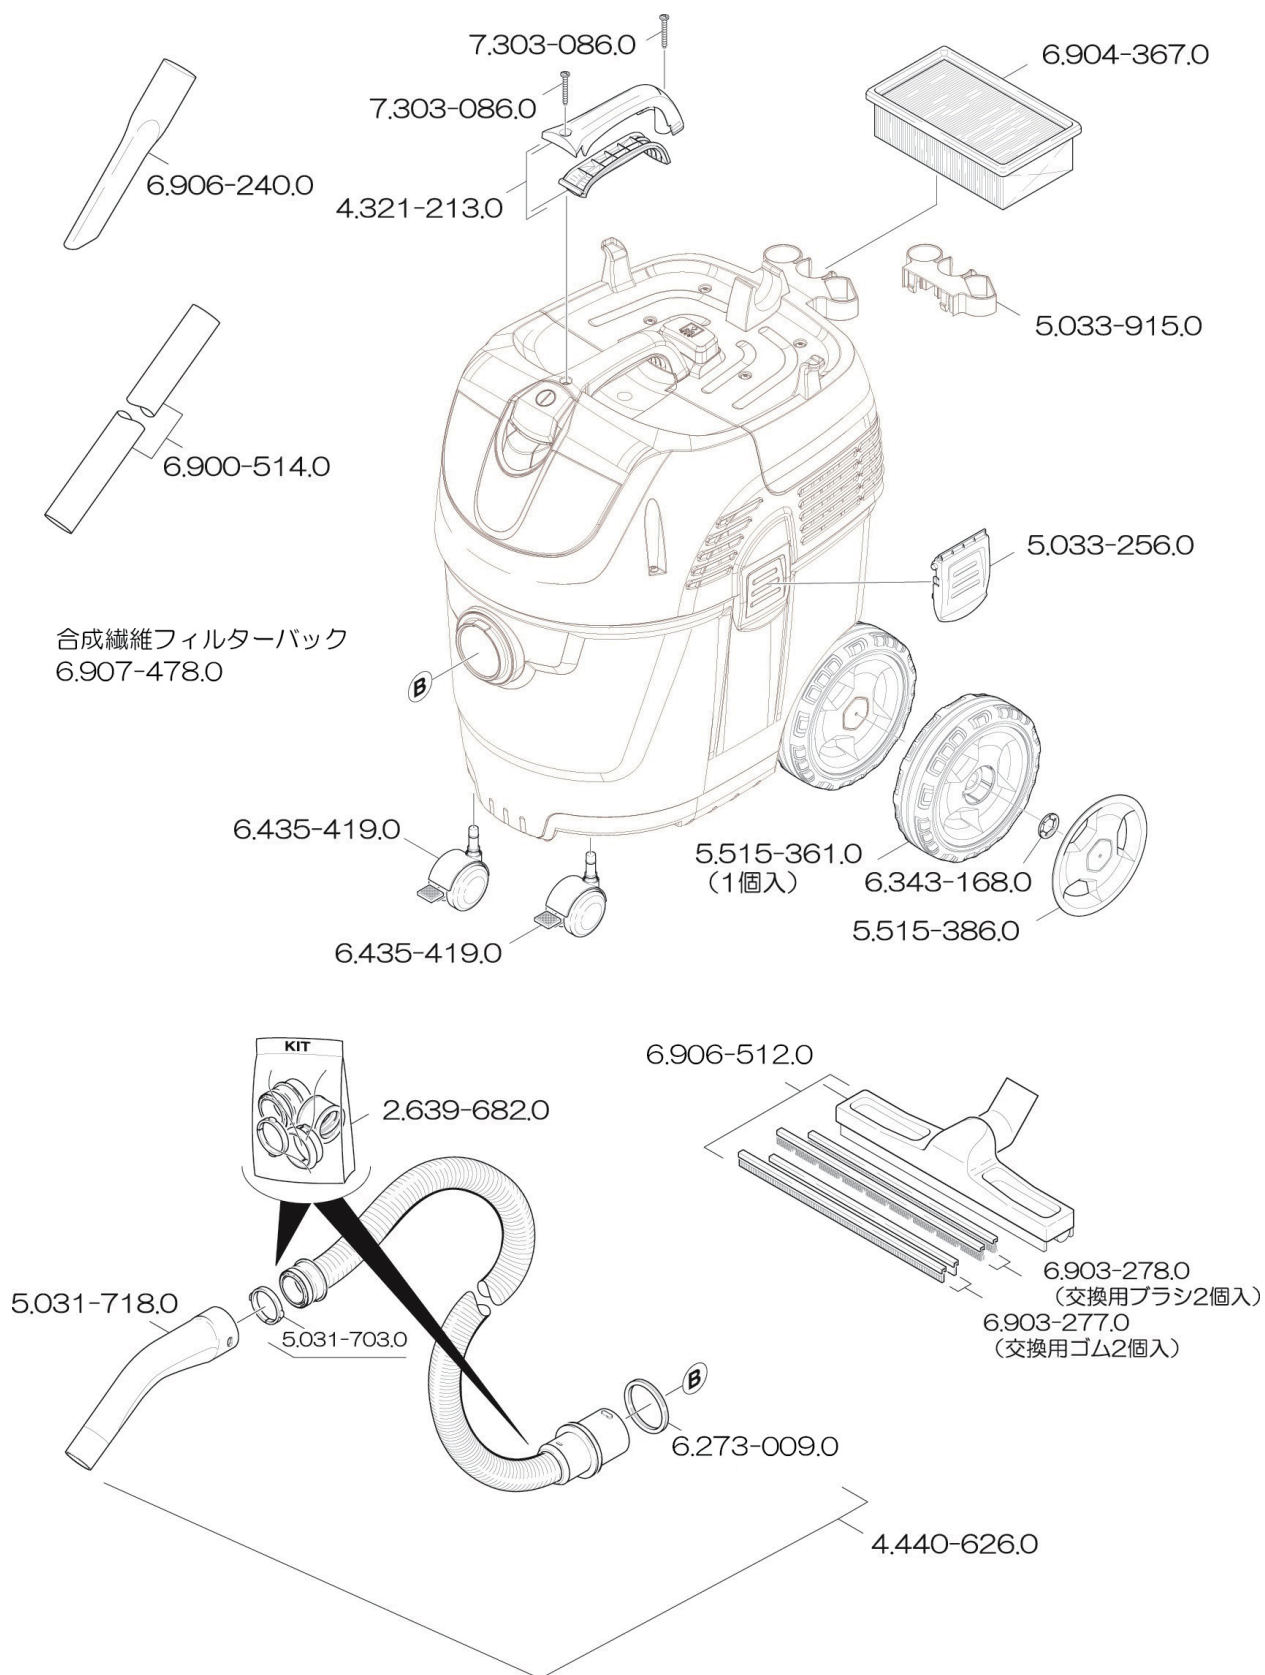

※仕様変更等により商品と図が一致しない場合があります。

※注文番号は予告無く変更になる場合があります。