


KÄRCHER

makes a difference

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機

JTK サイレント

取扱説明書

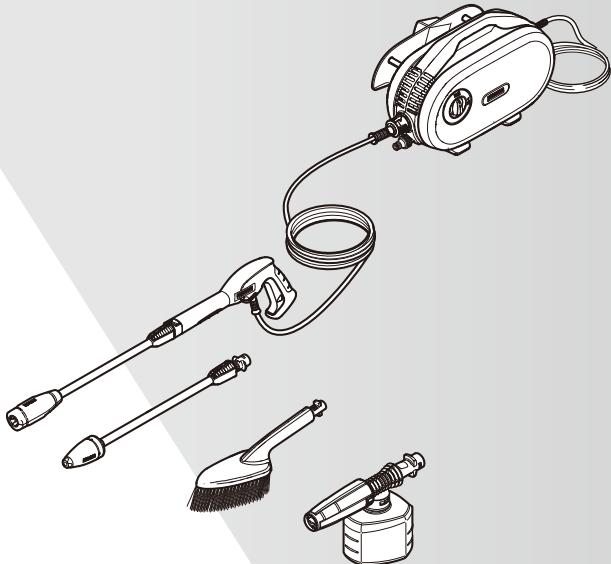

この度は、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

JTK サイレント
2017.11
5.967-804.0

はじめにお読みください 「仕様一覧」

JTK サイレント 仕様一覧

品番	1.600-900.0
電源	AC100V 50Hz・60Hz 共用
消費電力	1,250 W
常用吐出圧力	7.5MPa※1 低圧またはトリガーガンのみ場合は2MPaになります。
最大許容圧力	10 MPa ※1
常用吐出水量	310 リッル / 時間
最大吐出水量	360 リッル / 時間
給水温度	MAX40°C
最大給水圧力	1.2 MPa※1
給水ホース内径	15 mm *耐圧タイプ
長さ × 幅 × 高さ	538×292×303 mm
本体質量	5.7 kg
電源コードの長さ	5m
定格使用時間※2	最大1時間
防水性能	IPX5
騒音音圧	63dB
手腕振動値	< 2.5m/s ² 誤差0.8m/s ²



二重絶縁

※1 1MPa=10.2kgf/cm²

※2 電源スイッチを入れてトリガーガンを握っている時の合計時間

- 仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。
- ポンプから1分間当たり10滴程度の水もれがある場合がありますが、異常ではありません。
- 定格使用時間（1時間）以上使用しないでください。
1時間使用後は必ず電源を切り、1時間作業を中断し機械を休ませてください。
- この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。この製品は一回当たり1時間、週1、2回程度の使用を想定してデザイン開発しております。
- 本機には圧力スイッチが内蔵されているため、トリガーガンを放すとモーターが停止します。長時間放置した場合、自然減圧が生じ、何もしない状態で再起動する場合がありますが、異常ではありません。
- 5分以上作業を中断する場合は本体のスイッチを切り、トリガーガンを握って、ポンプ内の圧力を抜いてください。また、トリガーガンの安全ボタンを操作し、レバーをロックしてください。

はじめにお読みください…製品仕様

- ・仕様一覧
- ・各部の名称と機能
- ・部品一覧

ご使用時の注意点…正しくご使用頂くために

- ・注意点と絵の表示について
- ・ご使用時の警告
- ・電気に関する警告
- ・ご使用時の注意

高圧洗浄機とは?…説明と各種洗浄方法

- ・高圧洗浄機のご説明
- ・洗浄方法と注意点

使い方…スイッチを入れてから保管まで

- ・高圧ホースの接続
- ・スイッチを入れる
- ・ノズルの選択
- ・フォームノズルの使い方
- ・洗浄が終わったら

故障かな?と思ったら…状況に応じての対処法

- ・各種原因と対処方法について

オプションアクセサリー…別売りのアクセサリー

- ・蛇口と水道ホースの接続方法
- ・ため水を使う
- ・ご自宅の水道ホースの接続方法
- ・オプションアクセサリー一覧

補修部品…標準部品のご案内


- ・補修部品一覧

アフターサービス・保証…お問合わせ先・保証内容


- ・保証書

はじめにお読みください



各部の名称と機能

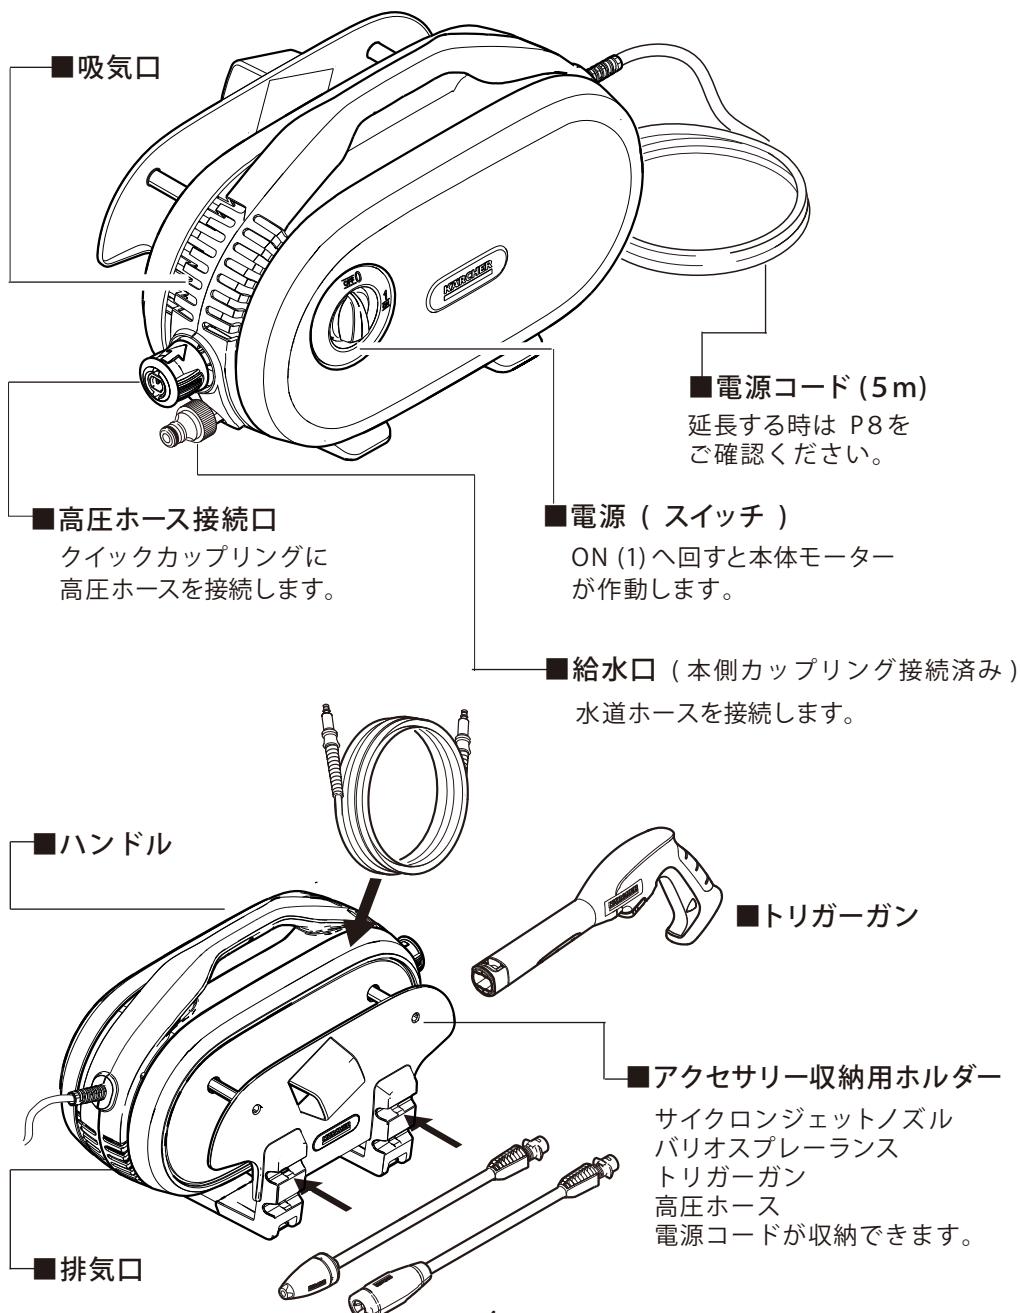

※高压ホースと本体の接続が難しい場合は、接続口に水または洗剤を少し塗ると差し込みやすくなります。

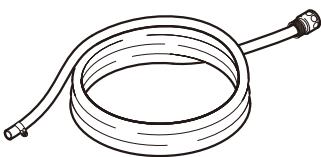

■水道ホース(3m)

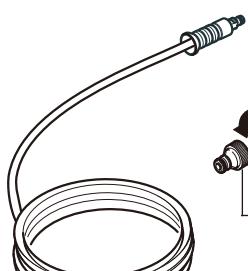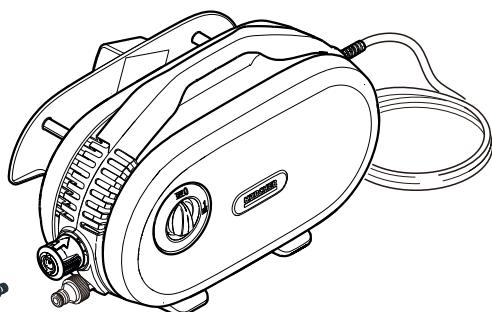

■フィルター



*取り付けられています。

■本体側カップリング

*給水口に取り付けられています。



■トリガーガン

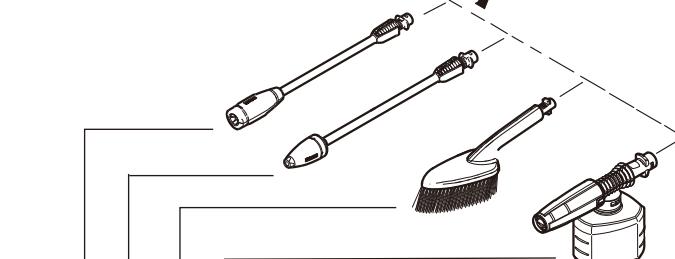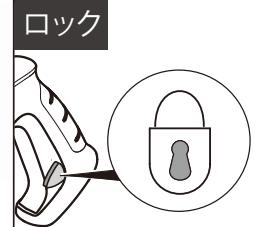

■フォームノズル

■ウォッシュブラシ

■サイクロンジェットノズル

■バリオスプレーランス




■アクセサリーバッグ

はじめにお読みください

部品一覧

- ※本機をご使用いただく前に、全ての付属品がそろっていることをご確認ください。
- ※仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。
- ※この製品は接続が必要です。
- ※この製品はテスト後出荷されているため、水分が多少残っている場合がございますが、製品性能には問題はございません。

1

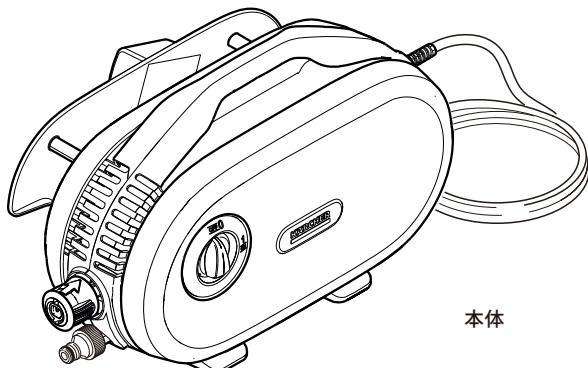

本体

2



高圧ホース (10 m)
1本

3



トリガーガン 1個

4



バリオスプレー
ランス 1本

5



サイクロン
ジェットノズル 1本

6




ウォッシュブラシ
1個

7



フォームノズル 1個

8

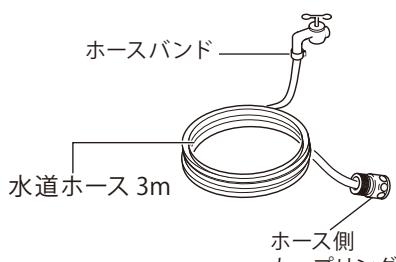


水道ホース 3m

ホース側
カップリング

水道ホース 一式

9

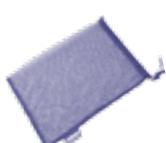

アクセサリーバッグ

10



*本体に取り付けられています。
本体側カップリング
1個

※梱包の際にウォッシュブラシの毛が圧迫されつぶれている場合があります。毛が変形している場合は、ぬるま湯に浸し毛の変形を修正した後で使用ください。

※ウォッシュブラシに使用されているブラシカバーは輸送用です。お手元に届いた後処分してください。

ご使用時の注意点

◎ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品への表示は、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定されている内容」を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定されている内容」を示しています。



の記号は「してはいけないこと（禁止）」を示しています。



の記号は「必ず実行してほしいこと」を示しています。



ご使用時の警告

使用してはいけないもの

火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。



- 火気のあるものを洗浄しないこと
- 高温の粉塵・塊に水をかけないこと
- 通電状態の電気製品を洗浄しないこと
- 通電状態の本機を洗浄しないこと
- 人体や動植物に向けて使用しないこと

正しく使用すること

火災・爆発・疾患・ケガの原因となります。



- 危険物のある場所で使用しないこと
- 引火性ガスの発生する場所で使用しないこと
- 危険物を自吸しないこと
- 危険物を洗浄剤の代わりに使用しないこと
- 高温・多湿の場所で使用しないこと
- 体調や気分のすぐれない方、子供もしくは経験や知識がない方は使用しないこと
- 子供が本機で遊ばないように指導してください
- 衣類または履物類を洗浄するため、自分自身、他人に向けて使用しないこと
- 本機を長時間使用した場合、振動により手に循環器の問題が発生する場合があります。いろいろな要因により発生するため、問題とならない使用時間を一般的に特定することはできません。長期間の使用により指のしづれ、指先の冷えを感じた場合は医師に相談してください。

ご使用時の注意点

異常・故障時は直ちに使用を中止すること

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



改造禁止

純正部品以外使用禁止

機械の性能や機能に適さない部品を使用しないでください。



以下のような場合は直ちに使用を中止してください

- 本体が割れたり、ひびが入っている場合
- 電源コードを触ると動いたり停止したりする場合
- 煙が出た場合
- 異臭がした場合
- 本体が異常に熱い場合
- 異常振動が生じた場合

修理はケルヒャー ジャパン本社修理センターに依頼すること

- 修理部品は一切供給しておりません。萬一個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。

△電気に関する警告

電源プラグやコードは正しく使用すること

火災・感電・ショートの原因となります。



電源プラグやコードを傷つけたり、加工したりしないこと

電源プラグやコードを無理に曲げたり、引っ張ったり、潰したりしないこと

電源プラグやコードが変形している場合は使用しないこと

ゆるみやガタつきのあるコンセントは使用しないこと

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないこと

手入れの際はスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜くこと

電源プラグに水をかけないこと

本体に水をかけないこと

交流100V 定格15A のコンセントを単独で使用すること

漏電ブレーカーは 30mA 以下、30msec 以下をおすすめいたします

電源コードは完全に伸ばして使用すること

電源プラグは根元まで確実に差し込むこと

電源プラグのホコリなどを定期的に取り除くこと

電源プラグを抜く時はコードを引っ張らず電源プラグ本体を持って抜くこと

延長コードは定格15A の規格品を使用すること

延長コードが規格外の場合、感電やけがの原因となります

延長コードは屋外用を使用すること

電源コードと延長コードの接続部位を水たまりや地面に近づけないこと

延長コードは最長10m、プラグ及びソケットが防水仕様のものを使用すること

ドラム型延長コードを使用する場合は全て引き出して使用すること

ドラムリールを使用する際は、プラグ差し込み部位は地面より 6cm 以上の高さが必要です

規格外の延長コードを使用した場合本体が壊れます


電源コードが傷ついたり、破れたりした場合、修理を依頼してください



電源

⚠ 注意

機械に不具合が生じますので、延長コードは、**15アンペア仕様の規格品**を使用し、10m以上延長しないこと。コードリールは、コードを完全に伸ばした状態で10mまでのものを使用すること。※コードリールが発熱する恐れがあります。

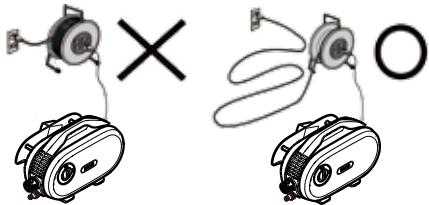

⚠ 注意

洗浄は自己責任で行うこと

万一洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合、もしくは正しく操作をせずにケガを負った場合、当社では一切の責任を負いません。

⚠ ご使用時の注意

取扱説明書に従つて正しく使用すること

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水もれや、思わぬ事故・ケガの原因となります。

定格使用時間(1時間)以上使用しないこと
体調がすぐれない場合は作業を行わないこと
本体をシートなどで覆った状態で使用しないこと
本体を倒して使用しないこと
本体に乗らないこと
本体を高い場所に置いて使用しないこと
無理な姿勢で作業をしないこと
本体接続や使用、輸送する時は本体を安全で安定した場所に置くこと
本体に過度の衝撃を加えないこと
スイッチを切らずに洗浄場所を離れないこと
テレビなどの受信装置のそばで使用しないこと
40度以上の水を供給しないこと
酸性洗浄剤・アルカリ性洗浄剤・農薬・消毒液などは使用しないこと
火気に近づけないこと



ノズル

機械の性能に適合したノズルを使用すること
停止して同じ部分を洗浄しないこと
地面に置かないこと(ノズル詰まりの原因になります。)
他機種のノズルを使用しないこと(オプションアクセサリーを除く)
タイヤやタイヤバルブを洗浄する場合は30cm以上の距離を保つこと
車の塗装面を洗浄する場合は20cm以上の距離を保つこと

サイクロンジェットノズル

車両の塗装面・タイヤ・無垢の木材表面などへ使用しないこと
(洗浄効果が高いため、洗浄対象物が破損する場合があります。)
回転がスムーズでない場合は使用を中止すること
外壁などを洗浄する際はメガネなどの着用をおすすめします。
洗浄対象物からの跳ね返りに注意すること。適切な保護具を着用すること。

ご使用時の注意点

取扱説明書に従って正しく使用すること

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水もれや、思わぬ事故・ケガの原因となります。

- 取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等十分注意して慎重に作業すること
- 常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようすること
- トリガーガンを握り水を出す時に反発力や回転力があります。しっかりとトリガーガンを持って操作周囲の状況に注意して作業をすること
- 使用中に不快感を感じた場合は使用を中止すること
- 使用時間以外は電源プラグを抜くこと
- 5分以上停止させる場合スイッチを切ること
- 本体から離れる際はスイッチを切り電源プラグを抜くこと
- 純正アクセサリーまたは同梱のノズルを使用すること
- 洗浄前に事前にテスト洗浄を行うこと
- 洗浄剤を誤って飲み込んだ場合は速やかに専門医の診察を受けること
- 洗浄対象物に適した距離で洗浄を行うこと
- 水道から赤水・さび・砂が出る場合は別売りのフィルターを使用すること
- 自家水道で井戸水などを使用する場合は別売りのフィルターを使用すること
- ため水を吸い上げて使用する場合は別売りの自吸用ホースとフィルターを使用すること
- 本体に接続する水道ホースの長さは3m以上であること
- 本体に接続する水道ホースが長すぎる場合は適切な長さにすること
- 水道ホースは耐圧であること
- 作業を中断・終了する際は必ずトリガーガンの安全ボタンをロックすること
- アクセサリーの交換時はトリガーガンの安全ボタンをロックすること
- 凍結しない室内に保管すること
- 本機を通った水を飲料水としては使用しないこと



給水本管に接続された機器や蛇口に本機を接続しないこと

取扱説明書に従って正しく使用すること

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水もれや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



- 吸気口や排気口をふさがないこと
- 本体を覆わないこと
- 吸気口に異物を入れないこと

屋内で使用する場合の注意点

水漏れや破損の原因となります。



高圧洗浄機は水を使用します。水が漏れても大丈夫な環境でご使用ください
例えば、排水設備のあるベランダやテラスなど
高圧ホースを屋内で使用するときは、無理にひっぱったりしないでください
壁紙や床が傷つく事があります
フローリングなどの床に直接置く場合は振動で傷がつくことがあります

洗浄剤の注意点



洗浄剤が目、粘膜等に付着した場合や洗浄剤を飲み込んでしまった場合は
洗浄剤ラベルに記載の応急処置に従ってください。症状の見られる時など
必要に応じて専門医（眼科医、皮膚科医、内科医）の診察を受けてください。

高圧ホースの取扱いは注意すること

本体の損傷・水もれの原因となります。



高圧ホースを折らないこと
高圧ホースを無理に引っ張らないこと
高圧ホースに異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合は使用しないこと



作業を行う前に高圧ホースをまっすぐに伸ばして使用すること
高圧ホースと本体を接続する際はホースをまっすぐ奥まで差し込むこと
摩擦の強い床面で使用する場合は高圧ホースをゆっくり動かすこと
コンクリートの打ち放しや砂利・碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で
使用する場合は高圧ホースをゆっくり動かすこと
ブロック・レンガ・塀の角で高圧ホースを傷つけないよう注意すること
本体または高圧ホースが異常に振動していると感じた場合は使用を中止し点検
を依頼すること

その他の注意 必ず実行してほしいこと



機械の凍結に注意すること

機械が凍結すると、破損する恐れがあります。凍結の恐れがある場合は、
P31 注意事項を参照してください。



汚染された可能性のある場所を洗浄する場合はマスクなどの適切な防護服を
身に着けること

高圧洗浄機とは？ 「高圧洗浄機のご説明」


高圧洗浄機とは？

100V電源でモーターを回し、ポンプを使って通常の水道圧力の約40倍で水を噴射し、汚れを落とす清掃機器です。

水の圧力は水道の約40倍ですが、同じ時間普通に水道を使った場合と比べ、使う水の量は水道の3分の1～4分の1と、少ない水量でお掃除することができます。

ケルヒャーのノズルは水圧が均一なので、ムラなくキレイに短時間で汚れを落すことができます。

接続イメージ

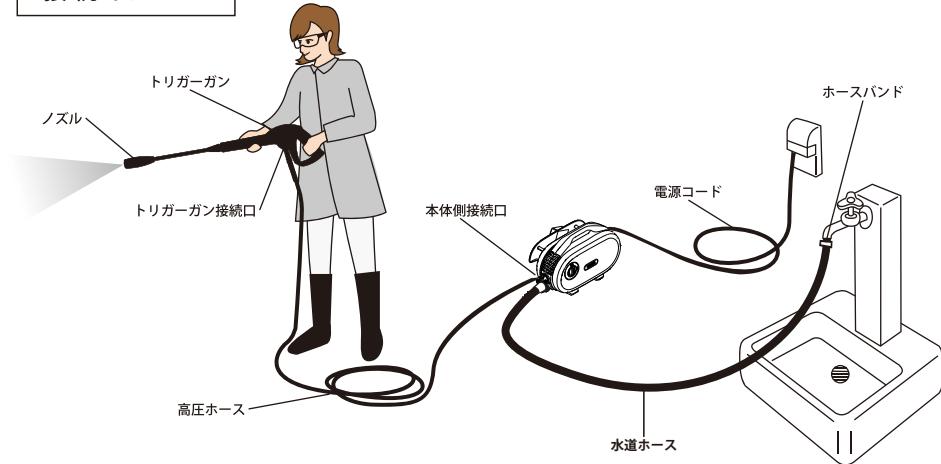

高圧洗浄機を使うには？

※高圧洗浄機をご使用いただくためには準備と環境が必要です。

電源：100V(1500W)

水：水道またはたため水（別売りの自吸用ホースとフィルターが必要です）

服装：水が跳ねても大丈夫な服装、作業用手袋、メガネ等の保護服を着用をしてください。周囲に人がいる場合は、同様の保護服の着用を促してください。

洗浄方法と注意点

基本的な洗浄方法

洗浄する対象物から20~30センチ程度、ノズルを離して高圧水を噴射します。ノズルは一定の箇所に向けず、必ず上下または左右に動かしながら使用してください。



網戸・ガラスの洗浄方法

網戸・ガラスの洗浄にはバリオスプレーランスで圧力を調整しながら洗浄するとキレイになります。汚れがひどいときは、洗浄剤を使用してください。



車・バイクの洗浄方法

- ①車全体に高圧水を当て、車に付着している小さな砂やほこりを落とします。車の上部から始め、下部に向かって流します。
- ②洗浄剤を使用する場合はフォームノズルを利用して適度に洗浄剤を塗布し、汚れを浮かせます。
- ③洗浄剤が乾く前に、スポンジなどで洗います。
- ④洗い終わったら高圧水で流して完了です。



外壁の洗浄方法

外壁を洗浄する時は、サイクロンジェットノズルが便利です。ただし強力なため、必ず一度目立たない所で試してから使用してください。




使い方

「高圧ホースの接続 水道ホースの接続」


① 本体に高圧ホースを接続する

“カチッ”と音がするまで奥にしっかり押し込む。

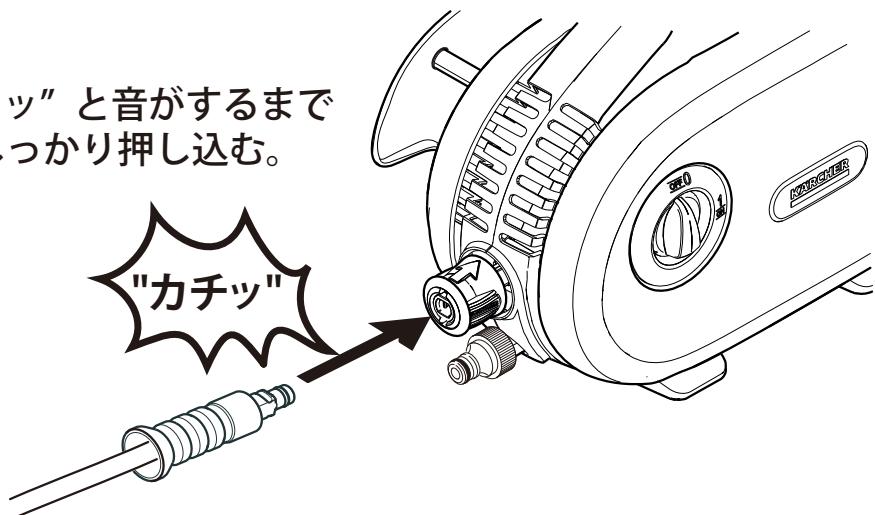

② 水道ホースを蛇口に接続する

水道ホースを蛇口に差し込み、
ドライバーでホースバンドを固定します。

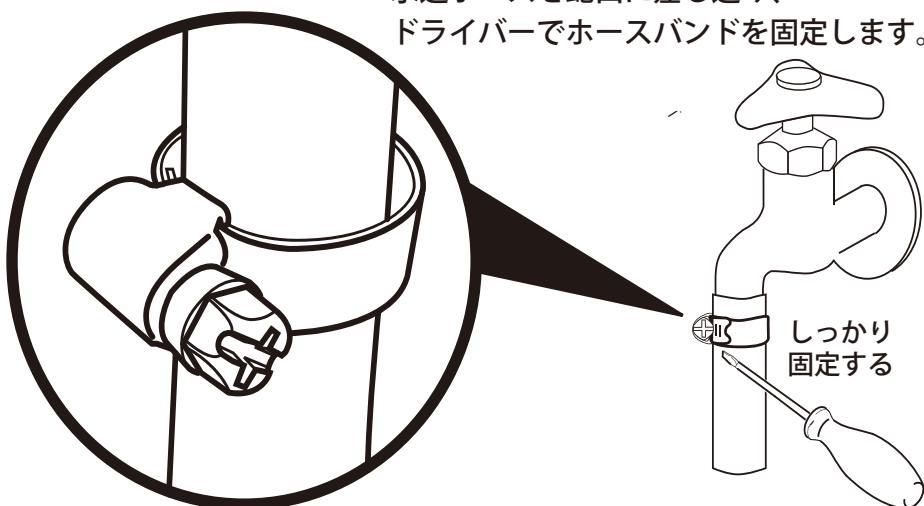


接続でご不明な場合はP26をご覧ください。
またはお客様専用ダイヤルまでお問合せ
ください。
(0120-60-3140)



← 水道蛇口の接続方法の詳細を
ご覧いただくことができます。
＊水道接続ができない場合は、
自吸用ホースをご使用ください。

③ 水道ホースを本体に接続する


ホース側カップリングを
本体側カップリングに
奥までしっかりと押し込んで
接続してください。

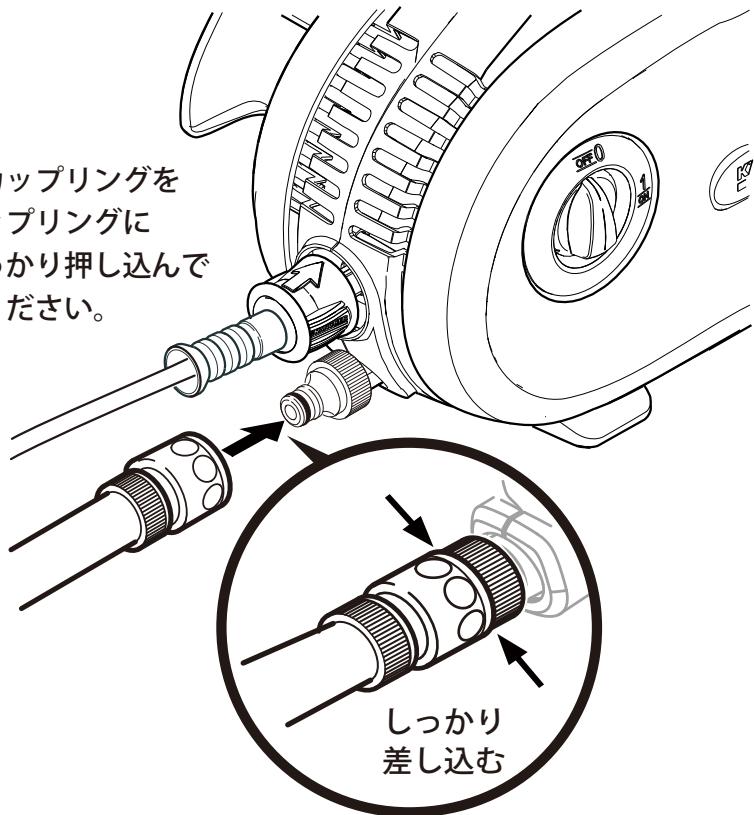

④ 水道栓を開ける


接続が確認出来たら、水道栓を
開けてください。

接続部位より水漏れがないか
確認してください。

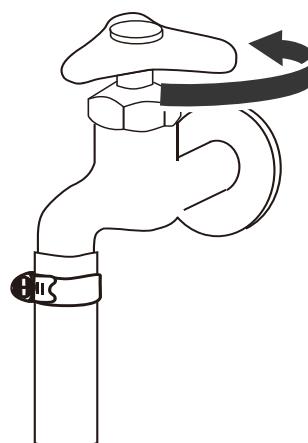


使い方 「スイッチを入れる」

⑤ 電源プラグをコンセントに差し込む

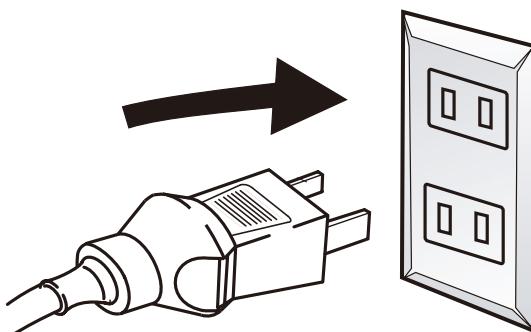


電気に関する警告を必ずご確認ください。(P8 P9へ)

⑥ スイッチを入れる

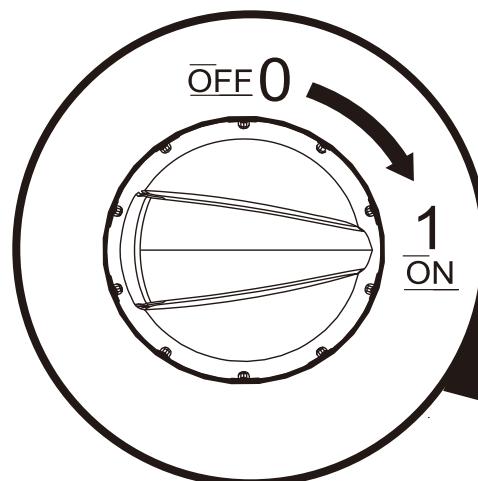


スイッチを
OFF (0) → ON (1)
に回してください。

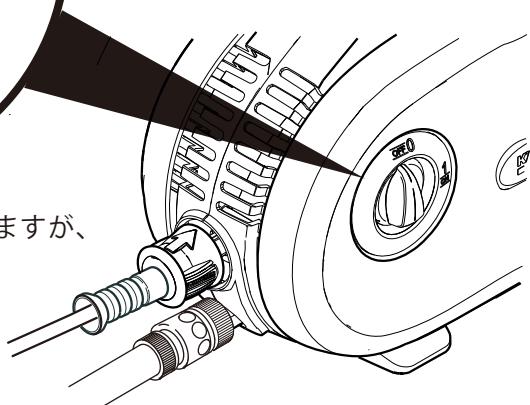

- モーター音が一瞬した後止まりますが、故障ではありません。


7

トリガーガンの安全ロックを解除する

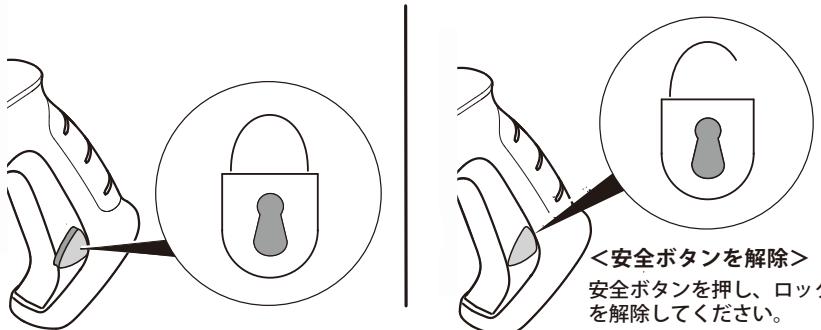

8


トリガーガンの水圧が安定するまで水を出す

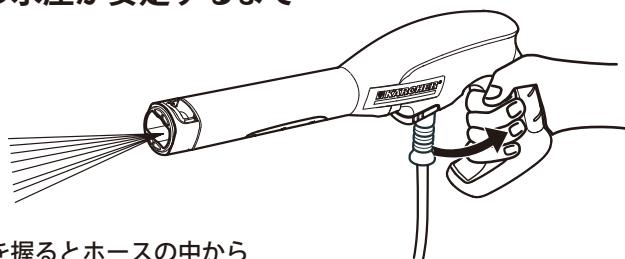

約 15 秒～30 秒間レバーを握るとホースの中から
空気が抜け、水が安定して出るようになれば準備
完了です。

9

トリガーガンにノズルを取り付ける

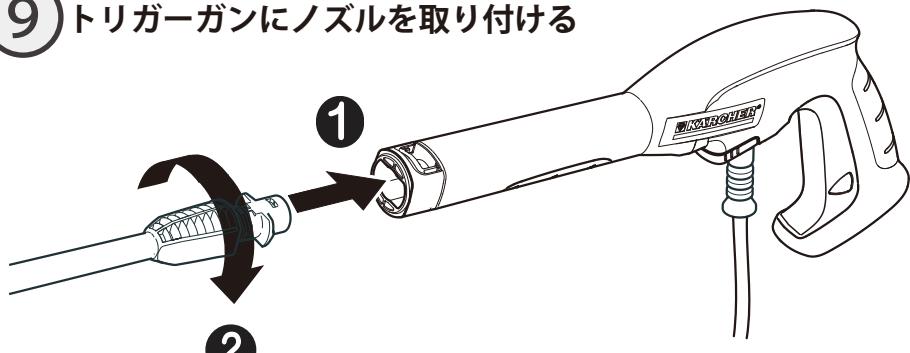

ノズルをガンに奥まで押し込みながら、時計方向に
90 度回してください。

使い方 「ノズルの選択」


ノズルを選ぶ

<サイクロンジェットノズル>




頑固な汚れにご使用ください。
車の塗装や強度が弱い部分には使用
しないでください。破損する場合があります。

<バリオスプレーランス>

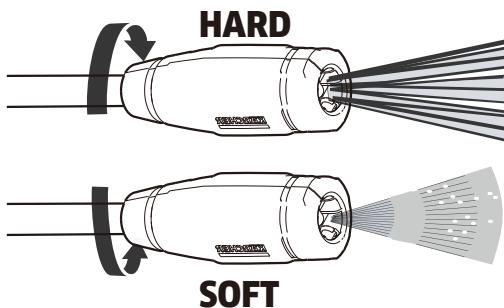

窓や網戸、洗車に最適です。
広角で高圧から低圧まで無段階
に水圧を調整可能なノズルです。

<フォームノズル>

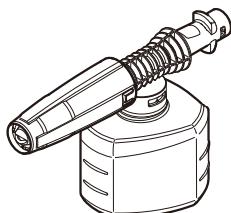

洗浄剤を泡状に噴射し汚れに長時間付着して
分解しやすくなります。
(4%希釈で噴霧します)


<ウォッシュブラシ>




軽い汚れ用。
洗車や壁面、シャッターなどの洗浄に適しています。
* 低圧での洗浄となります。
* 洗剤は出ません。
* 細かい傷が付く可能性があるので、色の濃い
車にはご使用にご注意ください。

フォームノズルの使い方

フォームノズルに洗浄剤を入れる

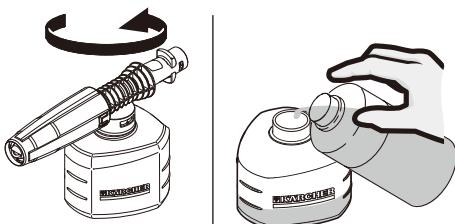


トリガーガンにフォームノズルを取り付ける

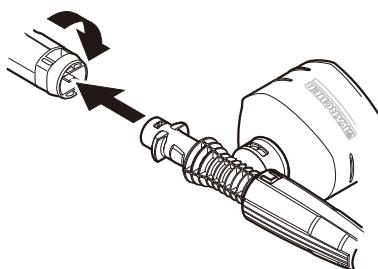

トリガーガンにノズルを差し込み、矢印の方向に回して固定してください

洗浄剤を塗布する

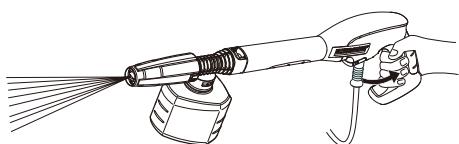

トリガーガンのロックを解除し、レバーを握って洗浄剤を塗布します。

フォームノズルは洗浄剤を泡状にすることができ、中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をお使いいただけます。塩素系洗剤や農薬はお使いいただけません。先端部分を回すと噴射の向きが変えられます。

- ドロッとした粘度のある洗浄剤を使用すると、詰まりやすくなります。水で薄めてお使いください。
- 粉状の洗浄剤は、あらかじめ水で溶いてお使いください。
- タンク容量は300mLです。
- 洗浄剤は水と混ざって出ます。
- 洗浄剤が乾く前に、浮いてきた汚れを高圧水で洗い流します。
- 洗浄が終わったら、タンクの中を流水ですすいでください。



洗浄剤を使用する場合の注意事項


- 洗浄剤、洗浄対象物の指示に従い正しく洗浄すること
- 危険物、農薬、消毒剤、を洗浄剤の代わりに使用しないこと
- 塩素系洗剤や農薬等液性を含む洗浄剤を使用しないこと
- 洗浄を行う前に事前テストを行うこと
- 洗浄剤が目、粘膜等に付着した場合
　清水で15分以上すすいだ後、すぐに専門医の診察を受けること
- 洗浄剤を飲み込んでしまった場合
　大量の清水を飲んだ後、すぐに内科医の診察を受けること



使い方


「洗浄が終わったら」

① スイッチを切る

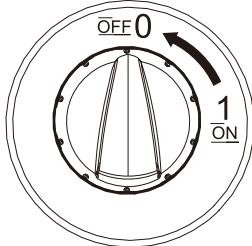

スイッチをON (1) → OFF (0)に回してください。

② 電源プラグを抜く

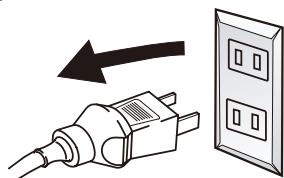


電源プラグを手で持ちコンセントから抜いてください。




注意

ぬれた手で電源プラグを触らないこと

③ 水道栓を閉める

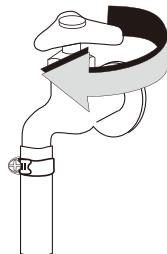


④ トリガーガンを握りポンプの残留圧力を抜く

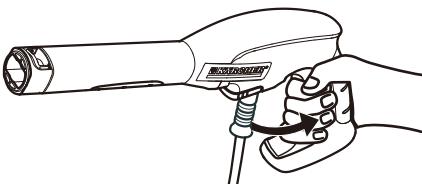

ノズルを取り外し、トリガーガンのレバーを握って、ポンプの残留圧力と残水を抜いてください。


●ポンプ内に残留圧力が残っていると、高压ホースが外れません。

⑤ トリガーガンの安全ボタンをロックする

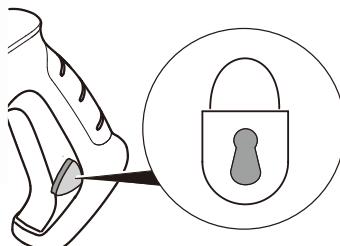

トリガーガンの安全ボタンを押しロックしてください。

⑥ 水道ホースを本体から取り外す

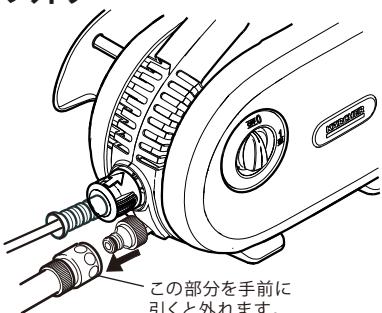


この部分を手前に引くと外れます。

機械が凍結すると、破損する恐れがあります。
長期間使用しない、または凍結の恐れがある場合 P31 を参照に排水を行ってください。

7 高圧ホースを本体から取り外す


①この部分を本体側に押します

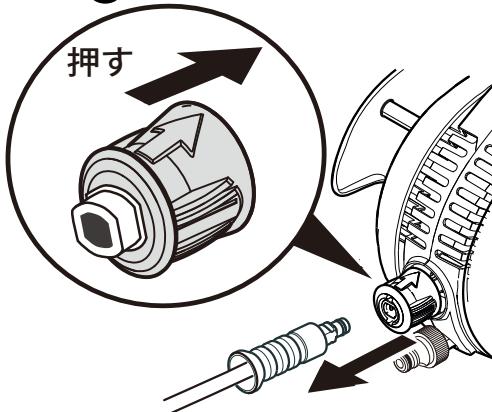

② クイックカップリングを本体側に押しながら、高圧ホースを引き抜きます。

●ポンプ内に残留圧力が残っていると、
高圧ホースが外れません。


8 高圧ホースをトリガーガンから取り外す

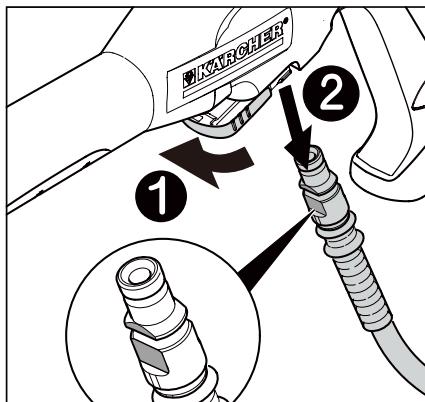

留め具を引き出してから高圧ホースを引き抜きます。
3本線が入っている部分を親指と人差し指で挟み、
押しながら1の方向に引き出してください。

●ポンプ内に残留圧力が残っていると、
高圧ホースが外れません。

9 トリガーガン、ノズル 高圧ホースを収納する

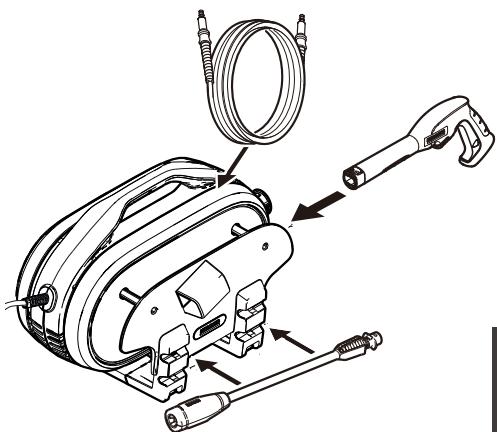

冬季、長期保管時はP31の注意事項をご参考ください。




注意



注意

本体給水口に取り付けられているフィルターの清掃は、作業終了時に毎回必ず行ってください。
フィルターが詰まると故障の原因になります。
清掃前には必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
思わぬ事故やケガの原因になります。

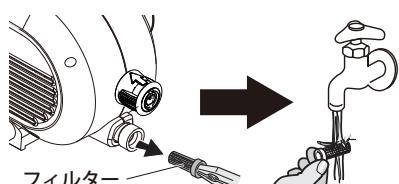


ペンチなどで給水口内部からフィルターを引き抜き、流水ですすぎ洗いをしてください。

故障かな?と思ったら

このような時	原因	対処法
うごかない!	電源プラグがコンセントに接続されていない	▶ 電源プラグをコンセントに接続してください。
	本体のスイッチが入っていない	▶ 本体のスイッチを入れてください(1が起動(ON)側です)。
	電源コードが破損している	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	定格使用時間(1時間)を超えて使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ スイッチを切って本体をよく冷まして再度スイッチを入れてください。スイッチが入らない場合はスイッチが破損しています。 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	規格に適合しない延長ケーブルを使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ 規格に適合する延長ケーブル(15アンペア仕様、10m以内)をご使用ください。 またはコンセントから直接電源を取ってください。
	コードリールを巻いたまま使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ コードリールを全て引き出して使用してください。
	同一コンセントにて他の電気機器を使用している	▶ 同一コンセントでの他の機器のご使用を中止してください。
	コンセントに電気がきていない	▶ 別のコンセントを使ってモーターが動くか確認してください。
	圧力スイッチ(トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能)が作動している	▶ トリガーガンを握りモーターが動くか確認してください。
	本体スイッチを入れたが、すぐに止まった!	▶ 圧力スイッチ(トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能)が作動している
高圧ホースと本体、トリガーガンとノズルなど接続が固い	接続が固い場合は、接続口に水または洗剤、グリスなどを少し塗ると差し込みやすくなります。 また、Oリングなど経年劣化している場合は、Oリングなどの交換をしてください。 高圧洗浄機用 O リングセット : 2.640-729.0	

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください (0120-60-3140)

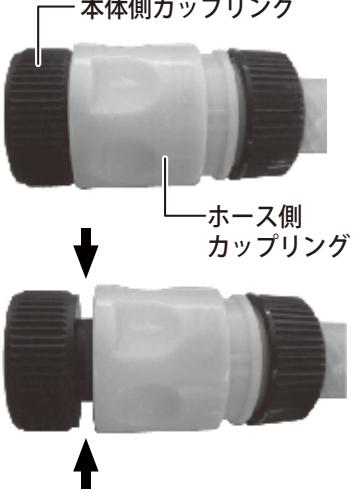このような時	原因	対処法
水が出ない場合	水道栓が開かれていない	▶ 水道栓を開いてください。
	カップリングの押し込みが不十分である	▶ ホース側カップリングを本体側カップリングに、合わせ目のすき間がなくなるまでしっかりと差し込んでください。(P 15 を参照)
水が出る場合	隙間なく差し込まれている状態。	
水がまったく出ない!	隙間が空いている状態。	
サイクロンジェットノズルが回転しない!	給水口のフィルターが詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。 (P 21を参照)
	ノズルが詰まっている (ノズル先端の穴に異物が詰まっている)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ バリオスプレーランスが詰まっている場合 ▶ 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。 <p>サイクロンジェットノズルが詰まっている場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。
	ノズルが詰まっている ノズルが摩耗している	<ul style="list-style-type: none"> ▶ メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。 ▶ 新しいものと交換してください。

故障かな?と思ったら

このような時	原因	対処法
ポンプから音がする!	給水口のフィルターが詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。 (P 21を参照)
	本体内、高圧ホース内、水道ホース内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、トリガーガンからでる水に泡が混じなくなるまで運転してください。(P 17 を参照)
	給水ラインのどこかから水もれしている	▶ 水もれしている箇所を修理または交換してください。
水もあるがある!	1分間に10滴までは許容範囲です。さらに大量の水もれの場合は販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。	
	ポンプ、本体から水もれしている	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
	トリガーガンから水もれしている	▶ 新しいトリガーガンを購入してください。
	高圧ホース接続部から水もれしている	▶ 高圧ホース両端のOリングを交換するか、または新しい高压ホースを購入してください。 注文番号 高压洗浄機用 O リングセット : 2.640-729.0
	バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル接続部から水もれしている	▶ ノズル取り付け側のOリングを交換するか、または新しいノズルを購入してください。
高压ホースが本体に取り付けできない!	高压ホース先端や接続口に砂などが付き、噛み込んでいる	▶ 高圧ホース先端および、本体接続口を清掃してから取り付けてください。
高压ホースが本体から外れる!	本体側クイックカップリングが破損している	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
高压ホースが本体から外れない!	本体ポンプに、残留圧力が残っている	▶ 「洗浄が終わったら」を参照し、ポンプの残留圧力を抜いてください。(P 20 ④~⑦参照)
高压ホースがトリガーガンから外れない!	本体ポンプに、残留圧力が残っている	▶ 「洗浄が終わったら」を参照し、ポンプの残留圧力を抜いてください。(P 20 ④~⑧参照)


故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください（0120-60-3140）

このような時	原因	対処法
水圧が上がらない！	本体内、高圧ホース内、水道ホース内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、トリガーガンから出る水に泡が混じらなくなるまで運転してください。（P17 を参照）
	ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている）	<p>▶ バリオスプレーランスが詰まっている場合</p> <p>▶ 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。</p> <p>▶ サイクロンジェットノズルが詰まっている場合</p> <p>▶ メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。</p>
	バリオスプレーランスが低圧モード(SOFT)になっている	▶ バリオスプレーランスを高圧モード(HARD)に回してください。
	給水口のフィルターが詰まっている	▶ フィルターを清掃してください。（P21を参照）
	十分な水量が供給されていない	▶ 水道栓を全開にしてください。
	ポンプに水もれや詰まりがある	▶ 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
モーターが不規則に動く！	ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている）	<p>▶ バリオスプレーランスが詰まっている場合</p> <p>▶ 細い針金などでノズルの穴からゴミを取り除く、または新しいものと交換してください。</p> <p>▶ サイクロンジェットノズルが詰まっている場合</p> <p>▶ メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。</p>
	電圧が不足している	▶ 100Vのコンセントをご使用ください。
	高圧ホースと本体の接続部から水もれしている	<p>▶ 接続部のOリングを交換してください。</p> <p>注文番号 高圧ホース O リング：6.363-410.0</p>

蛇口と水道ホースの接続方法

ホースバンドのみで接続可能な蛇口

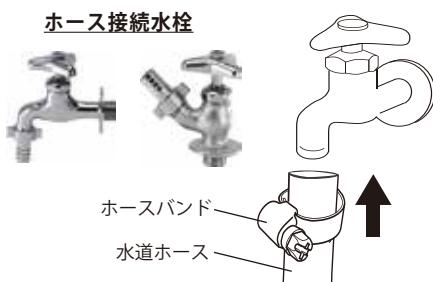

水道ホースを蛇口に差し込み、ドライバーを使ってホースバンドを固定します。

ホースバンドとアダプターが必要な泡沫蛇口

蛇口の先端部品をアダプターと付け替え、固定します。

●必ず蛇口を「冷水側」にしてご使用ください。

外ネジタイプ

※先端部のネジが内側
(=蛇口部分は外ネジ)



泡沫水栓用
アダプター
(外ネジ用)



1

ホースバンド
水道ホース

内ネジタイプ

※先端部のネジが外側
(=蛇口部分は内ネジ)



泡沫水栓用
アダプター
(内ネジ用)



2

ホースバンド
水道ホース

泡沫水栓用
アダプター
(内ネジ KVK 用)



3

逆止弁付マルチコネクターが必要な蛇口

以下のタイプの蛇口は、アダプターと逆止弁付マルチコネクターを使用し、水道ホースを取り付けることで使用できます。

ネジ式タイプ

蛇口部分がネジ式

立水栓（四角タイプ）

蛇口部分が四角形状

横水栓

万能水栓

蛇口部分が四角形状




4

ねじ付蛇口
アダプター



5

万能口金
(大)

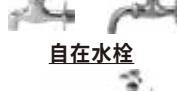

6

自在水栓



7

逆止弁付マルチ
コネクター



7

逆止弁付マルチ
コネクター

水道ホース

洗濯機専用蛇口の場合

洗濯機用ホース継ぎ手を取り付け、ホースバンドで固定します。

●取付時は先に水道栓を閉めてください。



8

洗濯機用
ホース継ぎ手



8

ホースバンド



水道ホース

アダプター一覧

1		泡沫水栓用アダプター (外ネジ用) 注文番号：9.548-322.0 JANコード：4515413005543 泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。 外ネジタイプの蛇口用。	2		泡沫水栓用アダプター (内ネジ用) 注文番号：9.548-324.0 JANコード：4515413005567 泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。 内ネジタイプの蛇口用。
3		泡沫水栓用アダプター (内ネジ KVK用) 注文番号：9.548-325.0 JANコード：4515413005574 泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。 内ネジタイプのKVK蛇口用。	4		ねじ付蛇口アダプター 注文番号：2.645-006.0 JANコード：4039784288874 ネジ式タイプ蛇口への接続を、簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。 蛇口径 G3/4、G1/2に対応出来ます。外ねじタイプ用。 ※別途ホース側のカップリング 7 が必要です。
5		万能口金（大） 注文番号：9.548-321.0 JANコード：4515413005536 立水栓（四角タイプ 丸タイプ）蛇口への接続を簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。 ※別途ホース側のカップリング 7 が必要です。	6		ゴム口金 注文番号：9.548-323.0 JANコード：4515413005550 蛇口に挿し込んだ後ハンドルを手で回し、黒いゴムの部分を締めたり緩めたりして蛇口と固定します。 ※別途ホース側のカップリング 7 が必要です。
7		逆止弁付マルチコネクター 注文番号：2.645-295.0 JANコード：4054278190693 水道ホース接続を簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用するホース側カップリングです。 逆止弁付。	8		洗濯機用ホース継ぎ手 (15mm用) 注文番号：9.548-314.0 JANコード：4515413005635 洗濯機専用蛇口へ取り付け、水道ホースを付属の金属バンドで固定して使います。 *一部接続できない蛇口があります。



← 水道蛇口の接続方法の詳細をご覧いただくことができます。
*水道接続ができない場合は、自吸用ホースをご使用ください。

接続でご不明な場合は、ホームページをご覧いただけ、お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。(0120-60-3140)

ため水を使う（自吸用ホースとフィルター）

別売りの自吸用ホースとフィルターを利用して、バケツなどにためた水を利用できます。水道の蛇口が無い場所でも高圧洗浄機をお使いいただけます。


ため水を利用して高圧洗浄機をご使用になる場合は、まず「呼び水」を行います。「呼び水」を行うことで本体内部、自吸ホース内の空気が抜け高圧洗浄機に負担をかけずにご使用いただけます。

事前の準備

- ・ 別売りの自吸用ホースとフィルターを用意します。P32 参照
- ・ 洗浄に使用するため水
- ・ 呼び水用の水（1リットル程度）をペットボトルなど先が細い容器に入れる
- ・ 本体給水口の位置は、ため水の水面より高くならないようにする
- ・ 高圧ホースは外した状態ではじめます。

※ 井戸水や雨水等汚れた水を使用する場合は必ずフィルターを併用してください。

1 自吸用ホースとフィルターを
本体給水口に接続します。

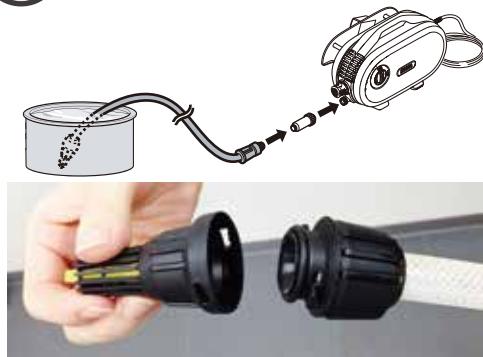


2 逆止弁を外してゆっくりと
水を流し込みます。



逆止弁を自吸用ホースから外す


3 水をゆっくり注いでいくと、本体の吐出口
から少しづつ水が出始めます。水が出始め
たら、本体の中に水がはいったしるします。

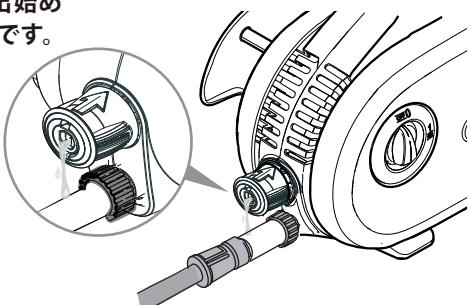

4 ホースの中の水がいっぱいになる
まで水を注ぎ、①ではずした黒い
部品を取り付けます。
(中の黄色い部品がセットされている
こともご確認ください)

5


大きなバケツなどに用意した、ため水の中に、自吸用ホースの水を吸い込む黒い部品側を入れます。ホースの先端が浮き上がるときはおもり等を付けてください。

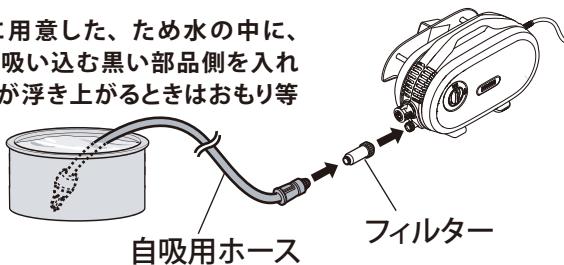

※ 水道水であれば基本的には不要です。

井戸水、風呂水、雨水などを使用する際にはご使用ください。

水が吸い上げられることを確認する

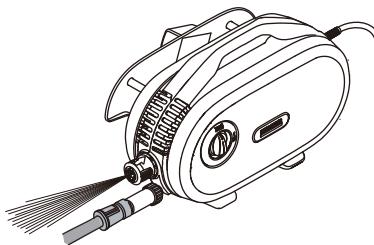


コンセントに電源プラグを差し込みスイッチを入れ、高圧ホース接続口から勢いよく水が出来れば準備完了です。



2分以内に水が勢いよく出ない場合はやり直してください。

6

本体に高圧ホースを接続する

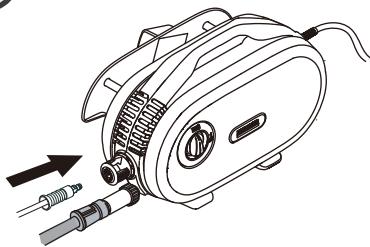

スイッチを切り本体に高圧ホースを接続してください。

再度スイッチを入れ、約15~30秒間レバーを握るとホースの中の空気が抜け、水圧が安定します。水が安定して出ると準備完了です。



ため水を使用する場合の注意事項



別売の自吸用ホース、フィルターをご使用ください。

ため水を使用する場合、水道ホースは使用できません。

フィルターをご用意ください。

本体の給水口に取り付けてため水に含まれるゴミの混入を防ぎます。


呼び水(本体とホース内に水を入れる)を必ず行ってください。

ため水の容器と本体の高低差は50cm以内で使用してください。

ご自宅の水道ホースの接続方法

水道ホースの長さが足りない時は、ご自宅のホースリールも使用できます

ご自宅のホースリールのカップリングを、直接本体側カップリングに接続してください。

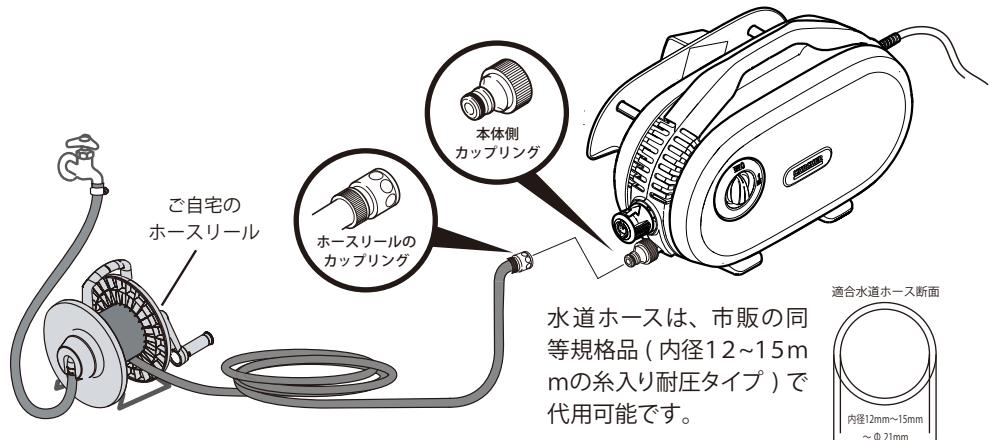


カップリングがない場合は、付属の水道ホースセットのホース側
カップリングを、ご自宅のホースリールに付け替えてご使用ください。



①ホース側カップリングの黒い部分を左に回し、二つに分解します。

※仕様変更により、製品の形状と写真が一致しない場合があります。

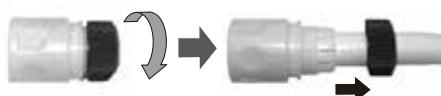

②付属の水道ホースを取り外し、黒い部分にご自宅の水道ホースを通します。




接続でご不明の場合は、ホームページ、
もしくはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

お客様専用ダイヤル：0120-60-3140

③ホース側カップリングに、ご自宅の水道
ホースをねじ込んで取り付けます。
水道ホースをツメ（ギザギザ部分）の内側
に奥までしっかりと差し込みます。

●カップリングまたはホースを回しながら差し
込んでください。

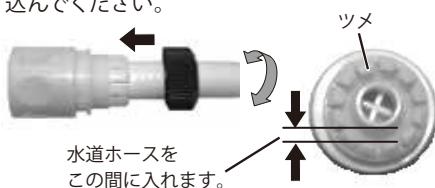

●無理に力を加えるとツメが折れる場合があり
ますので、ご注意ください。

④黒い部分をねじ込んで戻します。
手でしっかりと締めて、ホースが抜けないこと
を確認してください。

長期または冬季間の保管時の注意事項

本体の損傷の原因となります。

凍結しない室内に保管してください。

手順に従ってポンプの残水を抜いてから保管してください。

排水が不完全な場合、ポンプが凍結します。

万一凍結した場合は、スイッチを入れずに修理をご依頼ください。

凍結した状態でスイッチを入れるとモーター、ポンプが壊れます。

ホコリがかからない場所に保管してください。

ポンプ内部にゴミ（細かいホコリ、粉塵など）が入ると圧力が上がらなくなります。

以下の手順でポンプの残水を抜き保管してください。

①本体のスイッチを切って水道栓を閉めてください。

②水道ホースを本体から取り外してください。

③トリガーガンからノズルを取り外してください。

④トリガーガンのレバーを握り、ポンプの残留圧力を抜いてください。

⑤スイッチを入れ、トリガーガンのレバーを再度握り（約10秒間）、ポンプの残水を抜いてください。

⑥スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

⑦本体から高圧ホースを取り外してください。

⑧本体給水口内部からフィルターを引き抜き、本体を傾けて給水口から中の残水を抜いてください。排水後、フィルターを給水口に戻します。

⑨トリガーガンから高圧ホースを取り外してください。

⑩高圧ホースの中の水を排出しながら巻き取ってください。

⑪本体・付属品を凍結しない、ホコリのかからない場所に保管してください。



次回使用時、スイッチを入れる前に必ず以下の作業を行ってください。

①水道ホースを本体に取り付けてください。

②トリガーガンと高圧ホースを接続してください。

③高圧ホースを本体に取り付けてください。

④水道栓を開けてください。

⑤トリガーガンのレバーを握り水がスムーズに出ることを確認してください。

⑥トリガーガンのレバーを放した後、作業手順に準じ洗浄を行ってください。

ポンプ凍結防止方法

①手順に従ってポンプの残水を抜いてください。

②本体の給水口を上に向け、凍結防止用ウインドウォッシャー液（市販）を注入します。

③電源を入れ、高圧ホース接続口よりウォッシャー液が出るまで本体を動かします。※ウォッシャー液が飛び出しますのでご注意ください。

④電源を切り、本体を凍結しない場所に保管してください。

オプションアクセサリー

※仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

※注文番号は予告なく変更する場合があります。

 <p>回転ブラシ (黒) 注文番号：2.642-786.0 JAN コード：4039784636552</p> <p>軽い汚れ用。車や浴室、外壁、サッシなどの洗浄に最適です。 ※ブラシはとてもゆっくり回転します。</p>	 <p>フレキシブル可変ノズル360° 注文番号：2.643-254.0 JAN コード：4039784925588</p> <p>ノズル先端部分が360°回転するショートランス。浴槽パネル内側、タイヤハウス、バイクなど狭く洗浄しにくい場所に最適です。</p>
 <p>アンダーボディスプレー 注文番号：2.638-817.0 JAN コード：4002667331448</p> <p>車の下回り、雨樋の洗浄など届きにくい場所で力を発揮します。</p>	 <p>延長ランス 注文番号：2.643-240.0 JAN コード：4039784920989</p> <p>わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に、ノズルを約40cm 延長できます。</p>
 <p>延長高圧ホース (クイックカップリング用) 【6m】 注文番号：2.643-882.0 JAN コード：4054278246574 【10m】 注文番号：2.643-881.0 JAN コード：4054278246550</p> <p>高圧ホースが短い場合にご使用ください。 1本のみ使用可能です。</p>	 <p>デッキクリーナー PS 20 注文番号：2.642-871.0 JAN コード：4039784659070</p> <p>水はねせず、ベランダの隅や狭い場所でも先端が90°回転するので便利です。</p>
 <p>自吸用ホース 注文番号：2.643-101.0 JAN コード：4039784843097</p> <p>逆止弁付きの自吸用ホース(3m) タンクやバケツ、お風呂の残り湯などを吸い上げます。フィルター(2.642-794.0)と併用してください。</p>	 <p>3in1 ウルトラフォームクリーナー 注文番号：6.295-743.0 JAN コード：4039784712034</p> <p>抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。</p>
 <p>フィルター 注文番号：2.642-794.0 JAN コード：4039784636897</p>	 <p>3in1 ユニバーサルクリーナー 注文番号：6.295-753.0 JAN コード：4039784712133</p> <p>家や外周囲等様々な場所に付いた汚れを落とします。</p>

補修部品

<p>トリガーガン 注文番号：4.775-830.0 JAN コード：4039784619289</p> 	<p>バリオスプレーランス 注文番号：2.642-724.0 JAN コード：4039784620179</p> 
<p>トリガーガン用留め具 注文番号：5.037-333.0 JAN コード：4039784977181</p> 	
<p>サイクロンジェットノズル 注文番号：2.642-727.0 JAN コード：4039784620209</p> 	<p>ウォッシュブラシ 注文番号：2.642-783.0 JAN コード：4039784636538</p> 
<p>フォームノズル 注文番号：2.643-150.0 JAN コード：4039784858893</p> 	<p>高圧ホース (10m) 注文番号：6.396-523.0 JAN コード：4054278263328</p>  <p>※画像と一部仕様が異なります。</p>
<p>給水口フィルター (1ヶ入) 本体組込み部品 注文番号：5.731-004.0 JAN コード：4039784709614</p> 	<p>高圧洗浄機用 O リングセット 注文番号：2.640-729.0 JAN コード：4039784051539</p>  <p>高圧洗浄機一台分のOリング、 ティープラグが入っています。</p>
<p>本体側カップリング 注文番号：6.465-031.0 JAN コード：4039784605282</p> 	<p>高圧ホース O リング 注文番号：6.363-410.0 JAN コード：4039784354654</p>  <p>※パッキンは消耗品です。劣化により水漏れ が発生している場合は交換してください。</p>
<p>水道ホース (内径15mm、耐圧タイプ) 注文番号：9.548-399.0(1m単位)</p> 	<p>ホースバンド 注文番号：9.548-308.0</p> <p>逆止弁付マルチコネクター 注文番号：2.645-295.0 JAN コード：4054278190693</p> <p>※標準装備品とは形状が異なります</p>

アフターサービス・保証

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャー ジャパン株式会社修理センターで無料修理をいたします。

（この無料修理を保証修理といいます。）

保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。

また、取り外した不具合部品は弊社所有といたします。

保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■保証できない事項

●修理の際の輸送費用

●次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。

- ・取扱説明書の指示に反する使用
- ・保守整備の不備または間違い
- ・当社が提示している仕様の限界を超える使用
(規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下や、業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など)
- ・当社が認めていない改造
- ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
- ・ご使用者の不注意による故障(凍結、落下などによる損傷・破損及びノズル詰まりなど)
- ・業務で使用した場合

●次に示すものは保証修理いたしません。

- ・経年変化により発生した不具合
- ・プラスチックカバーなどの自然退色、電源コード、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
- ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象(音、振動など)
- ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
- ・薬品、塩害などに起因する不具合

●次に示すものの費用は負担いたしません。

- ・消耗品(トリガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、水道ホース、洗浄剤ホース、オイル及びその他、これらに類する消耗品)
- ・ケルヒャー ジャパン以外での修理
- ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
- ・この保証書に示す条件以外の費用補修など
- ・本機を使用できなかつことによる不便さ及び損失など
(休業損失、商業損失など)
- ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
- ・正しく操作せずにケガを負った場合

●出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店またはケルヒャー ジャパンへご依頼ください。

■保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。

海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目をご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の裏側もしくは後部に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書を添付の上、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただくか、またはケルヒャー ジャパン株式会社修理センターまでお送りください。

ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

JTK サイレント	保証期間： 1年	製造番号：
お買い上げ日　： 平成　年　月　日		
お客様	ご住所： お名前： 電話：(　　)　-	
販売店	住所： 店名： 電話：(　　)　-	
(故障状況)		

ケルヒャー ジャパン株式会社

本 社：〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3
TEL：045-438-1400

ケルヒャーホームページアドレス www.kaercher.com/jp/

アフターサービス・保証

| 製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

受付日 : 月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00

| 修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

仙台修理センター 宛

0120-60-3140

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの
(保証期間内に限る) と 34-35 ページの保証書に故障状況をご記入の
上、必ず同梱してください。

1. 保証書が 34-35 ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。
4. 保証期間終了後の修理につきましては、下記の QR コードより、当社ホームページの「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認いただけます。もしくは、製品をご購入いただいた販売店または上記お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

