


KÄRCHER

makes a difference

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機

K2 バッテリーセット

取扱説明書

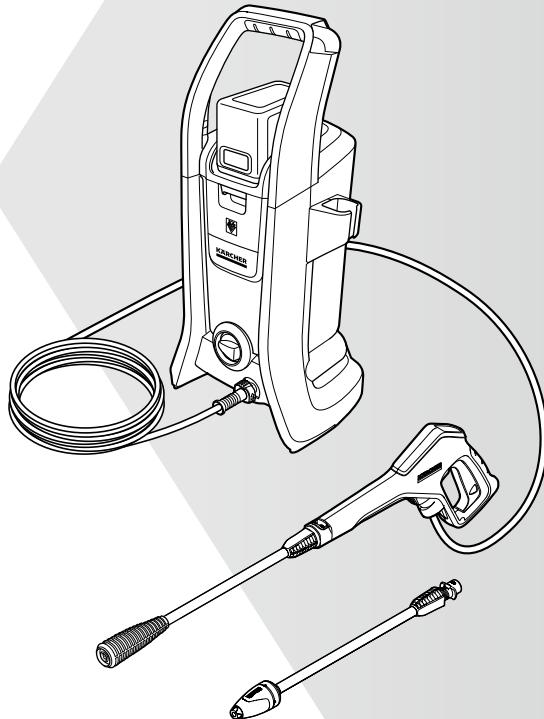

この度は、ケルヒャー家庭用高圧洗浄機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。

K2 バッテリーセット

2019.04

5.968-889.0

仕様一覧

K2 バッテリーセット 仕様一覧

品番	1.117-223.0
電源	ケルヒャー バッテリーパワー 36 V
常用吐出圧力	7.4 MPa ≈ 1
最大許容圧力	11.0 MPa ≈ 1
常用吐出水量	5.5 L/min
最大吐出水量	340 L/h
最大給水圧力	1.2 MPa ≈ 1
給水温度	最高 40°C
本体寸法 (長さ×幅×高さ)	245 × 303 × 629 mm
本体質量	4.5 kg (バッテリーパワーなし、ノズルなし)
本体質量	6.9 kg (バッテリーパワー・ノズル込)
連続使用時間 (満充電時) ≈ 2	29 分 : MIX モード 14 分 : 標準モード 8 分 : ブーストモード
防水性能	IPX5
音圧レベル	75 dB
手腕振動値	< 1.9 m/s ²

※ 1 1 MPa = 10.2 kgf/cm²

※ 2 電源スイッチ ON でトリガーレバーを握っているときの
合計時間



二重絶縁

バッテリーパワー 36 V 5.0 Ah	
充電式電池のタイプ	リチウムイオン
電圧	36 V
容量	5000 mAh
本体質量	約 1.5 kg
本体寸法 (長さ×幅×高さ)	133 × 88 × 117.5 mm
充電時間 100% (標準充電アダプター)	600 分
充電アダプター	41 V / 500 mAh
防水性能	IPX5

目次

はじめに

はじめにお読みください	4
梱包内容の確認	4
各部の名称と機能	5
ご使用時の注意事項	6
はじめてお使いになる前に	12
高圧洗浄機とは？	12

準備

事前の準備	13
本体を組み立てる	13
バッテリーパワーを充電する	14
バッテリーパワーについて	15
バッテリーパワーの取り付け方と 取り外し方	16
給水方法を選択する	17
洗浄開始までの流れ	26
STEP 1：高圧ホースを接続する ...	27
STEP 2：バッテリーパワーを 取り付ける	29
STEP 3：噴射状態を確認する	30

使い方

アクセサリーを取り付ける	31
標準アクセサリー一覧	31
アクセサリーの取り付け方と 取り外し方	32

洗浄方法	33
基本的な洗浄方法	33
洗浄剤を使用する	34
MIX モードで洗浄する	34
洗浄が終わったら	35
片付け	35

お手入れと保管

お手入れ	38
給水口フィルターの清掃	38
保管	39
長期保管または冬季保管前の処置	39

その他

困ったときは	41
オプションアクセサリー一覧 ...	45
補修部品	46
廃棄するときは	47
本製品の廃棄について	47
リチウムイオン電池のリサイクルに ご協力ください	47





保証書	48
製品に関するお問い合わせ	50

はじめにお読みください

梱包内容の確認

本機をご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。


仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。

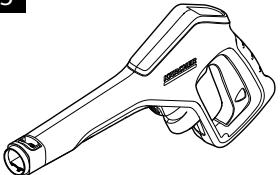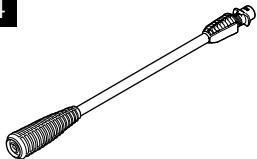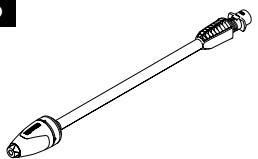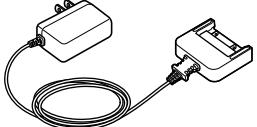1 	2 	3 
4 	5 	6 
1 ジェットノズル 1 本	サイクロンジェットノズル 1 本	本体側カップリング 1 個
7 	8 	9 
ハンドル 1 個	バッテリーパワー 1 個	充電アダプター 1 個
10 		
取扱説明書（本冊子）1 冊		

MEMO

- この製品はテスト後に出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが製品の性能に問題はありません。
- 組み立て後、ハンドルは取り外せません。

各部の名称と機能

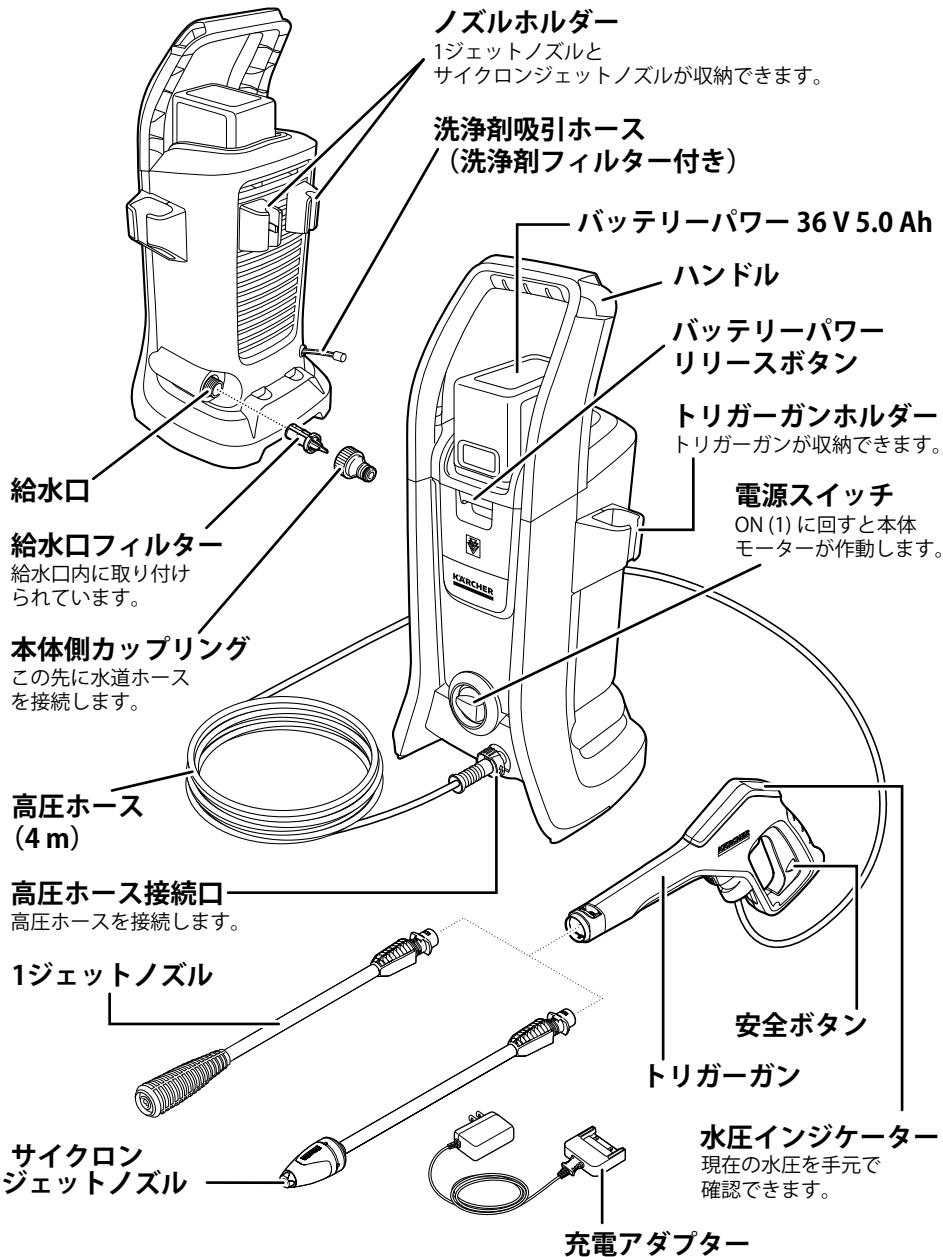

ご使用時の注意事項

使用目的について

- ・本高圧洗浄機は水を高圧で噴射して、汚れを落とすための製品です。それ以外の目的で使用しないでください。
- ・本高圧洗浄機は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

本書を理解して、正しく使用できる方。

本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が監督してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本高圧洗浄機を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。

 警告	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意（警告を含む）を促す内容であることをお知らせするものです。

	安全にかかわる注意情報を示しています。
---	---------------------

次の記号は、してはいけない内容であることをお知らせするものです。

	してはいけないことを示しています。
---	-------------------

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。

	実行しなければならないことを示しています。
---	-----------------------

一般的なご注意

△警告



体調や気分がすぐれないときは使用しないこと。

分解や改造をしないこと。

子供だけで使用しないこと。

子供が本機で遊ばないようにすること。



付属品や交換用の部品はケルヒャー純正品を使用すること。

修理はケルヒャー ジャパン修理センターに依頼すること。

洗浄の対象としてはいけないもの

△警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



炎や高温の粉じん、塊などに向けて噴射しないこと。

通電状態の電気製品を洗浄しないこと。

人体や動植物に向けて使用しないこと。

使用上の注意

△警告

火災・爆発・疾患・ケガ・ヤケドの原因となります。



火気や暖房器具のそば、爆発物や可燃性ガスの近くで使用しないこと。

塗料用シンナー、アセトンなどの溶剤や不希釀酸性溶液とそれらを含む溶液、燃料油などを自吸用水源や洗浄剤として使用しないこと。

高温・多湿の場所で使用しないこと。

目に見える破損や故障がある場合は使用しないこと。

本体に水をかけないこと。

衣類または履物類を洗浄するために、自分自身、他人に向けて使用しないこと。



長時間の使用により、指のしびれや指先の冷えを感じた場合は、医師に相談すること。

⚠ 注意

本体の変形・洗浄面の損傷・ショート・水漏れや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



定格使用時間（1時間）以上使用しないこと。

本体の吸排気口をふさいだり、シートなどで覆った状態で使用しないこと。

本体を倒して使用しないこと。

本体に乗らないこと。

本体を高い場所に置いて使用しないこと。

本体に過度の衝撃を加えないこと。

事前に洗浄対象物の目立たない場所に対してテスト洗浄を行い、破損する恐れがないことを確認すること。

40°C以上のお湯、雨水、塩分濃度の高い水などは使用しないこと。

本機を通った水を飲料水としては使用しないこと。

給水本管に接続された機器や蛇口に本機を接続しないこと。

トリガーガンとノズルはしっかりと両手で保持すること。

本体から離れる際はスイッチを切りバッテリーパワーを取り外すこと。

水道水を使用すること。

井戸水を使用する場合や水道から赤水・さび・砂が出る場合は、専用のフィルターを使用すること。

作業を中断・終了するときやアクセサリーの交換時は、トリガーガンの安全ボタンをロックすること。

汚染された可能性のある場所を洗浄する場合は、マスクなどの適切な防護服を身に着けること。

1 ジェットノズル



1ジェットノズルを一箇所に留めて洗浄しないこと。

1ジェットノズルを地面に置かないこと（詰まりの原因になります）。



タイヤやタイヤバルブを洗浄する場合は30cm以上の距離を保つこと。

サイクロンジェットノズル



車両の塗装面・タイヤ・無垢の木材や窓ガラス表面などへ使用しないこと（洗浄効果が高いため、洗浄対象物が破損する場合があります）。

サイクロンジェットノズルを地面に置かないこと（詰まりの原因になります）。



回転がスムーズでない場合は使用を中止すること。

外壁などを洗浄する際は、洗浄対象物からの跳ね返りに注意すること。

メガネなどの適切な保護具を着用すること。

水道ホースについての注意

△注意

本体の変形・洗浄面の損傷・水漏れや、思わぬ事故・ケガの原因となります。



- 本体に接続する水道ホースは、下記のすべての性能を満たしたものを使用すること。
- ・内径 12 ~ 15 mm
 - ・長さ 3 ~ 30 m
 - ・耐圧タイプ

高圧ホースの取り扱い

△注意

本体の損傷・水漏れの原因となります。



- 高压ホースを折らないこと。
- 高压ホースを無理に引っ張らないこと。



- 摩擦の強い床面で使用する場合は高压ホースをゆっくり動かすこと。
- コンクリートの打ち放しや砂利・碎石を敷き詰めた路面（デコボコの床面）で使用する場合は、高压ホースをゆっくり動かすこと。
- ブロック・レンガ・塀の角で高压ホースを傷つけないよう注意すること。

異常や故障が発生したとき

△警告

発熱・発火・感電・ケガの原因となります。



- 以下のような場合は直ちに使用を中止し、販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼すること。

修理部品は一切供給しておりません。個人で修理を行って発生した不具合・事故に関しては一切責任を負いません。

- ・バッテリーパワーを触ると動いたり停止したりする場合
- ・高压ホースに異常（深い傷や折れ曲がりなど）がある場合
- ・煙が出た場合
- ・異臭がした場合
- ・本体が異常に熱い場合
- ・本体または高压ホースに異常振動が生じた場合

バッテリーパワー、充電アダプターについての注意

⚠️ 警告

液漏れ、破裂、火災、感電、ケガの原因となります



バッテリーパワーを火の中に入れたり加熱したりしないこと。

バッテリーパワーに釘を刺したり、強い衝撃を加えないこと。

バッテリーパワーを直射日光があたる場所やストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所に放置しないこと。

破損している充電アダプター、バッテリーパワーは使用しないこと。

充電アダプターやバッテリーパワーに水をかけたり、水没させたりしないこと。

バッテリーパワーから漏れた電解液に触れないこと。

万一電解液に触れた場合は、流水でよく洗うこと。

電解液が目に入った場合は、流水でよく洗い、医師の診断を受けること。

充電アダプターやバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。

バッテリーパワーをドライバーなどの金属と一緒に保管しないこと。

引火性のもの（殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン・シンナー）の近くで使用しないこと。

充電コードや充電アダプターを破損させないようにすること。

- ・傷つけたり、加工したりしない

- ・他の熱器具に近づけたりしない

- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

- ・はさんだり、重いものを載せたり、とがった場所に近づけたりしない

- ・動く部品に近づけない

充電コードを持って充電アダプターを持ち上げないこと。

充電中は充電アダプターに覆いなどをかけないこと。

コンセントから充電アダプターを抜くときは、充電コードを引っ張らないこと。

濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行なわないこと。

付属の充電アダプターかケルヒャー純正の急速充電器（BC 36 V）以外で充電しないこと。

付属の充電アダプターを他の製品に使用しないこと。

お手入れに研磨剤やガラスクリーナー、万能クリーナーなどを使用しないこと。



お手入れの前には、充電アダプターを抜くこと。

表示されている電源電圧（AC 100 ~ 240 V）で使用すること。

充電は屋内で行うこと。

充電コードや充電アダプターに破損を見つけたら、ケルヒャー ジャパン修理センターに修理を依頼すること。

使用場所についての注意

⚠ 注意



排水設備のない室内では使用しないこと。

水を高圧噴射するための、安全な距離が確保できない狭い場所などでは使用しないこと。

ベランダ、テラスなどを洗浄するときは、高圧ホースを勢いよく引っ張らないこと。

洗浄剤に関する注意

⚠ 注意



洗浄剤が目、粘膜等に付着した場合や洗浄剤を飲み込んでしまった場合は、洗浄剤ラベルに記載の応急処置に従うこと。必要に応じて専門医（眼科医、皮膚科医、内科医）の診察を受けてください。

保管に関する注意

⚠ 警告

火災、故障の原因となります。



バッテリーパワーを屋外で保管しないこと。

バッテリーパワーを下記の場所に保管しないこと。

- ・火気、熱器具のそばなど高温な場所
- ・直射日光（炎天下の車内など）の当たる場所
- ・温度変化が激しい場所
- ・水まわりなど湿度が高く、水がかかるおそれがある場所
- ・ほこりが多い場所

⚠ 注意

本体の損傷・水漏れの原因となります。




凍結しない室内に保管すること。

凍結の恐れがある場合は、凍結防止措置を施すこと。


はじめてお使いになる前に

高圧洗浄機とは？


水道の約40倍の圧力の水を噴射し、手では落としにくい汚れを落とす清掃機器です。水を使うので、屋外や水に濡れてもよい場所などの清掃に適しています。ケルヒャーの高圧洗浄機は水が均一に出るので、ムラなくキレイに短時間で汚れを落とすことができます。また、水道使用量は水道ホースでの洗浄と比べて約70%削減されますので、節水で環境に優しい洗浄方法です。自動車やバイクの洗車、自転車などはもちろん、玄関まわり、駐車場の床や屋根、プロック塀や外壁、窓ガラスや網戸、ベランダなど様々な場所の洗浄に活躍します。さらに、豊富なラインナップのオプションアクセサリーを使用することで、より掃除が便利に簡単になります。

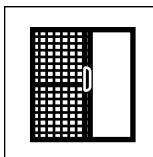


窓・網戸

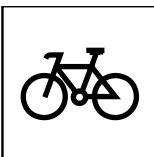


自転車

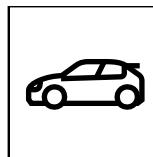


軽自動車や
普通乗用車

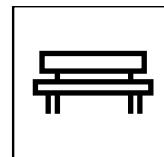


庭・テラス・
ベランダの家具

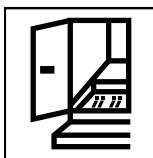


玄関

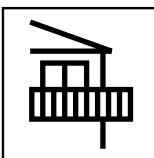


ベランダ

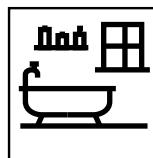


お風呂

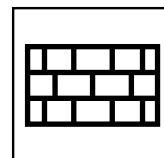


門扉・塀

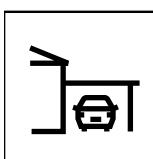


車庫

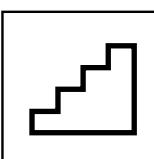

外階段

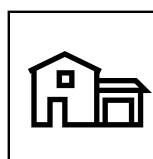

外壁や家まわり

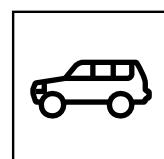

大型の乗用車や
RV車

MEMO

- ・水に濡れても大丈夫な服を着用してください。また、必要に応じて作業用手袋やメガネなどの保護具を着用してください。
- ・周囲に人がいる場合は、同様の保護具の着用を促してください。

本体を組み立てる


MEMO

- ・組み立て後、ハンドルは取り外せません。

1 ハンドルを本体に取り付ける


本体上面のスロットにハンドルの向きを合わせ、ゆっくりと奥まで押し込みます。

カチッと音がして、確実に固定されたことを確認します。

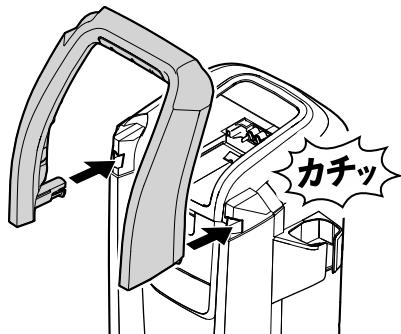

2 本体側カップリングを取り付ける

本体背面の給水口に、同梱の本体側カップリングを取り付けます。

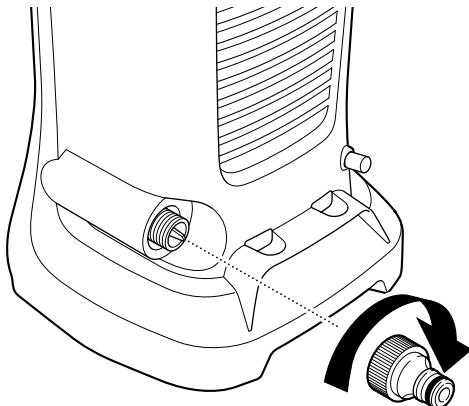

バッテリーパワーを充電する

！警告

- ・破損している充電アダプター、バッテリーパワーは使用しないこと。
- ・充電アダプターやバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- ・濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行なわないこと。
- ・充電アダプターやバッテリーパワーに水をかけたり、水没させたりしないこと。


1 充電アダプターをコンセントに差し込む

2 バッテリーパワーを充電アダプターに接続する

バッテリーパワーの向きを確認し、充電アダプターに接続します。

奥までしっかりと押し込みます。

充電が開始されると、バッテリーパワーのディスプレイに充電完了までの時間が表示されます。

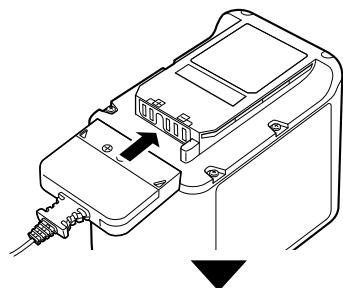


MEMO

- ・バッテリーパワー残量が非常に少ない場合は、充電アダプターに接続してもディスプレイが表示されないことがあります。その場合、ある程度充電が進むとディスプレイが表示されるようになります。

3 充電終了後、バッテリーパワーを取り外す

バッテリーパワーのディスプレイが「100%」の表示に変わると、充電完了です。バッテリーパワーを充電アダプターから取り外します。



MEMO

- ・不必要的電力消費を避けるため、充電が完了したらバッテリーパワーを充電アダプターから取り外してください。

バッテリーパワーについて

バッテリーパワーには、状態を表示するディスプレイが装備されています。

バッテリーパワーの状態	ディスプレイ	表示の意味
保管中 (未接続状態)		バッテリーパワーの残量を示します。
使用中 (機器に接続)		機器の使用可能時間を示します。
充電中 (充電アダプターに接続)		満充電までの時間を示します。
充電完了 (充電アダプターに接続)		充電完了しています。
使用不可		極端な高温または低温でバッテリーパワーの温度が許容範囲外になっている、または内部ショートにより使用不可能な状態です。
使用不可		バッテリーパワーが消耗していて安全に使用できない状態です。使用を中止し、適切に廃棄してください。

MEMO

- 購入直後は、バッテリーパワーは十分に充電されていません。ご使用前に、充電アダプターで正しく充電してください。

使用温度範囲について

- バッテリーパワーは周囲の温度が5～40°Cの環境で充電してください。安全装置が働いて充電および使用ができなくなることがあります。
- 特に0°C以下の環境では、バッテリーパワーの性能は著しく低下します。

バッテリーパワーの取り付け方と取り外し方



！警告

- ・破損している充電アダプター、バッテリーパワーは使用しないこと。
- ・充電アダプターやバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- ・濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行なわないこと。
- ・充電アダプターやバッテリーパワーに水をかけたり、水没させたりしないこと。

1 バッテリーパワーを本体にセットする


バッテリーパワーの向きを確認し、本体にセットします。

カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。
本体にセットすると表示が反転します。

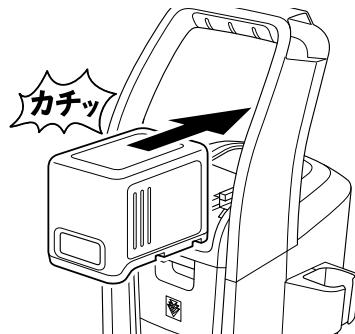

2 バッテリーパワーを取り外す

リリースボタンを引き上げるように押しながら、バッテリーパワーを引き抜きます。

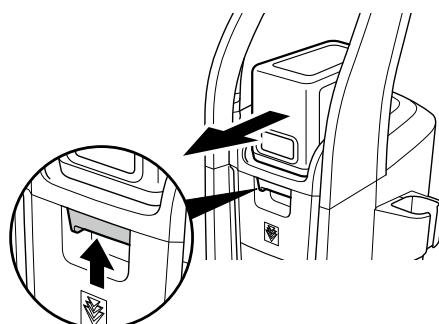

MEMO

- ・予備のバッテリーパワーを購入する際は、必ず 36 V 5.0 Ah (2.445-061.0) のバッテリーパワーを購入してください。18 V のバッテリーパワーは本機に取り付けできないため使用できません。

給水方法を選択する

ご使用環境により、3 タイプの給水方法から選択します。

A. 直接水道の蛇口に接続する ➤ P.17 「A. 直接水道の蛇口に接続する」

市販の水道ホース（カップリング付）を使用して、蛇口と本体を接続します。

B. ホースリールに接続する ➤ P.23 「B. ホースリールに接続する」


家庭用ホースリールを既にお持ちの場合は、そのまま接続できます。

C. ため水を使用する ➤ P.24 「C. ため水を使用する」

近くに水道の蛇口が無い場合は、タンクやバケツなどにためた水を使用することができます。


MEMO

- 接続する水道ホースは、以下に適合するものをお買い求めください。
 - 内径 12 ~ 15 mm の耐圧ホース（糸や針金入りのもの）
 - 散水用のホースリール（耐圧タイプ）
- ため水を使用する場合は、別売の自吸用ホースとフィルターを別途お買い求めください。 ➤ P.45 「オプションアクセサリー一覧」



A. 直接水道の蛇口に接続する

市販の水道ホースとホースバンドを使用して、ご家庭の水道蛇口に直接接続します。

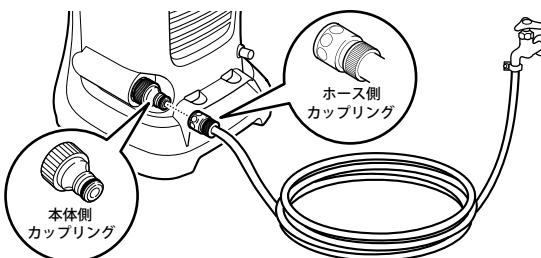

ご使用になる水道蛇口の形状を確認してください。

蛇口の形状により、接続に必要な部品が異なります。

MEMO


- ホースを接続する前に、蛇口から水が出ることを確認してください。
- 本製品には、水道ホースや水道ホース側カップリング、およびホースバンドは付属していません。別途お買い求めください。

■ ホースバンドのみで接続可能な蛇口

別途アダプターを必要とせず、ホースを直接接続できるタイプです。



ホース接続水栓




MEMO

- ・ゴム口金と逆止弁付マルチコネクターを使用して接続することもできます。

» P.20 「逆止弁付マルチコネクターとアダプターが必要な蛇口」


1 水道ホースを蛇口に接続する

- ① ホースバンドを水道ホースに通します。
- ② 水道ホースを蛇口に差し込み、ホースバンドを締め付けます。

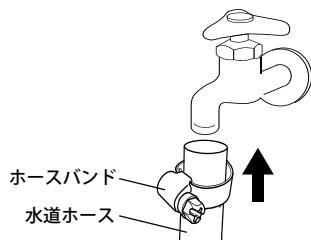

2 ホース側カップリングを本体側カップリングに接続する

- ① ホースを本体側カップリングに奥まで差し込みます。
- ② ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

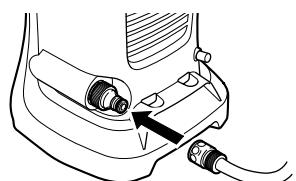

■ ホースバンドとアダプターが必要な泡沢蛇口

蛇口先端が取り外し可能で、アダプターを取り付けて接続する泡沢タイプです。
蛇口先端のネジ山形状により、適合するアダプターが異なります。


外ネジタイプ

蛇口部分が外ネジ



内ネジタイプ


蛇口部分が内ネジ

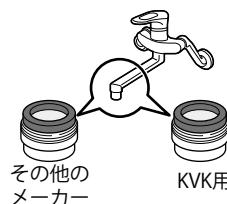

1 蛇口の先端を取り外す


取り外し手順や必要な工具が分からぬ場合は、
お使いの蛇口メーカーにお問い合わせください。

2 適合するアダプター（別売）を蛇口の先端 に取り付ける ➡ P.22 「アダプター一覧」

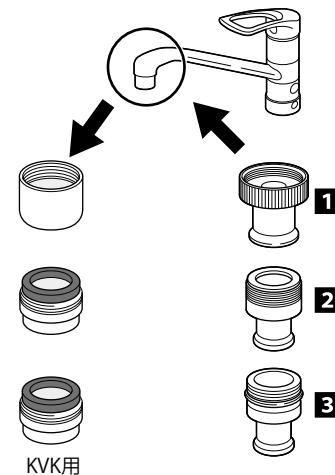


3 水道ホースを蛇口に接続する

- 1 ホースバンドを水道ホースに通します。
- 2 水道ホースをアダプターに差し込み、ホースバンドを締め付けます。

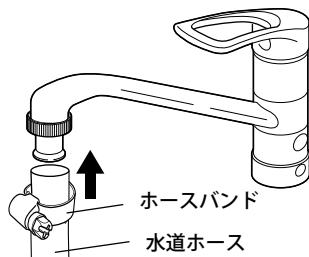

4 ホース側カップリングを本体側カップリングに接続する

- 1 ホースを本体側カップリングに奥まで差し込みます。
- 2 ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

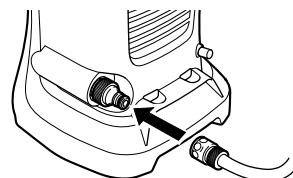

逆止弁付マルチコネクターとアダプターが必要な蛇口

蛇口先端がネジ式や立水栓などの特殊なタイプです。

蛇口側にアダプターを取り付け、ホース側に逆止弁付マルチコネクターを取り付けます。

ネジ式タイプ

蛇口部分がネジ式




立水栓（四角タイプ）

蛇口部分が四角形状




1 適合するアダプターを蛇口の先端に取り付ける » P.22 「アダプター一覧」

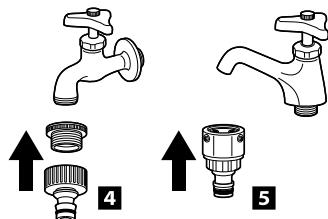

MEMO


- 下図のタイプの蛇口は、ゴム口金を取り付けることで、逆止弁付マルチコネクターを使用することができます。

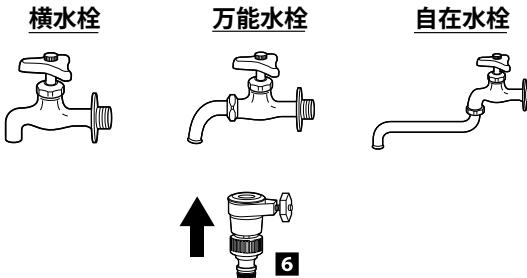

2 水道ホースに逆止弁付マルチコネクターを取り付ける



3 アダプターと逆止弁付マルチコネクターを接続する

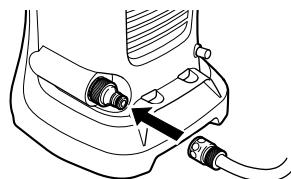

4 ホース側カップリングを本体側カップリングに接続する

- 1 ホースを本体側カップリングに奥まで差し込みます。
- 2 ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

アダプター一覧

1 泡沫水栓用アダプター（外ネジ用）

注文番号：9.548-322.0

JAN コード：4515413005543




泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。外ネジタイプの蛇口用。

2 泡沫水栓用アダプター（内ネジ用）

注文番号：9.548-324.0

JAN コード：4515413005567



泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。内ネジタイプの蛇口用。

3 泡沫水栓用アダプター（内ネジ KVK 用）

注文番号：9.548-325.0

JAN コード：4515413005574



泡沫蛇口の先端部品と付け替え、ホースバンドを固定して使います。

内ネジタイプの KVK 蛇口用。

4 ねじ付蛇口アダプター

注文番号：2.645-006.0

JAN コード：4039784288874



ネジ式タイプ蛇口への接続を、簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。


※別途ホース側のカップリング 7 「逆止弁付マルチコネクター」が必要です。

蛇口ネジ径 G3/4、G1/2 に対応出来ます。外ねじタイプ用。

5 万能口金（大）

注文番号：9.548-321.0

JAN コード：4515413005536




立水栓（四角タイプまたは丸タイプ）蛇口への接続を簡単で便利なワンタッチ式にする場合に使用します。

※別途ホース側のカップリング 7 「逆止弁付マルチコネクター」が必要です。

6 ゴム口金

注文番号：9.548-323.0

JAN コード：4515413005550



蛇口に挿し込んだ後ハンドルを手で回し、黒いゴムの部分を締めたり緩めたりして蛇口と固定します。

※別途ホース側のカップリング 7 「逆止弁付マルチコネクター」が必要です。

7 逆止弁付マルチコネクター

注文番号：2.645-295.0

JAN コード：4054278190693




蛇口と水道ホースをワンタッチで接続するためのホース側カップリングです。

※内径 13mm ~ 19mm の水道ホースに対応


B. ホースリールに接続する

お手持ちの家庭用ホースリールを使用して接続します。

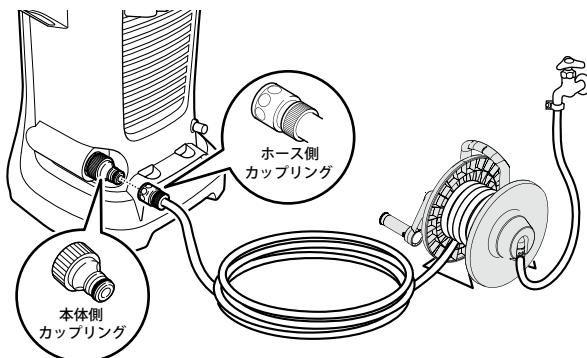


1 ホース側カップリングを本体側カップリングに接続する

- 1 ホースを本体側カップリングに奥まで差し込みます。
- 2 ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

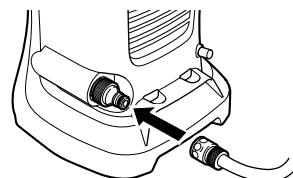

C. ため水を使用する

別売の自吸用ホースとフィルターを利用して、バケツなどにためた水を利用できます。水道の蛇口が近くに無い場所でも、高圧洗浄機を使用できます。

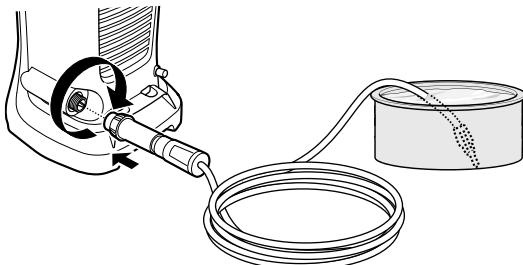


1 本体から高圧ホースを取り外す

» P.35 「洗浄が終わったら」

高圧ホースが接続されている場合は、グレーの留め具を上に引き上げ、高圧ホースを本体から取り外します。


MEMO

- ・トリガーガンから高圧ホースを取り外す必要はありません。

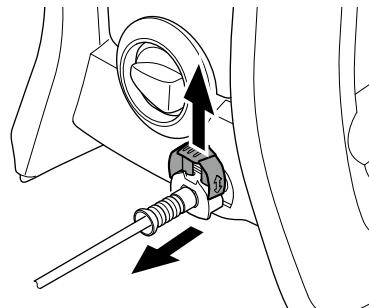

2 本体側カップリングを取り外し、給水口に自吸用ホースとフィルターを取り付ける

フィルターを使用する場合は、本体と自吸用ホースの間に取り付けます。

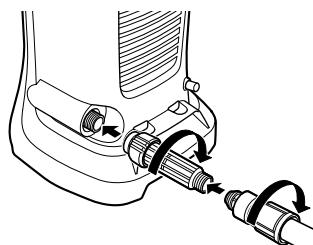


3 自吸用ホースの給水側をため水に入れる

大きなバケツなどに用意したため水の中に、自吸用ホースの給水側を沈めます。

MEMO

- 自吸用ホースの給水側が浮き上がってしまうときは、おもりなどを付けてください。

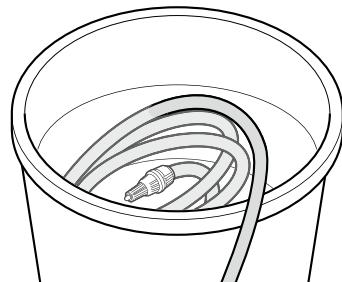


4 本体にバッテリーパワーを取り付ける

» P.29 「STEP 2：バッテリーパワーを取り付ける」

5 水が出ることを確認する

電源スイッチを ON にして、本体の吐出口から勢いよく水が出ることを確認したら、すぐに電源スイッチを OFF にします。

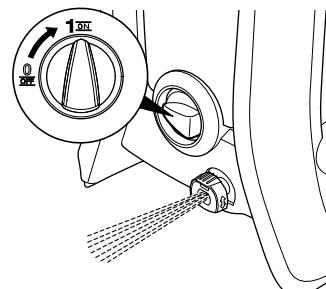

洗浄開始までの流れ

洗浄開始までの準備は大きく3つのステップに分かれます。

STEP 1

高圧ホースを接続する

トリガーガンと本体を高圧ホースで接続します。



水道栓を開きます。

STEP 2

バッテリーパワーを取り付ける

充電済みのバッテリーパワーを本体にセットします。



電源をONにします。

STEP 3


噴射状態を確認する

トリガーガンのロックを解除します。



水圧が安定するまで水を出します。

■ 準備完了イメージ

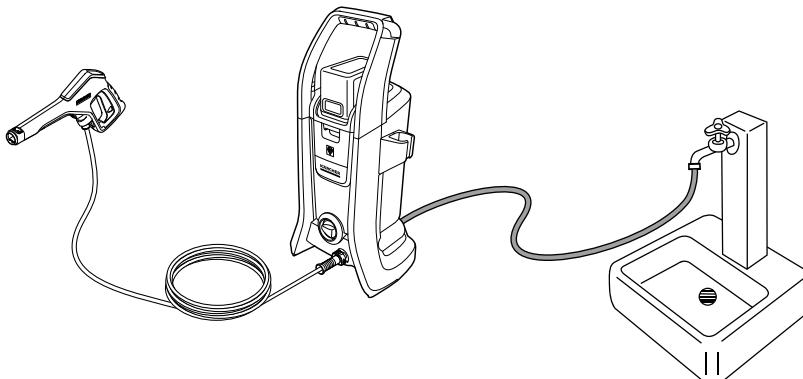


STEP 1：高圧ホースを接続する

準備

1 トリガーガンのレバーをロックする

- ① トリガーガンの黄色いレバーに触らないようグリップを持ちます。
- ② レバー下部にある安全ボタンをトリガーガンの右側から押し出すと、レバーがロックされます。ロック後に、レバーが動かないことを確認してください。

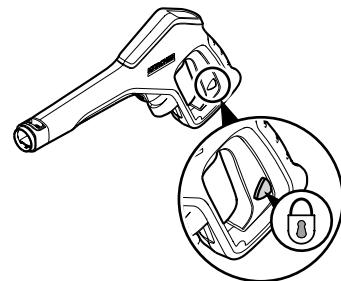


MEMO

- ・安全ボタンは、トリガーガンの右側から押すとロックされ、左側から押すとロックが解除されます。

2 トリガーガンと高圧ホースを接続する

- ① トリガーガンの穴の形状に合わせ、高圧ホース先端の平面部分が前後方向になるようにします。
- ② 高圧ホースをカチッと音がするまで差し込みます。
- ③ 差し込んだあと、高圧ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

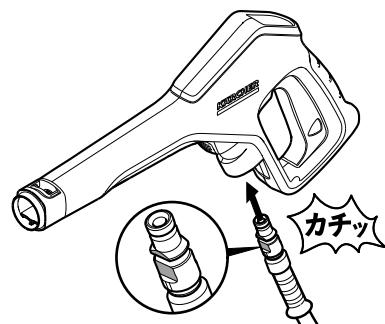

MEMO

- ・高圧ホース先端のOリングに水または洗浄剤を少し塗ると、奥まで差し込みやすくなります。




3 本体と高圧ホースを接続する

① 留め具の爪部分を上に引き上げます。

MEMO

- ・留め具が外れてしまったときは、元のように取り付けてください。
- ・留め具を紛失しないようにしてください。

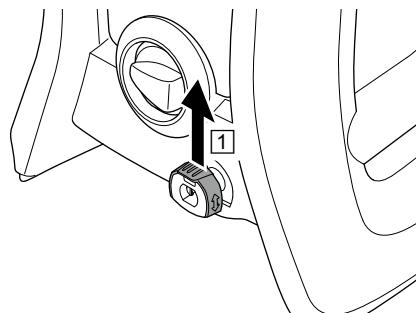


② 本体の穴の形状に合わせ、高圧ホース先端の平面部分が上下方向になるようにします。

③ 高圧ホースを奥に突き当たるまで差し込み、留め具をカチッと音がするまで押し下げます。
留め具を押し込んだあと、高圧ホースを引っ張って抜けないことを確認します。

MEMO


- ・高圧ホースが奥に突き当たるまで差し込まれていないと、留め具を押し込むことができません。
- ・高圧ホース先端のOリングに水または洗浄剤を少し塗ると、奥まで差し込みやすくなります。

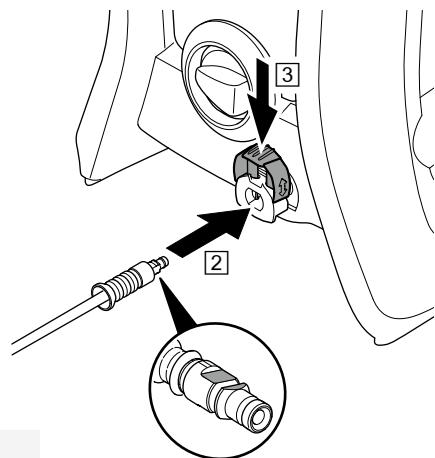

4 水道栓を開ける

水道ホースおよび高圧ホースの接続が終了したら、水道栓を開けます。

各接続部から水漏れがないか確認してください。

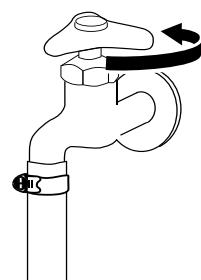

STEP 2：バッテリーパワーを取り付ける


準備

！警告

- ・破損している充電アダプター、バッテリーパワーは使用しないこと。
- ・充電アダプターやバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。
- ・濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行なわないこと。
- ・充電アダプターやバッテリーパワーに水をかけたり、水没させたりしないこと。


1 バッテリーパワーを本体にセットする

バッテリーパワーの向きを確認し、本体にセットします。
カチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

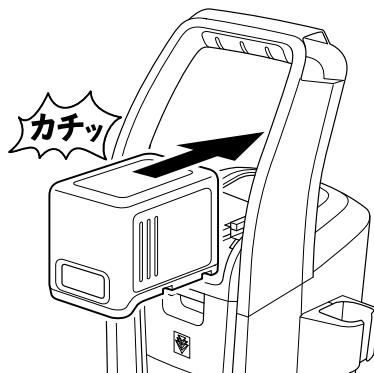

2 電源スイッチを右に回し、ON (1) の位置にする


モーター音が一瞬した後、止まります。

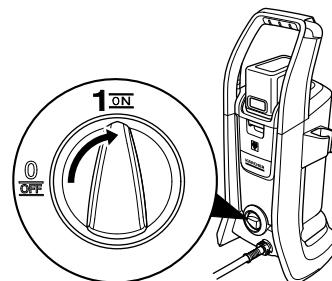

STEP 3：噴射状態を確認する


1 トリガーガンのロックを解除する

トリガーガンのレバーにある安全ボタンを左から押し、レバーとの段差がなくなったことを確認します。

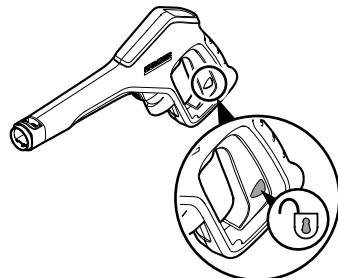

2 トリガーガンの水圧が安定するまで水を出す

- ① 人や動物などがいない、開けた安全な場所にトリガーガンを向けます。
- ② トリガーガンのレバーを握ります。
- ③ ホース内の空気が抜けて水圧が安定するまで、そのまま握り続けます。

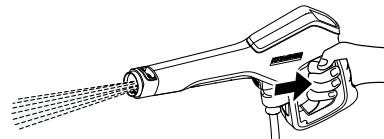

MEMO

- 15～30秒程度噴射するとホース内の空気が抜けます。


以上で準備は完了です。

アクセサリーを取り付ける

標準アクセサリー一覧


洗浄したい場所によって、使用するアクセサリーを選択します。

本製品には、以下のアクセサリーが同梱されています。

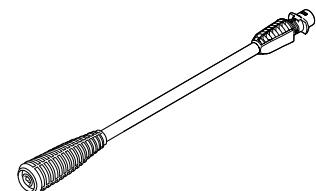

1 ジェットノズル（スタンダードモード）

あらゆる洗浄に適した広角の高圧洗浄ノズルです。
扇状に広がった水が噴射されます。

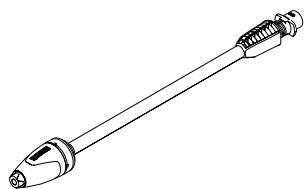


サイクロンジェットノズル（ブーストモード）

高圧の水を回転させながら噴射するので、コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れも落とせます。
※ 車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないでください。洗浄対象物が破損する場合があります。

水圧レベルの見方

本機は、水圧レベルに応じて3通りのモードを選択できます。

サイクロンジェットノズルを装着する「ブーストモード」、1 ジェットノズルを装着する「標準モード」と洗浄剤を使用する際の「MIX モード」があり、使用中の水圧レベルをトリガーガンの水圧インジケーターで確認できます。

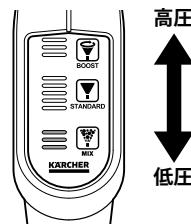

モード	水圧レベル	使用するアクセサリー	洗浄対象の例
BOOST	高圧	サイクロンジェットノズル	コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れ
STANDARD	中圧	1 ジェットノズル	いろいろな場所の洗浄に対応
MIX	低圧	ノズルなし	洗浄剤を使用する場合のみ

※ 適切な水圧レベルは、洗浄対象の素材の状態や経年によっても大きく異なります。
実際の状態を考慮し、適切な水圧レベルを選択してください。

アクセサリーの取り付け方と取り外し方


△ 注意

- ・アクセサリーを着脱する前に、トリガーガンのレバーをロックしてください。誤ってレバーに触れ、噴射した水でケガを負う恐れがあります。
- ・着脱するアクセサリーは地面に直接置かないでください。異物がアクセサリー内に入り、ノズルが詰まる恐れがあります。

1 トリガーガンのレバーをロックする

トリガーガンのレバーにある安全ボタンを右側から押し、レバーから飛び出している状態にします。


ロック後に、レバーが動かないことを確認してください。

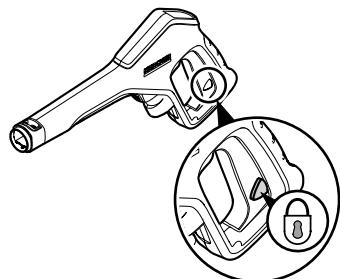

2 アクセサリーを取り付ける

① アクセサリーの突起とトリガーガン先端の穴を合わせ、アクセサリーを差し込みます。


② 奥まで押し込みながら、矢印の方向に 90° 回します。

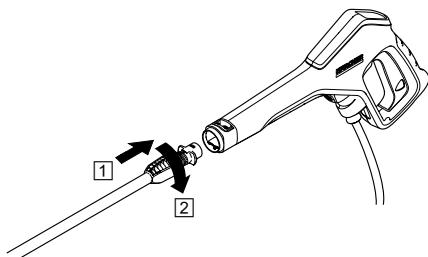

3 アクセサリーを取り外す

① アクセサリーを奥まで押し込みながら、矢印の方向に 90° 回します。

② トリガーガンからアクセサリーを取り外します。

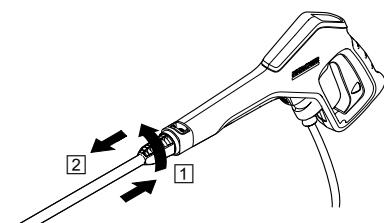

基本的な洗浄方法

⚠ 注意

- ・トリガーガンは、グリップの中央付近を握ってください。グリップの上端や下端を握った場合、レバーとグリップのすき間に手のひらや指の皮膚を挟み込むおそれがあります。
- ・傷つきやすい面（光沢面など）では、本機を使用する前に目立たない箇所であらかじめ試してください。

POINT 1

トリガーガンは両手でしっかりと持つ

片手でノズルの根元付近をしっかりと握って保持し、もう片方の手でグリップを軽く握ります。

POINT 2


対象物とノズルの距離は 20~30cm 程度

洗浄する対象物とノズルの間は適正距離を保ってください。

POINT 3

高圧水は一定箇所に長時間噴射しない

ノズルは一定の箇所に向けず、必ず上下または左右に動かしながら使用してください。

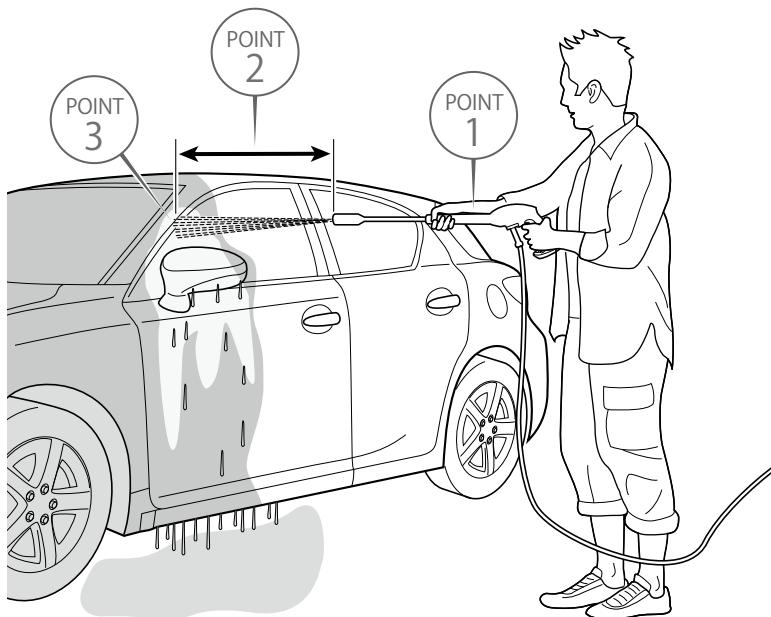

洗浄剤を使用する

⚠ 注意


- ・人体に向けて洗浄液を吹きかけないこと。
- ・目、粘膜に付着した場合、炎症を起こす場合があります。
- ・洗浄剤は、別売のケルヒャー高圧洗浄機用洗浄剤を使用すること。

MIX モードで洗浄する

洗浄剤は、トリガーガンのみの場合に使用できます。

1 洗浄剤吸引ホースを引き出し、洗浄剤ボトルにセットする

- ① 本体背面にある、洗浄剤吸引ホースをいっぱいまで引き出します。
- ② 洗浄剤ボトルのキャップを開け、洗浄剤吸引ホースをボトルに差し込みます。

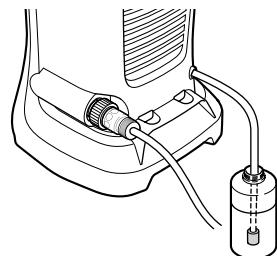


2 トリガーガンをロックしてアクセサリーを取り外し、再度トリガーガンのロックを解除する ➤ 32 ページ

1 ジェットノズルまたはサイクロンジェットノズルが取り付けている場合は、取り外します。


3 洗浄剤を塗布する

乾いた表面に洗浄剤を軽く塗布し、汚れを浮かせます。

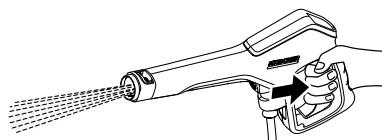

4 洗浄剤が乾く前に高圧水で洗い流す

1 ジェットノズルを取り付けて、浮いてきた汚れを洗い流します。

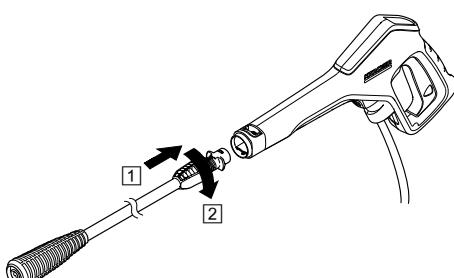

洗浄が終わったら

使い方


⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none">・破損している充電アダプター、バッテリーパワーは使用しないこと。・充電アダプターやバッテリーパワーが汚れていたり濡れている場合は使用しないこと。・濡れた手で充電アダプターの抜き差しやバッテリーパワーの着脱は行なわないこと。・充電アダプターやバッテリーパワーに水をかけたり、水没させたりしないこと。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none">・本体およびアクセサリーの水抜きが不完全な場合、凍結により破損する恐れがあります。使用後はしっかりと水抜きを行ってください。・ポンプ内の圧力がかかった状態で保管すると、故障の原因となります。使用後はしっかりと圧抜きを行ってください。

片付け

- 1 水道栓を閉める、またはため水から自吸用ホースの先端を取り出す
- 2 トリガーガンをロックしてアクセサリーを取り外し、再度トリガーガンのロックを解除する ➤ 32 ページ
- 3 トリガーガンを握ってホース内の水を抜く（水抜き）

① 人や動物などがいない、開けた安全な

場所にトリガーガンを向けてます。

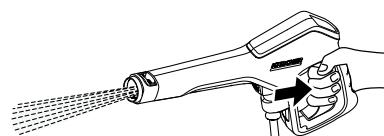


② トリガーガンのレバーを握ります。

③ ホース内の水が抜けるまで、そのまま握り続けます。


- 4 電源を OFF にする

電源スイッチを左に回し、OFF (0) の位置にします。

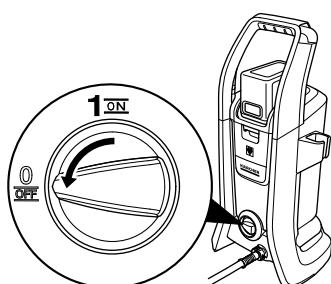


5 バッテリーパワーを取り外し、充電する

リリースボタンを引き上げるように押しながら、バッテリーパワーを引き抜きます。

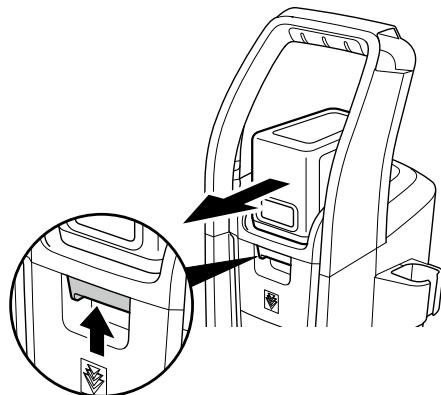


6 トリガーガンを握ってポンプの残留圧力を抜く（圧抜き）

- ① 人や動物などがいない、開けた安全な場所にトリガーガンを向けてます。
- ② トリガーガンのレバーを握り、「プシュッ」と音がしてポンプ内の圧力が抜けたことを確認します。

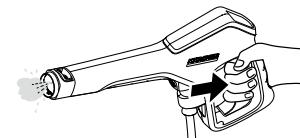

7 本体から水道ホースまたは自吸用ホースを取り外す

コネクター部を手前に引いて、水道ホースを取り外します。

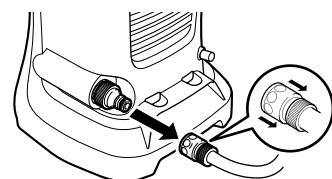

MEMO


- ・ホースを取り外すと、本体内の水が接続部から出てきます。床が濡れると不都合がある場合は、水道ホースを取り外す前に乾いた布などを敷いてください。

8 本体から高圧ホースを取り外す

グレーの留め具を上に引き上げ、高圧ホースを本体から取り外します。

MEMO

- 圧抜きが不十分だと、高圧ホースが外れません。
- 留め具が固い場合は、マイナスドライバーなどを使って引き上げてください。

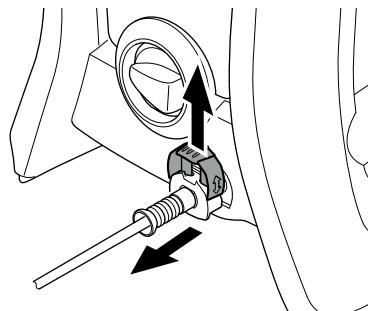


9 トリガーガンから高圧ホースを取り外す

高圧ホースリリースボタンを押しながら高圧ホースを引き抜いて取り外します。

MEMO

- 圧抜きが不十分だと、高圧ホースが外れません。

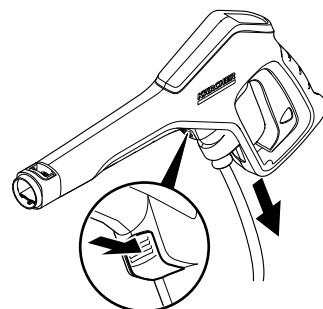


10 アクセサリーと高圧ホースを収納する

1 ジェットノズルおよびサイクロンジェットノズルは、本体背面のノズルホルダーに収納します。

トリガーガンは、本体側面のトリガーガンホルダーに収納します。

高圧ホース内の水を抜きながら巻き取り、ハンドルにひっかけて収納します。

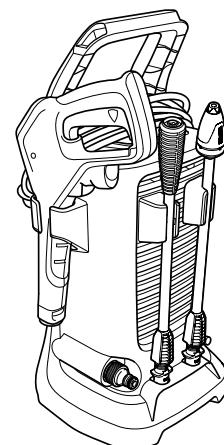

お手入れ


⚠ 警告	・本体のお手入れを始める前に、バッテリーパワーが取り外されていること、電源スイッチが OFF (0) の位置になっていることを確認してください。感電するおそれがあります。
⚠ 注意	・給水口フィルターの清掃は、洗浄終了後は毎回行ってください。 ・取り外しおよび取り付けの際に、給水口フィルターを損傷しないように注意してください。

給水口フィルターの清掃

1 本体側カップリングを取り外す

2 給水口フィルターを取り外す

ペンチやピンセットなどを使用し、給水口フィルターを取り外します。

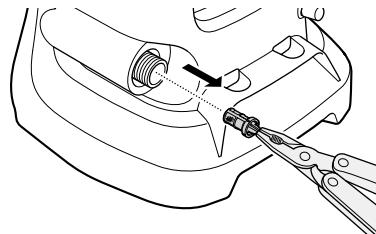

3 給水口フィルターを清掃する

流水ですすぎ、ゴミや汚れを取り除きます。

4 給水口フィルターを取り付ける


給水口フィルターを元のように取り付けます。



5 本体側カップリングを取り付ける

6 洗浄剤吸引ホースのすすぎをする

洗浄剤を使用した場合は、洗浄剤吸引ホースのすすぎを行います。

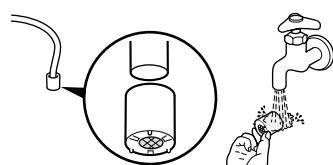

① 洗浄剤吸引ホースを清水に入れます。

② ノズルを外した状態でトリガーガンを握り、約1分間清水を吸引します。

③ 洗浄剤吸引ホース先端のフィルターを取り外し、水道水で洗浄します。

⚠ 注意

- ・凍結する恐れがある場合は、保管前に水抜きを確実に行うこと。
- ・万が一凍結した場合は、電源を入れずにお客様専用ダイヤルにお問い合わせください。凍結した状態で電源を入れると、モーター やポンプが破損する恐れがあります。
- ・凍結した状態で運転したことによる故障や破損は、保証期間内であっても保証対象外となります。

長期保管または冬季保管前の処置

冬季および長期保管前は、以下の手順に従ってポンプ内の残水を抜いてください。


本体内部および高圧ホースの残水を抜く

- 1 作業終了後の片付けを行う ➤ 35 ページ
- 2 本体側カップリングと給水口フィルターを取り外す ➤ 38 ページ

本体側カップリングと給水口フィルターを取り外します。

3 本体内部の残水を抜く

- 1 本体を両手でしっかりと持ち、給水口を下に向けて本体内部の残水を抜きます。
- 2 給水口フィルターと本体側カップリングを取り付けます。

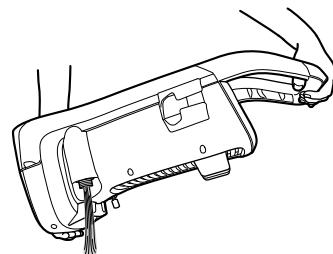

4 高圧ホース内の残水を抜く

内部にたまっている水を排出しながら、高圧ホースを巻き取ります。

5 凍結しない場所に保管する

凍結せず埃がかからない平坦な場所に、本体とアクセサリー一式を保管します。

ポンプの凍結防止処理

凍結の可能性が高い場合は、次の凍結防止処理を行ってください。

1 本体内部の残水を抜く ➡ 39 ページ


手順 3-1 まで行います。

2 バッテリーパワーを本体に取り付ける

3 ウィンドウォッシャー液を注入する

① 本体を両手でしっかりと持ち、給水口を上に向けます。

② 給水口から、市販の凍結防止用ウィンドウォッシャー液をいっぱいまで注入します。

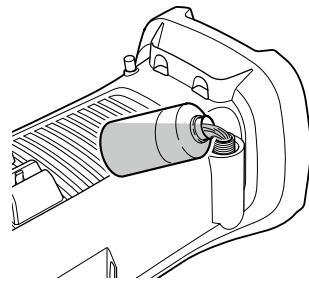

4 電源を ON にする

本体前面に人がいないことを確認し、電源を ON にします。

高圧ホース接続口からウィンドウォッシャー液が出たら、直ちに電源を OFF にします。

5 バッテリーパワーを本体から取り外す

バッテリーパワーを取り外し、給水口フィルターと本体側カップリングを取り付けます。

6 濡れても問題無い場所に保管する

MEMO

- 注入したウィンドウォッシャー液が流れ出ることがあります。濡れても問題ない平坦な場所に保管してください。

バッテリーパワーの保管

長期間使用しないときは、20°C以下の室内で保管してください。

50 °C以上の環境で長期間保管すると、バッテリーパワーの容量が低下することがあります。

満充電に近い状態で 3 週間以上使用されなかった場合は、長期保管モードが起動して残量 70% まで自動的に放電されます。

困ったときは

故障かな？と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤル（0120-60-3140）までお問い合わせください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
動かない	バッテリーパワーが取り付けられていない	▶ バッテリーパワーを確実に取り付けてください。》P.16
	バッテリーパワーが充電されていない	▶ ディスプレイの表示が「100%」になるまでバッテリーパワーを充電してください。》P.14
	充電する環境が暑すぎる／寒すぎる	▶ 周囲の温度が5°C～40°Cの範囲内で充電してください
	バッテリーパワーが故障している	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。
	バッテリーパワーの寿命	▶ 別売の36V/5.0Aバッテリーパワーをお買い求めください。
	本体の電源がONになっていない	▶ 本体電源をONにしてください。
	定格使用時間（1時間）を超えて使用し、モーターがオーバーヒートしている	▶ 電源をOFFにして本体をよく冷まし、再度電源をONにしてください。それでも動かない場合は、お買上げの販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。
	圧力スイッチ（トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能）が作動している	▶ トリガーガンを握り、モーターが動くか確認してください。
本体スイッチを入れたが、すぐに止まった	圧力スイッチ（トリガーガンを放すと本体のモーターが停止する機能）が作動している	▶ トリガーガンを握り、モーターが動くか確認してください。
	給水無しで2分間以上運転を続けた	▶ 電源をOFFにしてバッテリーパワーをよく冷まし、再度電源をONにしてください。
	バッテリーパワーがオーバーヒートしている	▶ 電源をOFFにしてバッテリーパワーをよく冷まし、再度電源をONにしてください。
	水道栓が閉まっている	▶ 水道栓を開いてください。
水がまったく出ない	カップリングが正しく接続されていない	▶ ホース側カップリングを本体側カップリングに、合わせ目のすき間がなくなるまでしっかりと差し込んでください。》P.17-25
	給水口フィルターが詰まっている	▶ 給水口フィルターを清掃してください。 》P.38
	ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている）	▶ 1 ジェットノズルが詰まっている場合 ノズル先端の穴を細い針金などで突いた後、接続側から水を数回流してゴミを洗い流してください。解消しない場合は、お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、新しいものと交換してください。 サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
水圧が 上がらない	本体内、高圧ホース内、水道ホース 内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、 トリガーガンから出る水に泡が混ざらなくなる まで運転してください。» P.30
	ノズルが詰まっている（ノズル先端 の穴に異物が詰まっている）	▶ 1 ジェットノズルが詰まっている場合 ノズル先端の穴を細い針金などで突いた後、 接続側から水を数回流してゴミを洗い流して ください。解消しない場合は、お買上げの販 売店またはケルヒャー ジャパンにお問い合わせ いただき、新しいものと交換してください。 サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパン にお問い合わせいただき、メンテナンスを依 頼するか新しいものと交換してください。
	給水口フィルターが詰まっている	▶ 給水口フィルターを清掃してください。 » P.38
	十分な水量が供給されていない	▶ 水道栓を全開にしてください。
ポンプから 異音がする	ポンプに水漏れや詰まりがある	▶ お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパン に修理を依頼してください。
	給水口フィルターが詰まっている	▶ 給水口フィルターを清掃してください。 » P.38
	本体内、高圧ホース内、水道ホース 内に空気がたまっている	▶ ノズルを付けない状態でトリガーガンを握り、 トリガーガンから出る水に泡が混ざらなくなる まで運転してください。» P.30
水漏れがある	給水ラインのどこかから水漏れして いる	▶ 水漏れしている箇所を修理または交換してく ださい。
	1分間に10滴程度までは許容範囲です。さら に大量の水漏れがある場合は、お買上げの 販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してく ださい。	
	ポンプ、本体から水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパン に修理を依頼してください。
	トリガーガンから水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパン にお問い合わせいただき、新しいトリガーガン に交換してください。
	高圧ホース接続部から水漏れしてい る	▶ お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパン にお問い合わせいただき、高圧ホース両端の Oリングを交換するか、または新しい高圧ホー スに交換してください。
	ノズル接続部から水漏れしている	▶ お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパン にお問い合わせいただき、ノズル取り付け側 のOリングを交換するか、または新しいノズ ルに交換してください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
高压ホースが本体に取り付けできない または高压ホースが本体から外れる	留め具を引き上げていない 留め具がきちんとはめ込まれていない	▶ 高圧ホース接続口の留め具（グレー）を上に引き上げてください。 ▶ 高圧ホース接続口の黒い部分へ留め具（グレー）をすき間なくはめ込んでください。
高压ホースが本体やトリガーガンから外れない	本体ポンプに、残留圧力が残っている	▶ ポンプの残留圧力を抜いてください。 ▶ P.36
高压ホースと本体、トリガーガンとノズルなど接続が固い	接続が固い場合は、接続口に水または洗浄剤、グリスなどを少し塗ると差し込みやすくなります。また、Oリングなど経年劣化している場合は、お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、新しいものに交換してください。	
サイクロンジェットノズルが回転しない	ノズルが詰まっている ノズルが摩耗している	▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。 ▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、新しいものと交換してください。
洗浄剤を吸引できない	MIXモードになっていない 洗浄剤吸引ホースに穴、ひび割れがある 洗浄剤吸引ホースのフィルターが詰まっている 洗浄剤吸引ホースのフィルターが洗浄剤タンクの底まで届いていない 洗浄剤吸引ホースに洗浄剤が固着し、詰まっている	▶ ノズルを取り外して、トリガーガンのみにしてください。 ▶ お買上げの販売店またはケルヒャージャパンに修理を依頼してください。 ▶ フィルターを清掃してください。▶ P.38 ▶ 洗浄剤吸引ホースのフィルターを洗浄剤タンクの底までしっかり入れてください。 ▶ 洗浄剤吸引ホースに水を通し、洗浄剤を洗い流してください。
モーターが不規則に動く	ノズルが詰まっている（ノズル先端の穴に異物が詰まっている） 高压ホースと本体の接続部から水漏れしている	▶ 1 ジェットノズルが詰まっている場合 ノズル先端の穴を細い針金などで突いた後、接続側から水を数回流してゴミを洗い流してください。解消しない場合は、お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、新しいものと交換してください。 サイクロンジェットノズルが詰まっている場合 お買上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、メンテナンスを依頼するか新しいものと交換してください。 ▶ お買い上げの販売店またはケルヒャージャパンにお問い合わせいただき、接続部のOリングを交換してください。
トリガーガンの安全ボタンが動かない	トリガーガンのレバーが途中で止まっている	▶ レバーを手で引き出して、安全ボタンを操作してください。

このようなとき	考えられる原因	対処方法
電源を OFF してもモーターが動き続ける	電源スイッチが故障している	直ちに使用を中止し、お買上げの販売店またはケルヒャー ジャパンに修理を依頼してください。
充電中	ディスプレイは点灯しているが、充電されない	充電アダプターが故障している ▶ 充電アダプターを交換してください。
	ディスプレイが点灯せず、充電されない	バッテリーパワーが完全放電している、またはバッテリーパワーが故障している ▶ 充電アダプターに接続したまましばらく待ち、ディスプレイに充電完了までの残り時間が表示されるか確認してください。 ディスプレイに表示されない場合は、バッテリーパワーを交換してください。
	ディスプレイに温度計アイコンが表示され、充電されない	バッテリーパワーの温度が高すぎる／低すぎる ▶ バッテリーパワーを常温の環境に置き、5°C～40°Cの範囲内になるまで待ってください。自動的に充電が開始されます。
使用中	ディスプレイに温度計アイコンが表示される	バッテリーパワーの温度が高すぎる／低すぎる ▶ 電源を OFF にしてバッテリーパワーを常温の環境に置き、5°C～40°Cの範囲内になるまで待ってください。
	ディスプレイの残り使用可能時間がゼロになり、電源が自動的に OFF になった	バッテリーパワーがショートしている ▶ バッテリーパワーの温度が適切にもかかわらず温度計アイコンが表示されている場合は、内部ショートが発生しています。使用を中止し、適切に廃棄してください。
	ディスプレイにバッテリーパワー残量が表示されない	バッテリーパワーが完全放電された ▶ バッテリーパワーを充電してください。
保管中	完全充電したにもかかわらず、ディスプレイのバッテリーパワー残量表示が 70% になっている	オート保管モードになっている ▶ 21 日以上バッテリーパワーが使用されなかつた場合、早期劣化を防ぎ寿命を延ばすため、オート保管モードに切り替わります。
	ディスプレイに使用中止のバッテリーアイコンが表示される	バッテリーパワーが消耗している ▶ 安全に使用できない状態です。使用を中止し、適切に廃棄してください。



オプションアクセサリー一覧

その他

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。



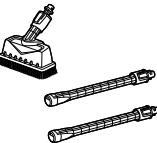
<p>自吸用ホース 注文番号：2.643-101.0 JANコード： 4039784843097</p> <p>フィルター 注文番号：2.642-794.0 JANコード： 4039784636897</p>  <p>タンクやバケツ、お風呂の残り湯などのため水から給水するためのホース（長さ3m）です。ため水に異物が混入している可能性がある場合は、フィルターを併用してください。</p>	<p>3 m 水道ホースセット 注文番号：6.390-273.0 JANコード：4002667351354</p>  <p>高圧洗浄機と蛇口を繋ぐ水道ホース3点セットです。</p> <p>＜セット内容＞ 水道ホース（耐圧）内径15mm、長さ3m、水道ホース側カップリング1個、ホースバンド1個</p>
<p>フォームノズル 注文番号 2.643-150.0 JANコード：4039784858893</p>  <p>泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤が使用できます。 タンク容量：300 mL ※ 塩素系洗剤や農薬は使用できません</p>	<p>デッキクリーナー PS 20 注文番号：2.642-871.0 JANコード：4039784659070</p>  <p>水ハネを防ぎながらベランダやタイルなどの洗浄ができます。先端部分が90°回転するので狭い場所にも便利です。</p>
<p>3 in 1 カーシャンプー 注文番号：6.295-750.0 JANコード：4039784712102</p>  <p>優れた速乾性とワックス効果があり、車のボディやホイールについた油性の汚れを効果的に落とします。液性：弱アルカリ性</p>	<p>ユニバーサルクリーナー 注文番号：6.295-753.0 JANコード：4039784712133</p>  <p>家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。液性：中性</p>

補修部品

仕様変更等により製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。

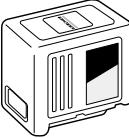 トリガーガン 注文番号：4.775-147.0 JAN コード： 4054278557489	 1ジェットノズル 注文番号：4.760-191.0 JAN コード： 4054278557496
 高圧ホース (4 m) 注文番号：6.396-513.0 JAN コード： 4054278288574	 サイクロンジェットノズル 注文番号：4.764-324.0
 本体側カップリング 注文番号：6.465-031.0 JAN コード： 4039784605282	 給水口フィルター (本体組込み部品) 注文番号：5.731-004.0 JAN コード： 4054278211466
 留め具 (本体側) 注文番号：5.037-463.0 JAN コード： 4054278323961	 バッテリーパワー (36 V 5.0 Ah) 注文番号：2.445-061.0 JAN コード： 4054278633893
 充電アダプター 注文番号：6.445-055.3	高圧ホース O リング 注文番号：6.363-410.0 JAN コード：4039784354654
高圧洗浄機用 O リングセット 注文番号：2.640-729.0 JAN コード：4039784051539 高圧洗浄機の接続部分の O リング、セーフティープラグが一台分入っています。 接続が固くなった時に交換してください。	

廃棄するときは

本製品の廃棄について

本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品の廃棄方法については、当社ホームページ「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認、もしくはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

「家庭用製品 修理・アフターサービス」

www.kaercher.com/jp/service/support_hg.html



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。製品の廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



その他

保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証いたします。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャージャパン株式会社修理センターで無償修理をいたします（この無償修理を保証修理といいます）。保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は当社所有といたします。保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

■ 保証できない事項

- 修理の際の輸送費用
- 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。
 - ・取扱説明書の指示に反する使用
 - ・保守整備の不備または間違い
 - ・当社が提示している仕様の限界を超える使用
 - ・当社が認めていない改造
 - ・純正部品および指定する油脂類以外の使用
 - ・ご使用者の不注意による故障（凍結、落下などによる損傷・破損及びノズルつまりなど）
 - ・業務で使用した場合
- 次に示すものは保証修理いたしません。
 - ・経年変化により発生した不具合
 - ・プラスチックカバーなどの自然退色、ホースのひび割れ、Oリングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
 - ・使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象（音、振動など）
 - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
 - ・薬品、塩害などに起因する不具合
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
 - ・消耗品（トリガーガン、高圧ホース、Oリング、ノズル、洗浄剤吸引ホース、バッテリーパワー、オイルおよびその他これらに類する消耗品）
 - ・ケルヒヤージャパン以外での修理
 - ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
 - ・この保証書に示す条件以外の補修費用など
 - ・本機を使用できなかつたことによる不便さ及び損失など（休業損失、商業損失など）
 - ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
 - ・正しく操作せずにケガを負った場合
- 出張修理はいたしません。
修理はお買い求めいただいた販売店またはケルヒヤージャパンへご依頼ください。

■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。
海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただいた際のレシート／納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の底面に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用修理・アフターサービス』⇒『修理申込み方法』にアクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。

[家庭用製品] 修理申込み方法

www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html

ご不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。



製品名	K2 バッテリーセット
保証期間	1年
製造番号【シリアル No.】	
お買い上げ日	
お客様情報	お名前： ご住所： 電話番号：
販売店情報	店名： 住所： 電話番号：
故障状況	

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

本社住所：〒 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3

TEL : 045-438-1400

製品を長くご愛用いただくために、ユーザー登録していただいたお客様にサポート情報やキャンペーン情報をメールでお送りしています。

下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユーザー登録（1年保証）はこちら』にアクセスいただき、ご登録ください。

ケルヒヤー家庭用製品ユーザー登録

www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html



| 製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

受付時間：9:00～17:00（年末年始、当社休日を除く）

| 修理品送り先

■ 50 Hz 地域のお客様（東日本全域）

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社

仙台修理センター 宛

0120-60-3140

■ 60 Hz 地域のお客様（西日本全域）

〒654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台 4-4-1

三菱倉庫西神配送センター 1F

ケルヒャー ジャパン株式会社

神戸修理センター 宛

0120-60-3140

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの
(保証期間内に限る) と 48-49 ページの保証書に故障状況をご記入の
上、必ず同梱してください。

1. 保証書が 48-49 ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
3. 保証期間は保証書に記載されています。
4. 保証期間終了後の修理につきましては、下記の QR コードより、当社ホームページの「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認いただけます。もしくは、製品をご購入いただいた販売店または上記お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

