

KÄRCHER



FC 7
CORDLESS
SNELSTART
HANDLEIDING



INGEBRUIKSTELLING



NOODZAKELIJKE STAPPEN VOOR GEBRUIK

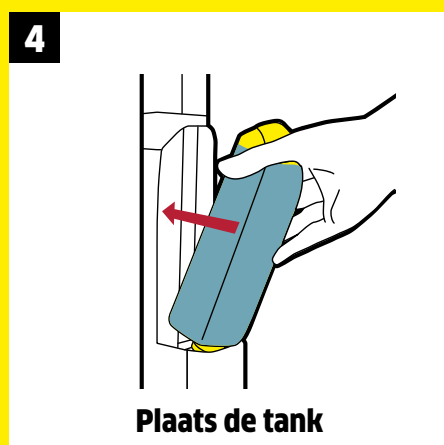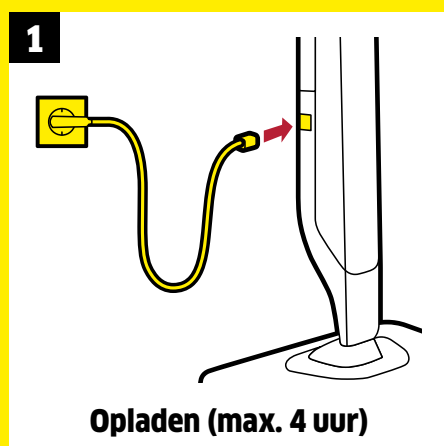

➤ DISPLAY

Accu
laadniveauindicator
(ongeveer 45 min.
looptijd)



Schoonwater-
tank leeg




Vuilwatertank vol



LEVEL 1
'steen, plavuizen, etc'

LEVEL 2
'gevoelige
vloeren zoals
hout'

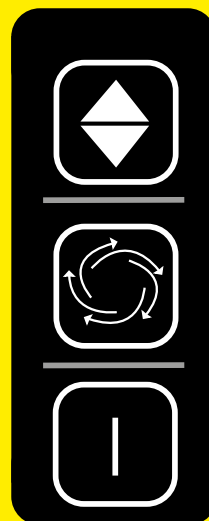

Knop
'reinigings-
modus'


BOOST-knop

Aan/uit-
schakelaar



WISSELEN 'REINIGINGS- MODUS'

Level 1
'Steen,
plavuizen,
etc'

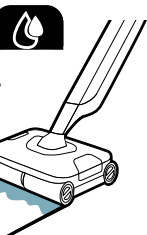

Level 2
'Gevoelige
vloeren zoals
hout'







BOOST- FUNCTIE INSCHAKELEN





'Bij lokale zwaardere
vervuiling'



SCHOON- WATERTANK BIJVULLEN

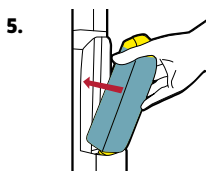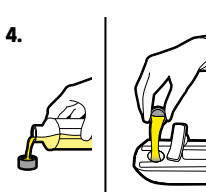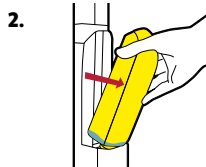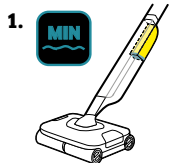

VUIL- WATERTANK LEGEN

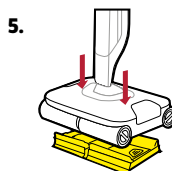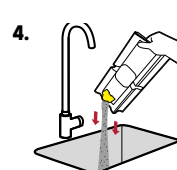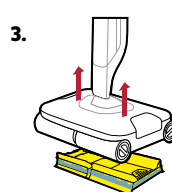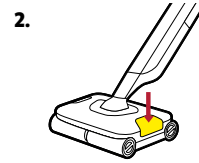

REINIGEN EN OPBERGEN

Stap 1: apparaat reinigen

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ongeveer 2 min. wachten a.u.b.

Stap 2: apparaat opbergen

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SCAN CODE VOOR INSTRUCTIEVIDEO

