PSW 18-20 BATTERY

Аккумуляторный высоторез PSW 18-20 может легко добраться до любой ветви на высоте до 4 метров. Для безопасного и удобного ухода за деревьями. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

18V

ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ АККУМУЛЯТОРА

Артикул	1.444-010.0

- Удобная обрезка ветвей, расположенных на высоте до 4 метров
- Удобство настройки и пользования
- Наплечный ремень для оптимального распределения веса

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278548944
Аккумуляторный аппарат		1
Аккумуляторная платформа		18 В аккумуляторная платформа
Шина	**см**	20
Угол ножа	**°**	30
Скорость движения цепи	**м/с**	5,5
Шаг цепи		3/8" LP
Толщина приводных звеньев		1.1 mm / 0.043"
Число приводных звеньев		33
Объем масляного бачка	**мл**	50
Макс. уровень звуковой мощности	**дБ(А)**	95
Уровень вибрации передней рукоятки (ΔK = 1,5 м/с²)	**м/с²**	1,3
Уровень вибрации на задней рукоятке (ΔK = 1,5 м/с²)	**м/с²**	1,2
Длина с удлинителем	**м**	2,9
Длина без удлинителя	**м**	2
Напряжение	**В**	18
Время работы от 1 заряда (мин)	**разр.**	макс. 80 (2,5 Ач) / макс. 160 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	**мин**	макс. 15 (2,5 Ач) / макс. 30 (5,0 Ач)
Цвет		Желтый
Вес (без аксессуаров)	**кг**	3,7
Вес (с упаковкой)	**кг**	5,3
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	2980 × 95 × 187

Комплектация

Версия	Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки
Шина	■
Цепь пилы	■
Емкость с маслом	■
Защитный кожух цепи	■
Автоматическое смазывание цепи	■
Плечевой ремень	■
Индикатор уровня масла	■
Шестигранный ключ для натяжения цепи	■

■ Включено в комплект поставки

* Ø веток: 5 см

Простое натяжение цепи

- Винт для натяжения цепи расположен в удобном месте.

Автоматическое смазывание цепи

- Уменьшает объем работ по техническому обслуживанию инструмента.

Удлинитель

- Высоторез разбирается на 3 части для удобного хранения.

PSW 18-20 Battery, 1.444-010.0, 2025-05-25

АКСЕССАУРЫ PSW 18-20 BATTERY
1.444-010.0

1

2

3

4

5

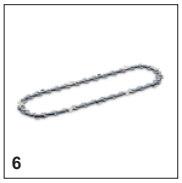
6

7

		Артикул	Описание	
АККУМУЛЯТОРЫ				
Аккумулятор 18 В 2,5 А	1	2.445-034.0	Сменный аккумулятор 18 В/2,5 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	☐
Аккумулятор 18 В 5,0 А	2	2.445-035.0	Сменный аккумулятор 18 В/5,0 А·ч с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для использования во всех устройствах на платформе Kärcher 18 V Battery Power.	☐
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО				
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 18 В 2,5 А	3	2.445-032.0	Быстрозарядное устройство заряжает аккумулятор Kärcher 18 В/2,5 А·ч до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех аккумуляторов на платформе 18 V Kärcher Battery Power.	☐
СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ: АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А	4	2.445-062.0	Быстрозарядный комплект 18 В/2.5 А.ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.	☐
Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А	5	2.445-063.0	Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.	☐
ЦЕПНАЯ ПИЛА				
Цепь для PSW 18-20 Battery	6	2.444-018.0	Низкий уровень вибраций и простота замены: цепь для 20-сантиметровой шины аккумуляторного высотореза PSW 18-20 Battery обеспечивает высочайшее качество обрезки.	☐
АККУМУЛЯТОР				
Аккумулятор Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	С технологией реального времени и ЖК-дисплеем: мощный 18-вольтный литий-ионный аккумулятор Battery Power+ емкостью 3,0 Ач, обеспечивающий продолжительную работу от одного заряда. С системой контроля напряжения и защитой от водяных струй (IPX5).	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.