


CarpetPro

Mattimpregnering RM 762

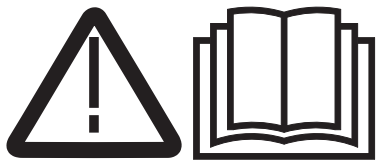

⚠ **VARNING**

Detta är endast en kortfattad anvisning. Läs produktanvisningarna innan rengöringsmedlet används och beakta säkerhetsanvisningarna på produktetiketten. Beakta doseringsinstruktionen på produktetiketten. Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas kan det bli skador på rengöringsobjektet och det kan uppstå risker för miljön, användaren och andra personer.


Förberedelse

1

- | | | | |
|--|--|---|---|
| A | B | C | |
|  |  |  | <p>A Rengör mattan noga innan impregneringen och avlägsna smuts och rengöringsmedel.</p> <p>B Dosera impregnering (200 ml/l).</p> <p>C Häll impregneringslösningen i färskvattentanken.</p> |

Impregnering

2

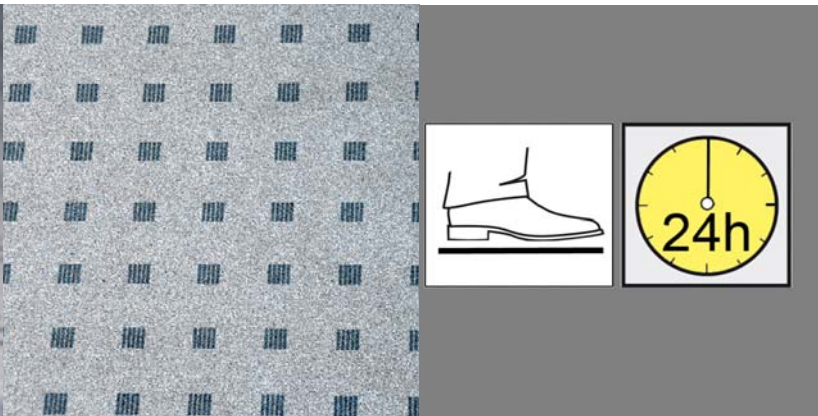- | | | |
|---|--|---|
| A | B | |
|  |  | <p>A Spruta på impregneringslösning jämnt och i överlappande vanor på mattan (ca. 200 ml/m², beroende på flortjocklek och -längd).</p> <p>B Låt mattan torka helt.
Mattan kan beträdas efter ca. 24 tim.</p> |

Hänvisning

Torkningstiderna beror på rumsklimatet och mattans beskaffenhet.

Efter impregneringen

3

- | | |
|---|--|
| A | |
|  | <p>A Rengör tillbehör, arbetsmaterial och maskiner noga efter arbetet.</p> |

