

Pleje-dispersion RM 784


Plejning



⚠ ADVARSEL
Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. Iagttag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse


1

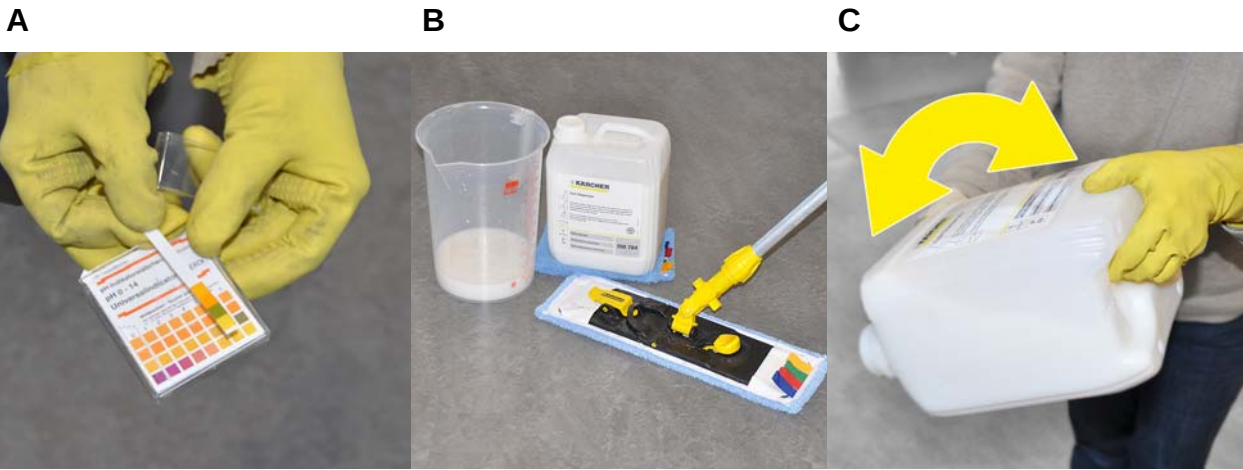

- A Grundrensning af gulvbelægning, kontroller pH-værdien. Normværdi: 7 - 8.5.
- B De flader, som ikke skal behandles, tildækkes. Stil arbejdsmateriale til rådighed.
- C Vip beholderen inden anvendelse, den må ikke rystes.

Påfør coatingen


2

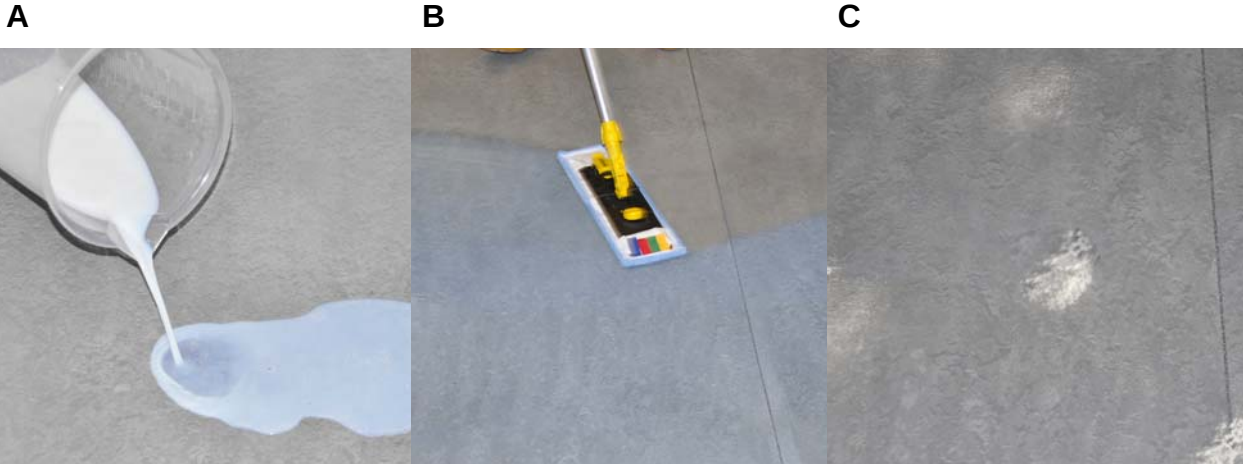

- A Påfør produktet ufortyndet på gulvet (ca. 20-40 ml/m², alt efter gulvbelægningen). Arbejd i afsnit på maks. 10 m².
- B Påfør et tyndt lag dispersion hurtigt og i overlappende baner i retning mod døren.
- C Lad plejefilmen tørre helt, betræd ikke fladen (ca. 30 minutter, alt efter rumklima).
- D Når det er helt tørt, påføres et lag til. Alt efter gulvbelægning (ca. 15-25 ml/m²).

Hærdning

3

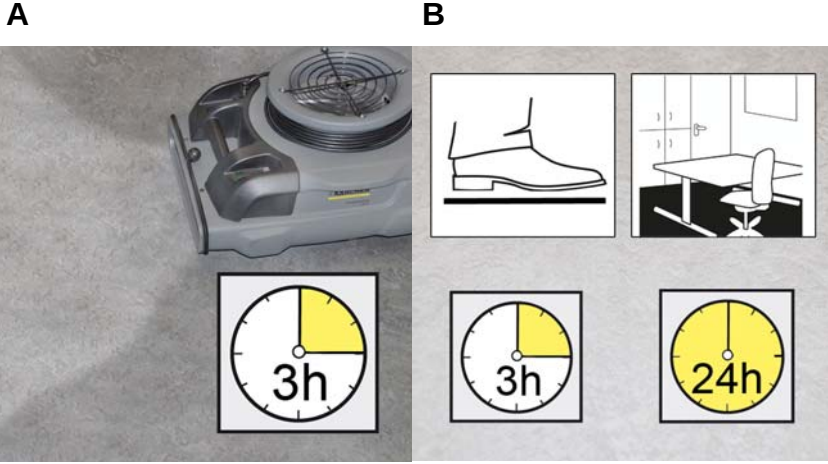

- A Stil om nødvendigt ventilatorer op. Tørretid uden ventilatorer mindst 3 timer.
- B Man kan gå på det efter 3 timer. Man kan gå på det efter ca. 24 timer. Komplet hærdet efter ca. 14 dage.

OBS
Tørretiderne afhænger af rumklimaet.

Polere (option)

4

A

A Hvis det ønskes, kan den coatede gulvlægning poleres efter hærdeningen.

Efter arbejdet skal tilbehøret omgående renses.

Pleje-dispersion RM 784

Spray Cleaner procedure



⚠ ADVARSEL

Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. Iagttag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse

1

A



B



C



- A Stil arbejdsmateriale til rådighed. Gulvet skal være fri for snavs, kontroller pH-værdien normværdi: 7 - 8.5.
- B Vip beholderen inden anvendelse, den må ikke rystes.
- C Pleje-dispersion fortyndes alt efter ønsket sanering (ca. 20-30%). Forbered polermaskinen (hvid pad).

Påfør plejemiddel

2

A



B



- A Skru sprayflasken i og pump den op.
- B Sprøjt plejemidlet jævnt i et tyndt lag på fladen, der skal saneres.

Polering

3

A



- A Poler gulvbelægningen **direkte efter påsprøjtning** indtil den danner en jævn overflade med den gamle plejefilm.

Efter arbejdet skal tilbehøret omgående renses.


Pleje-dispersion RM 784

Viskesanering




⚠ ADVARSEL
Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. lagtag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse

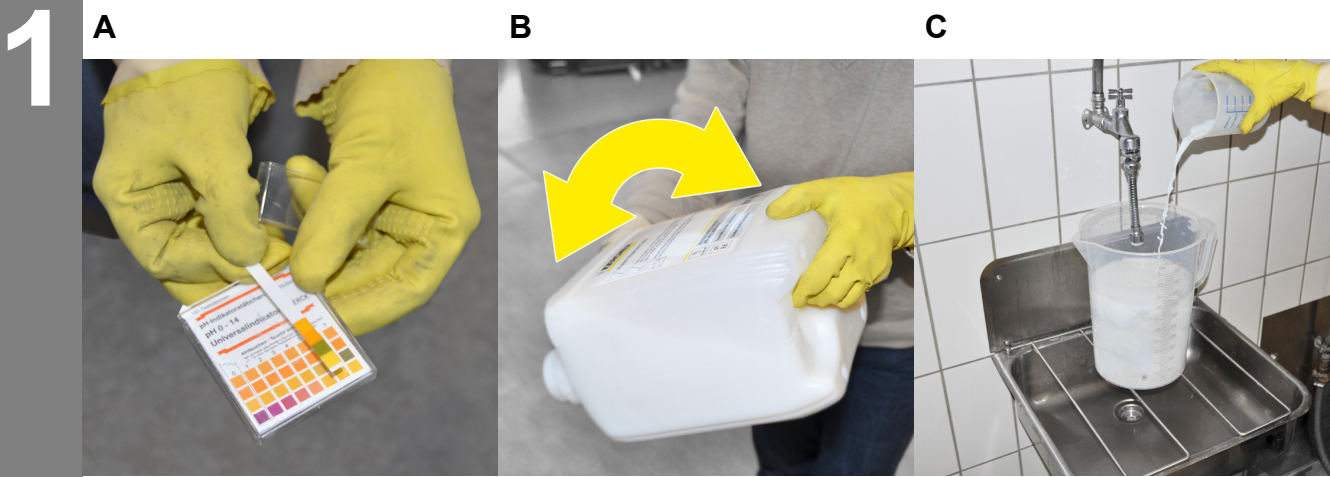


- A Stil arbejdsmateriale til rådighed. Gulvet skal være fri for snavs, kontroller pH-værdien normværdi: 7 - 8.5.
- B Vip beholderen inden anvendelse, den må ikke rystes.
- C Pleje-dispersion fortyndes alt efter ønsket sanering (ca. 30-50%).

Plej belægningen

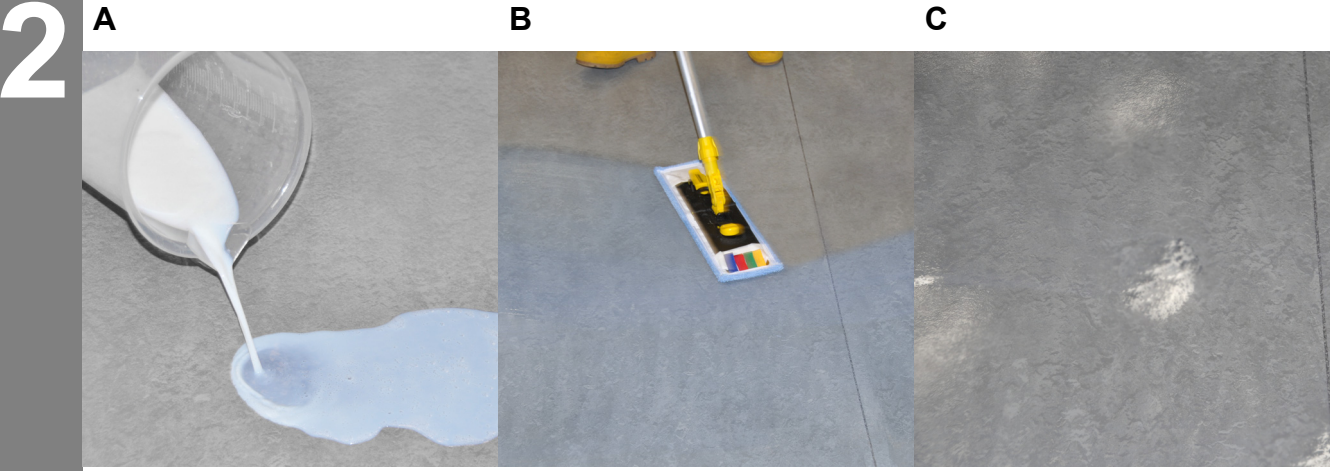

- A Smør rensemiddelopløsning på fladen, der skal saneres. Om nødvendigt slibes belægningen ved siden af. Smør rensemiddelopløsning på fladen, der skal saneres.
- B Påfør et tyndt lag rensemiddelopløsning hurtigt og i overlappende baner også over den gamle plejefilm.
- C Lad plejefilmen tørre helt, betræd ikke fladen (ca. 20 minutter, alt efter rumklima). Påfør endnu et lag om nødvendigt.

Hærdning

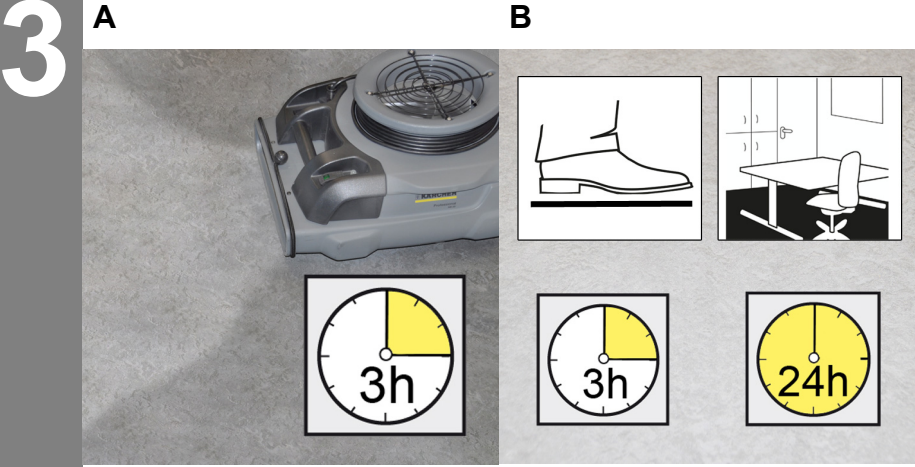

- A Stil om nødvendigt ventilatorer op. Tørretid uden ventilatorer mindst 3 timer.
- B Man kan gå på det efter ca. 3 timer. Man kan gå på det efter ca. 24 timer. Komplet hærdet efter ca. 14 dage.

OBS
Tørretiderne afhænger af rumklimaet.

Polere (option)

4

A



- A Hvis det ønskes, kan den coatede gulvbelægning poleres efter hærdningen, for at udligne den nye plejefilm med den gamle.
- Efter arbejdet skal tilbehøret omgående renses.

Pleje-dispersion RM 784

Viskepleje til opfriskning



⚠ ADVARSEL

Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. Iagttag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse

1

- | | | | |
|--|--|---|---|
| A
 | B
 | C
 | <p>A Stil arbejdsmateriale til rådighed. Gulvbelægningen skal være fri for snavs.</p> <p>B Vip beholderen inden anvendelse, den må ikke rystes.</p> <p>C Pleje-dispersion fortyndes alt efter ønsket opfriskning af plejefilmen (1% - 3%).</p> |
|--|--|---|---|

Plej belægningen

2

- | | | | |
|---|---|--|---|
| A
 | B
 | C
 | <p>A Dyp moppen i.</p> <p>B Vrid moppen ud.</p> <p>C Rens og plej gulvbelægningen</p> <p>OBS
Pleje-dispersionen er lagopbyggende.</p> |
|---|---|--|---|

Tør

3

- | | |
|---|--|
| A
 | <p>A Lad overfladen tørre. Overfladen må ikke betrædes, så længe den tørrer.</p> <p>Efter arbejdet skal tilbehøret omgående renses.</p> |
|---|--|