


Beskyttelses-dispersion ekstra RM 782

Plejning




⚠ ADVARSEL
Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. lagtag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse

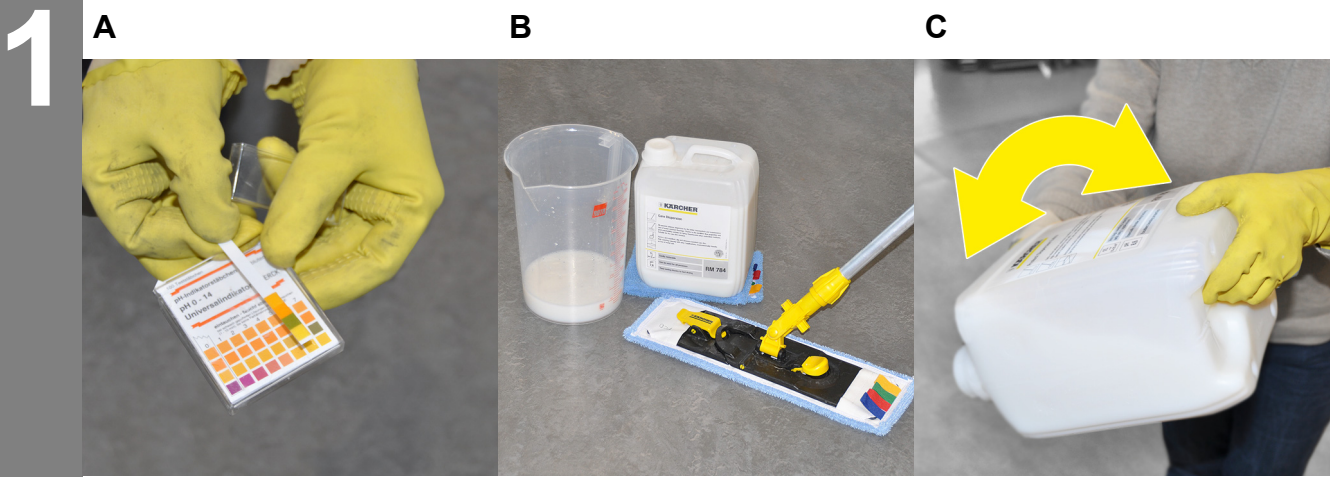


- A Grundrensning af gulvbelægning, kontroller pH-værdien. Normværdi: 7 - 8.5.
- B De flader, som ikke skal behandles, tildækkes. Stil arbejdsmateriale til rådighed.
- C Vip coatingen inden anvendelse, den må ikke rystes.

Påfør coatingen

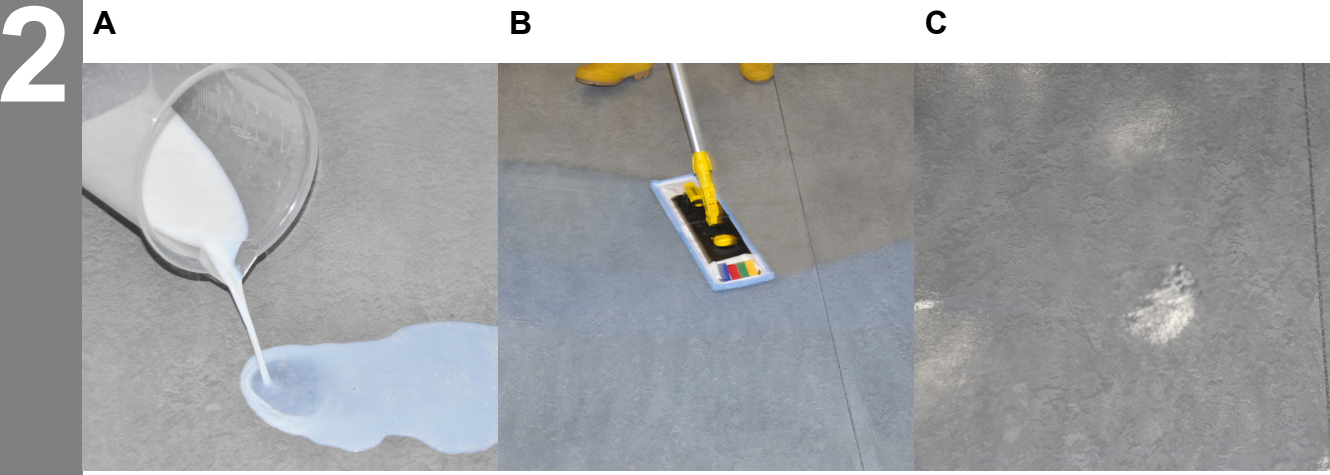

- A Påfør produktet ufortyndet på gulvbelægningen (ca. 25-45 ml/m², alt efter gulvbelægning). Arbejd i afsnit på maks. 10 m².
- B Påfør et tyndt lag dispersion hurtigt og i overlappende baner i retning mod døren.
- C Lad plejefilmen tørre helt, betræd ikke fladen (ca. 30 minutter, alt efter rumklima).
- D Når det er helt tørt, påføres et lag til. Alt efter gulvbelægning 20 - 30 ml/m².

Hærdning

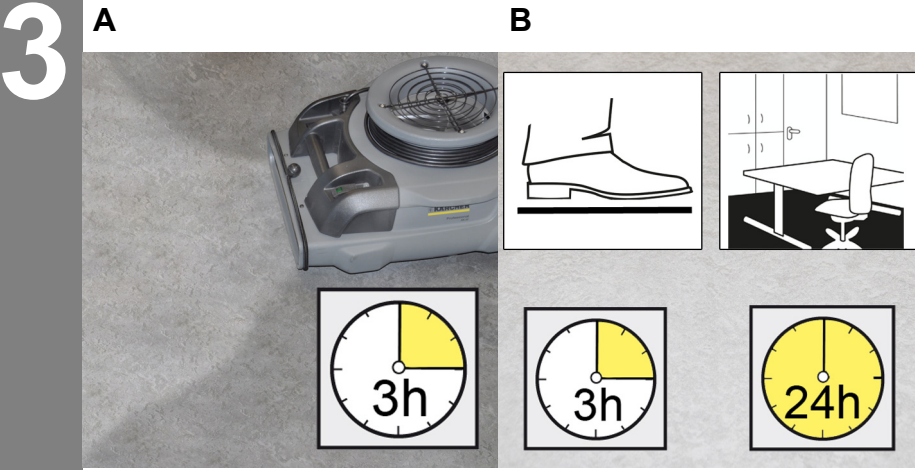

- A Stil om nødvendigt ventilatorer op. Tørretid uden ventilatorer mindst 3 timer.
- B Man kan gå på det efter 3 timer. Man kan gå på det efter ca. 24 timer. Komplet hærdet efter ca. 14 dage.

OBS
Tørretiderne afhænger af rumklimaet.

Polere (option)

4

A



A Hvis det ønskes, kan den coatede gulvbelægning poleres efter hærdeningen.

Efter arbejdet skal tilbehøret omgående renses.