

Universal-grundrenser RM 754 ASF

Fjerner snavs



⚠ ADVARSEL

Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensedirektets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. Iagttag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse

1

A

B


C


- A Bestem belægningen (f.eks. cliptest). Universal-grundrenseren kan anvendes på alle belægninger, som kan tåle alkali (f.eks. PVC / PUR) og alle belægninger, som ikke kan tåle alkali (f.eks. linoleum).
- B Vælg maskine og tilbehør, som passer til gulvbelægningen og stil det klart.
- C Doser grundrenseren alt efter den plejefilm, der skal fjernes (ca. 10-20%).

Grundrensning

2

A

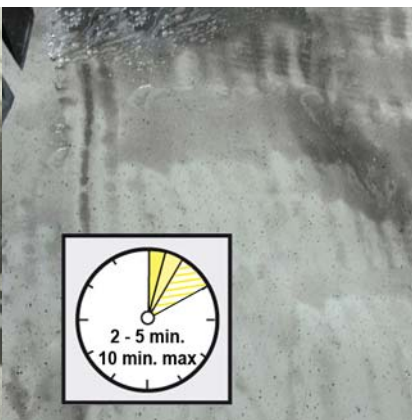B

C


- A Påfør grundrenseropløsningen, sug ikke op.
- B Lad grundrenseropløsningen virke et øjeblik alt efter snavshedsgraden (ca. 2-5 minutter, maks. 10 minutter).
- C Rens gulvbelægningen med rengøringsapparatet. Sug snavs op.

OBS

Risiko for at plejefilmen opløses ved for stærk dosering og/eller for lang indvirkningstid.

Fjern rester

3

A

B


- A Rens gulvbelægningen med klart vand indtil alle rengøringsmidler og snavserester er fjernet.
- B Gulvbelægningen skal være tør og støvfri inden der påføres en ny coating, pH-værdien skal være 7-8,5.

Efter arbejdet skal maskinen og tilbehøret omgående renses.

Universal-grundrenser RM 754 ASF


Fjernelse af plejefilm



⚠ ADVARSEL
Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. Iagttag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse


1

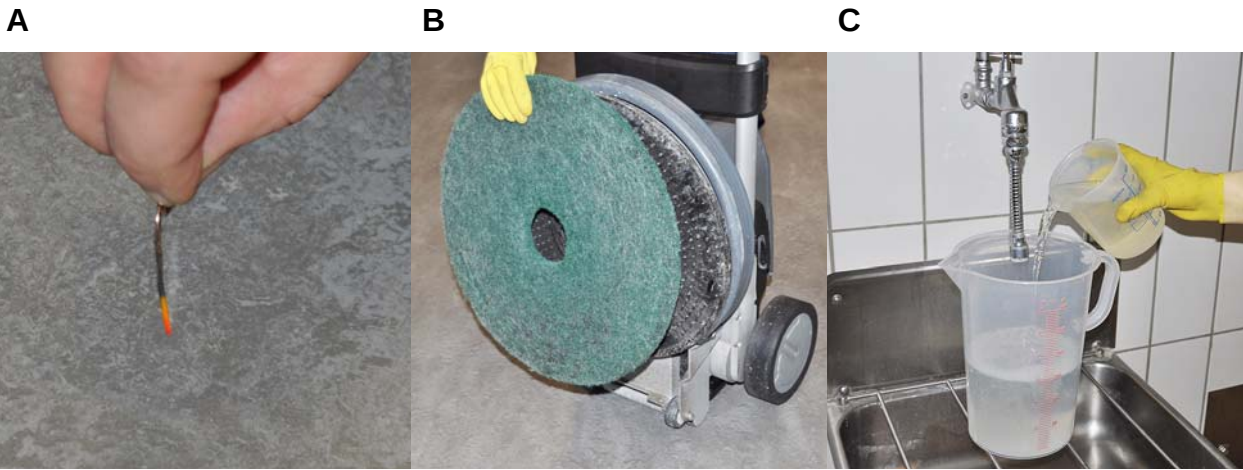

- A Bestem belægningen (f.eks. cliptest). Universal-grundrenseren kan anvendes på alle belægninger, som kan tåle alkali (f.eks. PVC / PUR) og alle belægninger, som ikke kan tåle alkali (f.eks. linoleum).
- B Forbered maskine og tilbehør, som passer til gulvbelægningen og stil det klart.
- C Doser grundrenseren alt efter den plejefilm, der skal fjernes (ca. 20-30%, maks. 50%).

Løsn plejefilmen


2

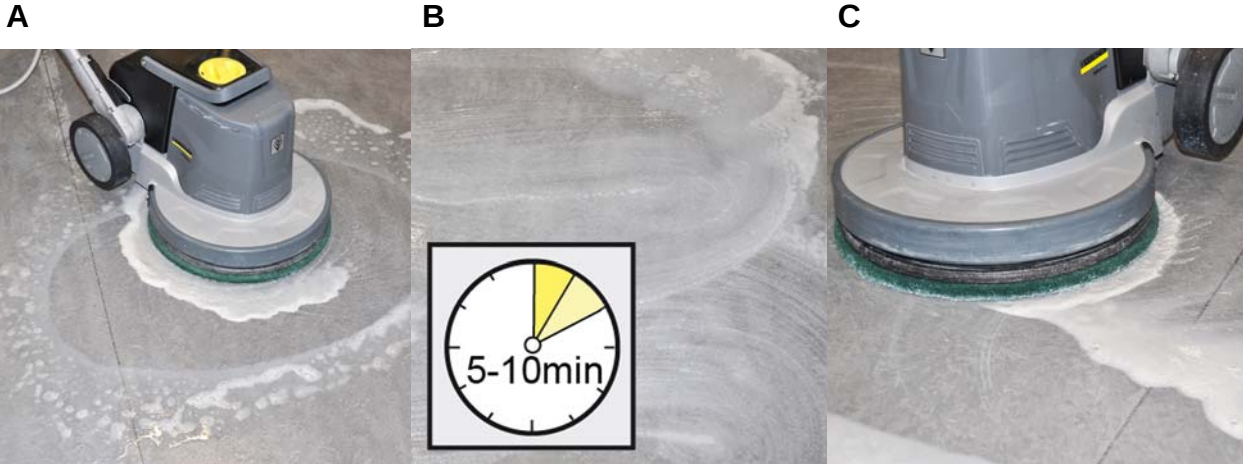

- A Påfør grundrenseropløsningen, sug ikke op.
- B Lad grundrenseropløsningen virke et øjeblik alt efter hvor tyk plejefilmen er (ca. 5-10 minutter).
- C Bearbejd gulvbelægningen mekanisk en gang til efter indvirkningstiden, derefter Sug snavs op.

Fjern rester

3

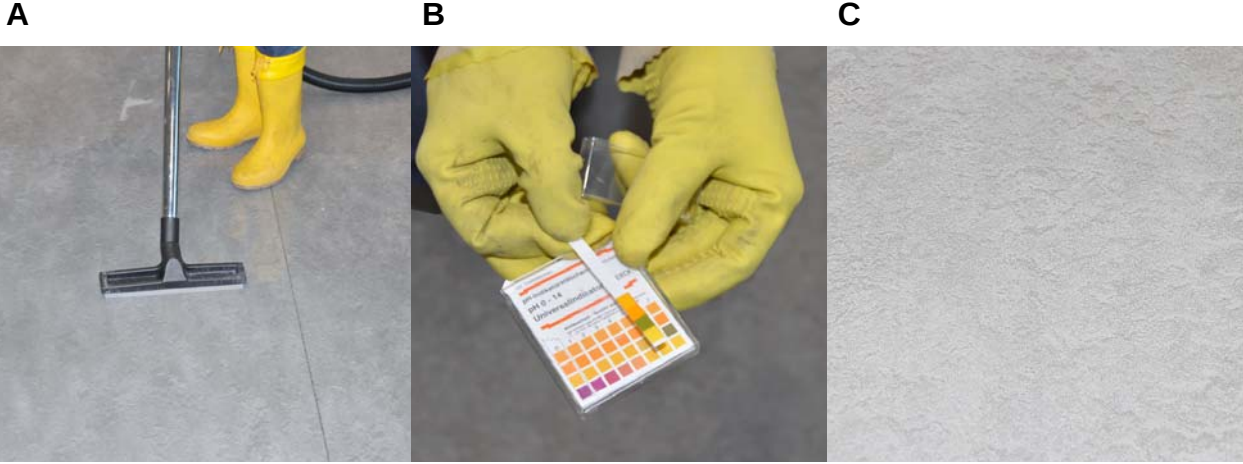

- A Rens gulvbelægningen med klart vand indtil alle rengøringsmidler og snavserester er fjernet.
- B Kontroller pH-værdien. Gentag skylningen indtil der opnås en pH-værdi på 7 - 8,5.
- C Gulvbelægningen skal være tør og støvfri inden der påføres en ny coating.

Efter arbejdet skal maskinen og tilbehøret omgående renses.