

Intensiv grundrenser ekstra RM 752 ASF


Fjernelse af plejefilm



⚠ ADVARSEL
Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. Iagttag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.

Forberedelse


1

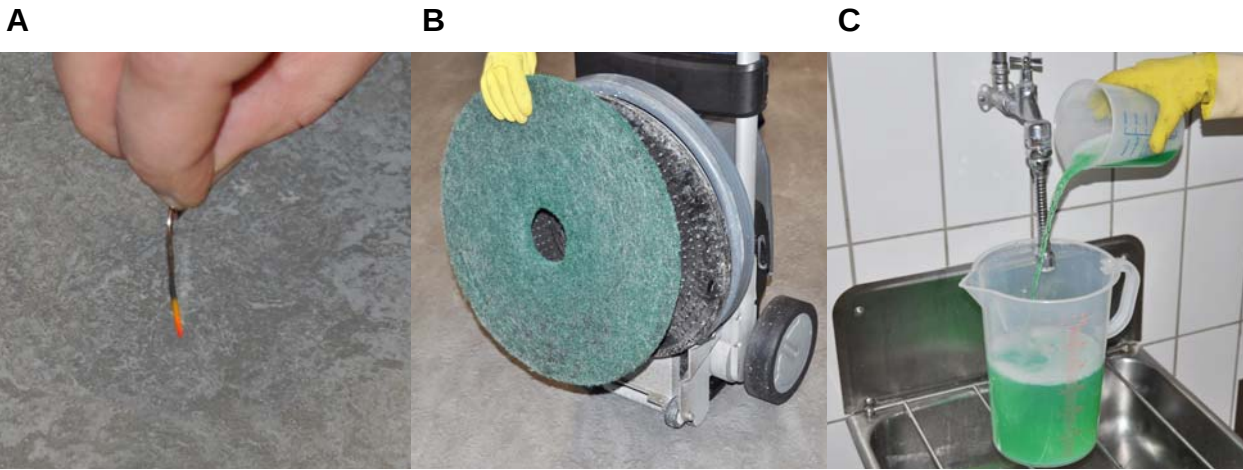

- A Bestem belægningen (f.eks. cliptest). Brug kun den intensive grundrenser på belægninger, som kan tåle alkali (f.eks. PVC / PUR).
- B Vælg maskine og tilbehør, som passer til gulvbelægningen og stil det klart.
- C Doser grundrenseren alt efter den plejefilm, der skal fjernes (ca. 20-30%, maks. 50%).

Løsn plejefilmen


2

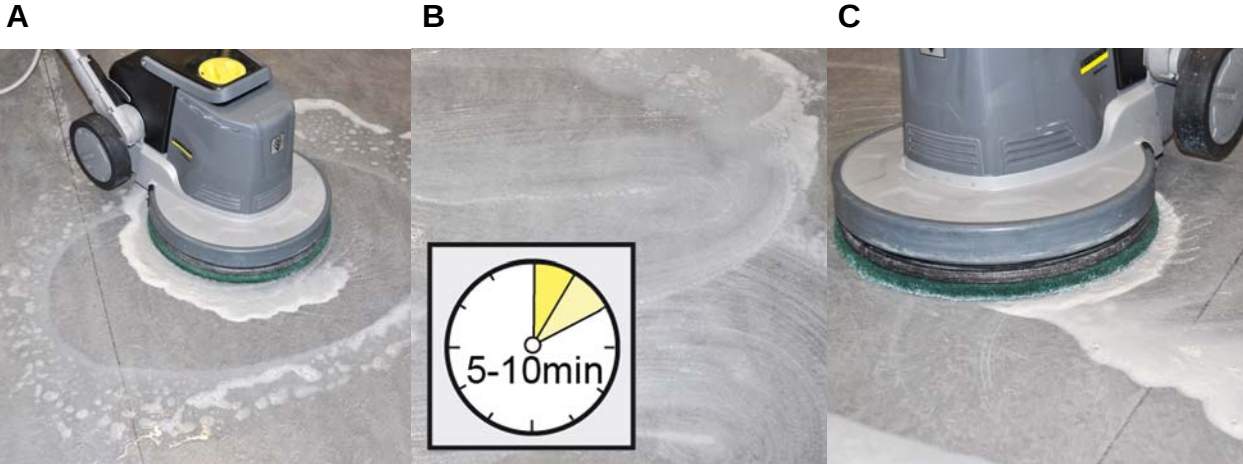

- A Påfør grundrenseropløsningen, sug ikke op.
- B Lad grundrenseropløsningen virke et øjeblik alt efter hvor tyk plejefilmen er (ca. 5-10 minutter).
- C Bearbejd gulvbelægningen mekanisk alt efter indvirkningstid, sug derefter snavsren op.

Fjern rester

3

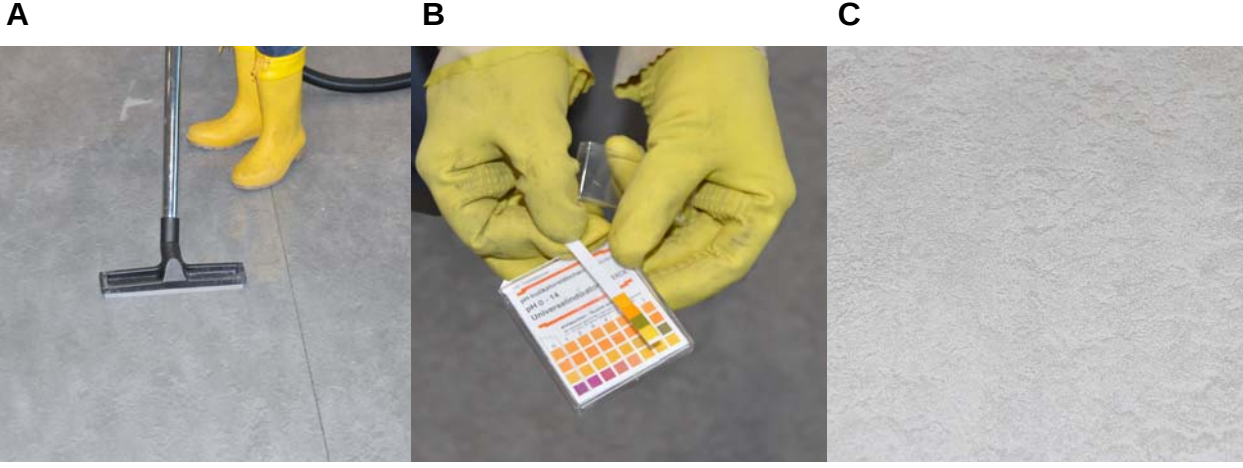

- A Rens gulvbelægningen grundigt med klart vand indtil alle rengøringsmidler og snavsrester er fjernet.
- B Kontroller pH-værdien. Gentag skylningen indtil der opnås en pH-værdi på 7-8,5.
- C Gulvbelægningen skal være tør og støvfri inden der påføres en ny coating.

⚠ FORSIGTIG
Sundhedsfare på grund af rensemiddel! Efter arbejdet skal tilbehør, arbejdsmateriale og maskiner renses omhyggeligt.

Intensiv grundrenser ekstra RM 752 ASF

Fjerner snavs



⚠ ADVARSEL

Dette er kun en kortvejledning! Læs før brugen rensemidlets produktionsvejledninger og overhold sikkerhedshenvisningerne på produktets etiket. Iagttag doseringsvejledningen på produktets etiket. Hvis driftsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet og risici for brugeren miljøet og andre personer.


Forberedelse

1

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>A</p>  | <p>B</p>  | <p>C</p>  | <p>A Bestem belægningen (f.eks. cliptest). Brug kun den intensive grundrenser på belægninger, som kan tåle alkali (f.eks. PVC / PUR).</p> <p>B Vælg maskine og tilbehør, som passer til gulvbelægningen og stil det klart.</p> <p>C Doser grundrenseren alt efter den plejefilm, der skal fjernes (ca. 5-20%).</p> |
|--|--|---|---|

Grundrensning

2

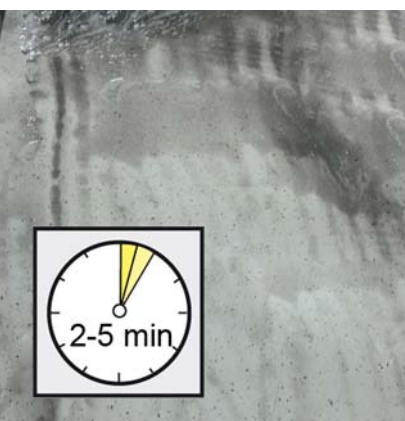- | | | | |
|---|---|--|--|
| <p>A</p>  | <p>B</p>  | <p>C</p>  | <p>A Påfør grundrenseropløsningen, sug ikke op.</p> <p>B Lad grundrenseropløsningen virke et øjeblik alt efter snavshedsgraden (ca. 2-5 minutter).</p> <p>C Rens gulvbelægningen med rengøringsapparatet. Sug snavs op.</p> <p>OBS
Risiko for at plejefilmen opløses ved for stærk dosering og/eller for lang indvirkningstid.</p> |
|---|---|--|--|

Fjern rester

3

- | | | |
|---|---|---|
| <p>A</p>  | <p>B</p>  | <p>A Rens gulvbelægningen grundigt med klart vand indtil alle rengøringsmidler og snavsrester er fjernet.</p> <p>B Gulvbelægningen skal være tør og støvfri inden der påføres en ny coating, pH-værdien skal være 7-8,5.</p> <p>⚠ FORSIGTIG
Sundhedsfare på grund af rensemiddel!
Efter arbejdet skal tilbehør, arbejdsmateriale og maskiner renses omhyggeligt.</p> |
|---|---|---|