


Extra védelem-diszperzió RM 782

Bedolgozás




⚠ FIGYELMEZTETÉS
Ez csak egy rövid útmutató! A tisztítószer használata előtt olvassa el a termék felhívásait és vegye figyelembe a biztonsági utasításokat a termék címkéjén. Vegye figyelembe az adagolási útmutatót a termék címkéjén. A biztonsági utasítások be nem tartása esetén a tisztítandó tárgy megrongálódhat és veszélybe kerülhet a környezet, a felhasználó, illetve más személyek.

Előkészület

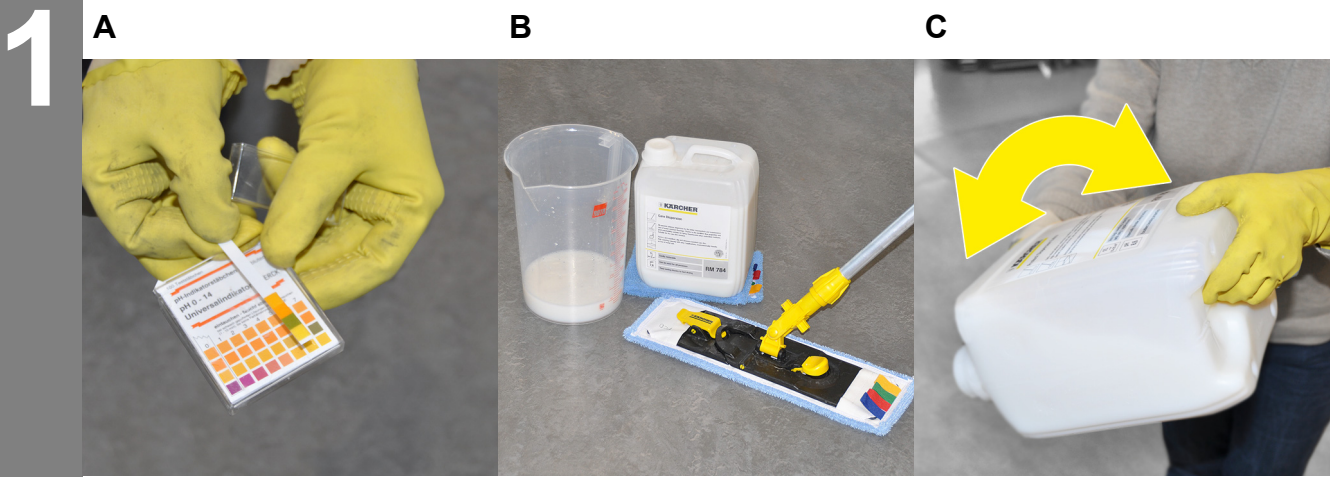


- A Padlóburkolat alaptisztítása, pH-értéket ellenőrizni. Előírányzott érték: 7 - 8.5.
- B Az olyan felületeket, amelyeket nem kíván-
nak kezelni le kell ragasztani. A munkaanya-
got előkészíteni.
- C A bevonatot a használat előtt óvatosan meg
kell dönteni, ne rázza.

Bevonatolás

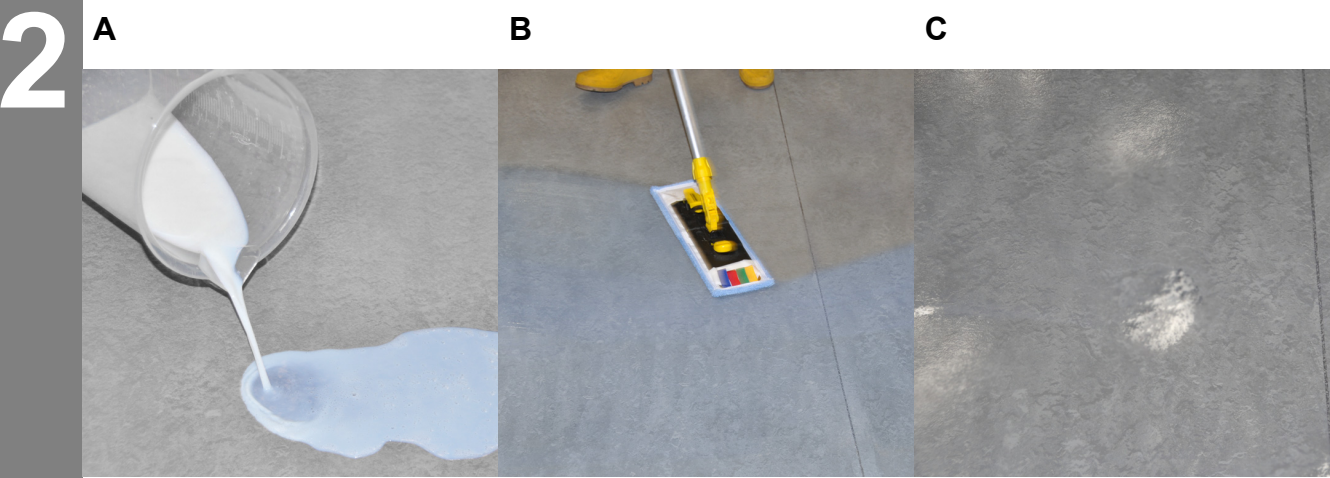

- A A terméket hígítás nélkül (kb. 25-45 ml/m², a padlóburkolattól függően) öntse a padlóbur-
kolatra. Max. 10 m²-es szakaszokban dol-
gozzon.
- B A védelem-diszperziót, vékonyan, gyorsan és
egymást fedő sávokban ossza el az ajtó felé
haladva.
- C A felvitt ápolófilmet hagyja teljesen megszá-
radni, ne lépjen rá a felületre (kb. 30 perc, a
helyiség klímájától függően).
- D A teljes száradás után vigyen fel egy második
réteget. Padlóburkolattól függően 20 -30 ml/
m².

Kikeményedés

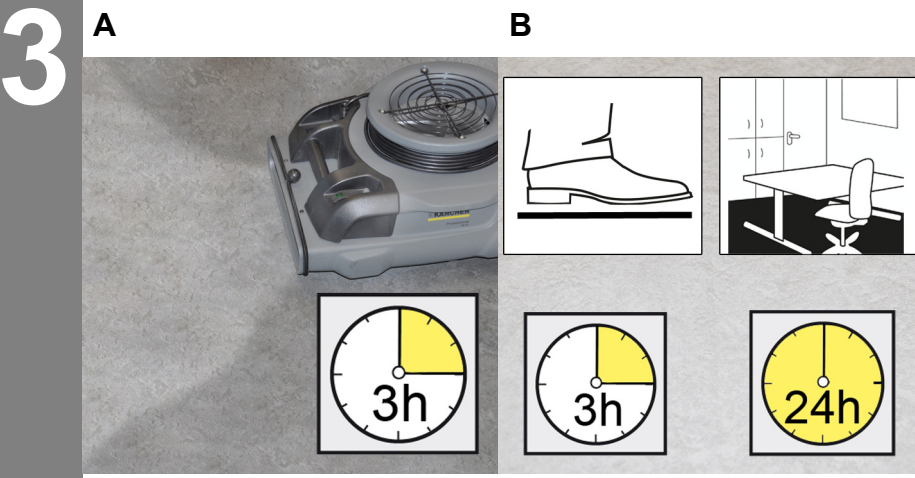

- A Szükség esetén szárító ventilátort kell felállí-
tani. A száradási idő szárító ventilátor nélkül
legalább 3 óra.
- B 3 óra múlva lehet rálépni.
Kb. 24 óra után terhelhető.
Kb. 14 nap után keményedik ki teljesen.

Megjegyzés
A száradási idők a helyiség klímájától függenek.

Polírozás (opcionális)

4

A



A Kívánság szerint a bevonattal ellátott padlóburkolatot a kikeményedés után polírozni lehet.

Munka után a tartozékokat azonnal meg kell tisztítani.