

## Dispersie de îngrijire RM 784

### Aplicare




#### ⚠️ AVERTIZARE

Acesta este un ghid de inițiere rapidă! Înainte de utilizarea soluției de curățat citiți indicațiile referitoare la produs și țineți cont de indicațiile de siguranță de pe eticheta produsului. Respectați instrucțiunile de dozare de pe eticheta produsului.


În cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță, obiectul curățat poate fi deteriorat, mediul, siguranța persoanei care utilizează produsul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.

## Pregătire

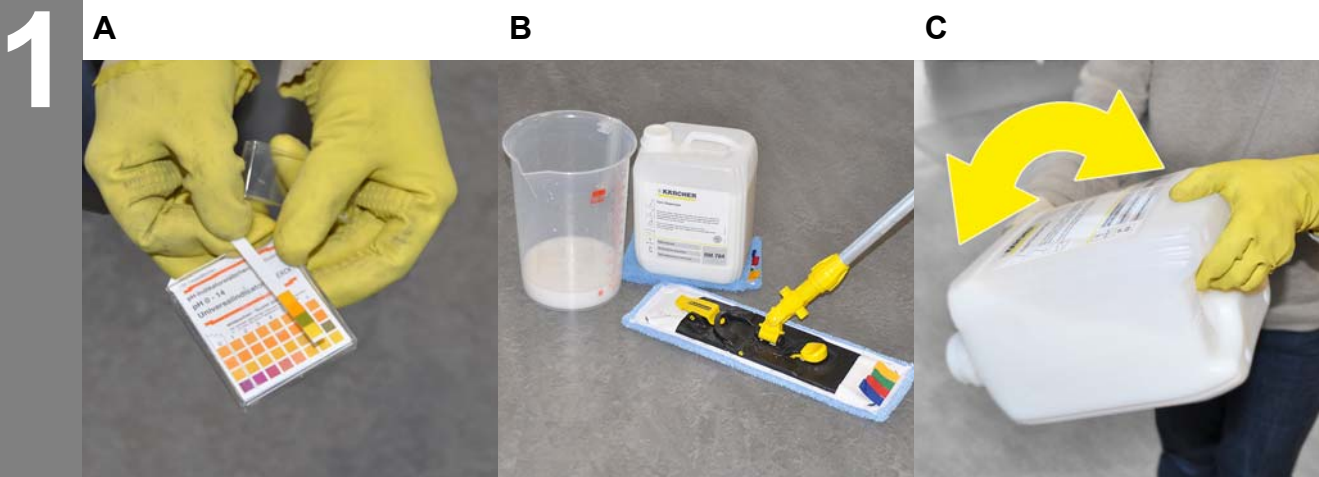


- A Efectuați o curățare de bază a podelei, verificați valoarea pH. Valoare nominală: 7 - 8.5.
- B Acoperiți suprafețele care nu trebuie tratate. Pregătiți materialele de lucru.
- C Înainte de utilizare înclinați flaconul cu grijă, nu-l agitați.

## Tratare

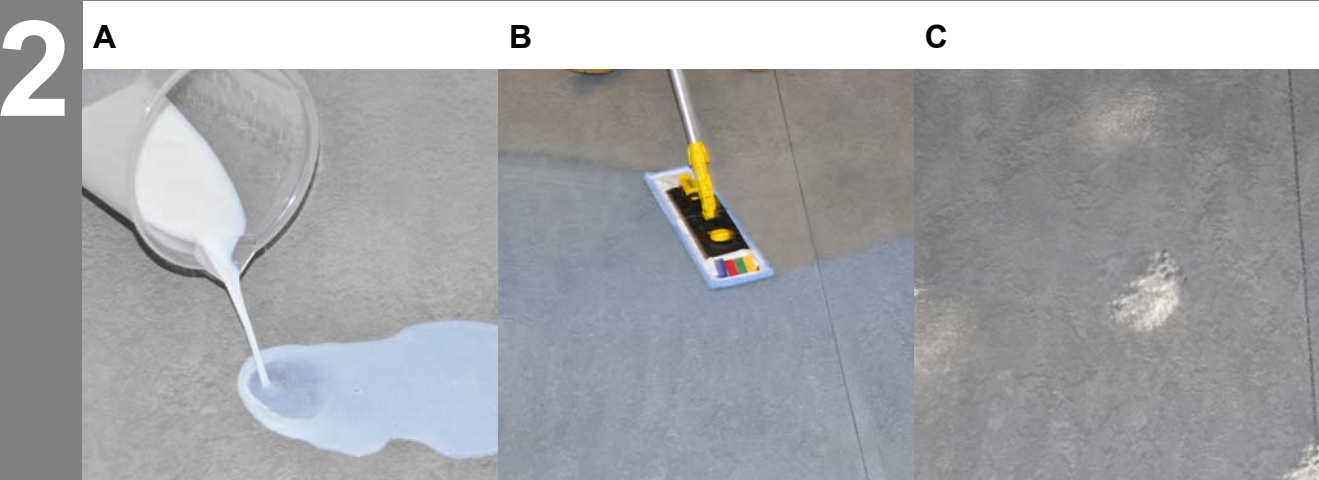

- A Aplicați produsul nediluat (cca. 20-40 ml/m<sup>2</sup>, în funcție de tipul suprafeței) pe podea. Tratați suprafețe de max. 10 m<sup>2</sup> deodată.
- B Aplicați dispersia de îngrijire în strat subțire, rapid în linii suprapuse în direcția ușii.
- C Lăsați filmul de îngrijire să se usuce complet, nu călcați pe suprafața tratată (cca. 30 minute, în funcție de temperatura camerei).
- D După uscarea completă aplicați și al doilea strat. 15 -25 ml/m<sup>2</sup> în funcție de suprafața tratată.

## Întărire

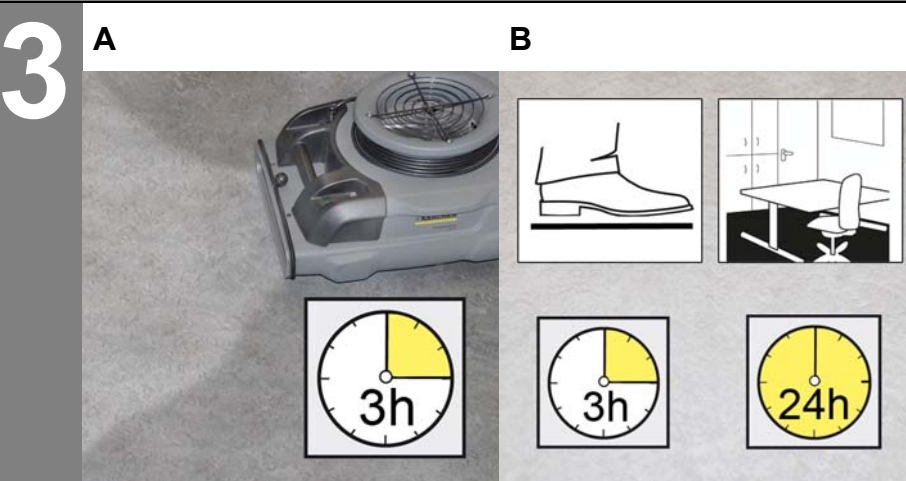

- A Dacă este necesar folosiți un ventilator de uscare. Timp de uscare fără uscător min. 3 ore.
- B Podeaua va fi accesibilă după cca. 3 ore. Podeaua va fi încărcabilă după cca. 24 ore. Întărire completă după cca. 14 zile.

#### Indicație

Duratele de uscare depind de temperatura încăperii.

# Dispersie de îngrijire RM 784

## Procedură de curățare cu jet



### ⚠ AVERTIZARE

Acesta este un ghid de inițiere rapidă! Înainte de utilizarea soluției de curățat citiți indicațiile referitoare la produs și țineți cont de indicațiile de siguranță de pe eticheta produsului. Respectați instrucțiunile de dozare de pe eticheta produsului.

În cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță, obiectul curățat poate fi deteriorat, mediul, siguranța persoanei care utilizează produsul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.

## Pregătire

# 1

**A**

**B**

**C**


**A** Pregătiți materialele de lucru. Podeaua trebuie să fie curată, verificați valoarea pH, valoare nominală: 7 - 8.5.

**B** Înainte de utilizare înclinați flaconul cu grijă, nu-l agitați.

**C** Diluați dispersia de îngrijire în funcție de gradul recondiționării (cca. 20% - 30%). Pregătiți mașina de lustruit (disc de curățare alb).

## Aplicarea soluției de curățat

# 2

**A**

**B**


**A** Închideți flaconul de pulverizare și pompați-l.

**B** Pulverizați soluția de îngrijire uniform, în strat subțire pe suprafața dorită.

## Lustruire

# 3

**A**


**A** Lustruiți podeaua **direct după pulverizare** până când obțineți o suprafață uniformă pe filmul de îngrijire existent.

După terminarea lucrului curățați accesoriul imediat.

## Polisare (opțional)

**4****A**

A Dacă doriți puteți polisa podeaua tratată după întărire.

După terminarea lucrului curățați accesoriul imediat.

## Dispersie de îngrijire RM 784

### Recondiționare prin ștergere




#### ⚠ AVERTIZARE

Acesta este un ghid de inițiere rapidă! Înainte de utilizarea soluției de curățat citiți indicațiile referitoare la produs și țineți cont de indicațiile de siguranță de pe eticheta produsului. Respectați instrucțiunile de dozare de pe eticheta produsului.


În cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță, obiectul curățat poate fi deteriorat, mediul, siguranța persoanei care utilizează produsul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.

## Pregătire

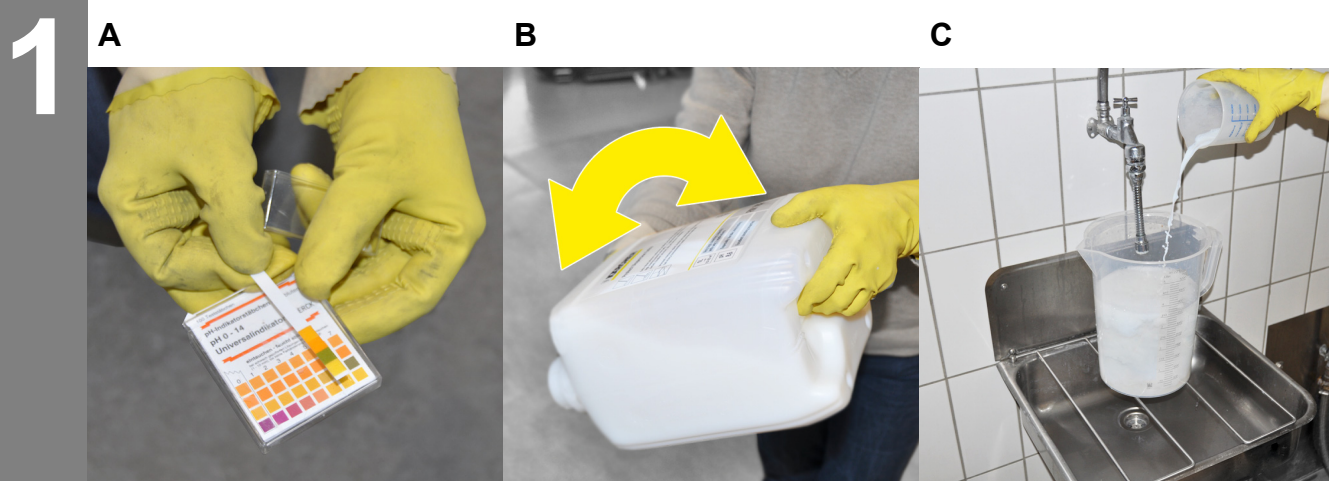


- A Pregătiți materialele de lucru. Podeaua trebuie să fie curată, verificați valoarea pH, valoare nominală: 7 - 8.5.
- B Înainte de utilizare înclinați flaconul cu grijă, nu-l agitați.
- C Diluați dispersia de îngrijire în funcție de gradul dorit al recondiționării (cca. 30% - 50%).

## Recondiționarea podelei

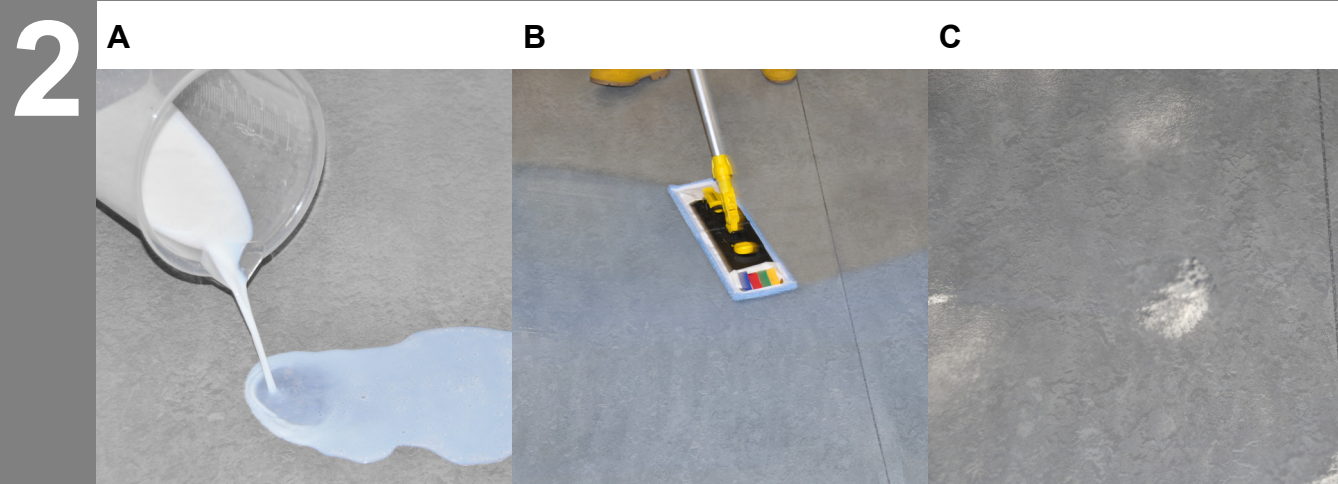

- A Aplicați soluția de îngrijire pe suprafața dorită. Dacă este nevoie polisați stratul de dedesubt. Aplicați soluția de îngrijire pe suprafața dorită.
- B Aplicați soluția de îngrijire în strat subțire în linii suprapuse și peste filmul de îngrijire existent.
- C Lăsați filmul de îngrijire să se usuce complet, nu călcați pe suprafața tratată (cca. 20 minute, în funcție de temperatura camerei). Dacă este nevoie aplicați un nou strat.

## Întărire

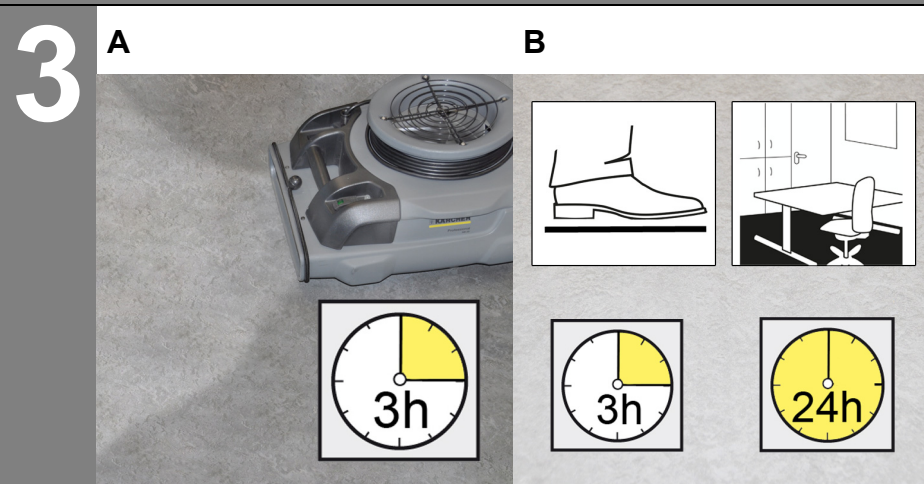

- A Dacă este necesar folosiți un ventilator de uscare. Timp de uscare fără uscător min. 3 ore.
- B Podeaua va fi accesibilă după cca. 3 ore. Podeaua va fi încărcabilă după cca. 24 ore. Întărire completă după cca. 14 zile.

#### Indicație

Duratele de uscare depind de temperatura încăperii.

## Polisare (opțional)

# 4

**A**

- A Dacă doriți puteți să lustruți podeaua tratată după uscare, pentru a uniformiza filmul nou și filmul vechi, deja existent.

După terminarea lucrului curățați accesoriul imediat.

# Dispersie de îngrijire RM 784

## Soluție de spălat pentru îngrijire



### ⚠️ AVERTIZARE

Acesta este un ghid de inițiere rapidă! Înainte de utilizarea soluției de curățat citiți indicațiile referitoare la produs și țineți cont de indicațiile de siguranță de pe eticheta produsului. Respectați instrucțiunile de dozare de pe eticheta produsului.

În cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță, obiectul curățat poate fi deteriorat, mediul, siguranța persoanei care utilizează produsul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.

## Pregătire

**1**

**A**



**B**



**C**



**A** Pregătiți materialele de lucru. Podeaua trebuie să fie curată.


**B** Înainte de utilizare înclinați flaconul cu grijă, nu-l agitați.

**C** Diluați dispersia de îngrijire în funcție de recondiționarea dorită a filmului de îngrijire (1% - 3%).


## Recondiționarea podelei

**2**


**A**



**B**



**C**



**A** Înmuiați mopul.

**B** Stoarceți-l.

**C** Curățați și îngrijiți podeaua.

**Indicație**  
Dispersia de îngrijire recondiționează stratul superior.

## Uscare

**3**

**A**



**A** Lăsați suprafața să se usuce.  
Nu călcați pe suprafața tratată înainte să se usuce.

După terminarea lucrului curățați accesoriul imediat.