

## Dispersie de protecție Extra RM 782

### Aplicare




#### ⚠️ AVERTIZARE

Acesta este un ghid de inițiere rapidă! Înainte de utilizarea soluției de curățat citiți indicațiile referitoare la produs și țineți cont de indicațiile de siguranță de pe eticheta produsului. Respectați instrucțiunile de dozare de pe eticheta produsului.


În cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță, obiectul curățat poate fi deteriorat, mediul, siguranța persoanei care utilizează produsul, respectiv a altor persoane, poate fi pusă în pericol.

## Pregătire

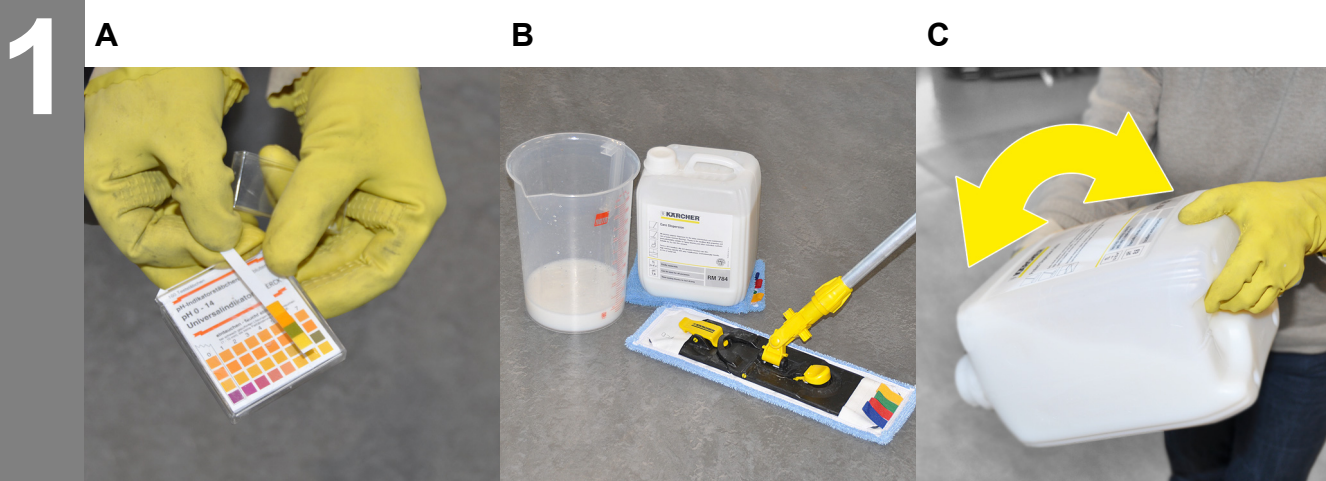


- A Efectuați o curățare de bază a podelei, verificați valoarea pH. Valoare nominală: 7 - 8.5.
- B Acoperiți suprafețele care nu trebuie tratate. Pregătiți materialele de lucru.
- C Înainte de utilizare înclinați soluția cu grijă, nu o agitați.

## Tratare

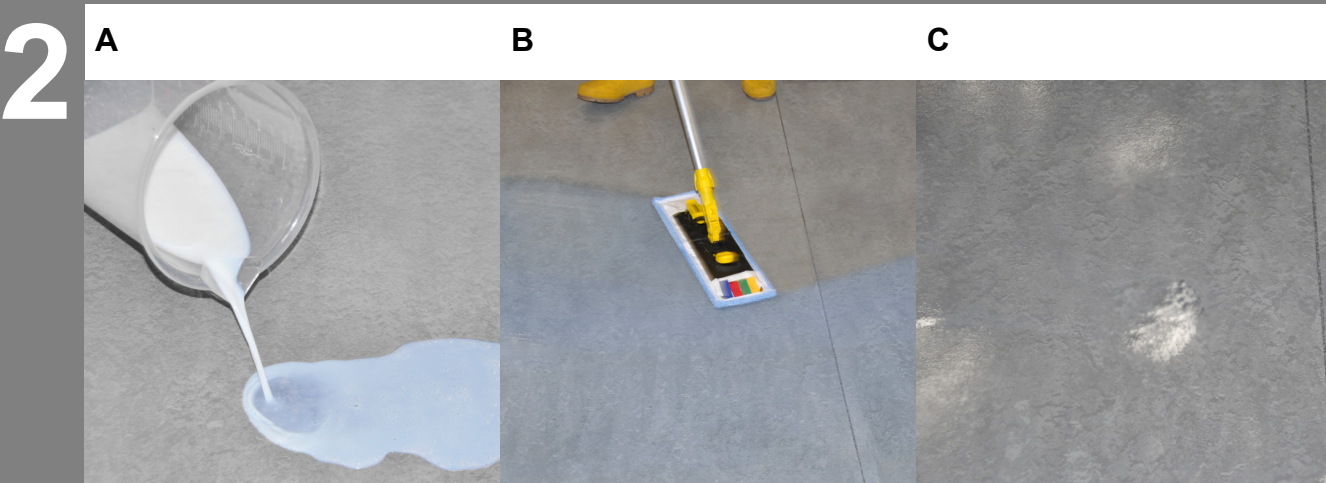

- A Aplicați produsul nediluat (cca. 25-45 ml/m<sup>2</sup>, în funcție de tipul suprafeței) pe podea. Tratați suprafețe de max. 10 m<sup>2</sup> deodată.
- B Aplicați dispersia de protecție în strat subțire, rapid în linii suprapuse în direcția ușii.
- C Lăsați filmul de îngrijire să se usuce complet, nu călcați pe suprafața tratată (cca. 30 minute, în funcție de temperatura camerei).
- D După uscarea completă aplicați și al doilea strat. 20 - 30 ml/m<sup>2</sup> în funcție de suprafața tratată.

## Întărire

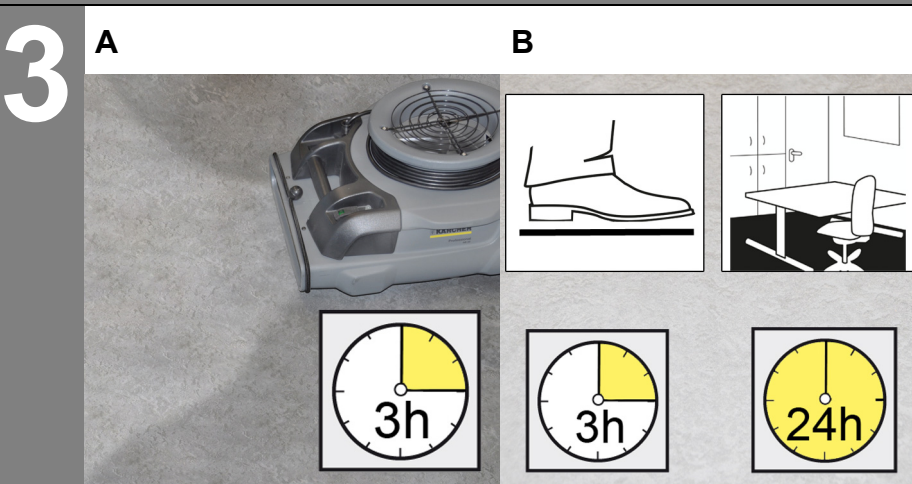

- A Dacă este necesar folosiți un ventilator de uscare. Timp de uscare fără uscător min. 3 ore.
- B Podeaua va fi accesibilă după cca. 3 ore. Podeaua va fi încărcabilă după cca. 24 ore. Întărire completă după cca. 14 zile.

#### Indicație

Duratele de uscare depind de temperatura încăperii.

## Polisare (opțional)

**4****A**

A Dacă doriți puteți polisa podeaua tratată după întărire.

După terminarea lucrului curățați accesoriul imediat.