


Zaštitna disperzija Extra RM 782

Inicijalno čišćenje

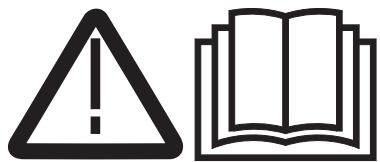


⚠ UPOZORENJE

Ovo je samo kratko uputstvo! Pre upotrebe deterdženta pročitajte napomene o proizvodu i postupajte u skladu sa sigurnosnim napomenama navedenim na etiketi proizvoda. Poštujte uputstvo za doziranje navedeno na etiketi proizvoda.


U slučaju neuvažavanja sigurnosnih napomena, proizvod koji se čisti može se oštetiti, a moguće su i opasnosti po životnu sredinu, korisnika i druge osobe.

Priprema

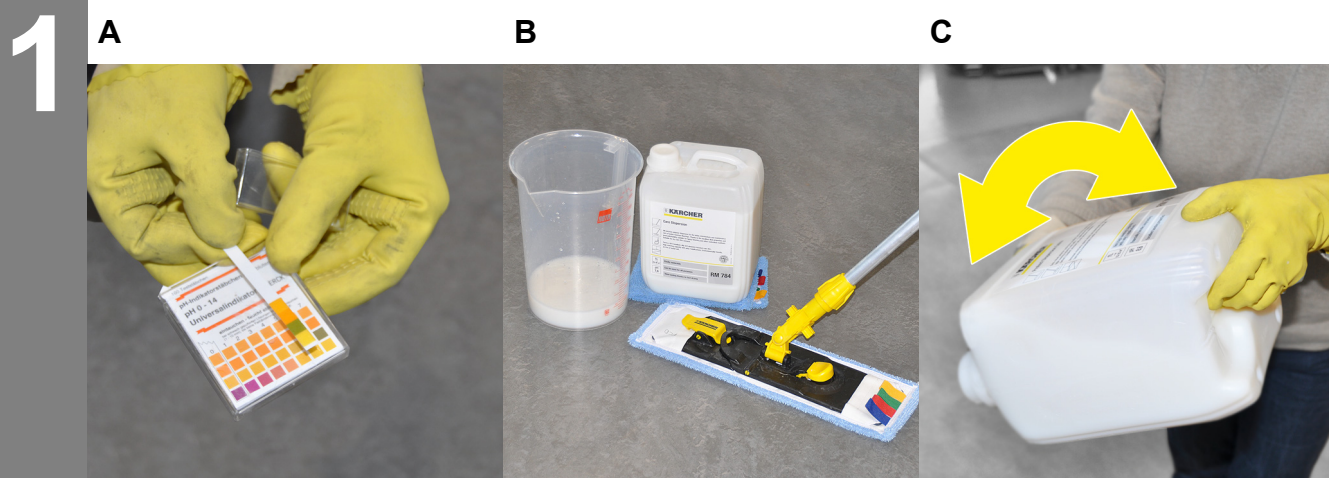


- A Temeljno očistite podnu oblogu i proverite pH-vrednost. Zadana vrednost: 7 - 8.5.
- B Oblepите površine koje ne treba tretirati. Pripremite radni materijal.
- C Premaz pre nanošenja pažljivo nakrenite, ali ga nemojte protresati.

Nanošenje sloja

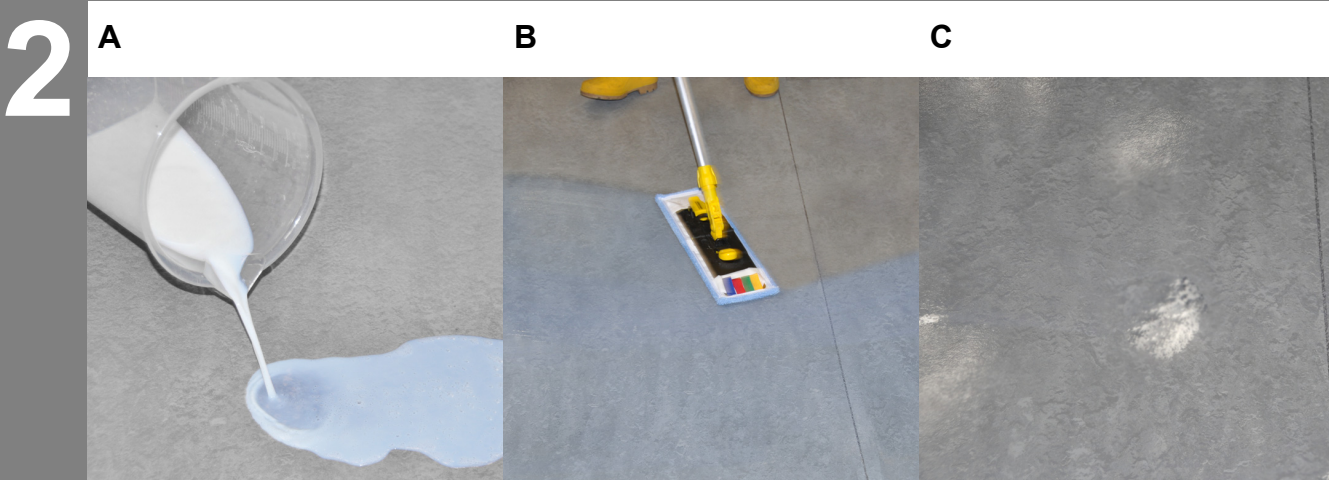

- A Na podnu oblogu nanesite nerazređen proizvod (oko 25-45 ml/m², u zavisnosti od podne obloge). Radite u sekcijama od najviše 10 m².
- B Nanesite tanki sloj zaštitne disperzije pa brzo u blago preklapajućim putanjama povlačite u pravcu vrata.
- C Ostavite zaštitni sloj koji ste naneli neka se sasvim osuši i nemojte stupati na tu površinu (oko 30 minuta, zavisno od klime u prostoriji).
- D Drugi sloj nanesite tek nakon što se prvi sasvim osuši. Zavisno od podne obloge nanesite oko 20 - 30 ml/m².

Stvrdnjavanje

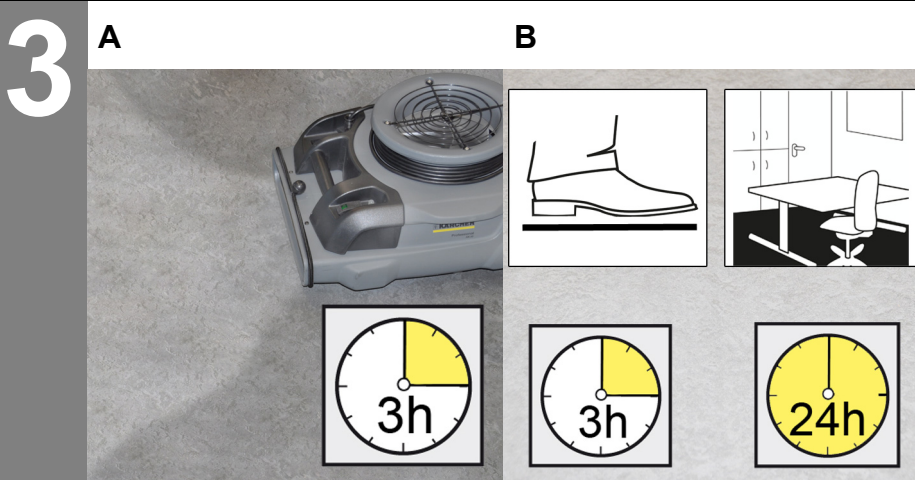

- A Ako je to potrebno, koristite ventilator za sušenje. Za sušenje bez ventilatora potrebno je najmanje 3 sata.
- B Na površinu možete stupiti nakon 3 sata. Možete je opteretiti nakon približno 24 sata. Potpuno stvrdnjavanje možete očekivati nakon oko 14 dana.

Napomena

Vreme sušenja zavisi od klime u prostoriji.

Poliranje (opcija)

4

A

A Prema želji ispolirajte podnu oblogu nakon što se stvrdne.

Pribor očistite čim završite s radovima.